

OPENRUN S803

ユーザガイド

目次

製品仕様

イヤホンの操作方法	04
電源オン/オフ	05
ペアリング	06
装着方法	07
音量	08
マルチファンクションボタン	09
バッテリーの状態を確認	11

機能

イコライザモード	13
イコライザモードの切り替え	14
マルチポイントペアリング	15
マルチポイントペアリングの解除	21
工場出荷時の設定に戻す	23
言語の切り替え	25


ケア&メンテナンス

充電方法	28
水濡れ検出アラート	29
保管とメンテナンス	30
製品保証	31


トラブルシューティング	32
同梱物	33
利用規約と法的情報	34

製品仕様

イヤホンの操作方法

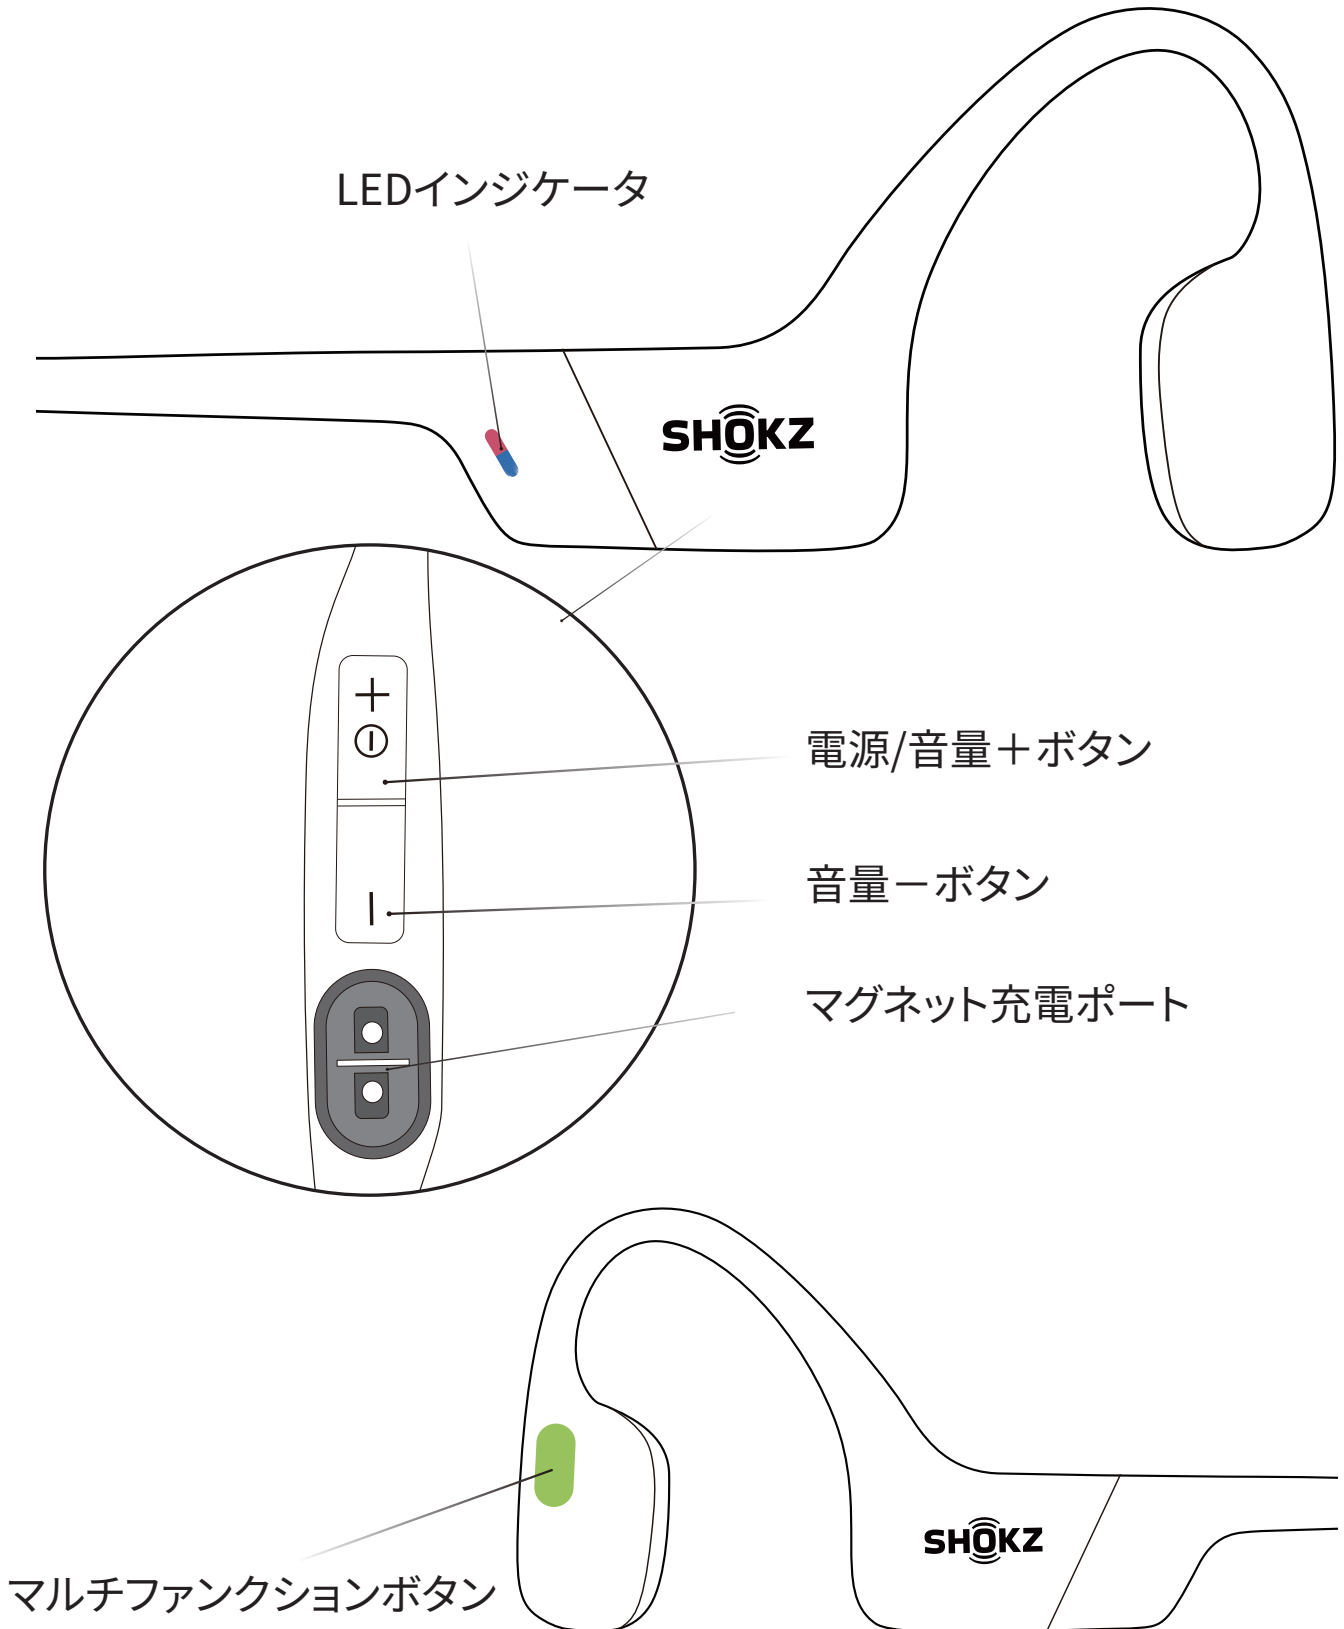

電源オン/オフ

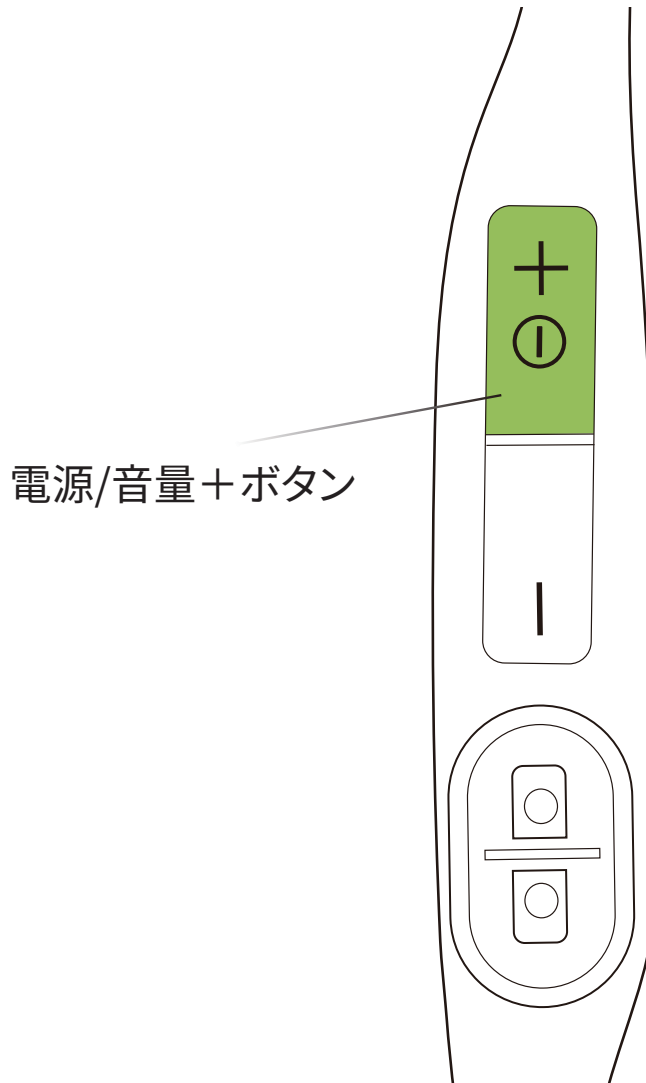

イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。


*「Shokzへようこそ」と音声案内が聞こえます。

イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。

*「終了します」と音声案内が聞こえます。

ペアリング

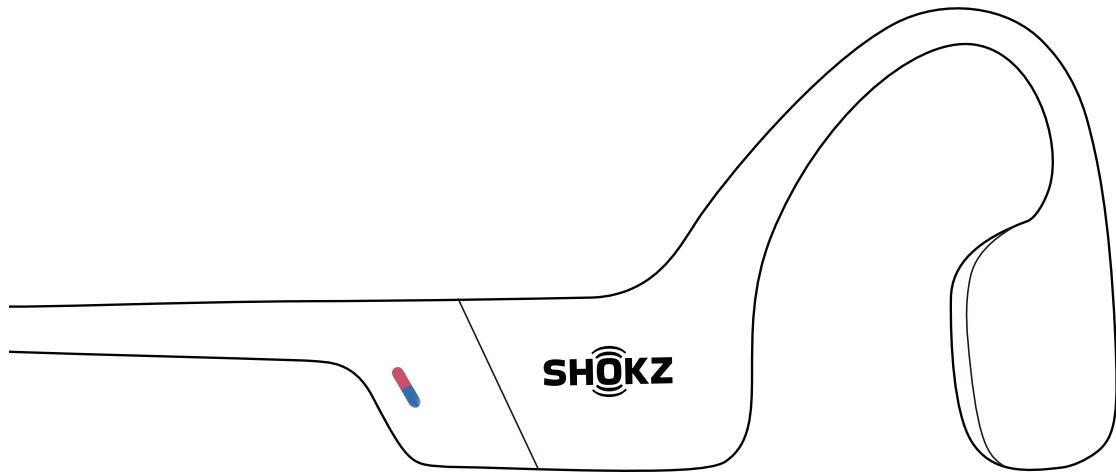


1. OpenRunを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ ボタンを押し続けます。

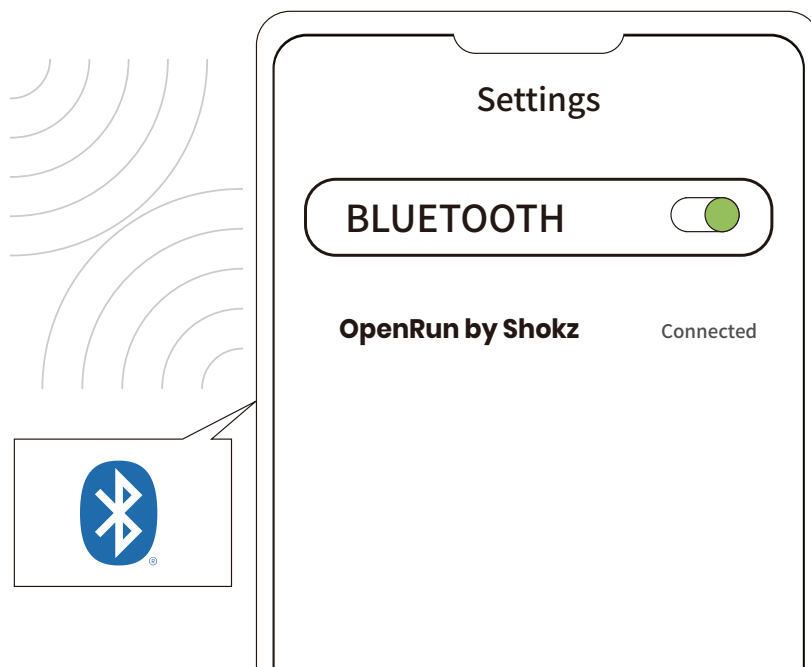

3. デバイスのBluetooth設定を開き「OpenRun by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。

装着方法

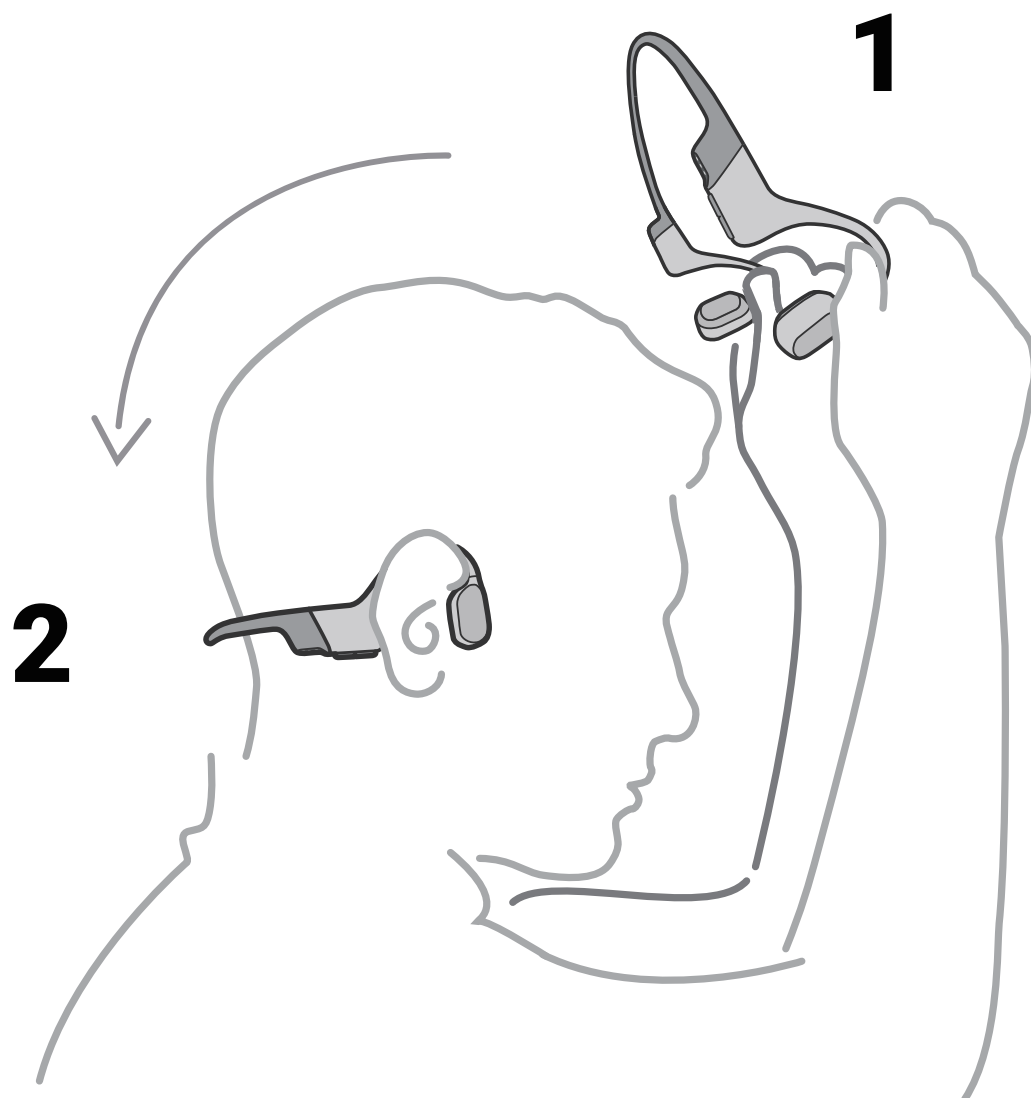


イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。

あとは音楽をお楽しみください。

*イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。トランスデューサは耳の前に当たるようにしてください。

音量

🎵 オーディオ再生中の音量操作

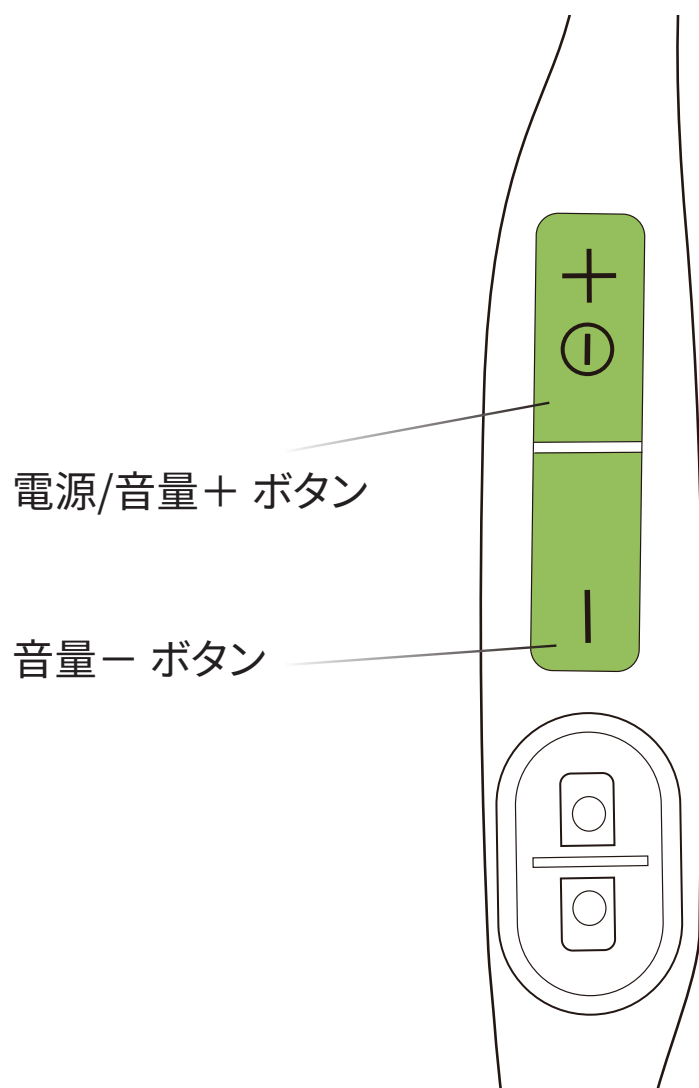

音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

マルチファンクションボタン

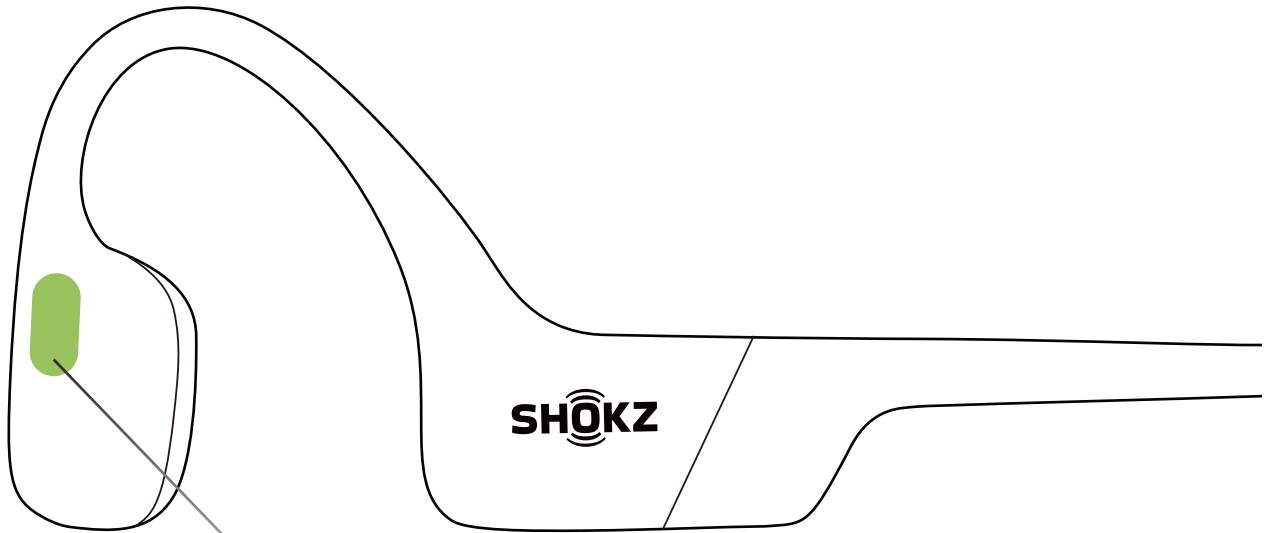

マルチファンクションボタン

▶|| 音楽の再生/停止 ●
1回クリック

☎ 通話の応答 ●
1回クリック

▶▶ 次の曲 ●●
音楽再生中にダブルクリック

☎ 通話の終了 ●
1回クリック

◀◀ 前の曲 ●●●
音楽再生中にトリプルクリック

ボタン操作一覧


音楽の再生	1回クリック
音楽の停止	1回クリック
次の曲	音楽再生中にダブルクリック
前の曲	音楽再生中にトリプルクリック
言語の変更	ペアリング中にダブルクリック
通話の応答	1回クリック
通話の終了	通話中に1回クリック
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を切る。	2回目の着信時に2秒以上長押しする
通話拒否	着信時に2秒間押し続ける
デバイスの音声アシスタントを呼び出す	スタンバイ時に2秒間押し続ける
最後の通話相手にリダイヤルする	スタンバイ時にダブルクリック

*オンライン通話ではなく、電話の受信にのみ適用されます

バッテリーの状態を確認



オーディオ停止中の操作

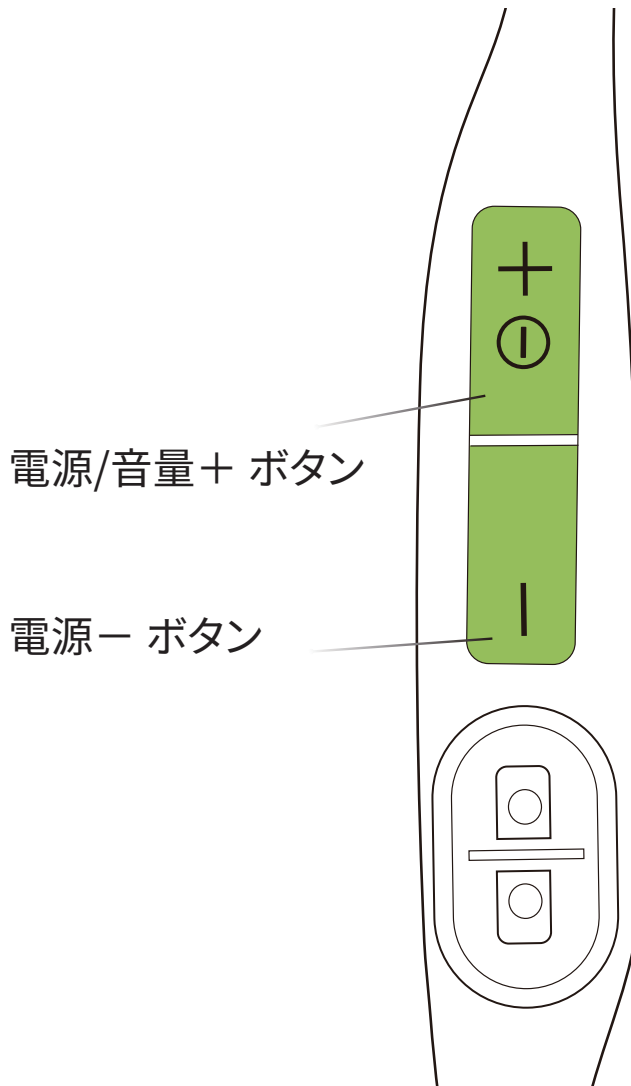

バッテリーの状態を確認：

オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。

「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください」

機能

イコライザモード



スタンダードモード

音楽を聴くためのバランスの取れた周波数設定。




ボーカルモード

オーディオブック、ポッドキャストなどに最適。
人間の声に最適化された設定。

イコライザモードの切り替え

♪ オーディオ再生中の操作

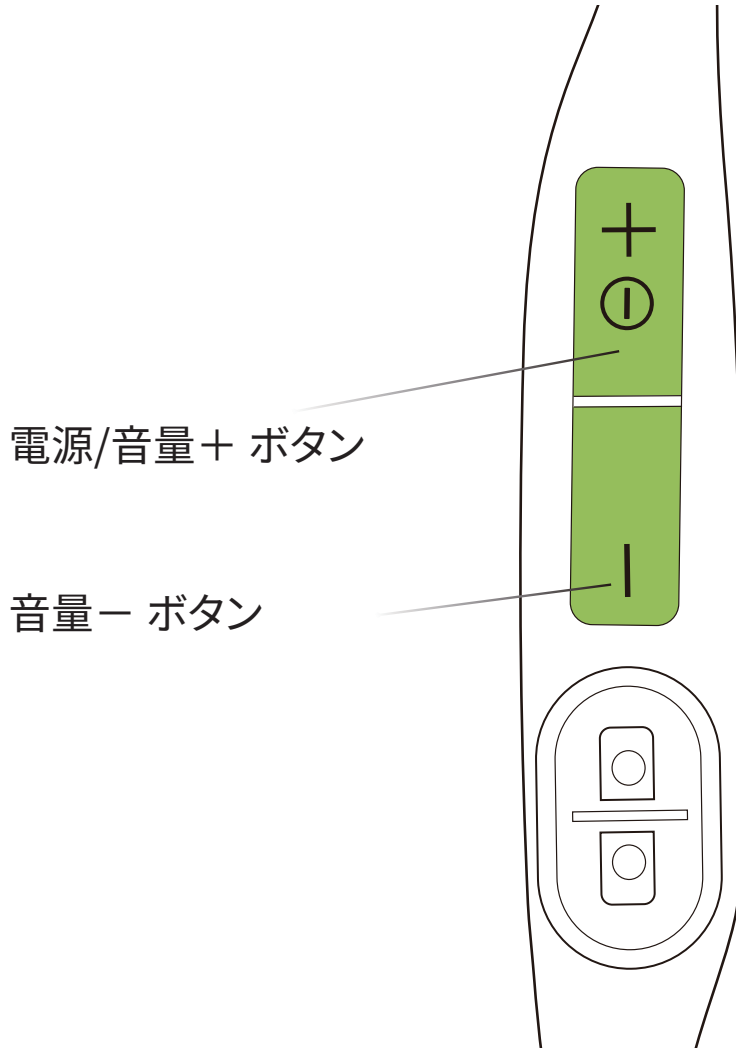

イコライザモードの切り替え方法:

2つのボタンを押し続けます(電源/音量+ボタンと音量-ボタン)
音楽の再生中、ビープ音が聞こえるまで。

*音声案内から「スタンダードモード/ボーカルモード」と聞こえます。

マルチポイントペアリング



2つのデバイスをペアリングする


マルチポイントペアリングで2つのデバイスをスムーズに切り替えます。

マルチポイントペアリング

OFF 電源を入れていない状態の操作




1. OpenRunを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、音量+を押し続けます。

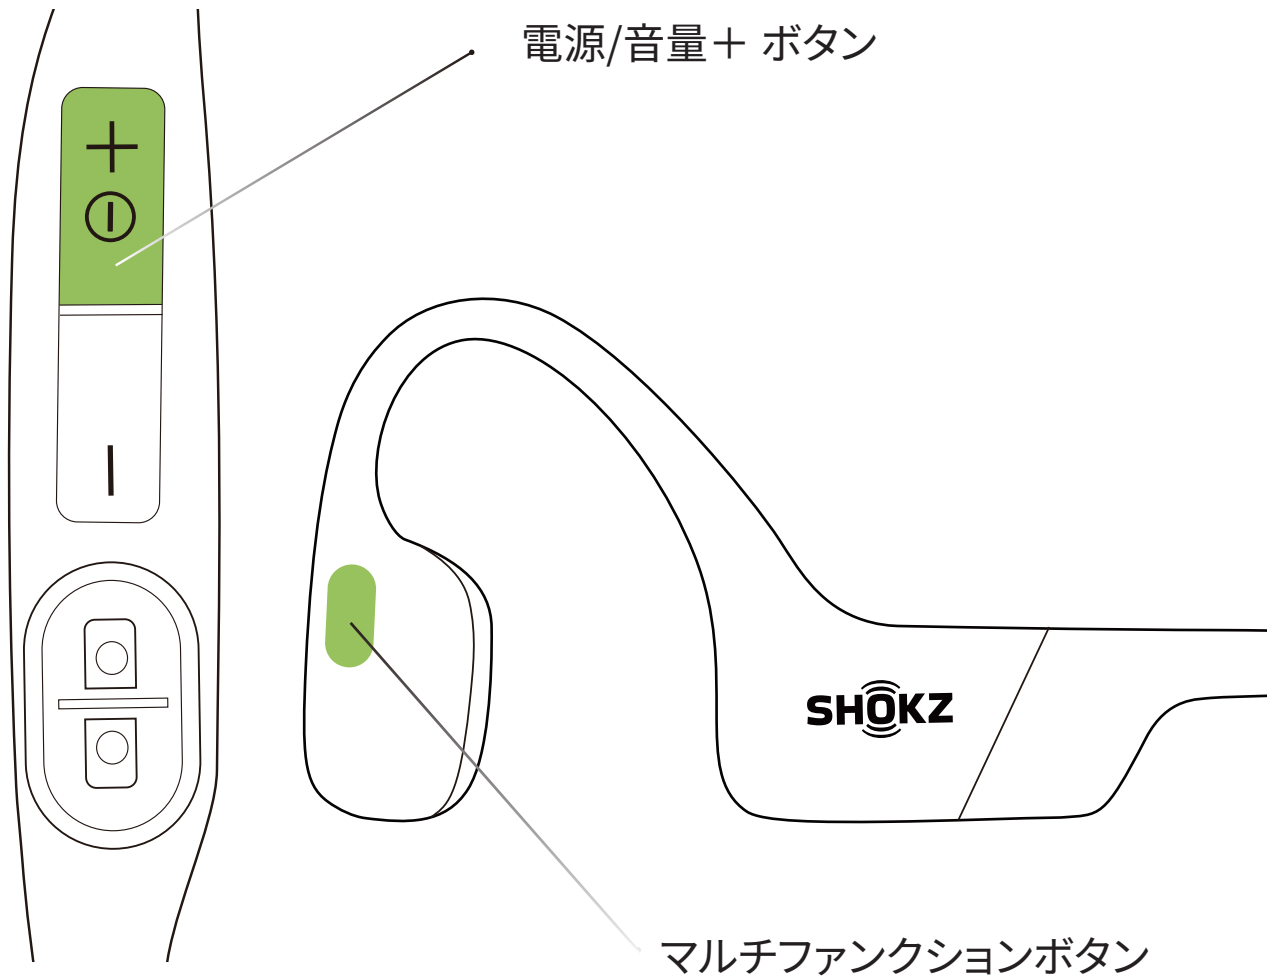

 音声案内「マルチポイント接続を開始します」

3.「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が聞こえるまで、マルチファンクションボタンと音量+ボタンを押し続けます。

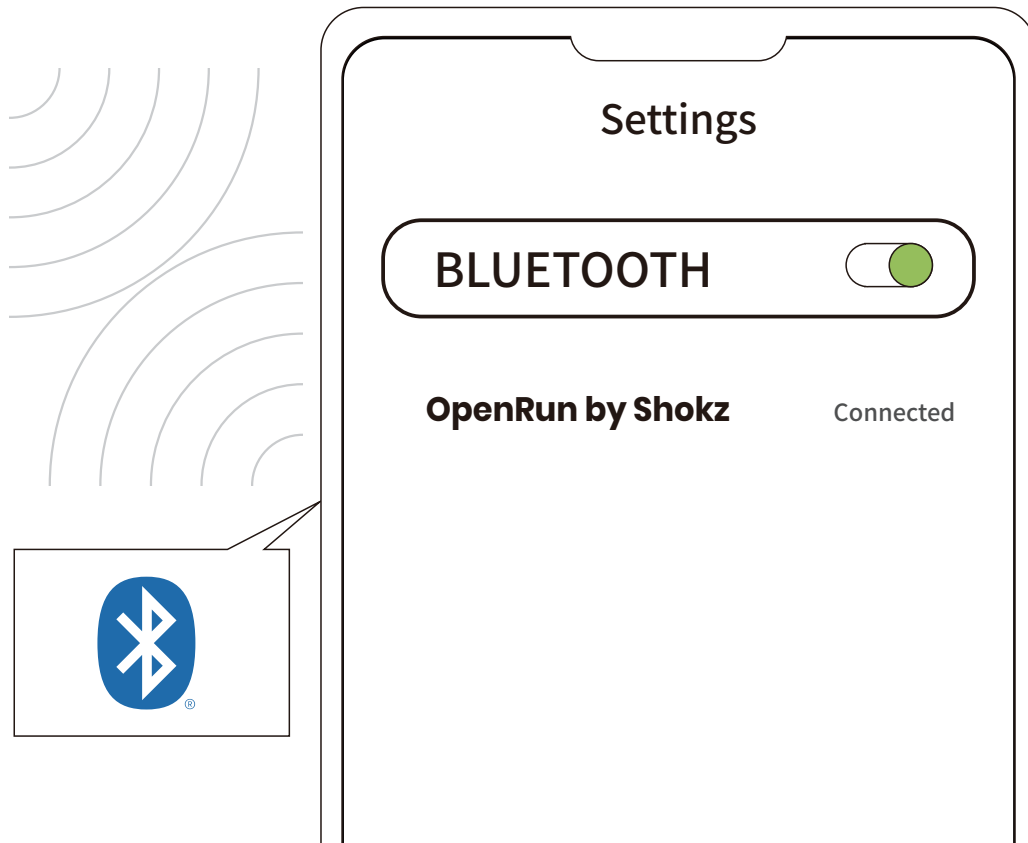


1台目のデバイス



音声案内「接続しました」

- 4.1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun by Shokz」を選択します。
「接続しました」と音声案内があります。
- 5.イヤホンの電源を切ってください。

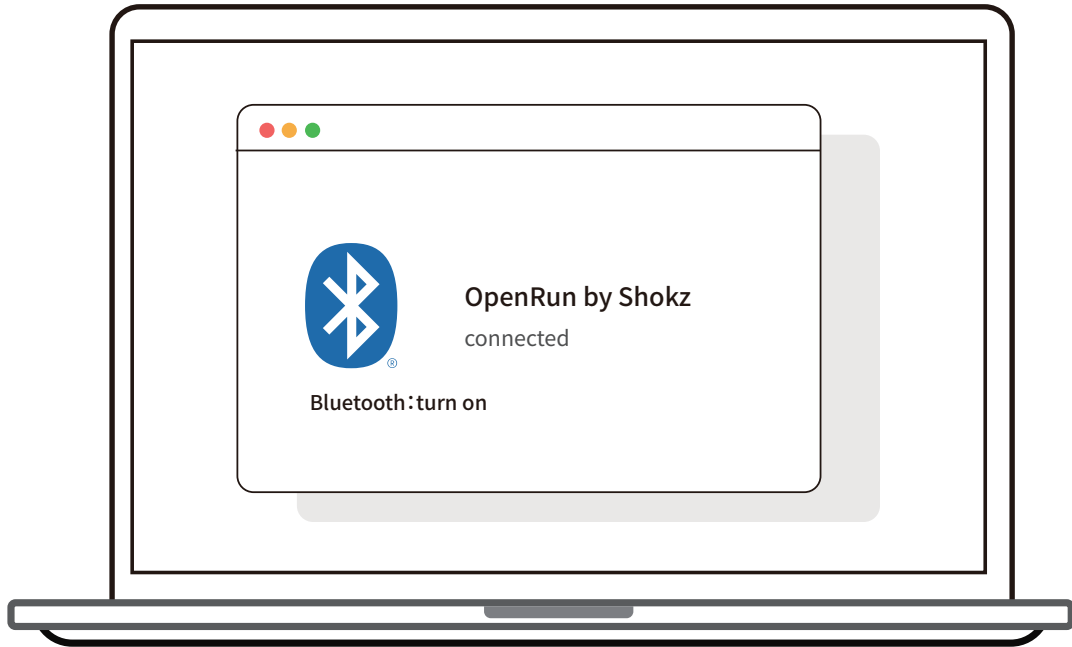

2台目のデバイス



音声案内「接続しました」

6.再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。ペアリングモードに変わります。

7.2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。

8.イヤホンの電源を切ってください。



ブープ音が鳴り、音声案内から「Shokzへようこそ。接続しました。2番目のデバイスと接続しました」と聞こえます。


9.イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

マルチポイントペアリングの解除

OFF イヤホンの電源を切った状態で
操作してください。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。

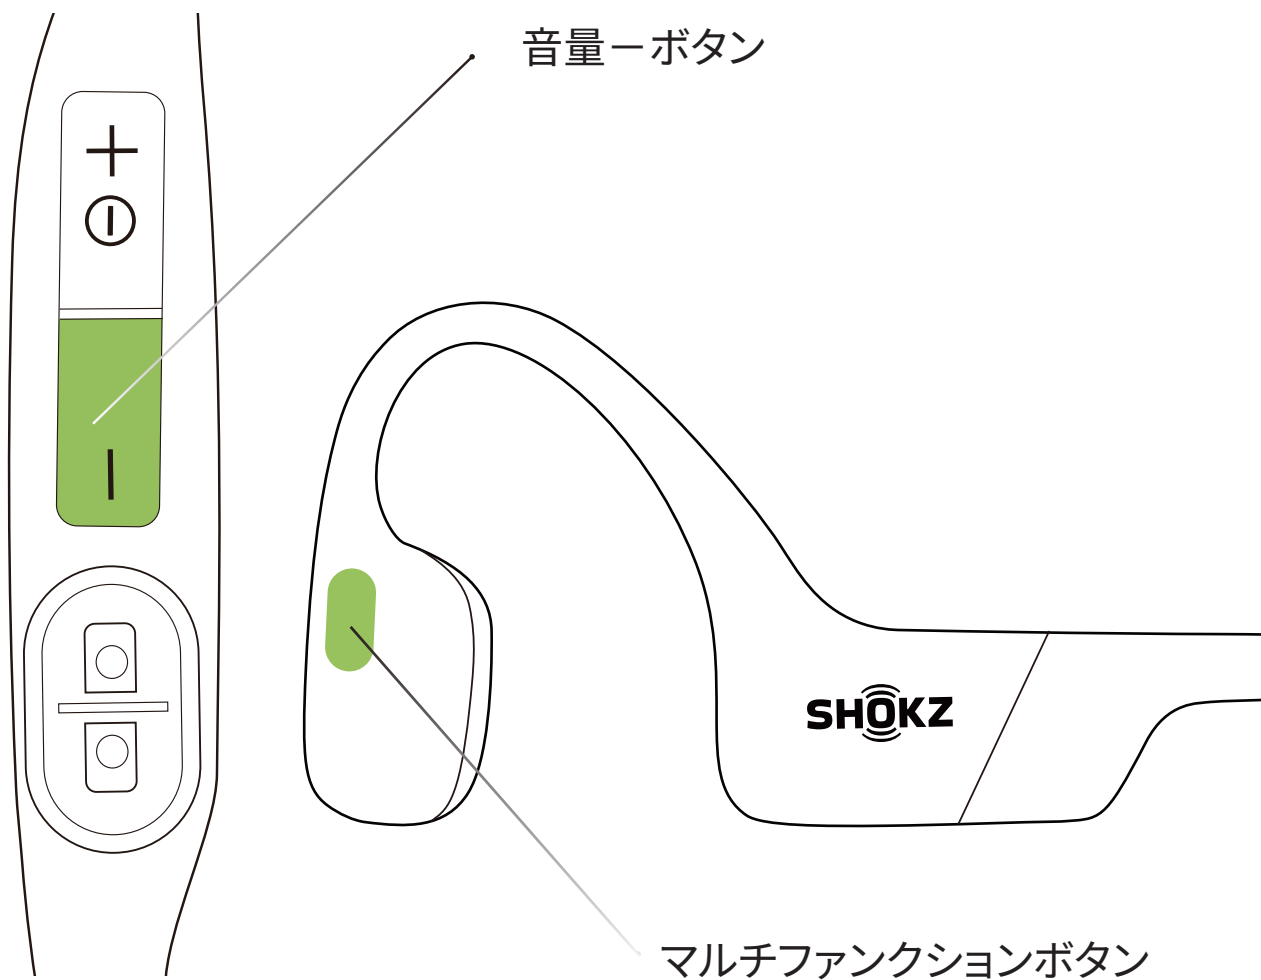

 音声案内「マルチポイント接続を終了します」


3. 「マルチポイント接続を終了します」と音声案内があるまで、
マルチファンクションボタンと音量-ボタンを押し続けてください。

工場出荷時の設定に戻す

OFF イヤホンの電源を切った状態で
操作してください。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内があり、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ボタンを押し続けます。

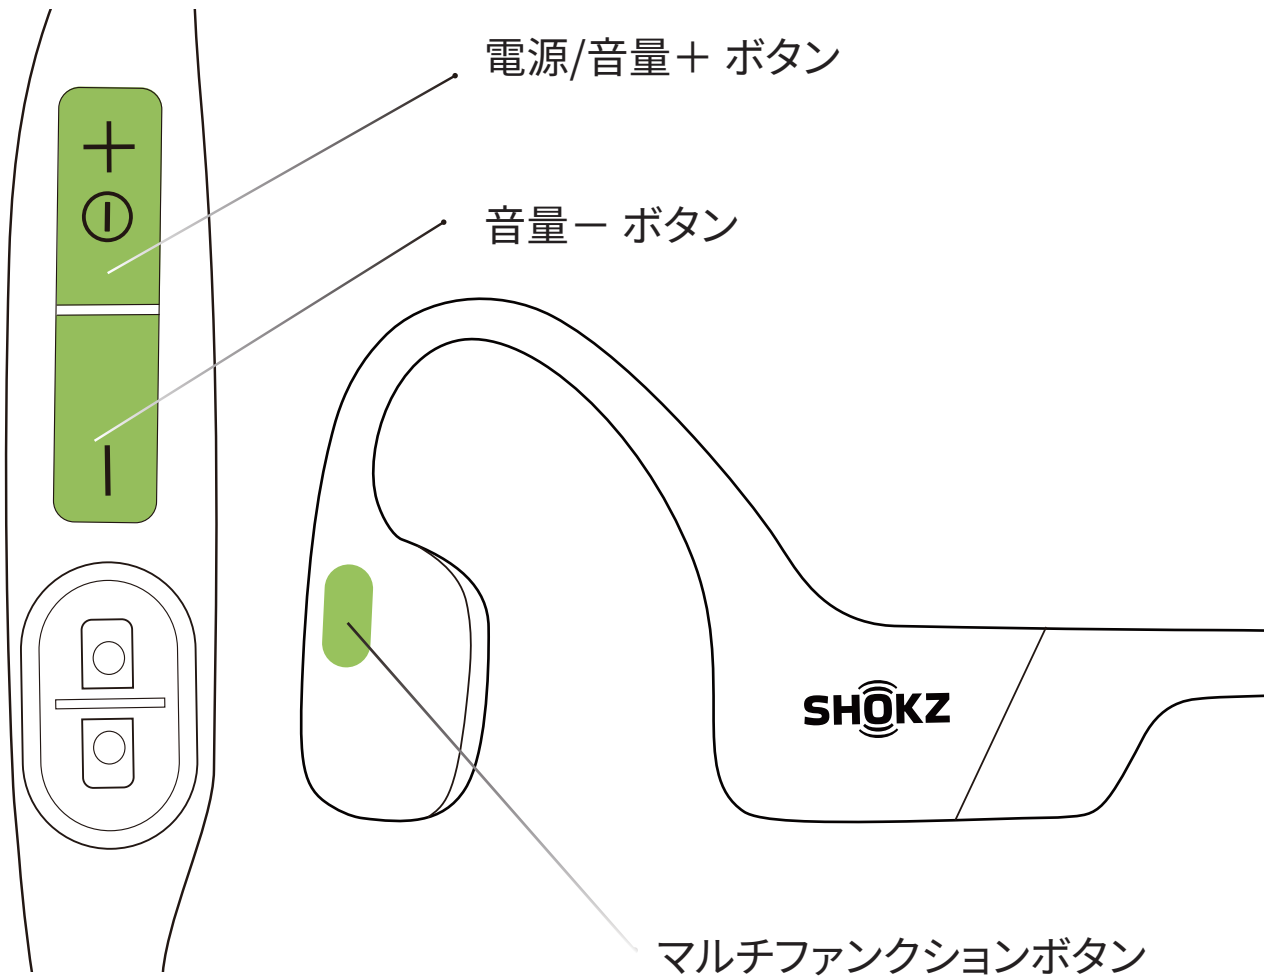

 音声案内「マルチポイント接続を終了します」

3. 「マルチポイント接続を終了します」と音声案内があるまで、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを押し続けてください。
4. イヤホンの電源をオフにします。OpenRun はリセットされ、お使いのデバイスに再ペアリングできるようになります。


言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

OFF イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。



1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内があるまで、音量+ボタンを押し続けます。

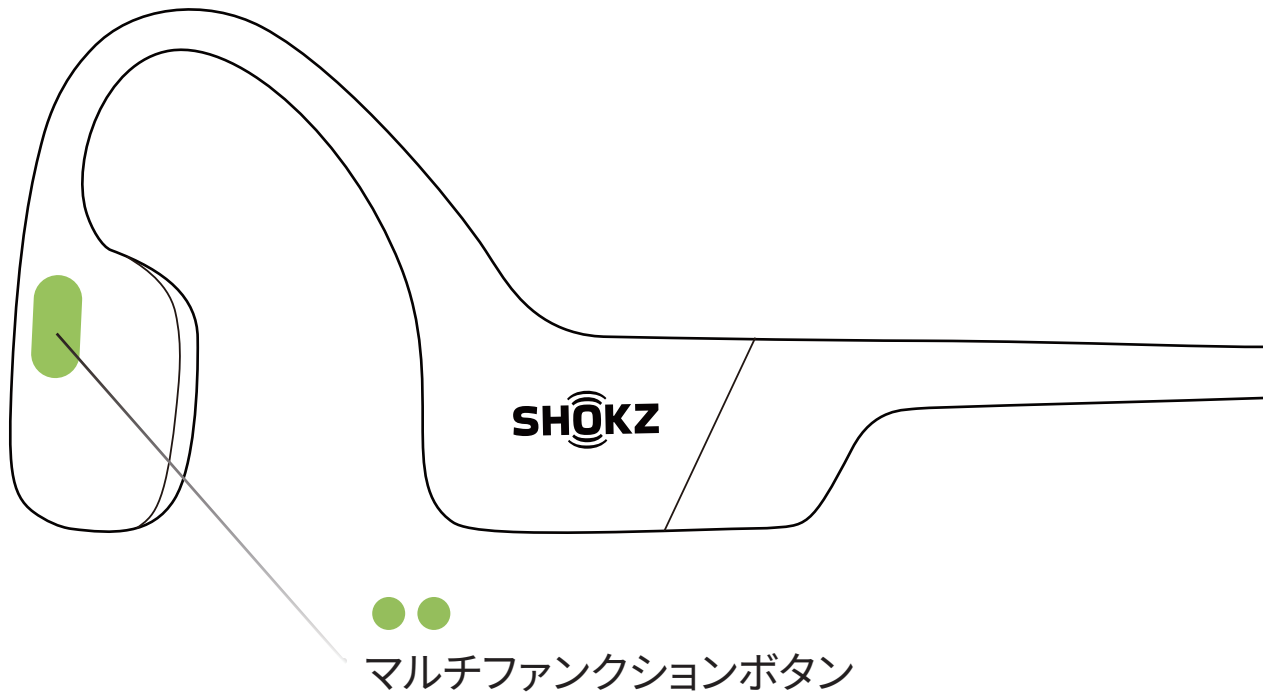


3. マルチファンクションボタンをダブルクリックします。
言語が切り替わります。


ケア&メンテナンス

充電方法

OFF 充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。

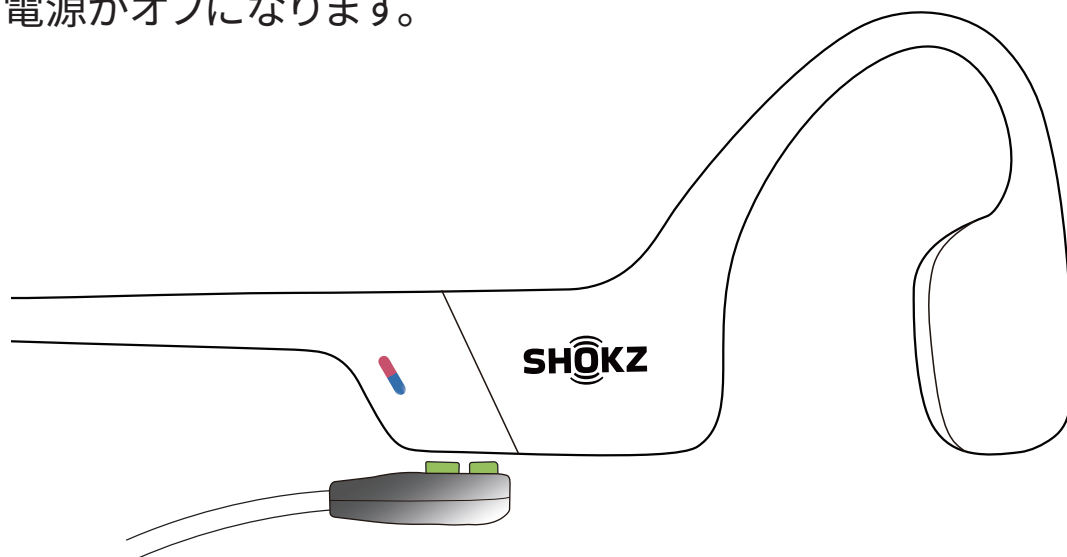

マグネット充電ケーブル

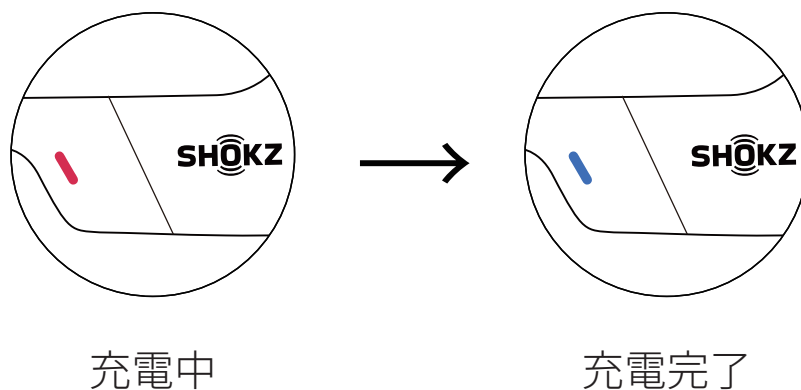


イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内があり、赤いライトが断続的に点滅します。

充電には、対応する磁気充電ケーブルを使用してください。

充電中にLEDインジケータが赤に変わり、イヤホンが自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

水濡れ検出アラート

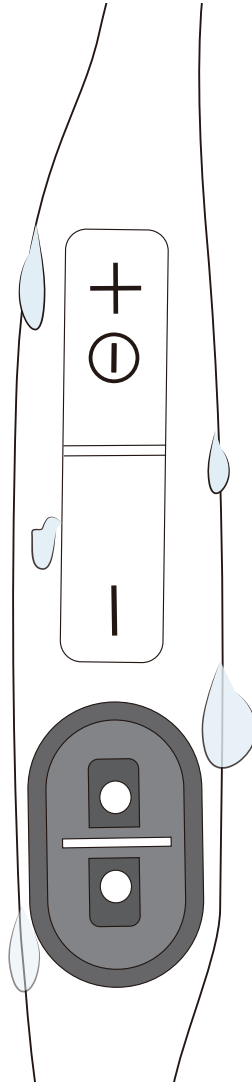

機能について:

イヤホンは、水、汗、雨などの液体を検出します。濡れた状態でイヤホンを充電器に接続すると、LEDインジケータが赤と青に点滅します。その後、イヤホンからビープ音が鳴ります。このような場合は、充電ケーブルを取り外して完全に乾かしてから充電を続けてください。

保管とメンテナンス

- ・イヤホンは乾燥した涼しい場所に保管してください。
動作温度は0～45°C(32～113°F)とし、この温度を超える低温、高温、多湿の場所、または極端に低い気圧の場所での使用はバッテリーや製品の寿命を短くする原因となります。
- ・製品は、熱源、直射日光、可燃性ガス、およびその他の液体から遠ざけてください。
- ・充電器に接続する前に、充電ポートを乾いた状態にしておくこと、破損のリスクを減らすことができます。
- ・本製品は日常的な洗浄には使用できますが、マイクロホンの穴を水で濡らしたり、水没させるなどはやめてください。
- ・イヤホンは柔らかい乾いた布で拭き、常に清潔を保ってください。
- ・製品を利用しての運動後はすぐに充電しないでください。万一、充電ポート内に汗などの水分が残っていると、充電中に回路が焼け故障の原因となります。
- ・長期間保管した後は、再度使用する前にイヤホンを充電してください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。

最新の製品情報については公式サイトをご覧ください。www.shokz.com

警告

爆発、火災、有毒化学物質の漏出などの危険を避けるため、製品の分解、電池の交換、変形、切断などを行わないでください。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。
当社のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/support>) を
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。


*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング



お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


同梱物

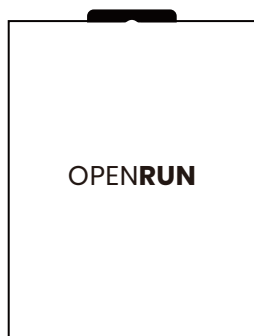

OpenRun
ボックス*1




OpenRun
イヤホン*1

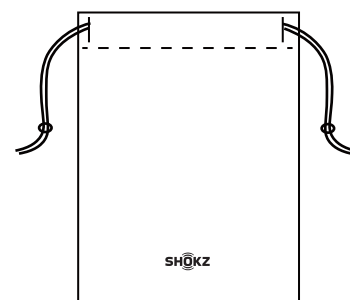

OpenRun
キャリングケース*1



マグネット
充電ケーブル*1

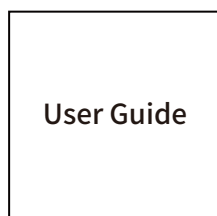

ユーザガイド*1



法律上のご注意*1

製品の一部が破損または紛失した場合、ただちに使用をおやめください。
Shokzの正規販売店またはShokzのカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

利用規約と法的情報

保証について

Shokz Holding Limitedは、本製品を24ヶ月間保証します。

最新の保証条件については、当社のWebサイト (www.shokz.com) をご覧いただくか、Shokz代理店にお問い合わせください。

本製品を使用する前に、ご使用になる国の法規制を確認してください。

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



SHOKZ