

**OPENCOMM 2** 

# Inhoud

## HOE HET WERKT

Headsetbedieningselementen .....	04
AAN/UIT .....	05
Koppelen met mobiel apparaat .....	06
Koppelen met PC .....	07
Hoe te dragen .....	09
Muziek en oproepen .....	10
Draadloze adapter .....	12
Batterijstatus controleren .....	14

## EXTRA KENMERKEN

EQ-modi .....	16
EQ-modi schakelen .....	17
Multipuntkoppeling uitschakelen .....	18
Fabrieksinstellingen herstellen .....	19
Talen veranderen .....	21

## ZORG EN ONDERHOUD

Laadtips .....	24
Vochtdetectiewaarschuwing .....	25
Garantie .....	26
PROBLEEMOPLOSSING .....	27


**WAT ZIT ER IN DE DOOS** ..... 28

**REGELEGENDE EN JURIDISCHE  
INFORMATIE** ..... 29


---

# HOE HET WERKT

# Headsetbedieningselementen

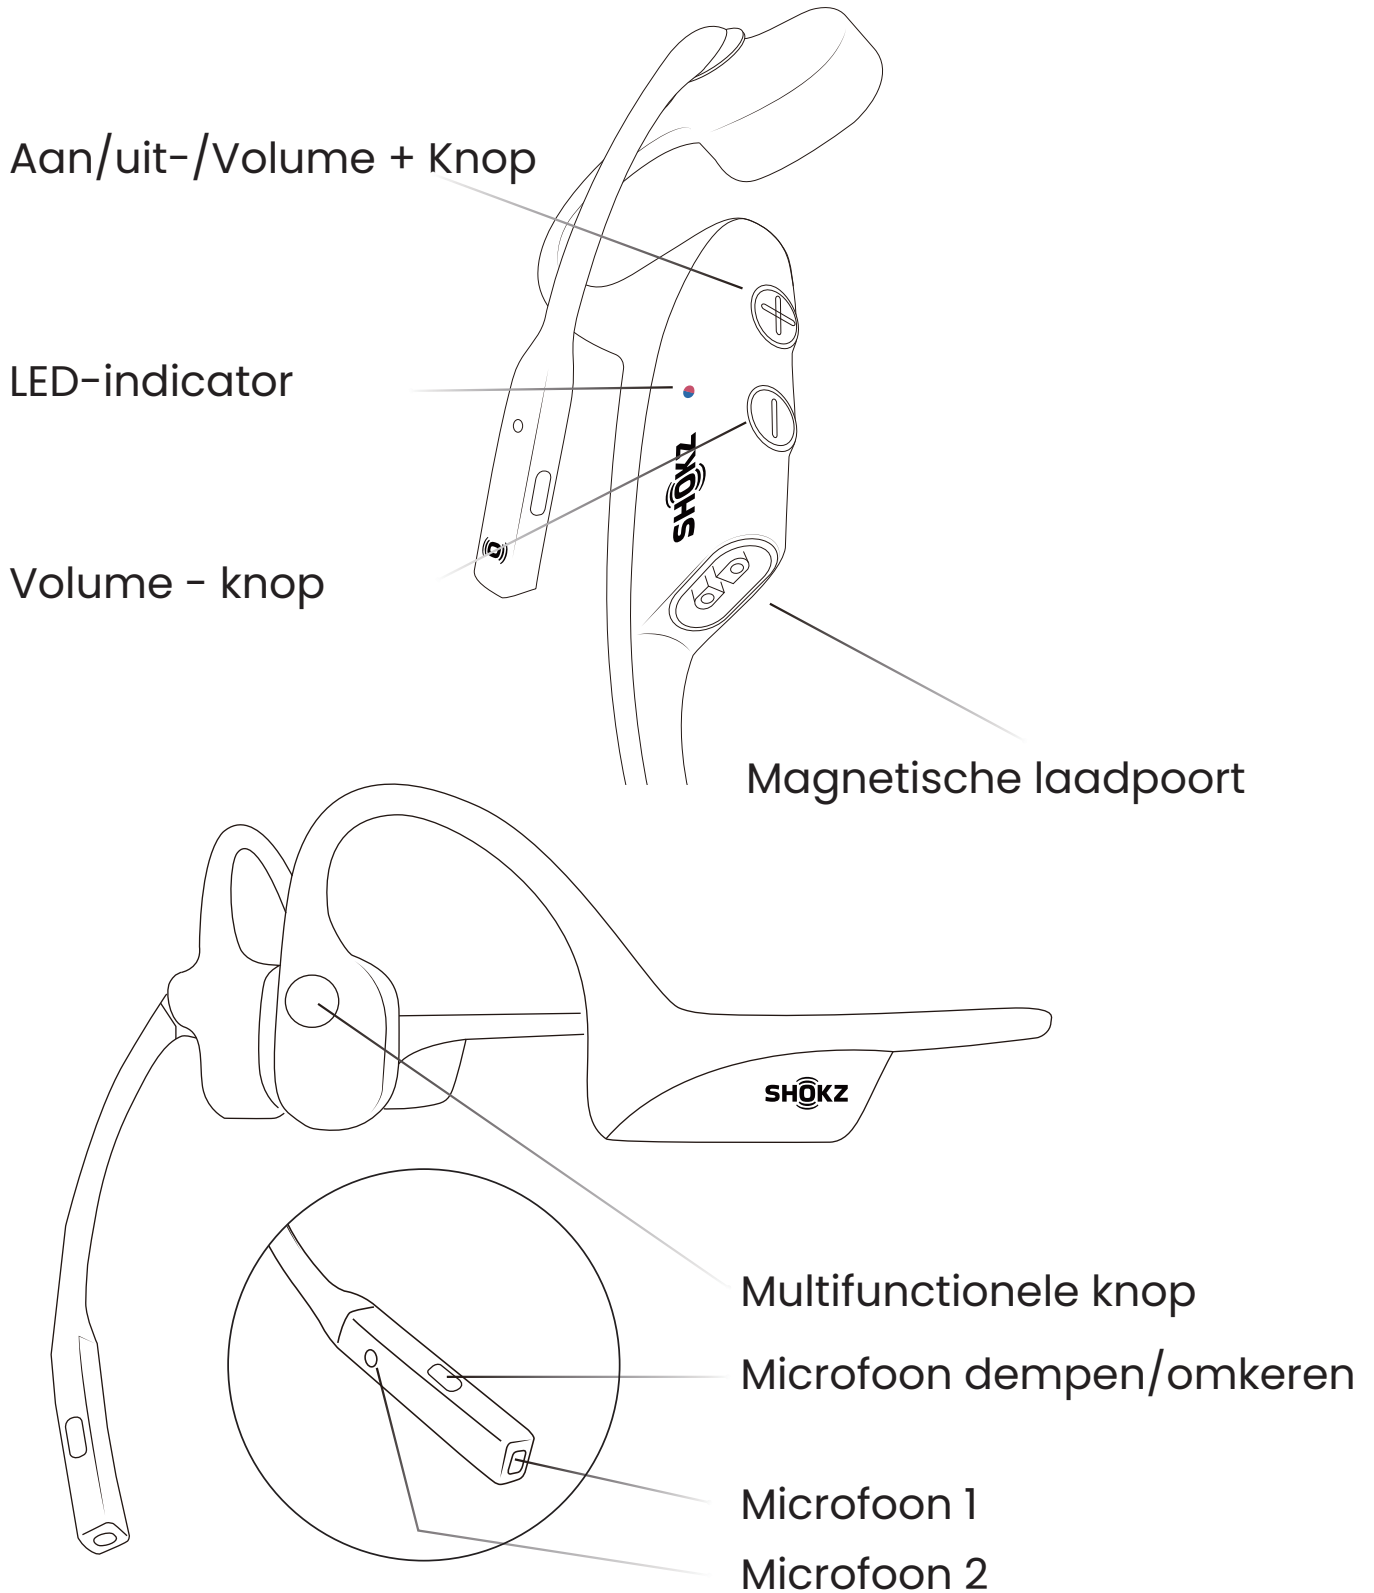

# AAN/UIT

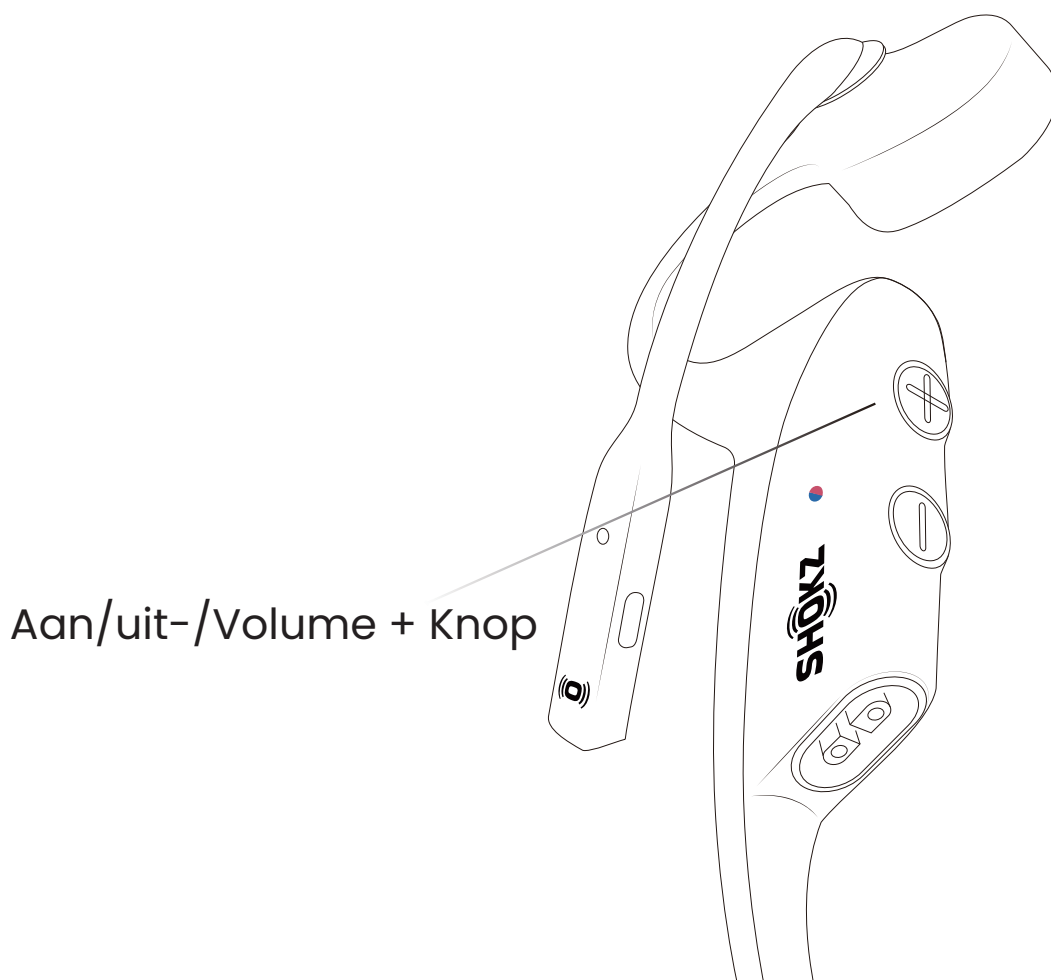

Aan/uit-/Volume + Knop

## Schakel de headset aan:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


\*Audrey zal zeggen, "Welcome to Shokz (Welkom in Shokz)."

## Schakel de headset uit:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.


\*Audrey zal zeggen, "Power off (Uitgeschakeld)."

# Koppelen met mobiel apparaat

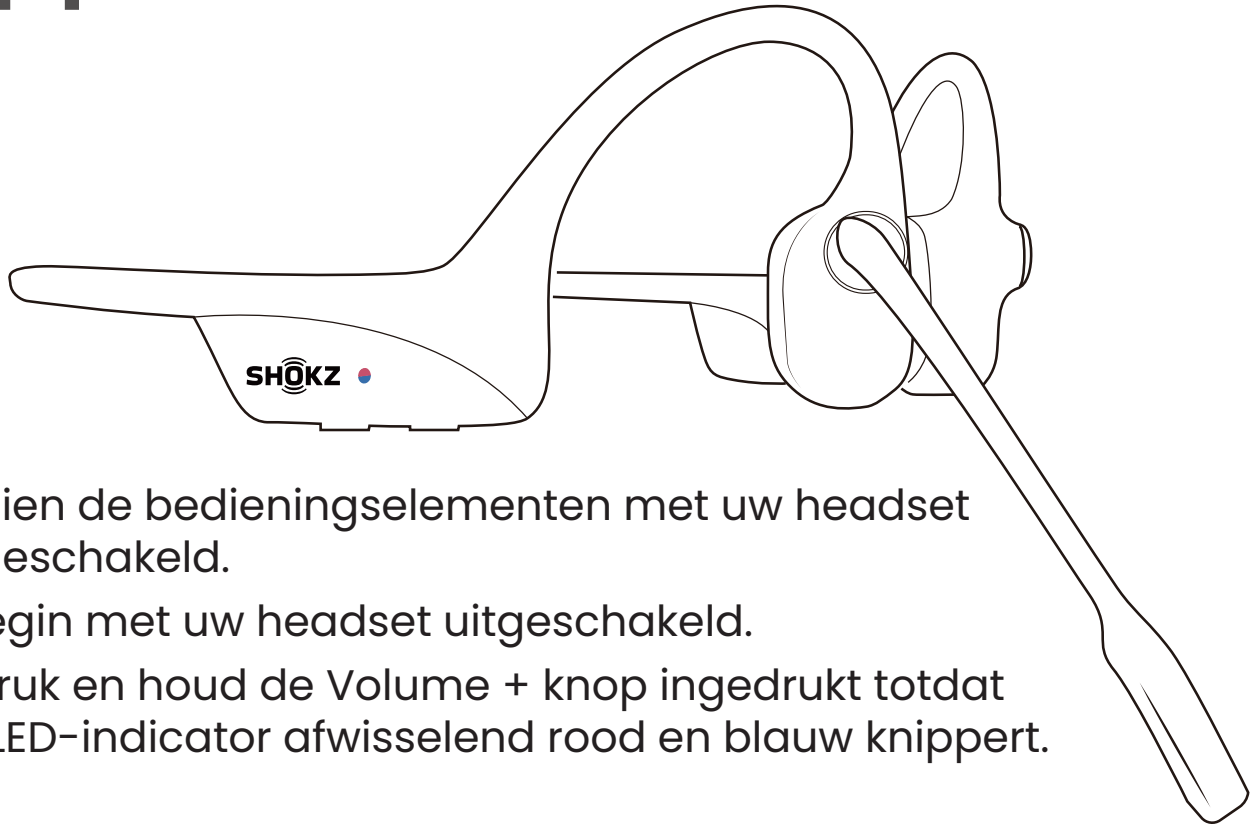


Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd de Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

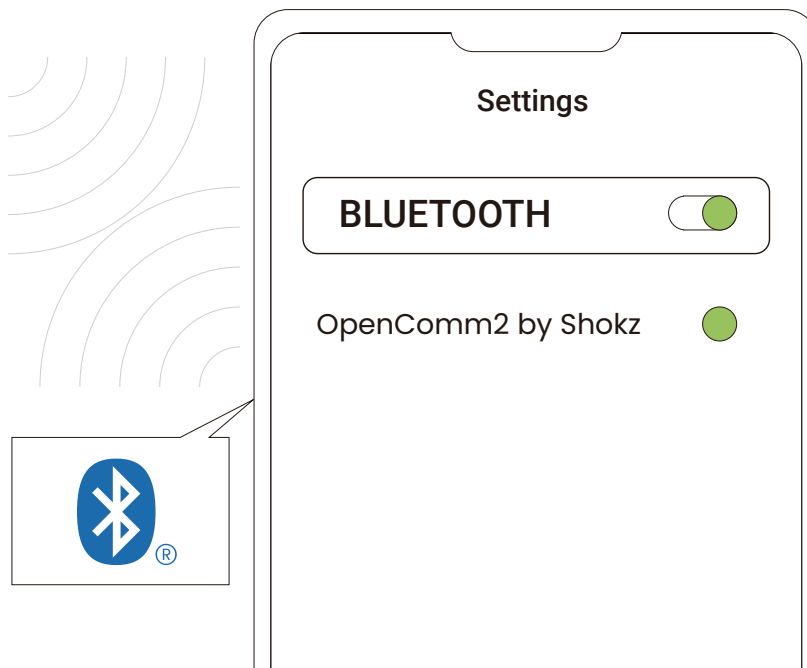

3. Selecteer "OpenComm2 by Shokz" in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat. Audrey zal zeggen, "Connected (Verbonden)".


# Koppelen met PC

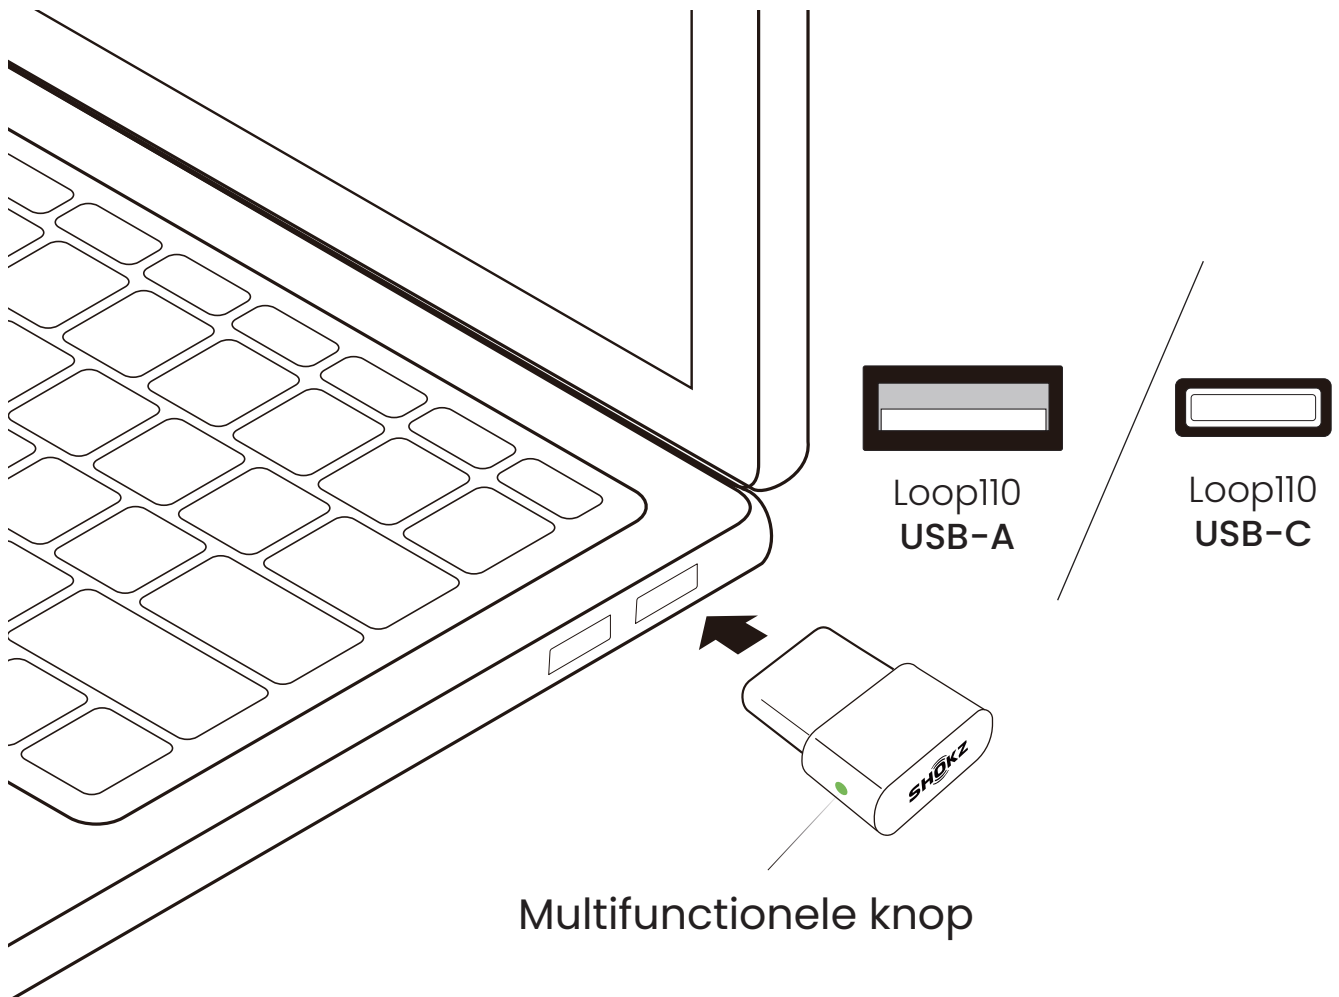

Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde USB-adapter aan op een USB-poort van uw PC.
3. De verbinding wordt tot stand gebracht wanneer Audrey zegt "Connected (Verbonden)" of piept, en de LED-indicator op de USB-adapter is effen blauw.




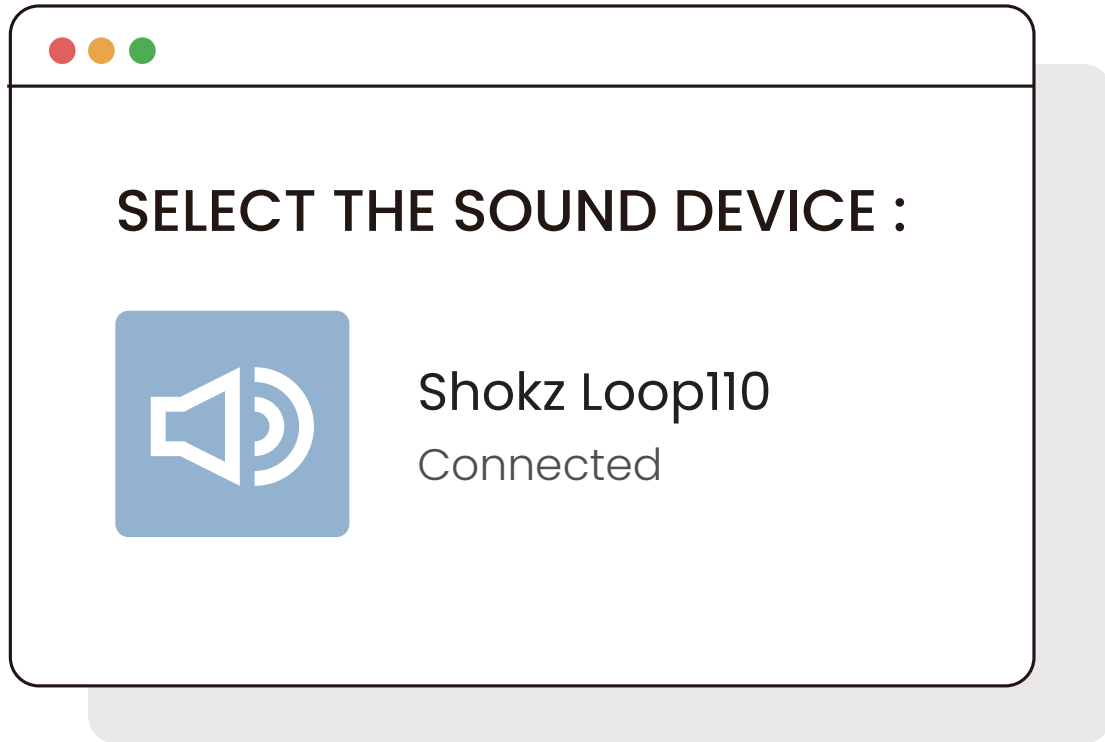

## Configureren

\*Als u muziek wilt afspelen of oproepen wilt aannemen op de headset, moet u ervoor zorgen dat de "Shokz Loop110" zowel wordt geïdentificeerd als het standaard in- en uitvoerapparaat in de audio-instellingen van uw besturingssysteem.



# Hoe te dragen

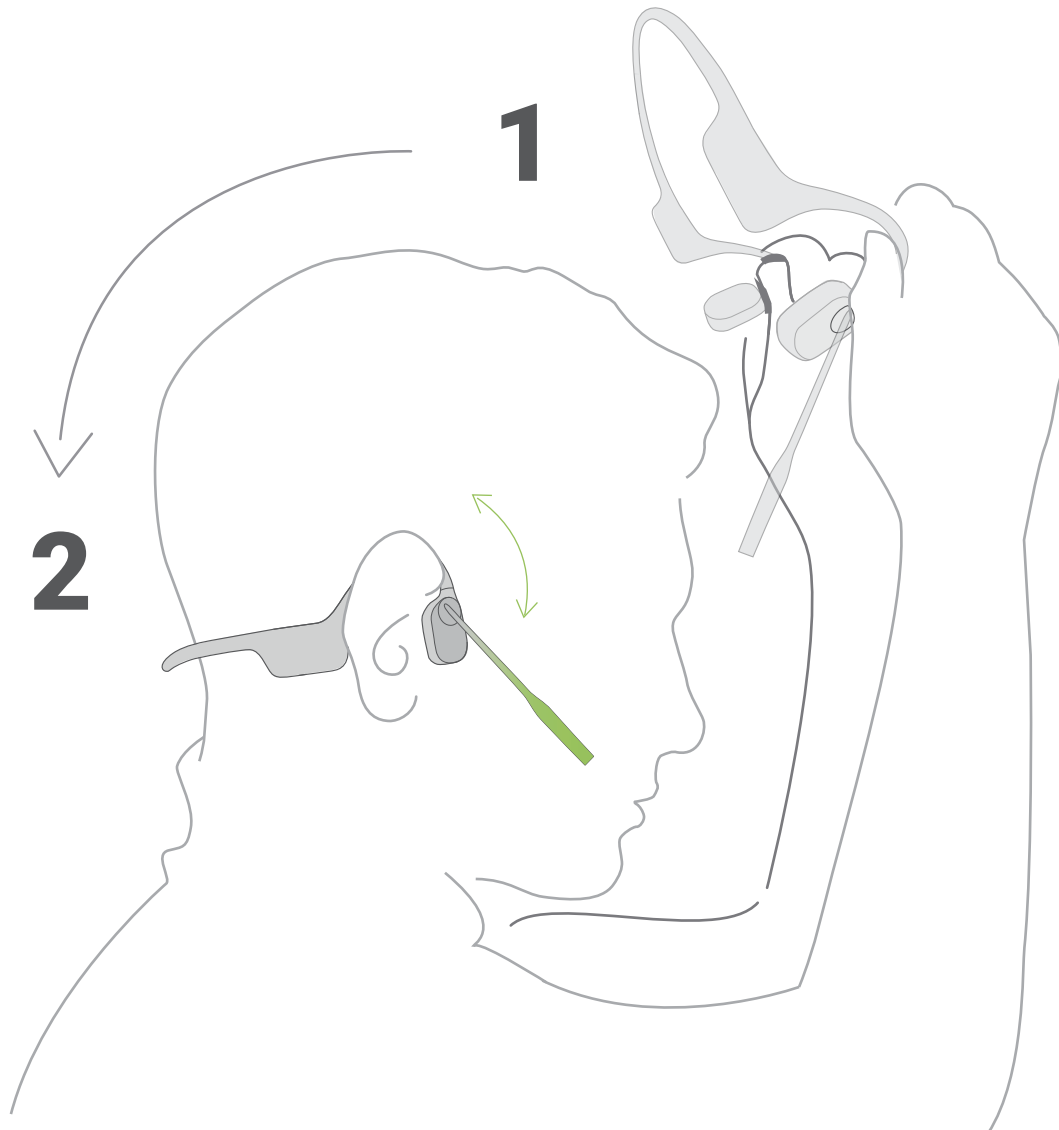


**Schuif de headset over uw hoofd, breng hem naar de achterkant van uw nek en plaats de oorhaken op uw oren.**


- \*Plaats de microfoon met ruisonderdrukking dicht bij uw mond.
- \*Het verkeerd dragen van uw headset kan ongemak veroorzaken. Zorg ervoor dat de transducers voor uw oren rusten.

# Muziek en oproepen

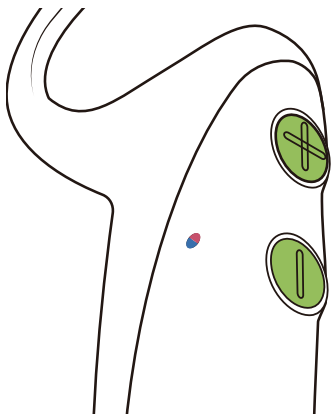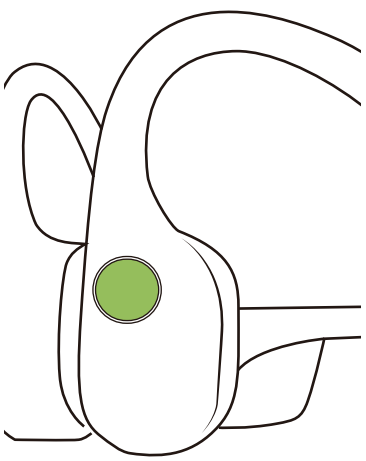	Volume aanpassen	<p>Pas het volume van de headset aan terwijl uw audio wordt afgespeeld door op de knop "Volume +" of "Volume -" te drukken.</p> <p><small>*Een "pieptoon" klinkt wanneer het volume maximaal is.</small></p>
	Schakelen van EQ-modi	<p>Houd beide knoppen ingedrukt (Aan-uit-/Volume + knop en Volume - knop) terwijl de muziek wordt afgespeeld totdat u een stem hoort.</p>
	Muziek afspelen/pauzeren	Eenmaal klik
	Volgende	Dubbelklik terwijl muziek wordt afgespeeld
	Vorig	Drievoudige klik terwijl muziek wordt afgespeeld
	Taal wisselen	Dubbelklik tijdens het koppelen
	Oproep beantwoorden	Eenmaal klik wanneer een oproep binnenkomt
	Oproep beëindigen	Eenmaal klik tijdens een oproep
	Oproep weigeren	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer een oproep binnenkomt
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep beëindigen	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer u een tweede oproep ontvangt
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Eenmaal klik wanneer u een tweede oproep ontvangt

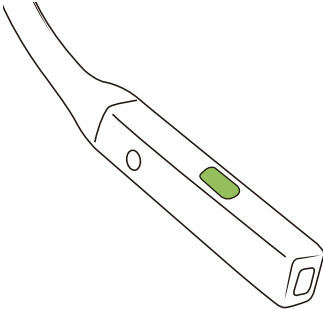	Schakelen tussen twee oproepen	Eenmaal klik
	Een oproep beëindigen en overschakelen naar een oproep in de wacht	Druk en houd 2 seconden ingedrukt
	Sprakassistent activeren	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer het apparaat in stand-by staat
	Microfoon dempen	Eenmaal klik op een oproep *Audrey zal zeggen "Mute on (Dempen aan)".
	Microfoon dempen stoppen	Eenmaal klik op een oproep *Audrey zal zeggen, "Mute off (Dempen uit)".

# Draadloze adapter

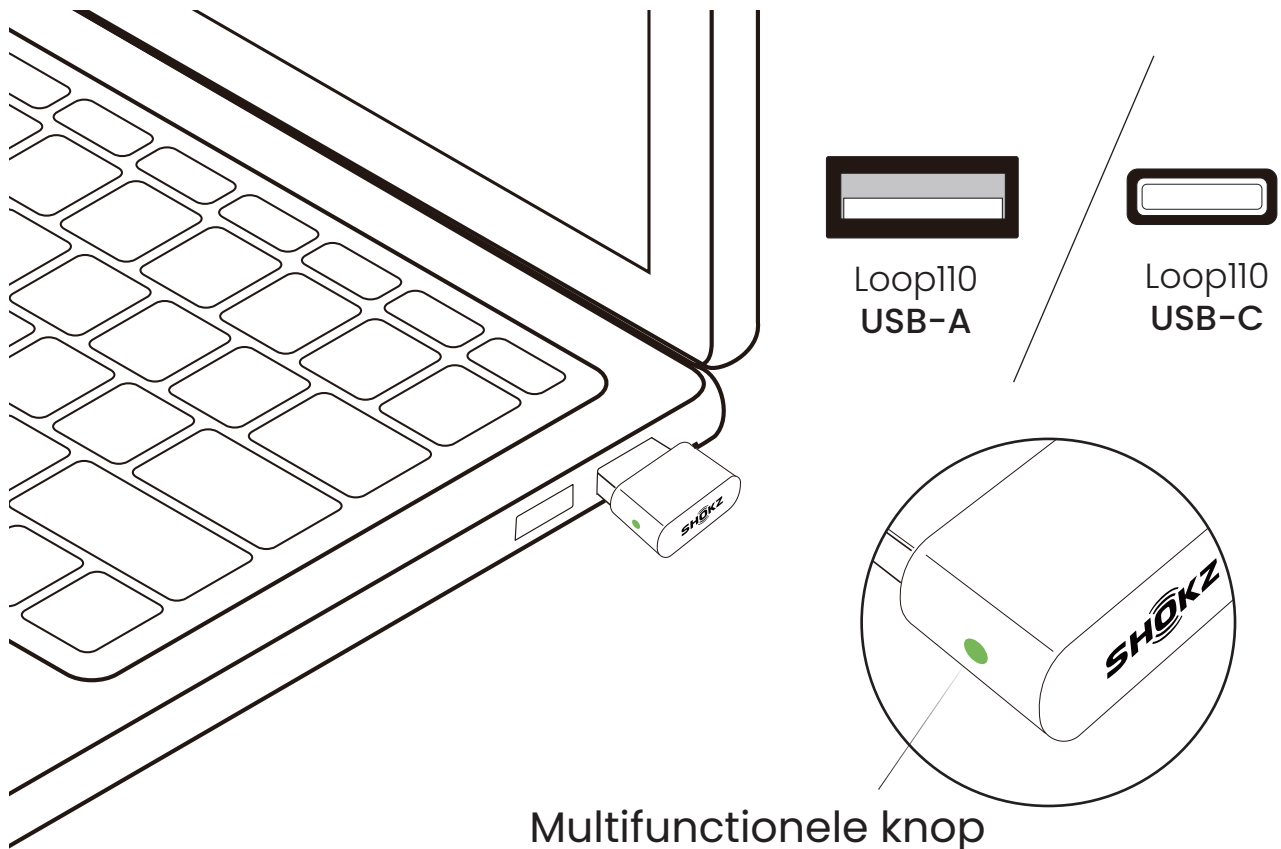

## Koppelen met een nieuwe headset

Druk en houd 2 seconden ingedrukt








LED: Knippert snel rood en blauw

## Herschakelen op de laatst aangesloten headset


Eenmaal klikken

LED: Knippert elke seconde blauw

## LED op de adapter

-  **Koppelingsmodus:** Knippert afwisselend rood en blauw
-  **Herschakelen modus:** Knippert elke seconde blauw
-  **Standbymodus:** Knippert elke vijf seconden blauw en knippert in één minuut niet meer
-  **Bluetooth-verbinding:** Effen blauw
-  **Stroom muziek/media:** Effen blauw
-  **Op een oproep:** Effen groen
-  **Mute tijdens een opgroep:** Effen rood

# Batterijstatus controleren

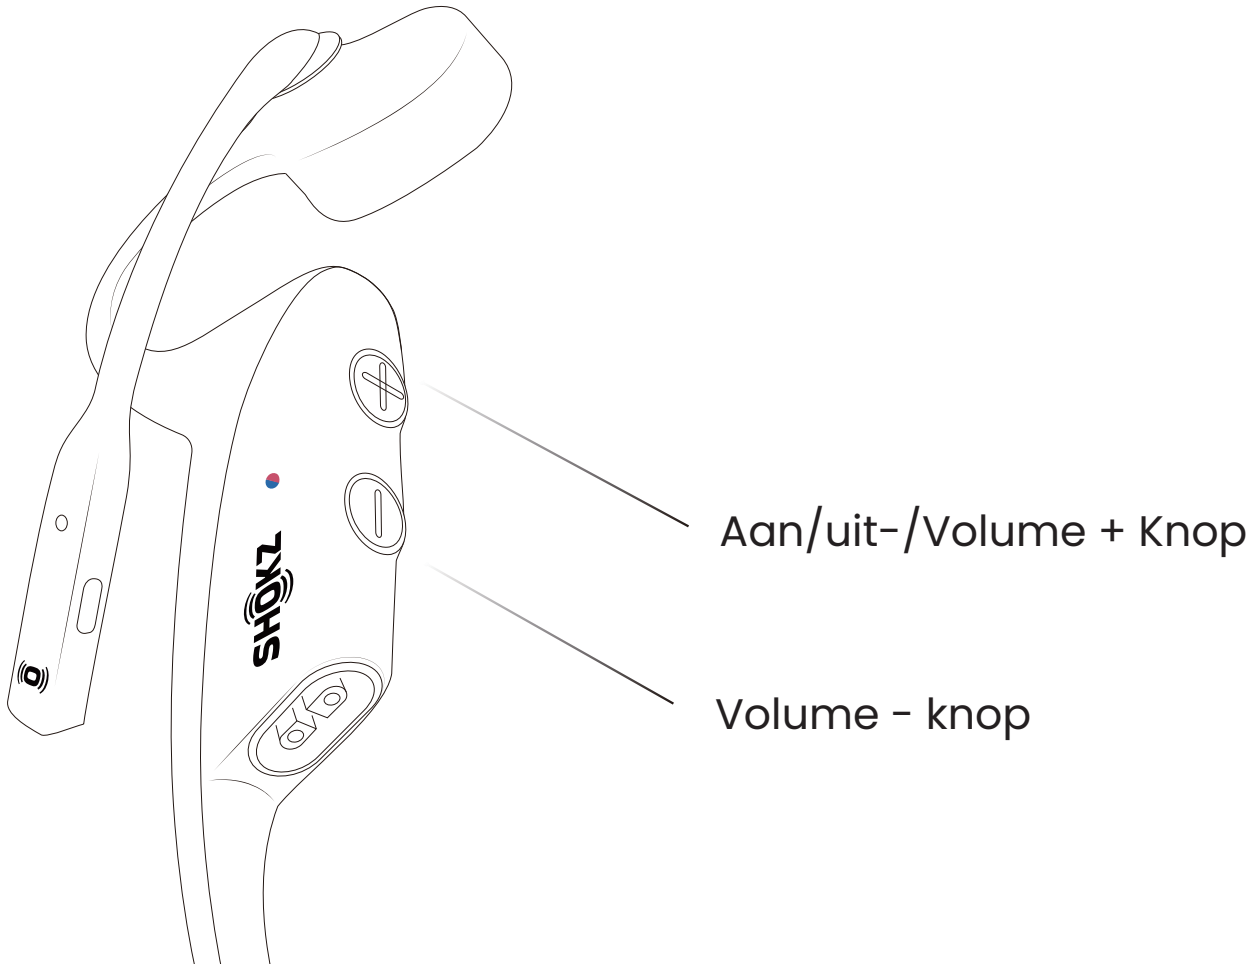

## Hoe de batterijstatus te controleren:

Klik op de knop "Volume +" of "Volume -" knop terwijl de muziek is gepauzeerd. Audrey zal u vertellen wat de batterijstatus is:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Batterij hoog/Batterij medium/Batterij leeg/Laad me)"

# **EXTRA KENMERKEN**



---

# EQ-modi



## **Standaardmodus**


Gebalanceerde frequentie voor het luisteren naar muziek



## **Vocale versterkermodus**

Verbeterde tussenfrequenties voor audioboeken, podcasts, enz.

# EQ-modi schakelen

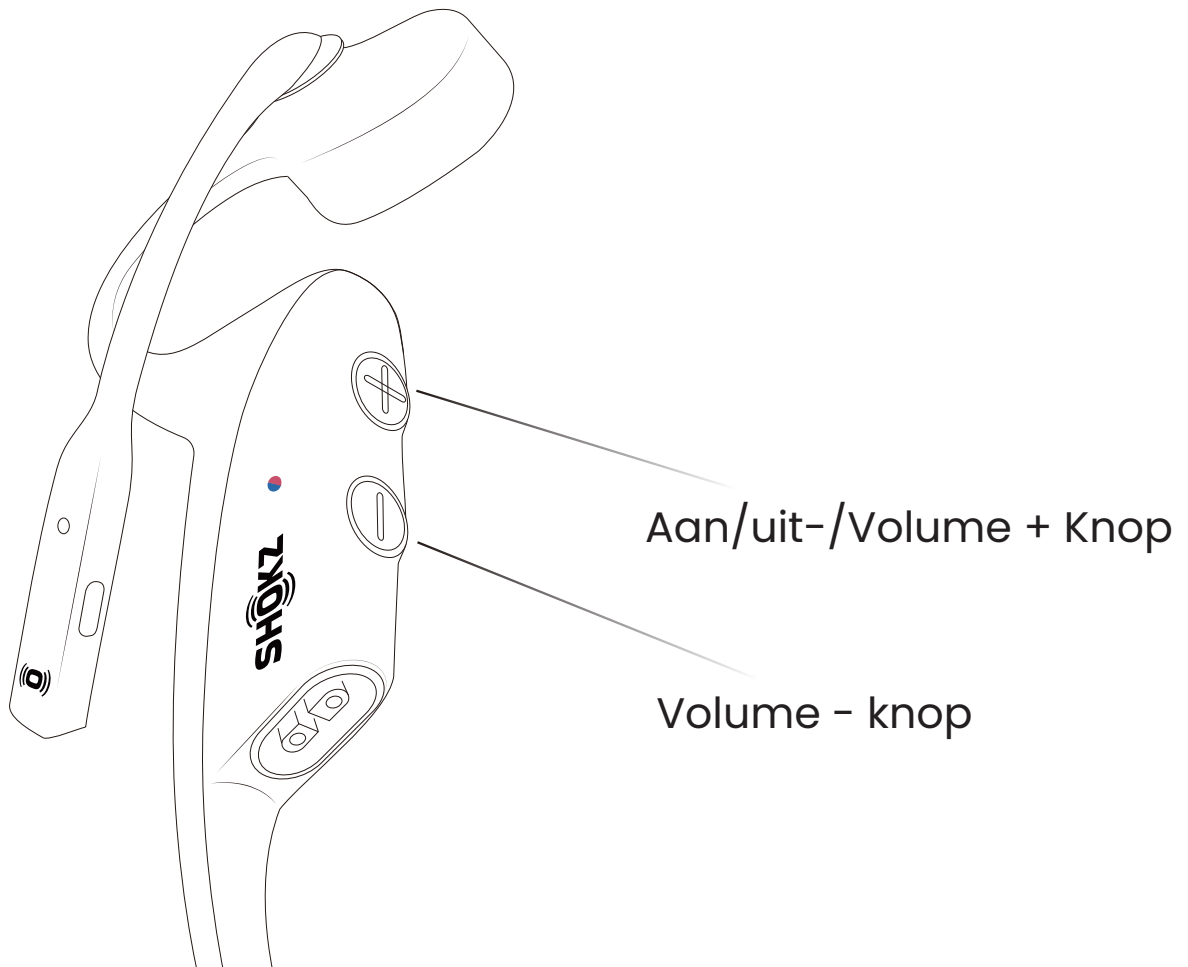


## Come cambiare le modalità di equalizzazione:

Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume su e Volume giù) mentre la musica è in riproduzione fino al segnale acustico.


\*Audrey dirà: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

# Multipuntkoppeling uitschakelen

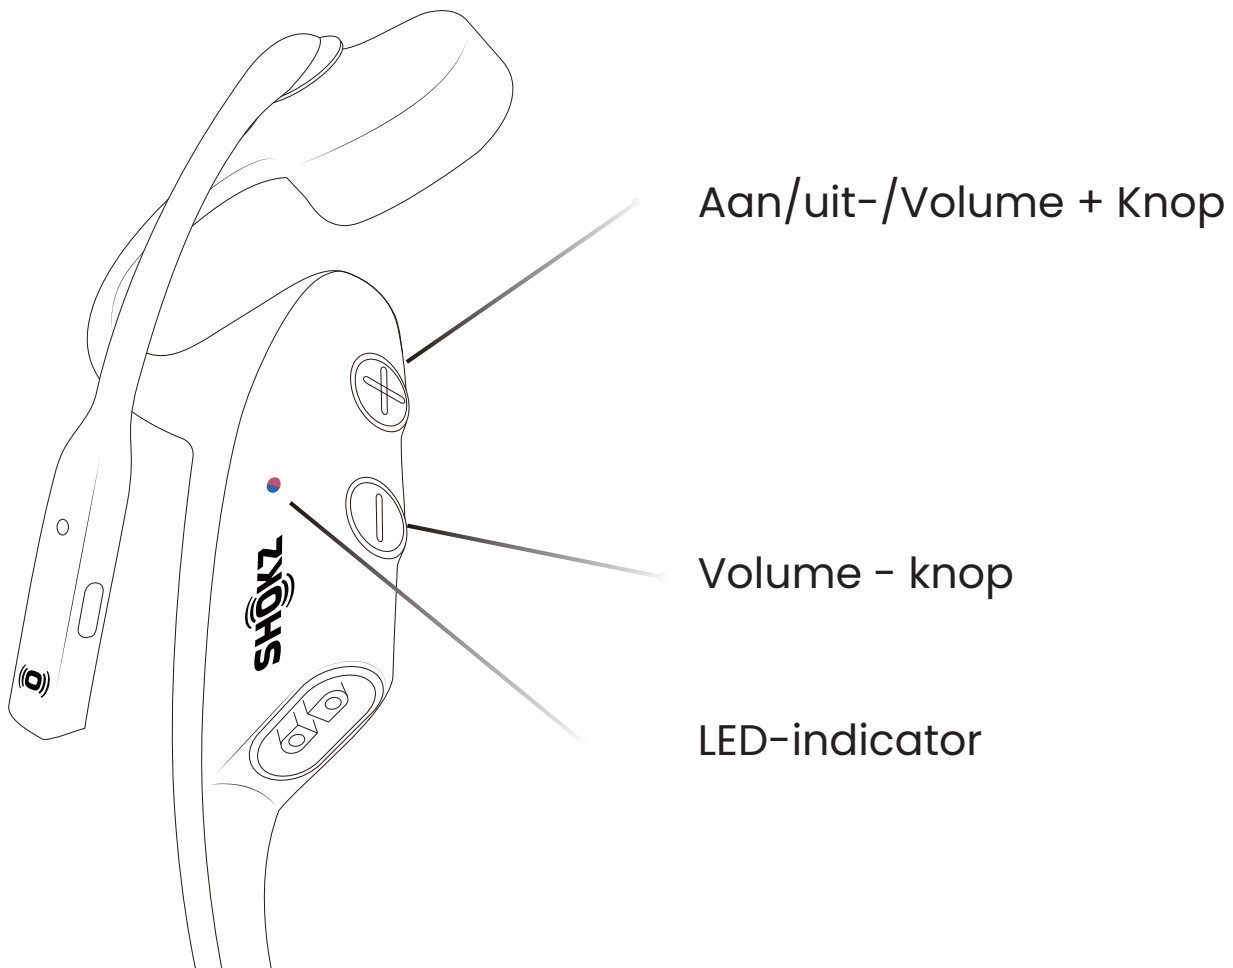


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Multipoint disabled (Multipunkt uitgeschakeld)."

# Fabrieksinstellingen herstellen

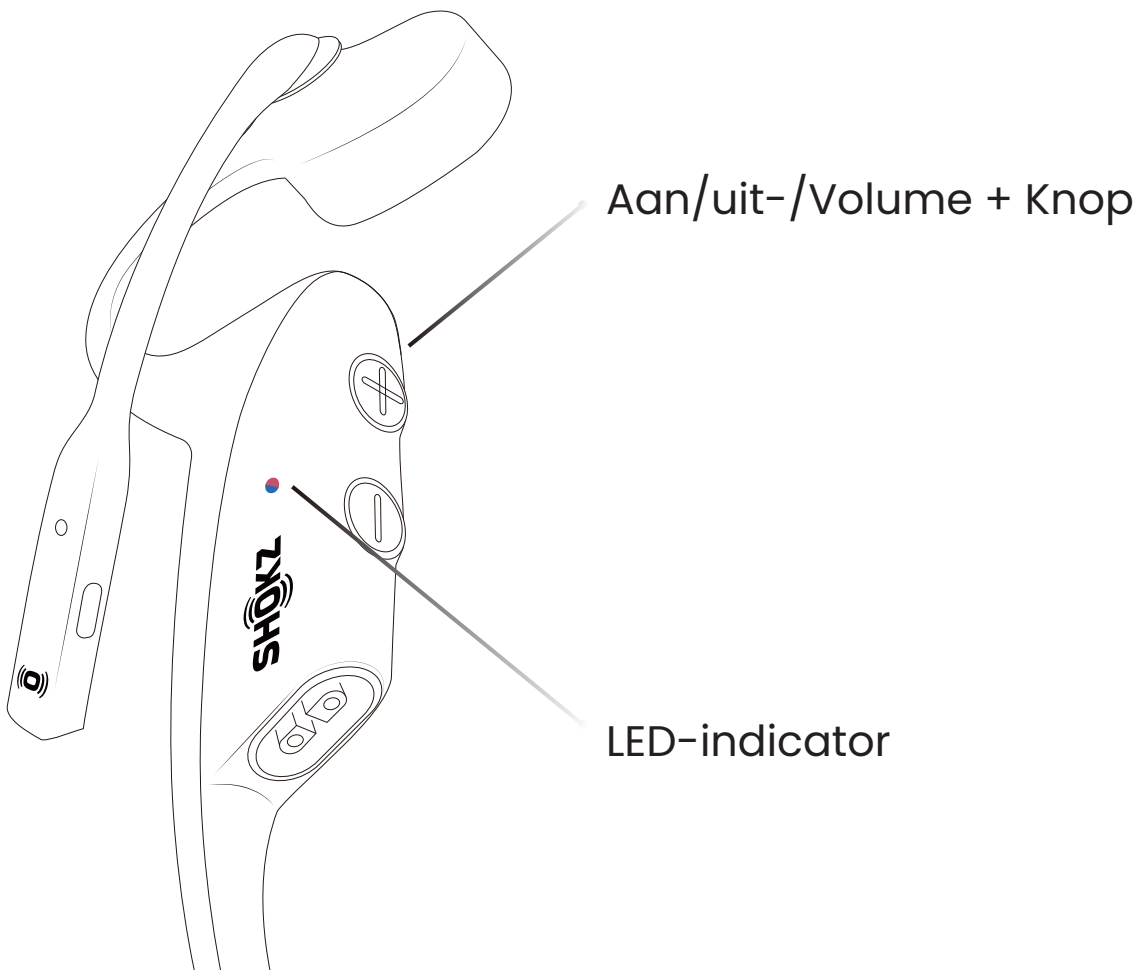


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

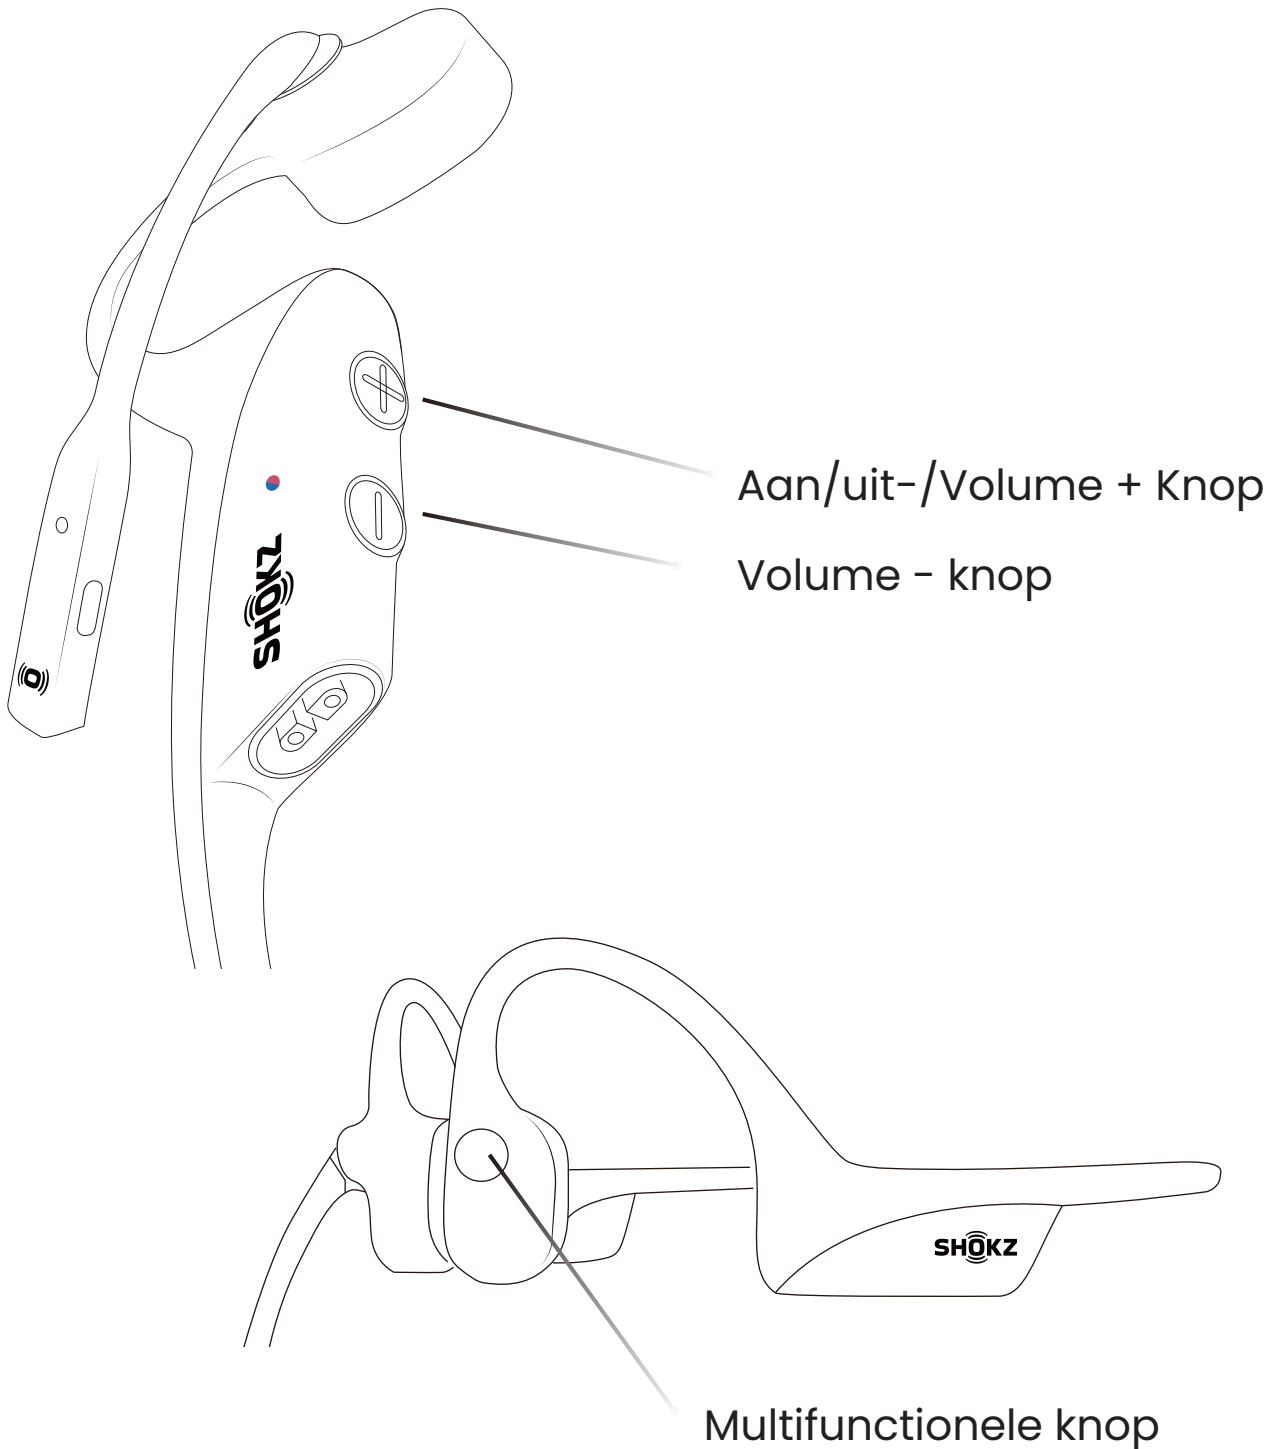


3. Druk en houd de multifunctionele knop, Volume - knop en Volume + knop ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort en de vibratie voelt.
4. Schakel uw headset uit. Uw headset is nu hersteld en kan opnieuw worden gekoppeld aan uw apparaat.

# Talen veranderen

Uw headset heeft vier ingebouwde talen: Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

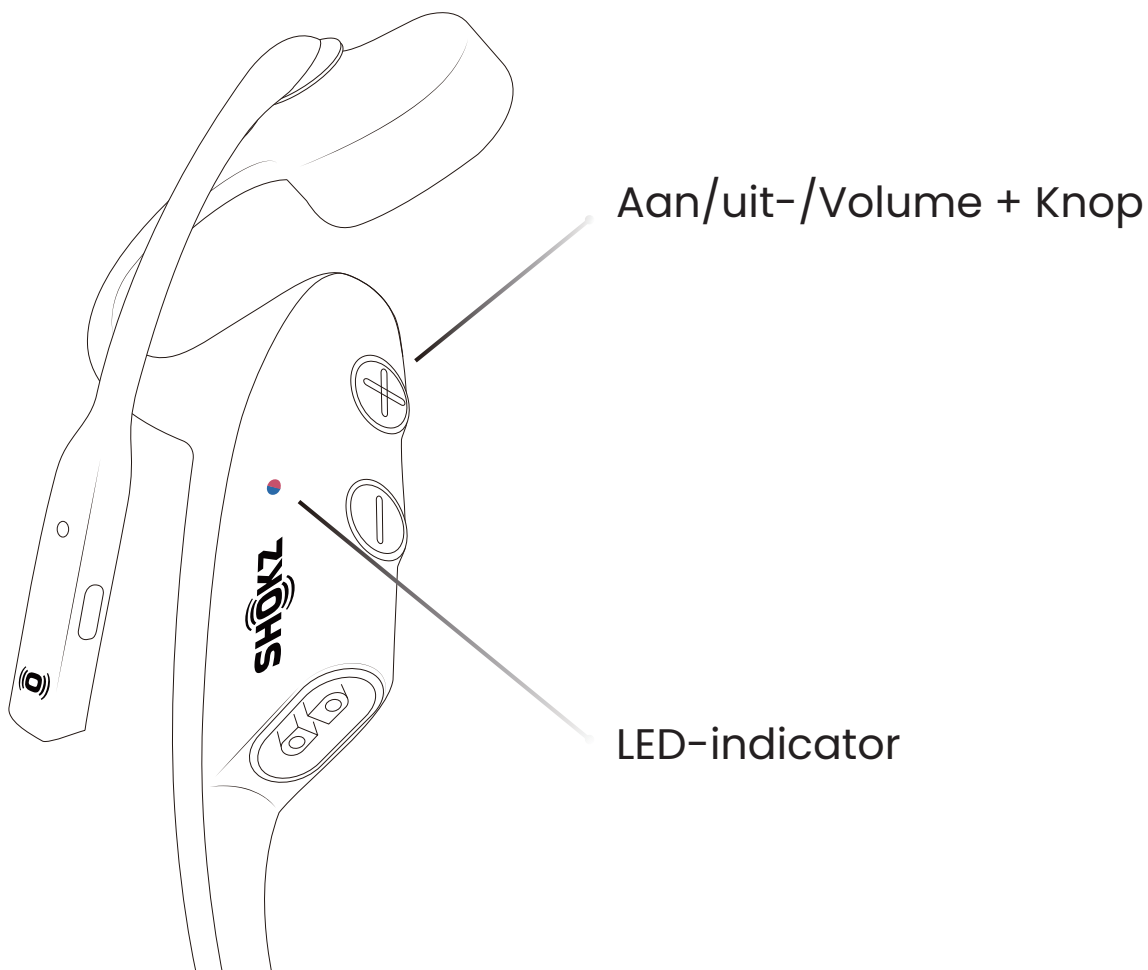

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "Pairing (Koppelen)" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

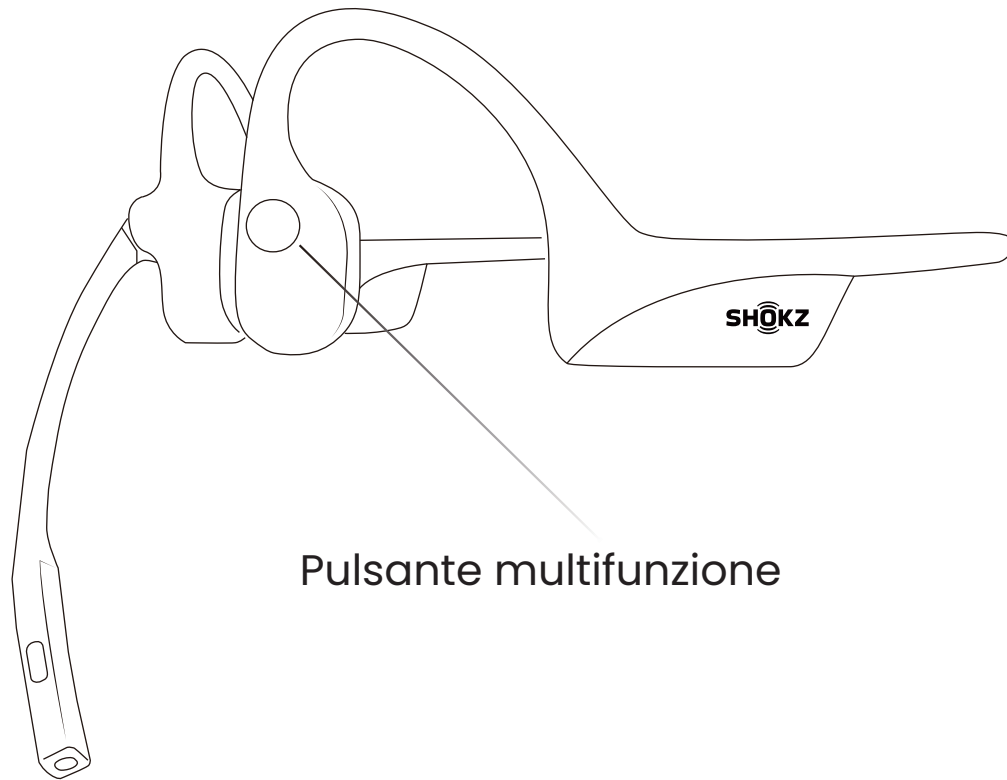

Pulsante multifunzione


3. Dubbeldruk op de multifunctionele knop. De taal is veranderd wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

---


# **CURA E MANUTENZIONE**



# Laadtips

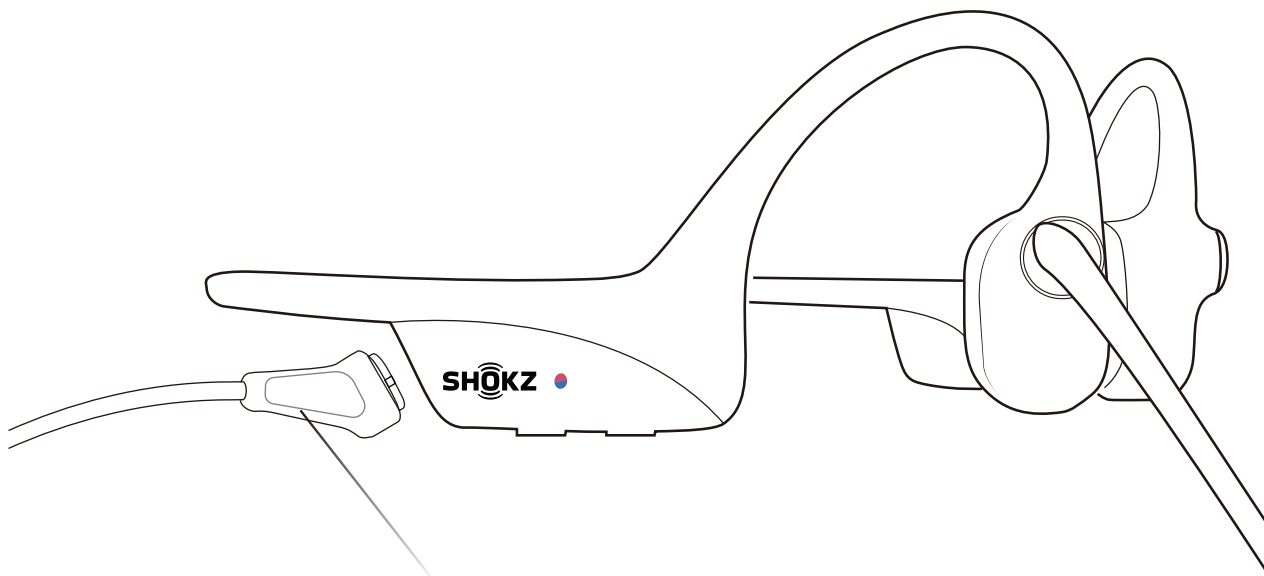

Magnetische oplaadkabel

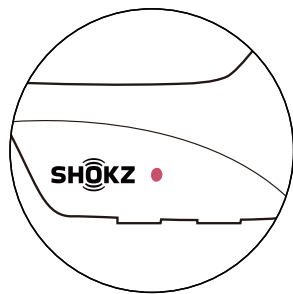

Opladen



Opladen voltooid

Wanneer de headset op laag batterijniveau is, verschijnt er een "Charge me (Laad me)"-melding en knippert het rode lampje af en toe. Gebruik de bijbehorende magnetische oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het oplaadproces en de headset gaat automatisch uit. De LED-indicator gaat van rood naar blauw wanneer het opladen is voltooid.

# Vochtdetectiewaar- schuwing



## Hoe het werkt:

Deze headset kan vloeistof detecteren zoals water, zweet of regen. Als de headset is aangesloten op de oplader terwijl het nat is, knippert de LED-indicator rood en blauw. De headset geeft dan een piepton uit. Als dit gebeurt, verwijder dan de oplaadkabel en droog ze volledig voordat u doorgaat met opladen.

---

# Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.  
Bezoek onze website op  
<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>  
voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

\*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

# PROBLEEMOPLOSSING




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


# WAT ZIT ER IN DE DOOS



OpenComm2 UC doos

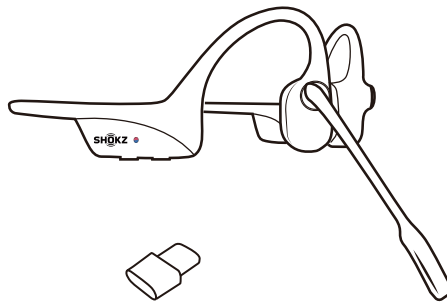


OpenComm2 headset & adapter

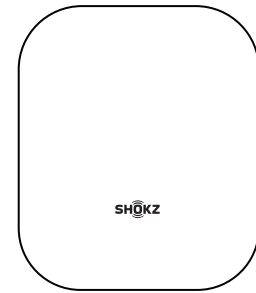

OpenComm2 UC verpakking



Magnetische oplaadkabel

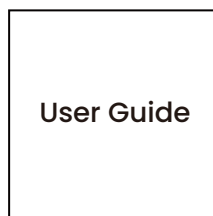

OpenComm2 UC gebruikershandleiding



uridische verklaring OpenComm headset/adapter

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

\* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

# REGELEGENDE EN JURIDISCHE INFORMATIE

## OpenComm2 UC

### Opslag en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele en droge plek. De koptelefoon kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F).
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbaar gas of andere (bijtende) vloeistoffen. Houd het product niet voor langere tijd in direct zonlicht of leg het niet langdurig op een hete plek neer, zoals in een auto bij hoge temperaturen.
- Deze koptelefoon is waterbestendig, maar niet volledig waterdicht. Dompel de koptelefoon niet onder in water.
- Maak de koptelefoon schoon met een zachte, droge doek.
- Als de koptelefoon voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt gebruikt.

### Gehoorschade

Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.



### Batterij

LET OP

- Vervang de batterij niet door een verkeerd type dat de beveiliging kan omzeilen.
- Het in vuur of in een warmtebron gooien van een batterij, of het breken of doorsnijden van een batterij kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.

- Gebruik de batterij niet als deze merkbaar is uitgezet.

### **Opladen**

- Controleer altijd of de laadpoort droog is voordat u het apparaat op de laadkabel aansluit. Doet u dit niet, dan verhoogt dit de kans op kortsluiting, brand of explosiegevaar.
- Laad de koptelefoon niet direct op na gebruik, voor het geval er vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
- Houd het product tijdens het opladen uit de buurt van warmtebronnen.
- Laad het product alleen op met de magnetische oplaadkabel die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en het opladen met dergelijke kabels levert een risico op letsel voor de gebruiker of beschadiging van het apparaat op.
- Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde oplader die voldoet aan de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

### **Gevaarlijk tijdens het rijden**

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Controleer en volg de verkeersregels of relevante wetten en voorschriften in uw land of raadpleeg uw plaatselijke regelgevende instantie.

### **Huidirritatie**

- Hoewel het zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie krijgen wanneer ze langdurig in contact komen met de buitenste materialen van dit product.
- Om het risico op een allergische reactie te voorkomen, gelieve niet het product te gebruiken als u huidverwondingen of irritatie rond de nek, oren en/of het hoofd ervaart.
- Als u tijdens het dragen van dit product last krijgt van roodheid van de huid, zwelling of jeuk, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

### **Opmerking**

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

## CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, The Netherlands.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
2400-2483.5MHz	8 dBm(EIRP)



## WEEE-verklaring van conformiteit

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.



## Verklaringen van de fabrikant

Garantie: Shokz Holding Limited geeft een garantie van 24 maanden op dit product. Voor de huidige garantievoorwaarden, bezoek onze website op [www.shokz.com](http://www.shokz.com) of neem contact op met uw Shokz leverancier. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, neem de regelgeving van het voor u relevante land in acht.



## Shokz Loop110 USB-A/USB-C

### Veiligheidsinstructies

Bewaar het product op een koele, droge plaats. De temperatuur moet tussen de 0°C-55°C (32°F-131°F) zijn. Laat kinderen en huisdieren nooit met het product spelen - kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Als het product per ongeluk wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Houd het product uit de buurt van water, warmtebronnen, direct zonlicht, brandbaar gas en andere vloeistoffen.

Haal het product niet uit elkaar.

Als het product oververhit raakt of een beschadigde behuizing heeft, koppel het product dan los, gebruik het product niet meer en neem contact op met Shokz.

### Let op

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

### CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is Aftershokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Nederland.

Frequentie: 2400-2483.5MHz	Maximaal vermogen: 12dBm
Invoer: 5V = 1000mA	



### WEEE conformiteitsverklaring

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Een correcte verwijdering en recycling draagt bij tot de bescherming van

natuurlijke hulpbronnen, de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



### **Verklaringen van de fabrikant**

Garantie: Shokz Holding Limited geeft een garantie van 24 maanden op dit product. Voor de huidige garantievoorwaarden, bezoek onze website op [www.shokz.com](http://www.shokz.com) of neem contact op met uw Shokz leverancier. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, neem de regelgeving van het voor u relevante land in acht.

**SHOKZ**