

OPENCOMM 2

Sommario

COME FUNZIONA

Comandi auricolari	04
ON/OFF	05
Accoppiamento con dispositivo mobile	06
Accoppiamento con il PC	07
Come indossarle	09
Musica e chiamate	10
Adattatore wireless	12
Controllo stato batteria	14

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di equalizzazione	16
Cambiare le modalità di equalizzazione	17
Disattiva Accoppiamento multipoint	18
Ripristina impostazioni di fabbrica	19
Cambio lingua	21

CURA E MANUTENZIONE


Note sulla ricarica	24
Avviso umidità rilevata	25
Garanzia	26
RISOLUZIONE PROBLEMI	27

CONTENUTO DELLA SCATOLA 28


INFORMAZIONI NORMATIVE E LEGALI 29

COME FUNZIONA

Comandi auricolari

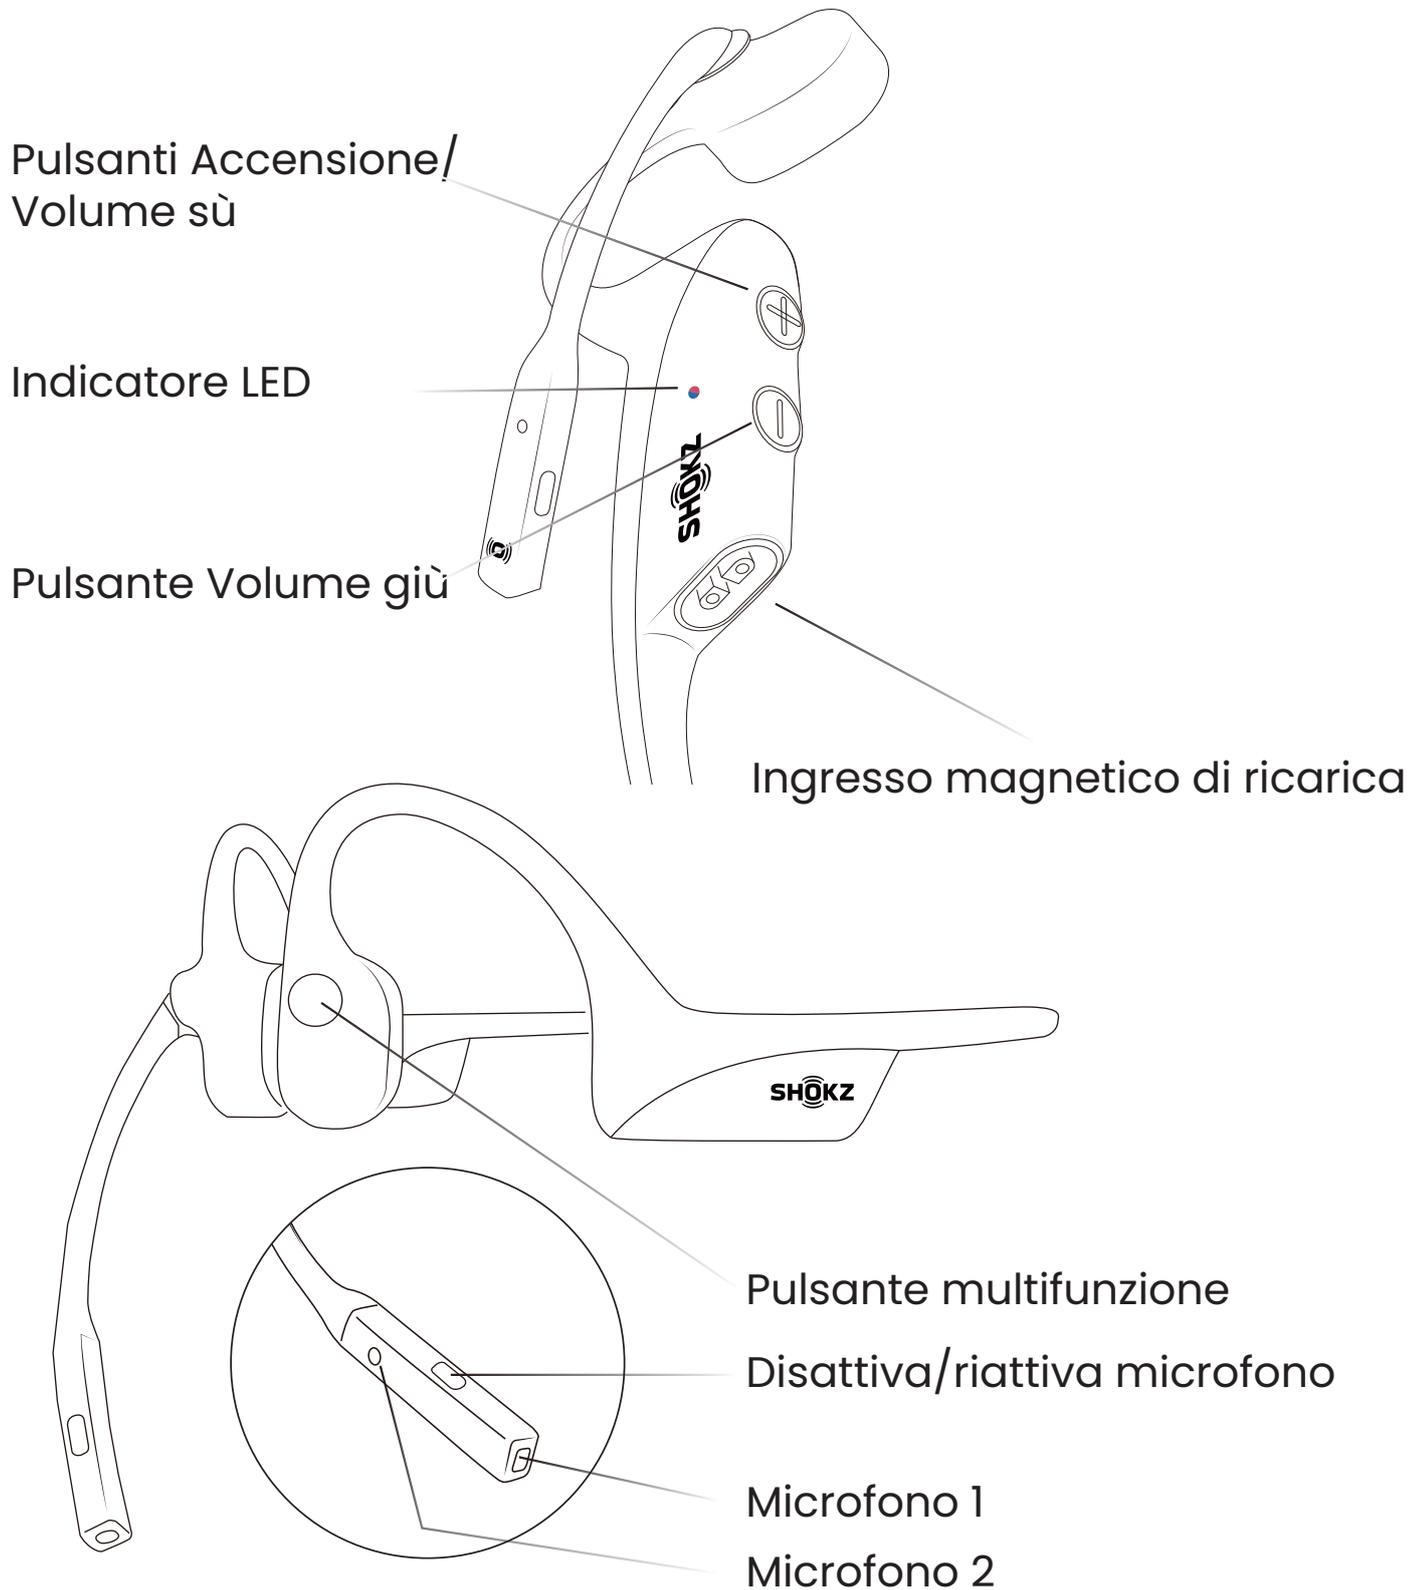

ON/OFF

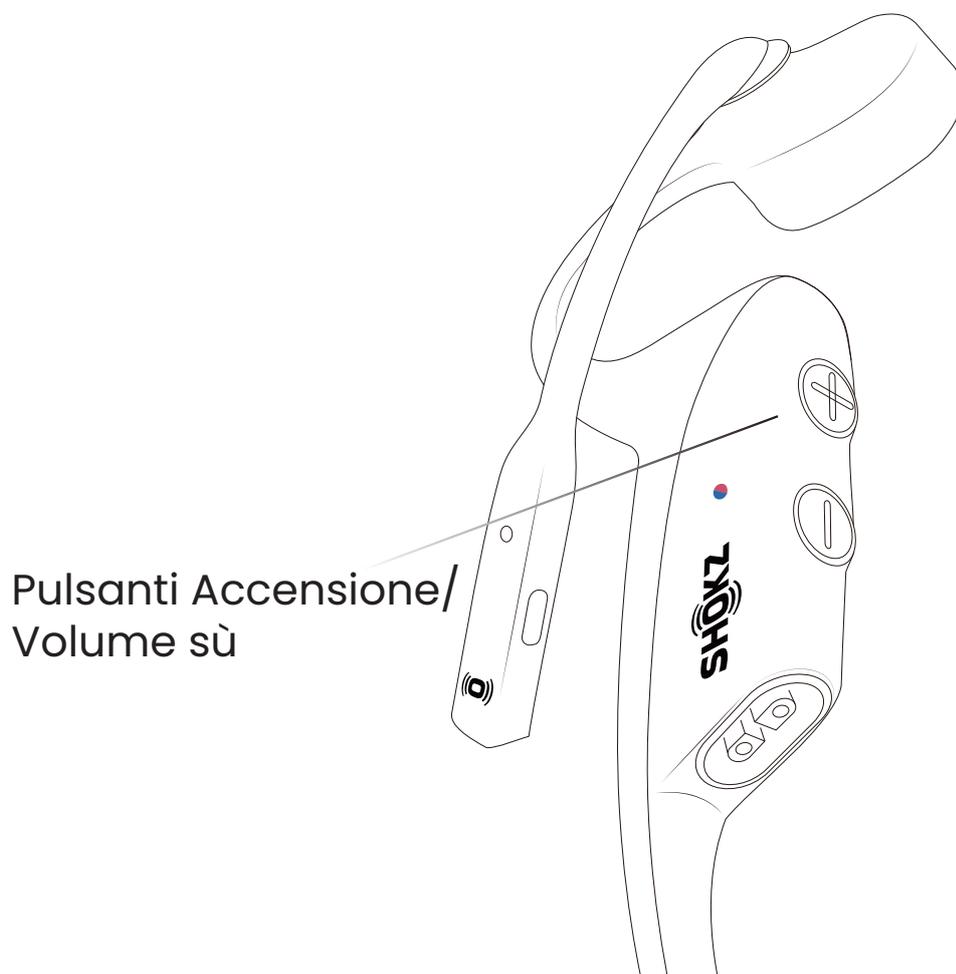

Pulsanti Accensione/
Volume sù

Accensione auricolari:

Tieni premuto il pulsante Accensione/Volume sù finché l'indicatore LED non lampeggia di blu.


*Audrey dirà: "Welcome to Shokz."

Spegnimento auricolari:

Tieni premuto il pulsante Accensione/Volume sù finché l'indicatore LED non lampeggia di rosso.


*Audrey dirà: "power off."

Accoppiamento con dispositivo mobile

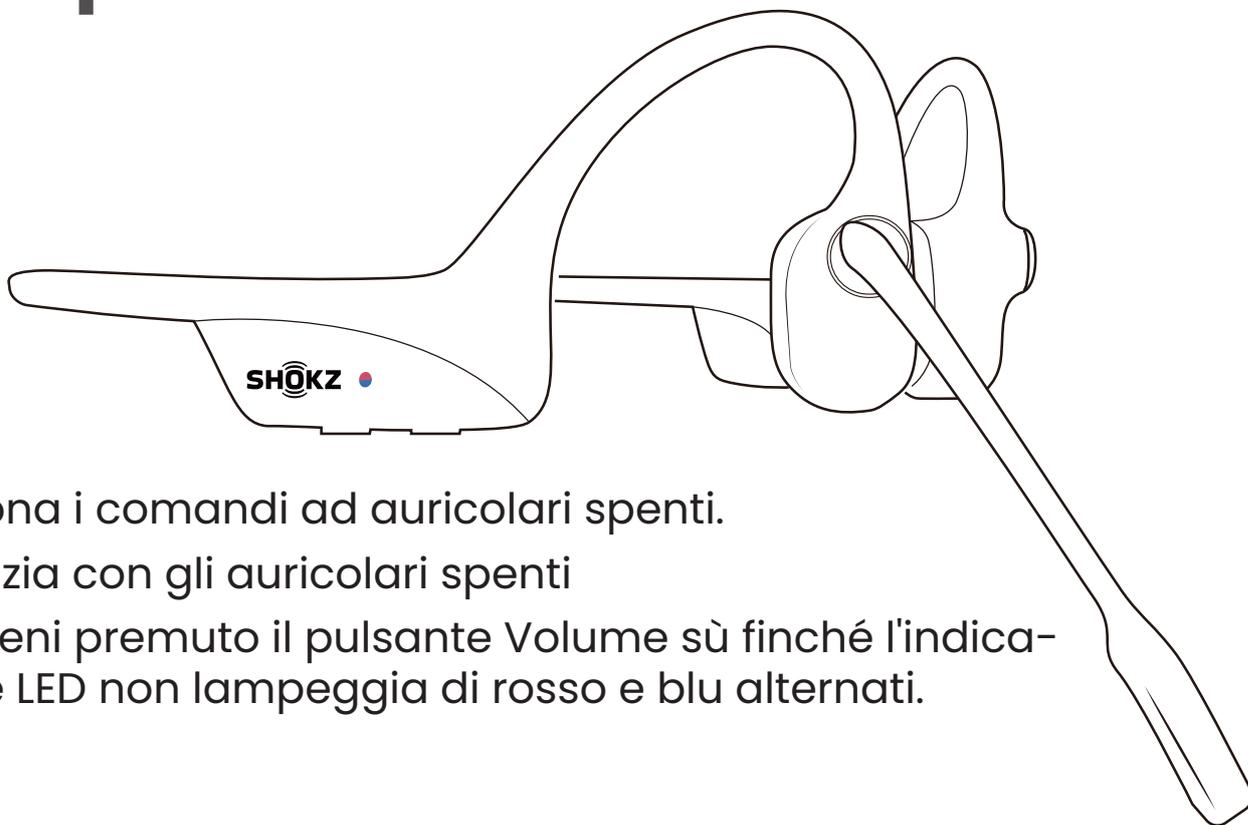


Aziona i comandi ad auricolari spenti.

1. Inizia con gli auricolari spenti
2. Tieni premuto il pulsante Volume sù finché l'indicatore LED non lampeggia di rosso e blu alternati.

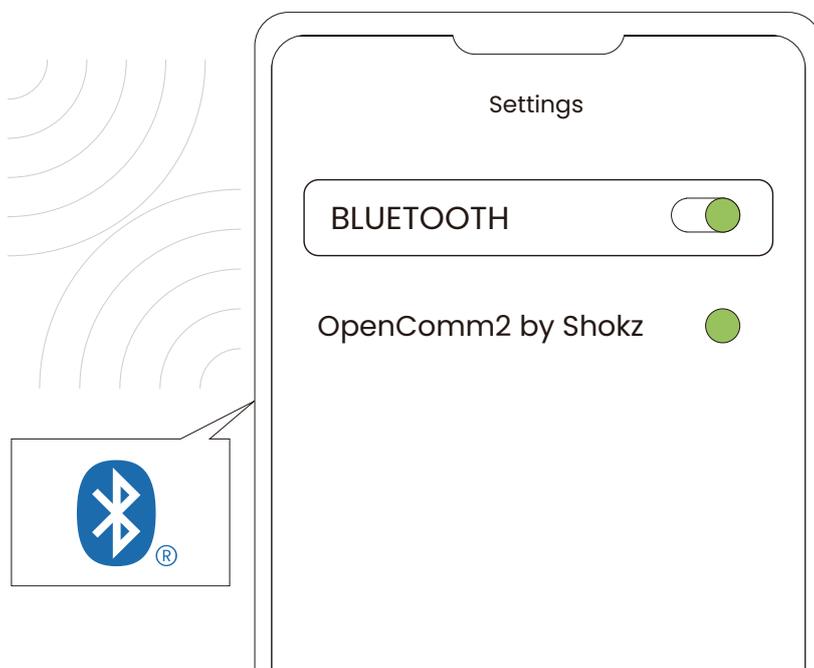

3. Seleziona "OpenComm2 By Shokz" sulle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo mobile. Audrey dirà: "Connected".

Come indossarle


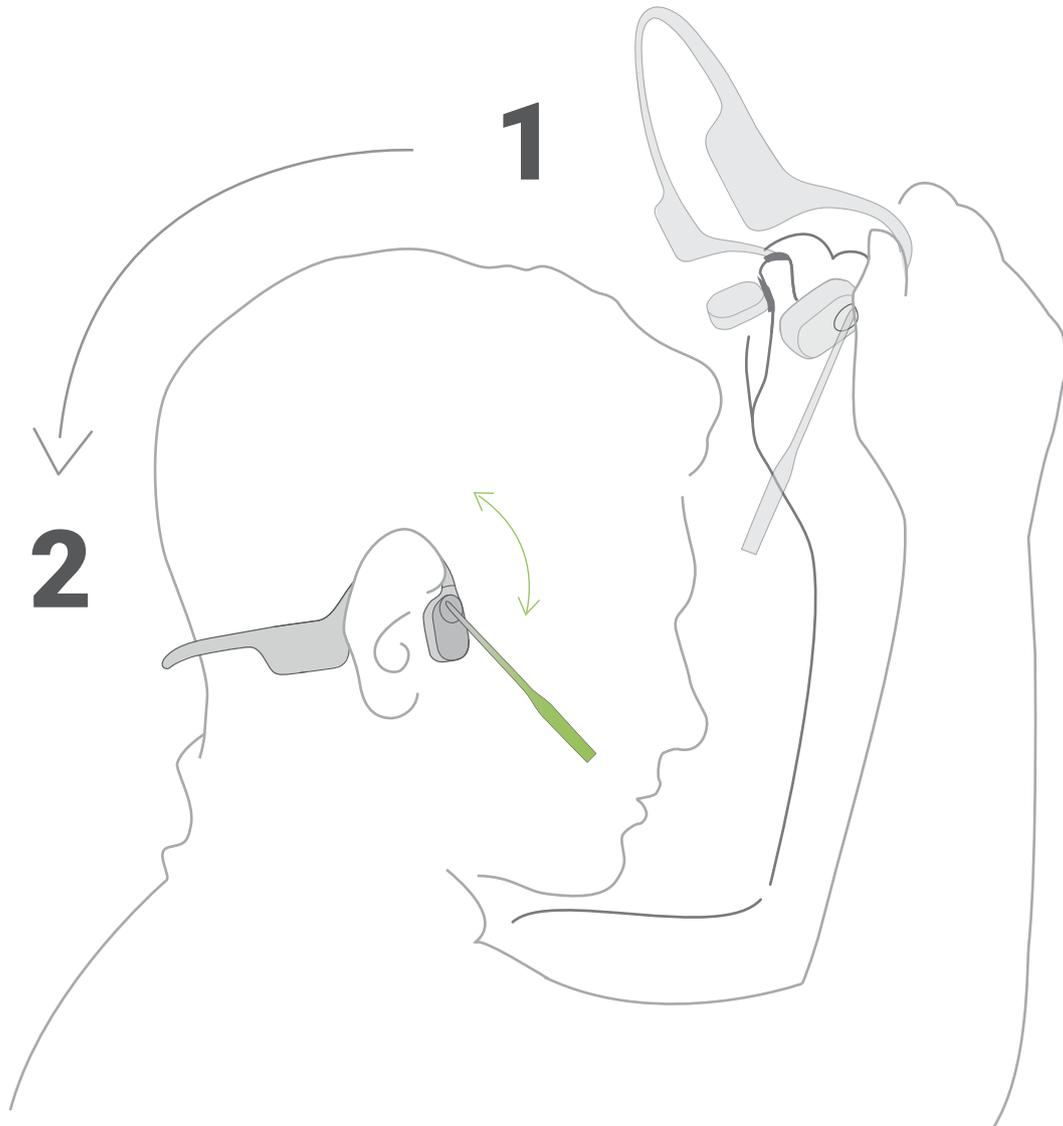



Fai passare gli auricolari sopra la tua testa, portali dietro al collo e posiziona i ganci auricolari sulle tue orecchie.

*Posiziona il microfono di cancellazione del rumore vicino alla bocca.


*Indossare gli auricolari in maniera sbagliata può causare fastidio. Assicurati che i trasduttori siano posizionati davanti alle orecchie.

Musica e chiamate

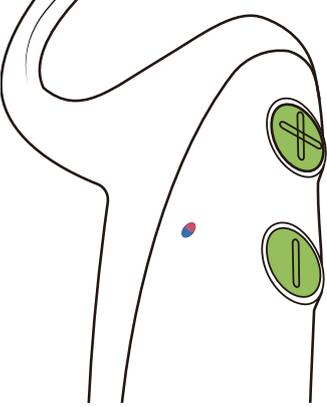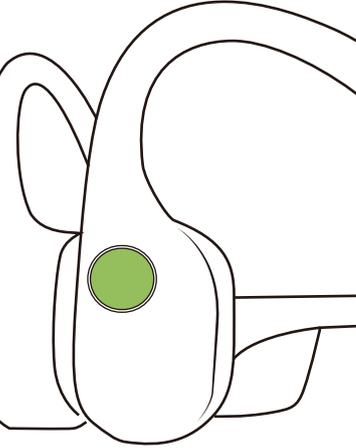	<p>Regolazione volume</p>	<p>mentre l'audio è in riproduzione, regola il volume degli auricolari premendo i pulsanti "Volume sù" o "Volume giù". *Un "Bip" suonerà quando il volume sarà al massimo.</p>
	<p>Cambio modalità di equalizzazione</p>	<p>Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume sù e Volume giù) allo stesso tempo mentre la musica è in riproduzione, finché non sentirai un comando vocale.</p>
	<p>Riproduci/metti in pausa la musica</p>	<p>Clicca una volta</p>
	<p>Traccia successiva</p>	<p>doppio click mentre la musica è in riproduzione</p>
	<p>Traccia precedente</p>	<p>triplo click mentre la musica è in riproduzione</p>
	<p>Cambia lingua</p>	<p>doppio click mentre esegui l'accoppiamento</p>
	<p>Rispondi alle chiamate</p>	<p>clicca una volta quando arriva la chiamata</p>
	<p>Fine chiamata</p>	<p>clicca una volta durante la chiamata</p>
	<p>Rifiuta chiamata</p>	<p>tieni premuto per due secondi quando arriva la chiamata</p>
	<p>Rispondi a una chiamata e metti in attesa la chiamata attuale</p>	<p>tieni premuto per due secondi mentre ricevi una seconda chiamata</p>
	<p>Rispondi ad una chiamata e chiudi la chiamata attuale</p>	<p>Rispondi a una chiamata e metti in attesa la chiamata attuale: Clicca una volta quando ricevi un'altra chiamata</p>

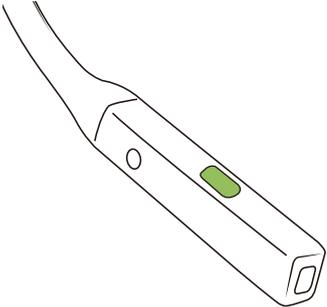	Passa da una chiamata all'altra	clicca una volta
	Chiudi una chiamata e passa a un'altra chiamata in attesa	tieni premuto per 2 secondi
	Attiva assistente vocale	tieni premuto per 2 secondi mentre il dispositivo è in standby
	Disattiva microfono	clicca una volta durante una chiamata, *Audrey dirà: "mute on".
	Attiva microfono	clicca una volta durante una chiamata, *Audrey dirà: "mute off".

Controllo stato batteria

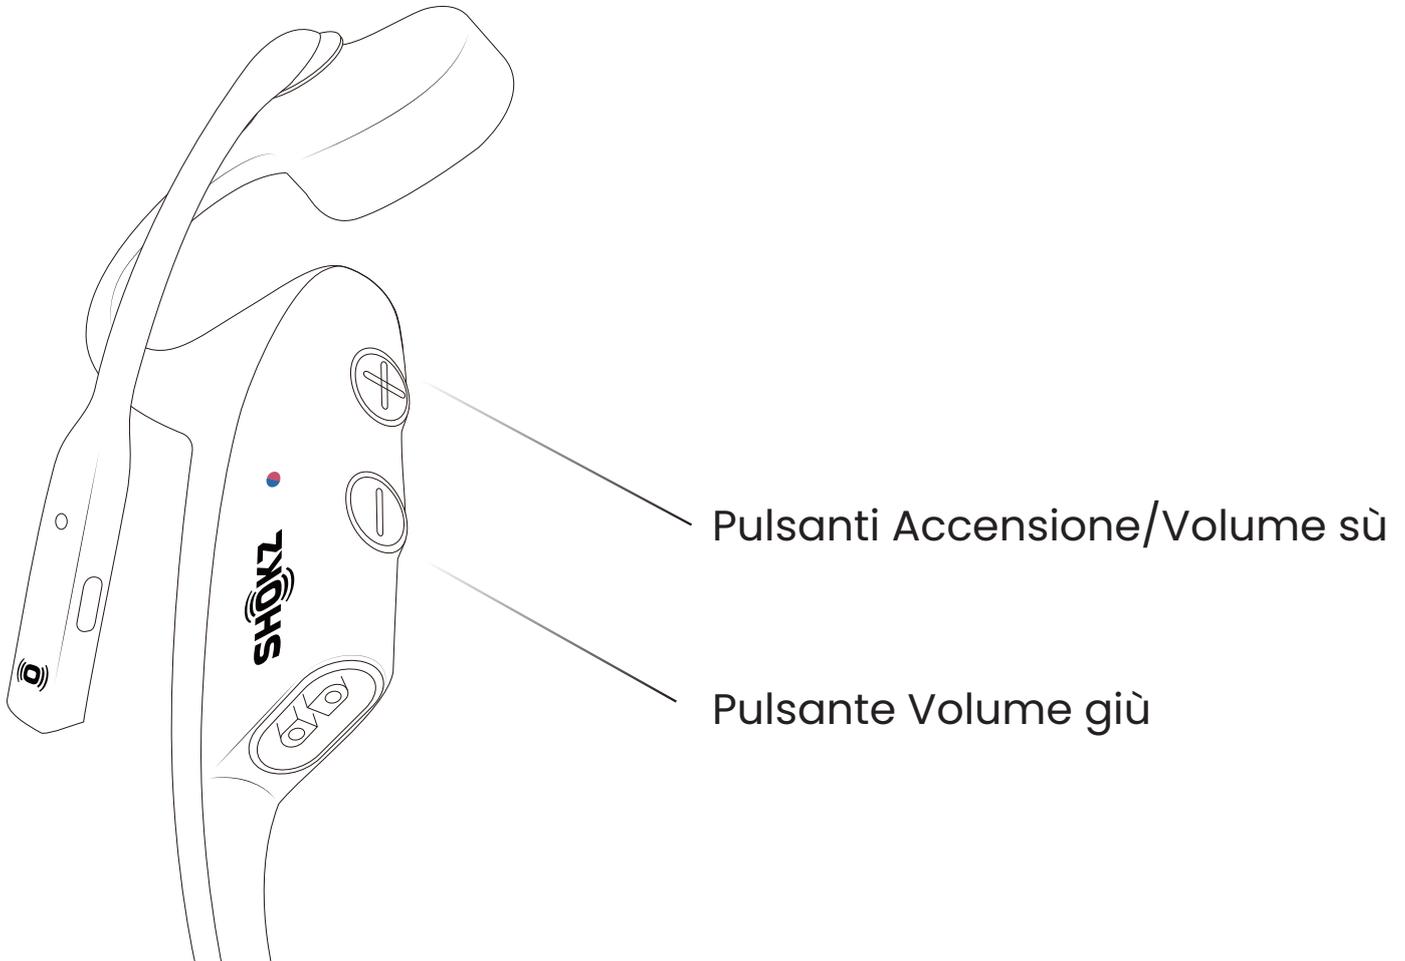

Come controllare lo stato della batteria:

Clicca "Volume su" o "Volume giù" mentre la musica è in pausa, Audrey ti dirà lo stato della batteria:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di equalizzazione



Modalità standard


Frequenze bilanciate per l'ascolto di musica



Modalità potenziamento vocale

Frequenze medie potenziate per audiolibri, podcast, etc.

Cambiare le modalità di equalizzazione

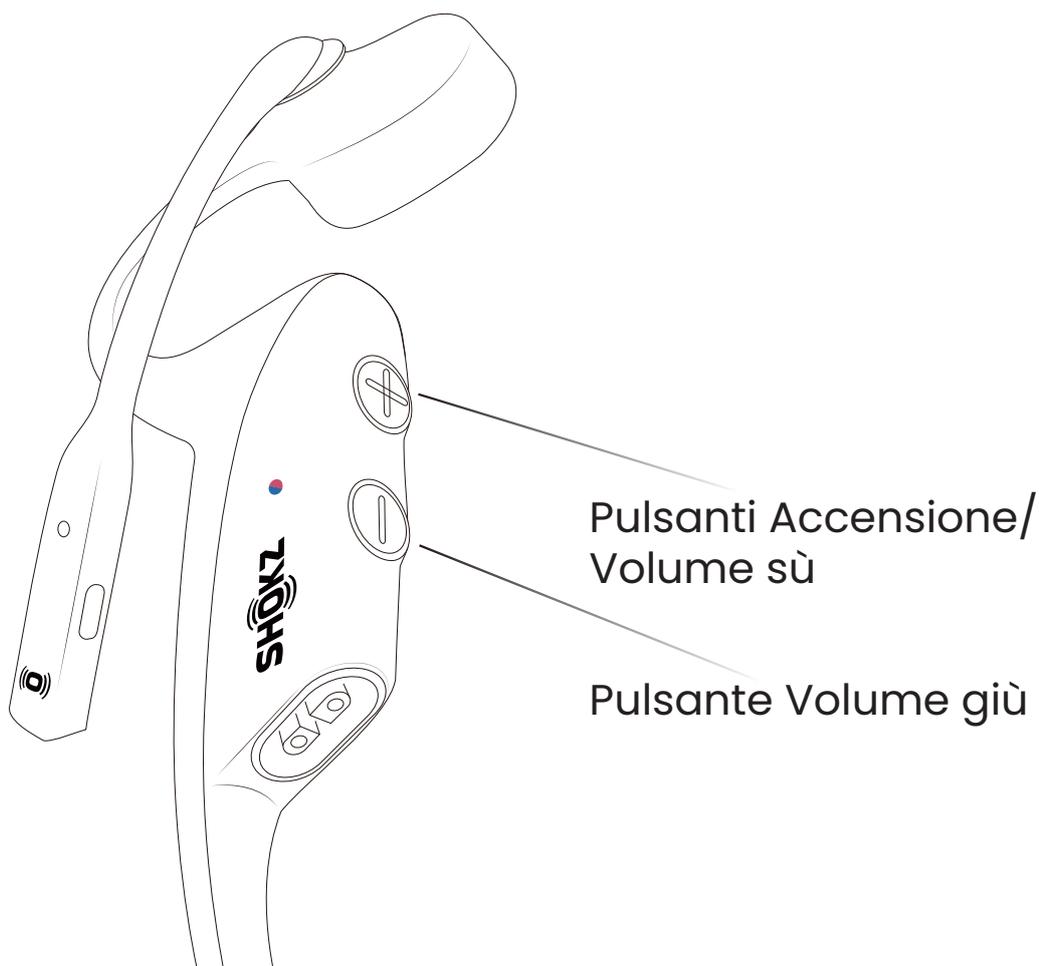


Come cambiare le modalità di equalizzazione:

Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume su e Volume giù) mentre la musica è in riproduzione fino al segnale acustico.


*Audrey dirà: "EQ changed".

Accoppiamento multipunto

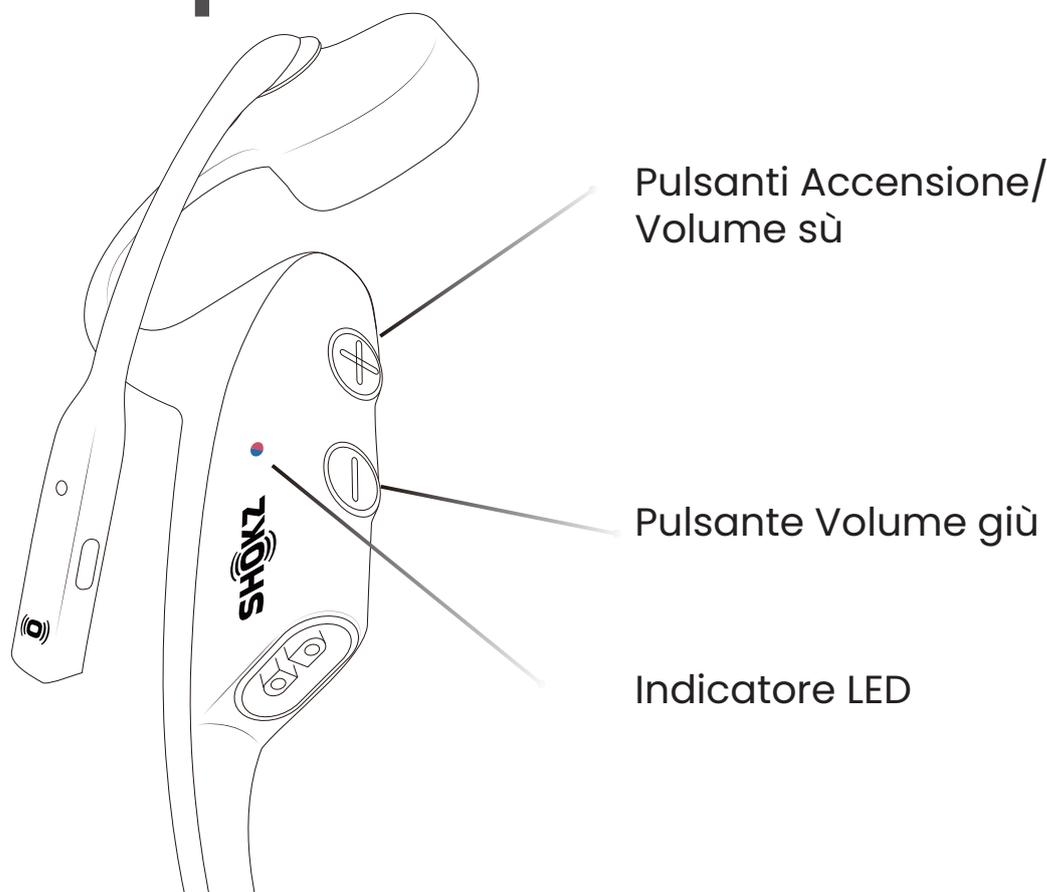


1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "pairing" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e di blu alternati.
3. Tieni premuto il tasto multifunzione e Volume sù finché Audrey non dirà "multipoint enabled".
4. Aprire il menu Bluetooth® del primo dispositivo e selezionare "OpenComm2 by Shokz". Audrey dirà "connected".
5. Spegnerle le cuffie.
6. Ritornare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dice "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
7. Aprire il menu Bluetooth® del secondo dispositivo e selezionare "OpenComm2 by Shokz". Audrey dirà "connected".
8. Spegnerle le cuffie.
9. Accendi le cuffie. Le tue cuffie sono ora collegate ad entrambi i dispositivi.

Disattiva Accoppiamento multipoint

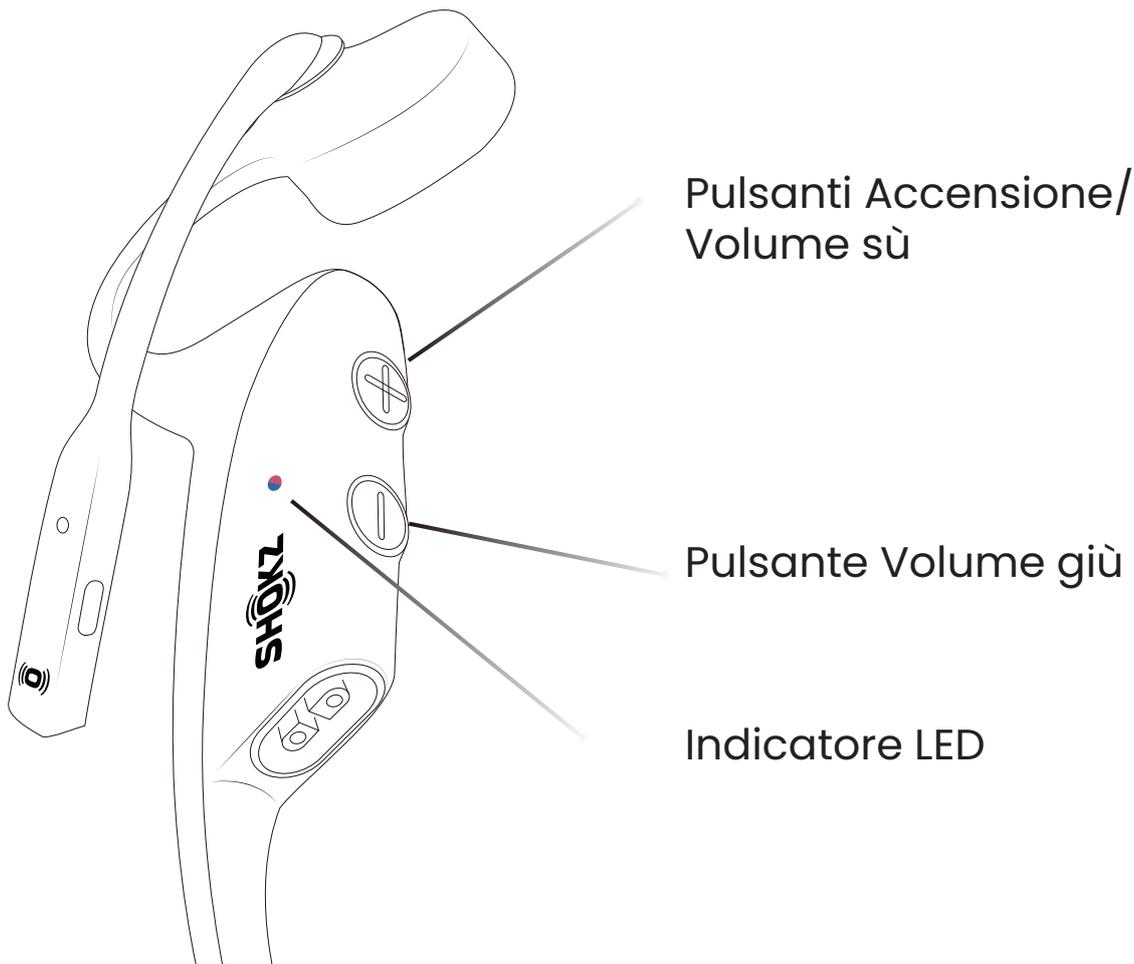


1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "pairing" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e di blu alternati.
3. Tieni premuto il tasto multifunzione e Volume giù finché Audrey non dirà "multipoint disabled"..

Ripristina impostazioni di fabbrica

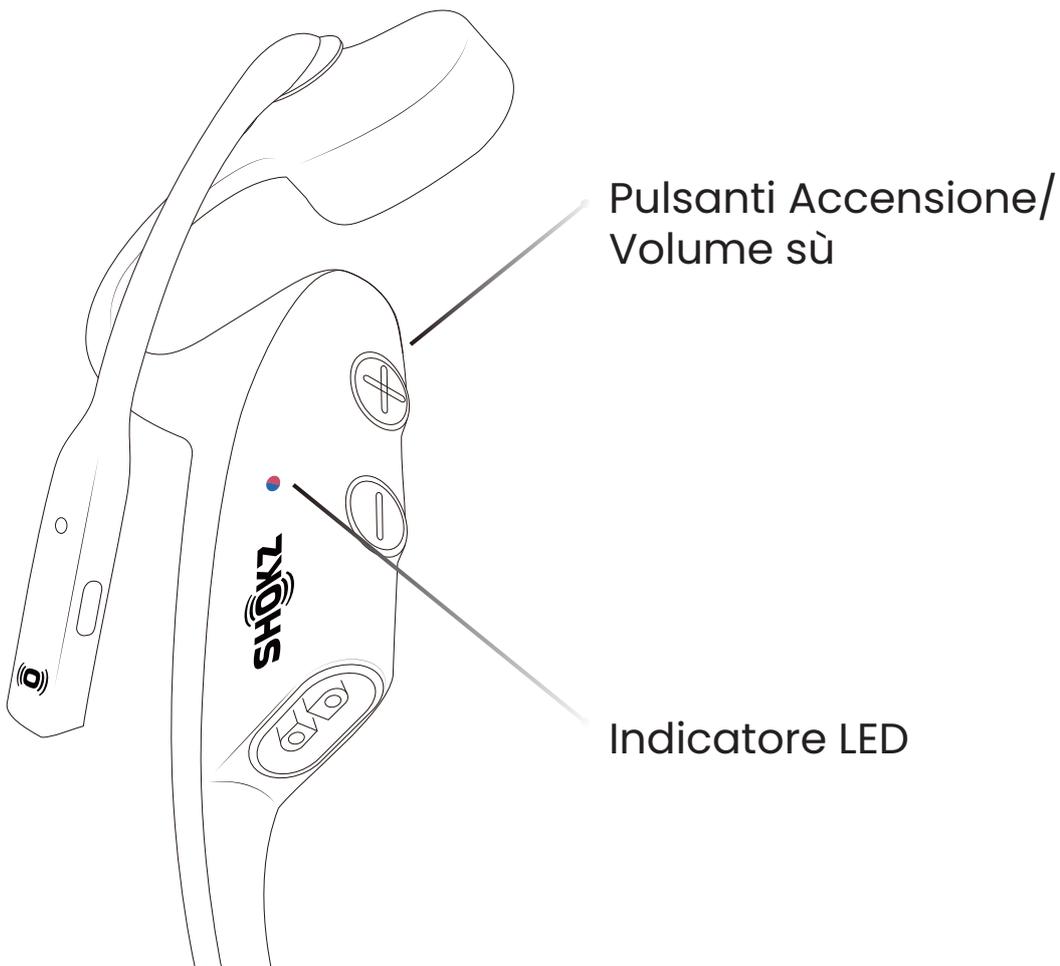

1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "pairing" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e blu alternati.

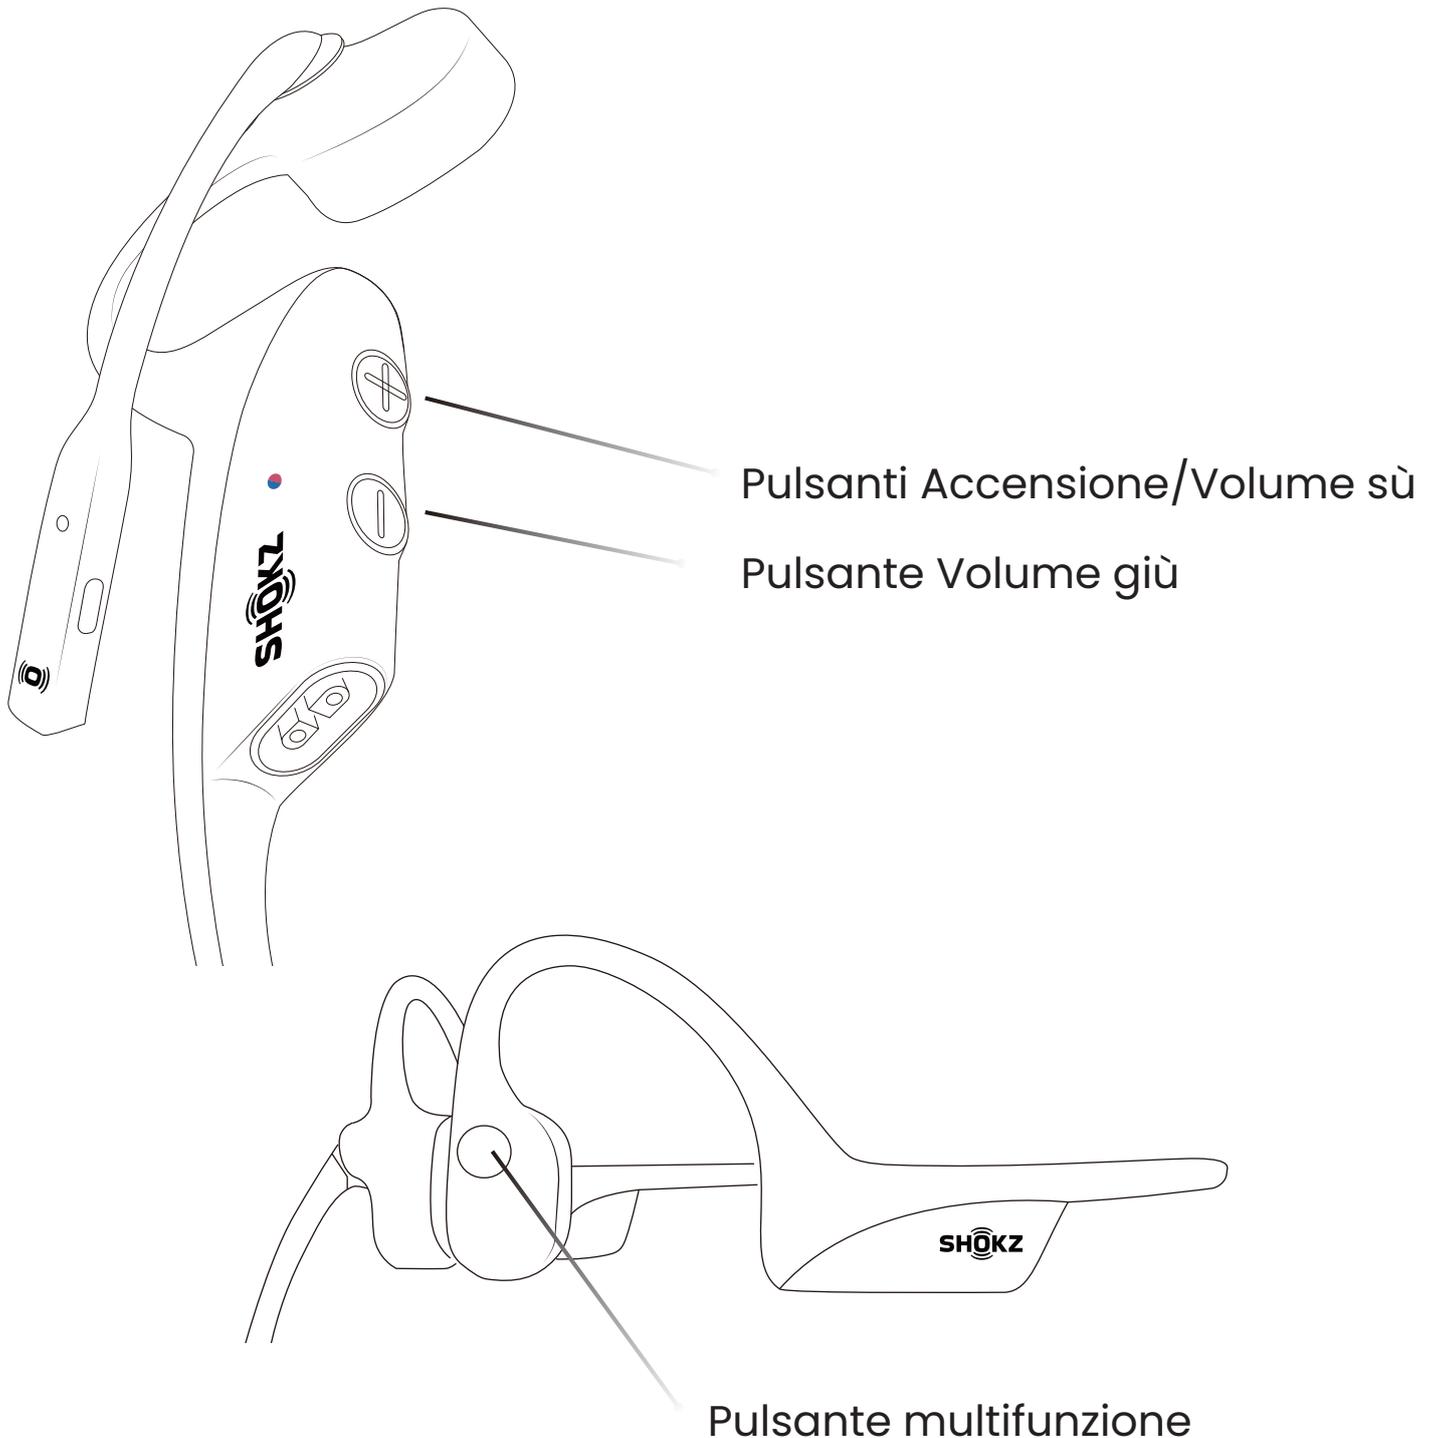


3. Tieni premuto il pulsante multifunzione, Volume giù e Volume sù finché non sentirai due segnali acustici e una vibrazione.


4. Spegni gli auricolari. I tuoi auricolari sono ripristinati e possono essere riaccoppiati al tuo dispositivo.

Cambio lingua

I tuoi auricolari hanno 4 lingue integrate: cinese, inglese, giapponese e coreano.

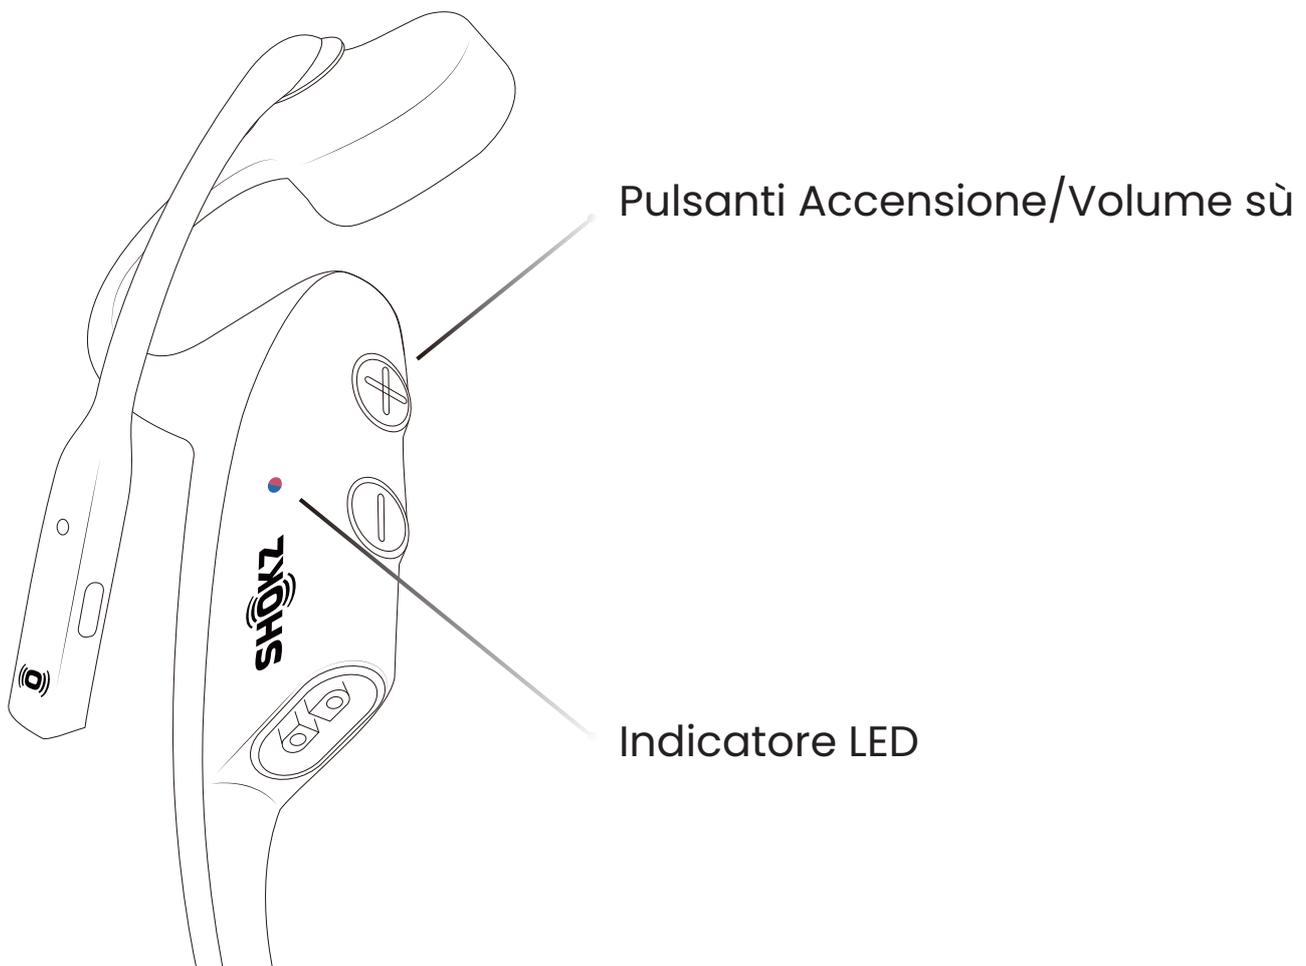

1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "pairing" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e blu alternati.

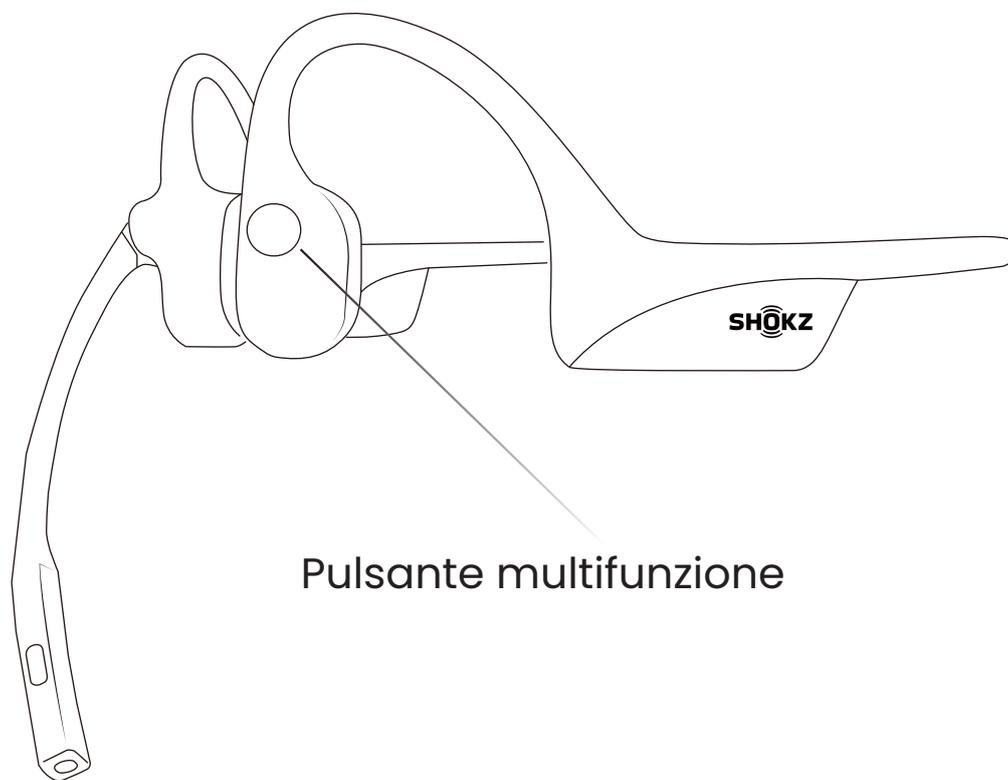


Pulsante multifunzione


3. Premi due volte il tasto multifunzione. Sentirai la lingua corrispondente ad indicare l'avvenuta selezione.

CURA E MANUTENZIONE

Note sulla ricarica

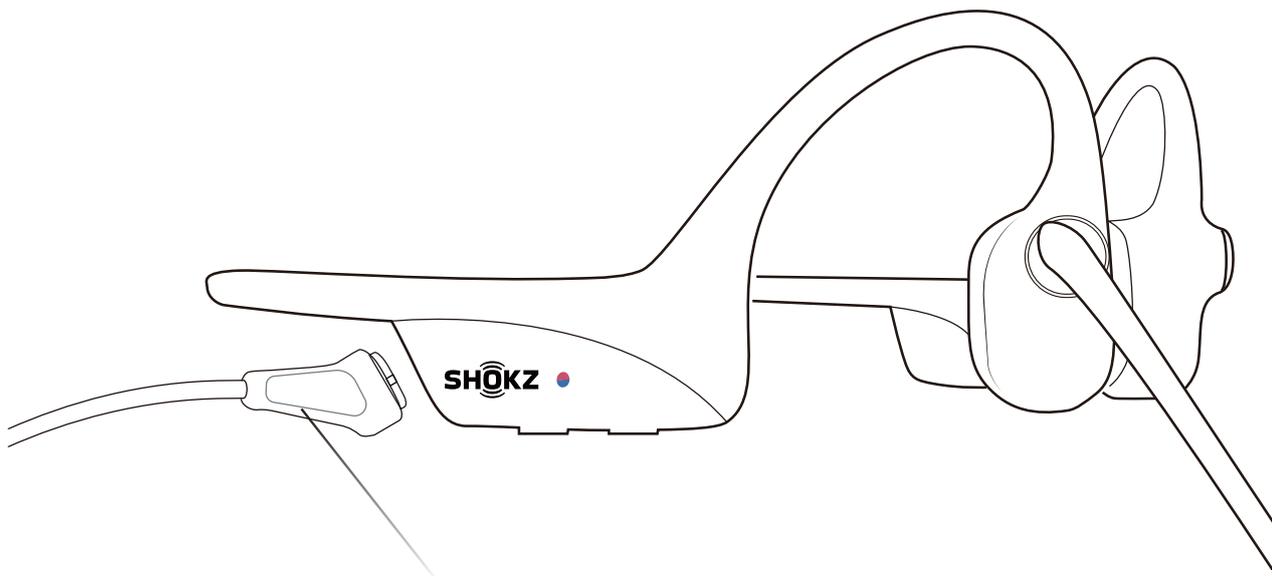

Cavo magnetico di ricarica

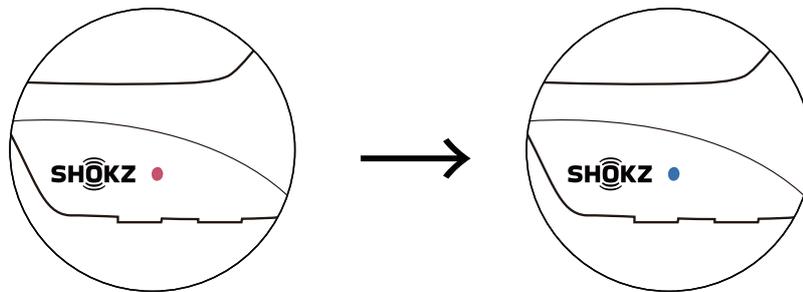


Ricarica in corso

Ricarica completata

Quando gli auricolari hanno il livello di batteria bassa, sentirai un avviso "Charge Me (Necessaria ricarica)" e la luce rossa lampeggerà a intermittenza. Ricarica utilizzando il cavo magnetico corrispondente. L'indicatore LED si illuminerà di rosso durante il processo di ricarica e gli auricolari si spegneranno automaticamente. L'indicatore LED passerà da rosso a blu quando la carica sarà completata.

Avviso umidità rilevata

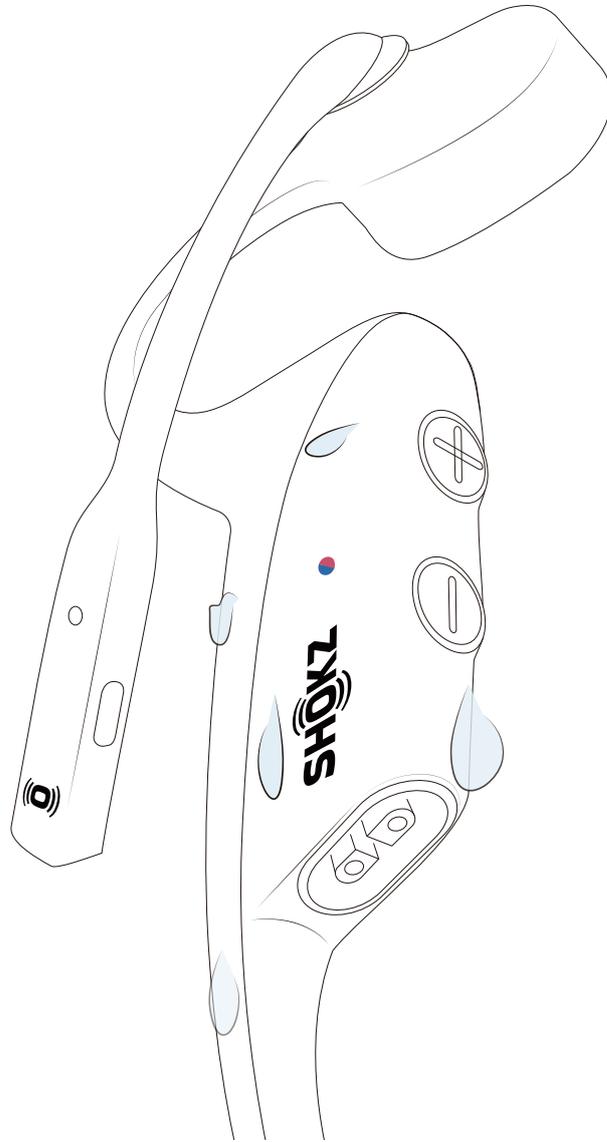

Come funziona:

gli auricolari rilevano liquidi come acqua, sudore o pioggia. Se gli auricolari sono collegati al caricatore mentre sono umidi, l'indicatore LED lampeggerà di rosso e blu. Gli auricolari emetteranno un segnale acustico. Se accade, rimuovi il cavo, asciugali completamente e procedi con la ricarica.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia.

Visita il nostro sito web all'indirizzo

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

for details of the limited warranty.

Per registrare il tuo prodotto, scarica l'App Shokz.

*La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

RISOLUZIONE PROBLEMI




Se hai qualche problema, per favore visita
<https://shokz.com/pages/faq>
per un maggiore supporto!


CONTENUTO DELLA SCATOLA



Casella
OpenComm2

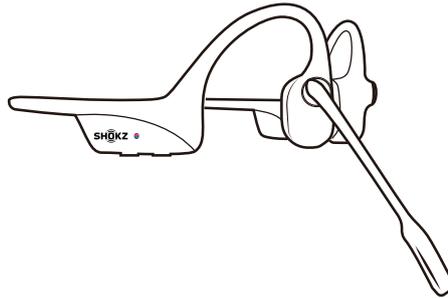


Cuffie e adattatore
wireless OpenComm2

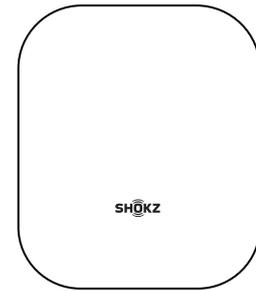

Pacchetto
OpenComm2



Cavo di ricarica
magnetico

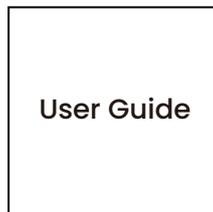

Guida per l'utente di
OpenComm2



Dichiarazione legale per
cuffie
OpenComm2

Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non utilizzarla. Contattare un rivenditore Shokz autorizzato o il servizio clienti Shokz.

*Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

INFORMAZIONI NORMATIVE E LEGALI

OpenComm2

Conservazione e manutenzione

- Conservare gli auricolari in un luogo fresco e asciutto. La temperatura di utilizzo dovrebbe essere 0~45°C (32~113°F).
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, gas combustibili o altri liquidi corrosivi, tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole per periodi prolungati, dall'uso o dal posizionamento in luoghi caldi come l'abitacolo di un'auto in caso di alta temperatura.
- Queste cuffie sono resistenti all'acqua, ma non sono completamente impermeabili. Non immergere le cuffie in acqua.
- Pulire gli auricolari con un panno morbido e asciutto.
- Dopo un lungo periodo di non utilizzo, caricare nuovamente gli auricolari prima di utilizzarli.

Perdita dell'udito

Ascoltare con gli auricolari ad alto volume può compromettere l'udito e l'audio sarà distorto.

Batteria

CAUTELA

- Sostituzione di una batteria con un tipo errato che può sconfiggere una protezione.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, che possono provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

- Non utilizzare la batteria se è notevolmente espansa.

Carica

- Prima di collegare il dispositivo al cavo di ricarica, verificare sempre che la porta di ricarica sia asciutta. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di cortocircuito, incendi o esplosioni.
- Non caricare subito dopo l'esercizio fisico: nel caso in cui ci sia sudore all'interno della porta di ricarica, il circuito potrebbe bruciarsi durante la ricarica.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore durante la ricarica.
- Caricare solo con il cavo di ricarica magnetico approvato dal produttore. Altri cavi di ricarica potrebbero non essere conformi agli standard di sicurezza applicabili e la ricarica con tali cavi potrebbe comportare il rischio di lesioni per gli utenti o di danni al dispositivo.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con un alimentatore approvato da un'Agenzia e che soddisfi i requisiti normativi locali (ad es. UL, CSA, VDE, CCC).

Pericoli della guida

Tenere presente che in alcuni Paesi o in alcune regioni potrebbe essere illegale l'uso di questo prodotto mentre si utilizzano veicoli di qualsiasi tipo. Verificare e rispettare il Codice stradale o le leggi e normative pertinenti in vigore nella propria regione oppure consultare l'Autorità di regolamentazione locale.

Irritazione della pelle

- Sebbene sia raro, alcuni utenti possono manifestare allergie o sensibilità cutanea in caso di contatto prolungato con i materiali esterni del prodotto.
- Per evitare il rischio di reazioni allergiche, non utilizzare in caso di ferite o irritazioni alla pelle nella zona del collo, delle orecchie e/o della testa.
- In caso di arrossamento della pelle, gonfiore o prurito mentre si indossa il prodotto, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

Nota

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni più aggiornate sul prodotto, visitare

www.shokz.com.

Dichiarazione di conformità a norma CE

Shokz Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti alla direttiva 2014/53/EU e a tutti gli altri requisiti delle direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa può essere trovata su:

<https://shokz.com/pages/policies>. Il rappresentante UE di Shokz è Aftershokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Paesi Bassi.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

Gamma di frequenza	Potenza massima di trasmissione
2400-2483.5MHz	8 dBm(EIRP)



Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva WEEE

Il logo WEEE significa che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato ad un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il servizio di smaltimento o il negozio dove è stato acquistato questo prodotto.

Dichiarazioni del produttore

Garanzia: Shokz Holding Limited fornisce una garanzia di 24 mesi su questo prodotto. Per le condizioni di garanzia attuali, visitate il nostro sito web all'indirizzo www.shokz.com o contattate il vostro distributore Shokz.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di osservare le norme specifiche del rispettivo paese.

Controlla le linee guida comunali locali. Svuotare la confezione del suo contenuto prima del riciclaggio. La scatola-box andrà depositata nella raccolta carta.

SHOKZ