

OPENRUN PRO Mini

Gebruikershandleiding

S811

Inhoudsopgave

HOE HET PRODUCT WERKT

Shokz App	04
Bediening koptelefoon	05
AAN/UIT	06
Koppelen	07
Hoe te dragen	08
Volume	09
Multifunctionele knop	10
Controleer de status van de batterij	12

EXTRA FUNCTIES

EQ-standen	14
Wisselen van EQ-stand	15
Multipoint pairing	16
Multipoint pairing uitzetten	22
Wisselen van taal	24

ONDERHOUD

Tips voor het opladen	27
Vochtdetectie alarm	28
Opslag en onderhoud	29
Garantie	31

VEELGESTELDE VRAGEN 32

WAT ZIT ER IN DE DOOS 33

WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE
..... 34

Hoe het product werkt

Download de Shokz App



Shokz




**Multipoint pairing regelen, firmware bijwerken,
EQ-standen wijzigen en meer!
Download de Shokz app om eenvoudig de
instellingen van de koptelefoon te wijzigen.**


*Enkel beschikbaar in bepaalde regio's,
Ga naar userguide.shokz.net/openrunpro voor meer
informatie

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc,
geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play,
het Google Play-logo en Android zijn
handelsmerken van Google LLC.

Bediening koptelefoon

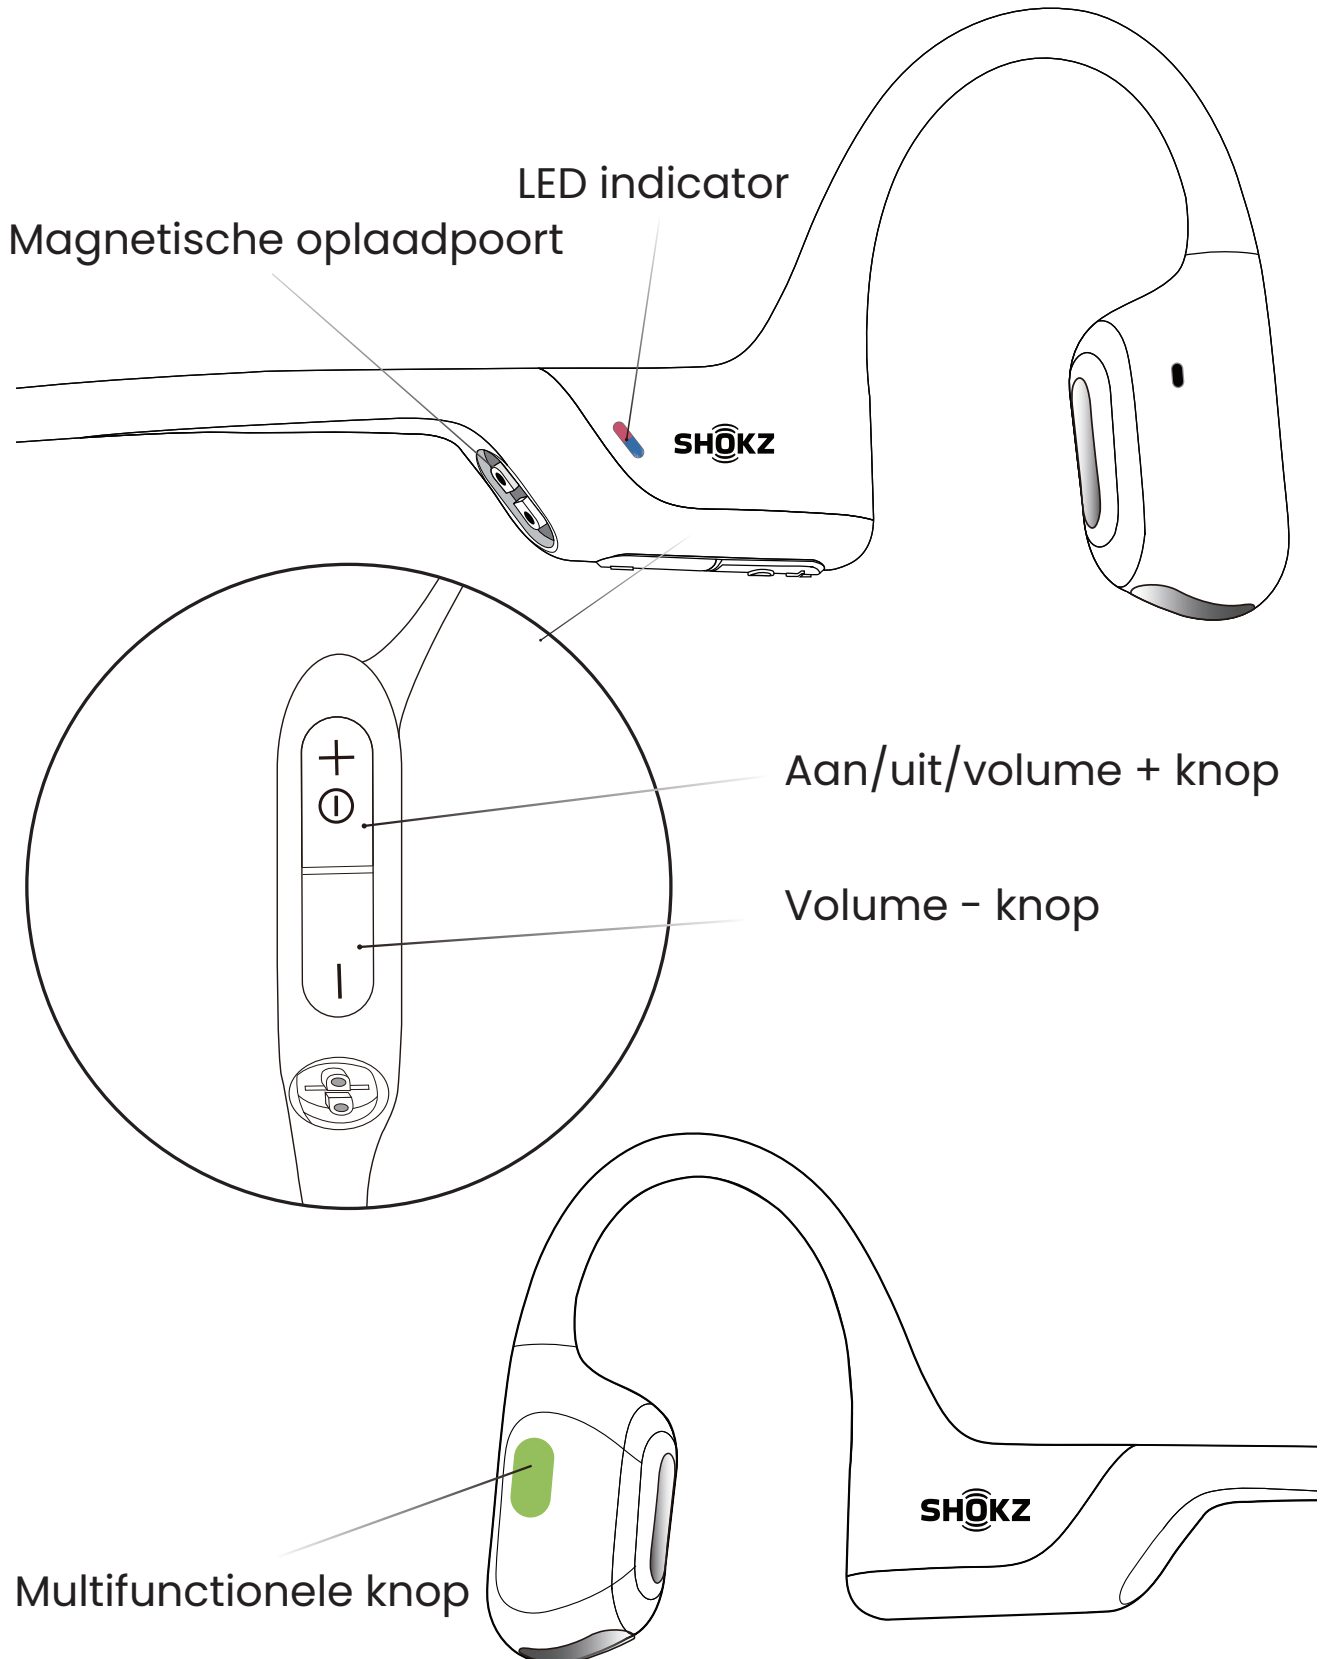

AAN/UIT

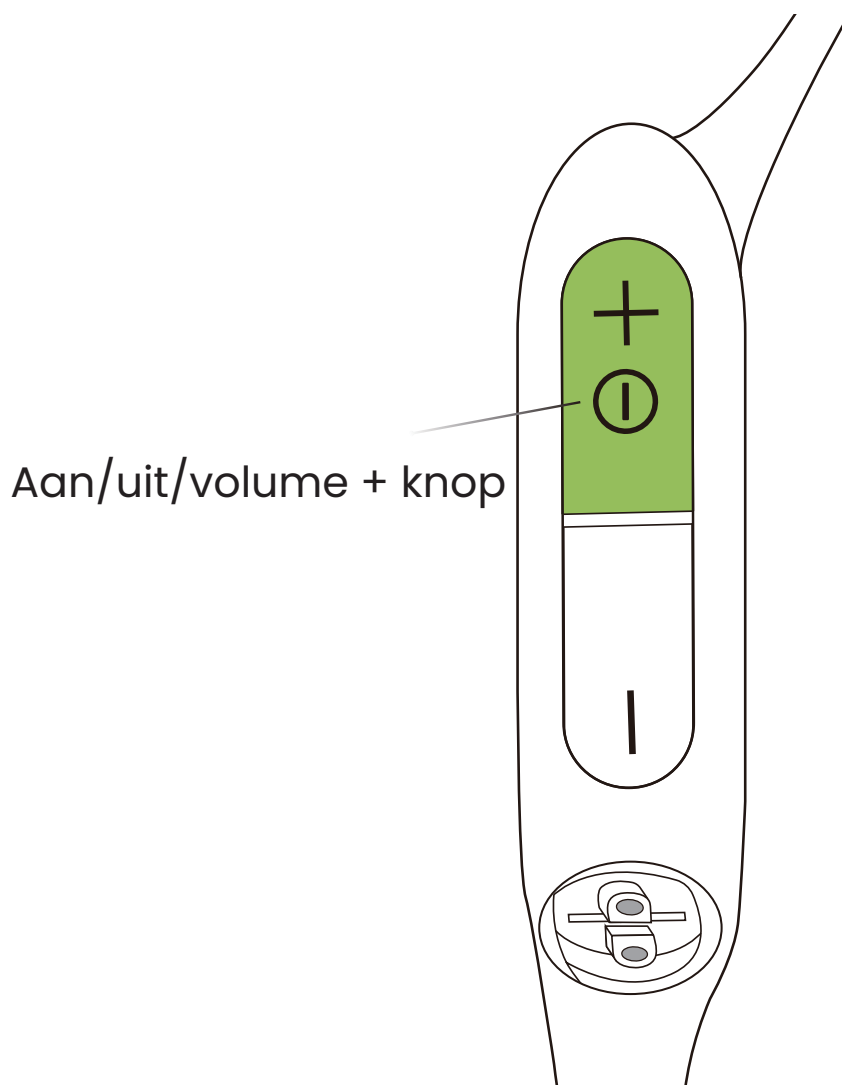

Om de koptelefoon aan te zetten:

Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


*Audrey zegt dan: "Welcome to Shokz"

De koptelefoon uitschakelen:


Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator rood knippert.

*Audrey zegt dan: "Power off"

Koppelen

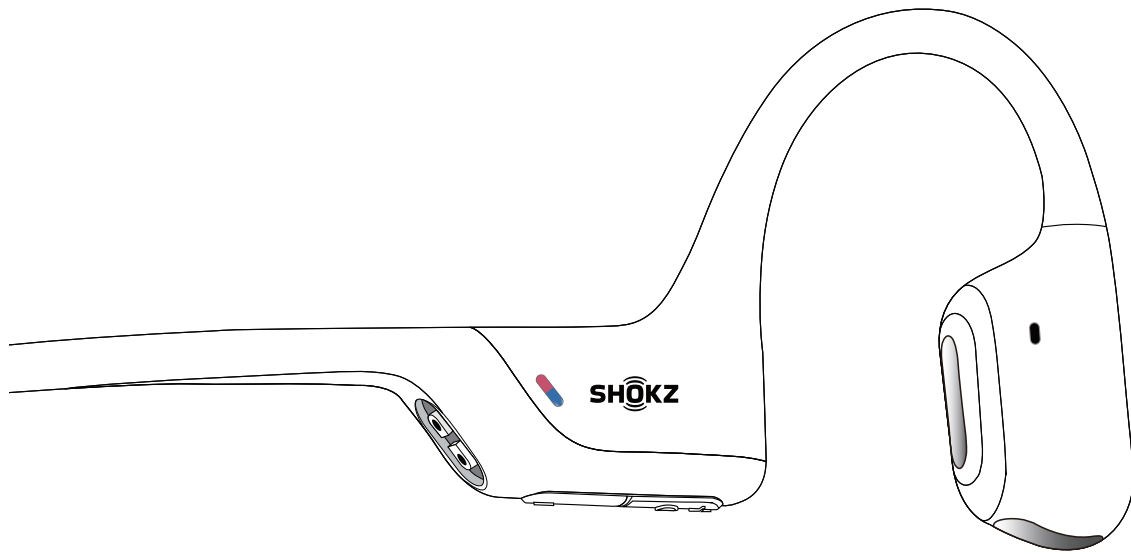


1. Start met de OpenRun Pro Mini uitgeschakeld.
2. Druk op de volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

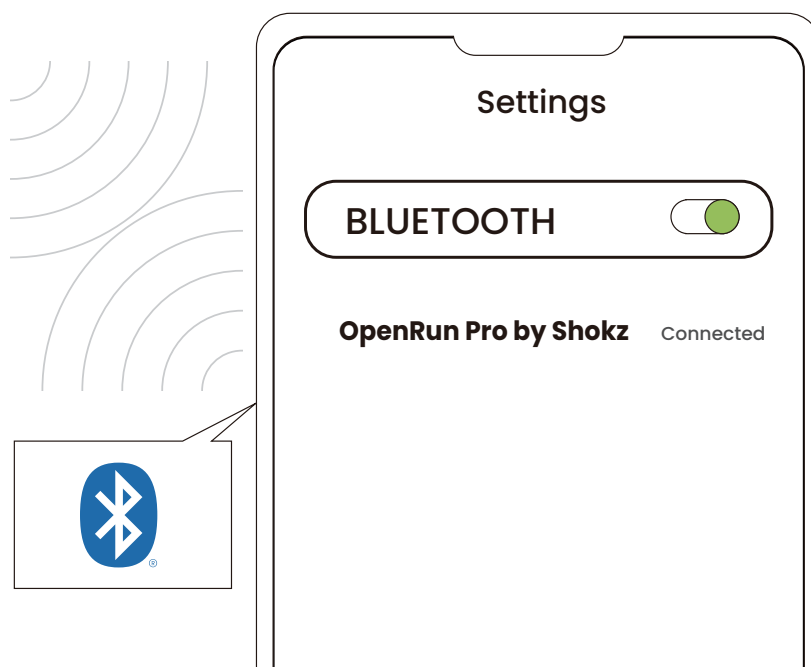

3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer "OpenRun Pro by Shokz." Audrey zal dan "connected" zeggen.

Hoe te dragen

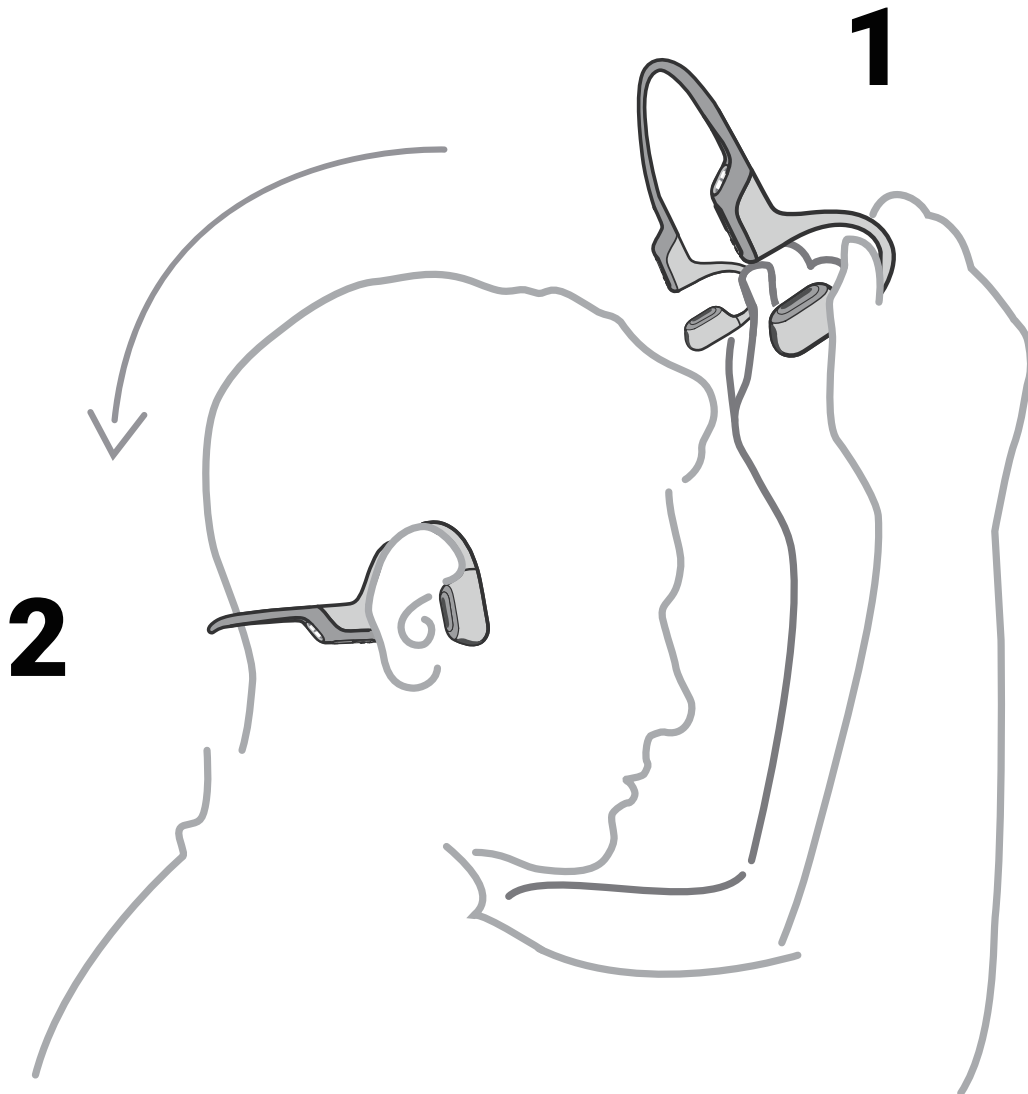


Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!

*Als u uw koptelefoon verkeerd draagt, kan dat ongemak veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.

Volume



Bedien het volume terwijl er audio speelt.

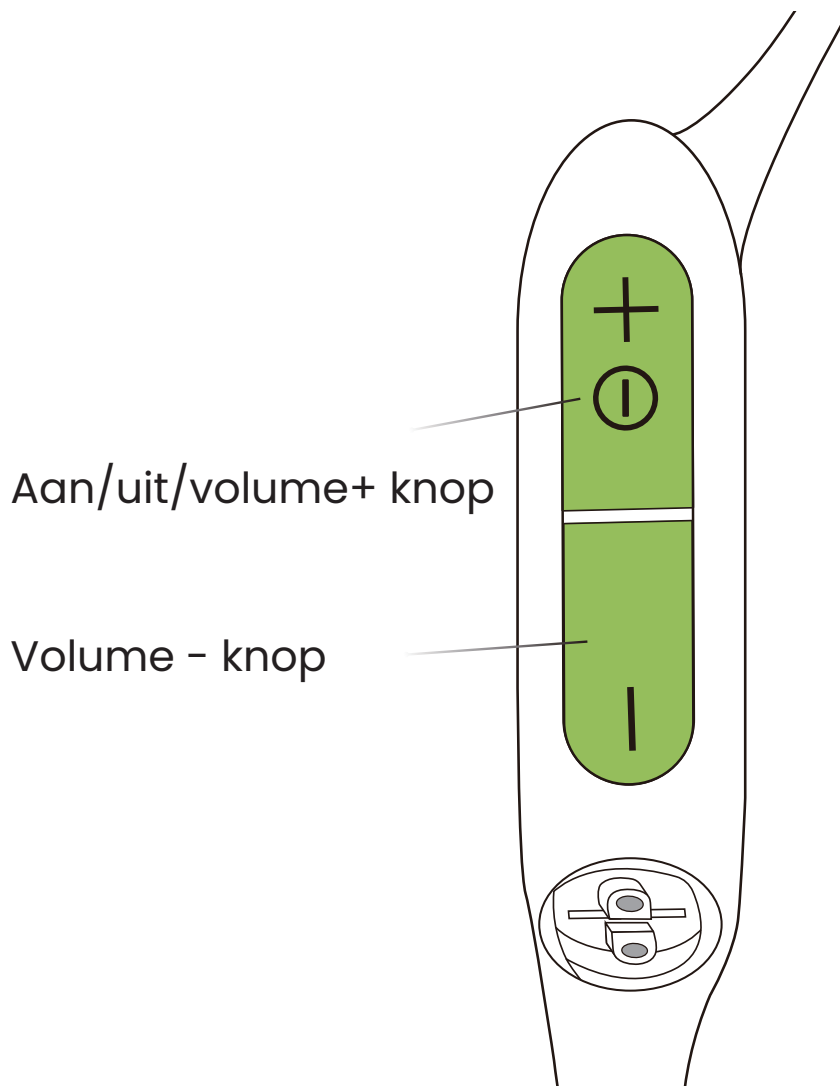

Het volume aanpassen:


Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de koptelefoon aanpassen door op de knoppen volume + of volume - te drukken.

*Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.



*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

Multifunctionele knop

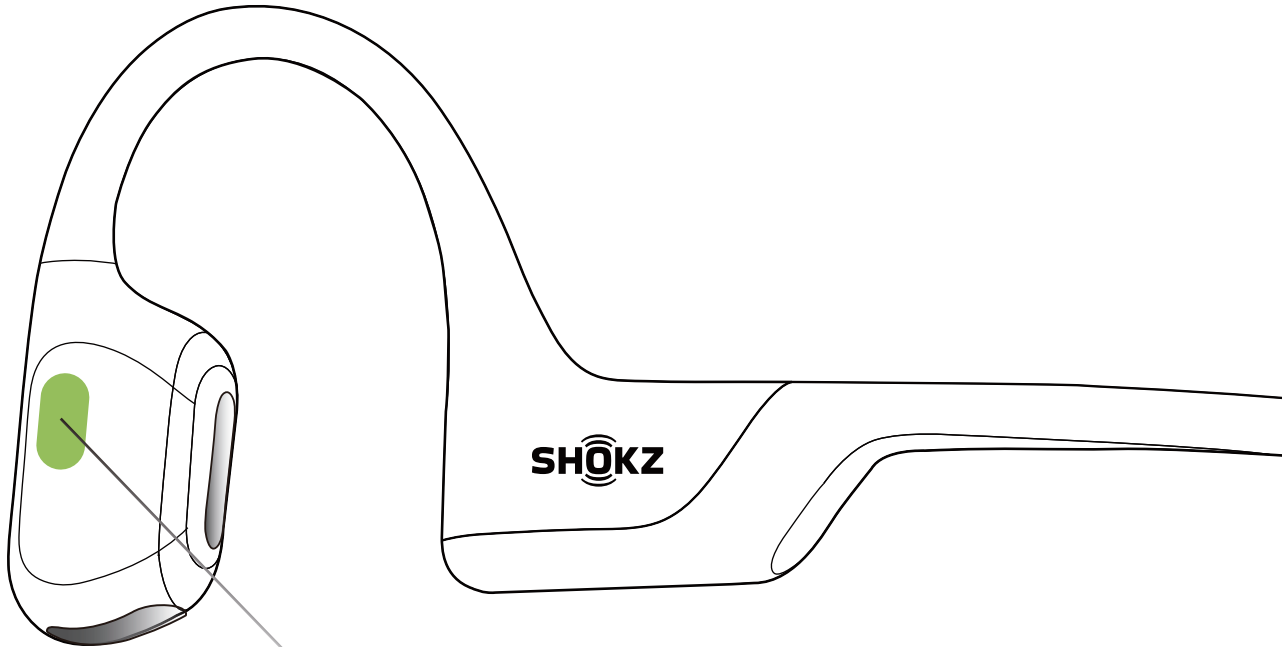

Multifunctionele knop

- ▶|| Afspelen/pauzeren muziek ●
Eén keer indrukken
- ⏮ Volgend nummer ● ●
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
- ⏪ Vorig nummer ● ● ●
Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
- 📞 Gesprek beantwoorden ●
Eén keer indrukken
- 📞 Gesprek beëindigen ●
Eén keer indrukken

Multifunctionele knop


Muziek afspelen	Eén keer indrukken
Muziek pauzeren	Eén keer indrukken
Volgend nummer	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
Vorig nummer	Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
Spraakassistent oproepen	2 seconden ingedrukt houden
Gesprek beantwoorden	Eén keer indrukken
Gesprek beëindigen	Eén keer indrukken
Gesprek weigeren	2 seconden ingedrukt houden
Wisselen van taal	Twee keer indrukken tijdens koppelmodus (indicator knippert rood met blauw)
Tweede gesprek beantwoorden en eerste beëindigen	Houd gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl de telefoon overgaat.
Tweede gesprek beantwoorden en het huidige gesprek in de wacht zetten	Eén keer indrukken terwijl de telefoon overgaat
Wisselen tussen twee oproepen	Eén keer indrukken terwijl er twee gesprekken gaande zijn
Het huidige gesprek ophangen als er meerdere gesprekken zijn	Houd gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl twee gesprekken actief zijn

*Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

Controleer de status van de batterij



Bedien de knoppen terwijl er geen audio wordt afgespeeld

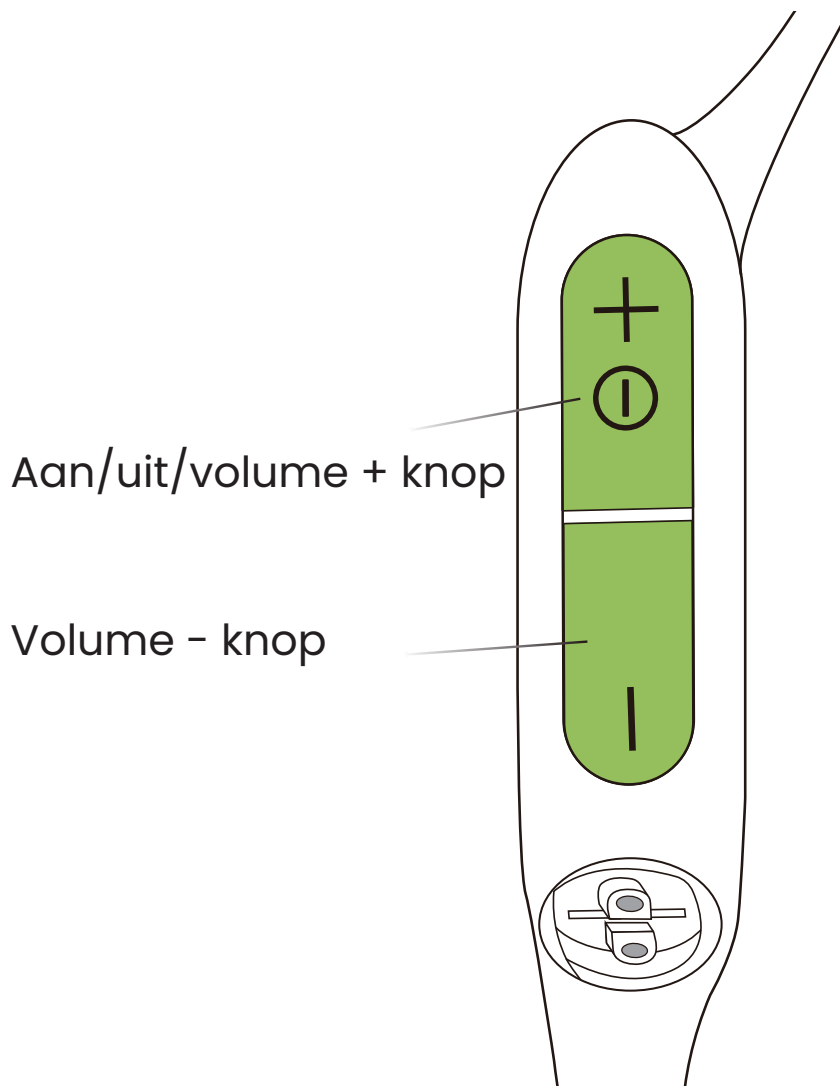

Hoe controleer je de status van de batterij?

Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen: "Battery high/ Battery medium/Battery low/Charge me".

Extra functies

EQ-standen



Standaard modus:

Evenwichtige frequentie voor het luisteren naar muziek.




Stem modus:

Verbeterde middenfrequentie voor het luisteren naar spraak, zoals audioboeken of podcasts.

Wisselen van EQ-stand



Bedien de knoppen terwijl er audio speelt

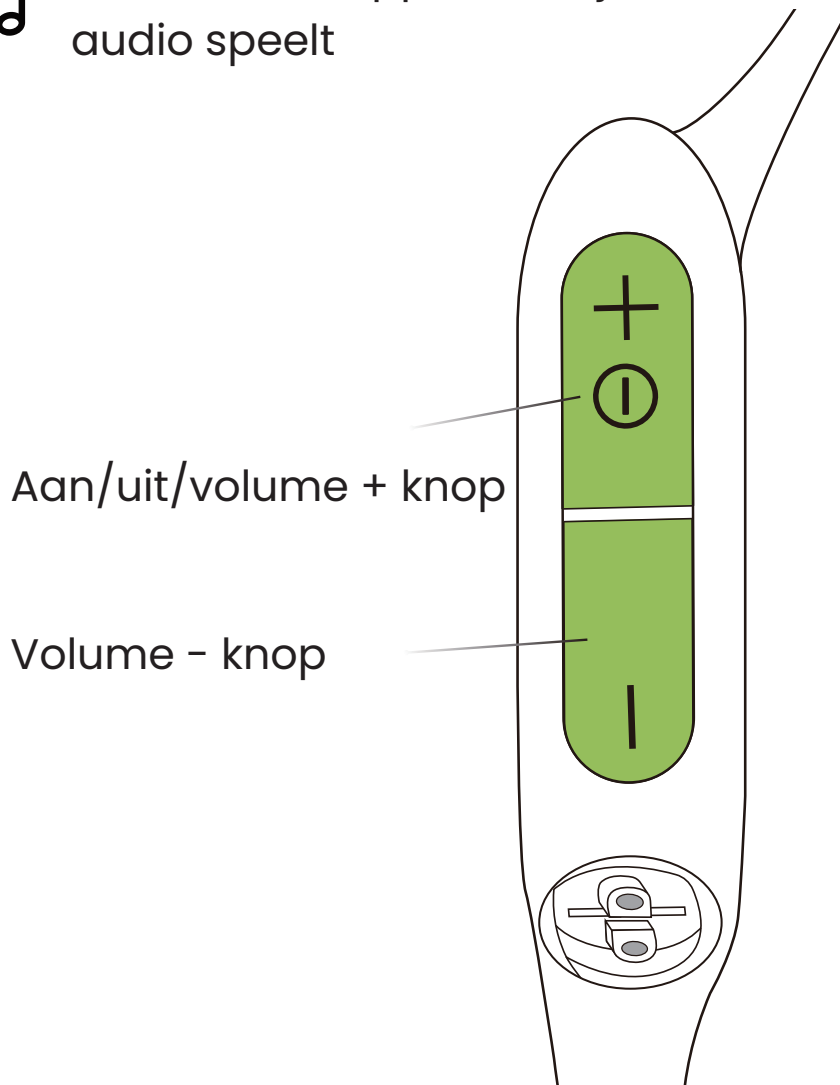


Veranderen van EQ-stand:

Houd beide knoppen (Aan/uit/volume + knop en volume - knop) ingedrukt terwijl er muziek speelt, totdat u een pieptoon hoort.

*Audrey zal dan zeggen: "Standard Mode/Vocal Booster Mode"

*U kunt ook de Shokz app gebruiken om de EQ-standen te veranderen.

Multipoint Pairing

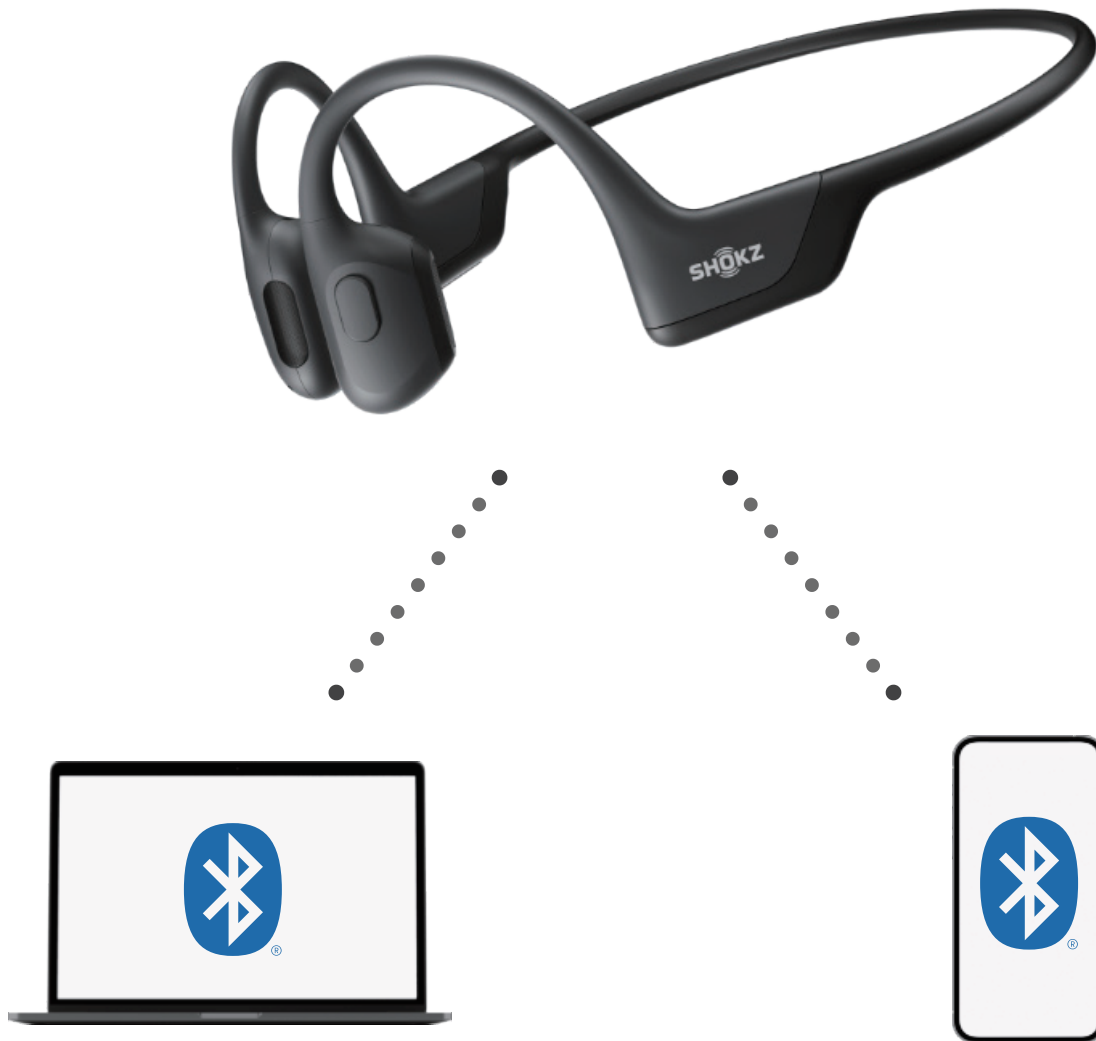


**Met twee apparaten
tegelijk koppelen**

Wissel gemakkelijk tussen twee apparaten
met multipoint pairing.


Multipoint pairing

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon

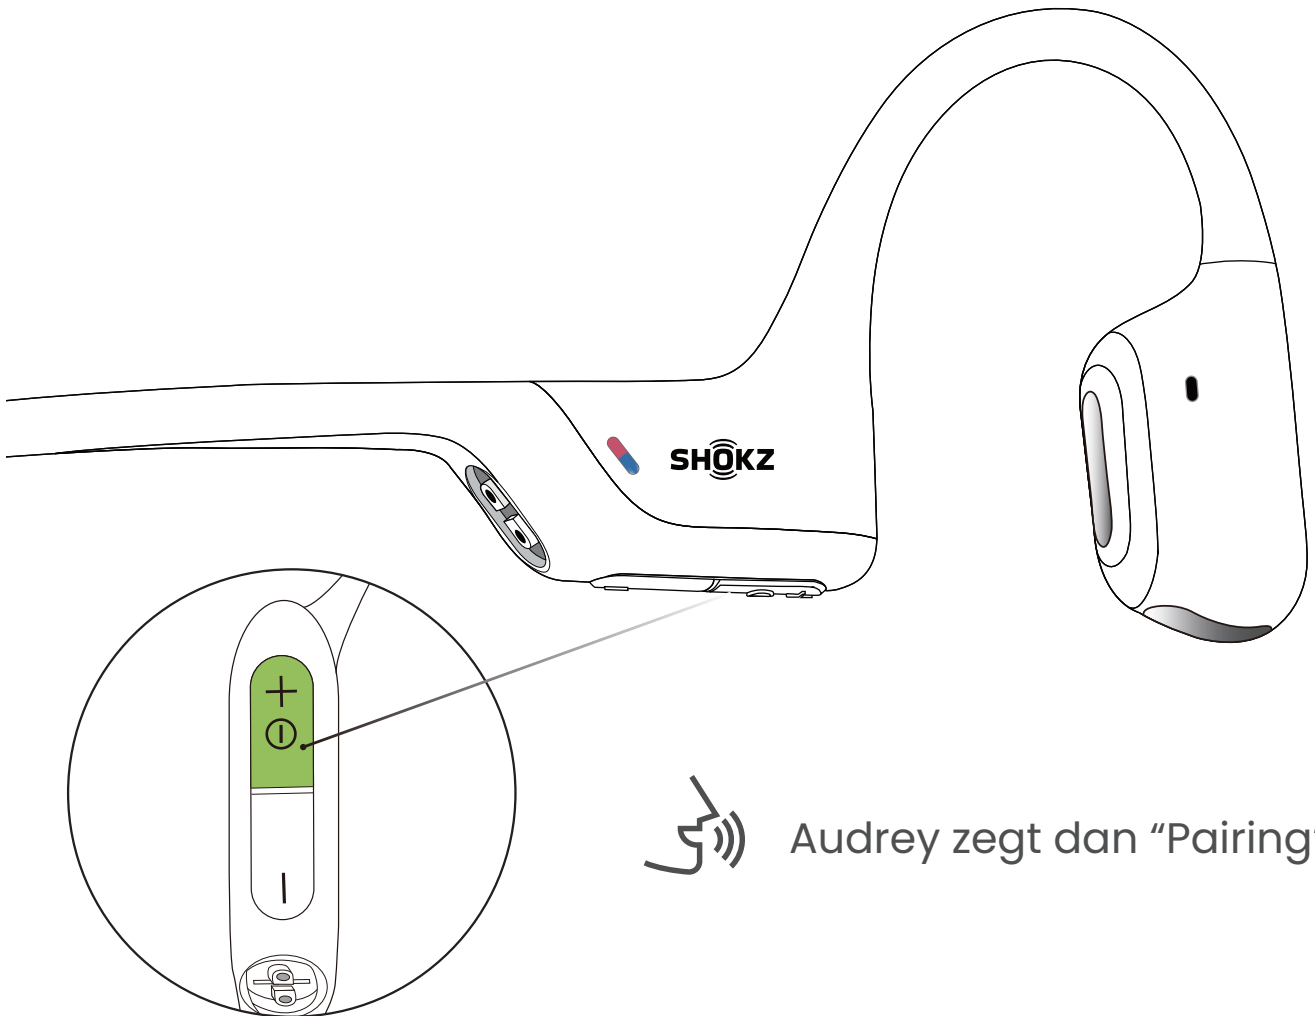


1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

*U kunt ook de Shokz app gebruiken om eenvoudig tussen apparaten te wisselen.

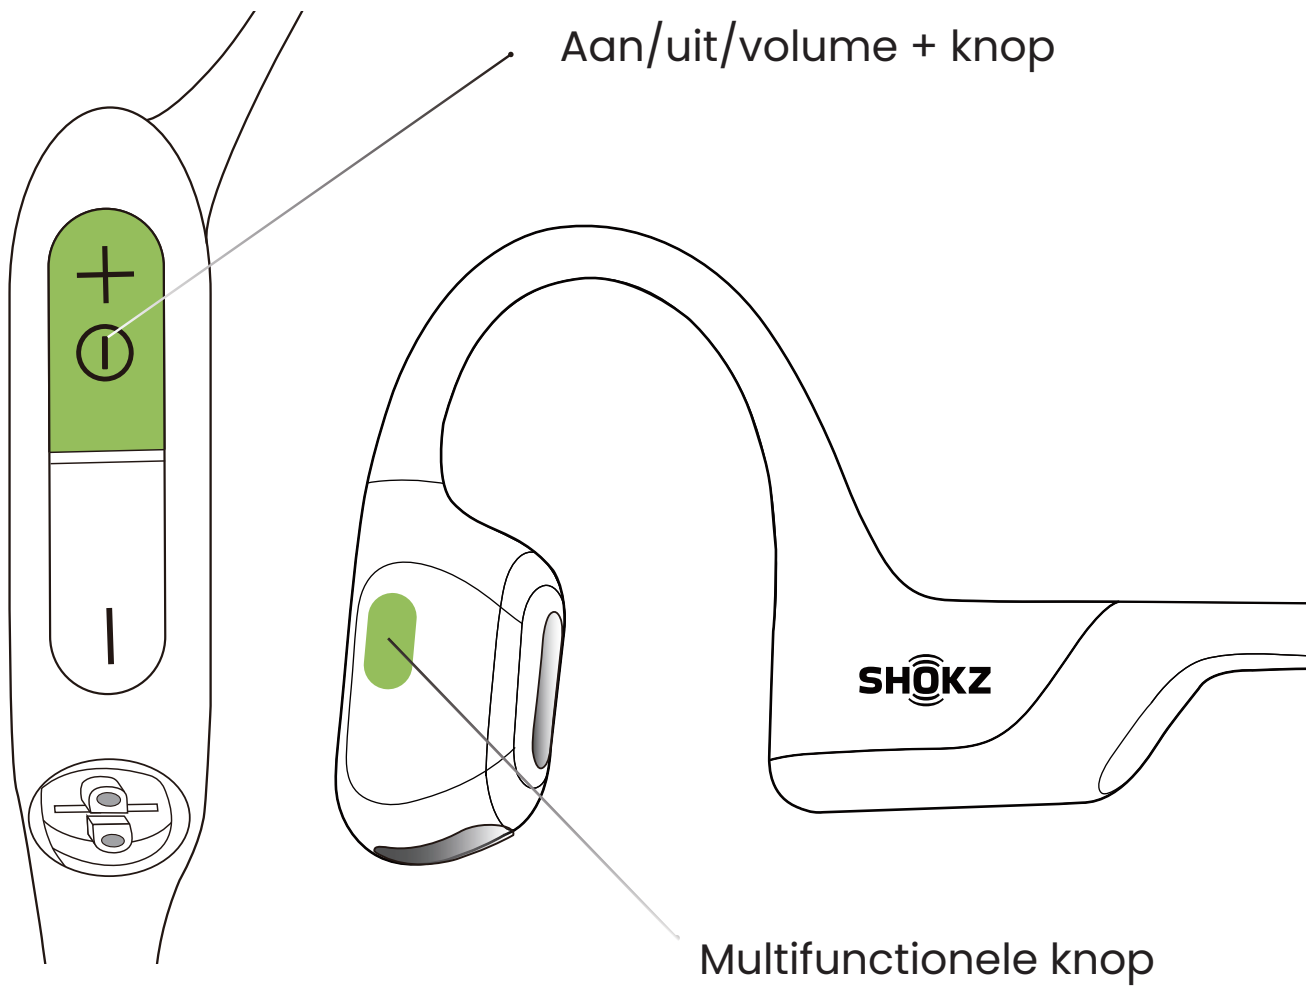

 Audrey zegt dan "multipoint enabled."

3. Houd de multifunctionele knop en de volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint enabled".

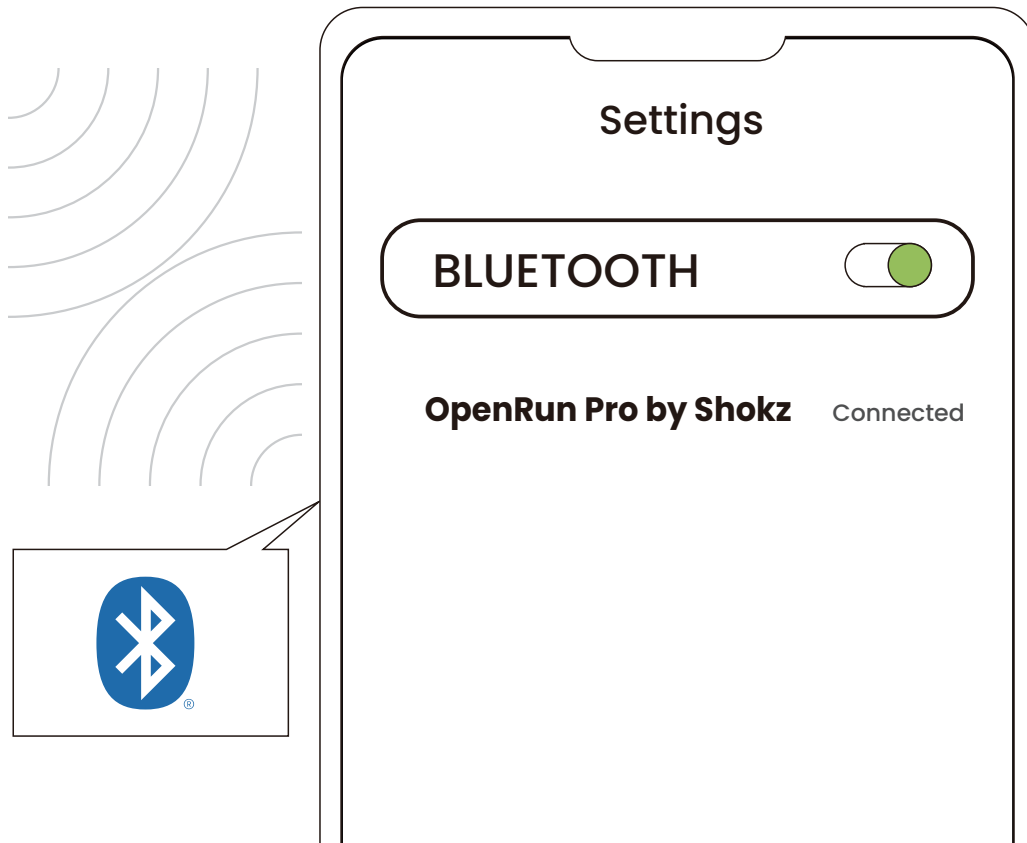


Eerste apparaat



Audrey zegt dan "connected".

4. Open het Bluetooth® menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenRun Pro by Shokz." Audrey zal dan zeggen "connected".

5. Zet uw koptelefoon uit.

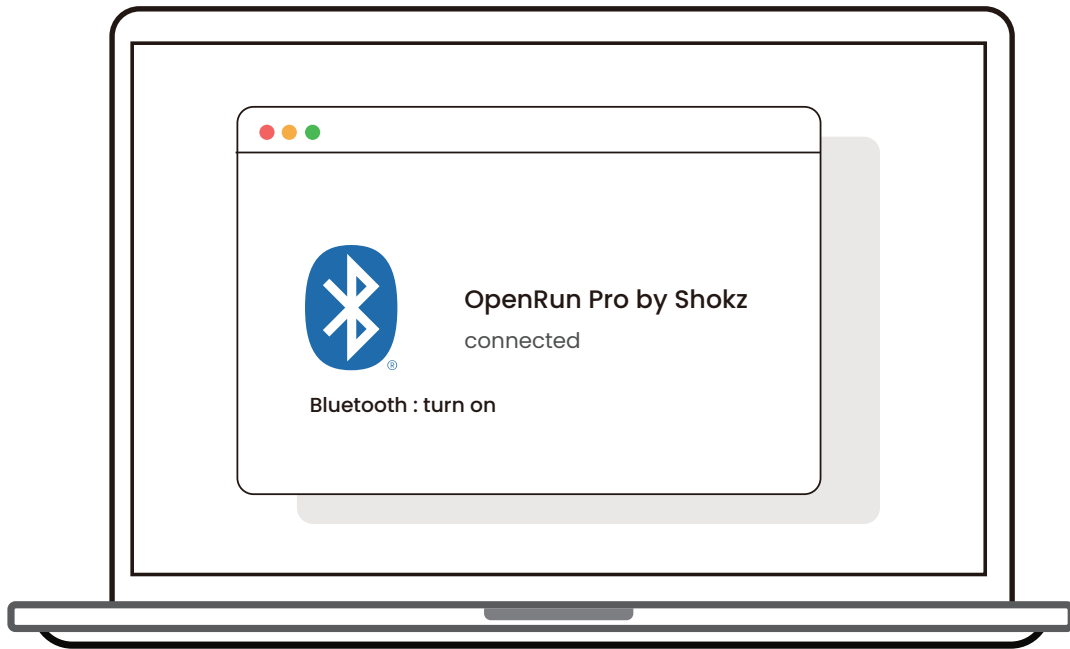

Tweede apparaat



Audrey zegt dan "connected".

6. Ga terug naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenRun Pro by Shokz". Audrey zal dan zeggen "connected".

8. Zet uw koptelefoon uit.




U hoort een pieptoon, daarna zegt Audrey:
“Welcome to Shokz, connected. Second device
connected.”

9. Zet uw koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu aangesloten op beide apparaten.


Multipoint pairing uitzetten

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

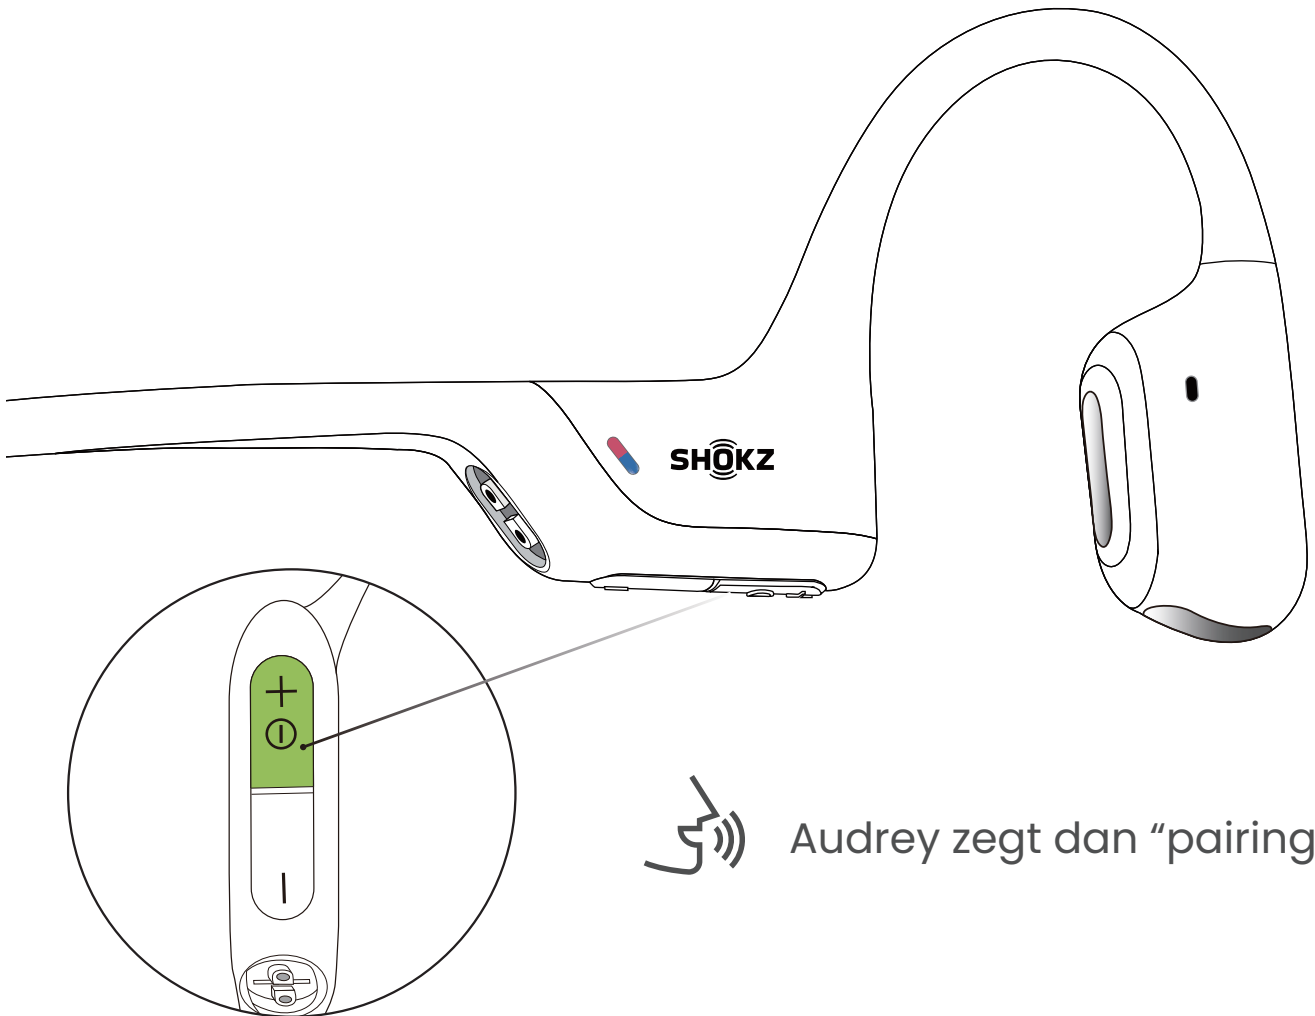

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

*U kunt ook de Shokz App gebruiken om eenvoudig tussen apparaten te wisselen.

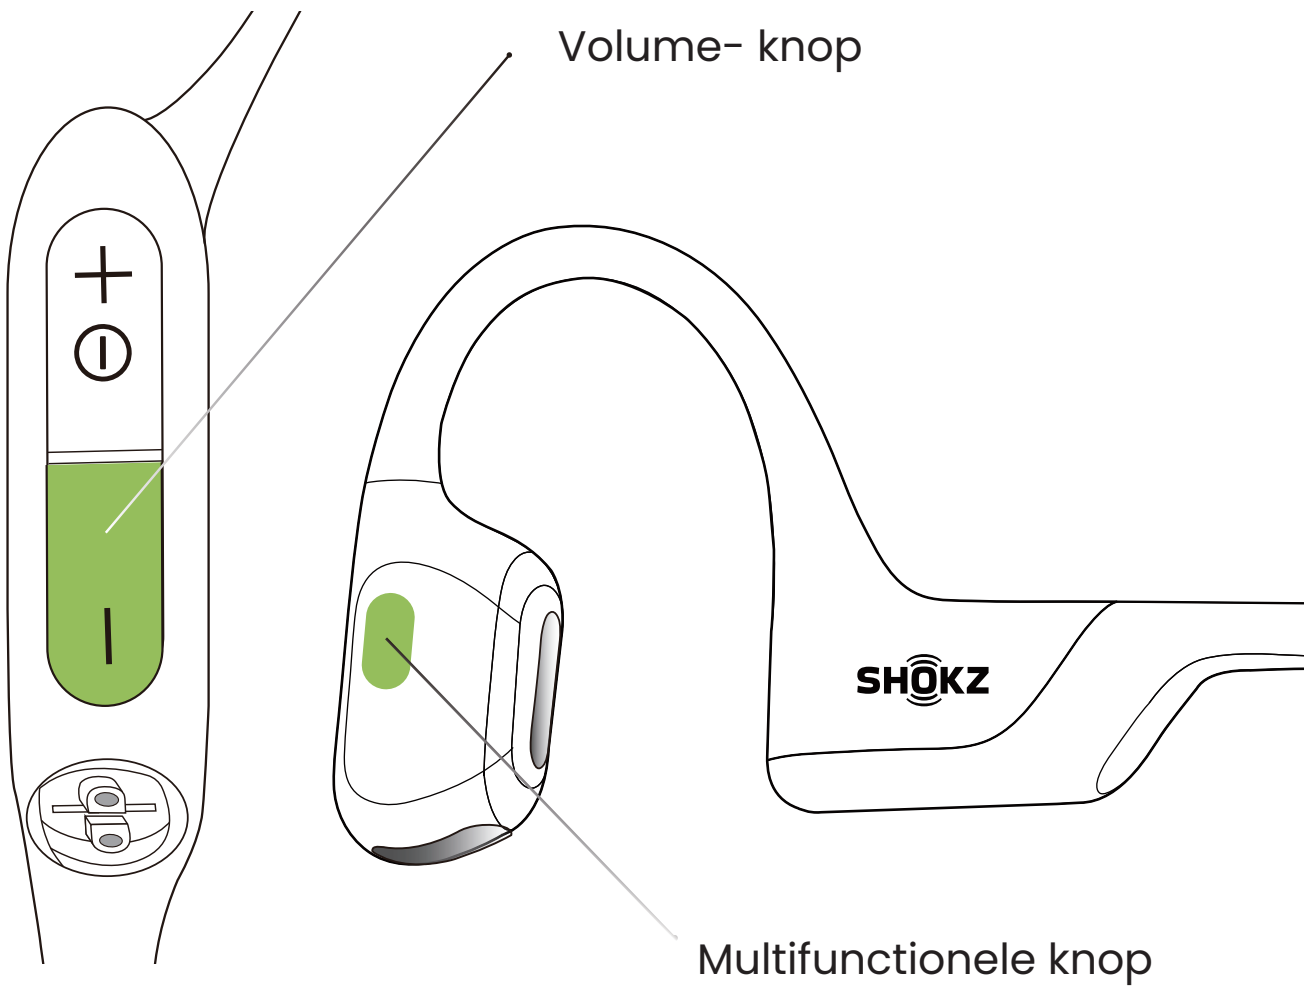


Audrey zal dan zeggen "multipoint disabled."

3. Houd de multifunctionele knop en de volume- knop ingedrukt tot Audrey zegt "multipoint disabled".

Wisselen van taal


Uw koptelefoon heeft vier ingebouwde talen:
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

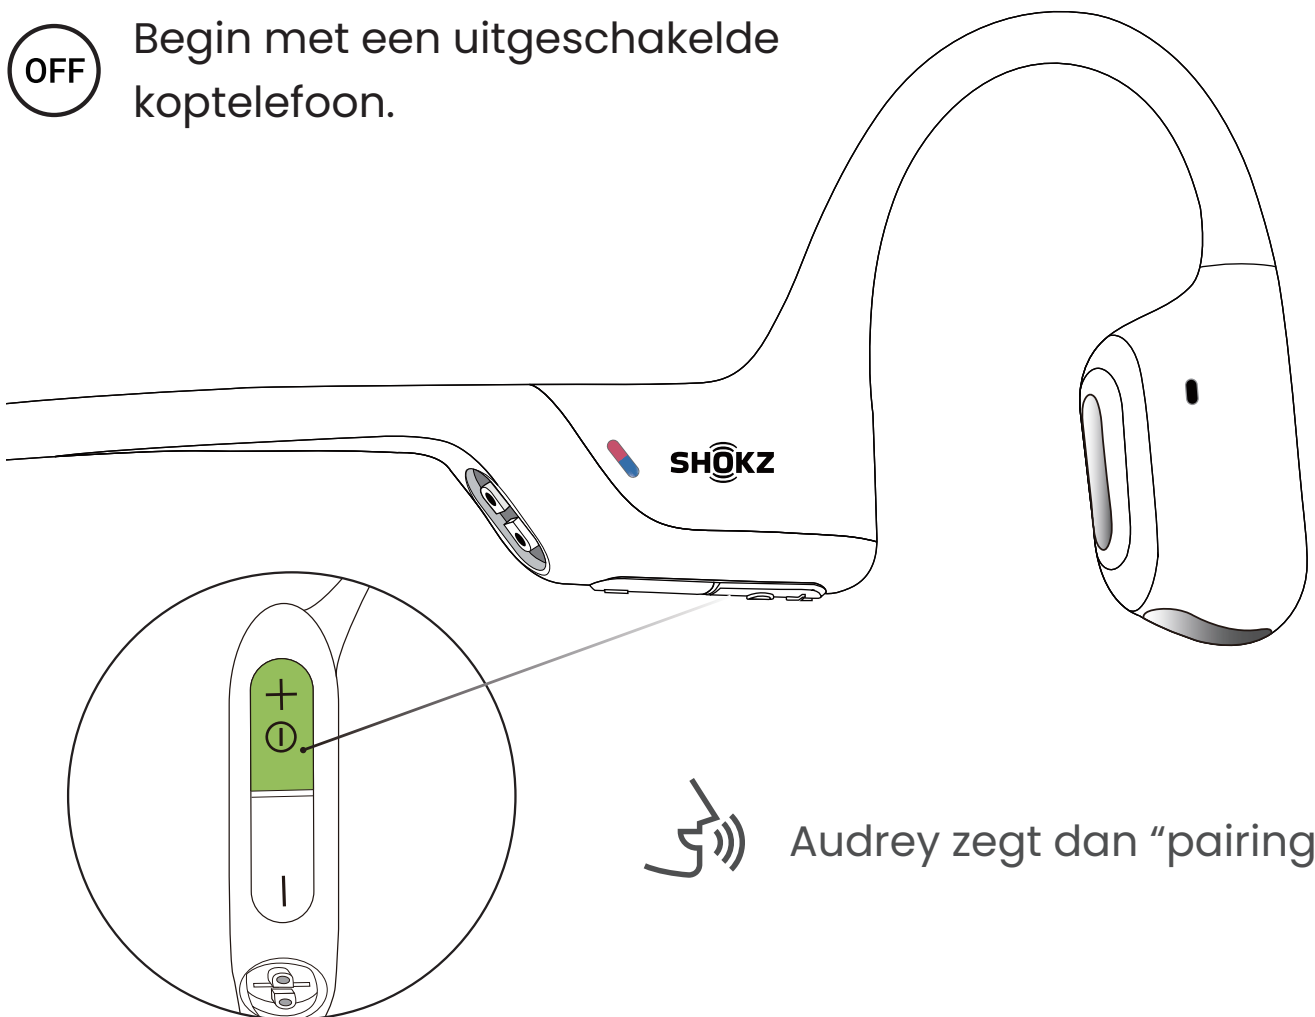

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

*U kunt ook de Shokz app gebruiken om eenvoudig van taal te wisselen

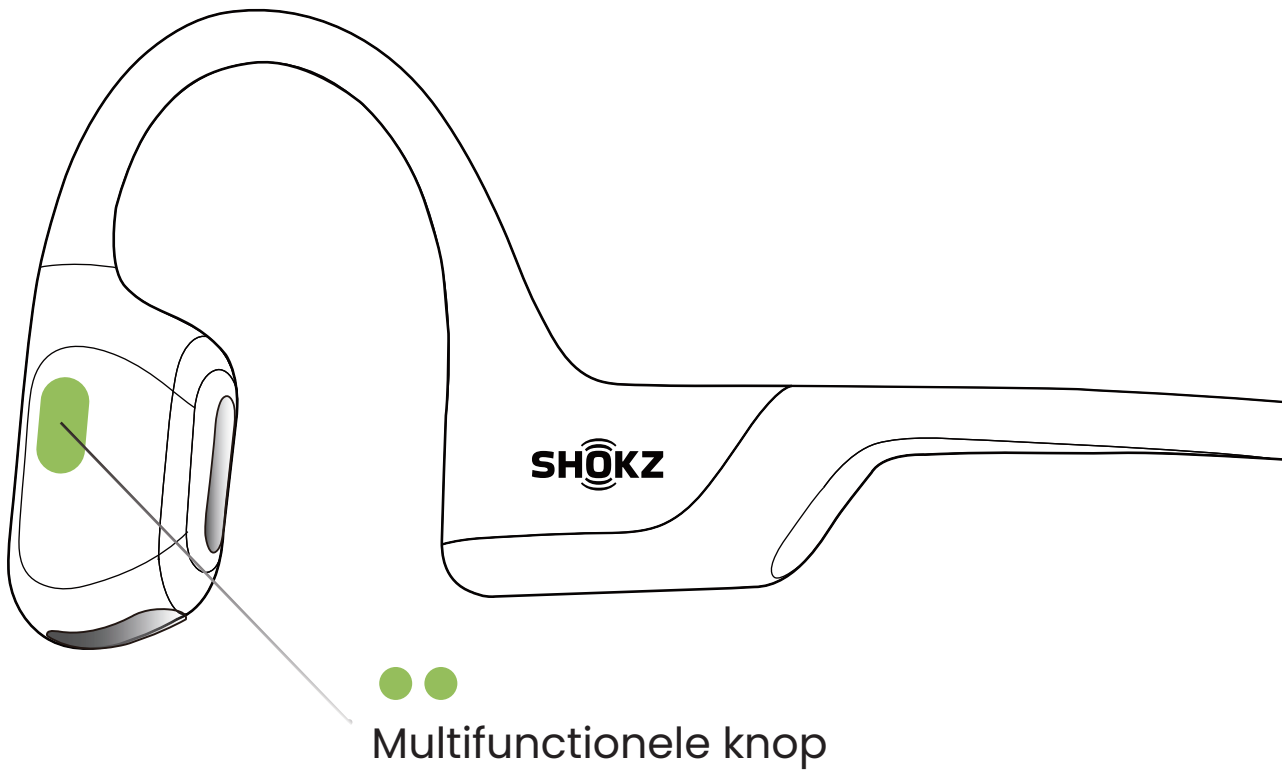


3. Druk tweemaal op de multifunctionele knop. De talen zijn gewisseld wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

Onderhoud


Tips voor het opladen

OFF De koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

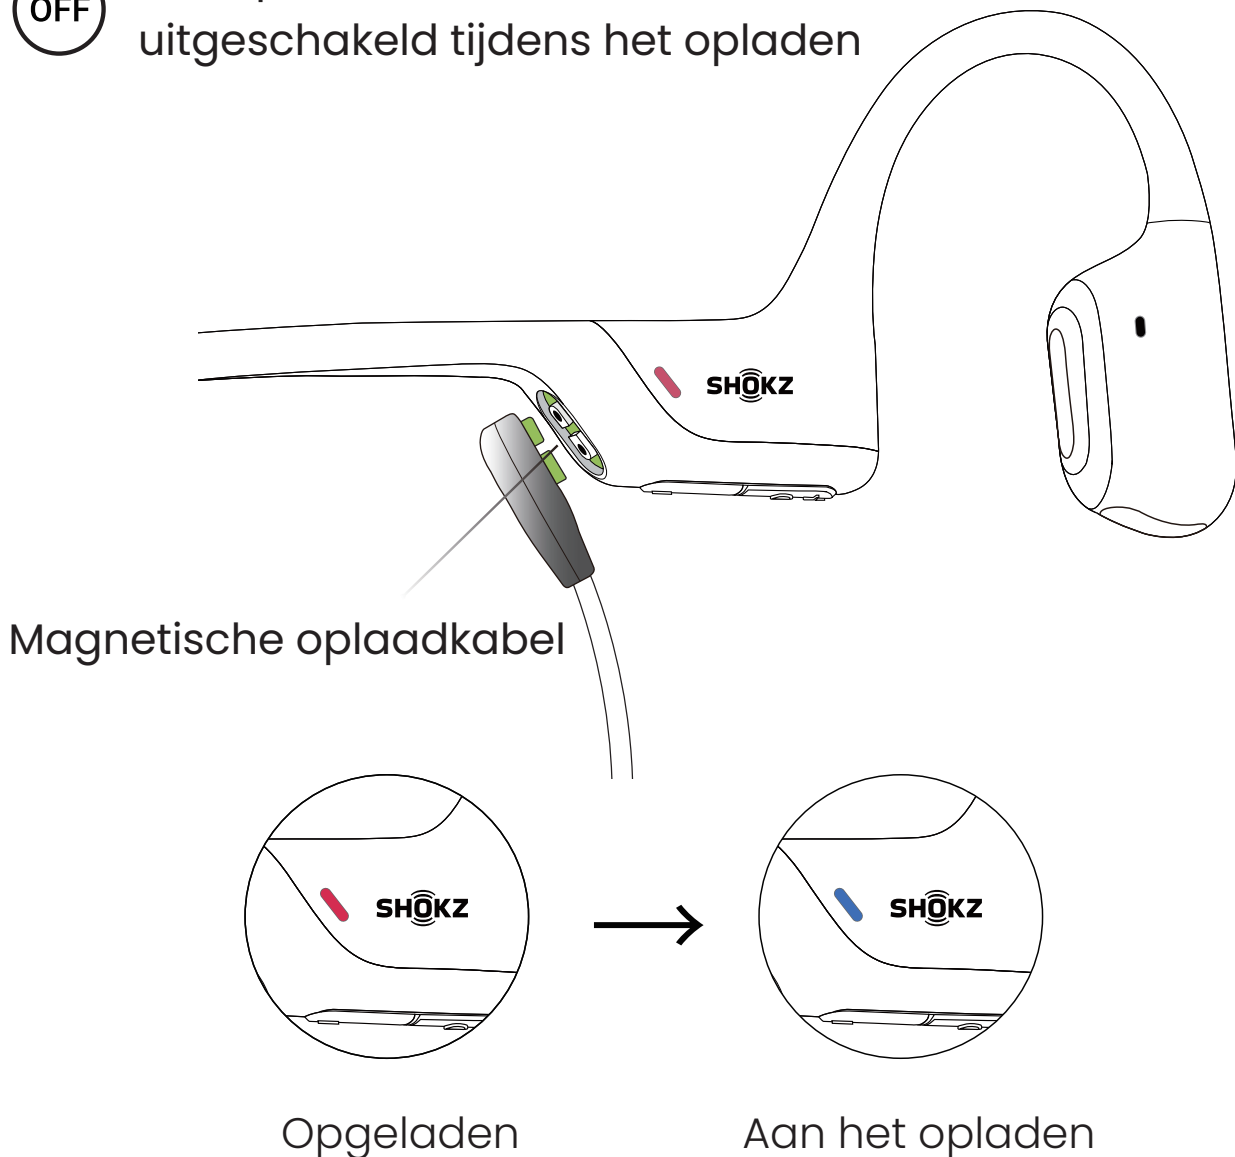

Als de batterij van de koptelefoon bijna leeg is, zegt de koptelefoon "charge me" en knippert het rode lampje met tussenpozen. Gebruik de bijbehorende magnetische oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. De LED-indicator verandert van rood naar blauw wanneer het laden voltooid is.

Vochtdetectie alarm

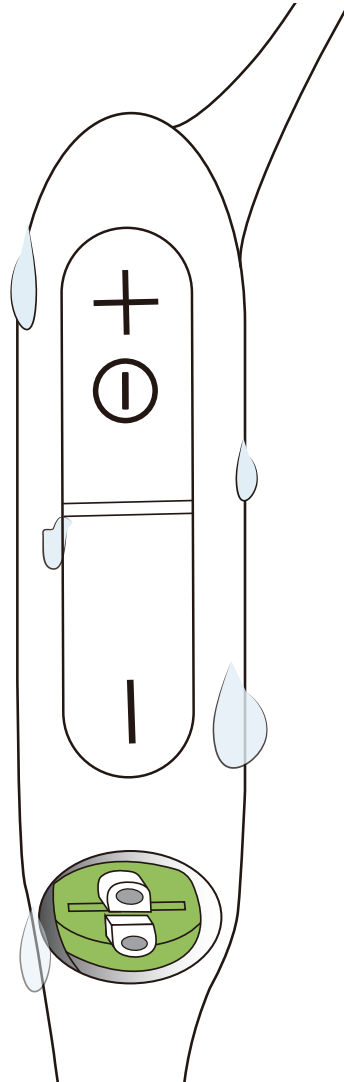

Zo werkt het:

Deze koptelefoon kan vloeistoffen detecteren, zoals water, zweet of regen. Als de koptelefoon op de oplader wordt aangesloten terwijl deze nat is, knippert de LED-indicator rood met blauw. De koptelefoon zal dan een piepton laten horen. Als dit gebeurt, verwijder dan de oplaadkabel, droog de koptelefoon volledig af en ga dan verder met opladen.

Opslag en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele en droge plek. De koptelefoon kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F).
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbaar gas of andere (bijtende) vloeistoffen. Houd het product niet voor langere tijd in direct zonlicht of leg het niet langdurig op een hete plek neer, zoals in een auto bij hoge temperaturen.
- Deze koptelefoon is waterbestendig, maar niet volledig waterdicht. Dompel de koptelefoon niet onder in water.
- Maak de koptelefoon schoon met een zachte, droge doek.
- Als de koptelefoon voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt gebruikt.

Batterij

- Om gevaar voor explosie, brand of lekkage van giftige chemicaliën te voorkomen, gelieve het product niet te demonteren en de batterij niet te vervangen, te vervormen of aan te passen.

Opladen

- Controleer altijd of de laadpoort droog is voordat u het apparaat op de laadkabel aansluit. Doet u dit niet, dan verhoogt dit de kans op kortsluiting, brand of explosiegevaar.
- Laad de koptelefoon niet direct op na gebruik, voor het geval er vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
- Houd het product tijdens het opladen uit de buurt van warmtebronnen.
- Laad het product alleen op met de magnetische oplaadkabel die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en

het opladen met dergelijke kabels levert een risico op letsel voor de gebruiker of beschadiging van het apparaat op.

- Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde oplader die voldoet aan de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

Gevaarlijk tijdens het rijden

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te

gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Controleer en volg de verkeersregels of

relevante wetten en voorschriften in uw land of raadpleeg uw plaatselijke regelgevende instantie.

Huidirritatie

- Hoewel het zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie krijgen wanneer ze langdurig in contact komen met de buitenste materialen van dit product.

- Om het risico op een allergische reactie te voorkomen, gelieve niet het product te gebruiken als u huidverwondingen of irritatie rond de nek, oren en/of het hoofd ervaart.

- Als u tijdens het dragen van dit product last krijgt van roodheid van de huid, zwelling of jeuk, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

Opmerking

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie www.shokz.com.

Garantie

Uw koptelefoon wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

Veelgestelde vragen




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


Wat zit er in de doos




OpenRun Pro Mini
verpakking*1

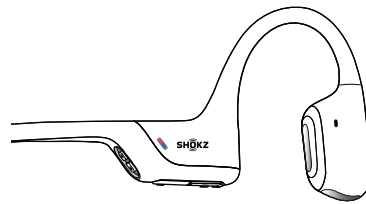

OpenRun Pro Mini
koptelefoon*1

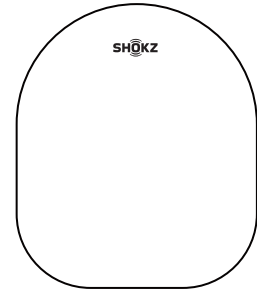

OpenRun Pro Mini
hoesje *1

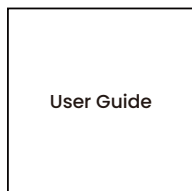

Gebruikershandleiding *1



Juridische
verklaring*1



Magnetische
oplaadkabel*1

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

*Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

Wettelijke en juridische informatie

CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, The Netherlands.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
2400-2483.5MHz	6dBm(EIRP)



WEEE-verklaring van conformiteit

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.



SHOKZ