

OPENSWIM PRO

使用指南

S710

目錄

下載SHOKZ APP

如何使用

耳機圖示	05
開關機	06
配對	07
佩戴	08
音量調整	09
多功能鍵	10
更多功能	11
藍牙/MP3模式切換	12
傳輸檔案	13
切換MP3音樂播放順序	15
檢查電量	16

擴充功能

EQ模式說明	18
EQ模式切換	19
雙設備連接	20
關閉雙設備連接	26
提示音語言切換	28
恢復出廠設定	31

維護保養

充電提示	34
售後服務	35

目錄

盒內物品	36
------------	----

下載Shokz App



iOS版本下載




安卓版本下載

Shokz App支持藍牙/MP3模式切換、
雙設備連接、固件升級、調整音效模式、
切換MP3音樂播放順序等多種功能！
即刻下載，您可輕鬆享受更便捷的使用體驗。


*部分地區暫未上架Shokz App，請訪問
userguide.shokz.net/OpenFit 了解更多信息。

如何使用

耳機圖示

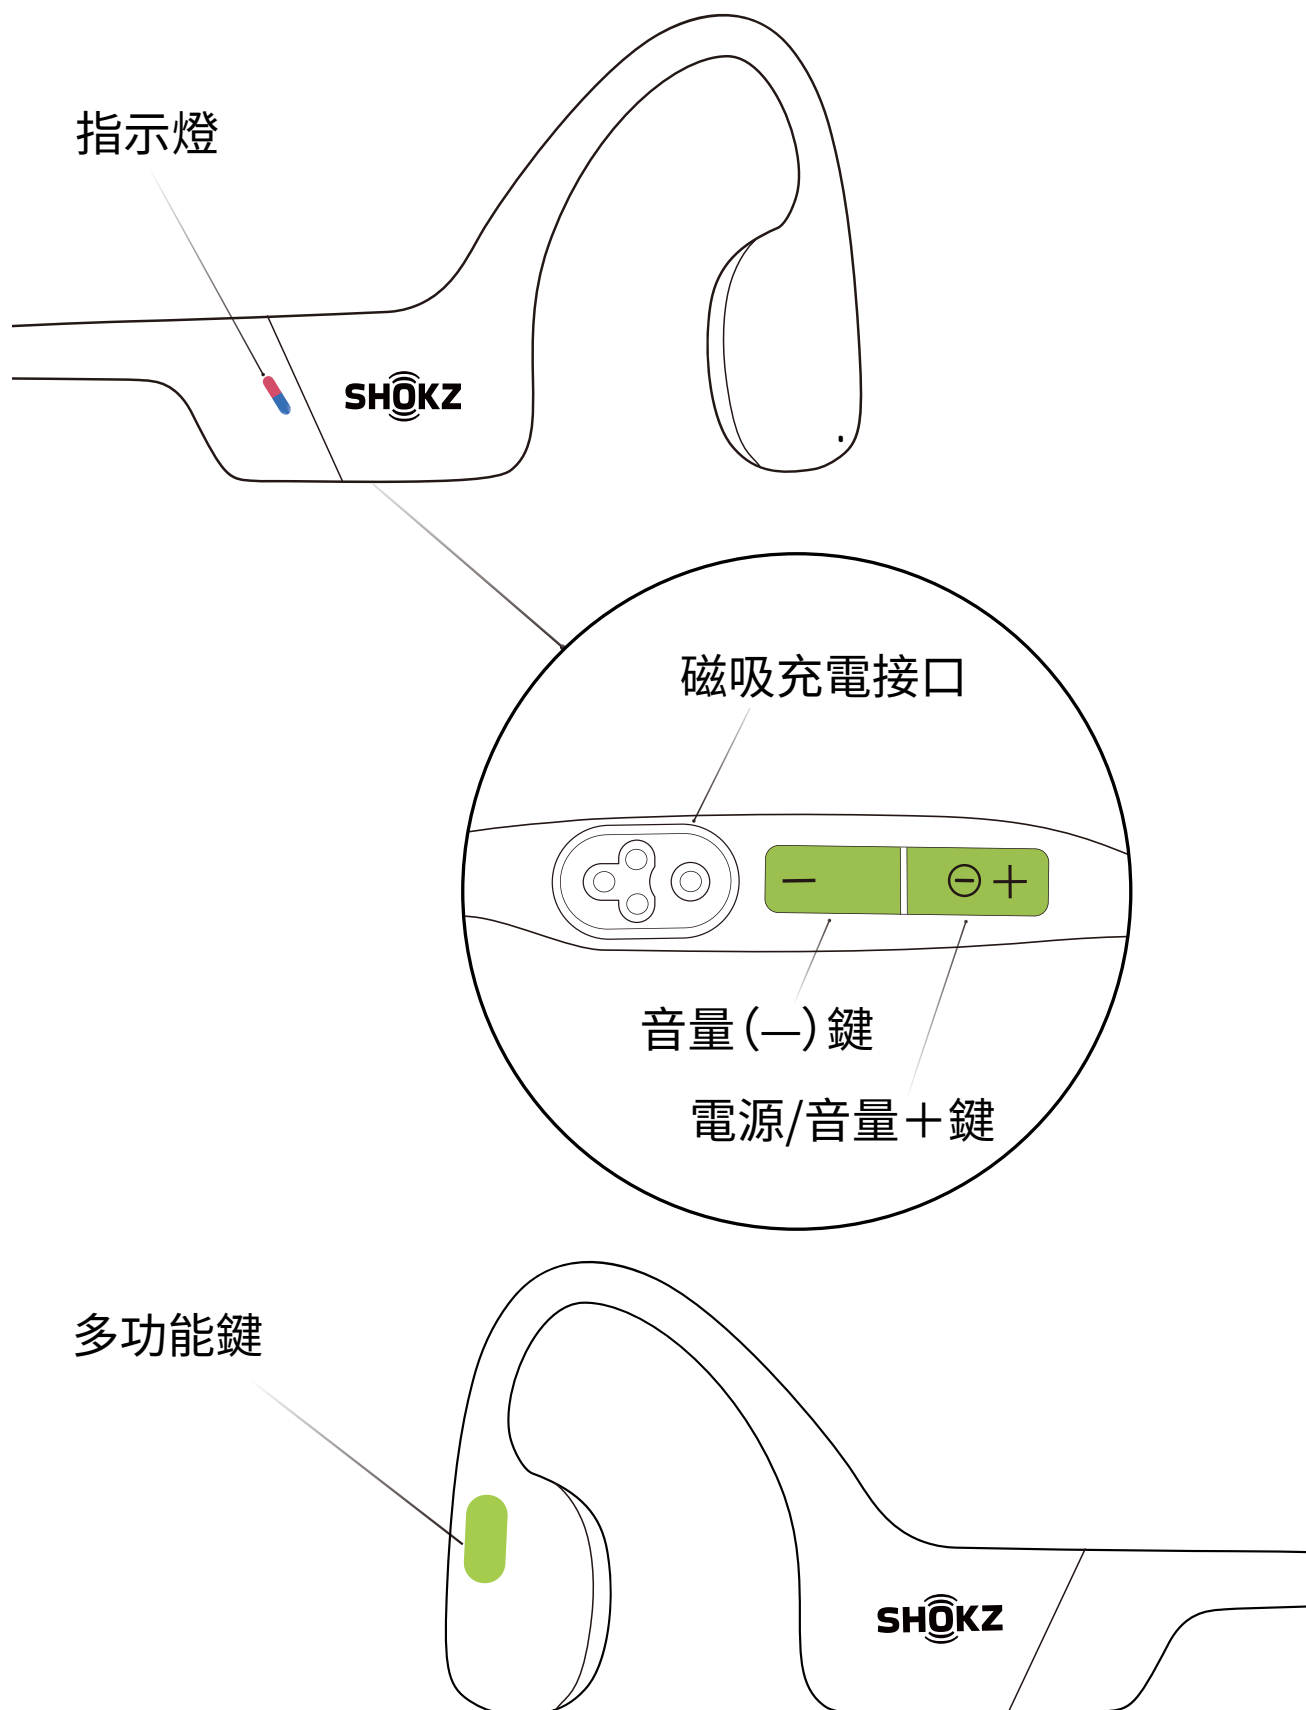

開關機

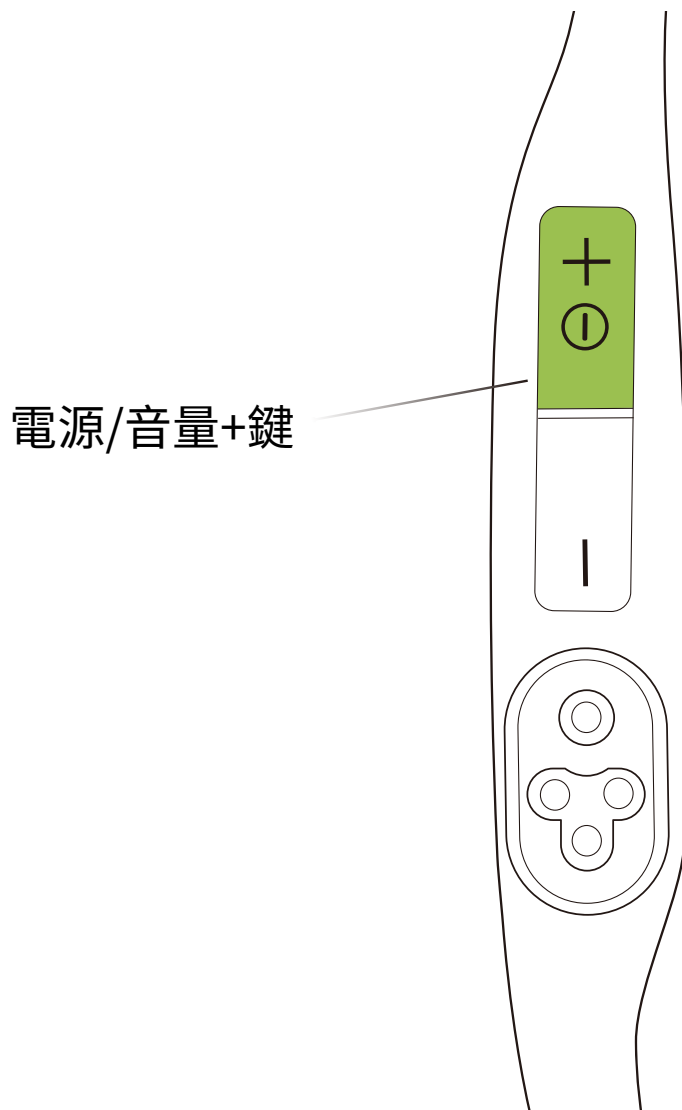

電源/音量+鍵

開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


*這時將聽到開機提示音。

關機：

按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

*這時將聽到關機提示音。

配對

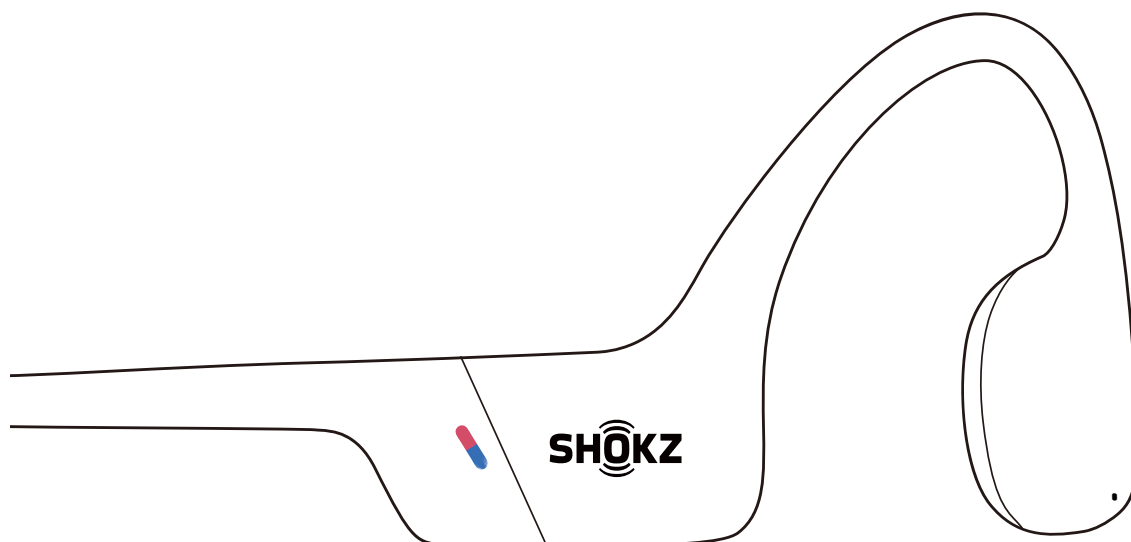


1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至**紅藍燈交替閃爍**，進入配對狀態。



3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇 "OpenSwim Pro by Shokz"，設備顯示配對成功即完成配對。


佩戴

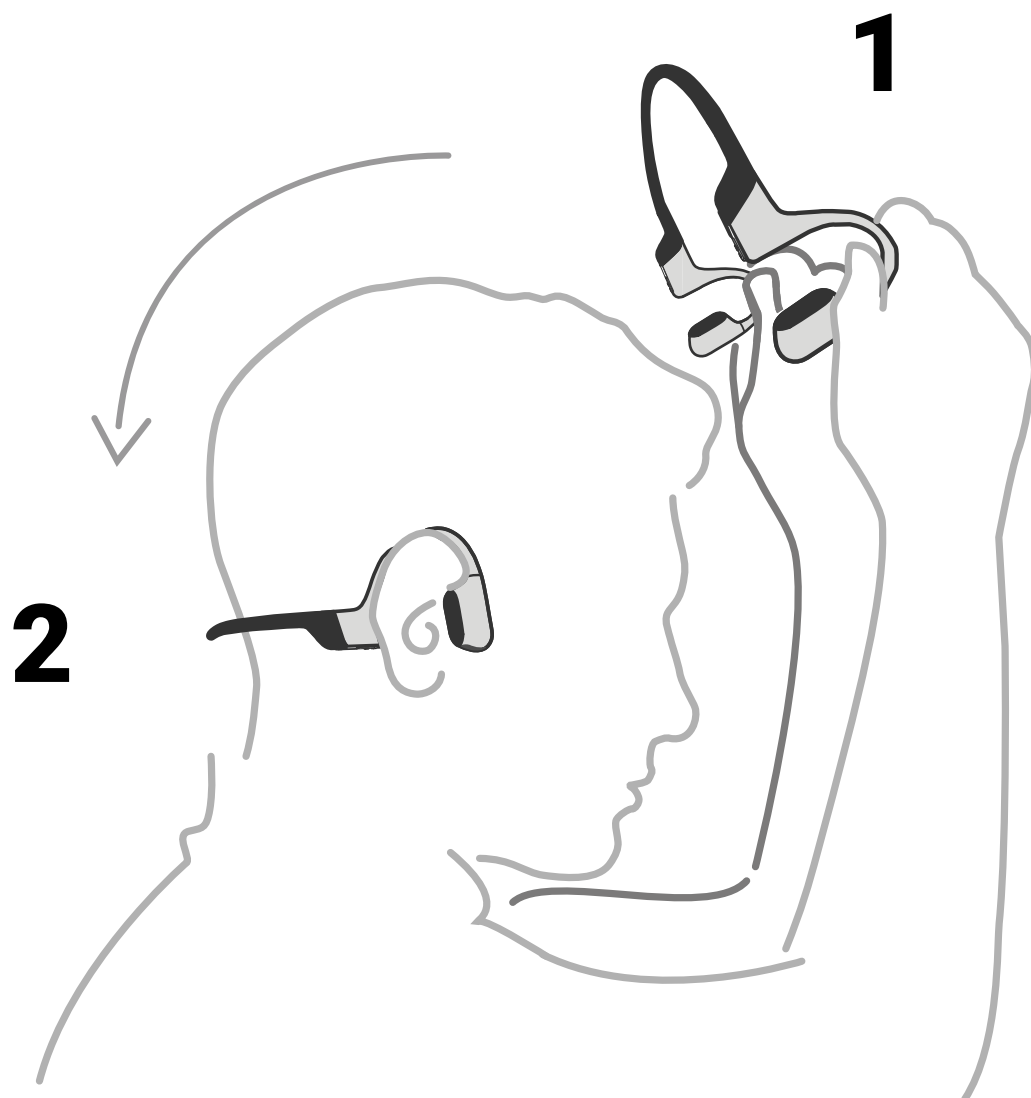


**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，
享受音樂的陪伴**

*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。

音量調整

 需在耳機播放音訊
過程中進行操作

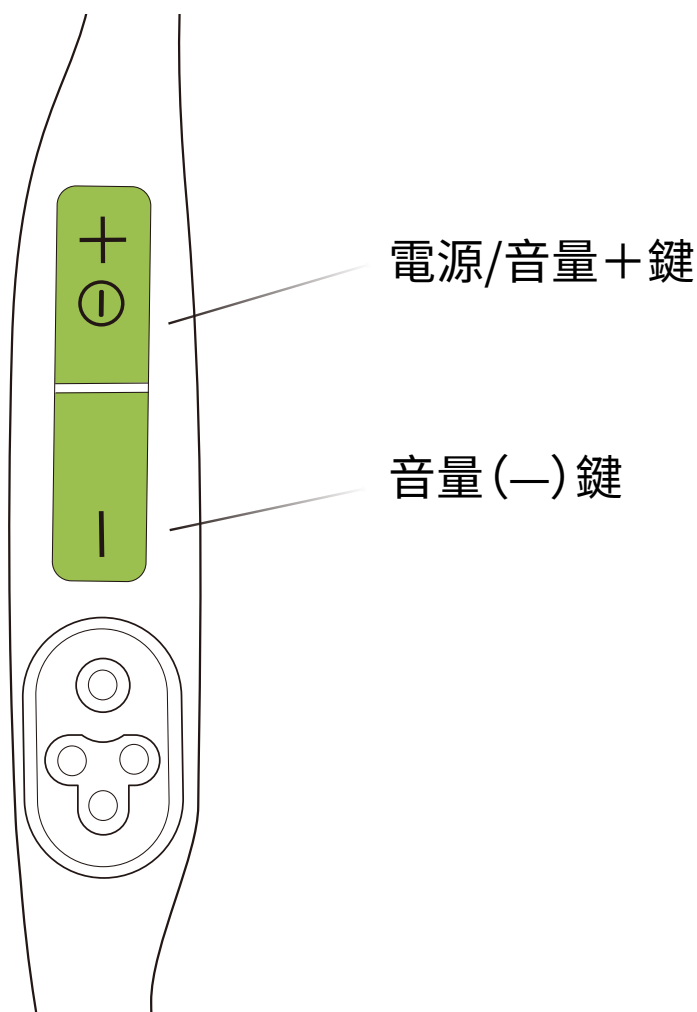

操作方法：


在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

多功能鍵

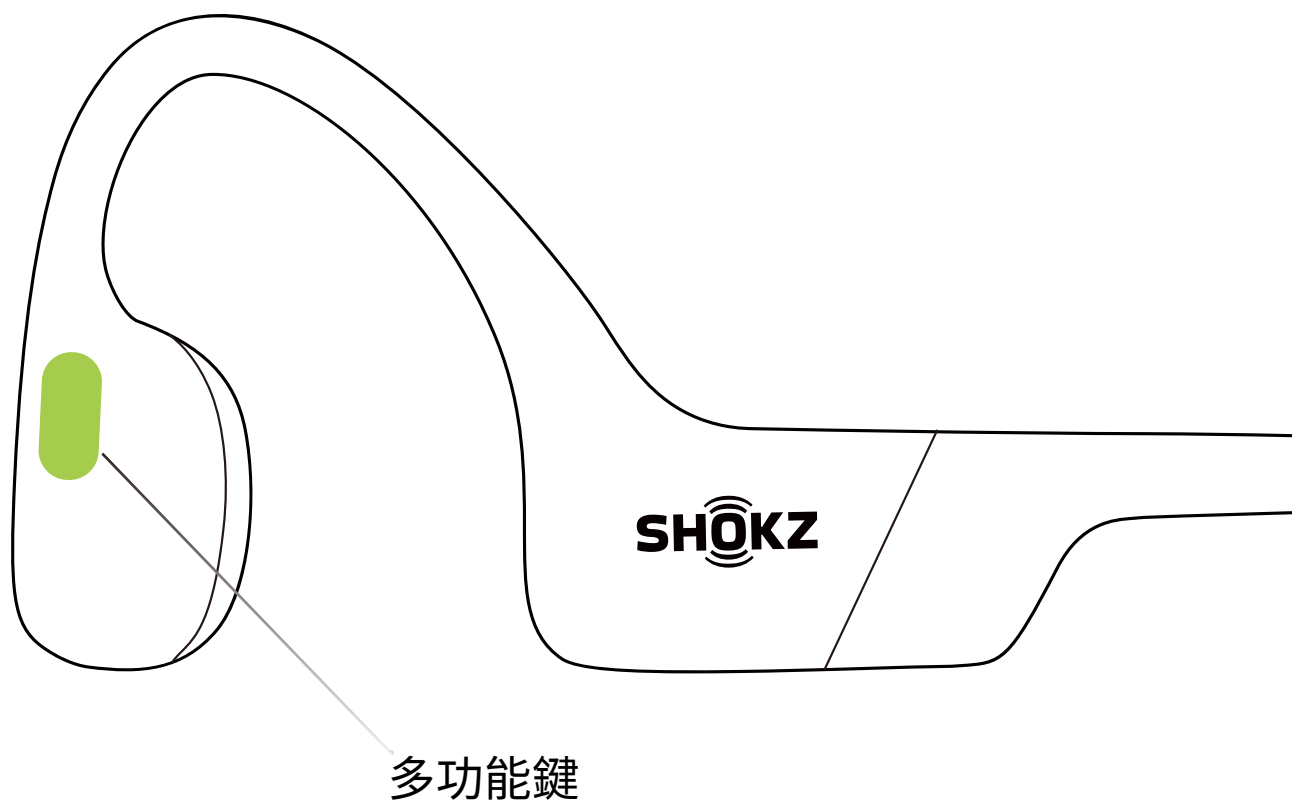

▶|| 播放/暫停音樂 ●
按一次

▶▶ 下一首歌曲 ●●
歌曲播放時連按兩次

◀◀ 上一首歌曲 ●●●
歌曲播放時連按三次

☎ 接聽電話 ●
來電時按一次

☎ 掛斷電話 ●
通話時按一次


更多功能*

語言助手	在藍牙模式下長按多功能鍵2秒
接聽電話	來電時按一次多功能鍵
掛斷電話	通話時按一次多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵2秒
接聽第二個電話， 同時掛斷第一個電話	第二個電話打入時， 長按多功能鍵2秒
通話靜音	通話時，同時按住 電源/音量+鍵和音量（-）鍵2秒
取消通話靜音	通話時，同時按住 電源/音量+鍵和音量（-）鍵2秒
切換提示音的語言	配對狀態(紅藍燈交替閃爍)下， 連按兩次多功能鍵

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

*您也可以使用Shokz App更改您的部分按鍵定義。

藍牙/MP3模式切換

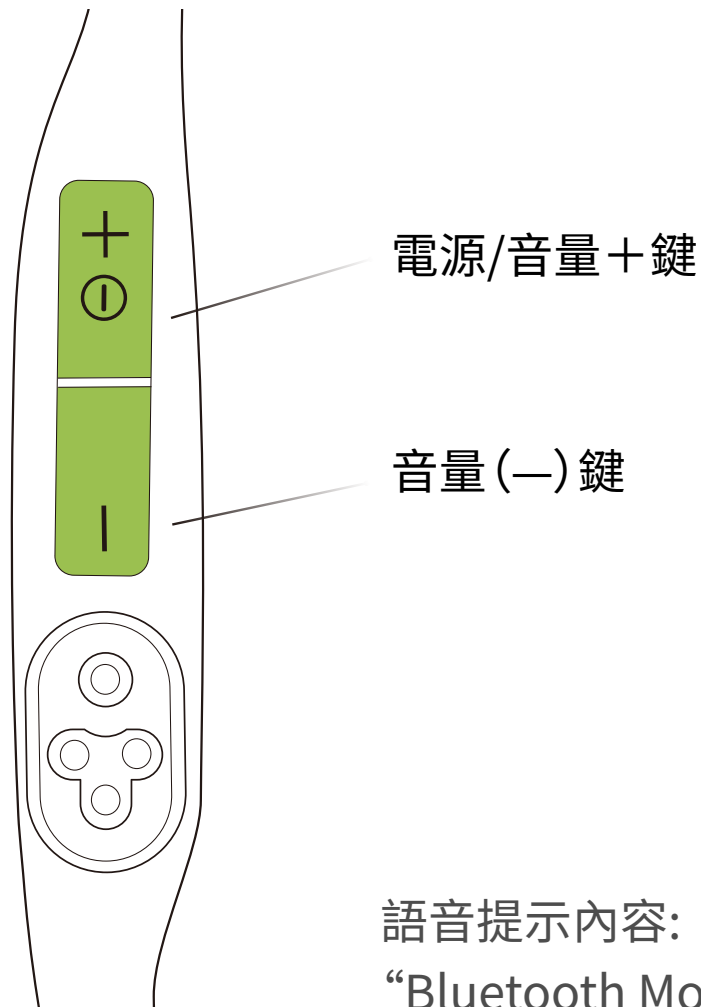

語音提示內容:


“Bluetooth Mode/MP3 Mode”。



同時按住電源/音量+鍵和音量(-)鍵2秒, 耳機將會進行對應模式的提示音播報, 鬆開按鍵切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行藍牙/MP3模式的便捷切換, 或更改模式切換的按鍵定義。

傳輸檔案

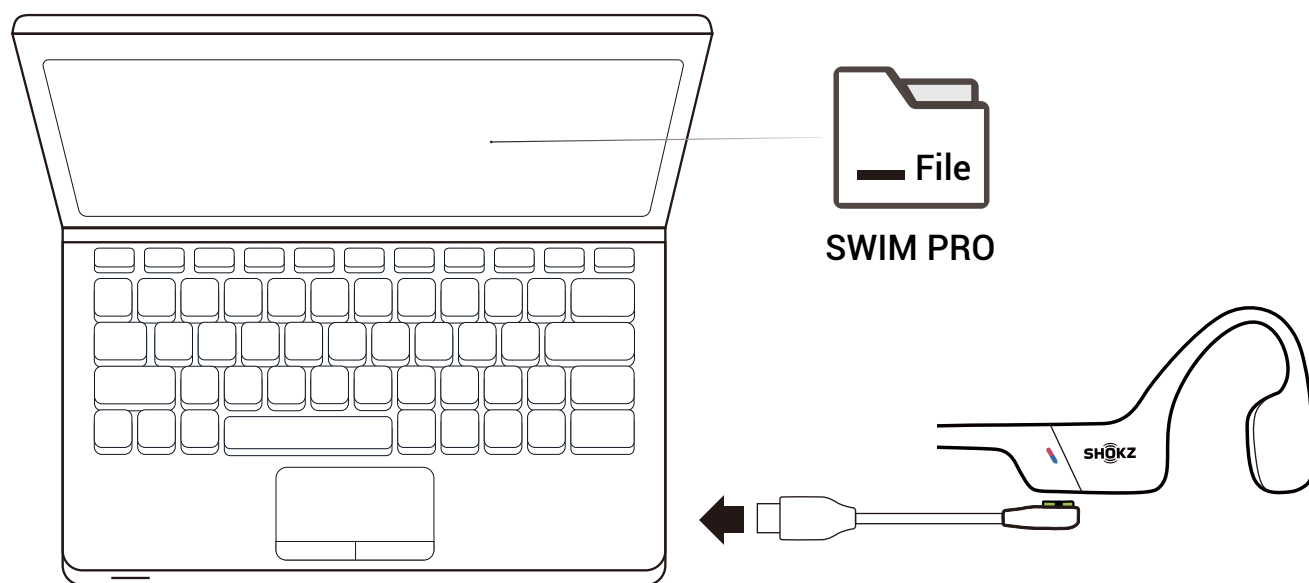

1. 通過包裝內提供的磁吸數據線將OpenSwim Pro連接至您的電腦。
2. 電腦上會出現一個名為“**SWIM PRO**”的驅動磁片，在您的電腦上打開“**SWIM PRO**”磁片。
3. 將音訊檔案（歌曲、有聲書籍或資料夾）導入至“**SWIM PRO**”磁片內。
4. 完成檔案傳輸後，從電腦中移除“**SWIM PRO**”磁片。

*請勿在檔案傳輸過程中強制中斷，否則可能導致產品損壞。

*目前 OpenSwim Pro 支援的音樂檔案格式有：

格式	位元速率	取樣率	備註
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位元深度支援到16bit
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	位元深度支援到24bit
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	不支援WMA Lossless、WMA Pro、WMA Voice、或者加密的，位元深度支援到16bit
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	位元深度支援到24bit
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位元深度支援到16bit
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	位元深度支援到16bit
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	僅支援 Fast/Normal 格式，位元深度支援到16bit

切換音樂播放順序



語音提示內容：

“Normal/Shuffle/Repeat”。




MP3模式下，同時按住多功能鍵和電源/音量+鍵2秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鍵切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行音樂播放順序的便捷切換。

檢查電量



需在耳機待機, 無音訊
播放時進行操作

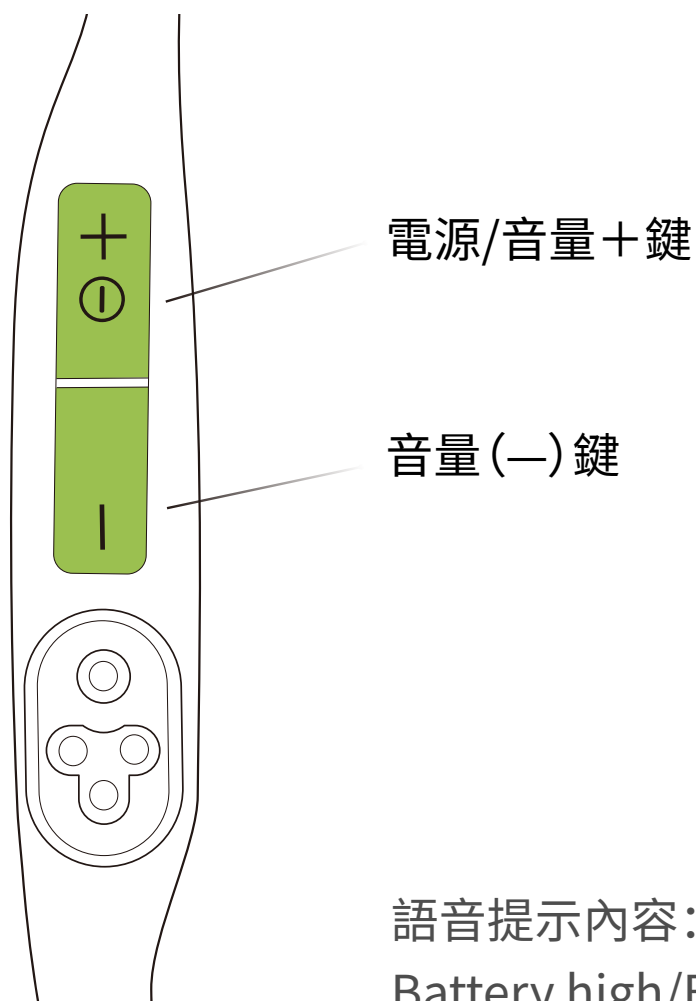

語音提示內容:

Battery high/Battery medium
/Battery low/Charge me



操作方法:

在藍牙模式下耳機待機中, 無音訊播放, 按一次電源/音量+ 鍵或音量(-) 鍵, 耳機將會以語音提示電量資訊。


擴充功能

EQ模式說明

藍牙模式下有2種音效模式：



標準音效模式：
頻段均衡，適用於聽音樂

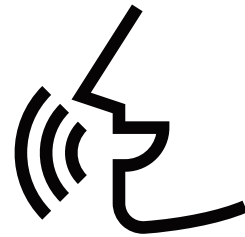


人聲音效模式：
強化中頻，適用於聽廣播、
電子書等音訊

MP3模式下有2種音效模式：




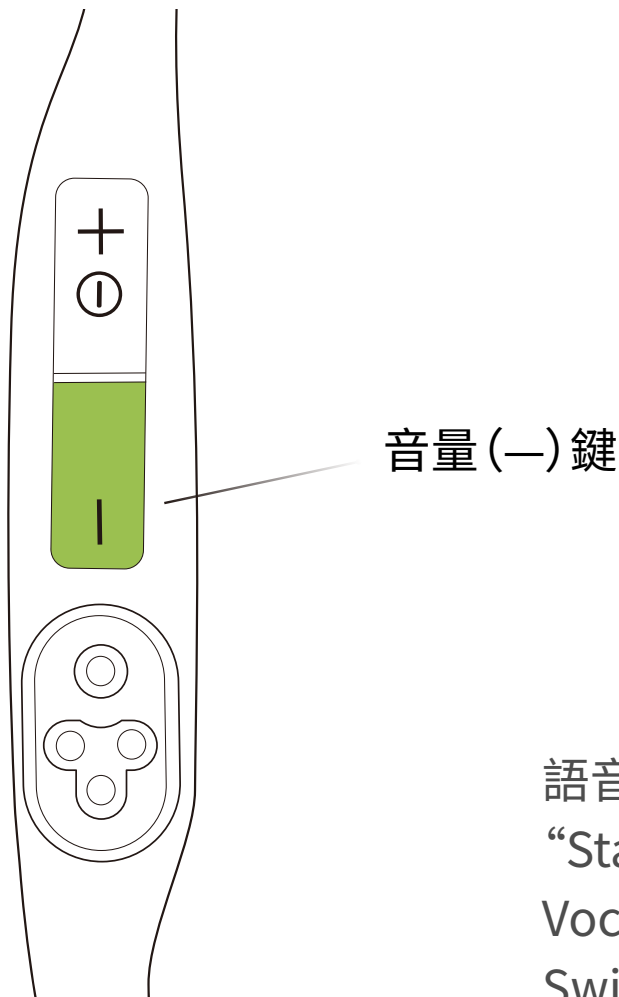
標準音效模式：
波段均衡，適用於非水下場景

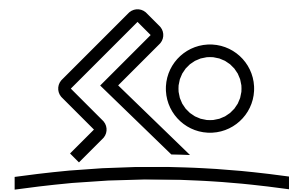

游泳音效模式：
專為游泳場景調節，
建議在游泳使用中開啟，
並結合耳塞使用

EQ模式切換

 需在耳機播放音訊
過程中進行操作



語音提示內容：

“Standard Mode/
Vocal Booster Mode/
Swimming Mode”




操作方法：

確保耳機正在播放音訊，**長按音量(-)鍵2秒**，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鍵切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行EQ模式的便捷切換。

雙設備連接

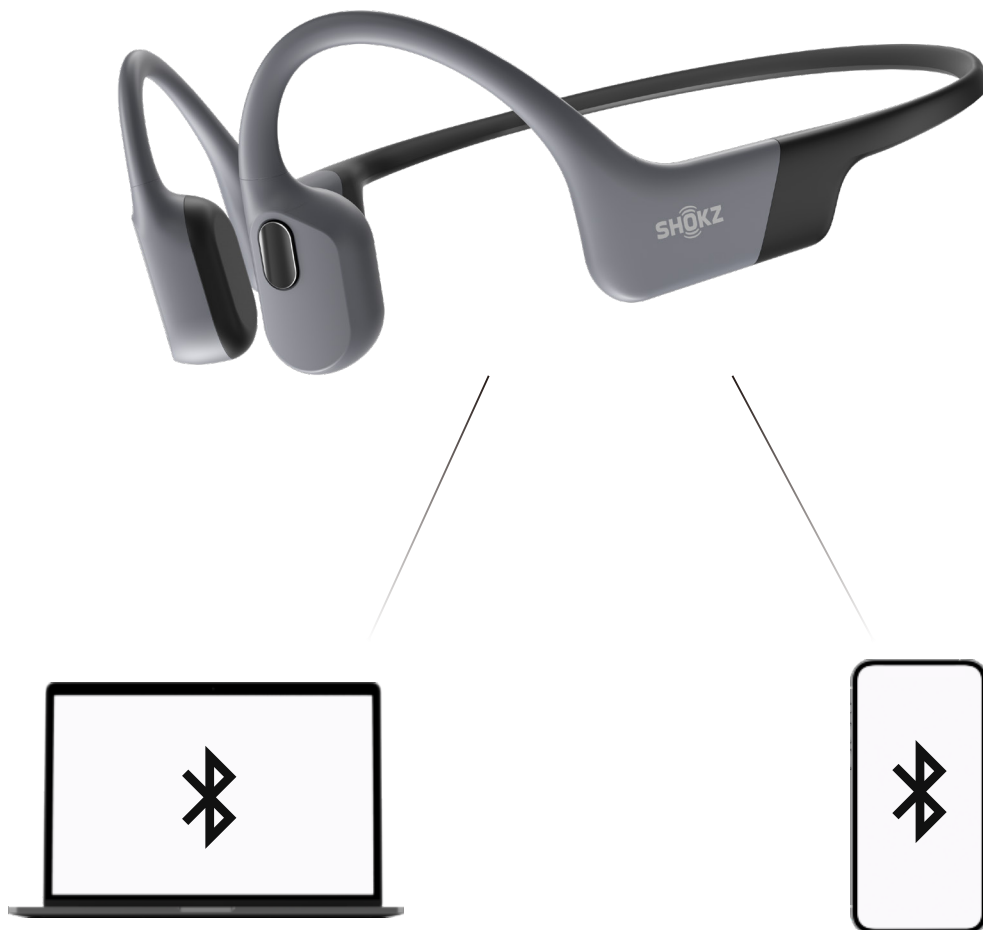


同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備
實現設備間的無縫切換
多工處理, 毫無壓力

OFF

需在耳機關機狀態下
進行操作

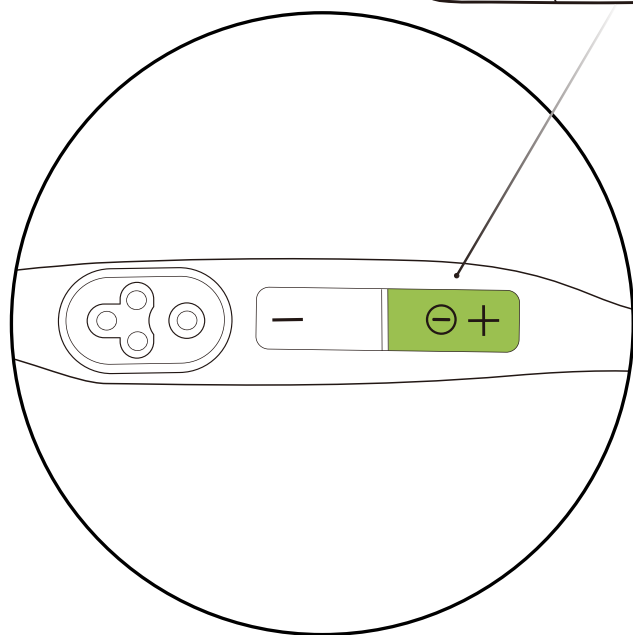


進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。



3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出提示音。

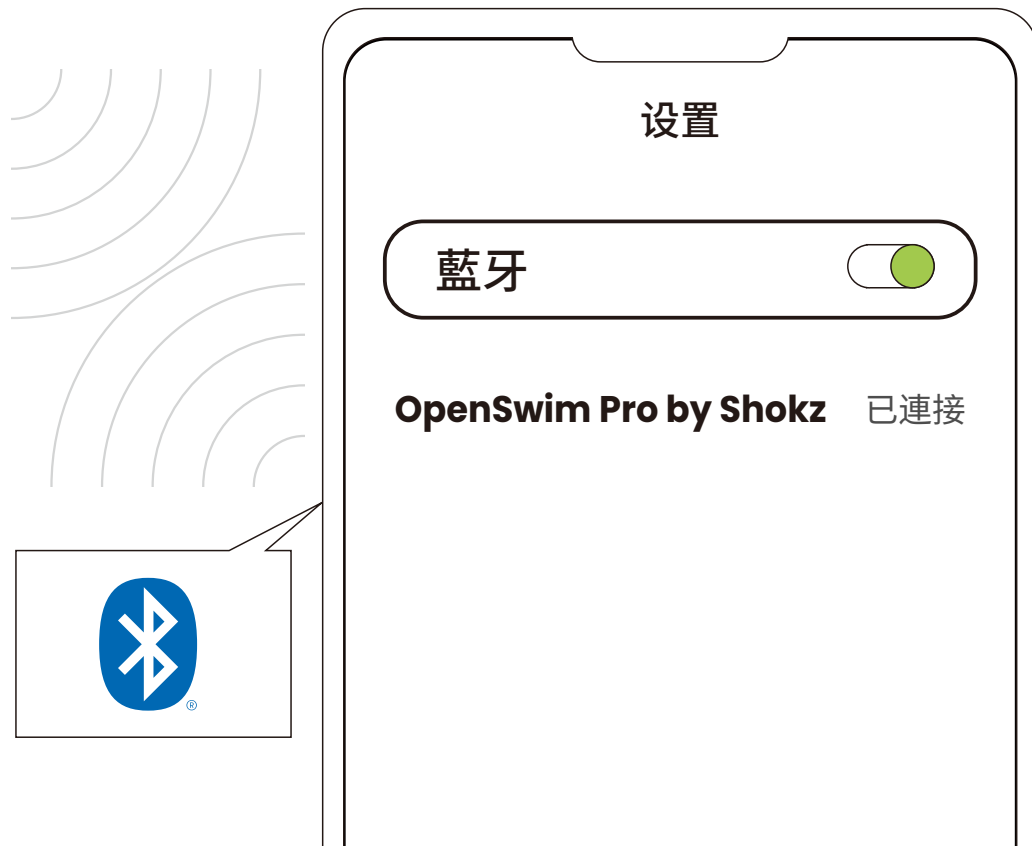


設備1

4. 打開第一台設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenSwim Pro by Shokz”進行連接配對。

* 第一台設備顯示配對成功即完成配對。

5. 關閉耳機。

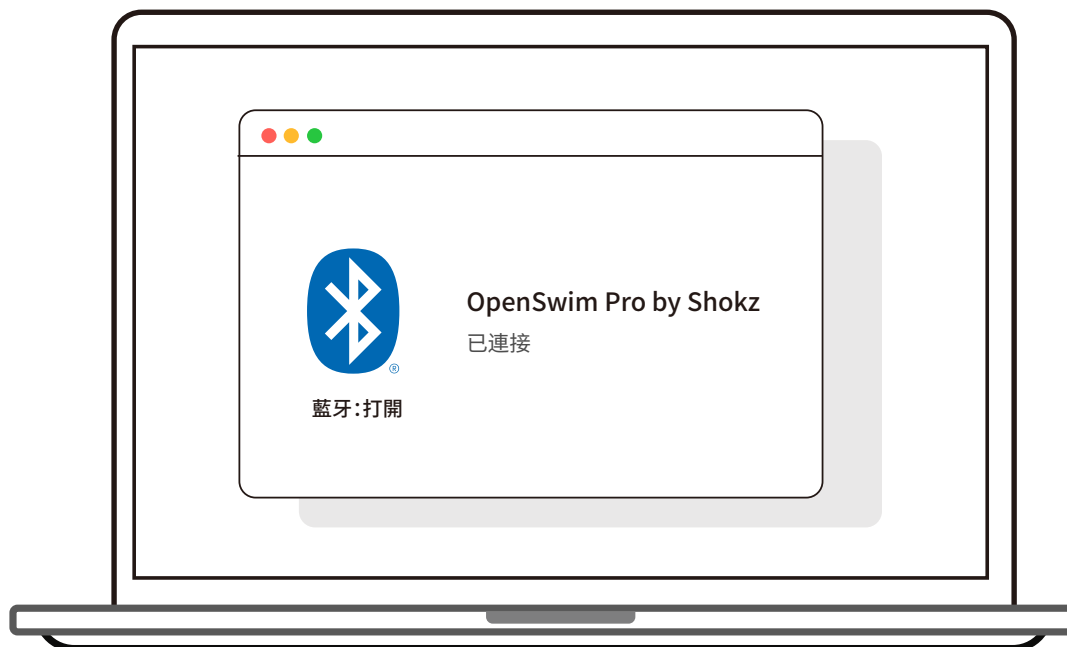

設備2

6.重新進入配對狀態。

7.打開第二台設備的藍牙配對清單,並且選擇“OpenSwim Pro by Shokz”進行連接配對。

*第二台設備顯示配對成功即完成配對。

8.關閉耳機。




9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，此時您的耳機會自動連接兩台設備。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷管理。

關閉雙設備連接




需在耳機關機
狀態下進行操作

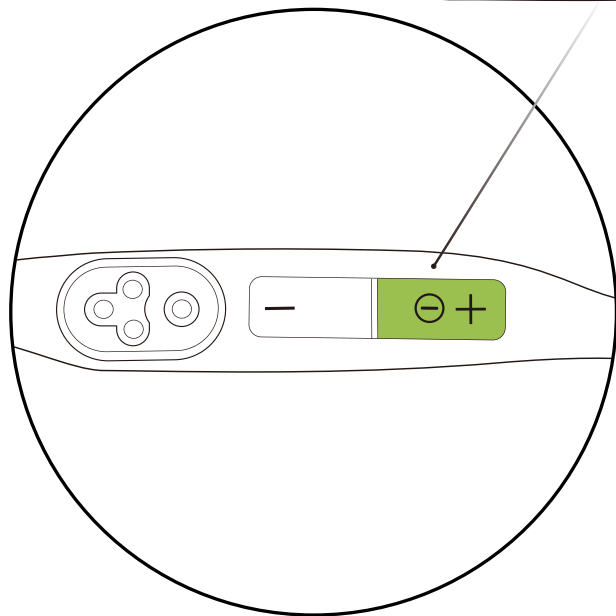

進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

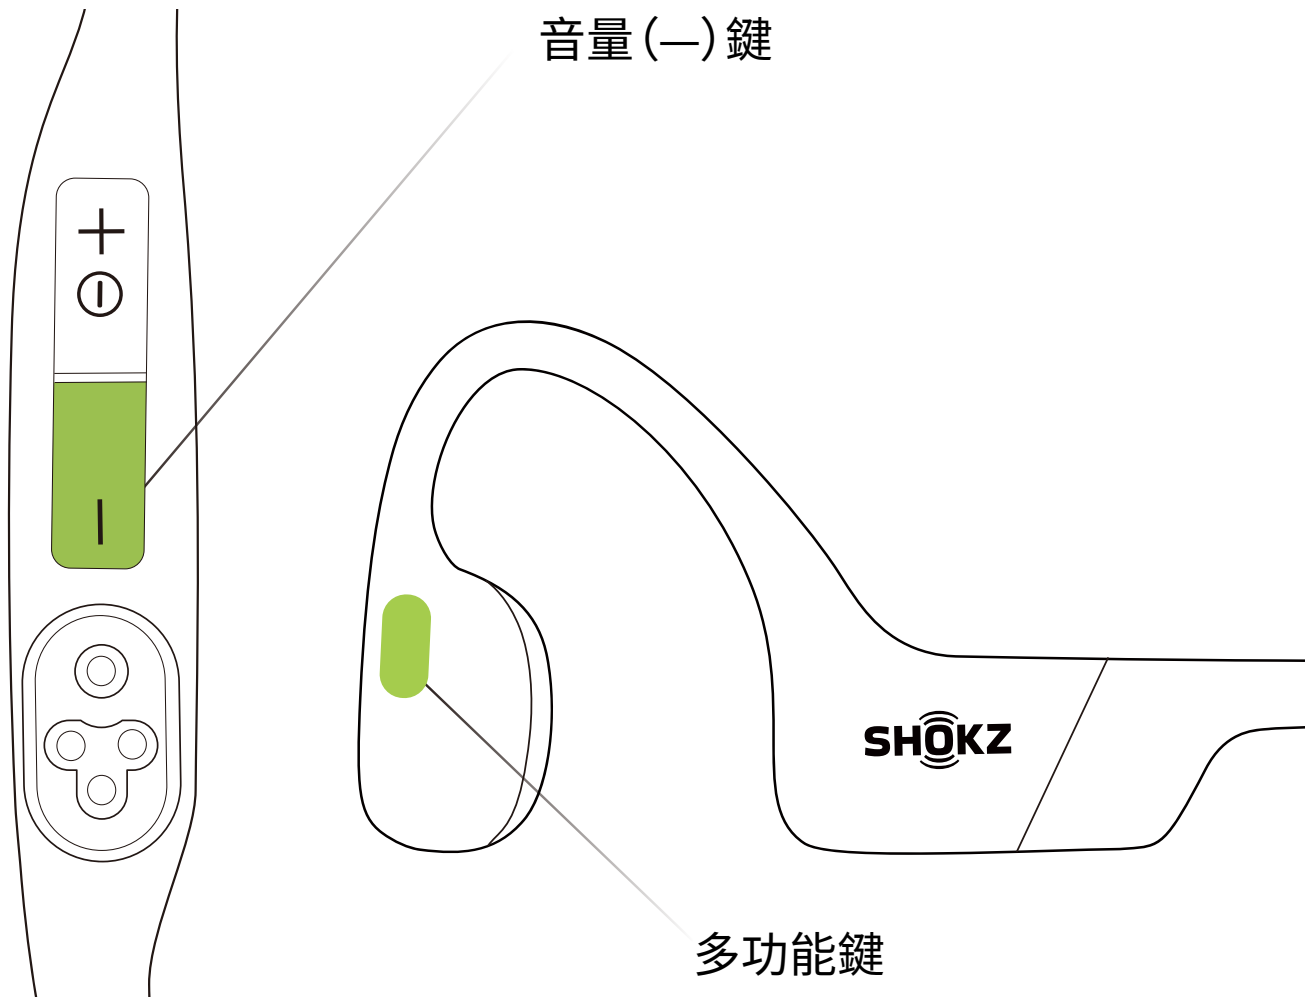

3. 同時按住多功能鍵與音量(-)鍵直至耳機發出提示音。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷管理。

提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。


OFF
需在耳機關機
狀態下進行操作




進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

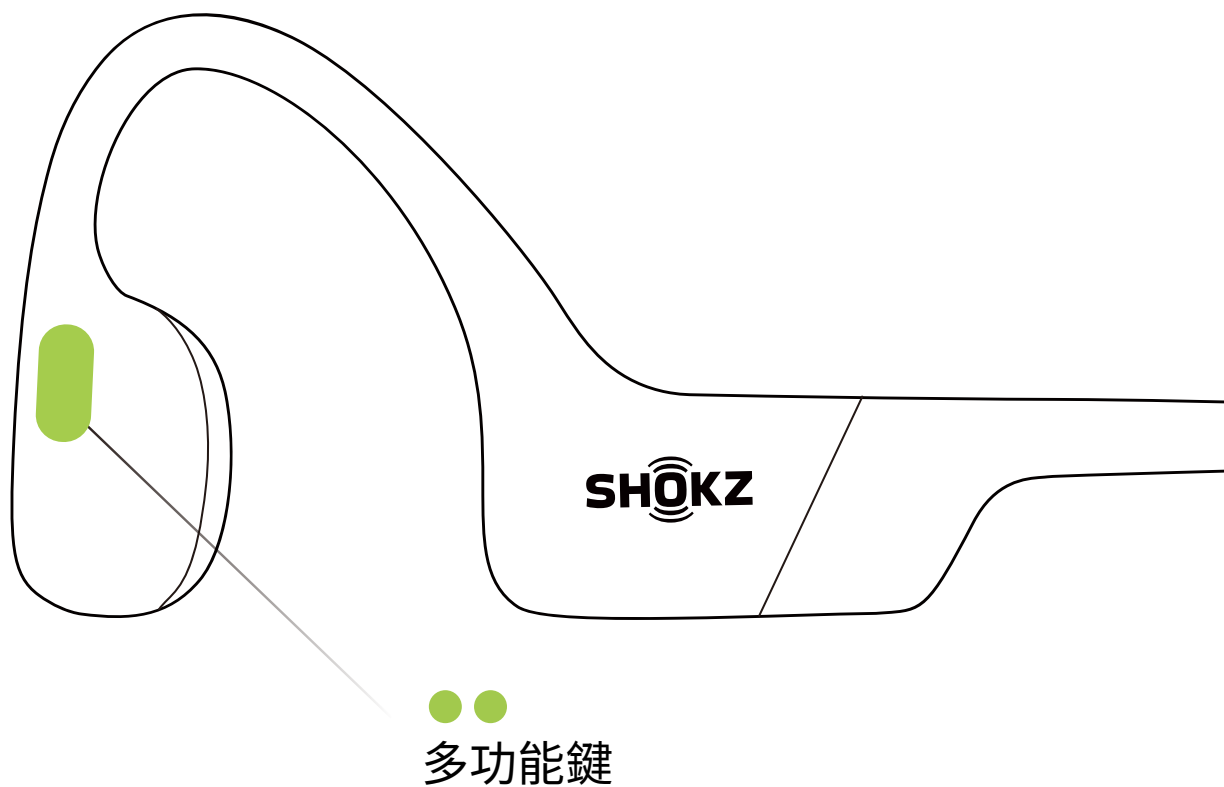

3. 按兩次多功能按鍵，聽到提示音即切換到下一種語言，切換順序依次為：英、中、日、韓。

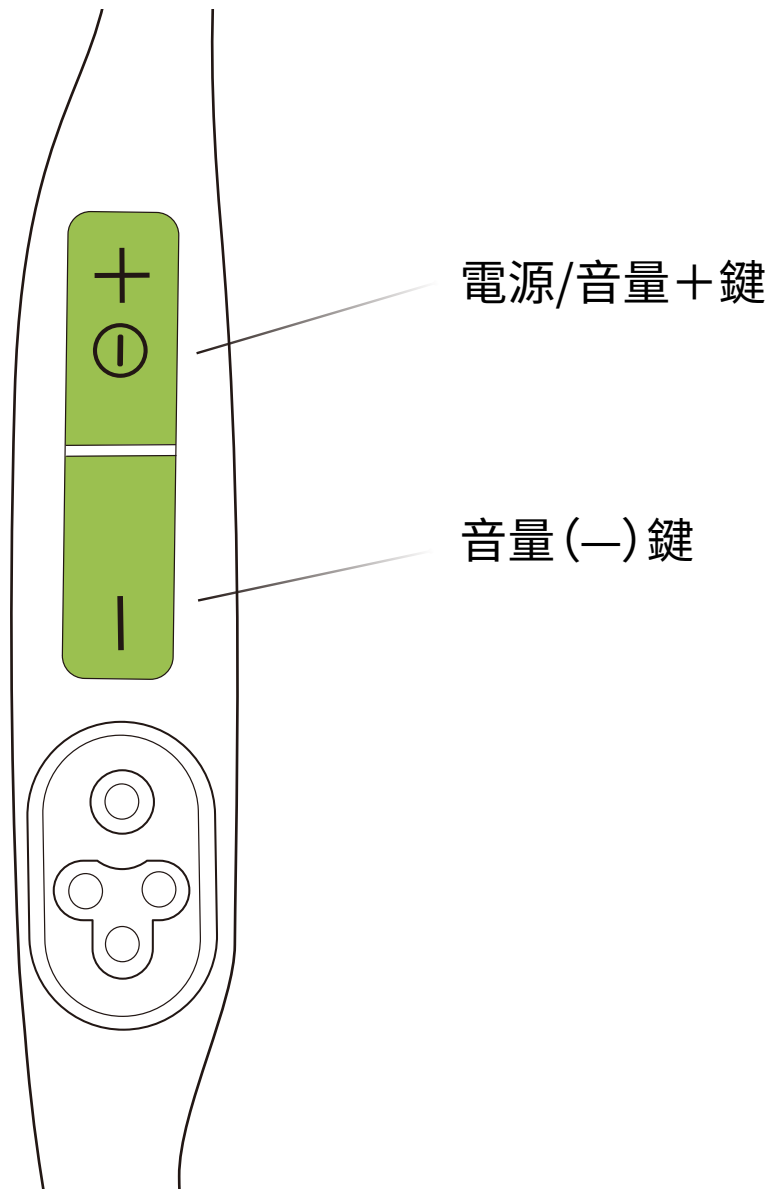

4. 按一次電源/音量+鍵或者音量(-)鍵, 聆聽語音提示的電量資訊, 以確認是否已經切換到對應的語言。

*您也可以使用Shokz App進行耳機提示音語言的便捷切換。

恢復出廠設定




需在耳機關機
狀態下進行操作



進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

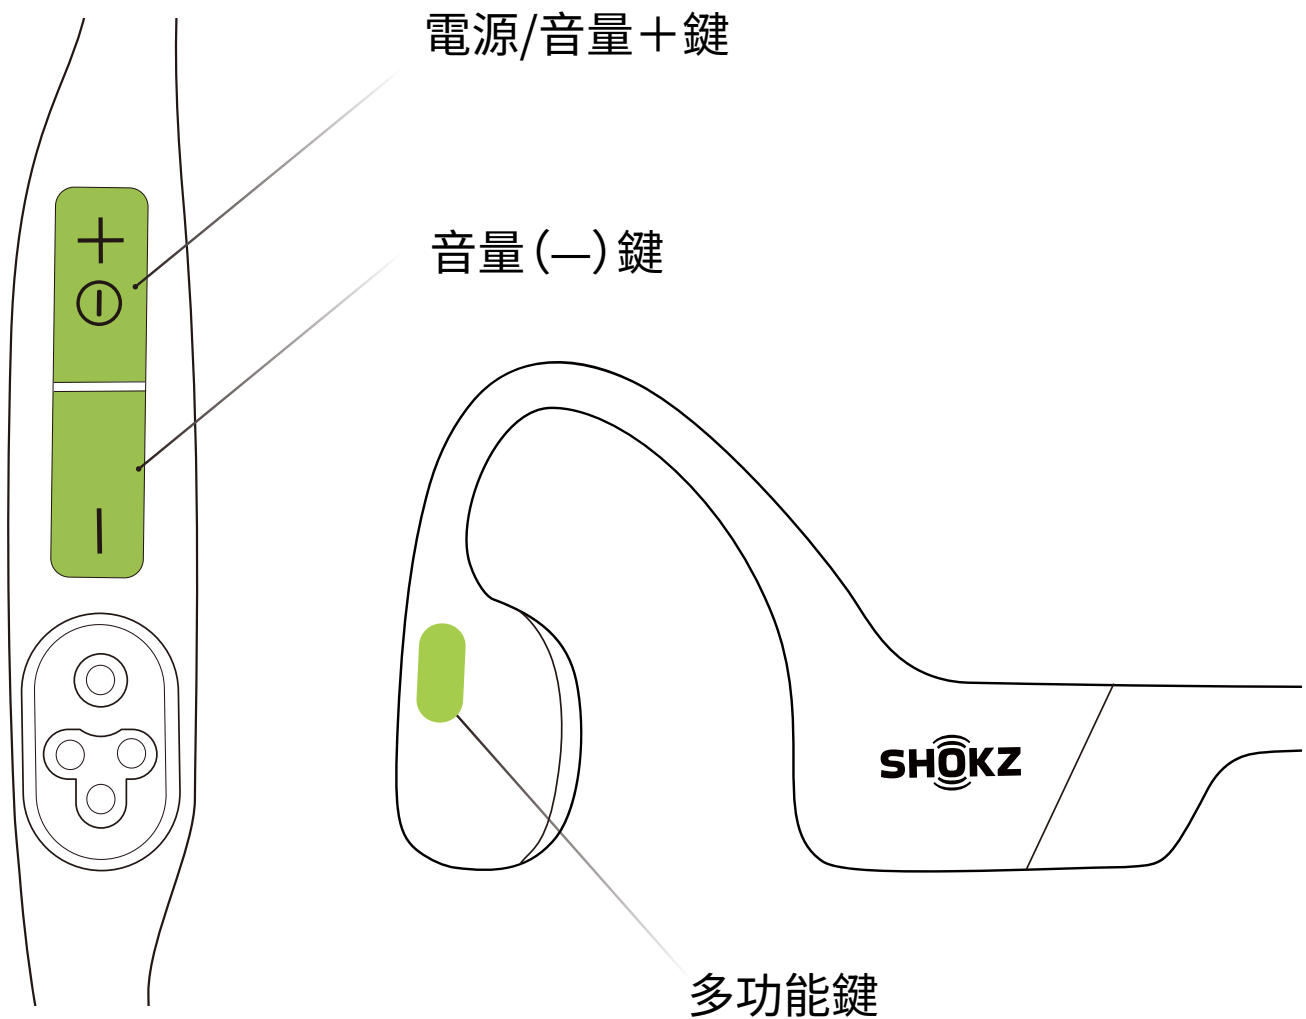


3. 長按多功能鍵, 音量(-)鍵, 音量+鍵, 直到聽到提示音。
4. 將耳機關機, OpenSwim Pro已經被重置, 需要您重新配對使用。

*恢復原廠設定時, MP3 中已匯入的音訊檔案不會被刪除。

維護保養

充電提示

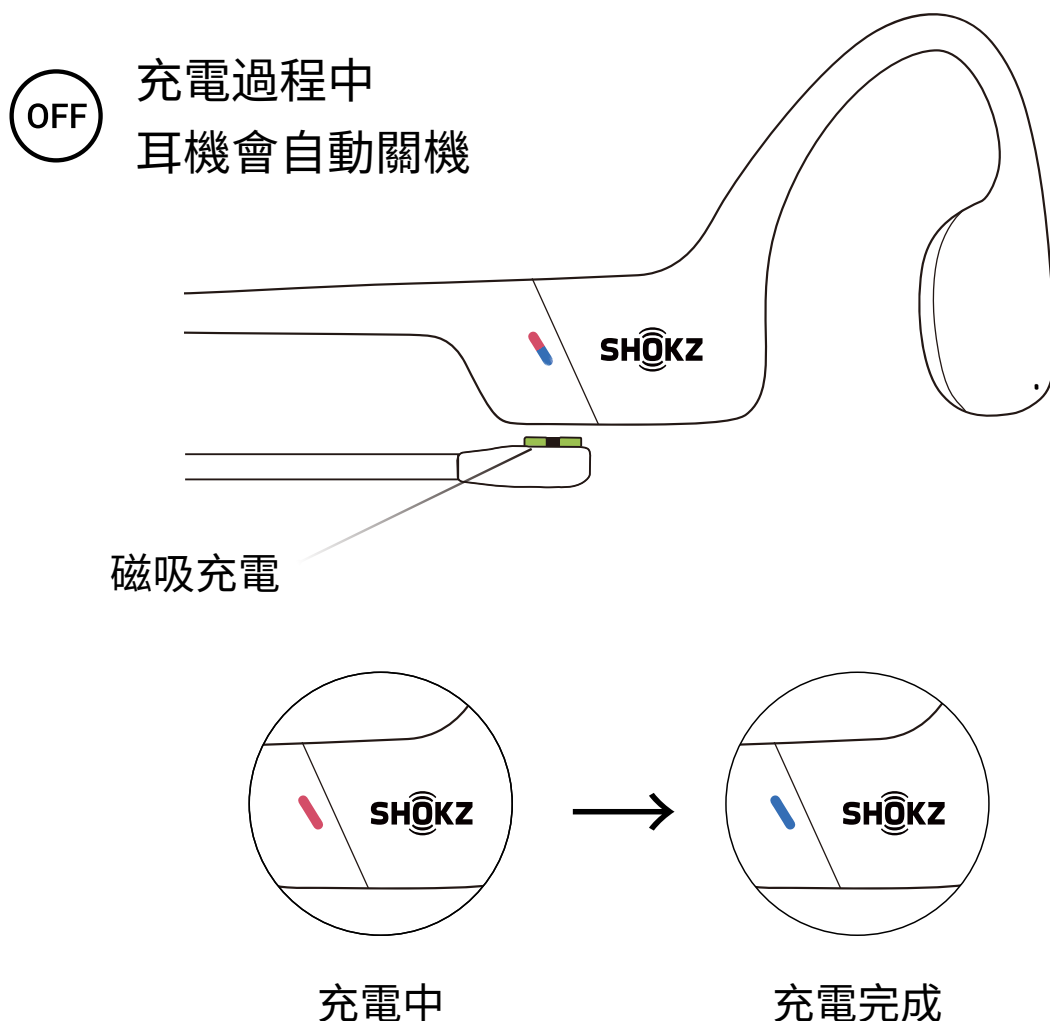

在低電量的狀態下，耳機將會有“**charge me**”的提示音，並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

注意：

MP3模式下，耳機將在待機2小時後自動關機。

藍牙模式下，耳機將在待機6小時後自動關機。

售后服务



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,
尋求更多支援!

香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118

您所購買的耳機享有質保。


要註冊產品,請下載Shokz App,說明您快速註冊產品。

*未進行註冊並不影響您的質保。


盒內物品



OpenSwim Pro
包裝盒

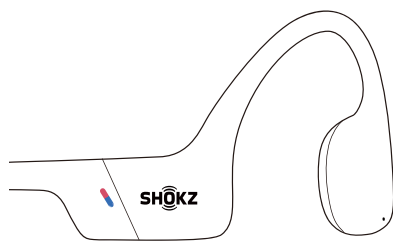

OpenSwim Pro
耳機

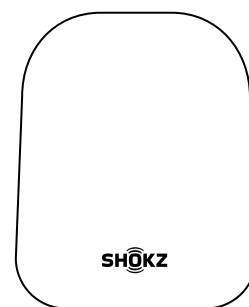

OpenSwim Pro
便攜袋




使用說明書



保修卡



磁吸充電線

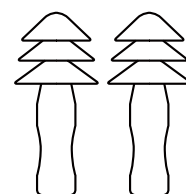

游泳耳塞

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題, 請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

SHOKZ 韶音®