



Guida utente

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

Sommario

COME FUNZIONA

Comandi delle cuffie	04
ON/OFF	05
Accoppiamento	06
Come indossarle	07
Volume	08
Pulsante Multifunzion	09
Controllare lo stato della batteria	11

CARATTERISTICHE EXTRA

Modalità di equalizzazione	13
Cambiare la modalità di equalizzazione	14
Accoppiamento multipunto	15
Disattivare l'accoppiamento multipunto	21
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	23
Cambiare la lingua	25

CURA E MANUTENZIONE


Suggerimenti per la ricarica	28
Garanzia	29

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 30


COSA C'È NELLA SCATOLA 31

Come funziona

Comandi delle cuffie

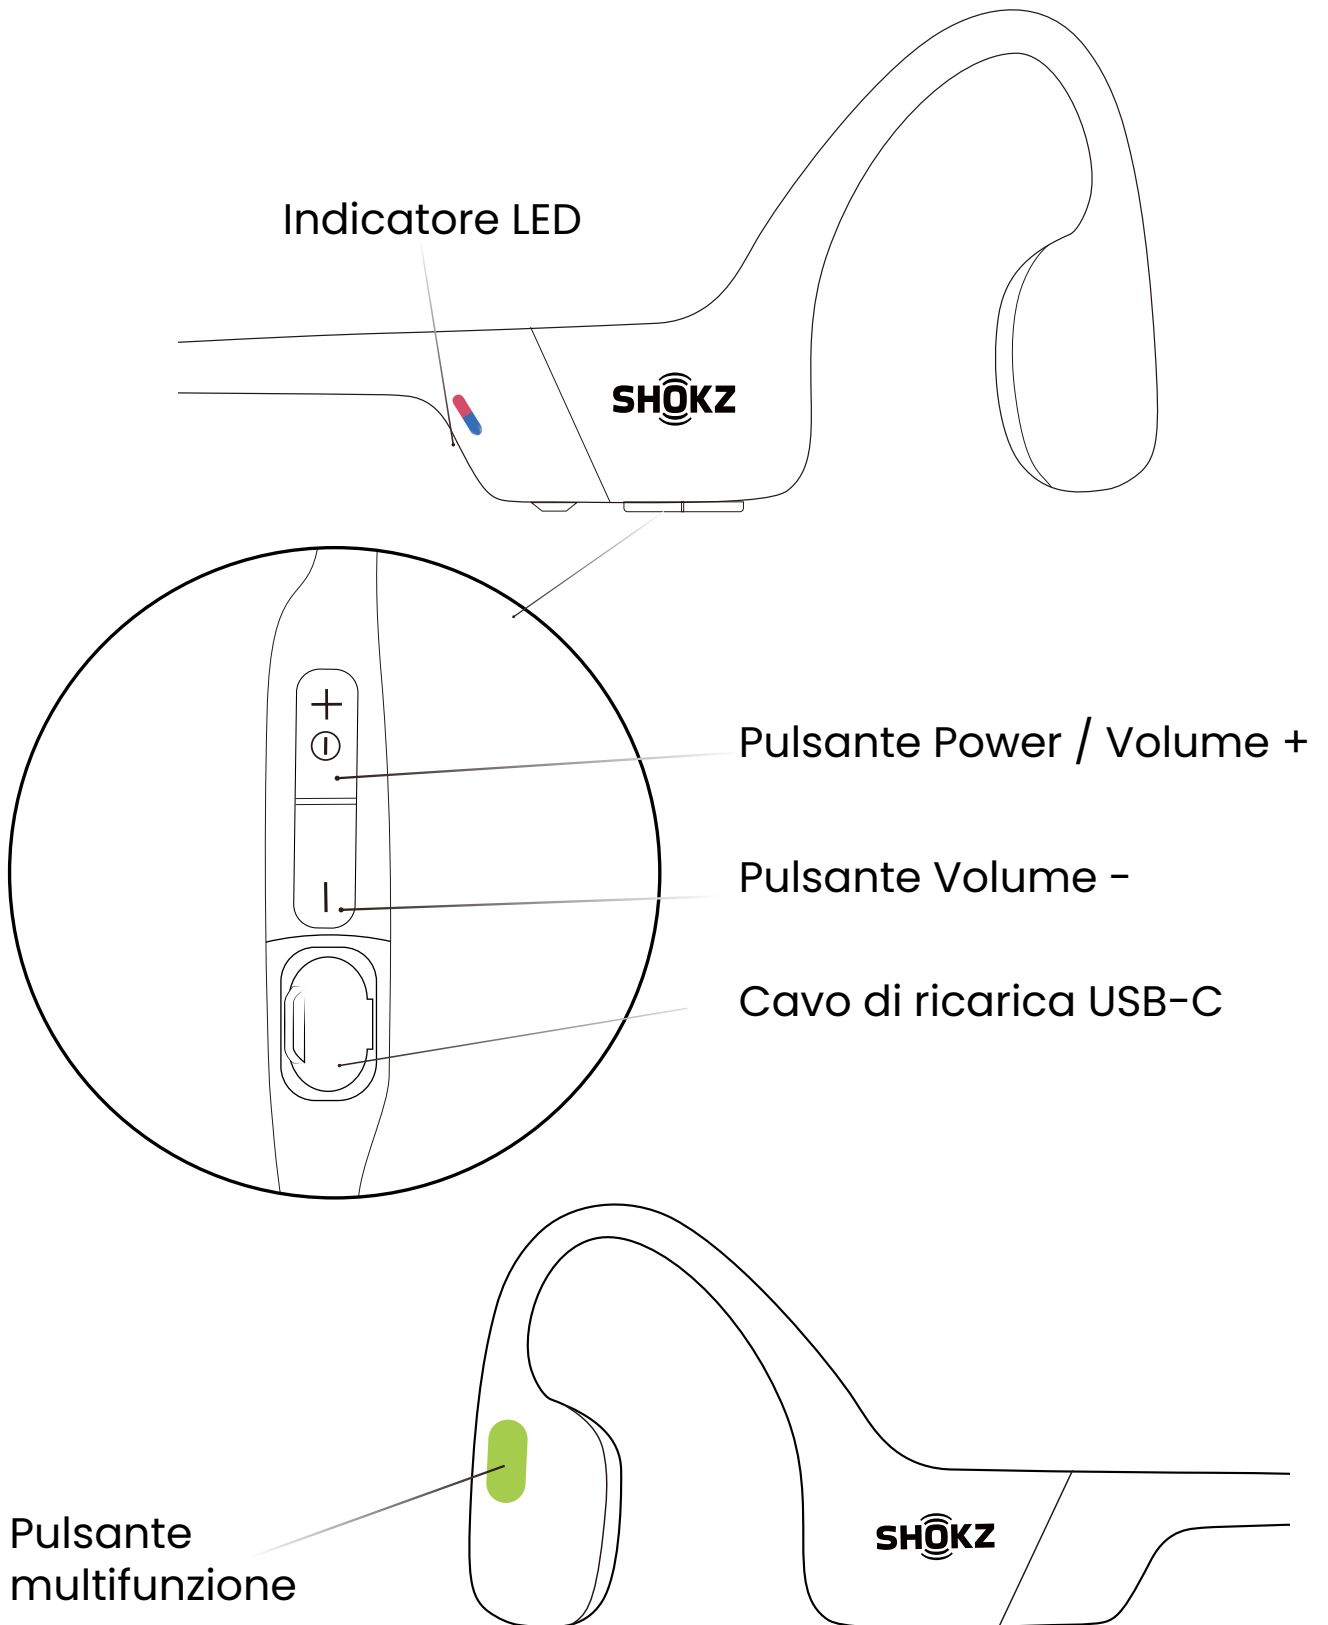

ON/OFF

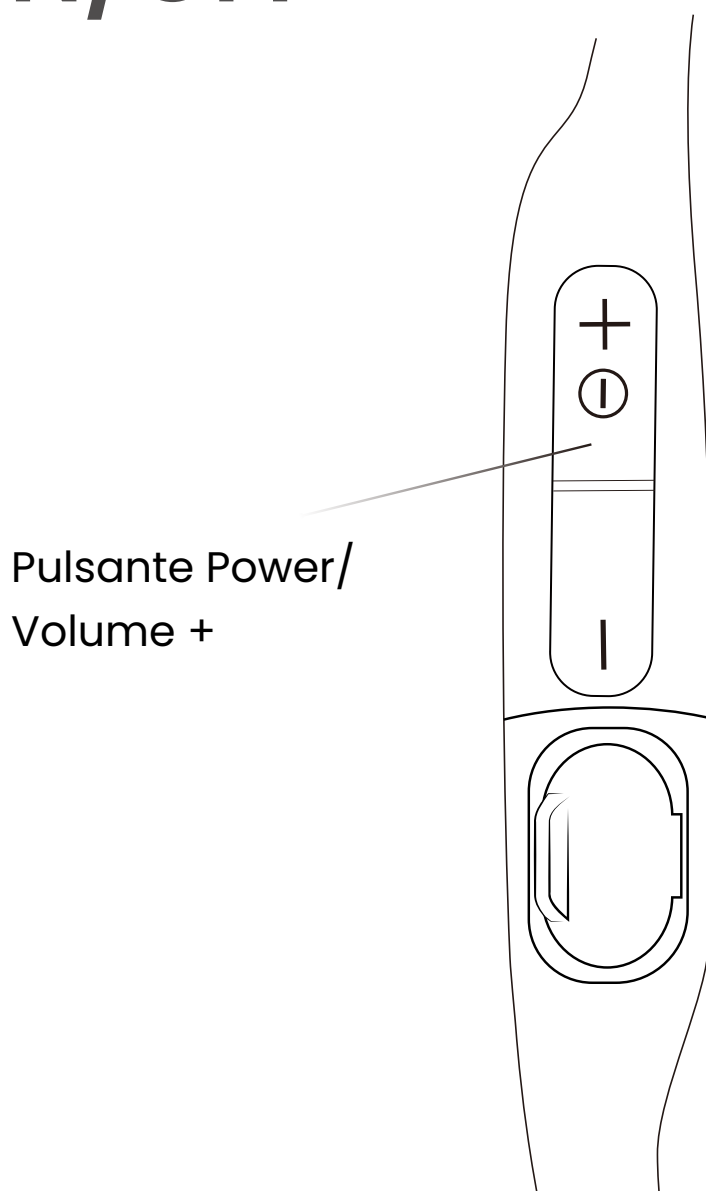

Accendere le cuffie:

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.


*Audrey dirà: "Welcome to Shokz".

Spegnere le cuffie:


Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso.

*Audrey dirà: "Power off".

Accoppiamento

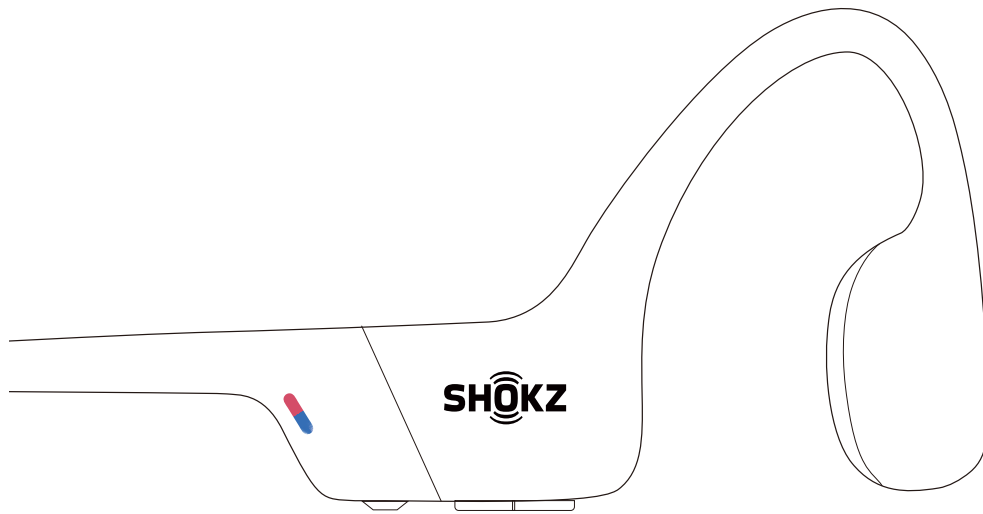


1. Inizia con OpenRun spento.
2. Tieni premuto il pulsante Volume + fino a quando l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

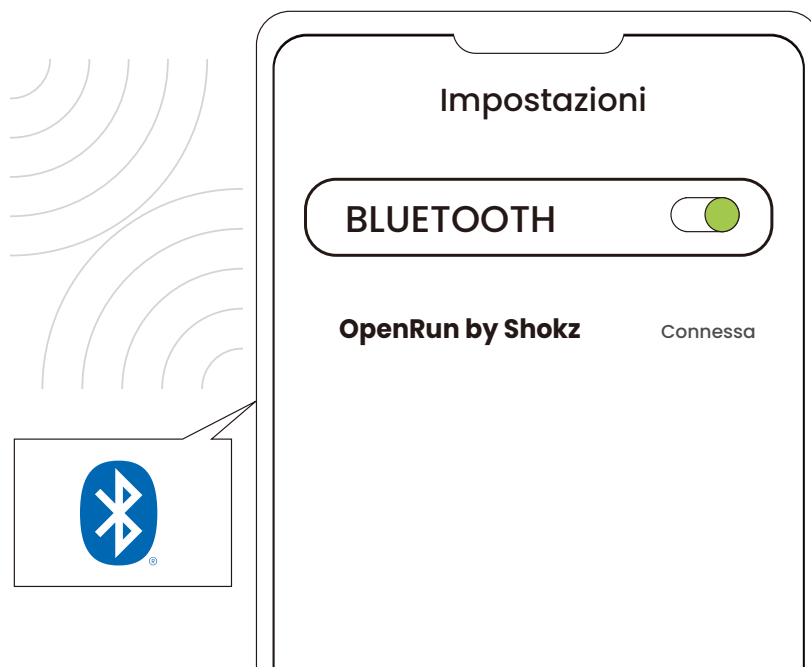

3. Apri le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "OpenRun by Shokz". Audrey dirà "connected".

Come indossarle

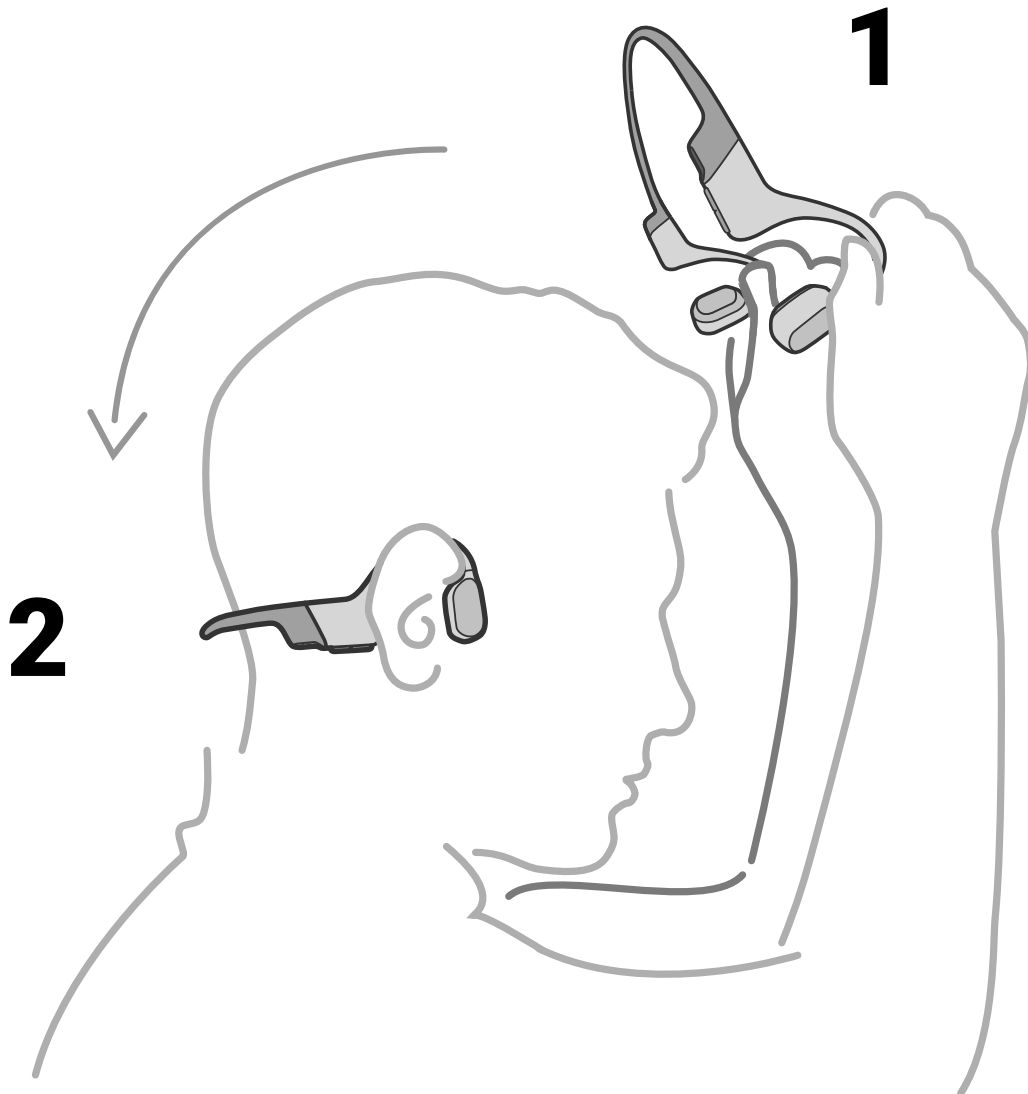

Prendi le cuffie, portale dietro la base del collo, posiziona i ganci per le orecchie, e poi goditi la musica!

*Indossare le cuffie nel modo sbagliato potrebbe causare disagio. I trasduttori devono stare davanti alle orecchie.


Volume



Azionare i controlli del volume durante la riproduzione dell'audio.

Pulsante Power/
Volume +

Pulsante Volume -

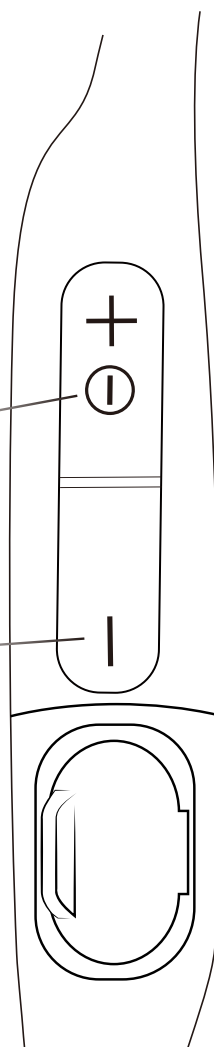

Come cambiare il volume:


Mentre l'audio è in riproduzione, regola il volume delle cuffie premendo i pulsanti Volume + o Volume -.

*Un "bip" suonerà quando il volume è al massimo.



*Ascoltare con gli auricolari ad alto volume può compromettere l'udito e l'audio sarà distorto.

Pulsante Multifunzione

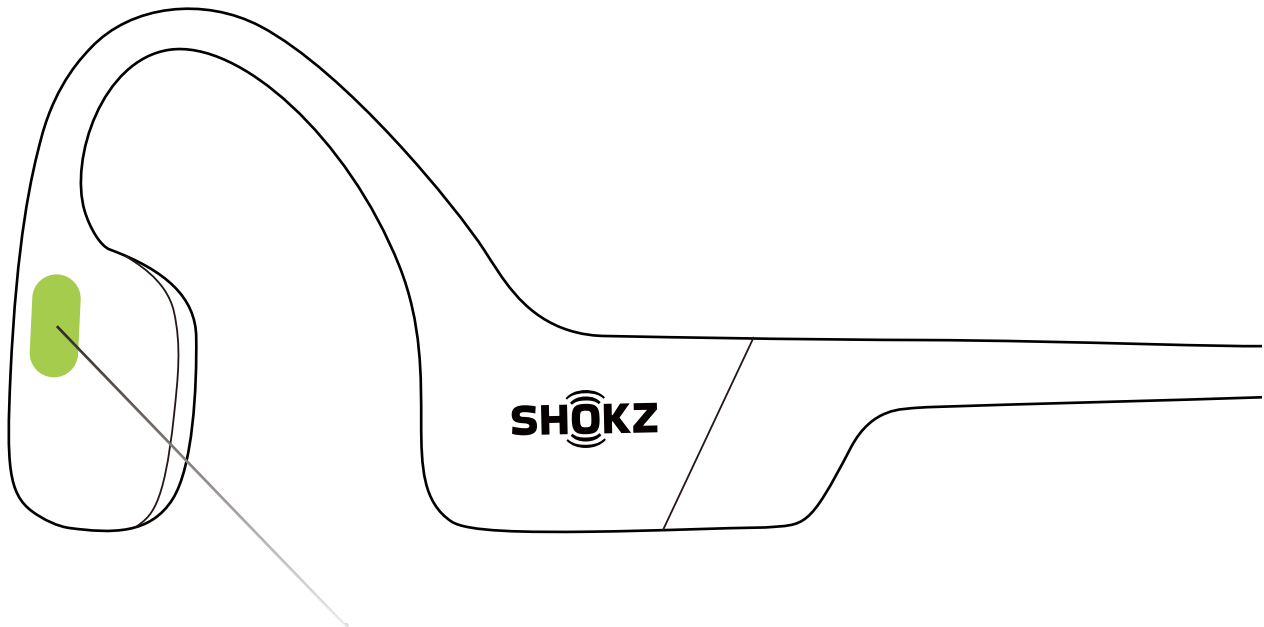

Pulsante Multifunzione

- ▶|| Riprodurre/mettere in pausa la musica ●
Cliccare una volta
- ⏮ Prossima canzone ●●
Doppio clic mentre la musica è in riproduzione
- ⏪ Canzone precedente ●●●
Triplo clic mentre la musica è in riproduzione
- 📞 Rispondere alla chiamata ●
Cliccare una volta
- 📞 Terminare la chiamata ●
Cliccare una volta

Pulsante Multifunzione


Riprodurre musica	Fare clic una volta
Interrompere la musica	Fare clic una volta
Brano successivo	Fare doppio clic durante la riproduzione della musica
Brano precedente	Fare tre volte clic durante la riproduzione della musica
Cambiare lingua	Fare doppio clic durante l'associazione
Rispondere a una chiamata	Fare clic una volta
Terminare una chiamata	Fare clic una volta durante una chiamata
Rispondere a una chiamata in attesa e terminare la chiamata in corso	Premere e tenere premuto per 2 secondi quando si riceve una seconda chiamata
Ignorare una chiamata	Premere e tenere premuto per 2 secondi durante una chiamata in arrivo
Attivare l'assistente vocale	Premere e tenere premuto per 2 secondi quando il dispositivo è in standby
Ricomporre l'ultimo numero	Fare doppio clic in standby

*Solo per ricevere chiamate telefoniche, non online

Controllare lo stato della batteria



Azionare i controlli mentre
l'audio non è in riproduzione

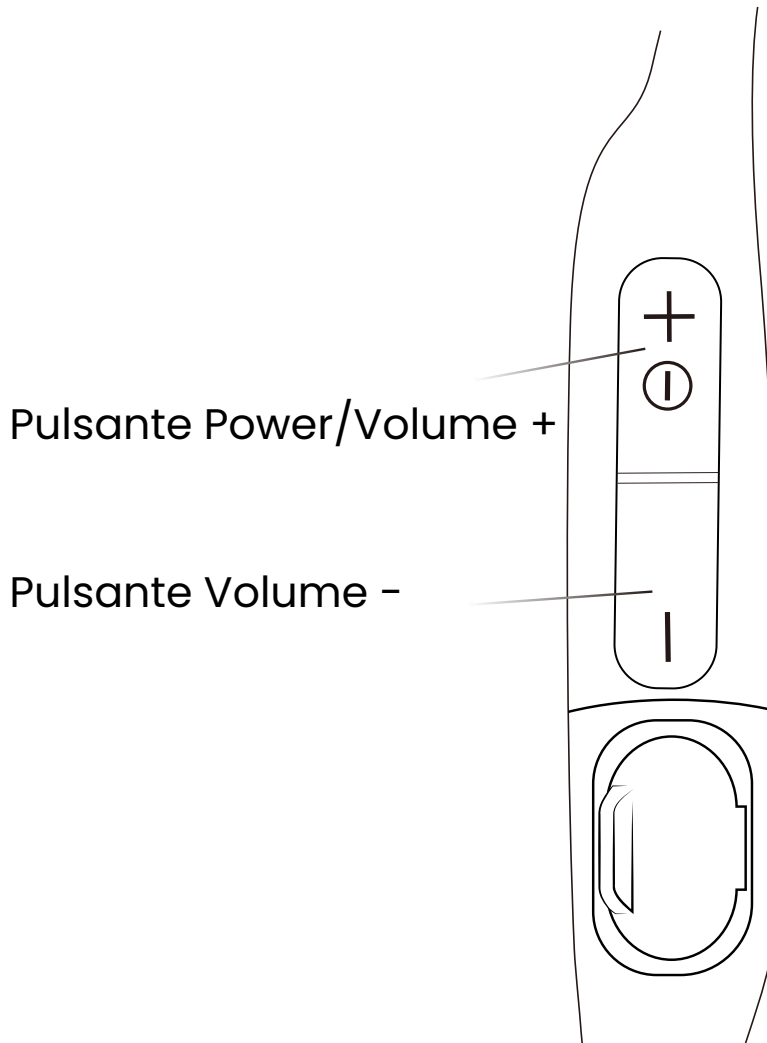

Come controllare lo stato della batteria:

Fare clic sul pulsante di Volume + o di Volume - mentre la musica è in pausa. Audrey ti dirà lo stato della batteria:

*"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Caratteristiche extra

Modalità di equalizzazione



Modalità standard:

Frequenza bilanciata per l'ascolto della musica




Modalità amplificatore vocale:

Frequenze intermedie migliorate per audiolibri,
podcast, ecc.

Cambiare la modalità di equalizzazione



Azionare i comandi mentre la musica è in riproduzione

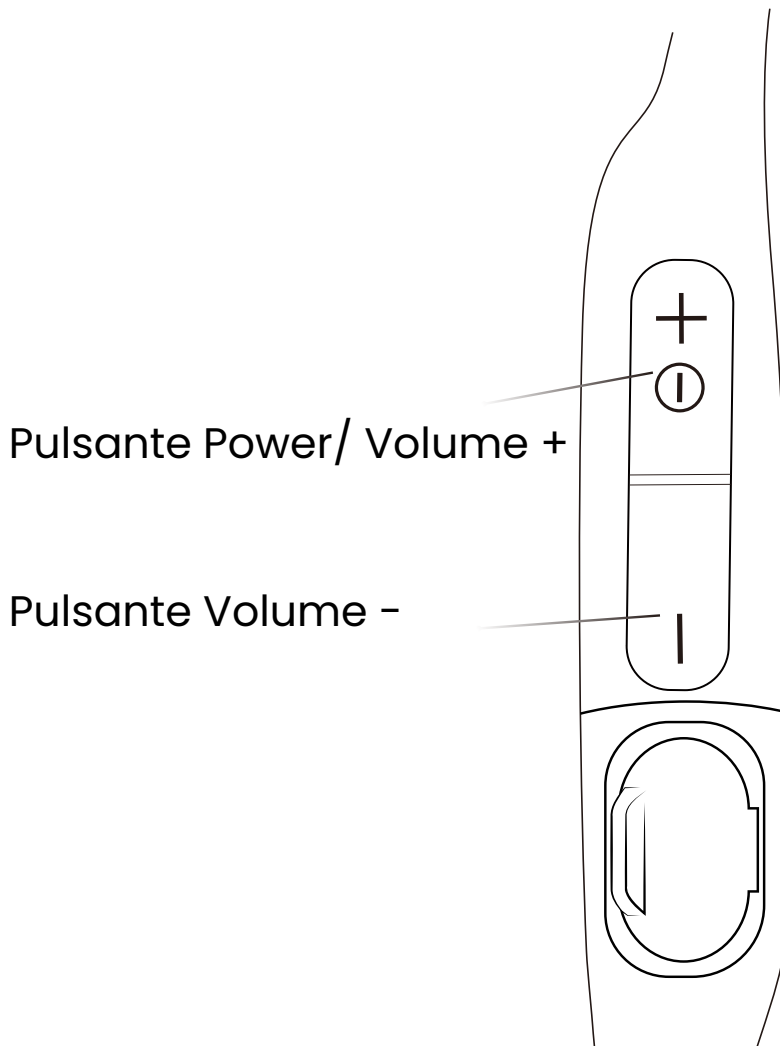

Come cambiare la modalità di equalizzazione:

Tenere premuti entrambi i pulsanti (pulsante Power/Volume + e Volume -) mentre la musica è in riproduzione fino a quando non si sente un “bip”.

*Audrey dirà, “EQ changed.”

Accoppiamento multipunto




Accoppiare due dispositivi

Passa da un dispositivo all'altro senza soluzione di continuità con l'accoppiamento multipunto.


Accoppiamento multipunto



Azionare i comandi con
le cuffie spente

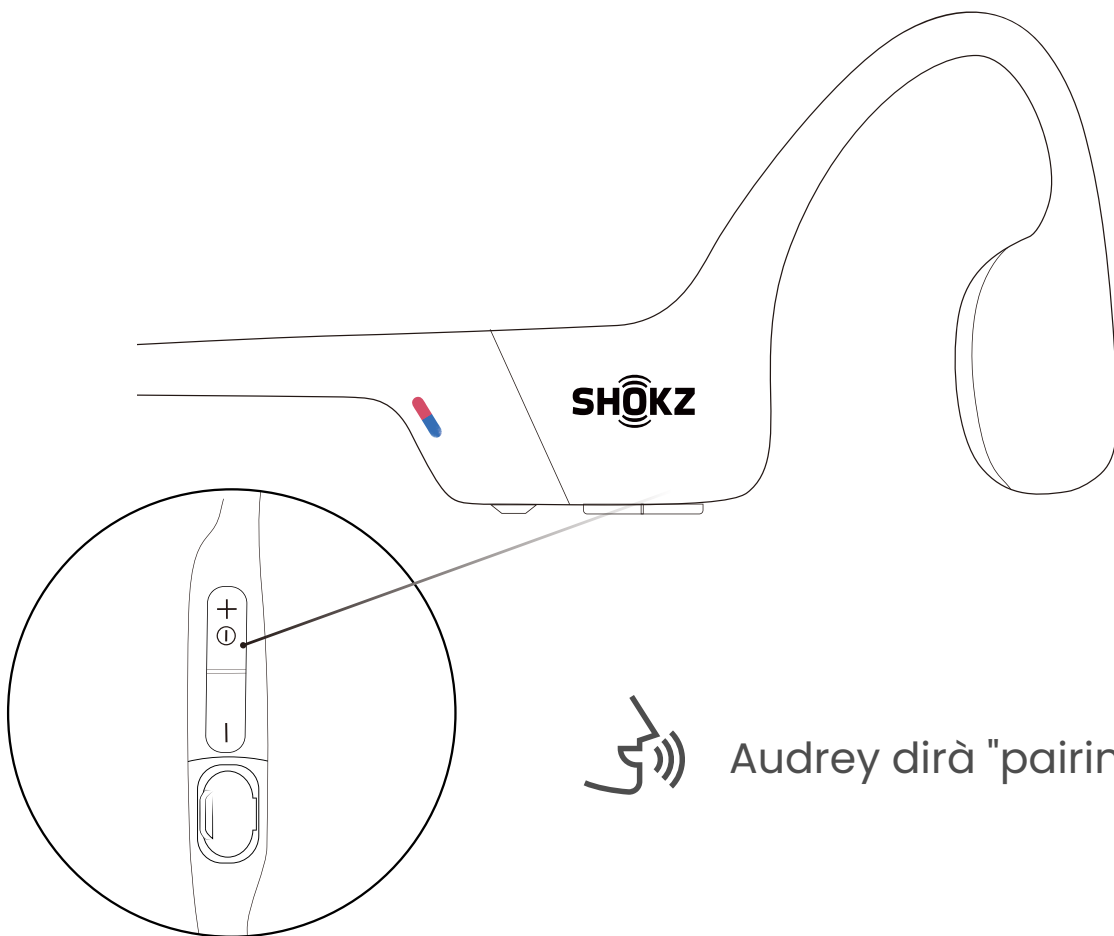


1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

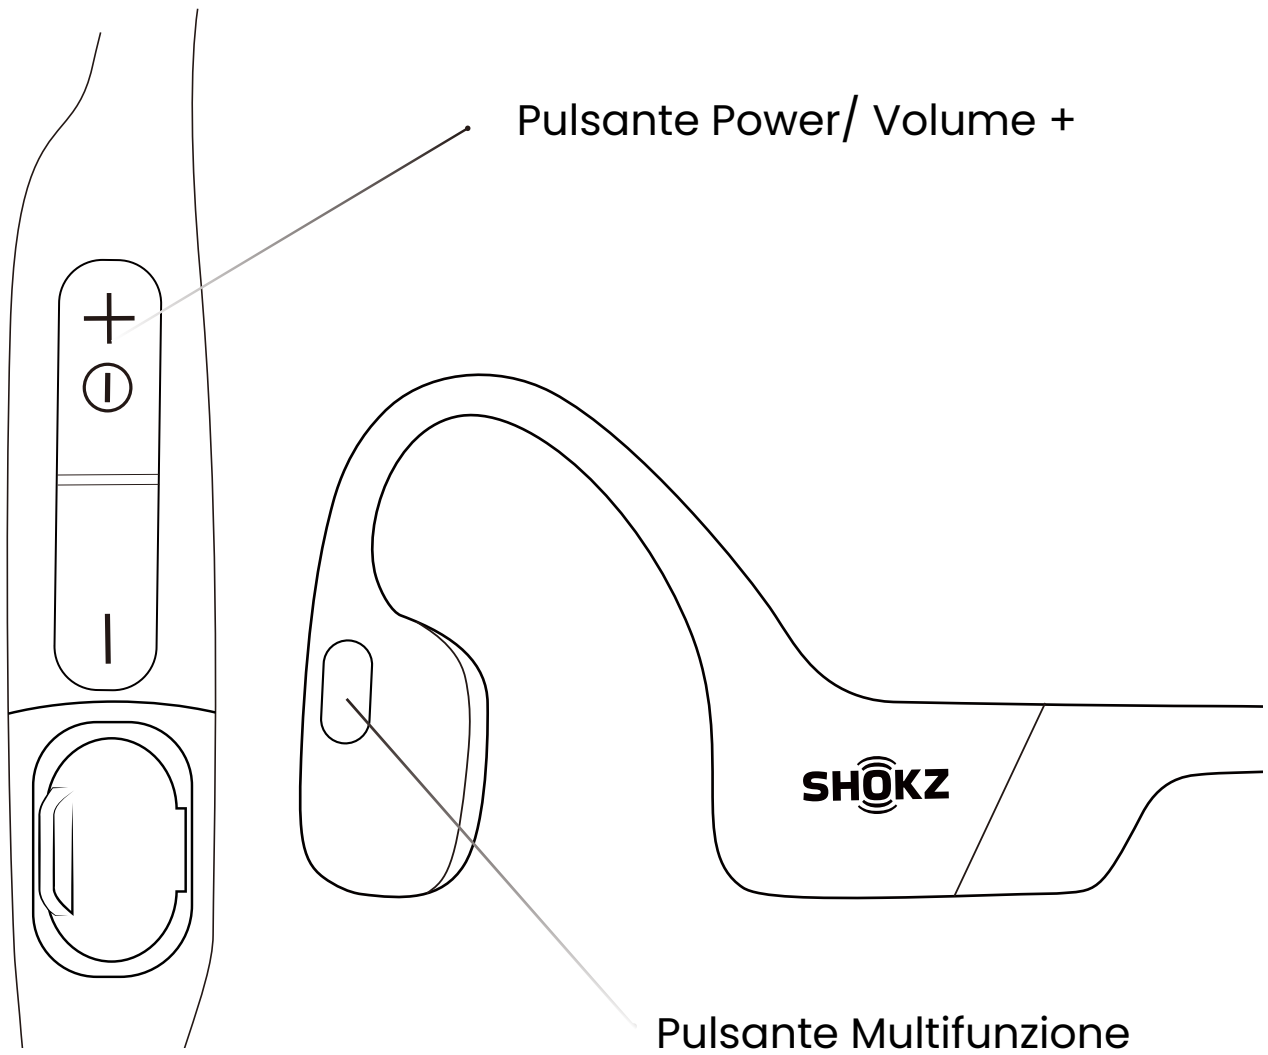

Audrey dirà "multipoint enabled".

3.Tenere premuto il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + finché Audrey non dice "multipoint enabled".

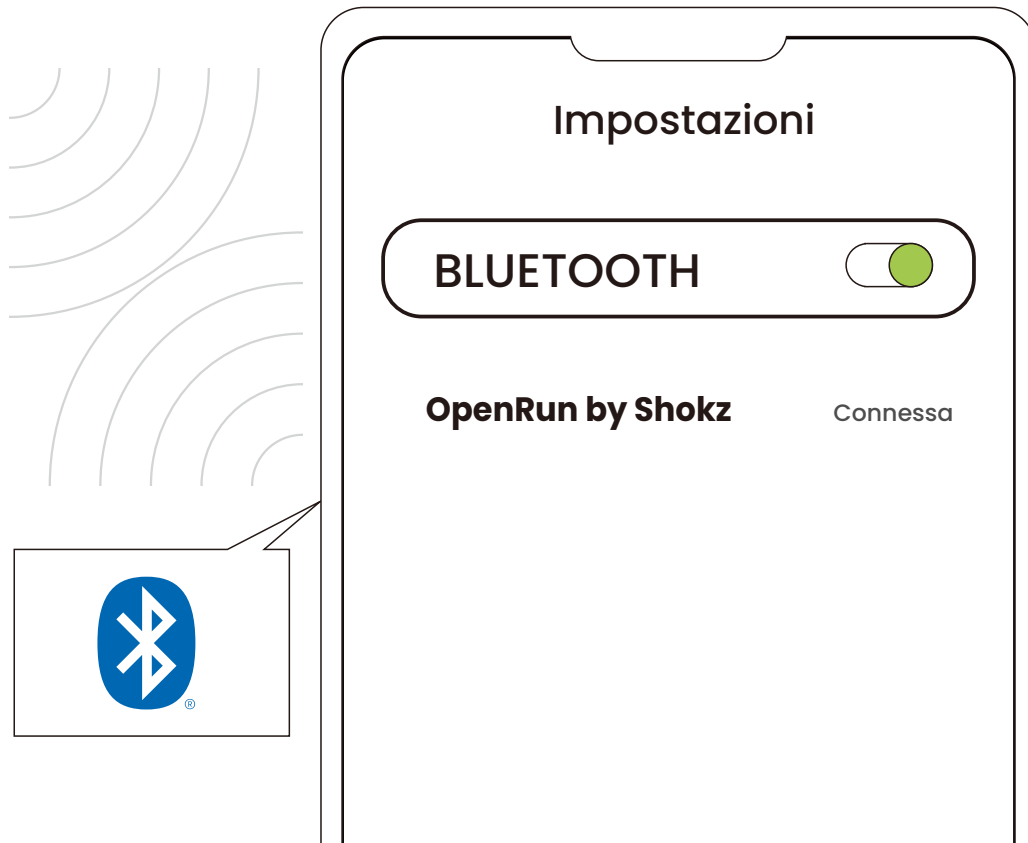


Primo dispositivo



Audrey dirà "connected".

4. Aprire il menu Bluetooth® del primo dispositivo e selezionare "OpenRun by Shokz". Audrey dirà "connected".
5. Spegnerle le cuffie.

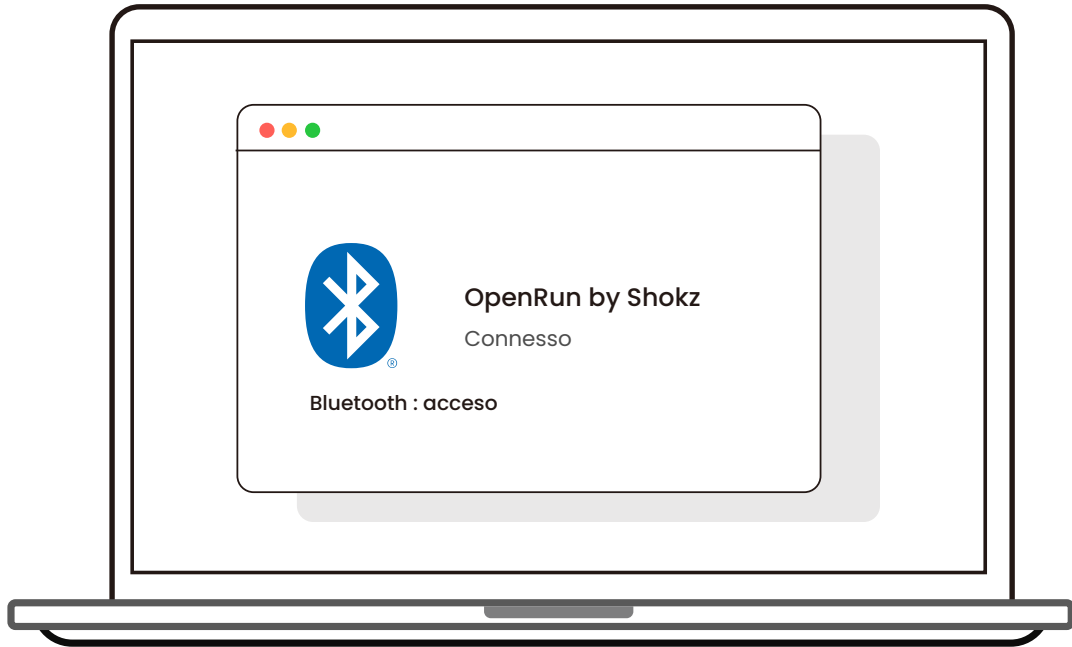


Secondo Dispositivo




Audrey dirà "connected".

6. Ritornare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dice "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
7. Aprire il menu Bluetooth® del secondo dispositivo e selezionare "OpenRun by Shokz". Audrey dirà "connected".
8. Spegnerle le cuffie.

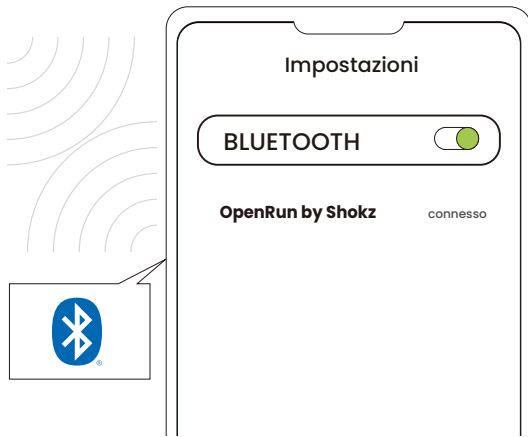

Primo Dispositivo ✓

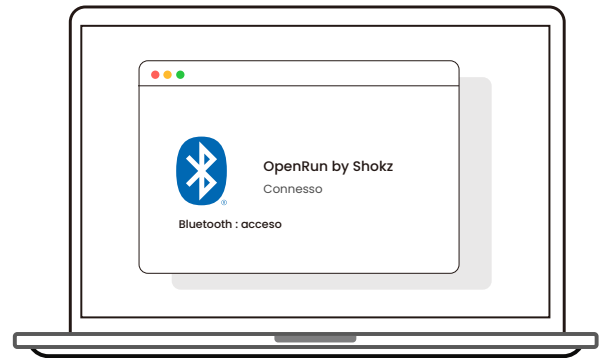

Secondo Dispositivo ✓





Sentirai un bip, poi Audrey dirà "Welcome to Shokz, connected. Second device connected."

9. Accendi le cuffie. Le tue cuffie sono ora collegate ad entrambi i dispositivi.


Disattivare l'accoppiamento multipunto

OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

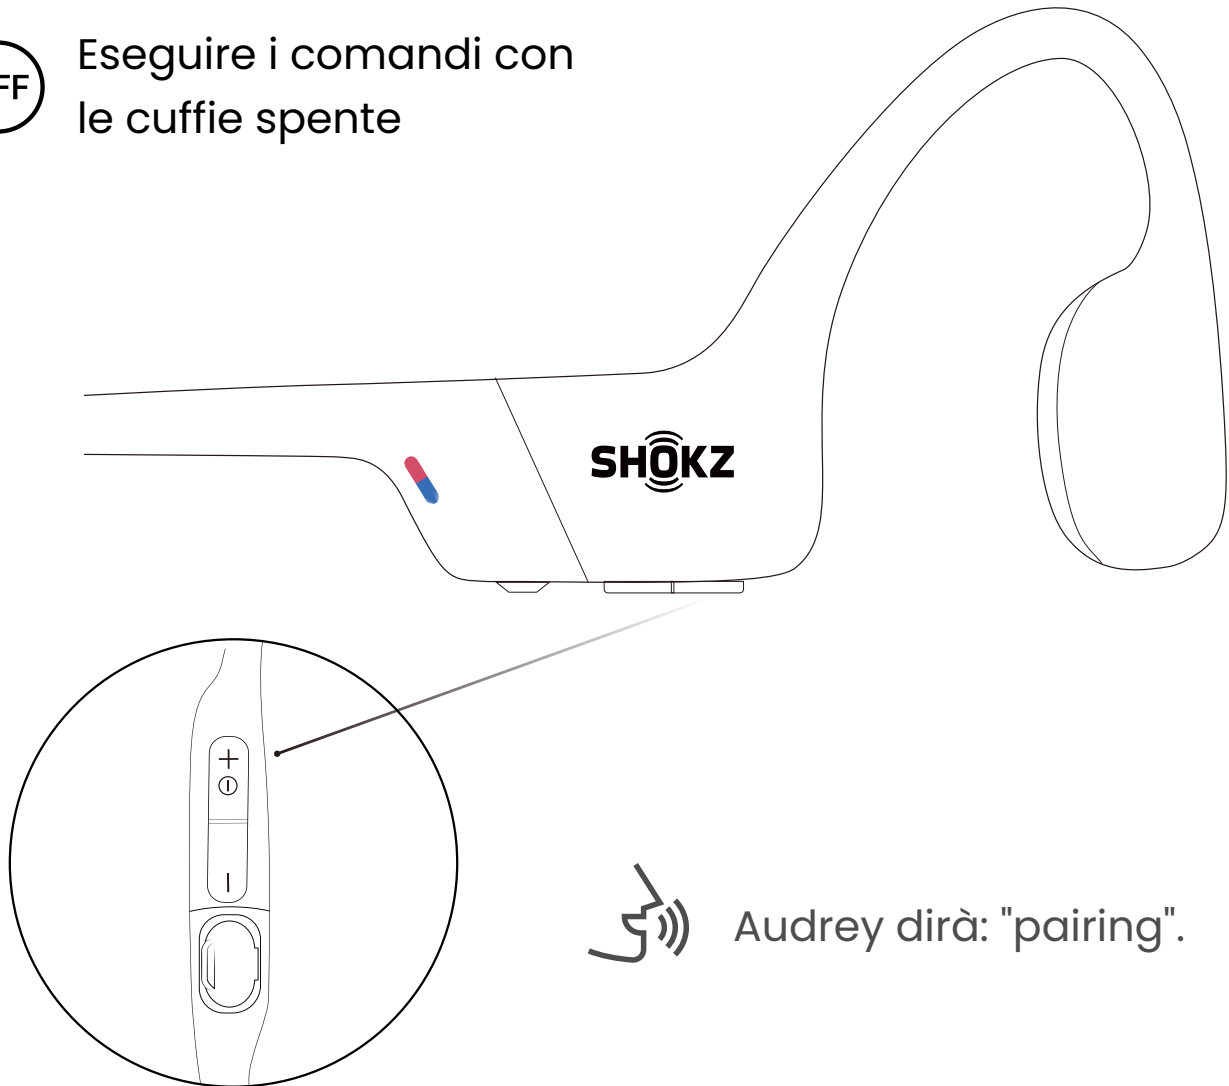

 Audrey dirà: "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

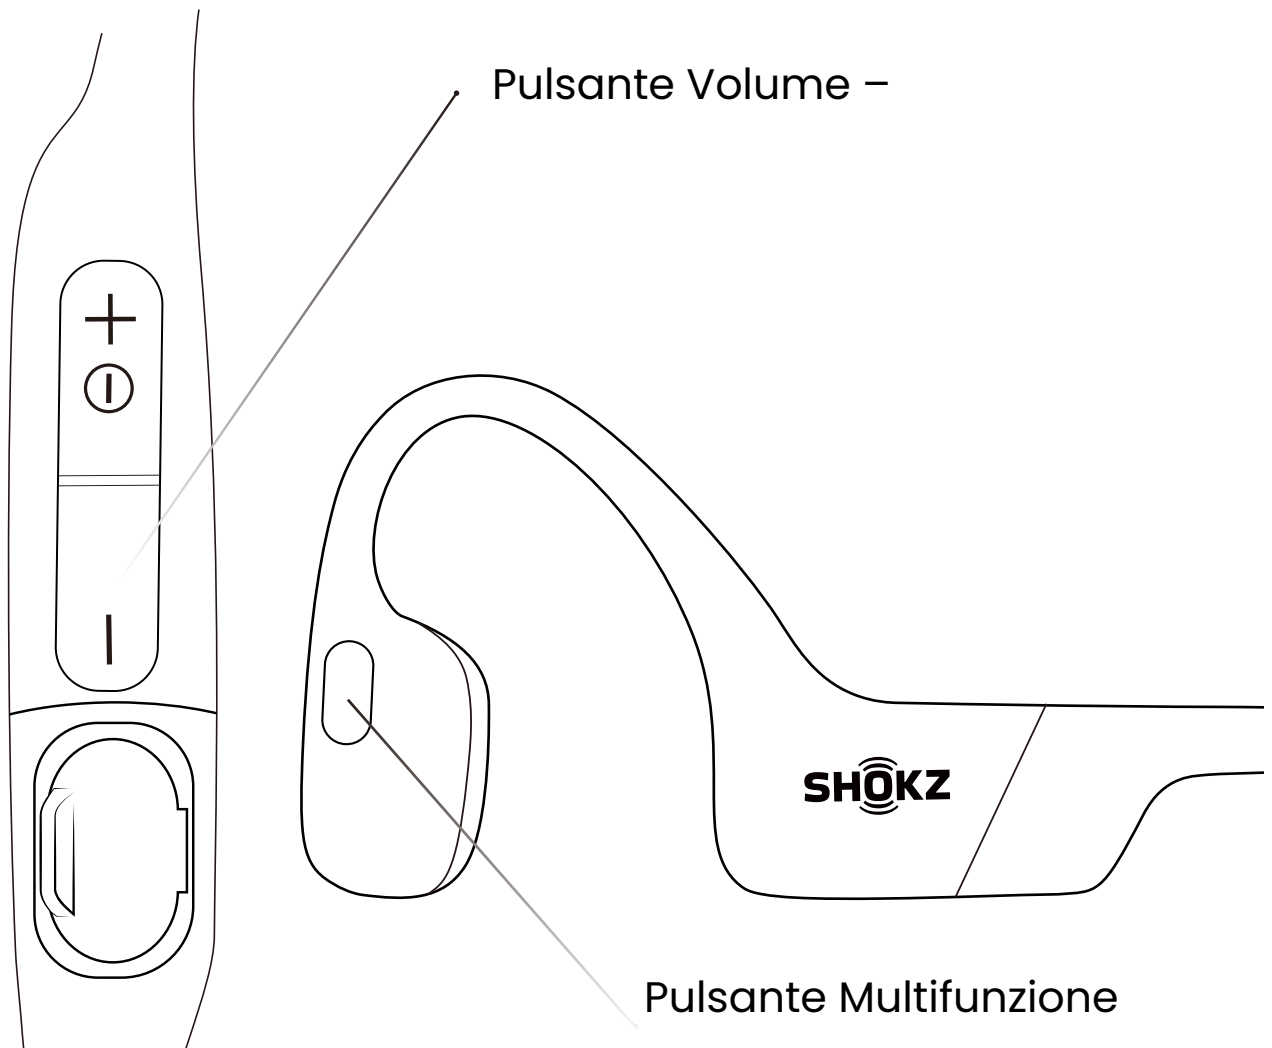


 Audrey dirà "multipoint disabled"

3. Tenere premuto il pulsante multifunzione e il pulsante Volume - fino a quando Audrey dirà "multipoint disabled".

Ripristinare le impostazioni di fabbrica




Eeguire i comandi con le cuffie spente

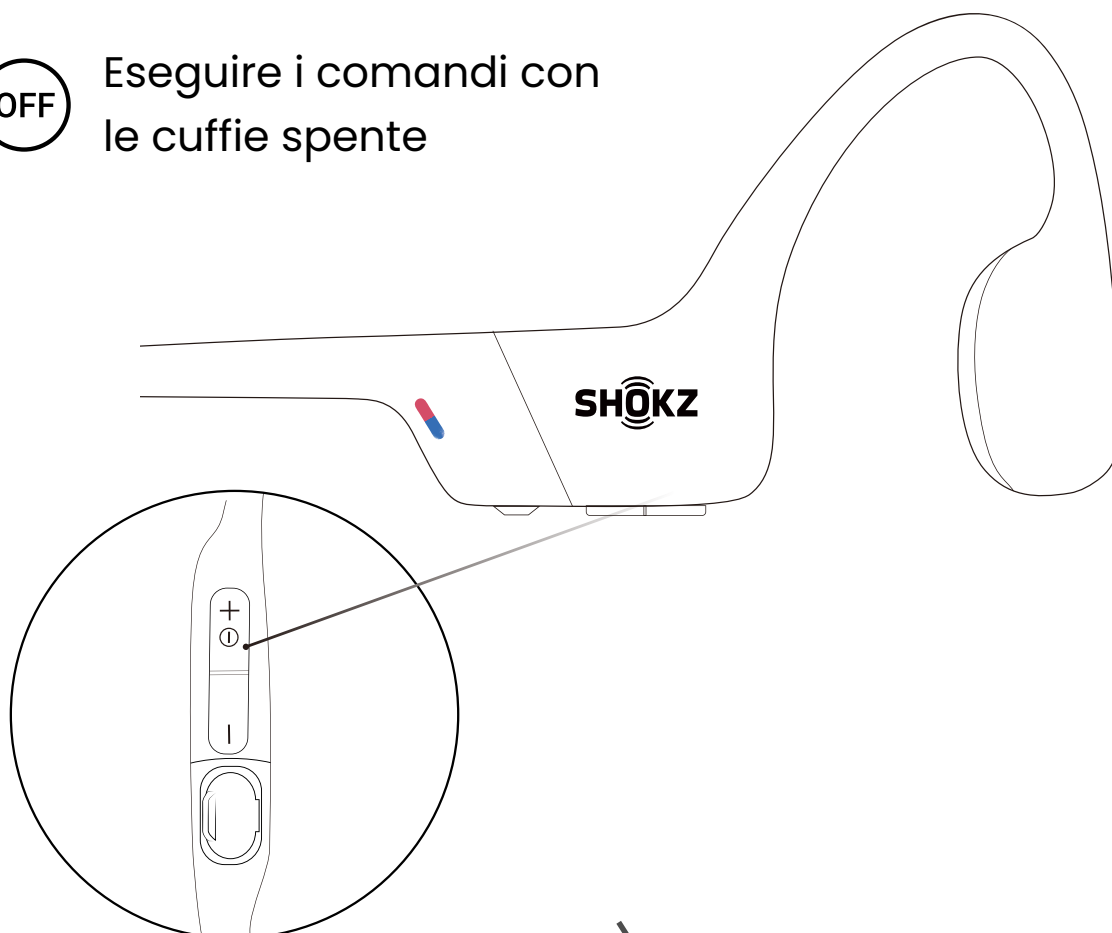

Audrey dirà : "pairing."

1. Iniziare con gli auricolari spenti.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore a LED lampeggia alternativamente in rosso e in blu.

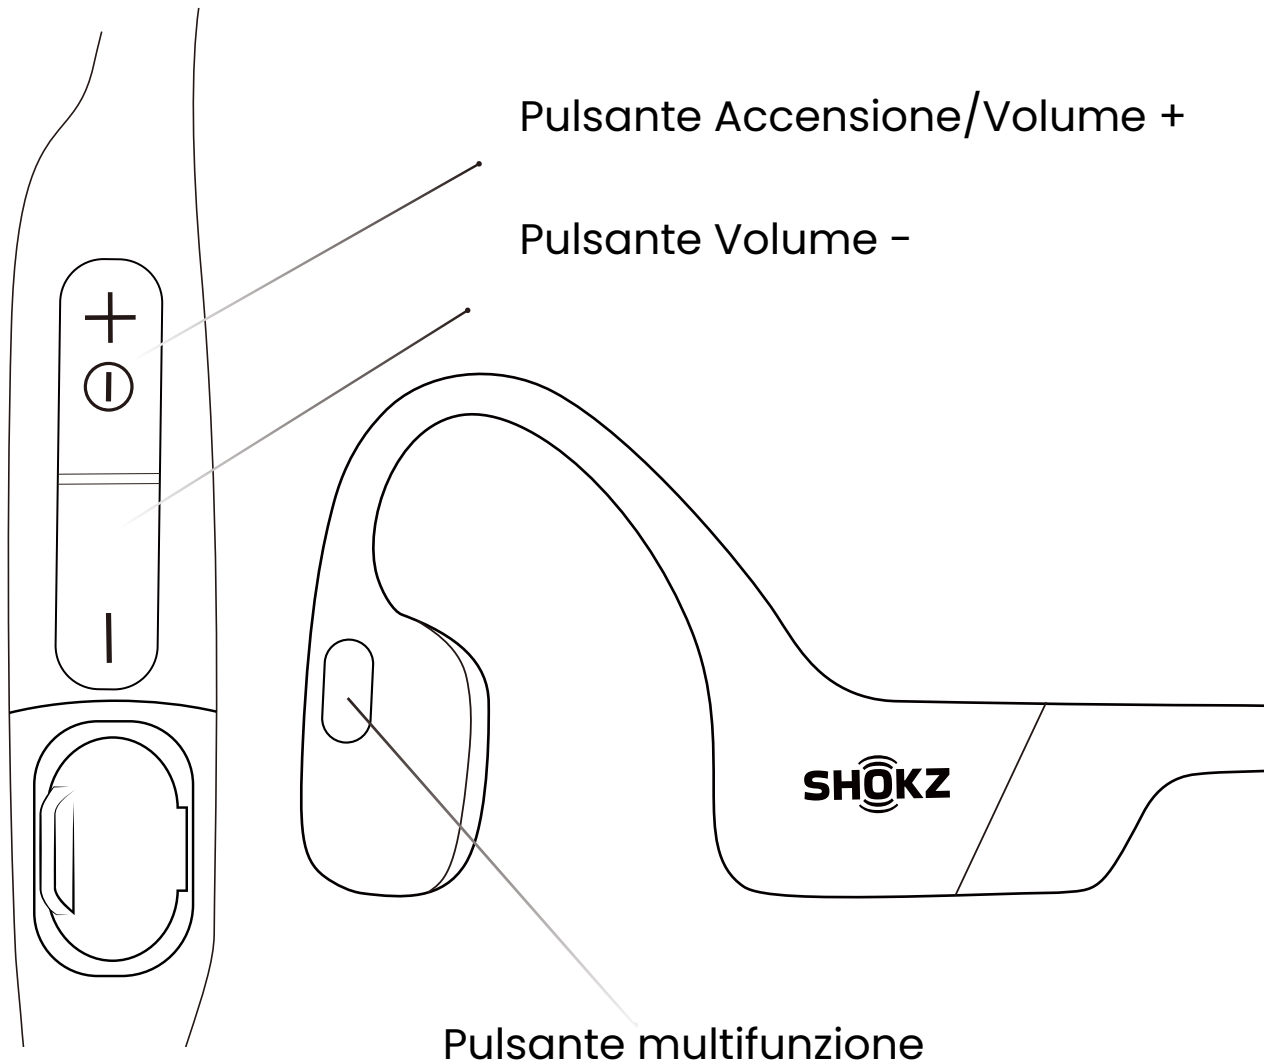


3. Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione, il pulsante Volume - e il pulsante Volume + fino ad avvertire due segnali acustici e una vibrazione.

4. Spegnergli auricolari. OpenComm è ora ripristinato e può essere nuovamente associato al proprio dispositivo.


Cambiare la lingua

Le tue cuffie hanno quattro lingue integrate:
Cinese, inglese, giapponese e coreano.

OFF Segui le istruzioni quando
le cuffie sono spente.

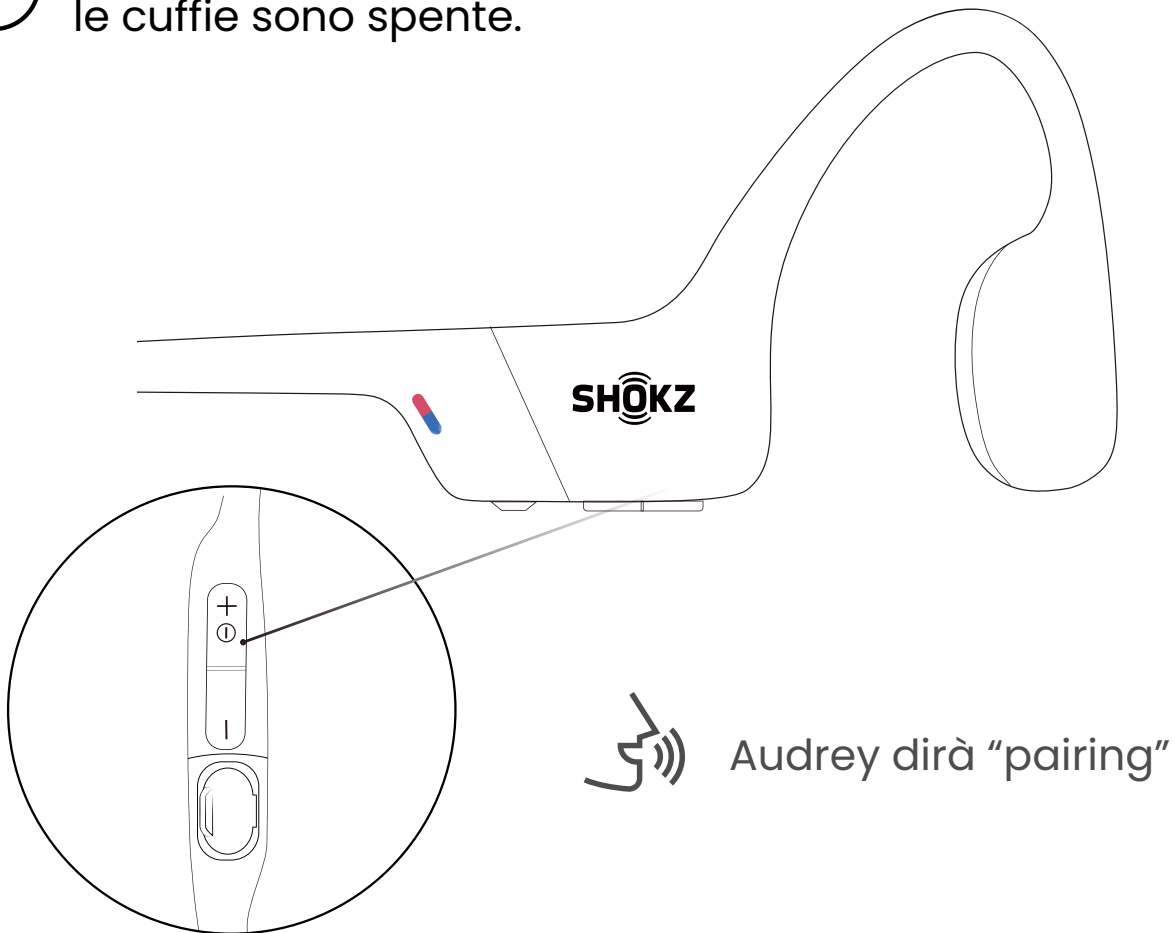

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

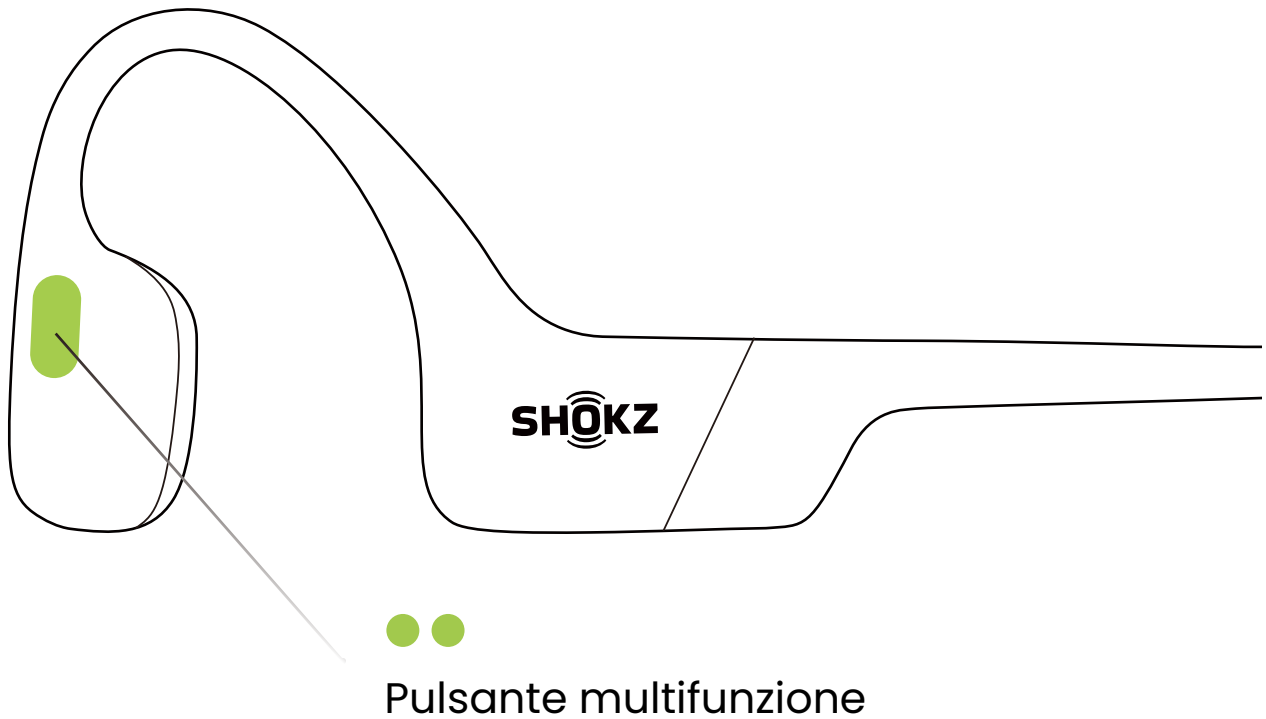


3. Premere due volte il pulsante multifunzione. Le lingue vengono cambiate quando si sente la lingua corrispondente.

Cura e manutenzione

Suggerimenti per la ricarica



L'auricolare si spegne automaticamente durante la ricarica

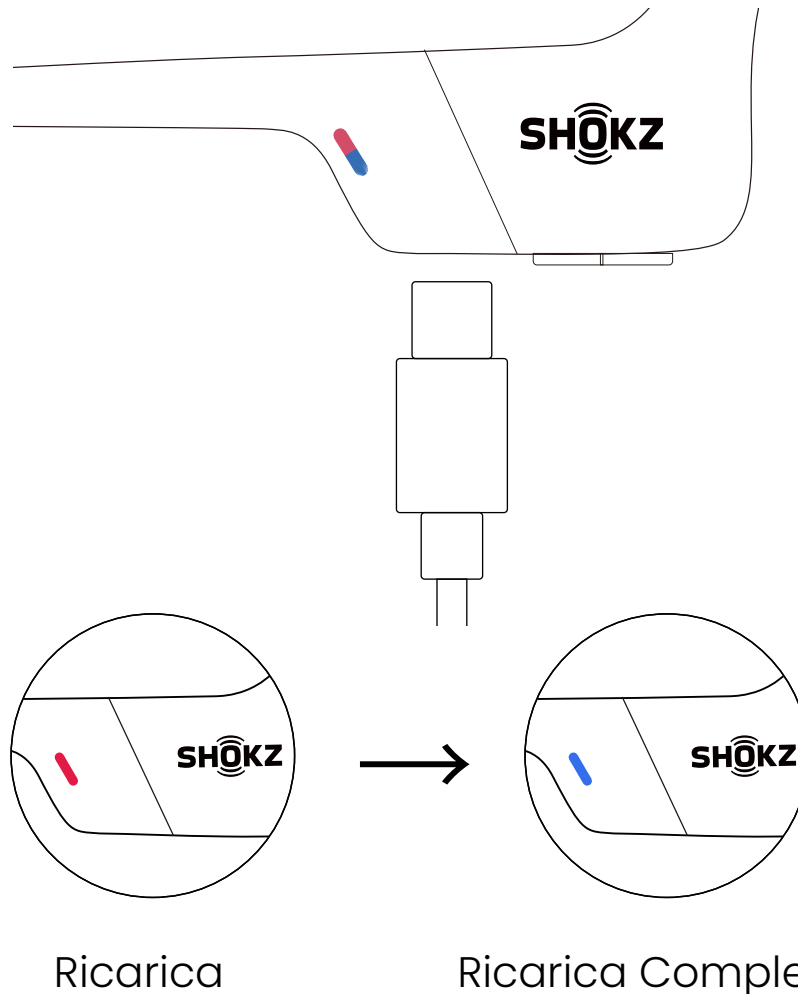

Quando le cuffie sono a batteria scarica, ci sarà un “charge me” e la luce rossa lampeggerà a intermittenza. Utilizzare il Cavo di ricarica USB-C corrispondente per la ricarica.

L'indicatore LED diventerà rosso durante il processo di ricarica e le cuffie si spegneranno automaticamente. L'indicatore LED passerà dal rosso al blu quando la carica è completa.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia.

Visita il nostro sito web all'indirizzo

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

for details of the limited warranty.

Per registrare il tuo prodotto, scarica l'App Shokz.


*La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

Risoluzione dei problemi



Se hai qualche problema, per favore visita
<https://shokz.com/pages/faq>
per un maggiore supporto!


Cosa c'è nella scatola

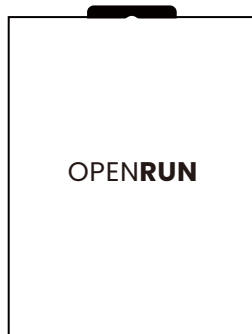


Custodia
OpenRun *1




Auricolari
OpenRun

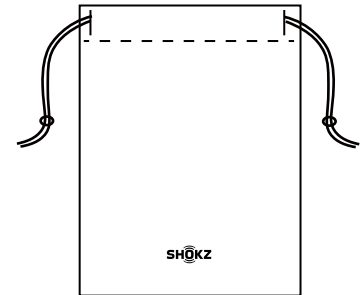

Pacchetto
OpenRun



Cavo di ricarica
USB-C *1

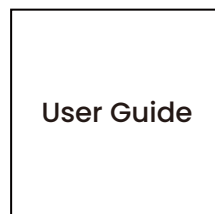

OpenRun
Guida utente



Dichiarazione
Legale

Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non usarla, contattare il rivenditore autorizzato Shokz o il servizio clienti Shokz.

*Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

SHOKZ