



Instrukcja Obsługi

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

Zawartość

JAK TO DZIAŁA

Sterowanie słuchawkami	04
WŁ./WYŁ.	05
Parowanie	06
Zakładanie słuchawek	07
Głośność	08
Przycisk wielofunkcyjny	09
Sprawdzanie stanu baterii	11

DODATKOWE CECHY

Tryby korektora	13
Przełączanie trybu korektora	14
Parowanie wielopunktowe	15
Wyłącz parowanie wielopunktowe	21
Przywracanie ustawień fabrycznych	23
Zmień język	25

KONSERWACJA


Wskazówki dotyczące ładowania	28
Gwarancja	29

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 30


CO JEST W PUDEŁKU 31

Jak to działa

Sterowanie słuchawkami

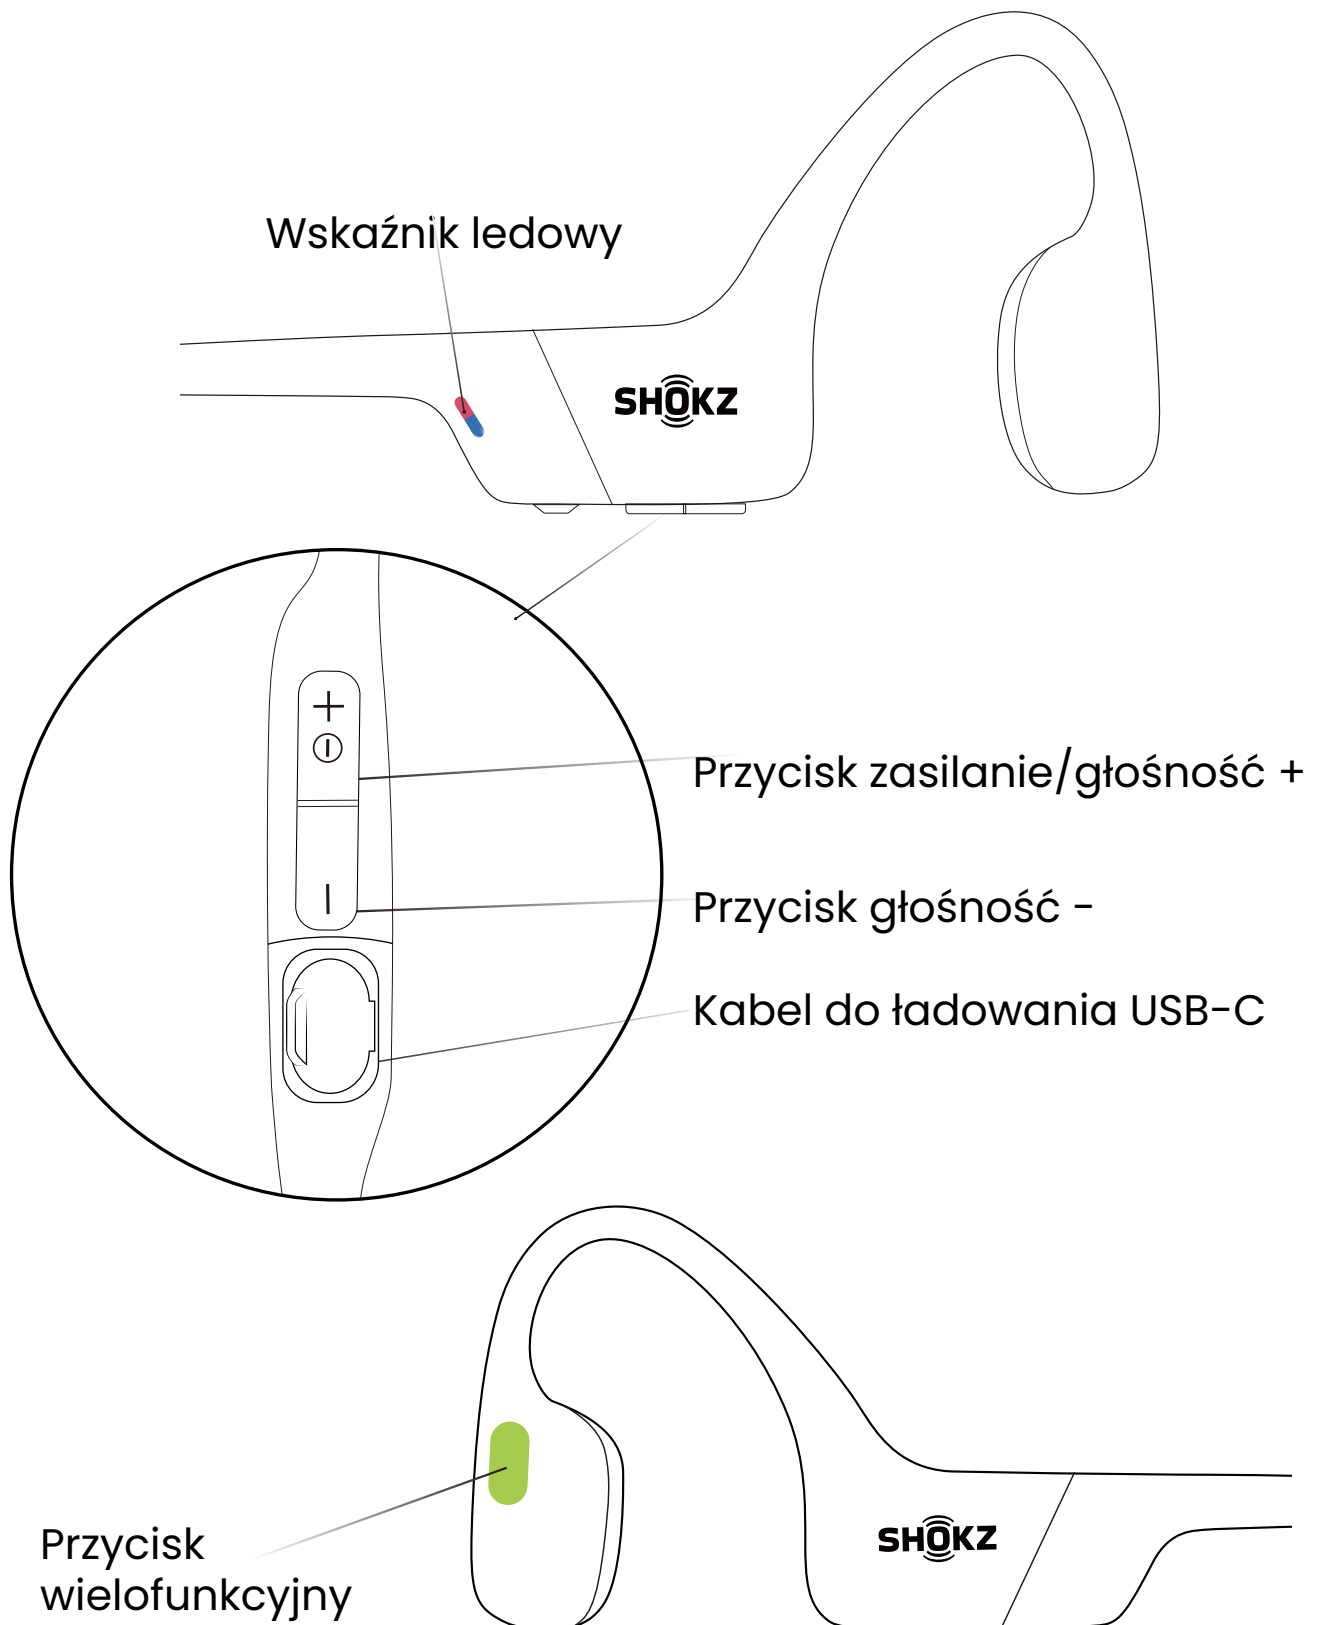

WŁ./WYŁ.

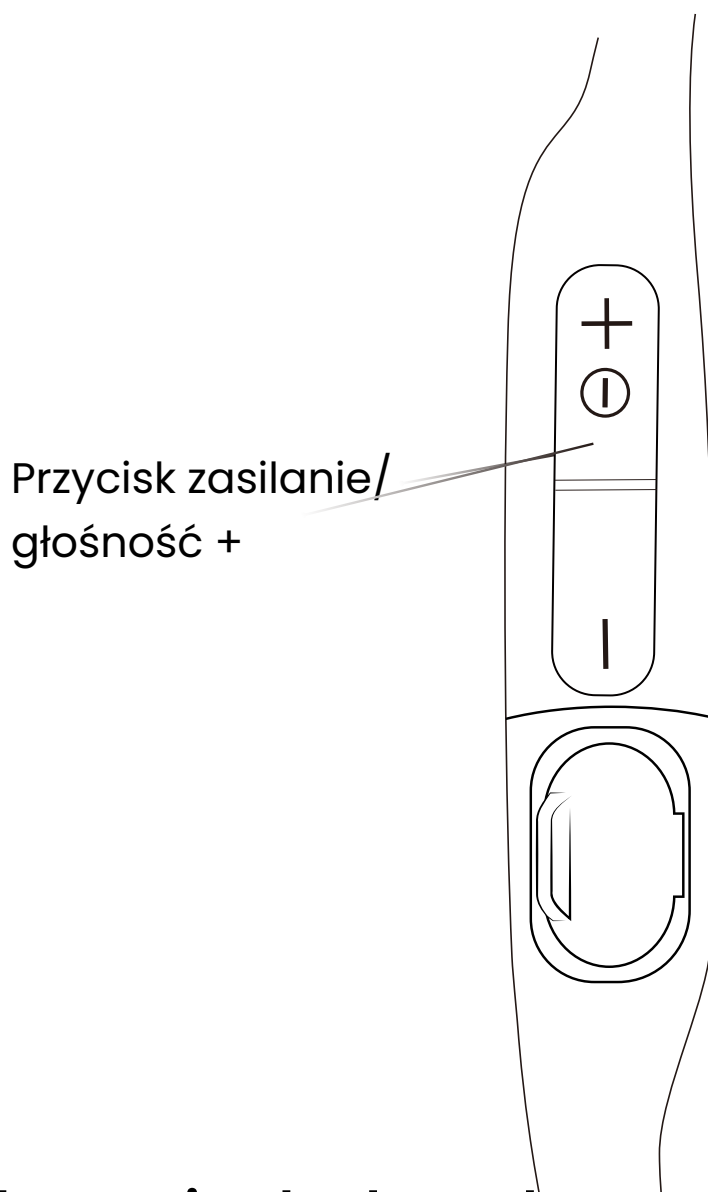

Przycisk zasilanie/
głośność +

Włączanie słuchawek:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


*Audrey powie: „Welcome to Shokz” (Witamy w Shokz)

Wyłączanie słuchawek:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

*Audrey powie: „Power off” (Wyłącz)

Parowanie

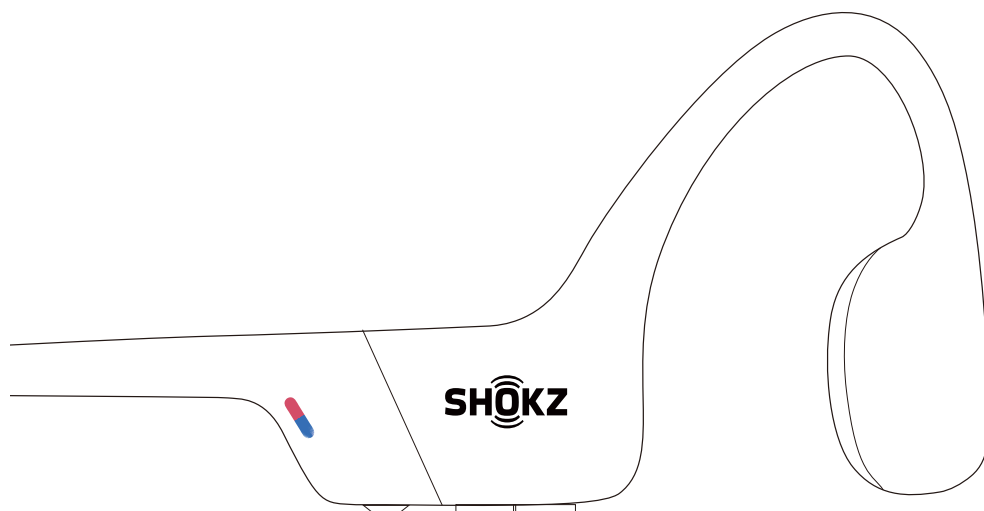


1. Zaczynij od wyłączenia OpenRun.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+, aż wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

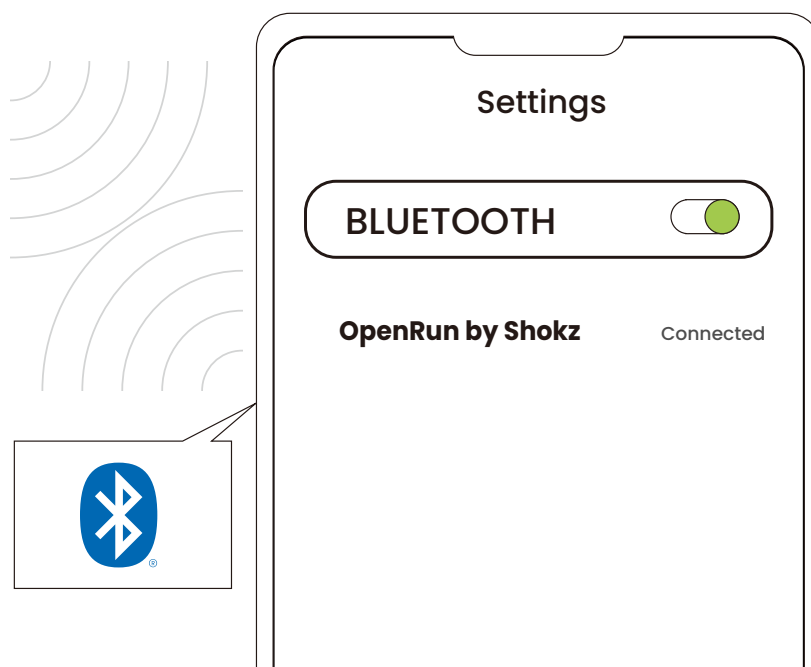

3. Otwórz ustawienia Bluetooth urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie “connected” (połączone).

Zakładanie słuchawek

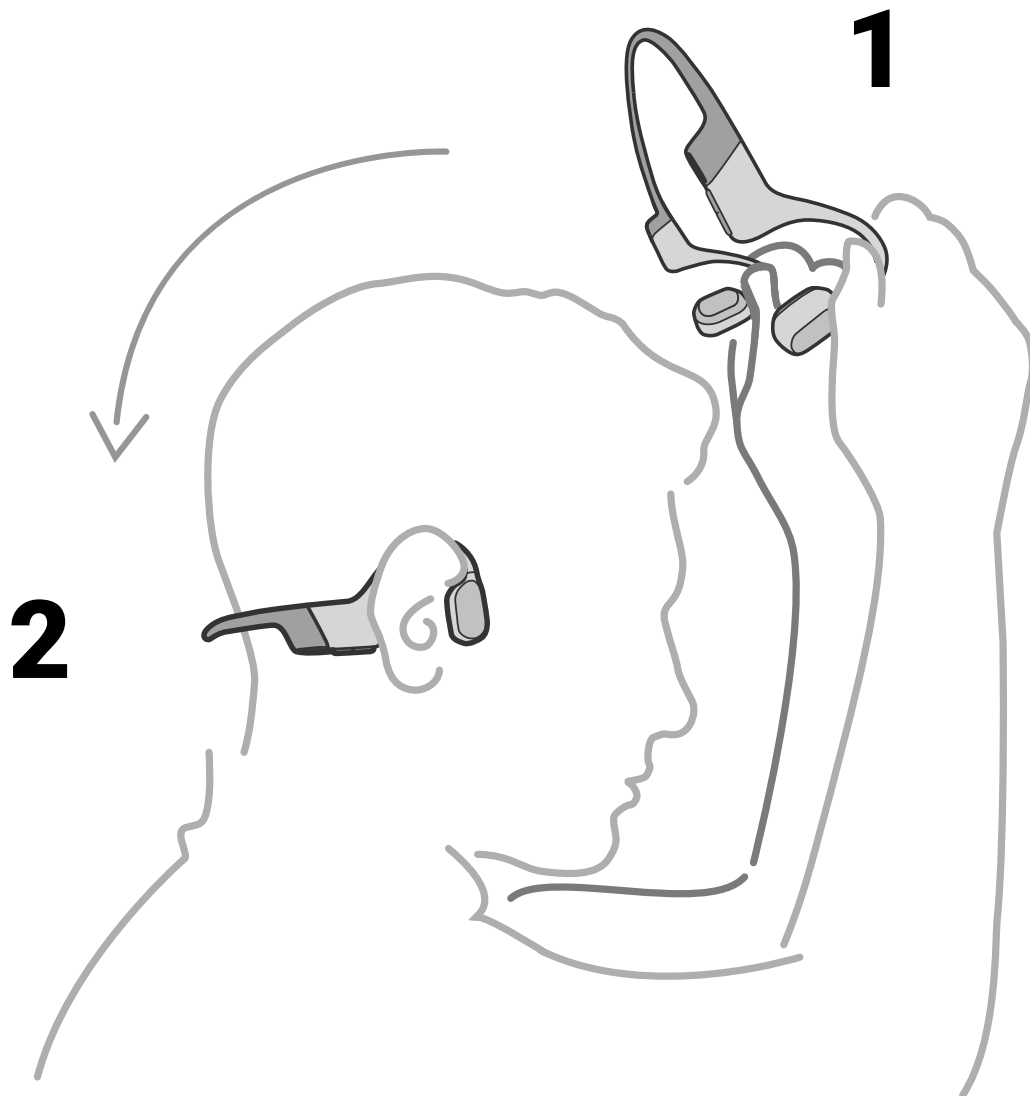


Podnieś słuchawki, przenieś je za kark, umieść zaczepy na uszach i ciesz się muzyką!

*Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny spoczywać przed uszami.

Głośność

 Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.

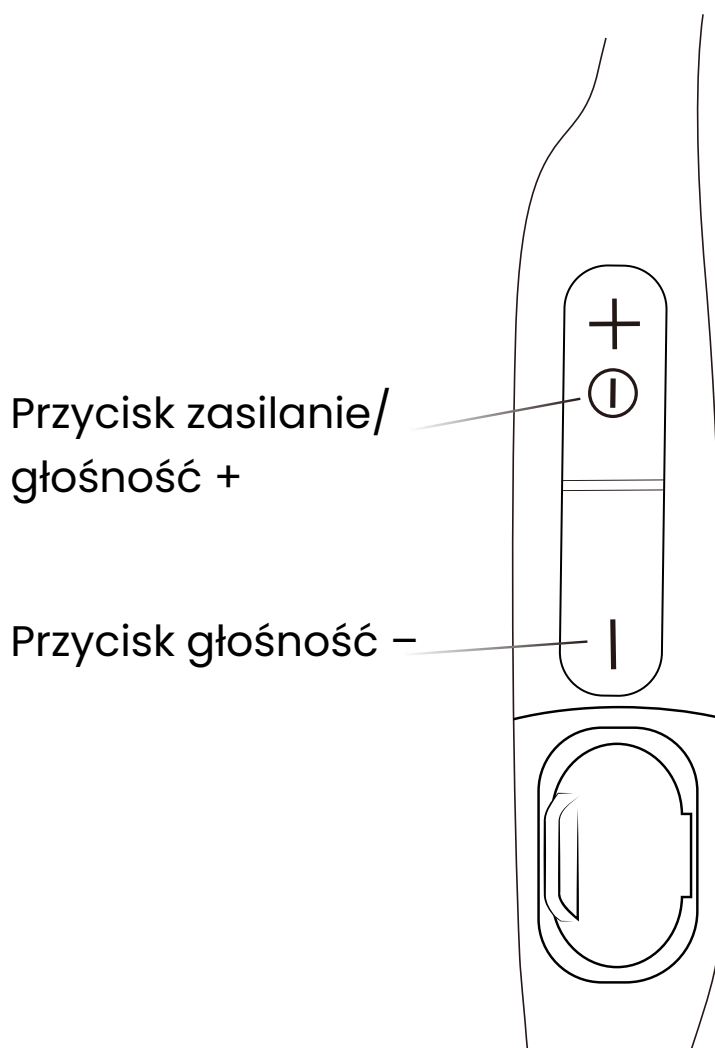

Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

*Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



*Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

Przycisk wielofunkcyjny

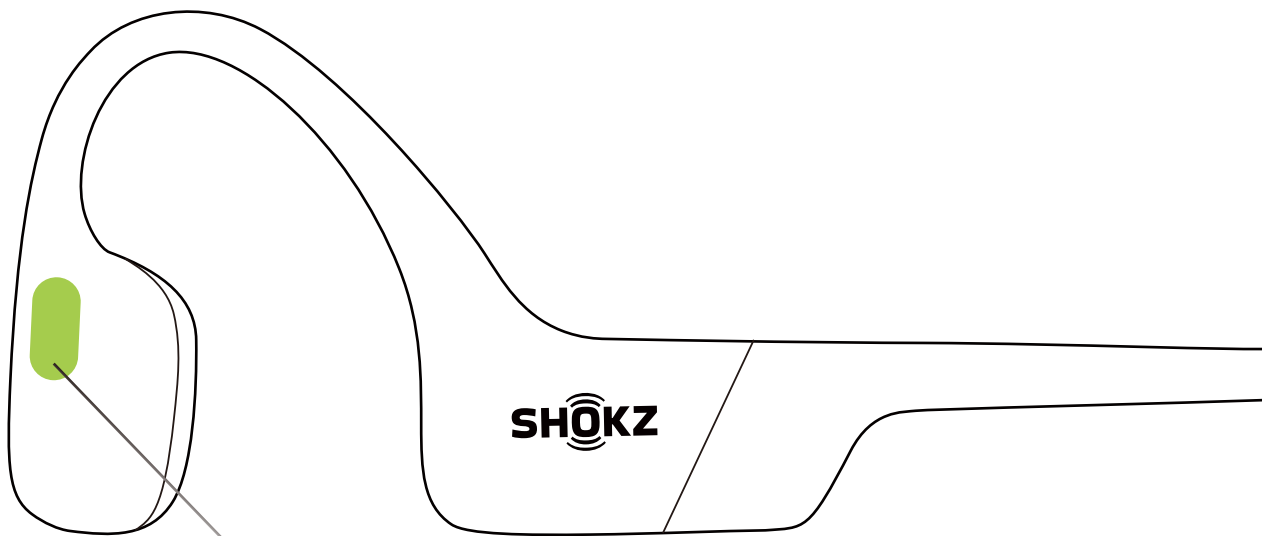

Przycisk wielofunkcyjny

- ▶|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę ●
Kliknij raz
- ⏮ Następna piosenka ● ●
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
- ⏪ Poprzednia piosenka ● ● ●
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
- 📶 Odbierz połączenie ●
Kliknij raz
- 📞 Zakończ rozmowę ●
Kliknij raz

Przycisk wielofunkcyjny


Odtwarzanie muzyki	Kliknij raz
Wstrzymaj muzykę	Kliknij raz
Następny utwór	Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
Poprzedni utwór	Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
Zmień język	Kliknij dwukrotnie podczas parowania
Odbierz rozmowę	Kliknij raz
Zakończ rozmowę	Kliknij raz podczas rozmowy
Odbierz połączenie oczekujące i zakończ bieżące połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas odbierania drugiego połączenia
Zignoruj połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego
Aktywuj asystenta głosowego	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Kliknij dwukrotnie w trybie gotowości

*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych

Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

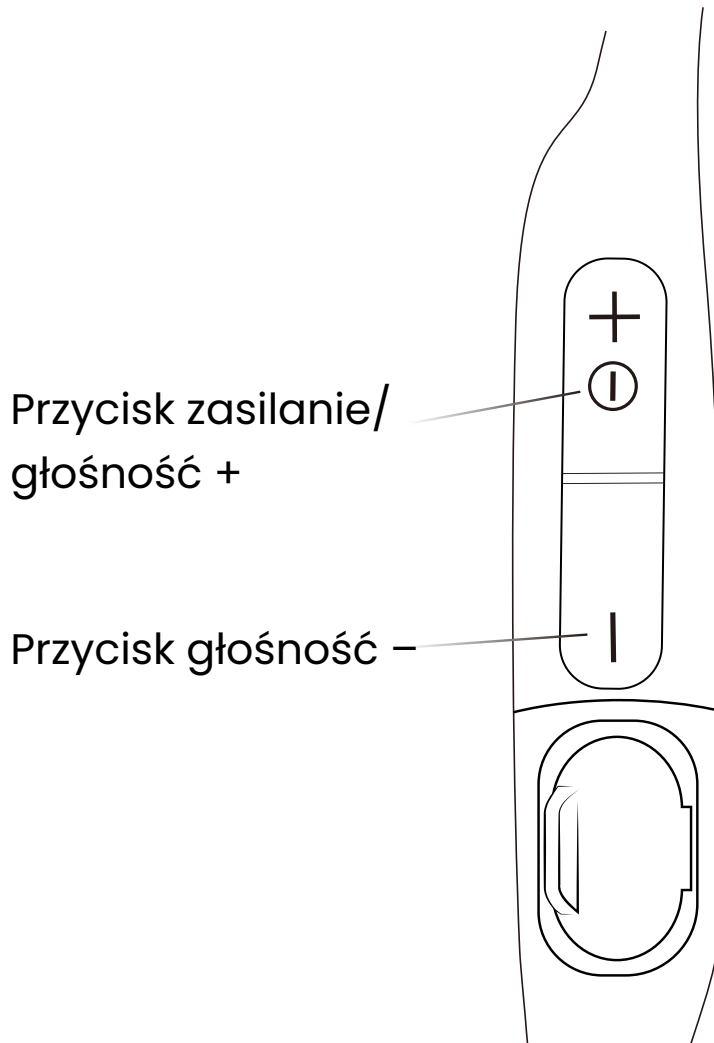

Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk głośności + lub głośności -, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" („Wysokie naładowanie/Średnie naładowanie/Słaba bateria/Naładuj mnie”)

Dodatkowe cechy

Tryby korektora



Tryb standardowy:

Zrównoważone częstotliwości do słuchania muzyki




Tryb wzmocnienia głosu:

Wzmocnione częstotliwości pośrednie
do audiobooków, podcastów itp.

Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki

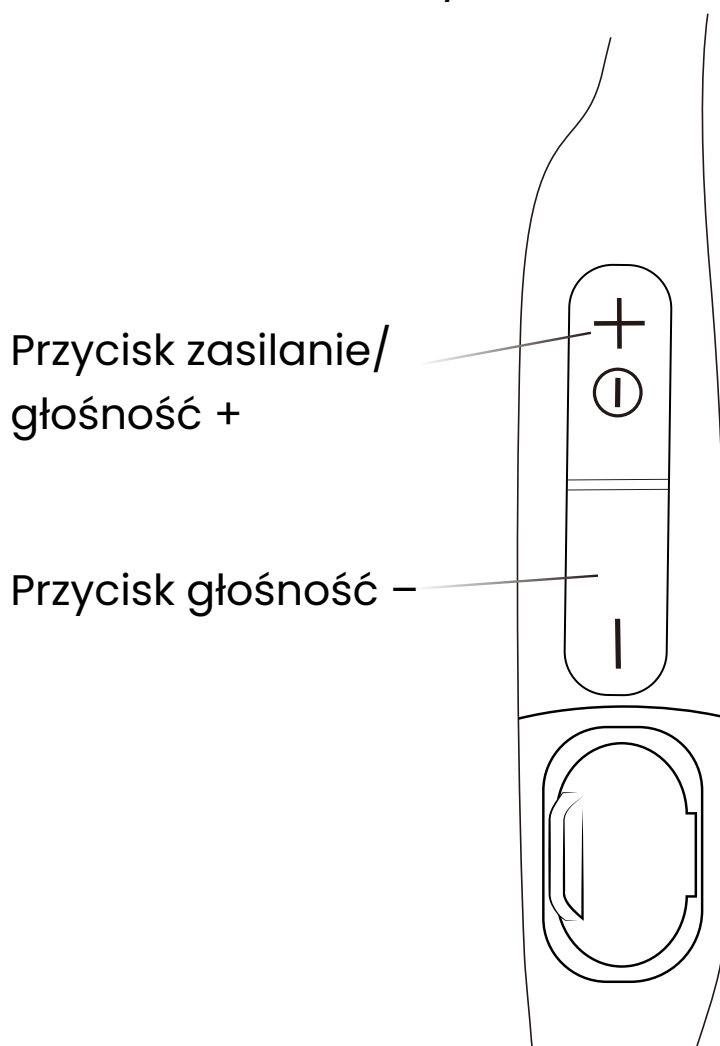

Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/ głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

*Audrey powie: "EQ changed" („Zmieniono EQ")

Parowanie wielopunktowe




Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przełączaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu


Parowanie wielopunktowe



Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

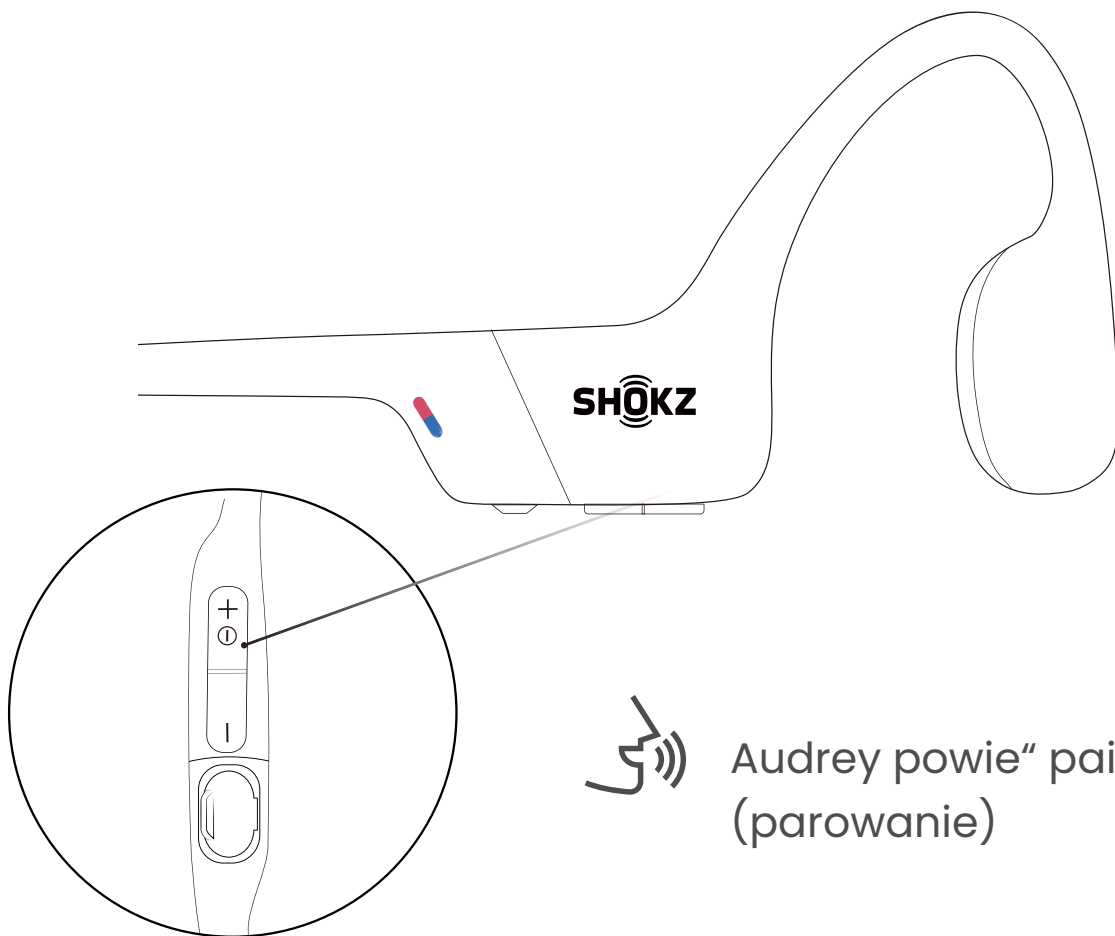


1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie " pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

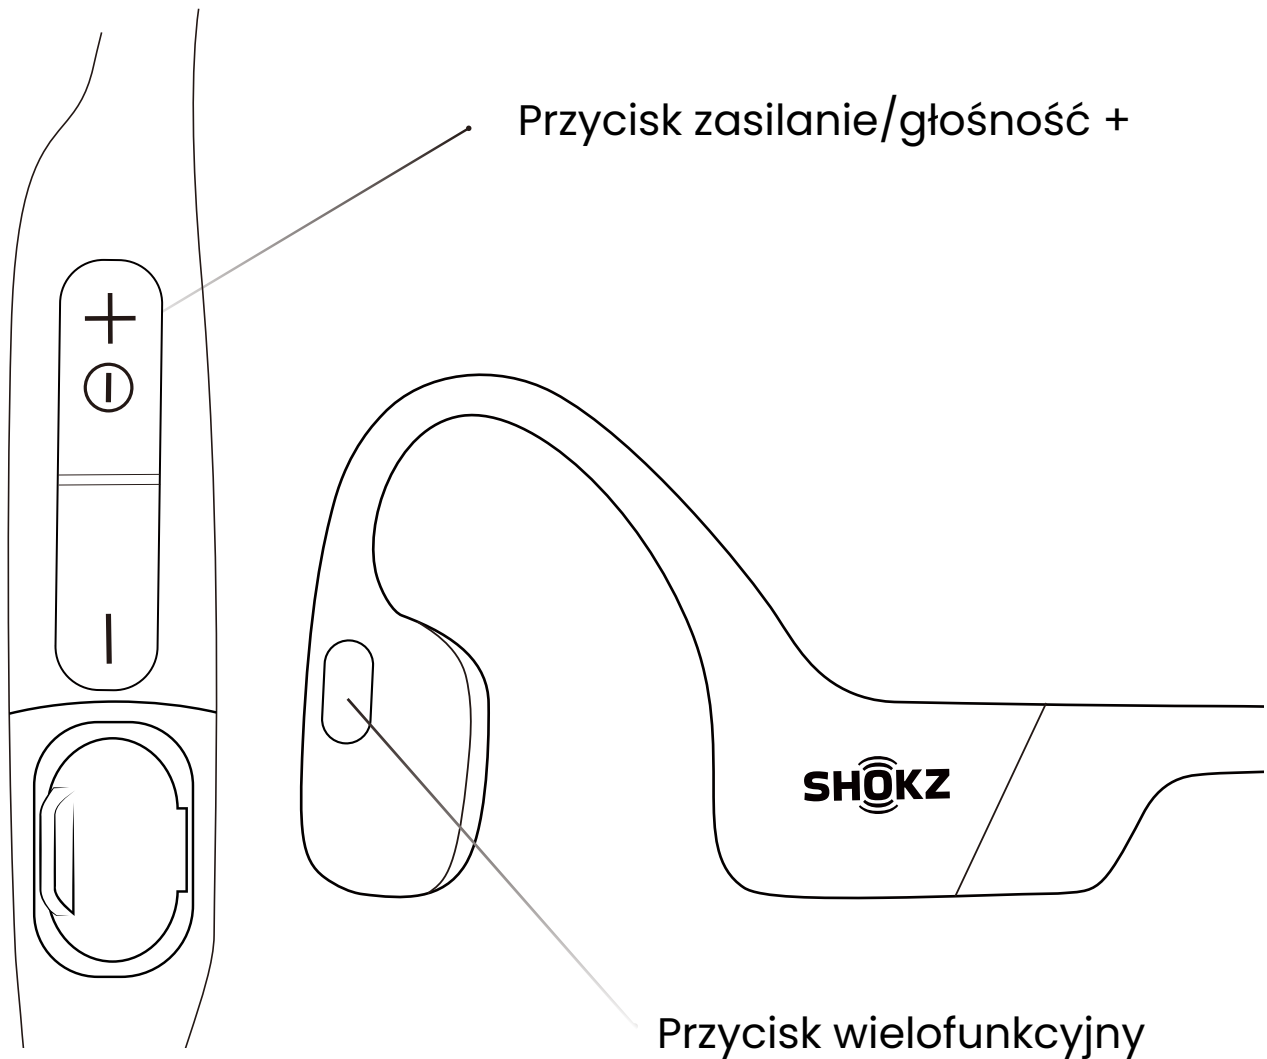

Audrey powie "multipoint enabled"
(włączona obsługa wielopunktowa).


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk głośności+ dopóki Audrey nie powie "multipoint enabled" (włączona obsługa wielopunktowa).

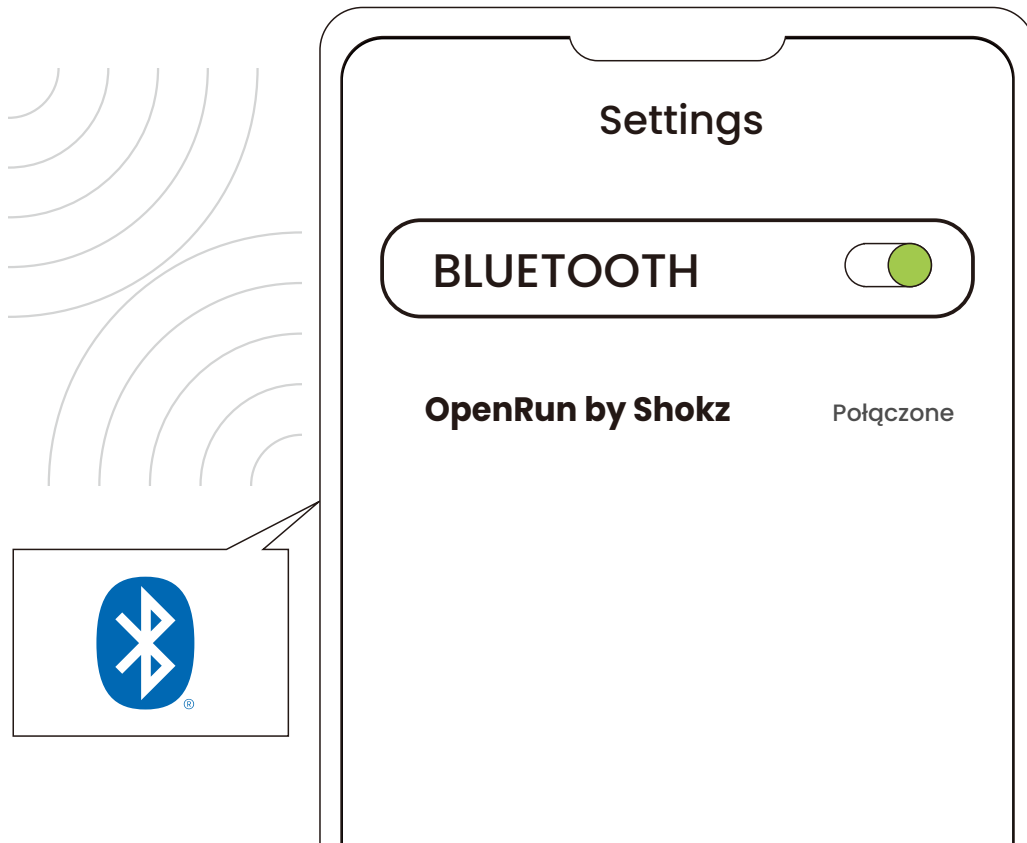

Pierwsze urządzenie

 Audrey powie „connected” (połączone).

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie „connected” (połączone).
5. Wyłącz słuchawki.

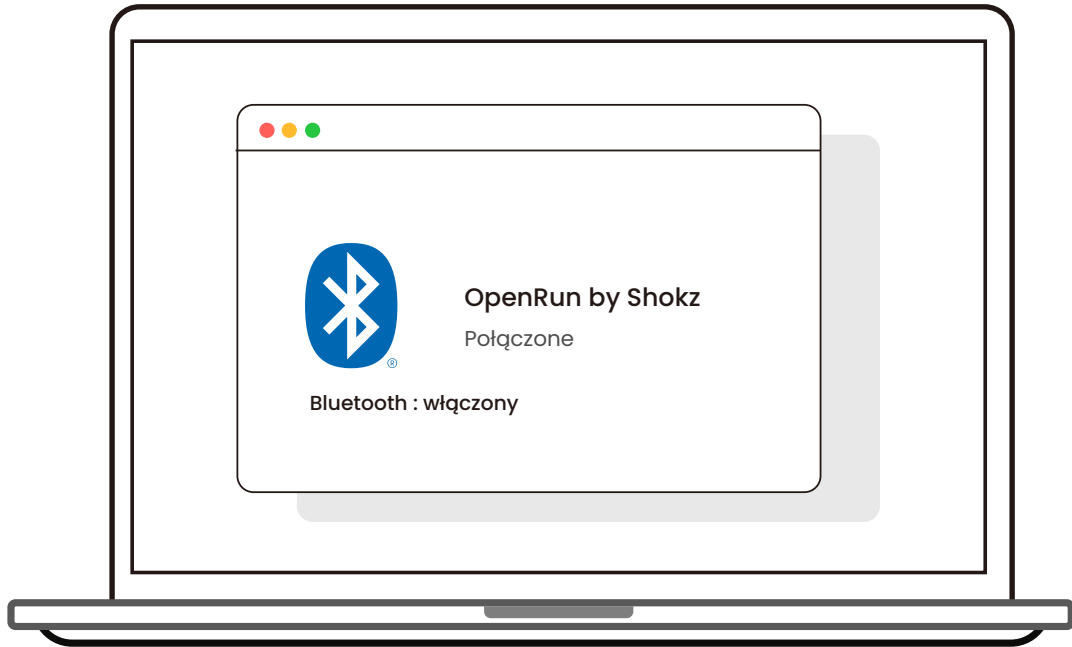


Drugie urządzenie

 Audrey powie „connected” (połączony).


6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie „connected” (połączony).

8. Wyłącz słuchawki.

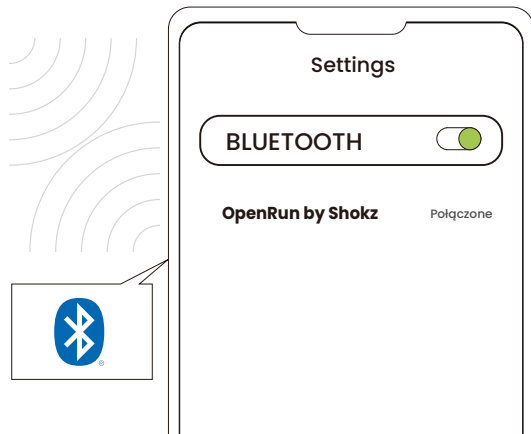

Pierwsze urządzenie ✓

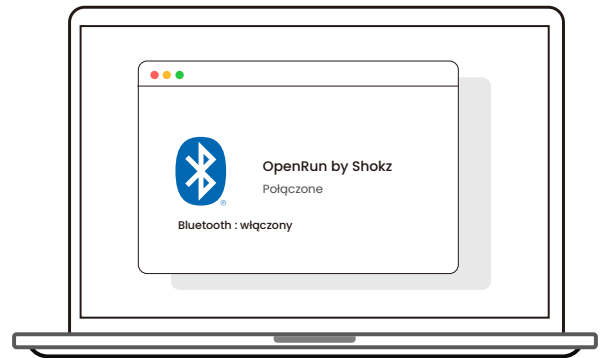

Drugie urządzenie ✓




Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie Audrey powie „Welcome to Shokz, connected. Second device connected.” (Witamy w Shokz, połączony. Podłączono drugie urządzenie.)

9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z obydwojema urządzeniami.

Wyłącz parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach.

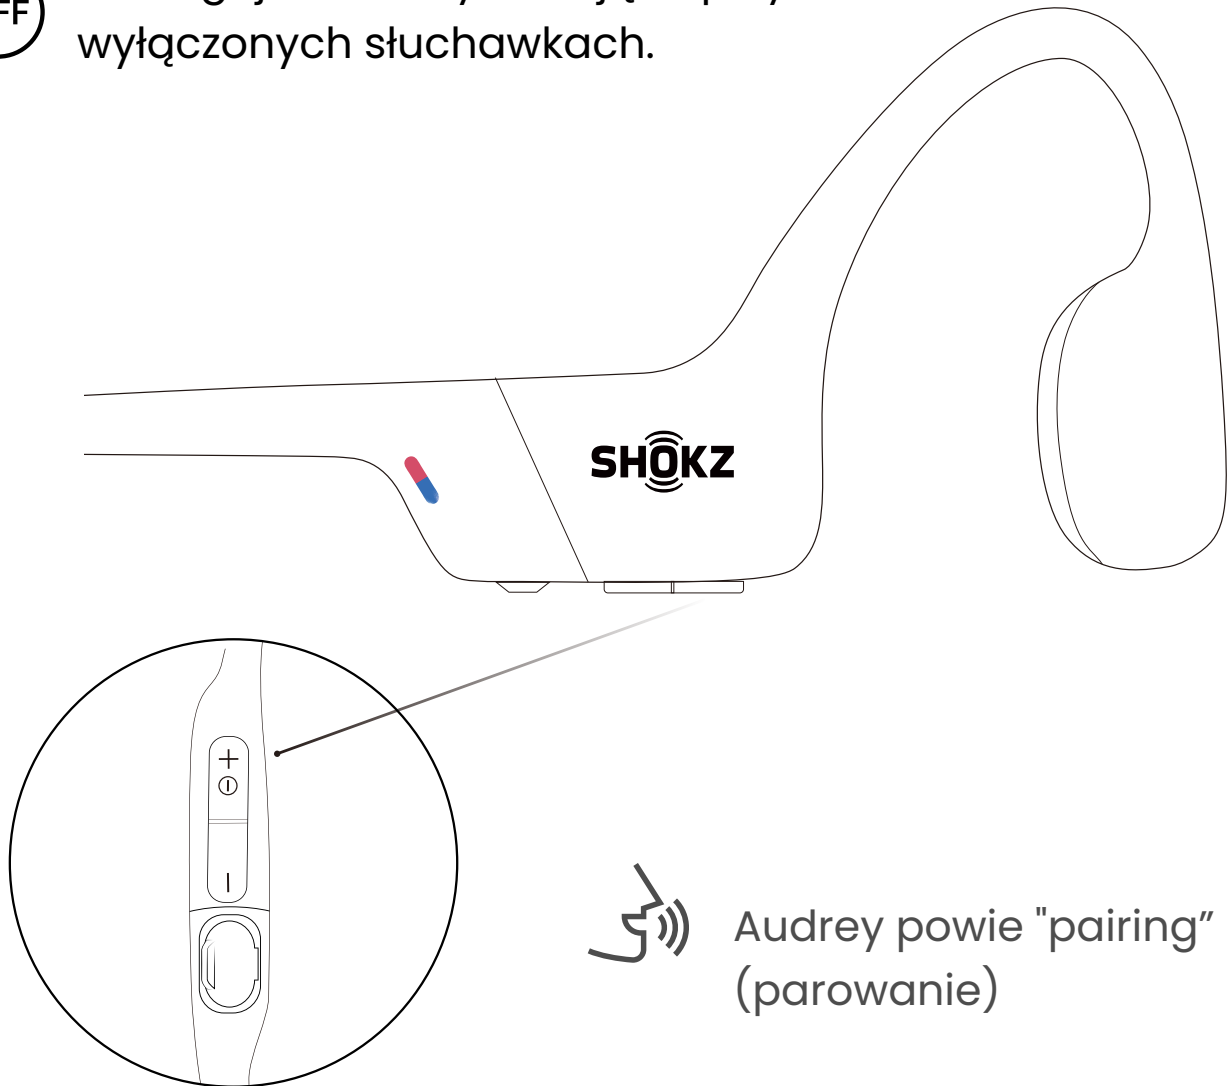

Audrey powie "pairing"
(parowanie)

1. Zacznij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

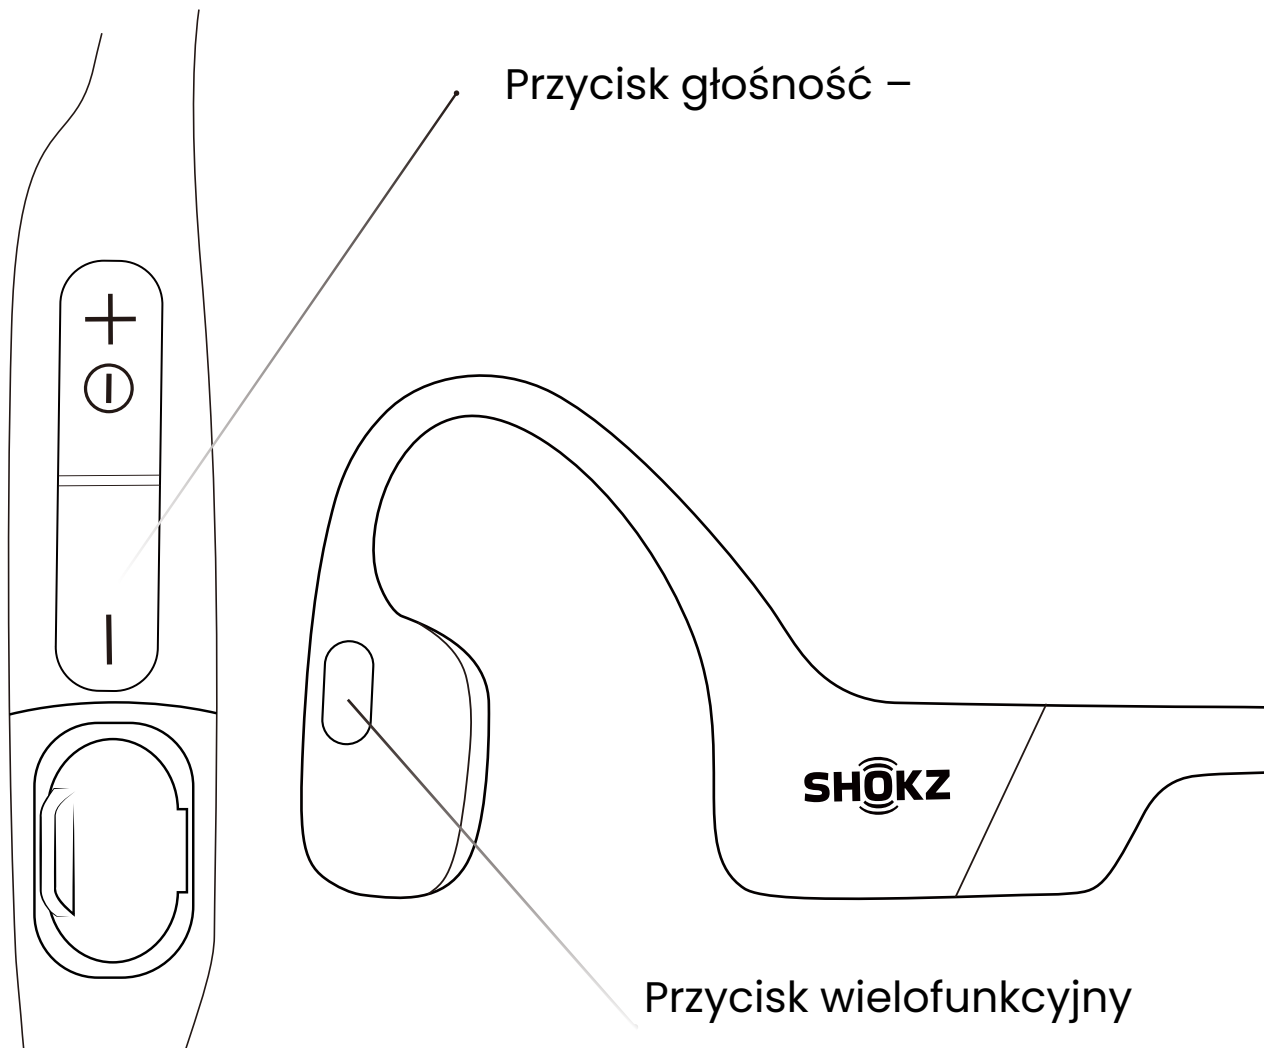

Audrey powie "multipoint disabled"
(tryb wielopunktowy wyłączony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk głośności – aż Audrey powie "multipoint disabled" (tryb wielopunktowy wyłączony).

Przywracanie ustawień fabrycznych




Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony zanim podejmiesz kolejne kroki.



Audrey powie „Pairing (parowanie)”

1. Zaczynij od wyłączenia zestawu słuchawkowego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie „Pairing (parowanie)”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

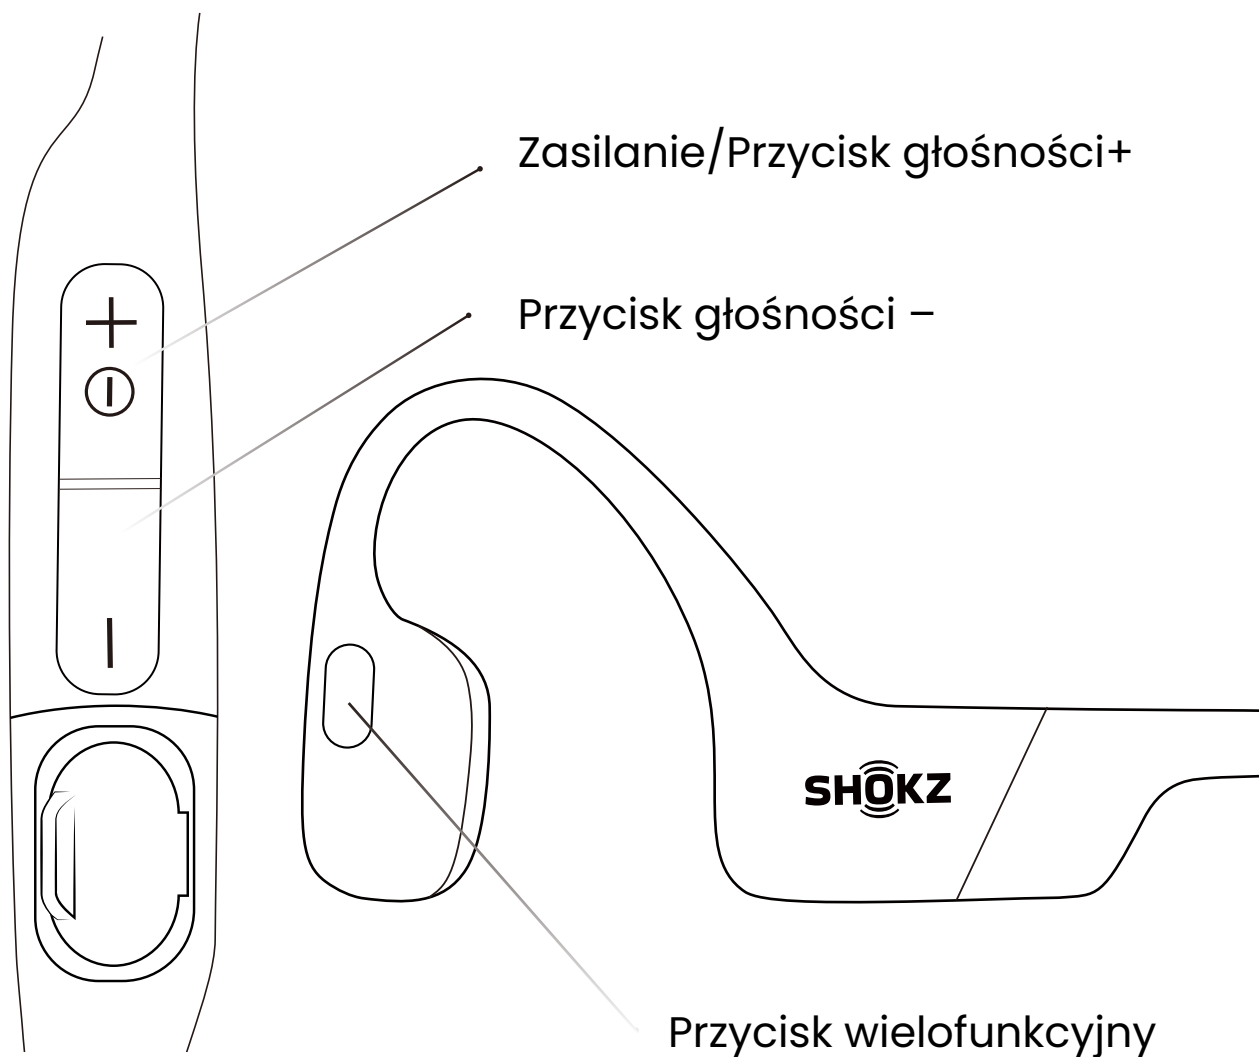


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk głośności - i przycisk głośności +, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i poczujesz wibrację.

4. Wyłącz swój zestaw słuchawkowy. OpenRun jest teraz zresetowany i można go ponownie sparować z urządzeniem.


Zmień język

Twoje słuchawki mają wbudowane cztery języki:
chiński, angielski, japoński i koreański.

OFF Postępuj zgodnie z instrukcją,
gdy słuchawki są wyłączone.

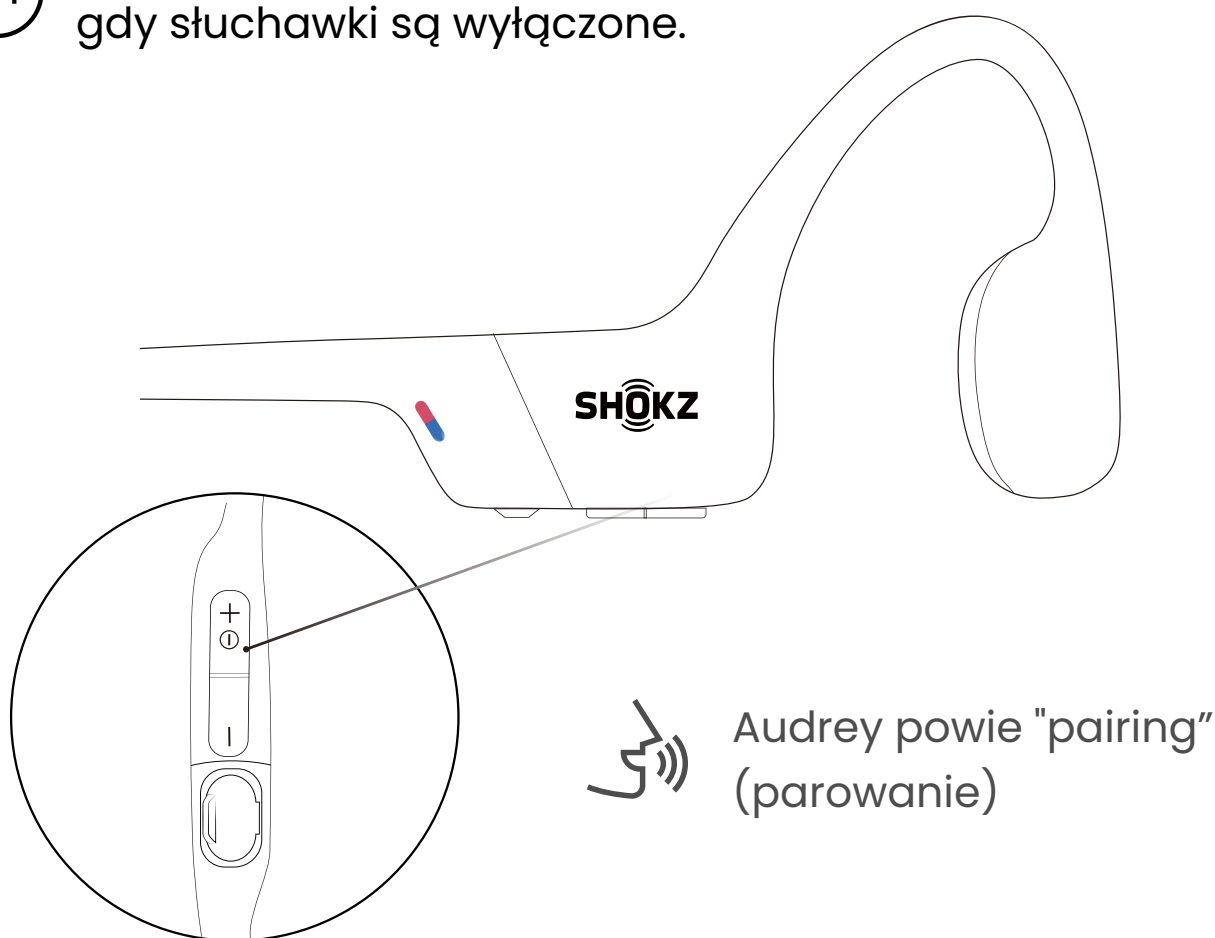

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

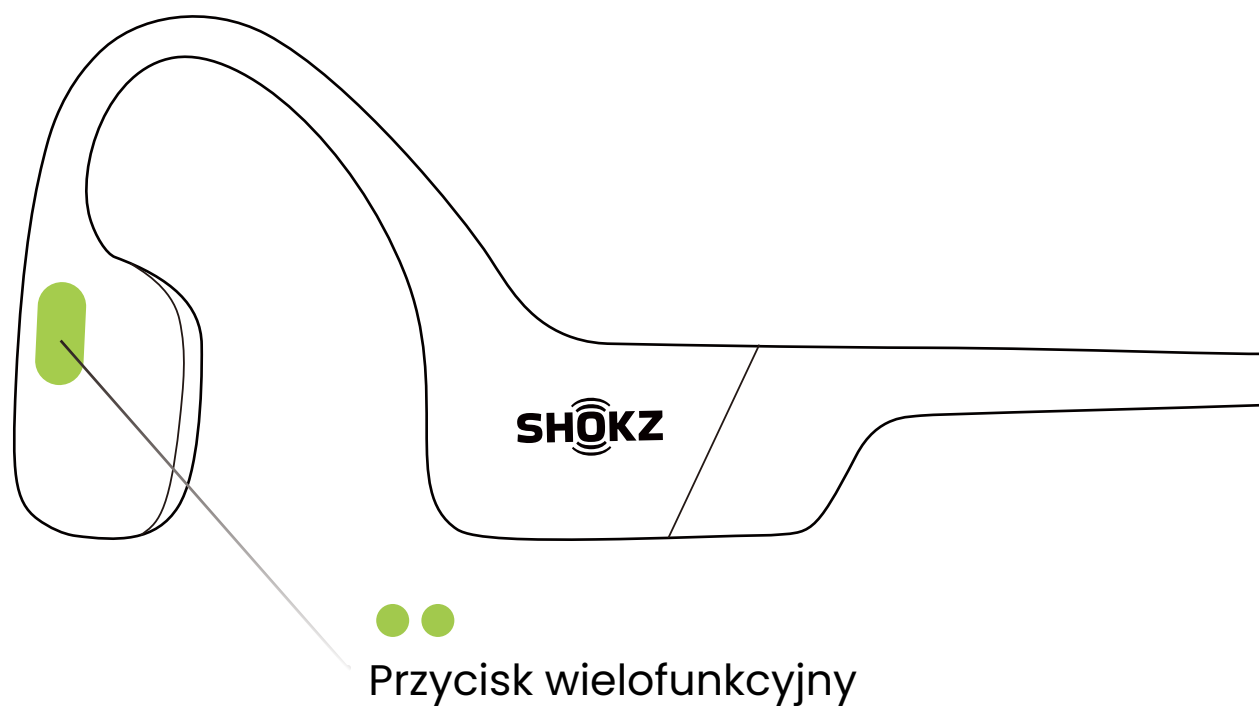


3. Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Język został zmieniony, gdy usłyszysz odpowiedni język.

Konserwacja

Wskazówki dotyczące ładowania



Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania

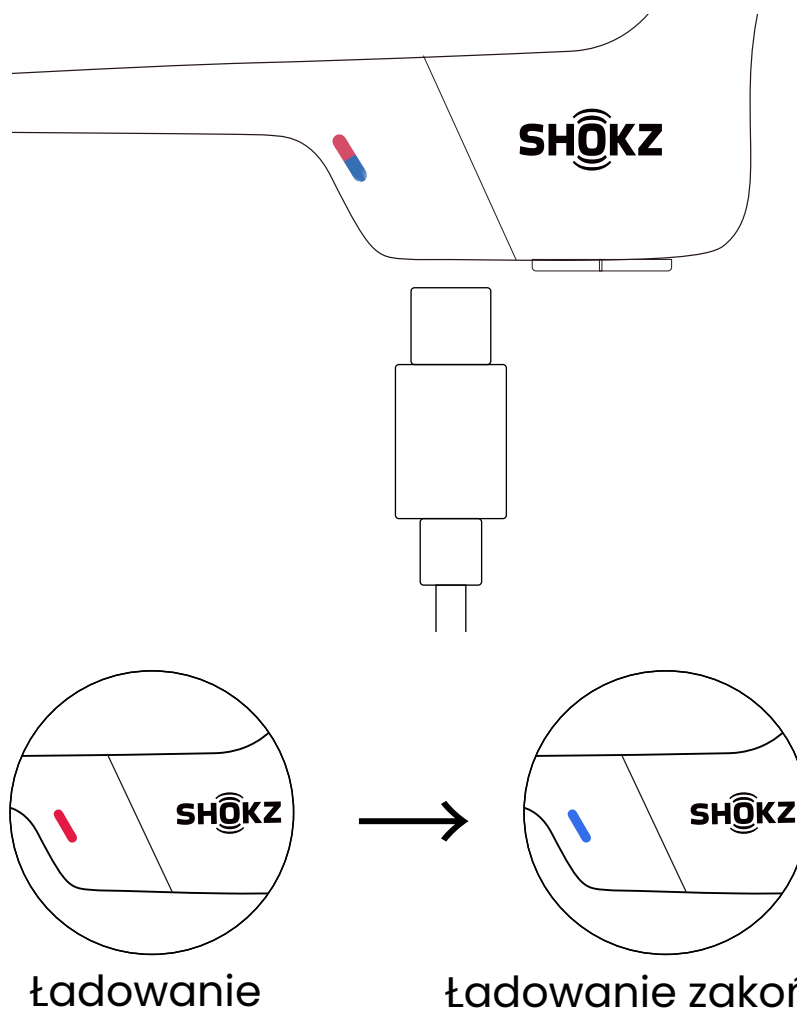

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi się komunikat „charge me” (naładuj mnie), a czerwone światło będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego Kabel do ładowania USB-C.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a słuchawki automatycznie wyłączą się. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Gwarancja

Twoje słuchawki są objęte gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.


*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.

Rozwiązywanie problemów



Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości,
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>
aby uzyskać wsparcie!


Co jest w pudełku

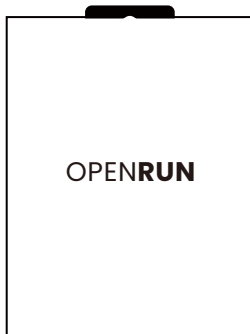


Opakowanie
OpenRun *1




Słuchawki
OpenRun *1

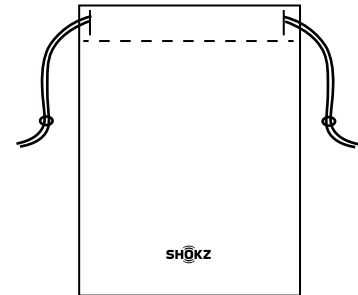

Etui
OpenRun *1



Kabel do ładowania
USB-C*1

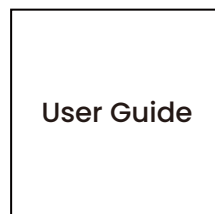

Podręcznik
użytkownika *1



Oświadczenie
prawne *1

Jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

SHOKZ