



Guide de l'utilisateur

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

Table des matières

COMMENT ÇA MARCHE

Commandes du casque	04
Marche/arrêt	05
Appairage	06
Comment les porter	07
Volume	08
Bouton multifonction	09
Vérifier l'état de la batterie	11

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes de l'égaliseur	13
Changement de mode de l'égaliseur	14
Appairage multipoint	15
Désactiver l'appairage multipoint	21
Restaurer les paramètres d'usine	23
Changer de langue	25

ENTRETIEN


Conseils pour le chargement	28
Garantie	29

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 30


CONTENU DE LA BOÎTE 31

Comment ça marche

Commandes du casque

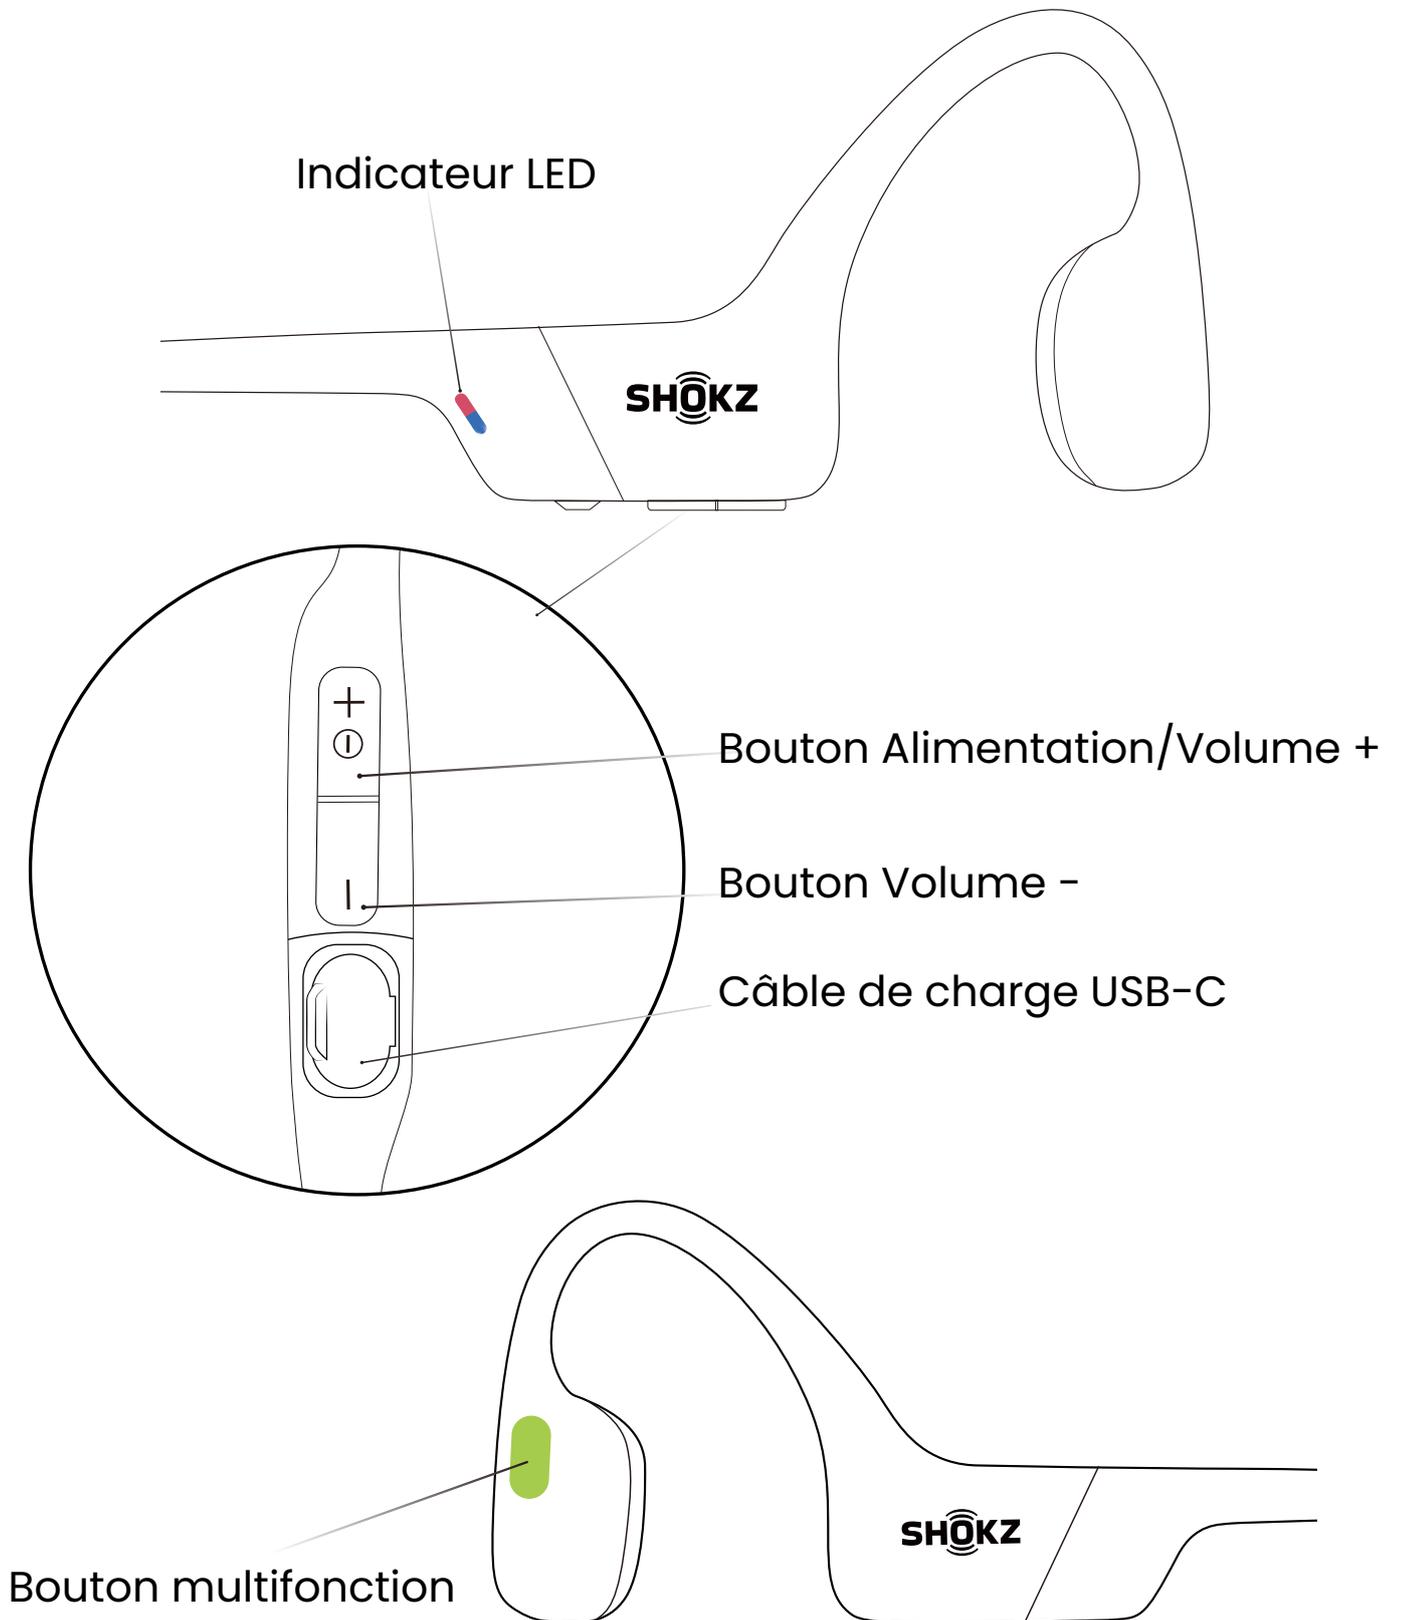

Marche/arrêt

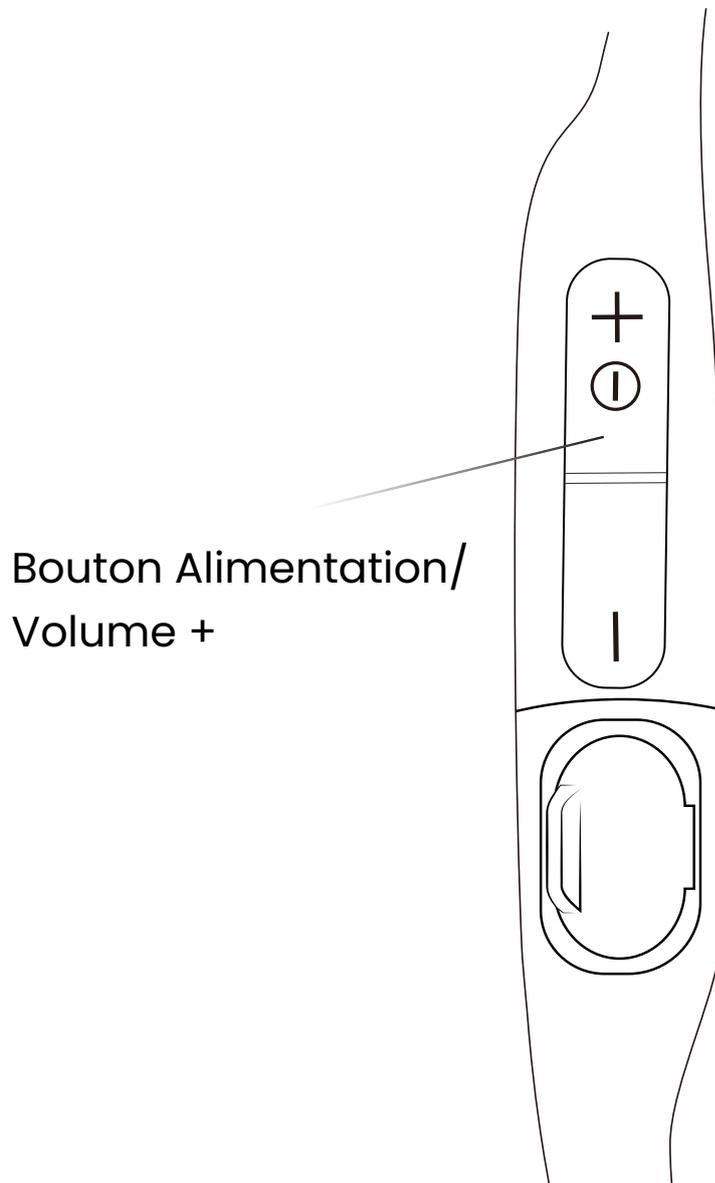

Bouton Alimentation/
Volume +

Mettez le casque en marche :

Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu.

*Audrey dira : « Welcome to Shokz » (Bienvenue sur Shokz).

Mettez le casque hors tension :


Appuyez et maintenez le bouton Alimentation/Volume+ enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge.

*Audrey dira : « Power off » (Mise hors tension).

Appairage




1. Commencez avec l'OpenRun éteint.
2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

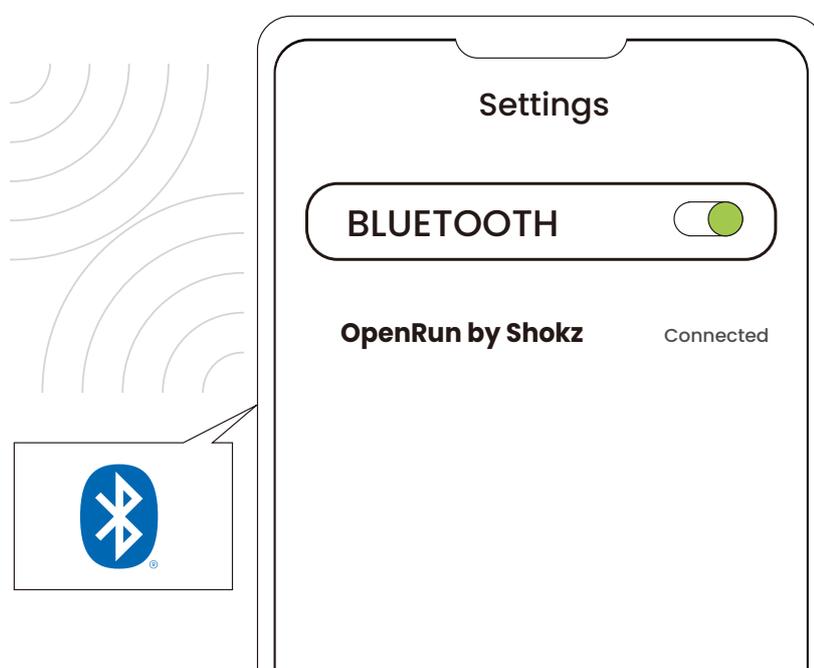

3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenRun by Shokz » (OpenRun par Shokz). Audrey dira : « Connected » (connecté).

Comment les porter

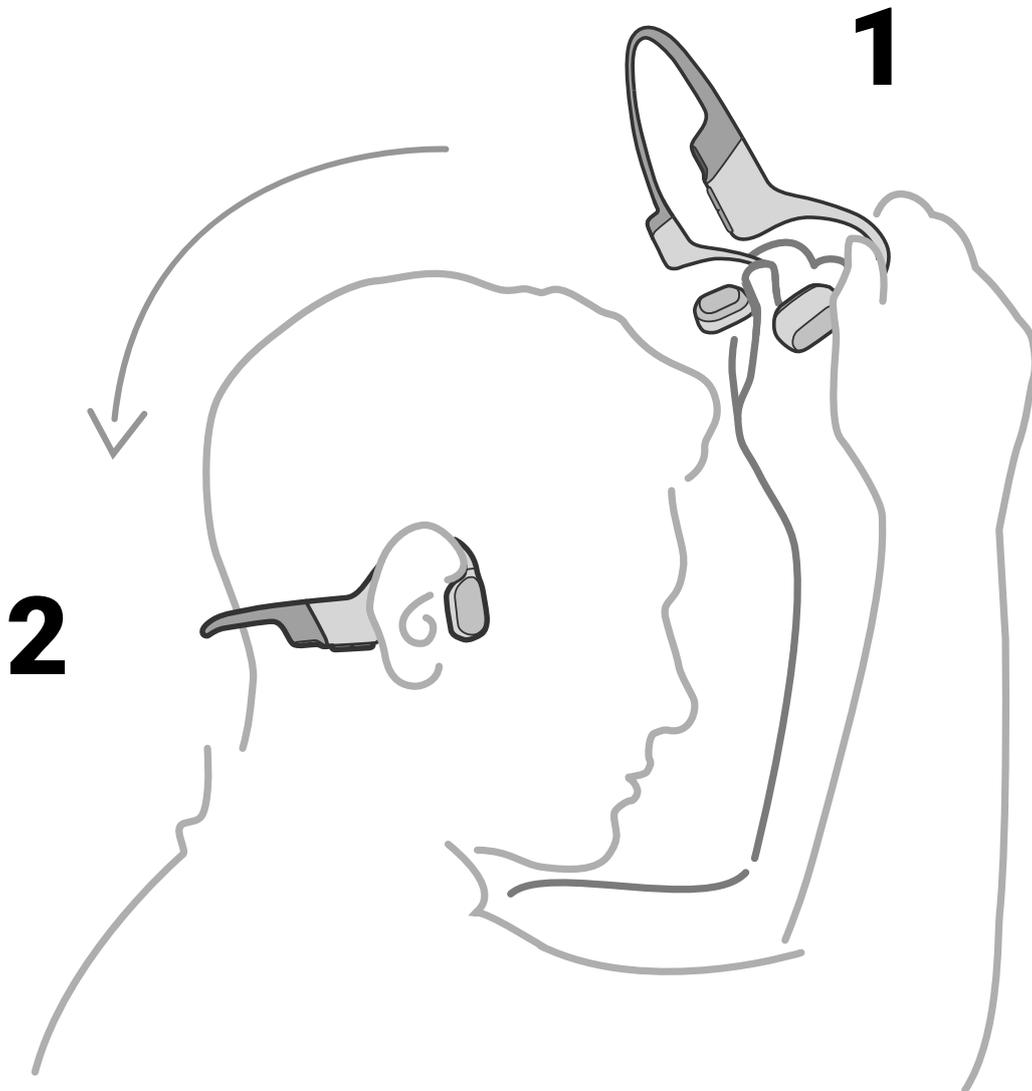


Tenez le casque, amenez-le derrière la base de votre cou, placez les crochets sur vos oreilles et profitez de votre musique !

*Le port du casque dans le mauvais sens peut être gênant. Les transducteurs doivent être placés devant vos oreilles.

Volume



Utilisez les commandes de volume pendant la lecture audio.

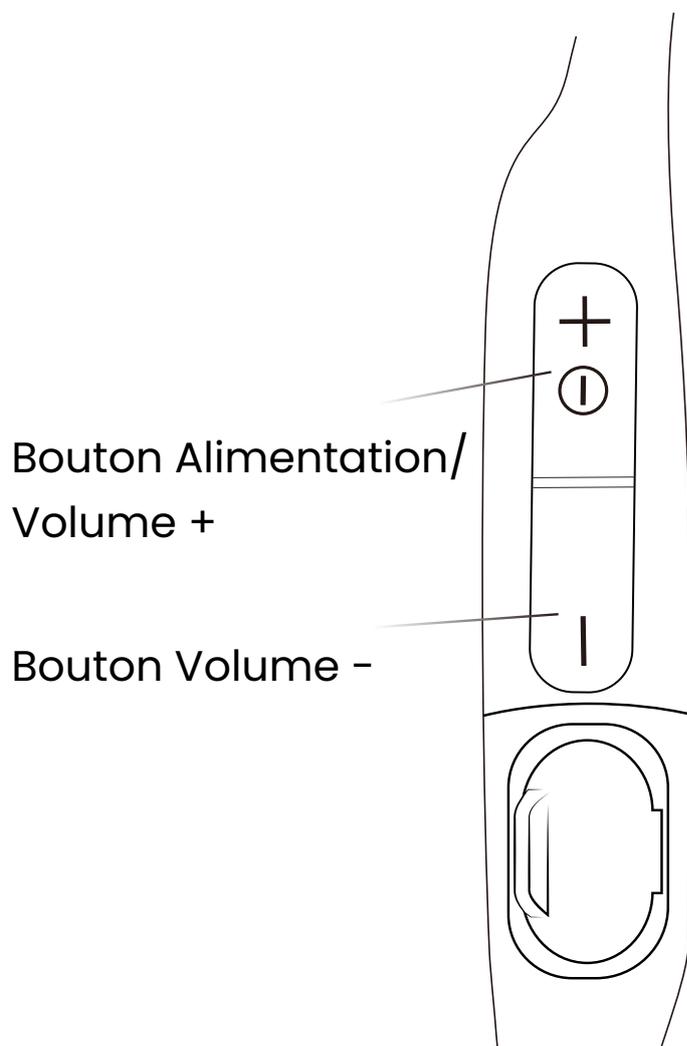

Comment régler le volume :


Alors que vous écoutez votre musique, réglez le volume du casque en appuyant sur les boutons Volume + ou Volume -.

*Lorsque le volume est au maximum, le casque émet un « bip ».



*L'écoute avec des écouteurs à un volume élevé peut affecter votre audition et le son sera déformé.

Bouton multifonction

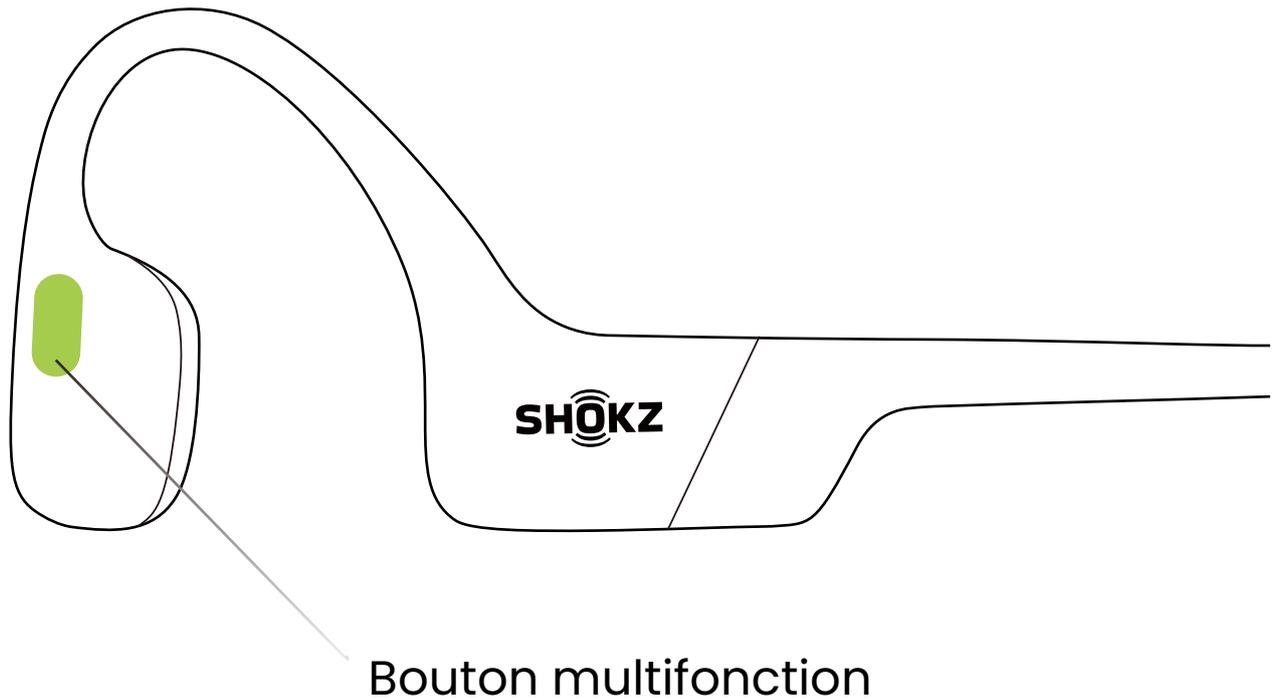

▶|| Lire/mettre en pause la musique ●

Cliquez une fois

⏮ Chanson suivante ● ●

Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique

⏪ Chanson précédente ● ● ●

Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique

☎ Répondre à un appel ●

Cliquez une fois

☎ Raccrocher ●

Cliquer une fois

Bouton multifonction


Lire la musique	Cliquez une fois
Mettre la musique en pause	Cliquez une fois
Chanson suivante	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Chanson précédente	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Changer de langue	Cliquez deux fois pendant l'appairage
Répondre à un appel	Cliquez une fois
Raccrocher	Cliquez une fois pendant un appel
Répondre à un appel en attente et mettre fin à l'appel en cours	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes lorsque vous recevez un deuxième appel.
Ignorer un appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pendant un appel entrant
Activer l'assistant vocal	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes lorsque l'appareil est en veille.
Recomposer le dernier numéro	Cliquez deux fois sur la mise en veille

*Cela ne s'applique qu'à la réception d'appels téléphoniques, et non aux appels en ligne.

Vérifier l'état de la batterie



Utiliser les commandes quand aucun audio n'est en cours de lecture

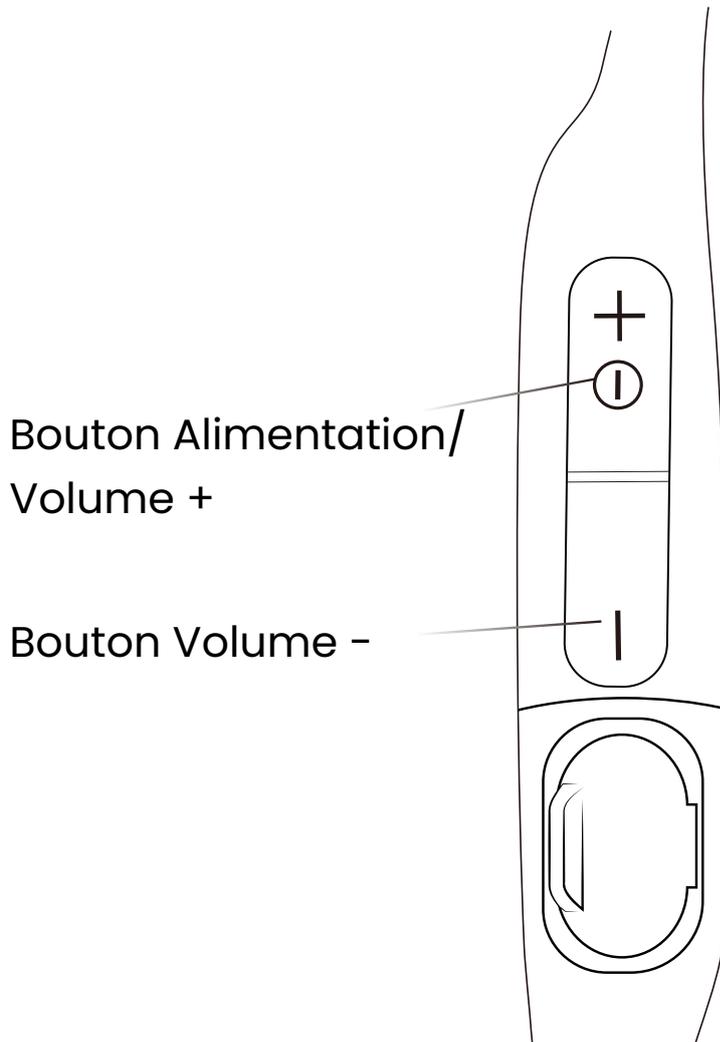

Comment vérifier l'état de la batterie :

Cliquez sur le bouton volume + ou volume - lorsque la musique est en pause, Audrey vous informera de l'état de la batterie :*« Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me Niveau de batterie élevé » (Niveau de batterie moyen/Niveau de batterie faible/Me Charger).

Fonctionnalités supplémentaires

Modes de l'égaliseur



Mode standard :

Fréquence équilibrée pour l'écoute de la musique.




Mode amplificateur de voix :

Fréquences intermédiaires améliorées
pour les livres audio, les podcasts, entre autres.

Changement de mode de l'égaliseur



Utiliser les commandes pendant la lecture de la musique

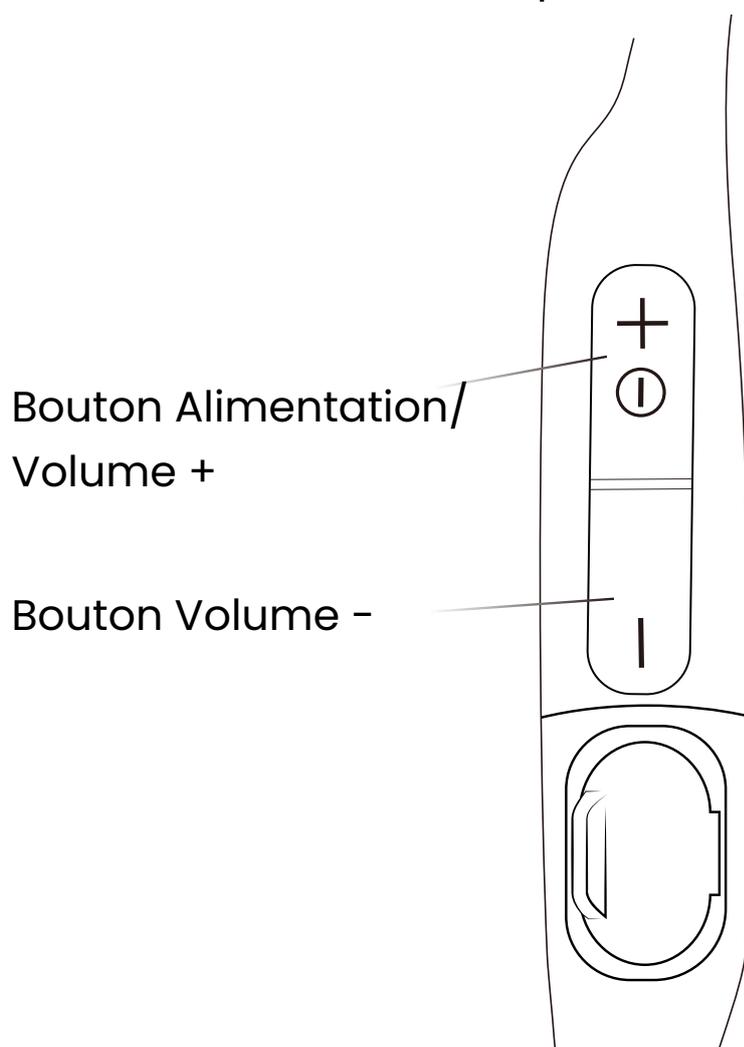


Comment faire pour changer de mode d'égalisation ?

Maintenez les deux boutons (bouton Marche/Arrêt/Volume + et bouton Volume -) enfoncés pendant la lecture de la musique jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

*Audrey dira : « EQ change » (EQ changé).

Appairage multipoint

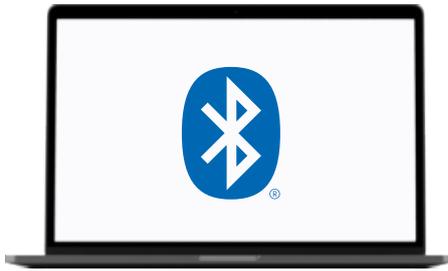


Appairer deux appareils

Passez d'un appareil à l'autre en toute transparence grâce à la fonction d'appairage multipoint.

Appairage multipoint




Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint

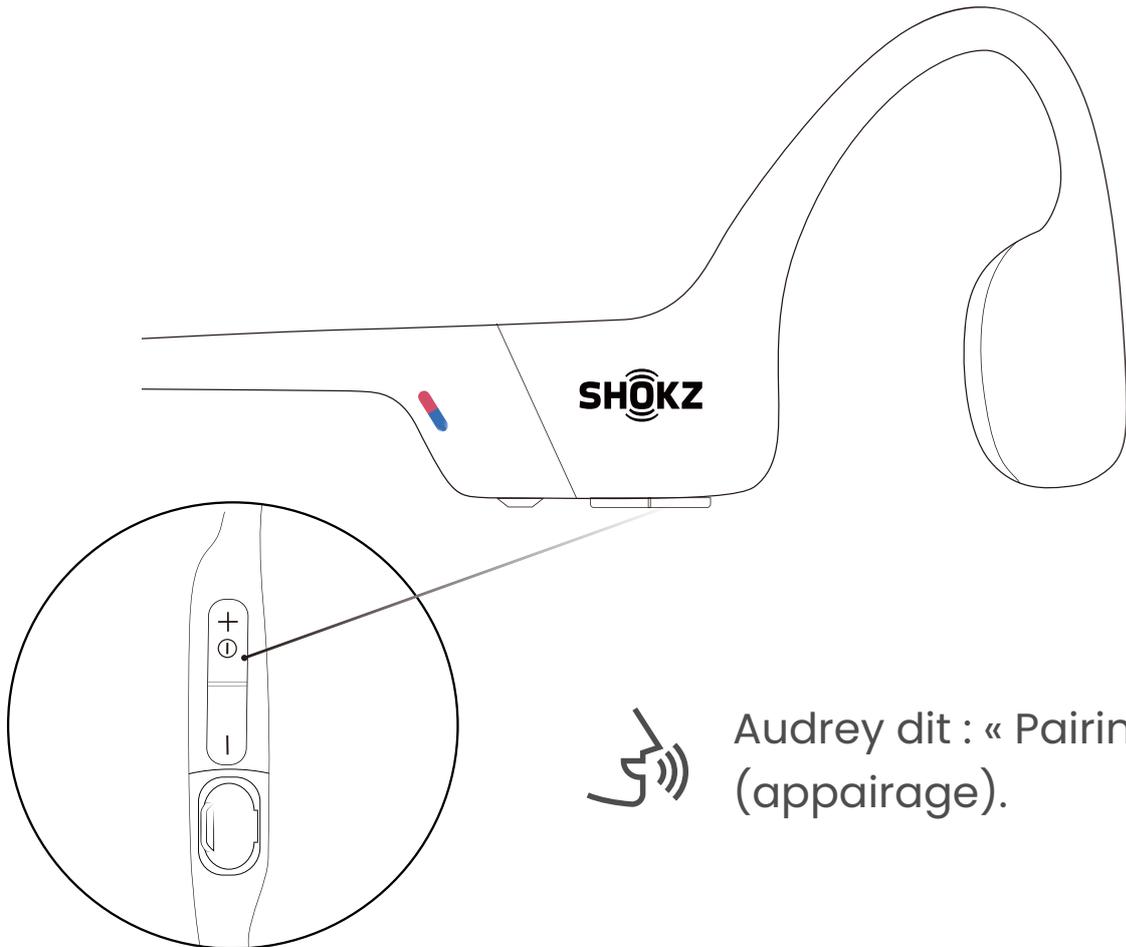


Audrey dit : « Pairing »
(appairage).

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

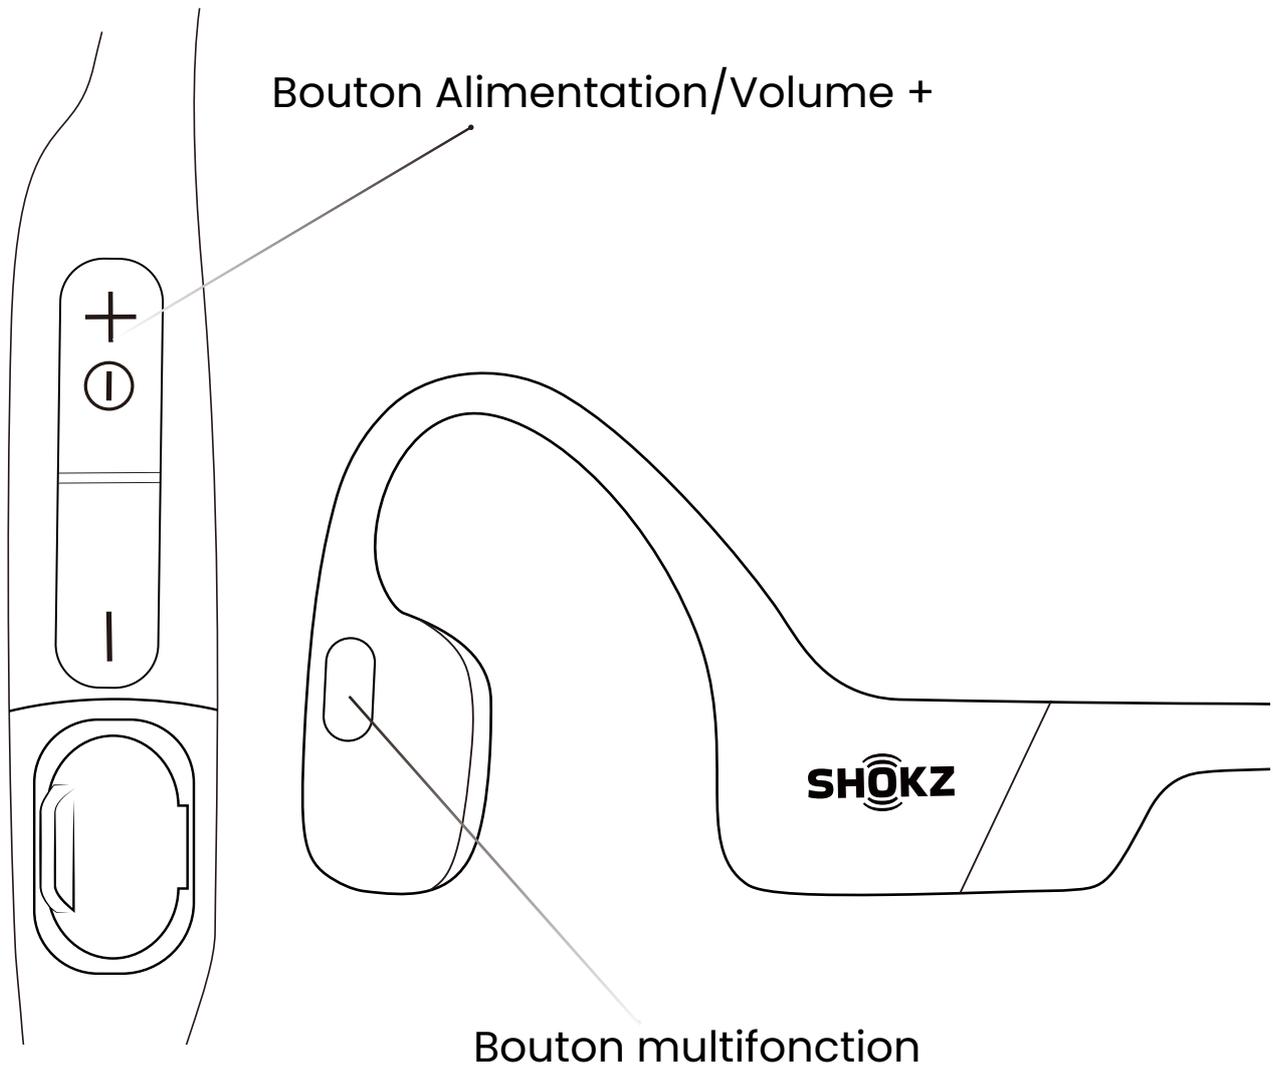

Audrey dira : « Multipoint enabled »
(multipoint activé).

3. Maintenez le bouton multifonction et le bouton volume + enfoncés jusqu'à ce qu'Audrey dise « Multipoint enabled » (multipoint activé).

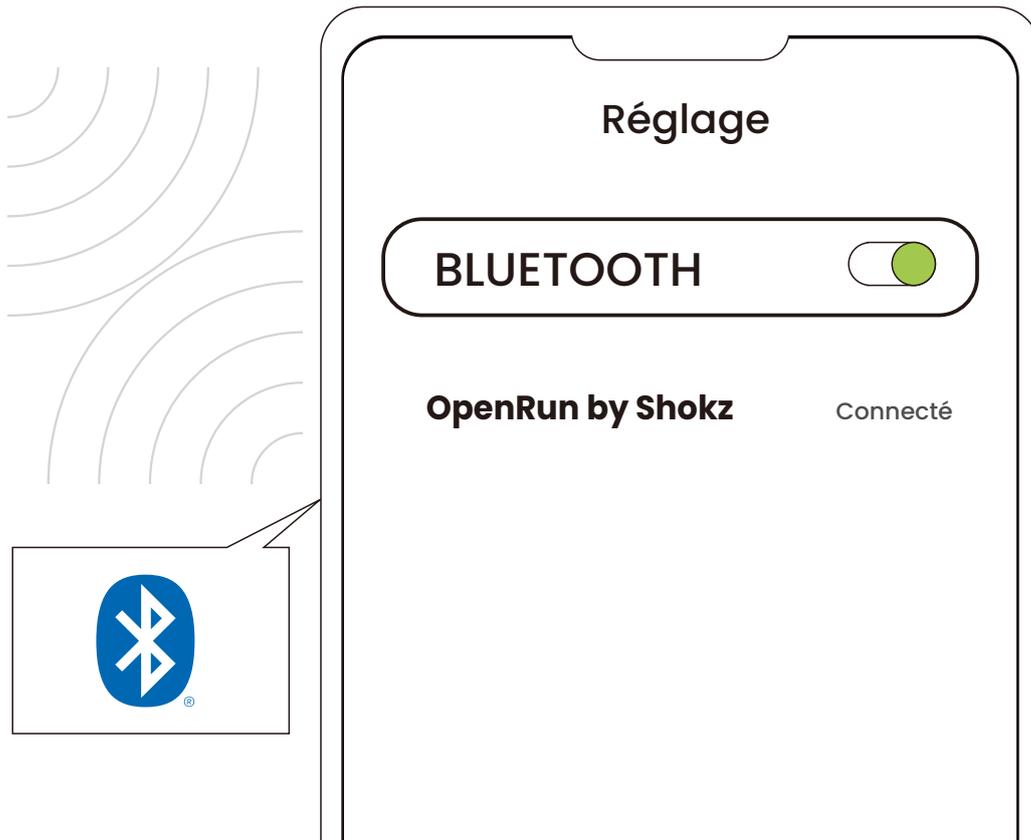


Premier appareil

 Audrey dira : « Connected » (connecté).

4. Accédez au menu Bluetooth® du premier appareil et sélectionnez « OpenRun par Shokz ». Audrey dira « Connected » (connecté).

5. Mettez votre casque hors tension.

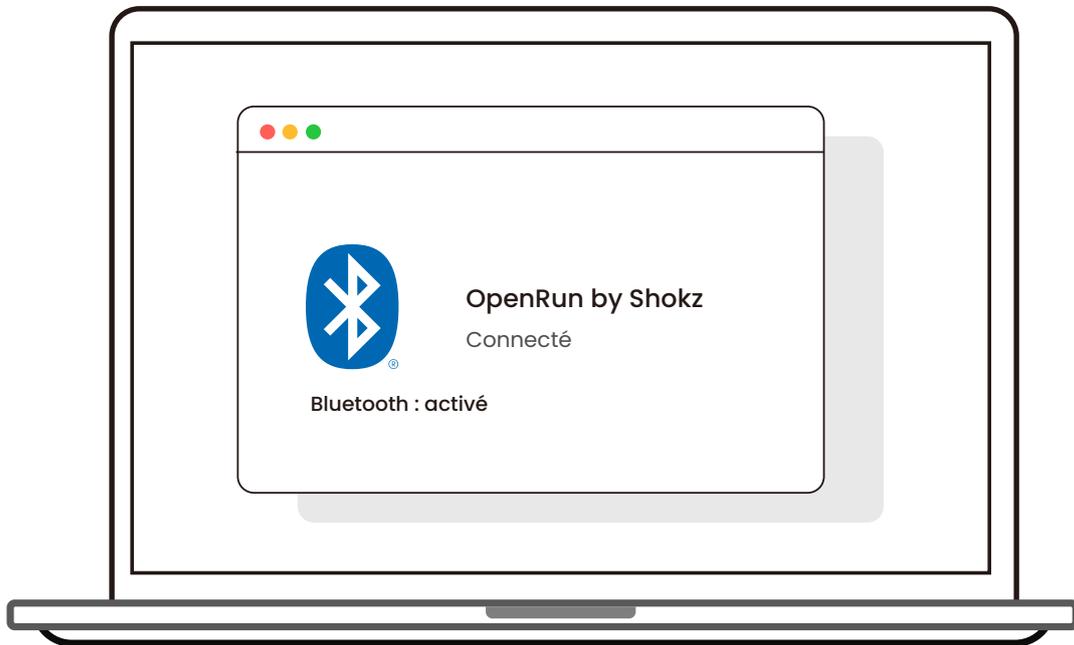

Deuxième appareil


 Audrey dira : « Connected » (connecté).

6. Accédez de nouveau au mode d'appairage en maintenant la touche volume + enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.


7. Accédez au menu Bluetooth® du deuxième appareil et sélectionnez « OpenRun par Shokz ».

Audrey dira « Connected » (connecté).

8. Mettez votre casque hors tension.

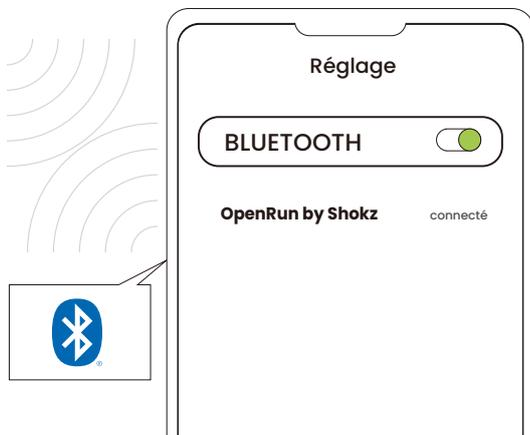

Premier appareil ✓

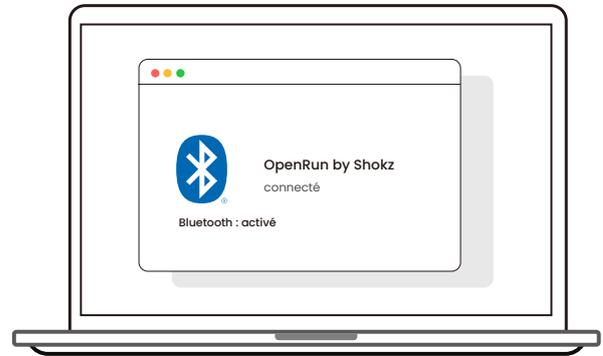

Deuxième appareil ✓




Vous entendrez un bip, puis Audrey dira « Welcome to Shokz, connected. Second device connected. » (Bienvenue sur Shokz, connecté. Deuxième appareil connecté).

9. Mettez vos écouteurs en marche. Votre casque est désormais connecté aux deux appareils.

Désactiver l'appairage multipoint




Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint.

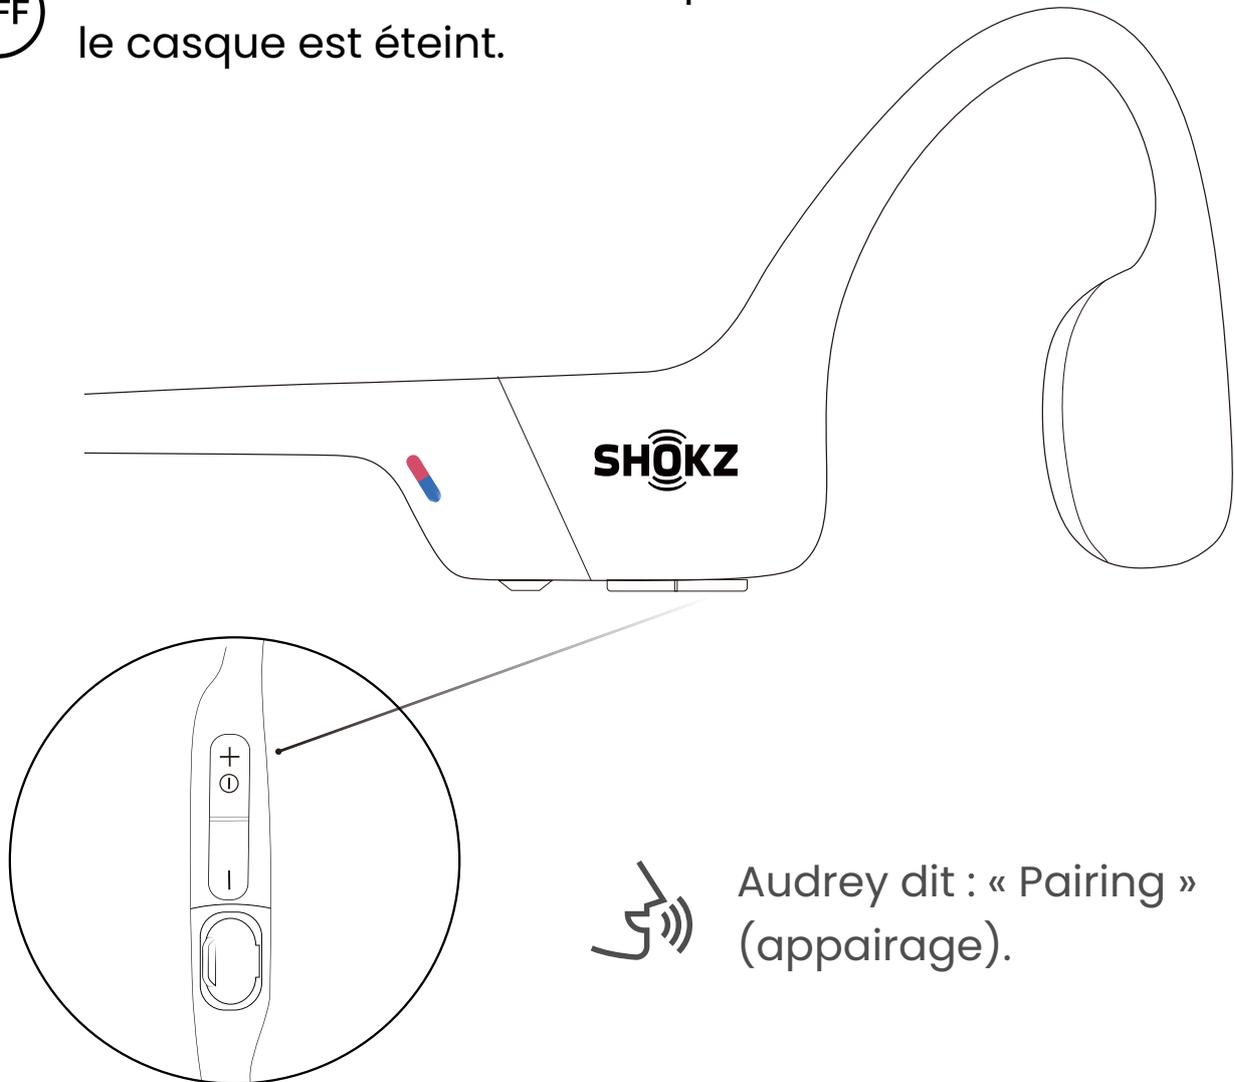

Audrey dit : « Pairing »
(appairage).

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

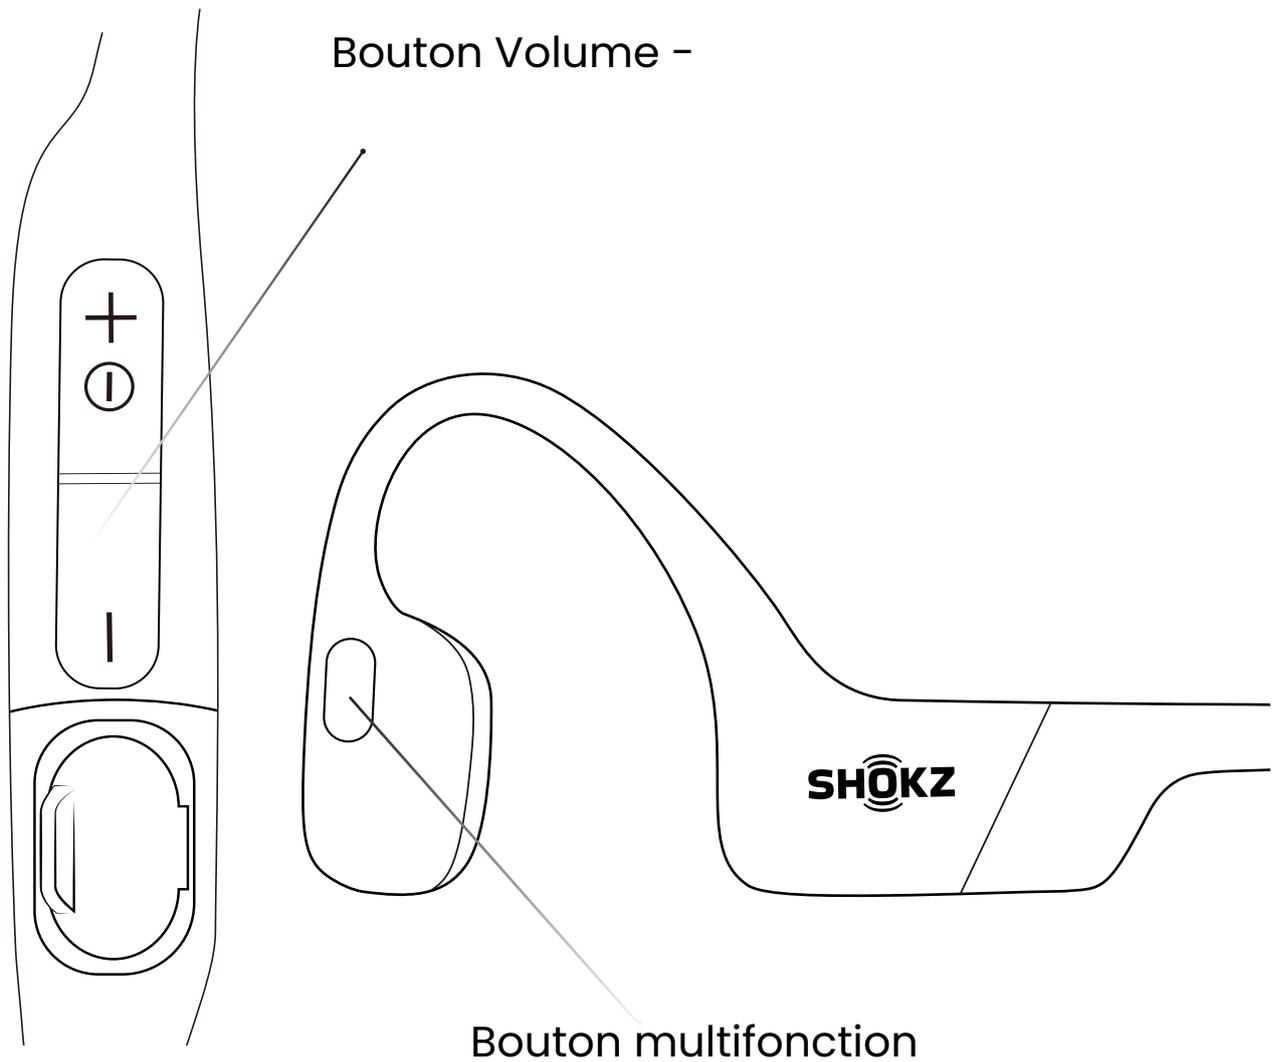


Audrey dira : « Multipoint enabled »
(multipoint activé).


3. Appuyez sur le bouton multifonction et le bouton de volume - et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'Audrey dise « Multipoint enabled » (multipoint activé).

Restaurer les paramètres d'usine

- OFF** Utiliser les commandes lorsque le casque d'écoute est éteint.

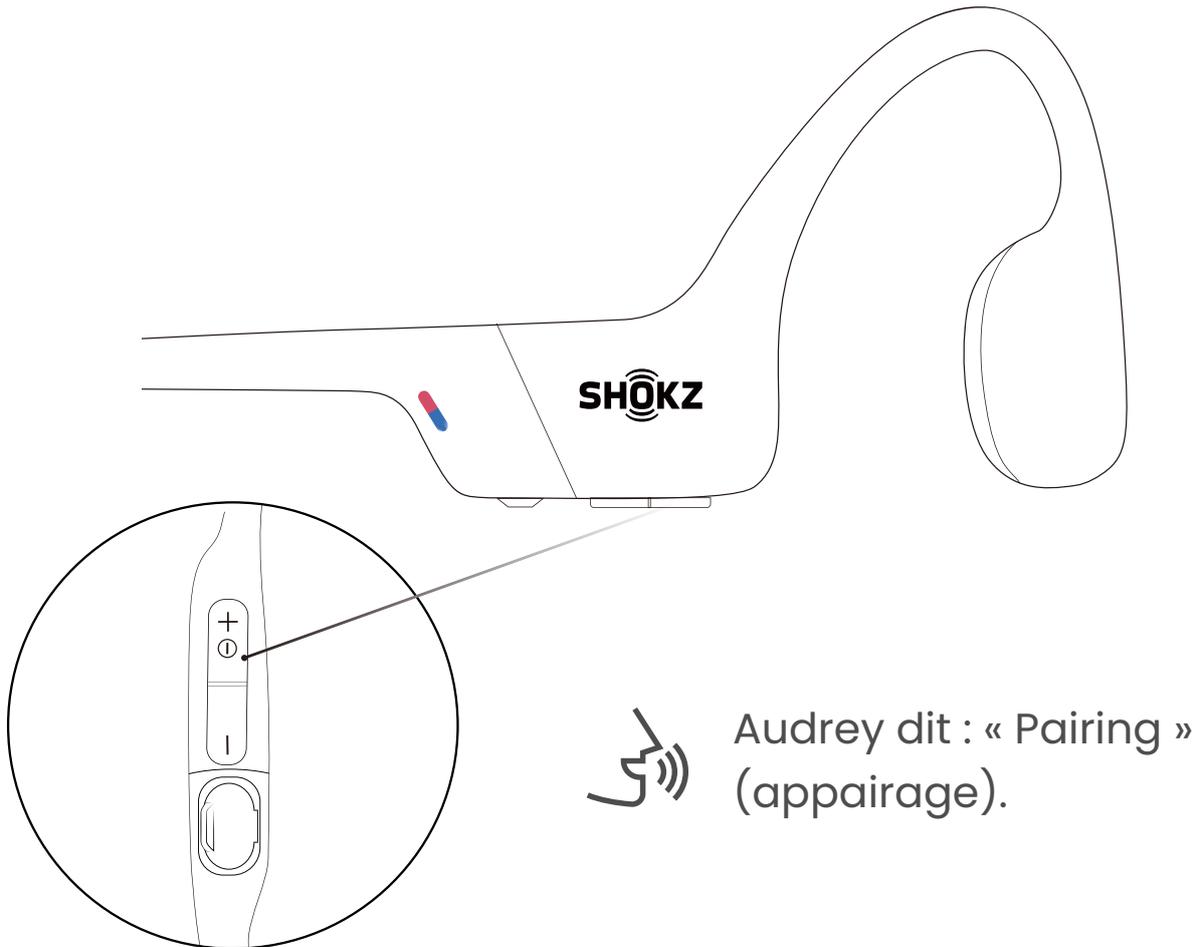

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

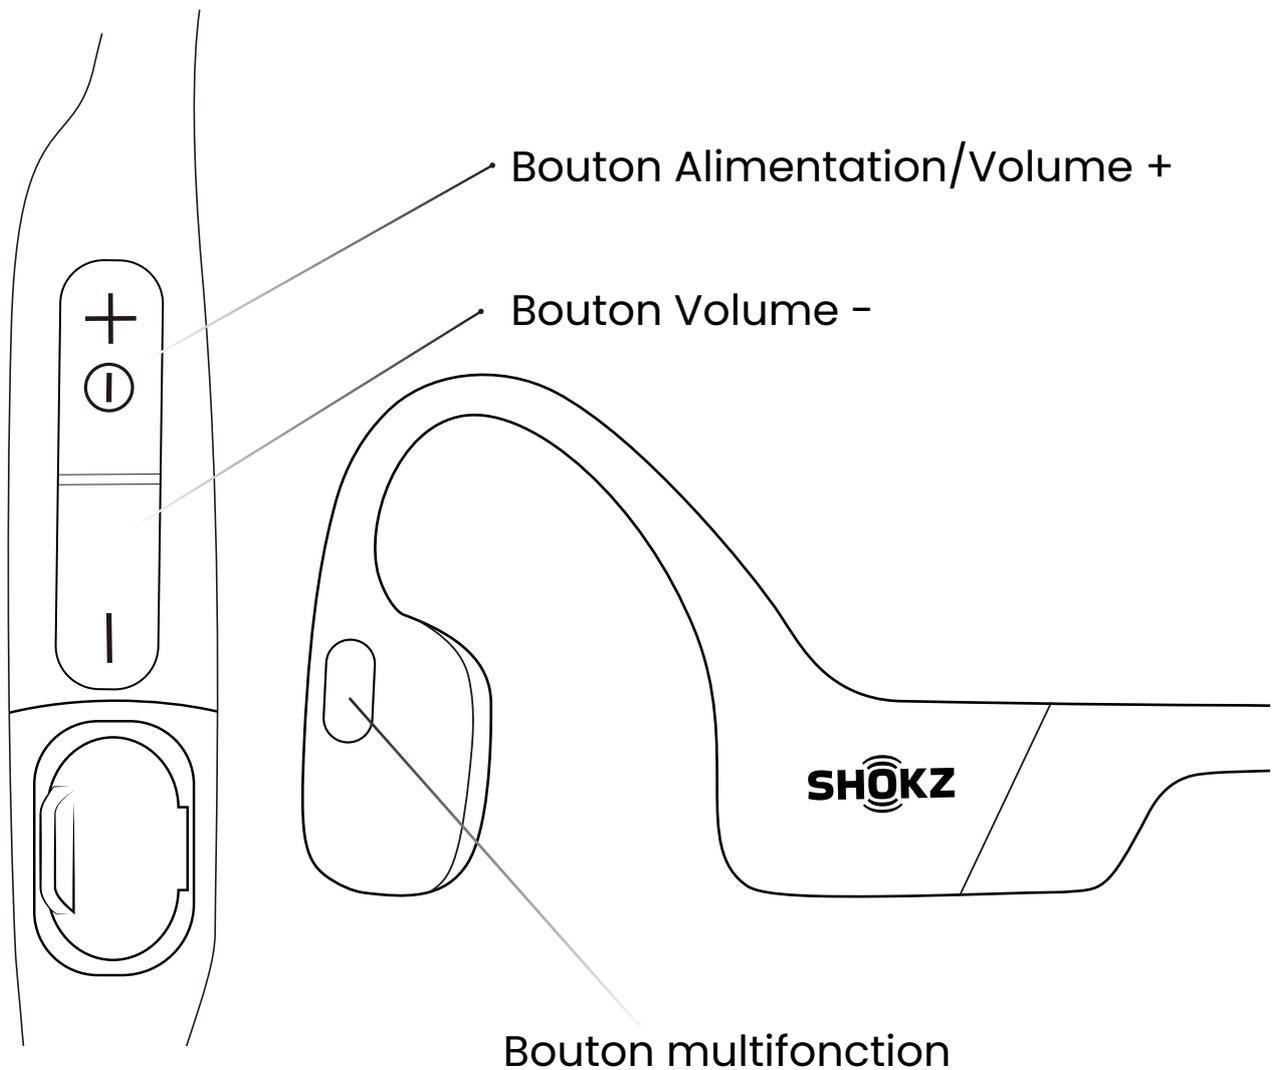


3. Appuyez sur le bouton multifonction, le bouton Volume - et le bouton Volume + et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez deux bips et ressentiez une vibration.
4. Mettez votre casque d'écoute hors tension. OpenRun est maintenant réinitialisé et peut être apparié à nouveau à votre appareil.


Changer de langue

Votre casque supporte quatre langues intégrées : **chinois, anglais, japonais et coréen.**

OFF Suivez les instructions lorsque les écouteurs sont éteints.

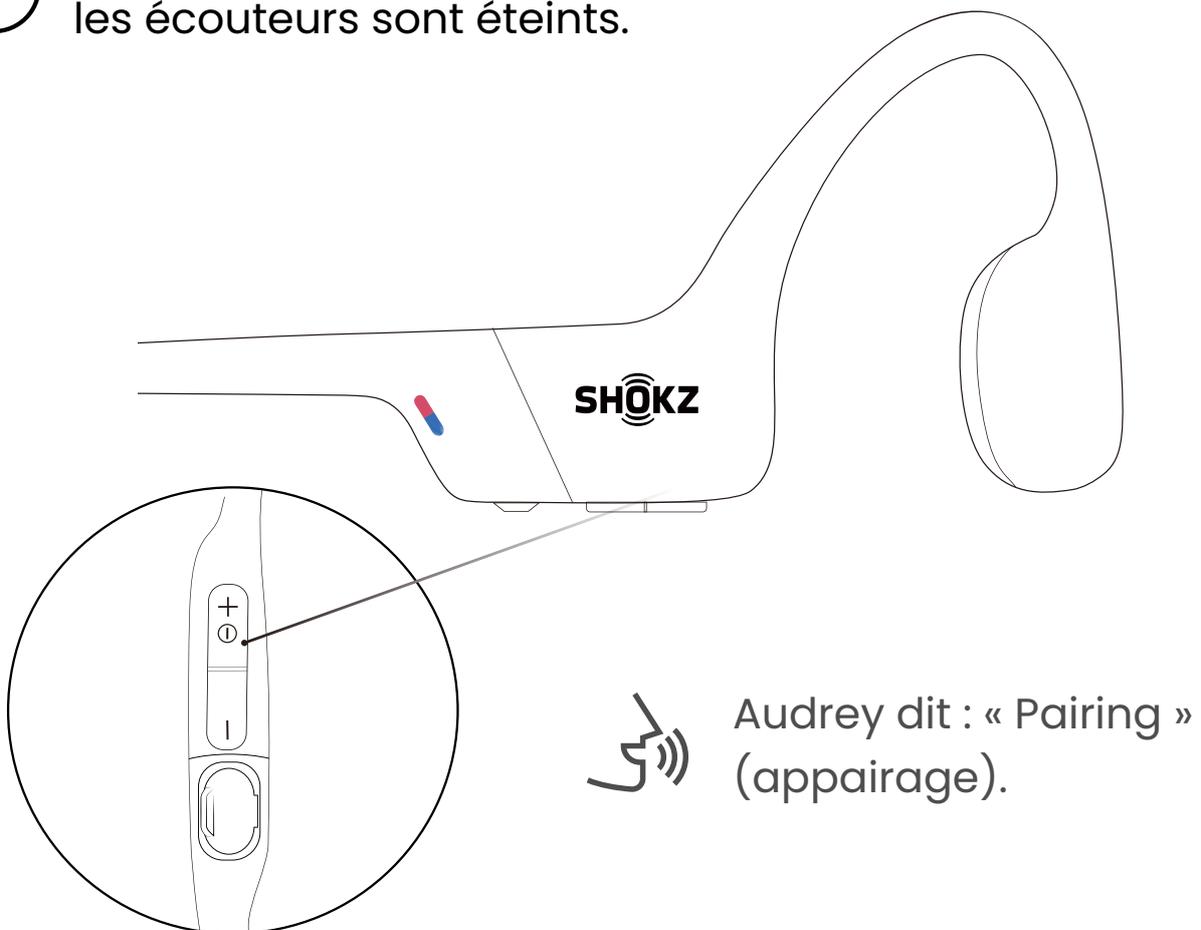

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

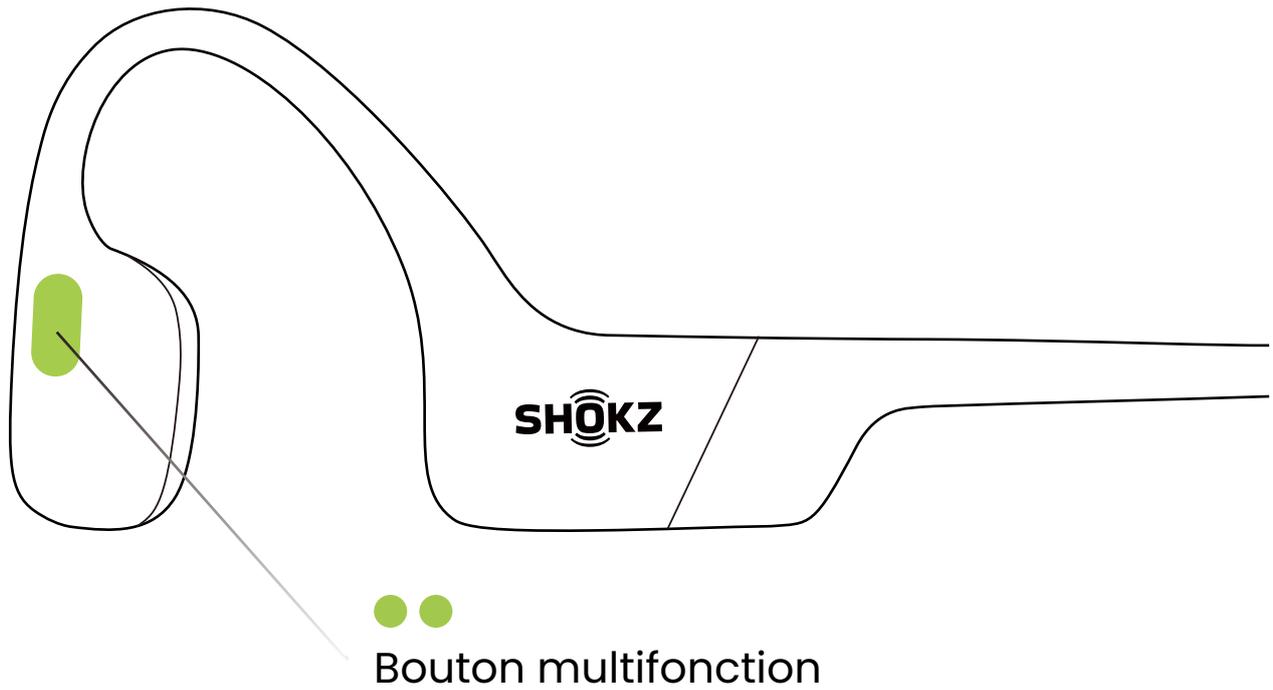


3. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction.
Le choix de la langue a été effectué lorsque vous entendez la langue correspondante.

Entretien

Conseils pour le chargement



Le casque d'écoute s'éteint automatiquement lorsqu'il est mis en charge

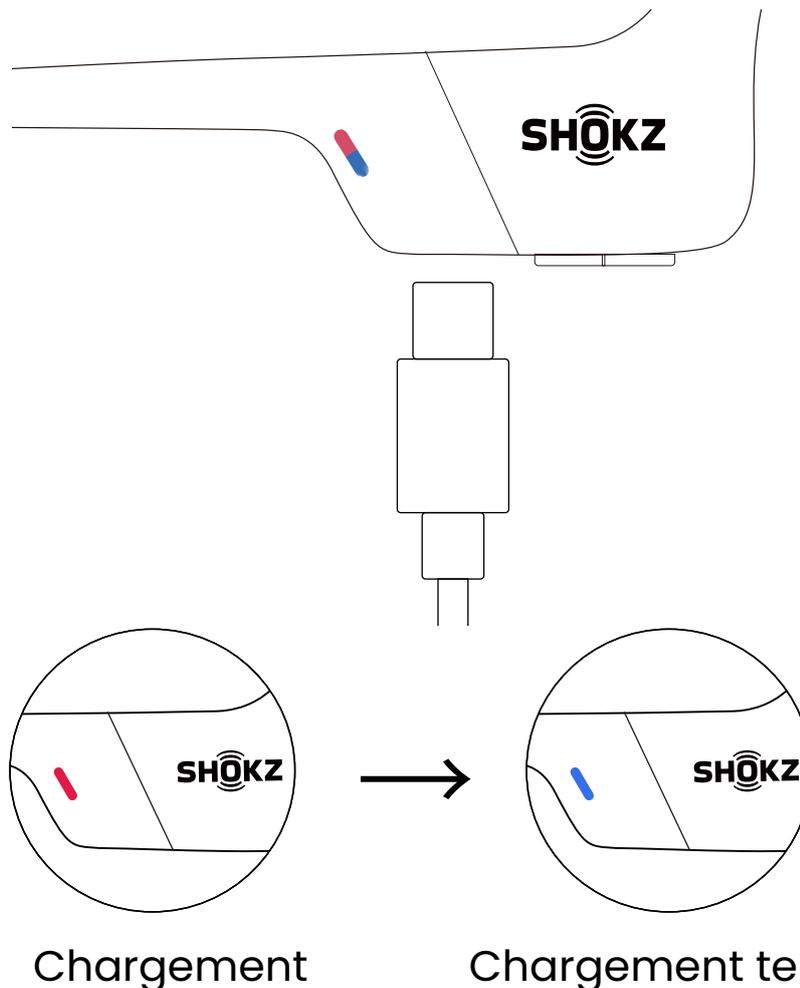

Lorsque la batterie du casque est faible, le message « Charge me » (Me Charger) s'affiche et le voyant rouge clignote par intermittence. Utilisez le Câble de charge USB-C correspondant pour effectuer le chargement. Une fois mis en charge, l'indicateur LED devient rouge et le casque s'éteint automatiquement. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur LED passe du rouge au bleu.

Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse :

<https://fr.shokz.com/pages/warranty-claim>

pour en savoir davantage sur la garantie limitée.

Résolution des problèmes



Pour tout problème ou difficulté, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :
<https://fr.shokz.com/pages/support>
pour obtenir de l'aide !


Contenu de la boîte




1x Emballage
OpenRun




1x Casque d'écoute
OpenRun

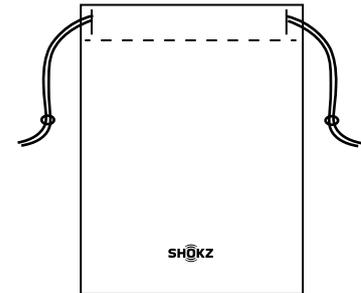

1x Boîte
OpenRun

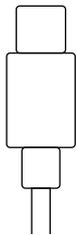

1x Câble de
charge USB-C

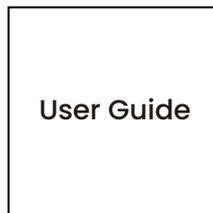

1x Guide de
l'utilisateur



1x Mentions légales

En cas de dégâts ou d'absence d'un élément de votre produit, évitez de l'utiliser et contactez un revendeur Shokz agréé ou le service client Shokz.

* Remarque : l'enveloppe d'emballage peut varier en fonction de la région de vente.

SHOKZ