



Benutzerhandbuch

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

Inhaltsverzeichnis

WIE ES FUNKTIONIERT

Tasten der Kopfhörer	04
Ein-/Ausschalten	05
Kopplung	06
Wie man die Kopfhörer richtig trägt	07
Lautstärke	08
Multifunktionstaste	09
Akkustatus Überprüfen	11

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

EQ-Modus	13
Den EQ-Modus Umschalten	14
Mehrpunkt-Kopplung	15
Mehrpunkt-Kopplung ausschalten	21
Werkseinstellung wiederherstellen	23
Sprache wechseln	25

PFLEGE UND WARTUNG


Tipps zur Aufladung	28
Garantie	29

FEHLERSUCHE 30


DAS STECKT IN DER VERPACKUNG 31

Wie Es Funktioniert

Tasten der Kopfhörer

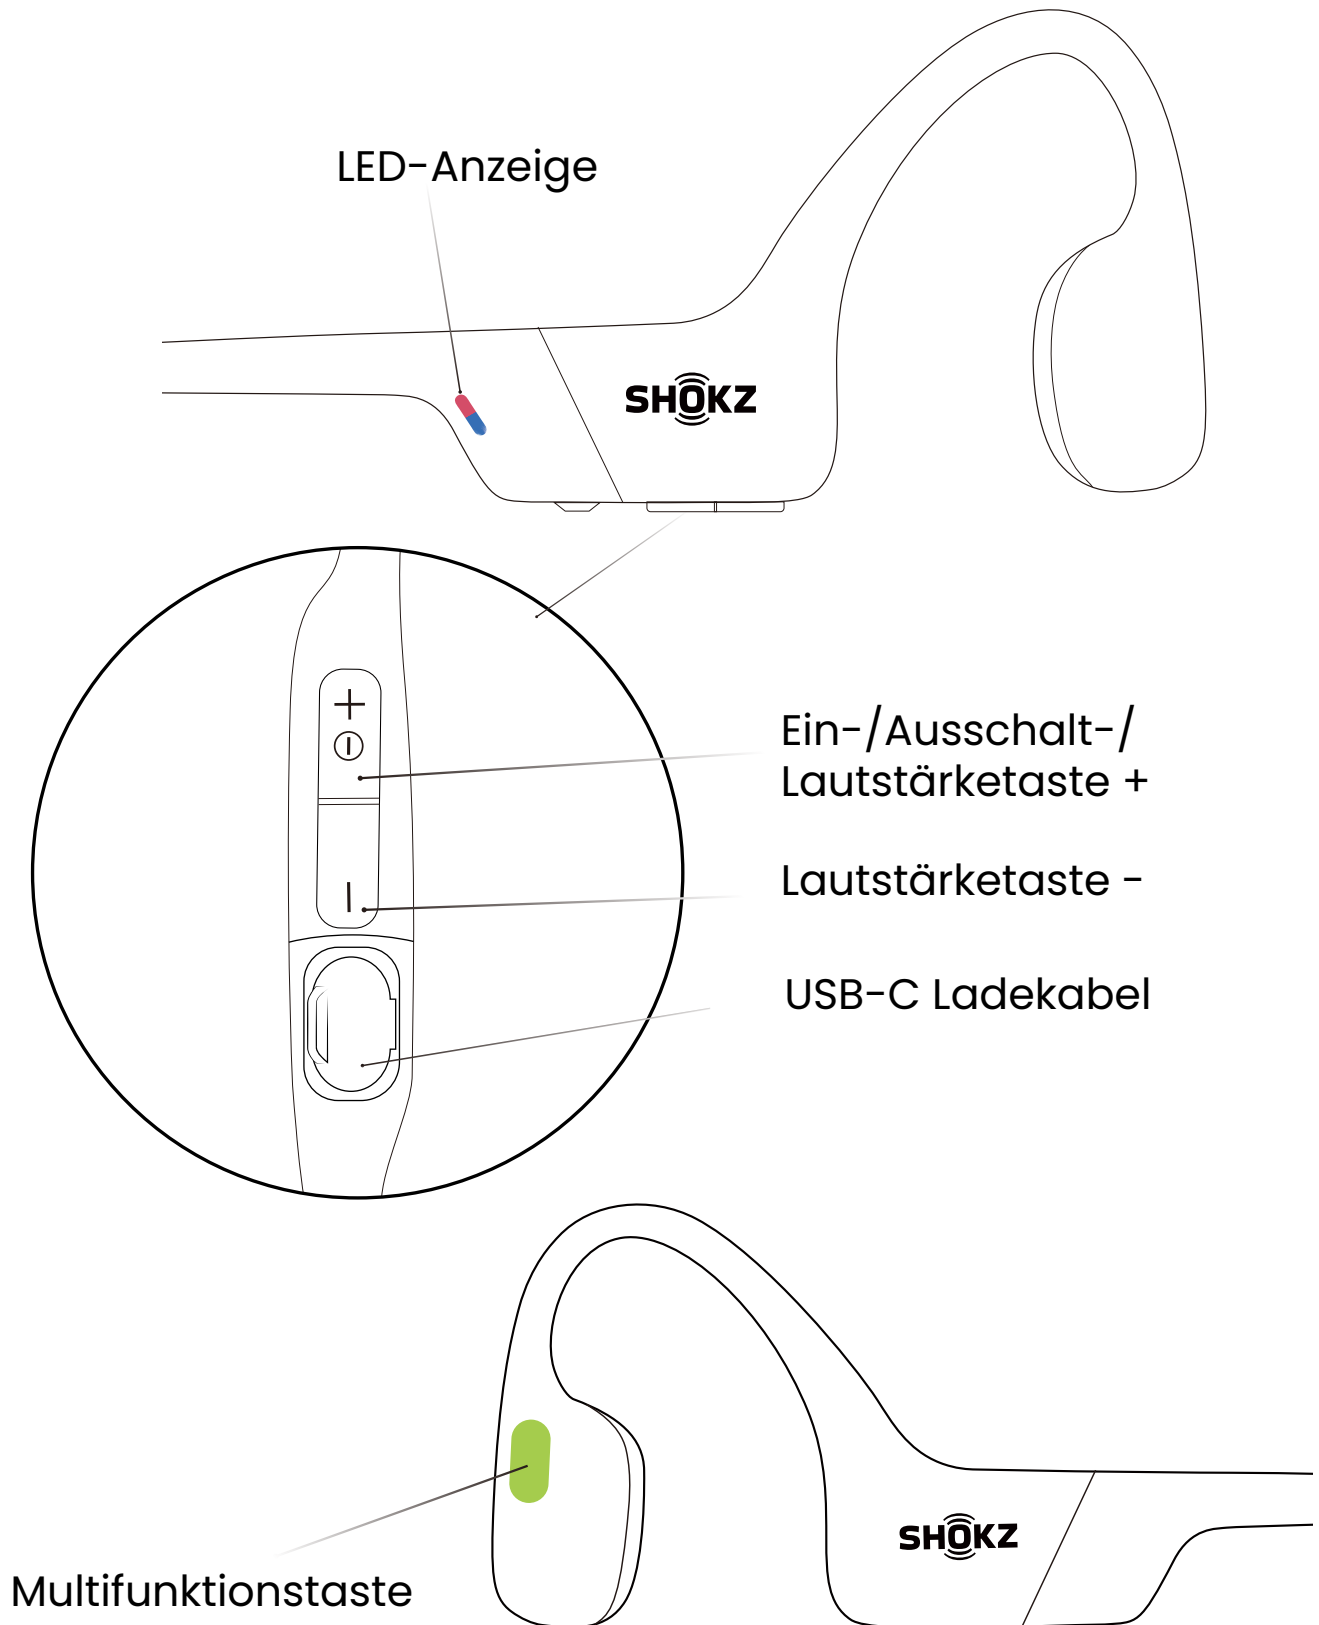

Ein-/Ausschalten

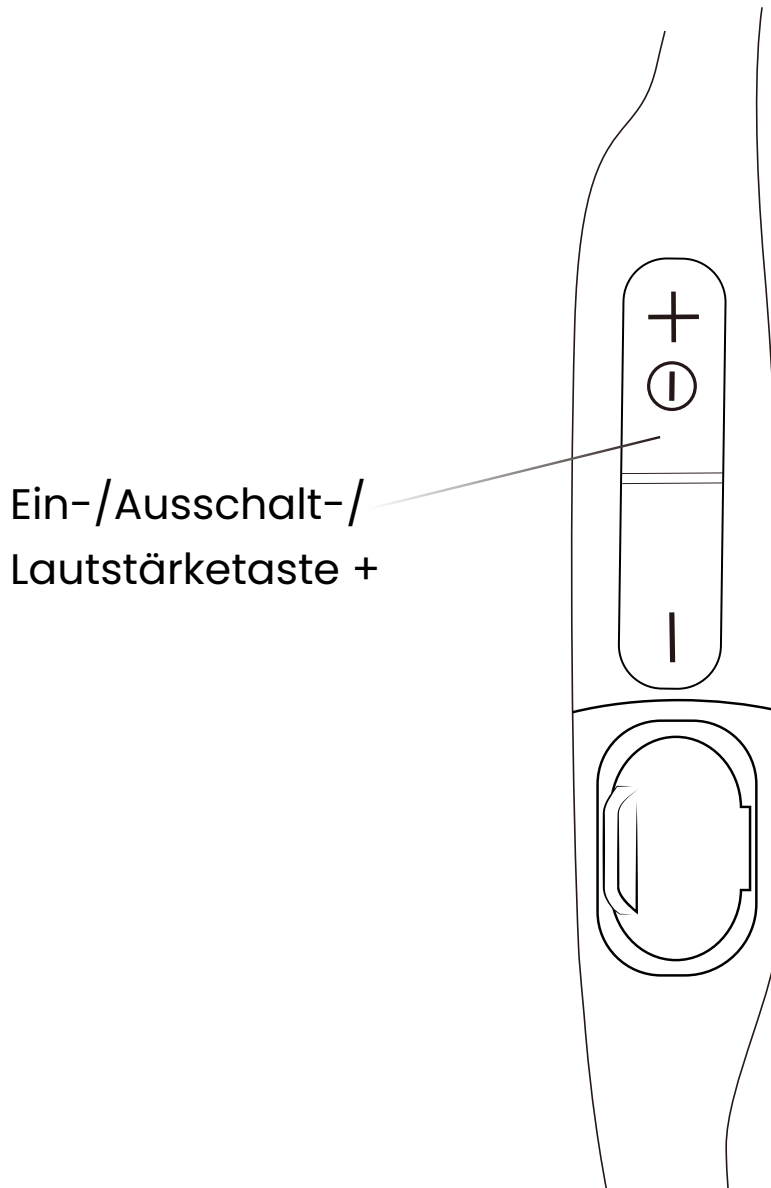

Die Kopfhörer einschalten:

Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.

*Audrey wird sagen: „Welcome to Shokz (Willkommen bei Shokz)“

Die Kopfhörer ausschalten:


Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

*Audrey wird sagen: „Power off (Ausschalten)“

Kopplung




1. Fang mit ausgeschaltetem OpenRun an.
2. Halte die Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

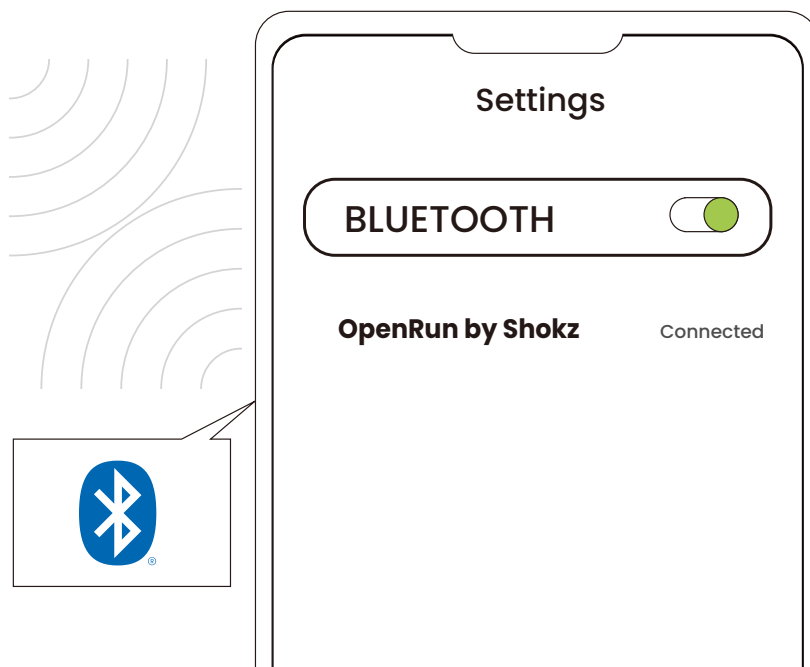

3. Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Gerätes und wähl „OpenRun by Shokz (OpenRun durch Shokz öffnen)“.
Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden).“

Wie man die Kopfhörer richtig trägt

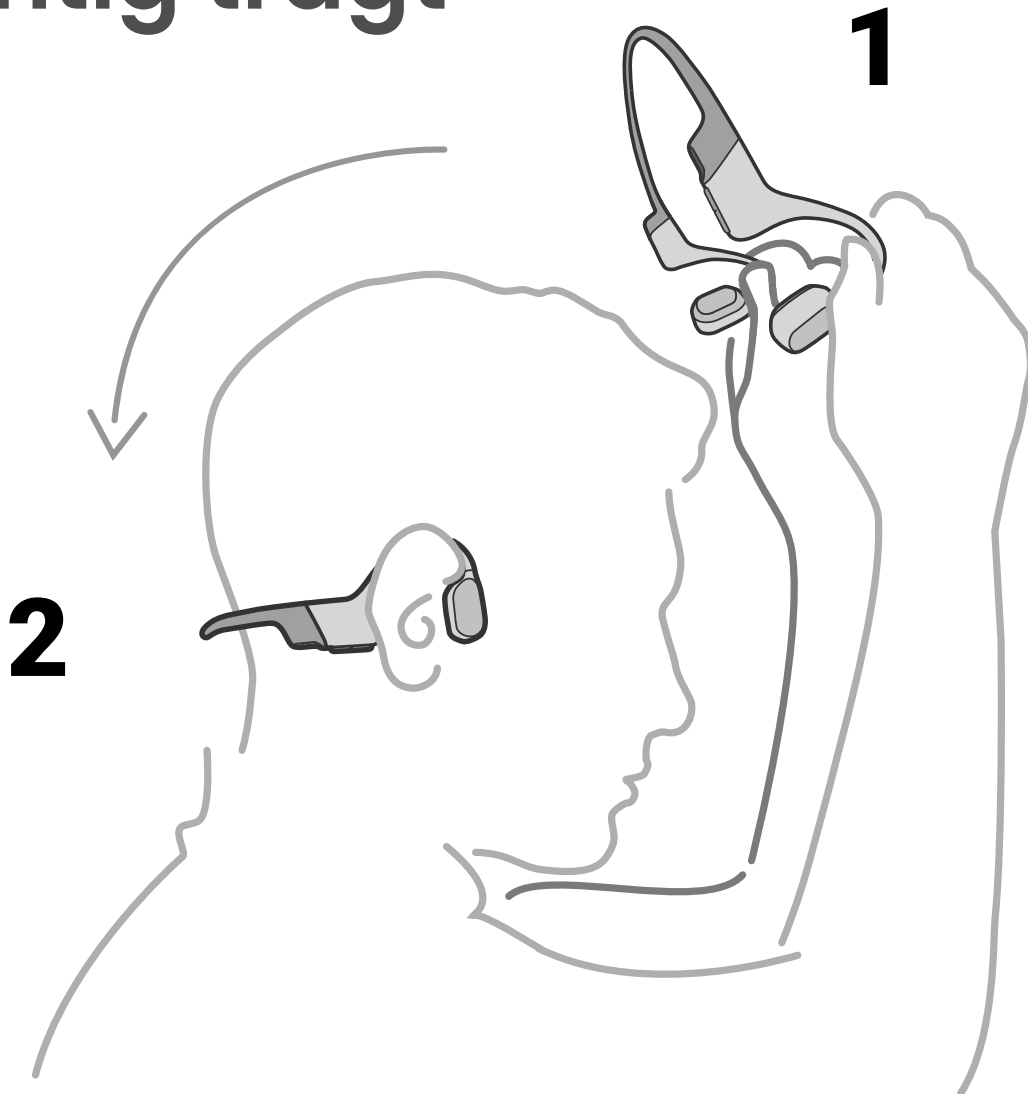


Nimm die Kopfhörer auf und lege hinter den Hals, platziere die Ohrbügel an deine Ohren und genieß deine Musik!

*Falsches Tragen der Kopfhörer kann zur Unbequemlichkeit führen. Der Sensor sollte vor deinen Ohren platziert werden.

Lautstärke



Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.

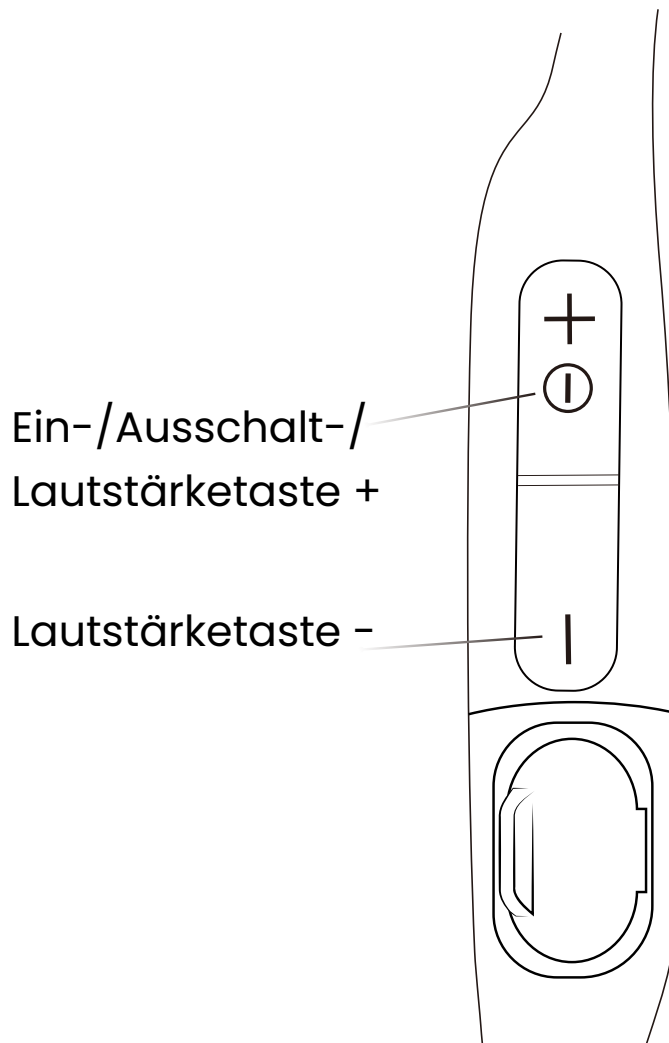

Wie man die Lautstärke ändert:


Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des Kopfhörers anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.



*Das Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Multifunktionstaste

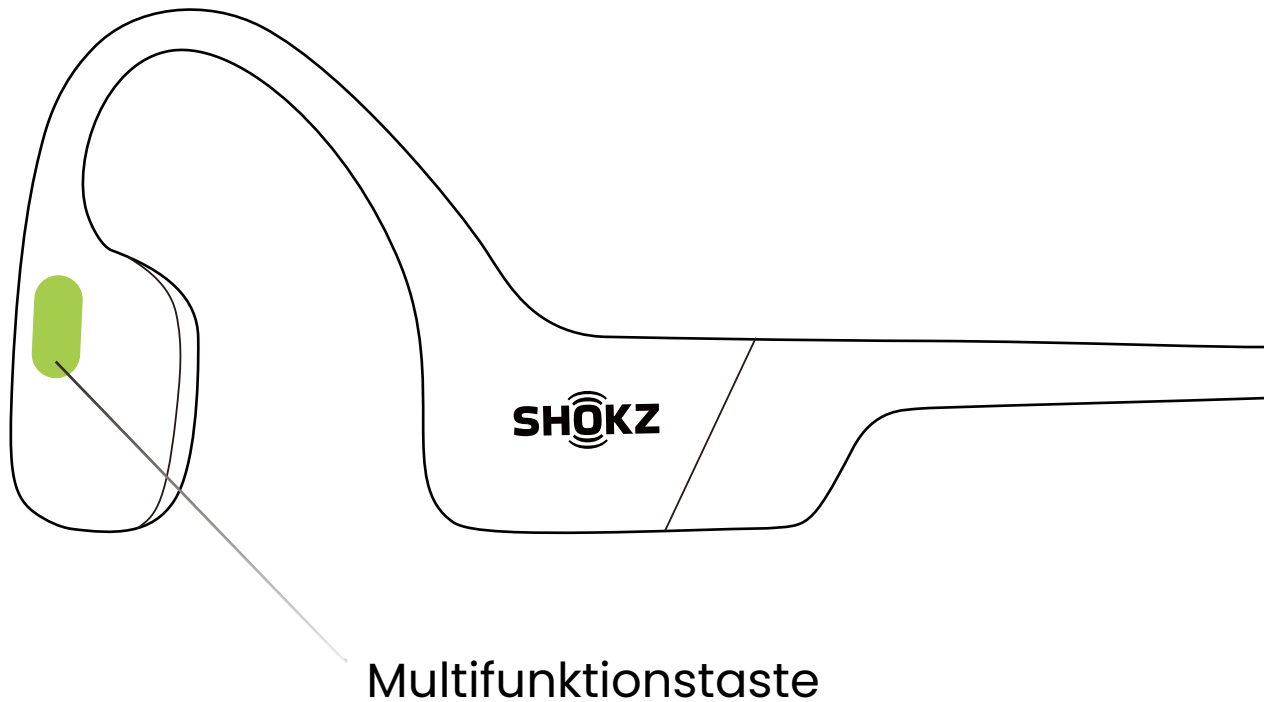

▶|| Musik abspielen/pausieren ●

Klick einmal

⏮ Nächstes Lied ● ●

Doppelklick während Musikwiedergabe

⏪ Vorheriges Lied ● ● ●

Dreifachklick während Musikwiedergabe



Anruf annehmen ●

Klick einmal



Anruf beenden ●

Klick einmal

Multifunktionstaste


Musik abspielen	Einmal klicken
Musik pausieren	Einmal klicken
Nächstes Lied	Doppelklick während Musikwiedergabe
Vorheriges Lied	Dreifachklick während Musikwiedergabe
Sprache wechseln	Doppelklick während dem Pairing
Anruf annehmen	Einmal klicken
Anruf beenden	Einmal während eines Anrufs klicken
In Warteschleife befindlichen Anruf annehmen und derzeitigen Anruf beenden	Bei Eingang eines zweiten Anrufs, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Einen Anruf ignorieren	Bei eingehendem Anruf, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Sprachassistent aktivieren	Bei Standby-Modus des Geräts, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Wiederwahl der letzten Nummer	Doppelklick auf Standby

*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe.

Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne Audiowiedergabe
die Tasten

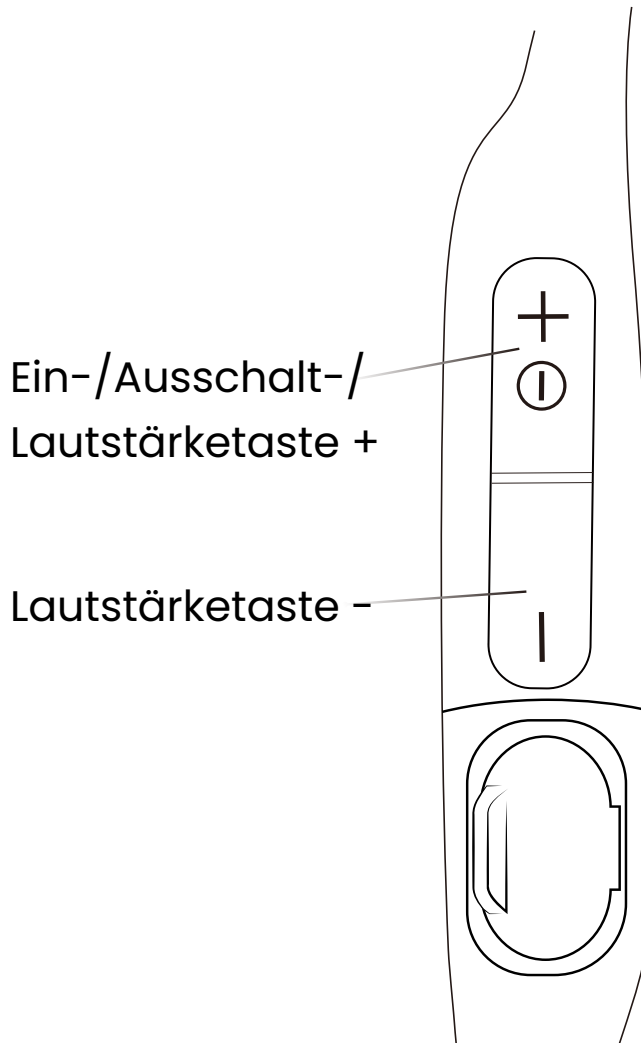

Wie man den Akkustatus überprüfen:

Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high (Akku hoch) / Battery medium (Akku mittel) / Battery low (Akku niedrig) / Charge me (Lade mich auf)“

Zusätzliche Vorteile

EQ-Modus



Standard-Modus:

Ausgeglichene Frequenz für Musikhören




Vocal-Booster-Modus:

Verstärkte Mittelfrequenz
für Audiobücher, Podcasts u.s.w.

Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während Musikwiedergabe
die Tasten

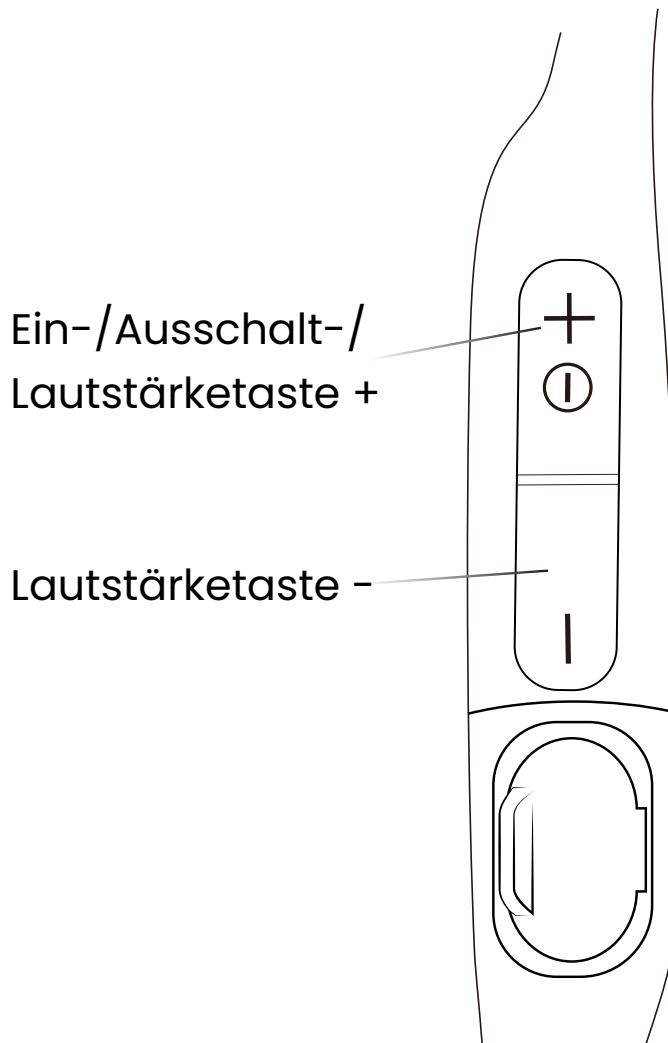

Wie man den EQ-Modus umschaltet

Halte die beiden Tasten (Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste +
und Lautstärketaste -) gedrückt, bis du einen Piep hörst.

*Audrey wird sagen: „EQ geändert“

Mehrpunkt-Kopplung




Zwei Geräte koppeln

Wechsel zwischen zwei Geräten kabellos
mit Mehrpunkt-Kopplung

Mehrpunkt-Kopplung




Bediene mit ausgeschalteten
Kopfhörern die Tasten

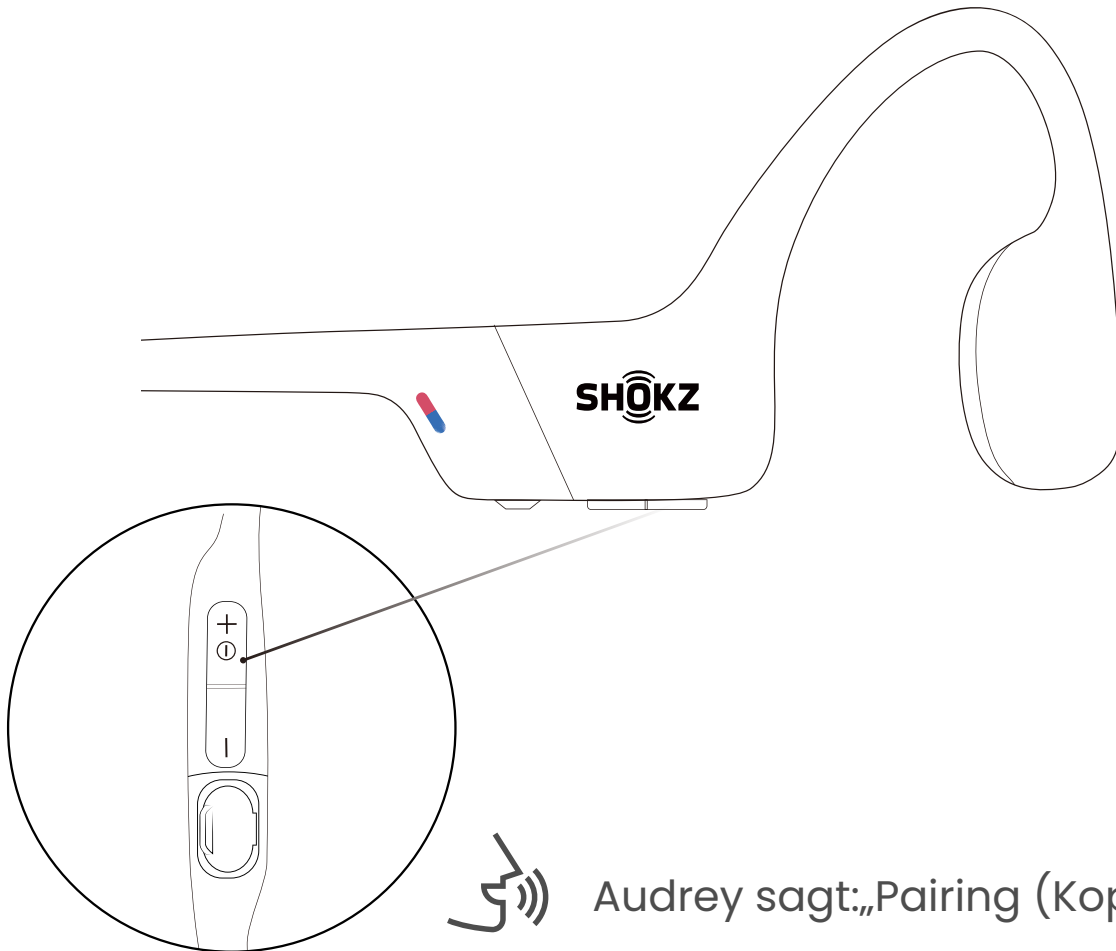


Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“

1. Fangen Sie mit ausgeschaltetem Kopfhörern an..
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

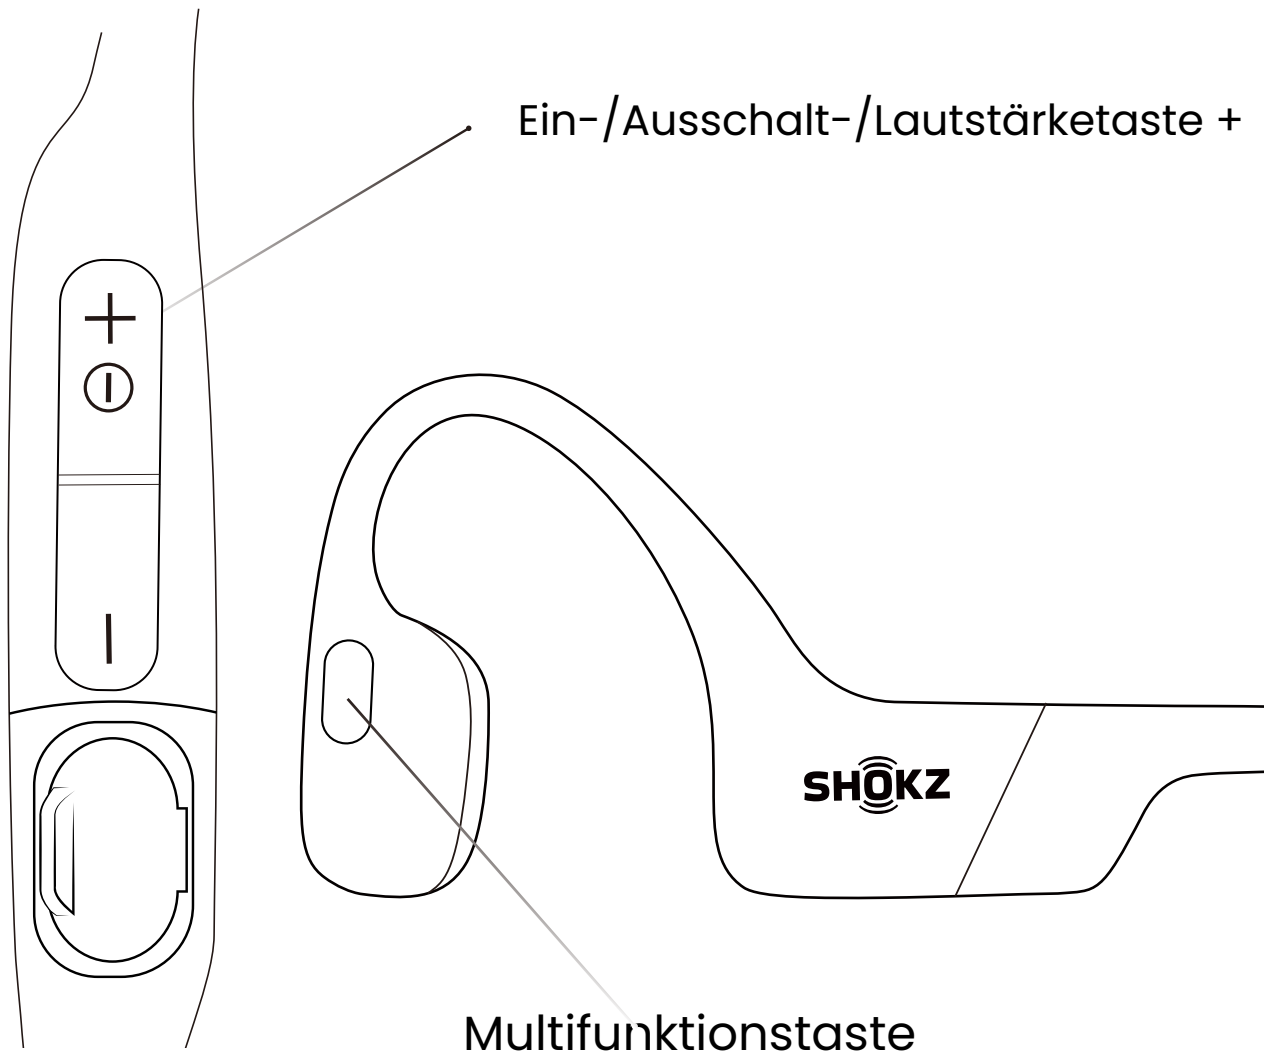

Audrey wird sagen: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert).“

3. Halte die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste + gedrückt bis Audrey: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert)“ sagt.

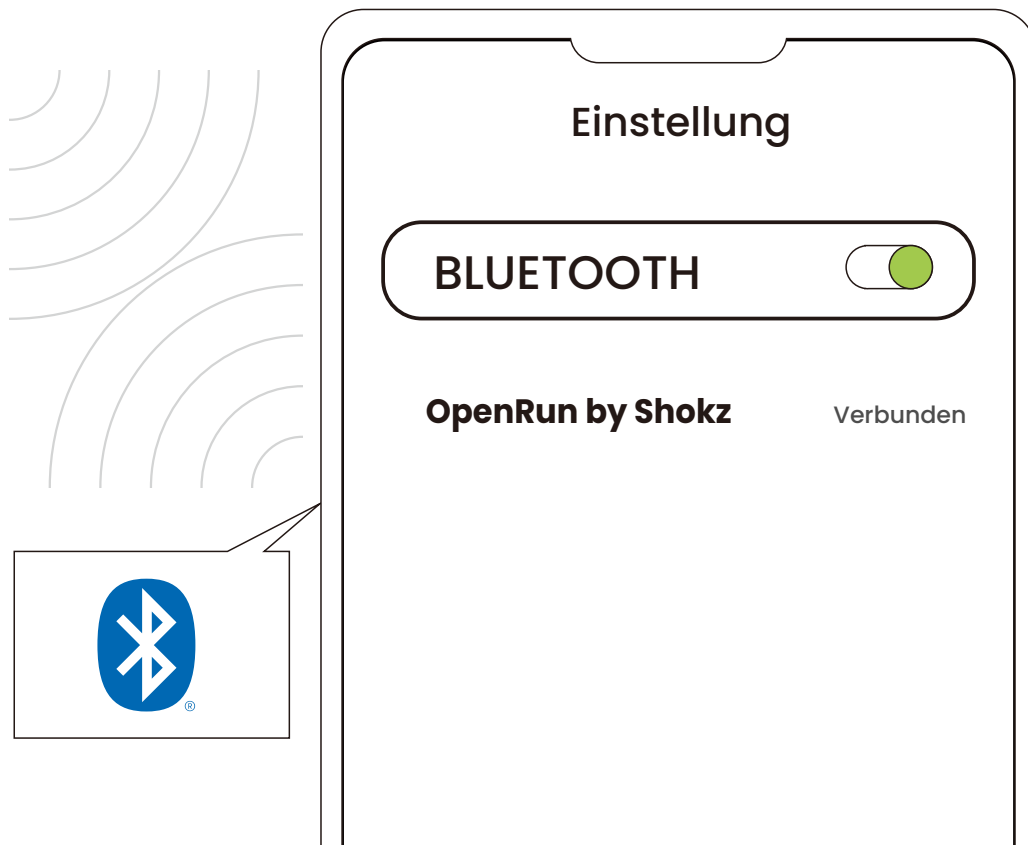


Erstes Gerät

 Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“.

4. Öffne das Bluetooth®-Menü des ersten Gerätes und wähle „OpenRun von Shokz (OpenRun durch Shokz)“. Audrey wird sagen „Connected (Verbunden)“.


5. Schalte die Kopfhörer aus.

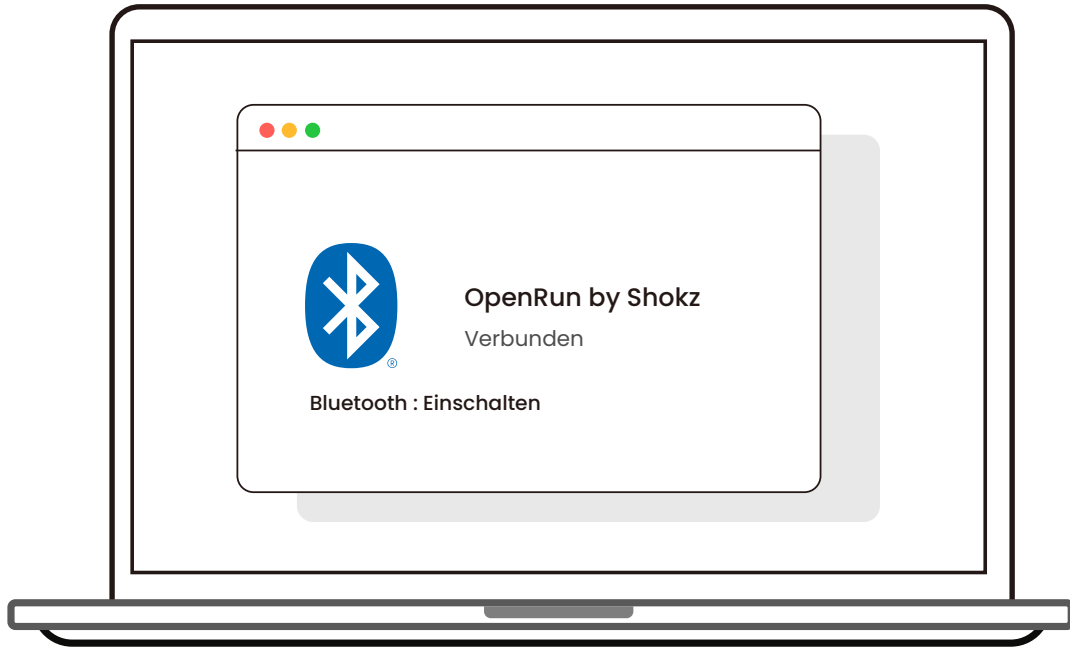


Zweites Gerät

 Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“.

6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.
7. Öffne das Bluetooth®-Menü des zweiten Gerätes und wähl „OpenRun von Shokz (OpenRun durch Shokz).“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden).“
8. Schalte die Kopfhörer aus.

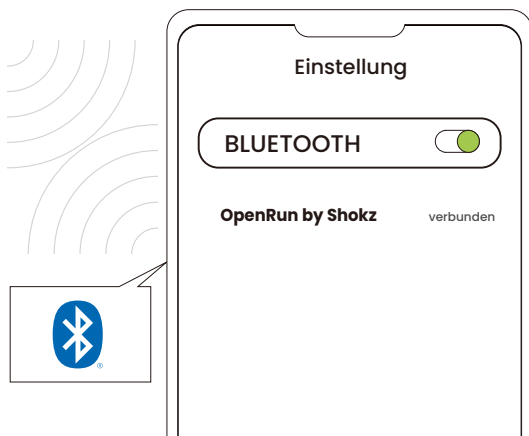

Erstes Gerät ✓

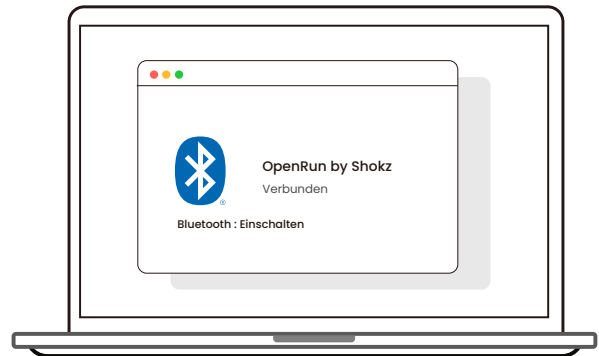

Zweites Gerät ✓




Du wirst einen Piep hören, dann wird Audrey sagen: „Welcome to Shokz, connected. Second device connected (Willkommen bei Shokz, verbunden, zweites Gerät verbunden).“

9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

Mehrpunkt-Kopplung ausschalten




Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten.

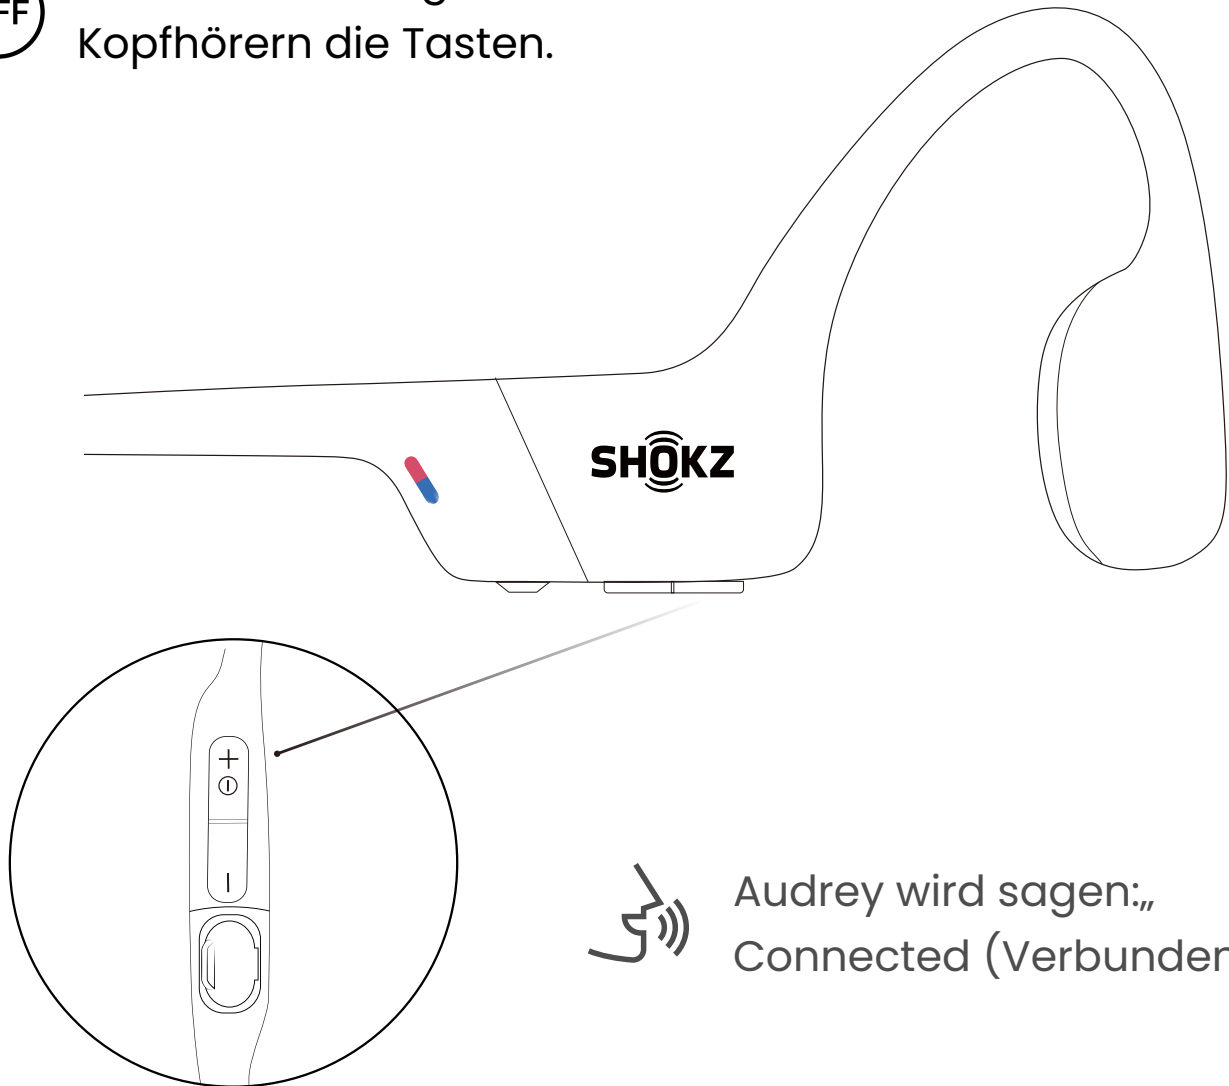

Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“

1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

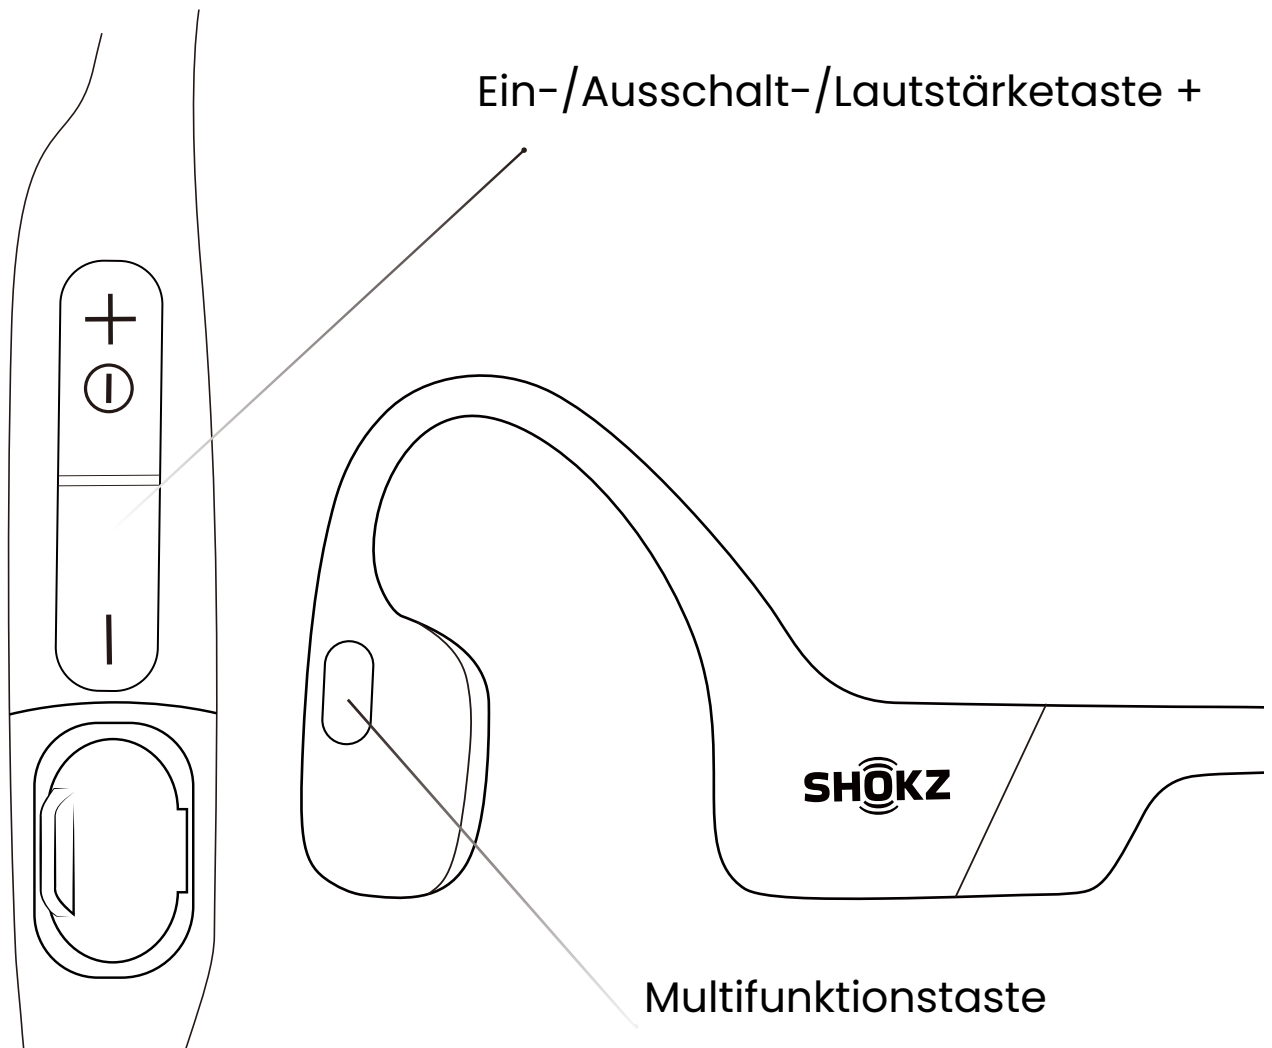


Audrey wird sagen: „Multipoint disabled (Mehrpunkt deaktiviert).“

3. Halte die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste - gedrückt, bis Audrey sagt: „Multipoint disabled (Mehrpunkt deaktiviert).“


Werkseinstellung wiederherstellen



Bediene mit ausgeschalteten
Kopfhörern die Tasten.

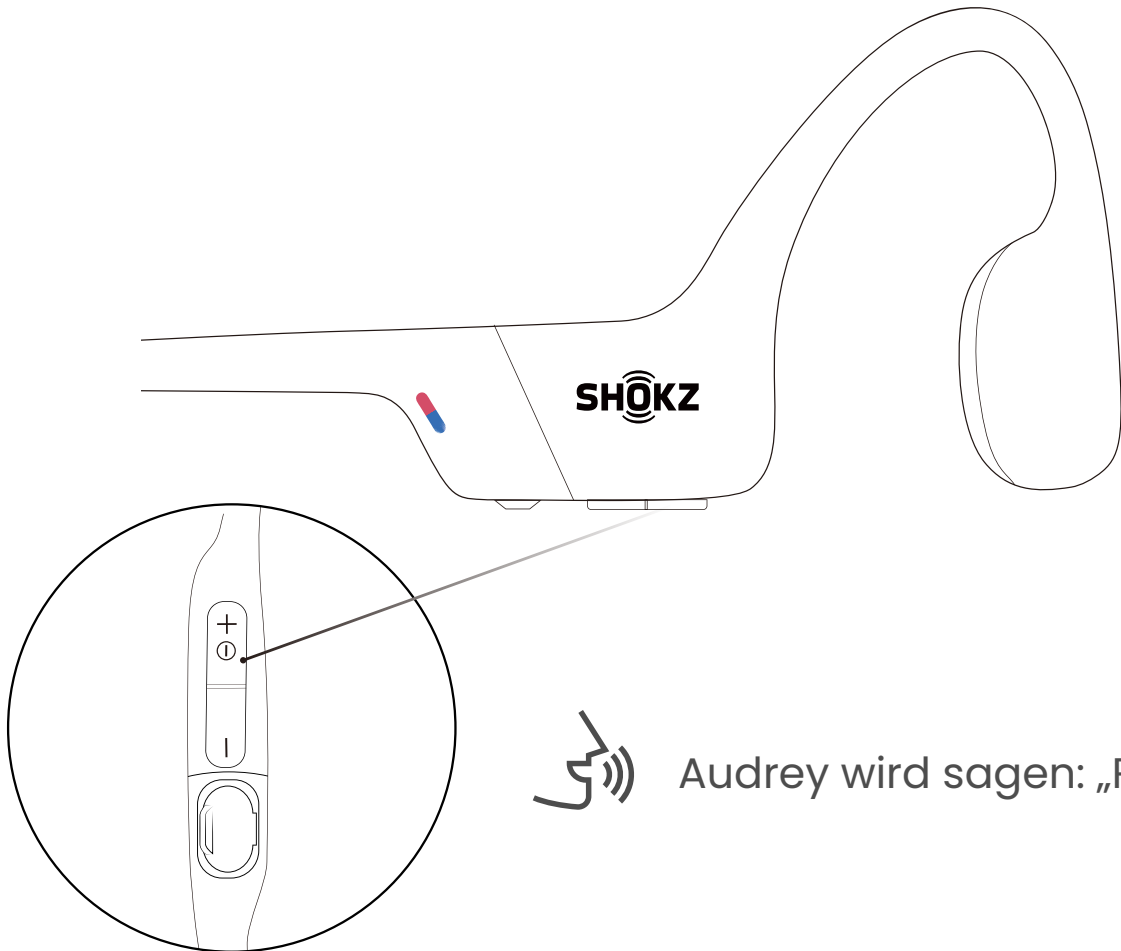

1. Fangen Sie mit ausgeschaltetem Kopfhörern an.
2. Halten Sie die + Lautstärketaste gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

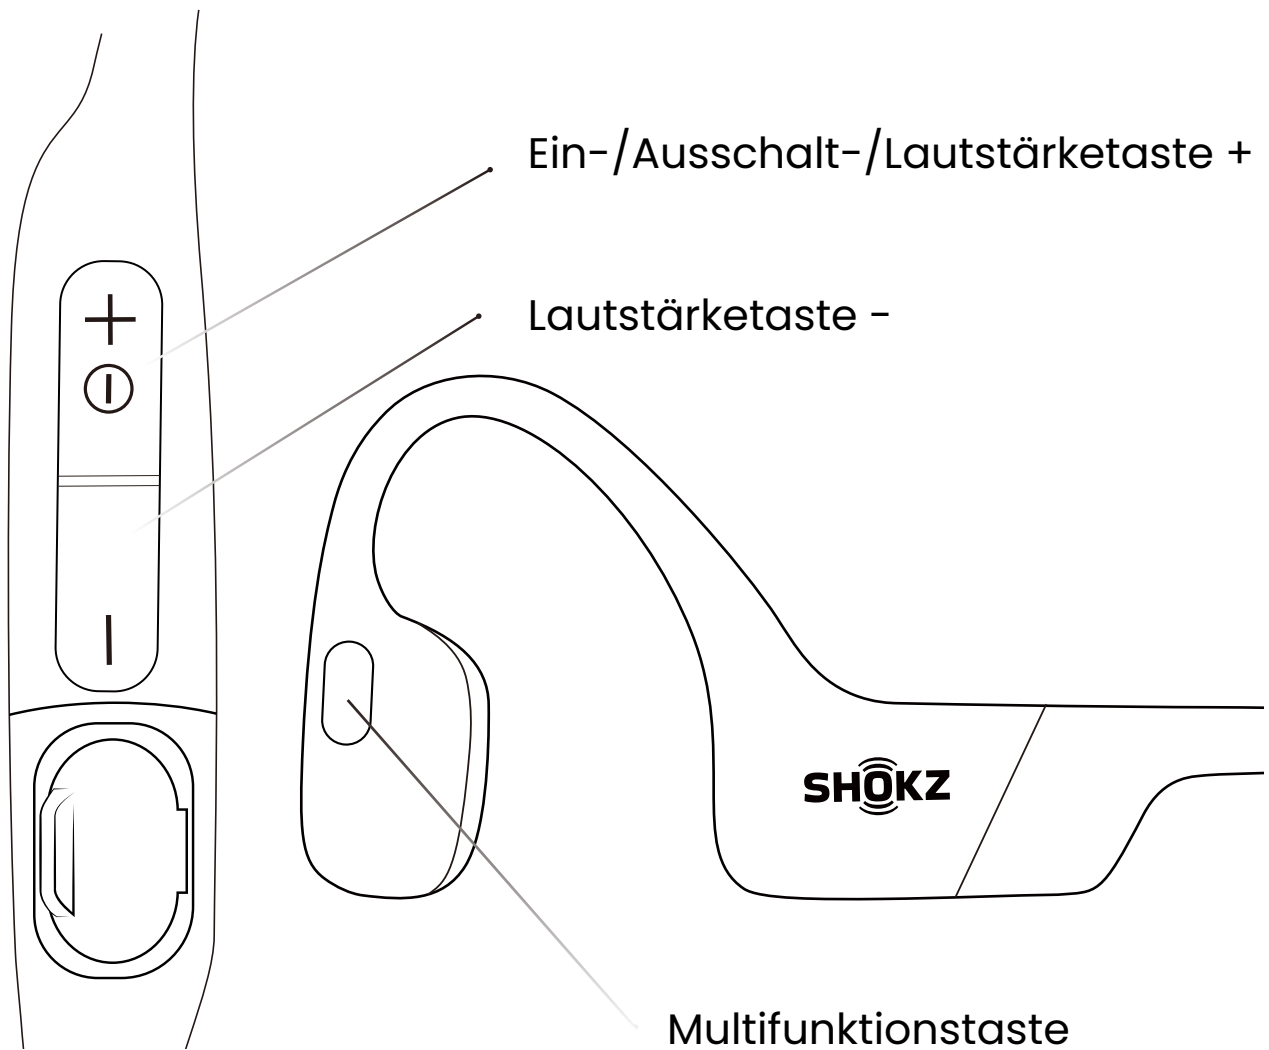


3. Halten Sie die Multifunktionstaste, sowie die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören und die Vibration spüren.
4. Schalte deine Kopfhörer ein. OpenRun ist nun zurückgesetzt und kann erneut mit Ihrem Gerät gekoppelt werden.


Sprache wechseln

Deine Kopfhörer verfügen über vier eingebaute Sprachen: **Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.**

OFF Folge die Hinweise, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet ist.

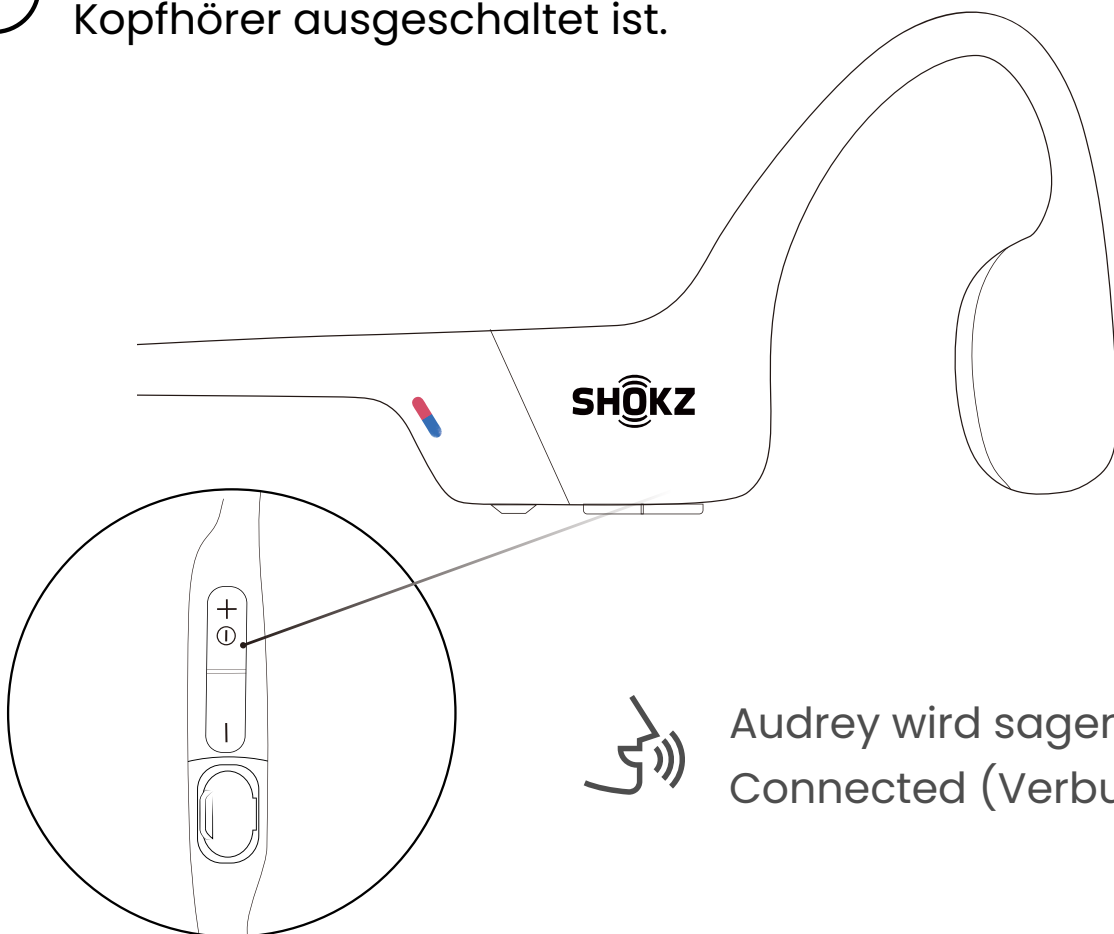

1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

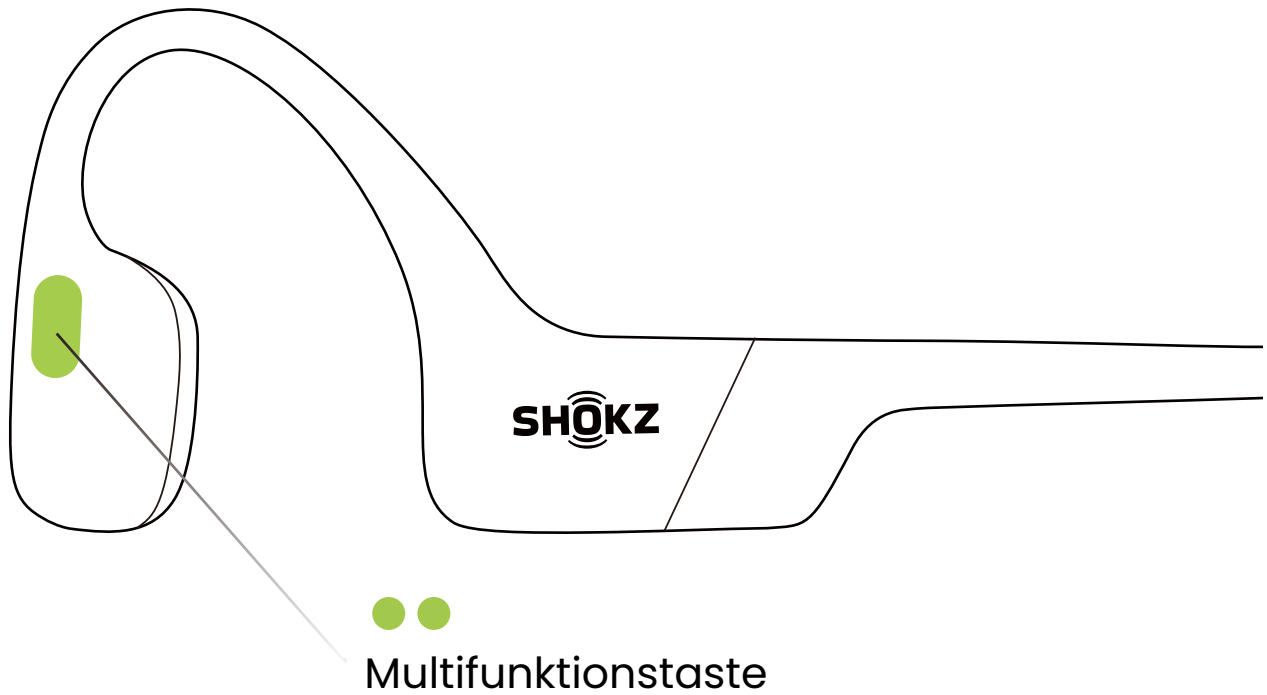


3. Doppelklick auf die Multifunktionstaste. Die Sprache wurde umgeschaltet, wenn du die entsprechende Sprache hörst.

Pflege und Wartung

Tipps zur Aufladung



Das Headset wird sich während der Aufladung automatisch ausschalten

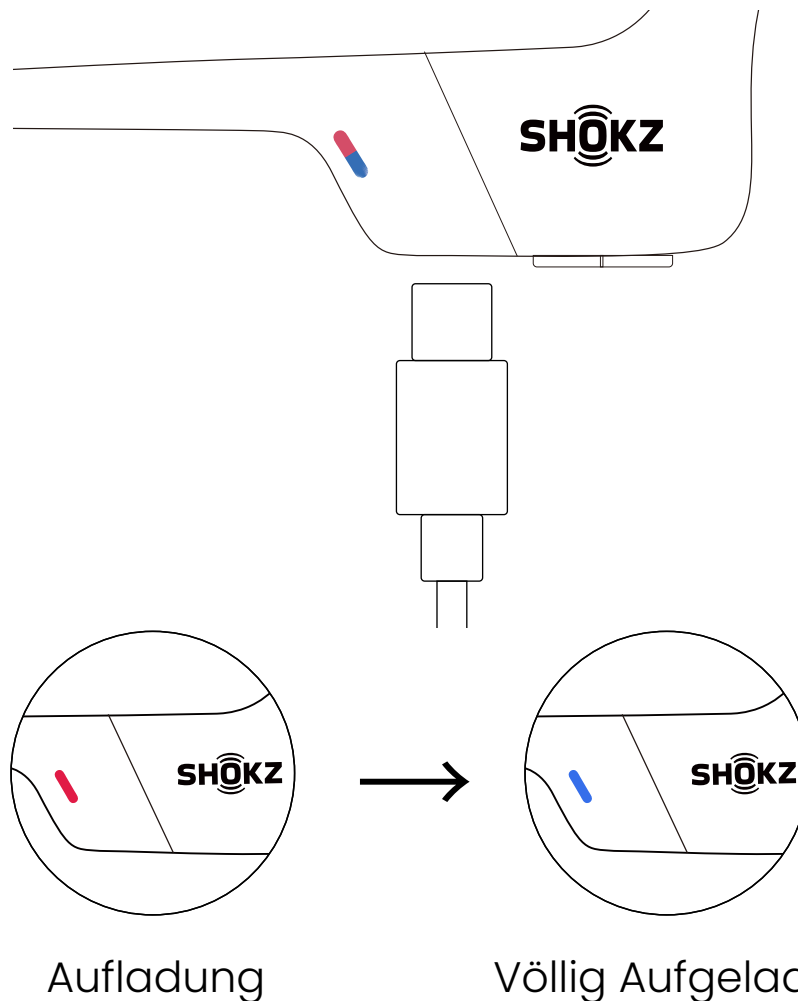

Wenn der Akku des Kopfhörers schwach ist, zeigt ein Hinweis „Charge me (Lade mich auf)“ an und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwende das USB-C Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladeprozesses rot und der Kopfhörer wird sich automatisch ausschalten. Nach völliger Aufladung wechselt die LED-Anzeige von rot auf blau.

Garantie

Für deine Kopfhörer gilt eine Garantie.

Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-claim>

um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.


*Erfolgreiche Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.

Fehlersuche



Wenn du Fragen oder Probleme hast,
besuchst du bitte
<https://de.shokz.com/pages/support-new>
für mehr Unterstützung!


Das steckt in der Verpackung

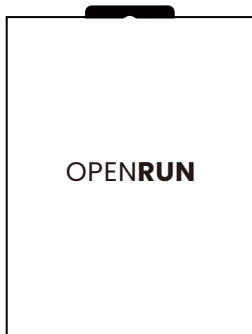


OpenRun
Box*1




OpenRun
headphone*1

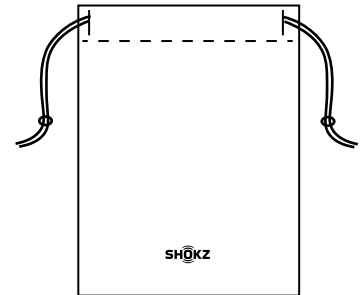

OpenRun
Packung*1



USB-C
Ladekabel *1

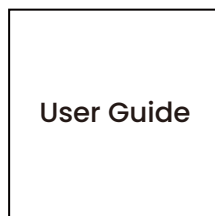

Benutzerhandbuch*1



Rechtliche
Erklärung*1

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

SHOKZ