



# 사용 설명서

## **OPENRUN**

SHOKZ S805-S806

# 차레 보기

## 이어폰 사용하기

이어폰 버튼 설명.....	04
전원 켜기/끄기.....	05
페어링.....	06
이어폰 착용하기.....	07
볼륨 조절하기.....	08
다기능 버튼.....	09
배터리 상태 확인하기.....	11

## 추가 기능

EQ 모드.....	13
EQ모드 변경하기.....	14
멀티포인트 페어링 설정하기.....	15
멀티페어링 종료하기.....	21
이어폰 초기화 방법.....	23
언어 설정 변경하기.....	25

## 유지 및 관리

충전하기.....	28
제품 워런티.....	29

**문제 해결하기** ..... 30

**구성품 확인하기** ..... 31


---

# 이어폰 사용하기

# 이어폰 버튼 설명



# 전원 켜기/끄기

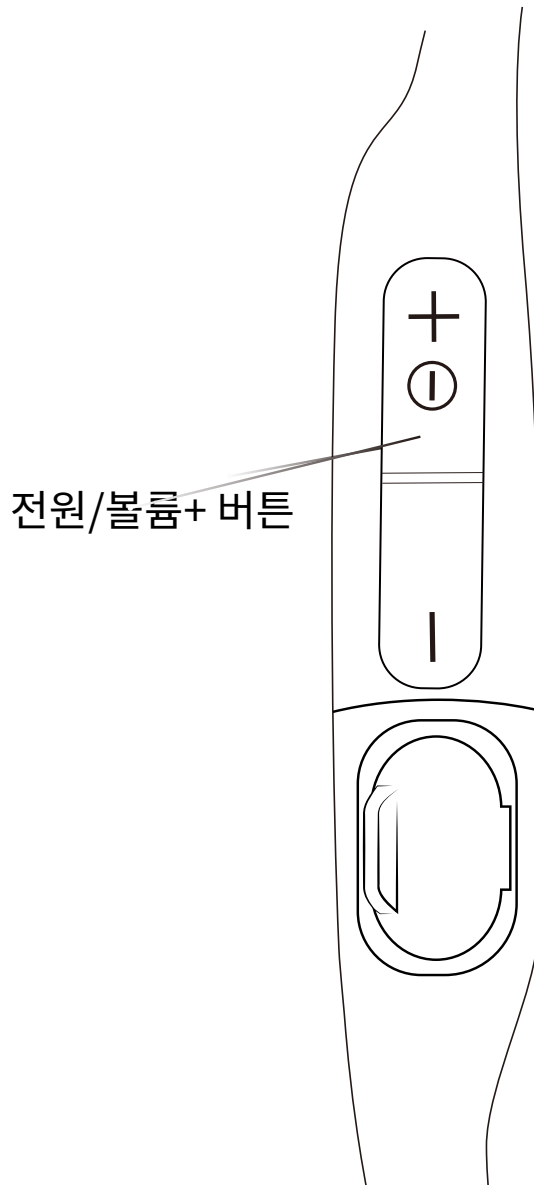

## 전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.

\*전원이 켜지면 이어폰에서 “안녕하세요, 삭즈입니다.”

라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.


## 전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 누르십시오.


\*전원이 꺼지면 이어폰에서 “전원을 종료합니다.”

라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

# 페어링

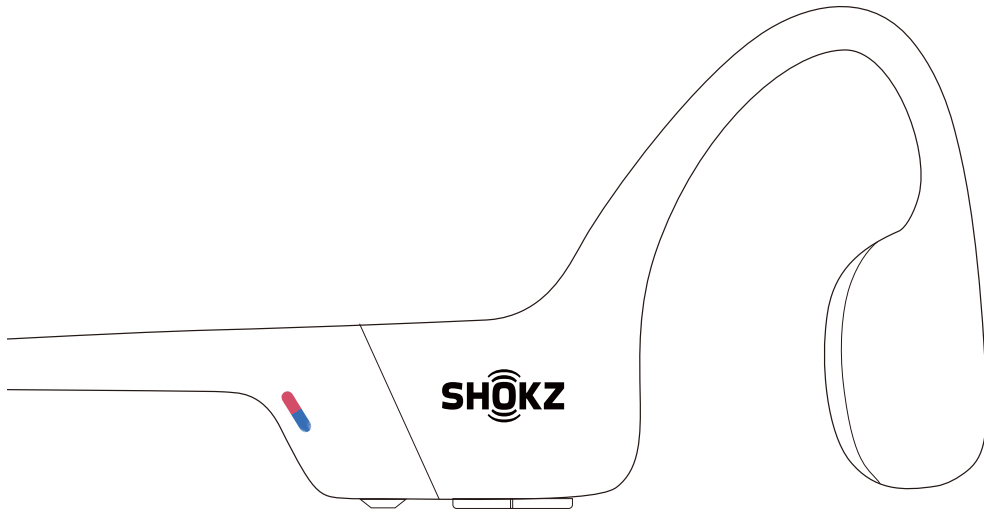


1. OpenRun의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 누르십시오.

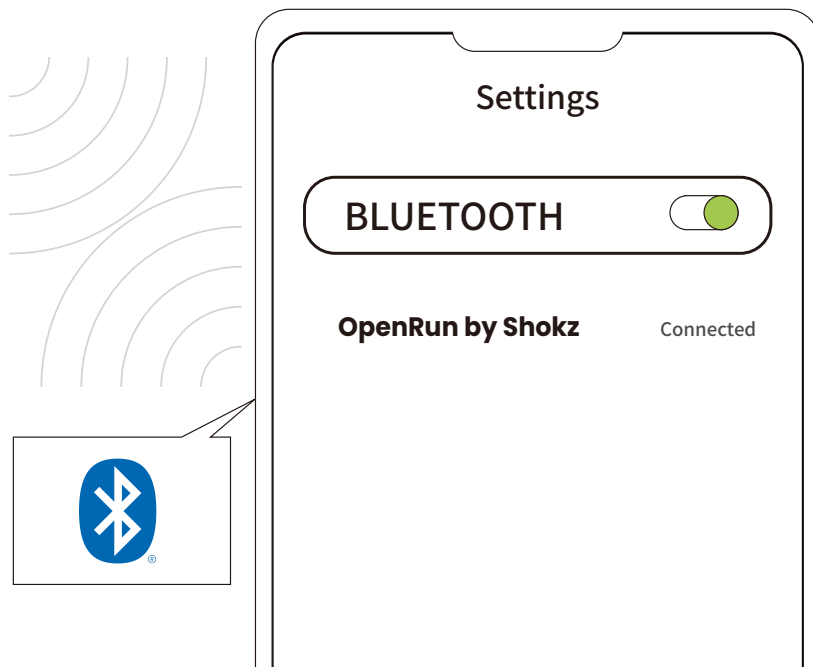

3. 디바이스의 블루투스 목록에서 “OpenRun by Shokz”를 선택하여 연결하십시오. 이어폰에서 “연결되었습니다.” 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

# 이어폰 착용하기

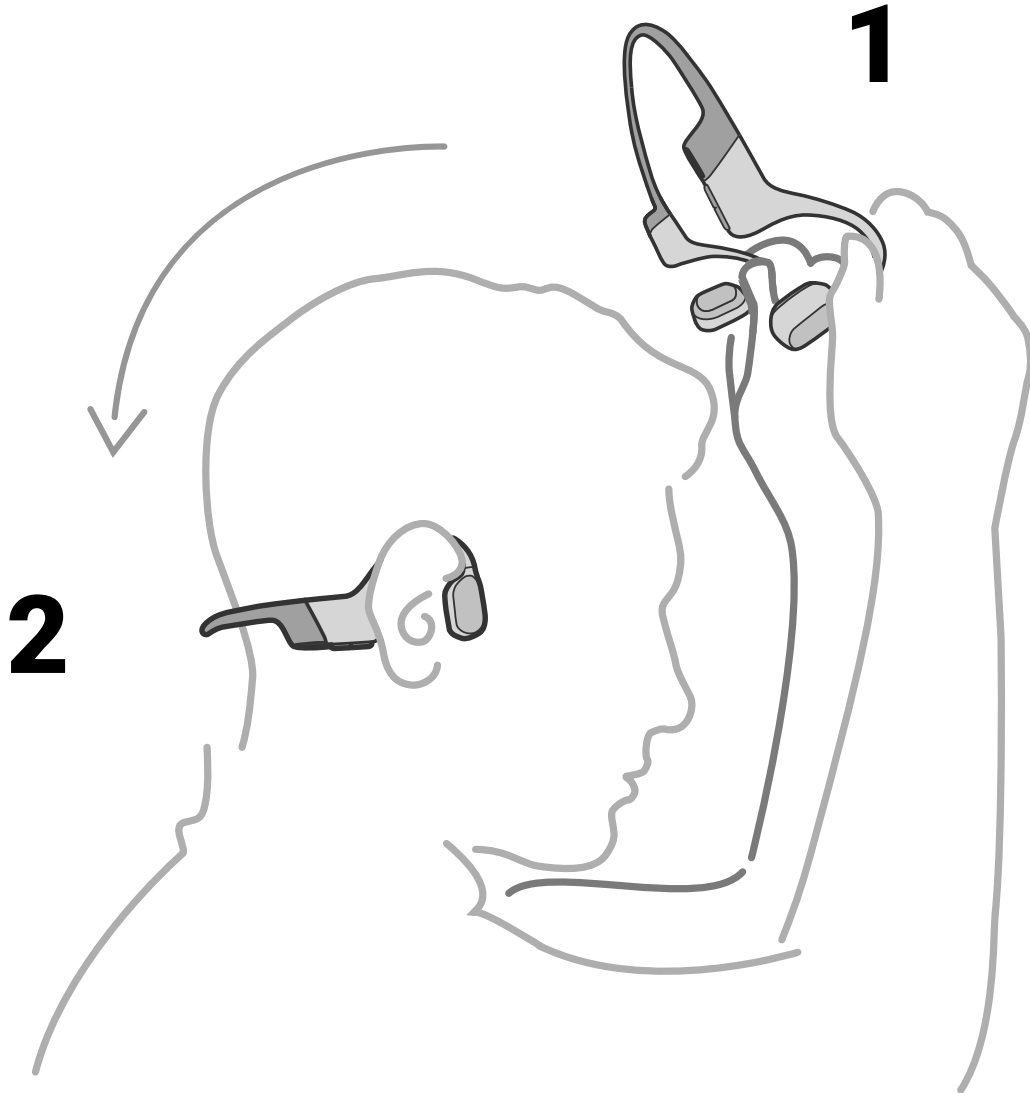

**이어폰을 목덜미 뒤로 가져 간 후 이어훅을 귀 뒤에 걸쳐주십시오.**


\*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀 안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다. 이어폰을 착용 또는 제거 시 양손으로 이용하여 주십시오.



# 볼륨 조절하기



오디오가 재생 중일 때 볼륨을 조절하실 수 있습니다.

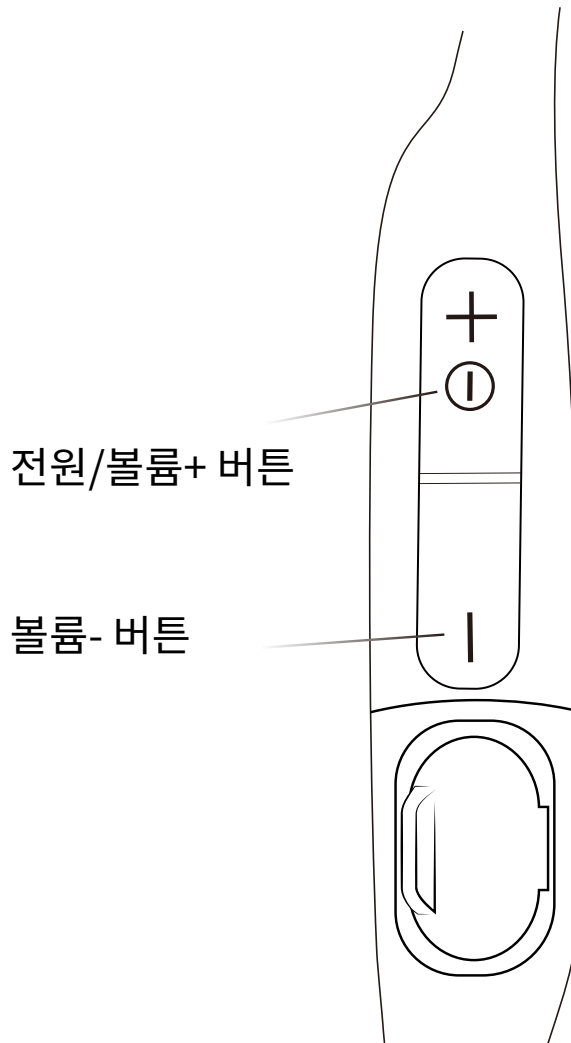

## 볼륨 조절 방법:


오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰 볼륨을 조절합니다.

\*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.



\*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제점이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

# 다기능 버튼

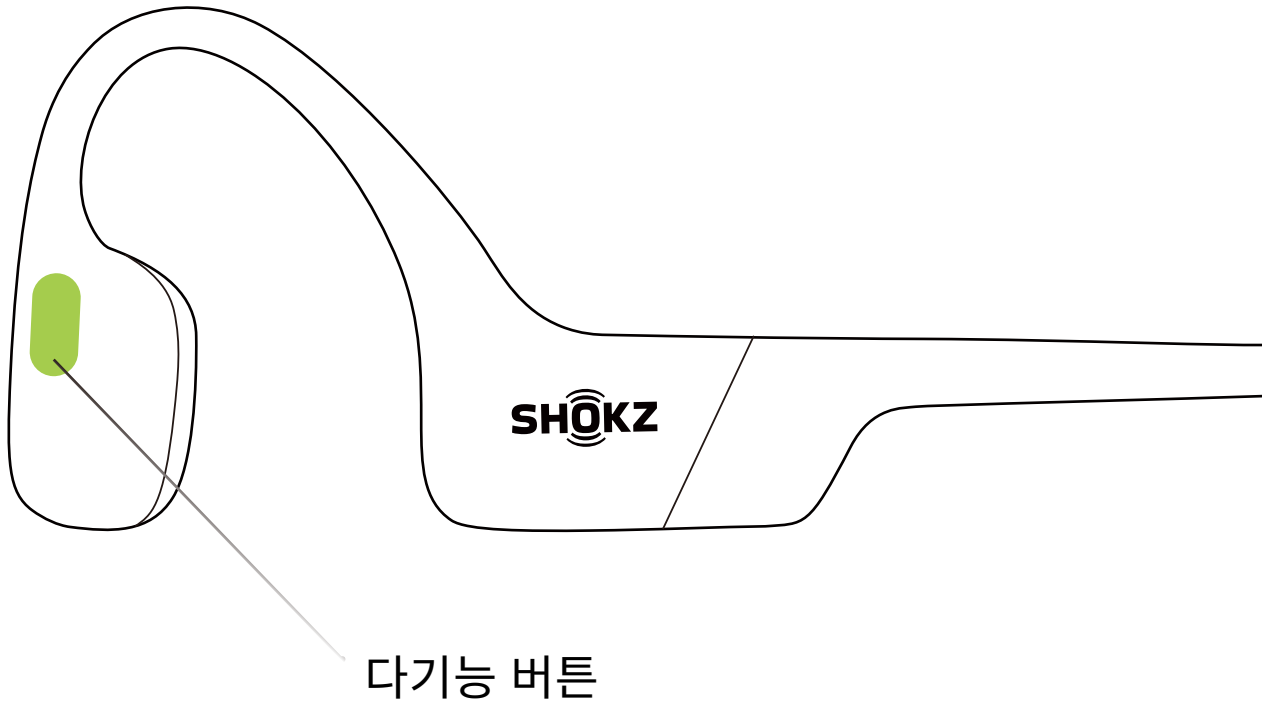

▶▶ 음악 재생/일시 정지 ●  
한 번 클릭

☎ 전화 수신 ●  
한 번 클릭

▶▶▶ 다음 곡 재생 ● ●  
음악이 재생되는 동안 두 번 클릭

☎ 통화 종료 ●  
한 번 클릭

▶▶▶ 이전 곡 재생 ● ● ●  
음악이 재생되는 동안 세 번 클릭

# 다기능 버튼


음악 재생	한 번 클릭
일시 정지	한 번 클릭
다음 곡 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭
이전 곡 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭
언어 설정 변경	페어링 중에 두 번 클릭
전화 수신	한 번 클릭
통화 종료	통화 중에 한 번 클릭
현재 통화 중 전화 종료 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화를 받을 때 2초 정도 누르십시오.
수신 보류	통화 중에 2초 정도 누르십시오
보이스 어시스턴트 실행	디바이스가 대기 상태일 때 2초 정도 누르십시오
마지막 통화한 번호로 재 다이얼	대기 상태에서 두 번 클릭

\*일반 전화에서만 사용 가능합니다. (보이스콜 등 사용 불가능)

# 배터리 상태 확인하기



오디오가 재생 중이지 않을 때 확인하실 수 있습니다.

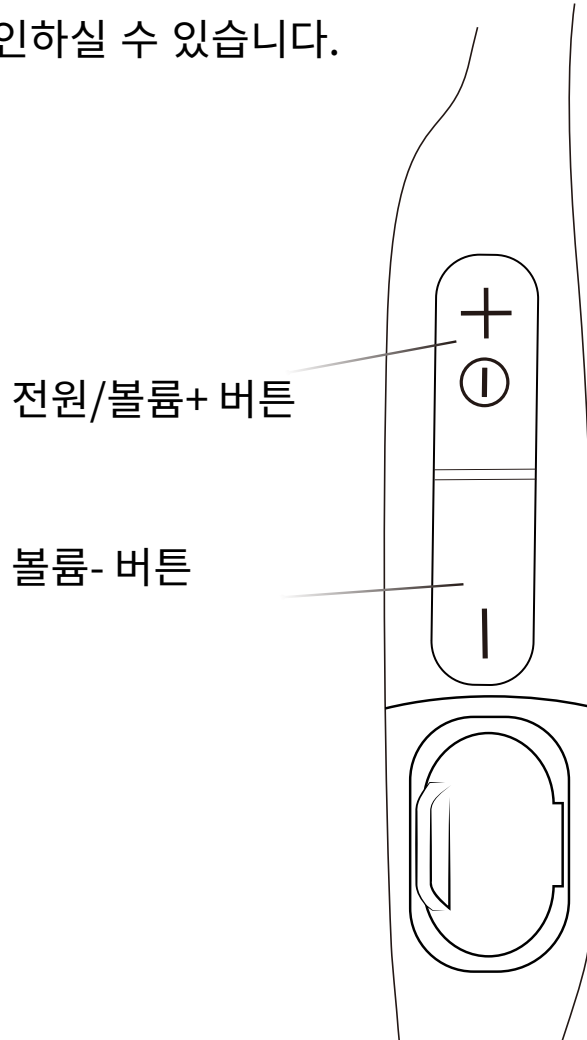

## 배터리 상태 확인하는 방법:

음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오. 음성으로 아래와 같이 안내됩니다. (배터리 상태 알림 경우 실제 배터리 상태와 상이할 수 있음)

- \*-"배터리가 충분합니다(Battery High) - 배터리 75% 이상"
- "배터리가 보통입니다(Battery Medium) - 배터리 50% 이상"
- "배터리가 부족합니다(Battery Low)" 또는 "충전해 주세요 (Charge Me) - 배터리 25% 이하"

---

# 추가 기능

# EQ 모드



## 스탠다드 모드:

안정적인 음장으로 음악 감상에 최적화된 일반 모드




향상된 중음으로 오디오북,  
팟캐스트 등 사람 목소리 청취에 최적화된 보컬 강화 모

# EQ모드 변경하기



오디오가 재생 중일 때  
설정하실 수 있습니다

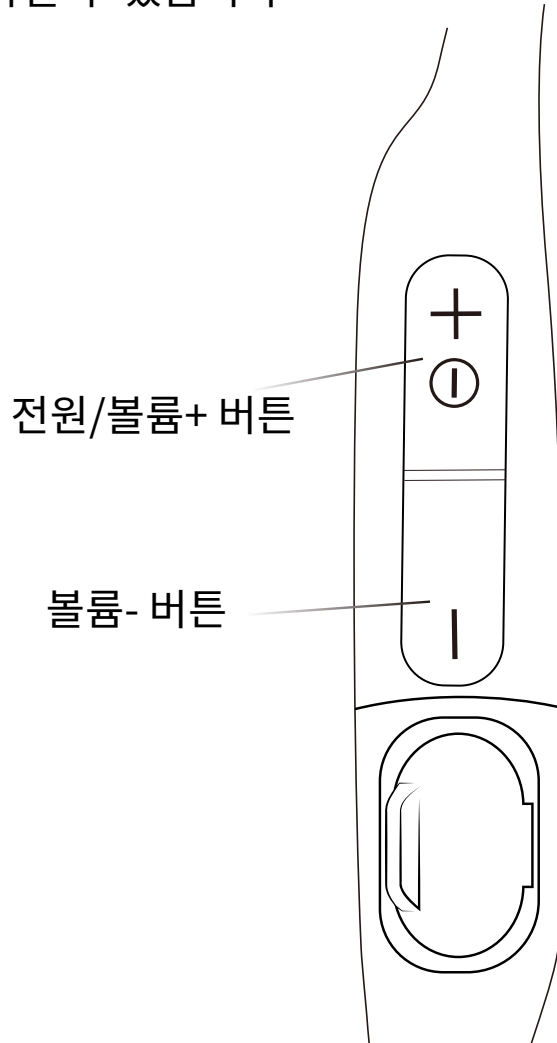

## EQ모드 변경하는 방법:

오디오가 재생 중인 상태에서 삐 소리가 들릴 때까지 전원/볼륨+ 버튼과 볼륨- 두 버튼을 동시에 누르십시오.

\* “EQ가 변경되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.

# 멀티포인트 페어링 설정하기



## 두 개의 블루투스 디바이스를 동시에 페어링하기


멀티포인트 페어링을 통해 이어폰을 두 개의  
디바이스에 동시에 연결해 보십시오.




# 멀티포인트 페어링 설정하기



오디오가 재생 중이지 않을 때  
설정하실 수 있습니다.

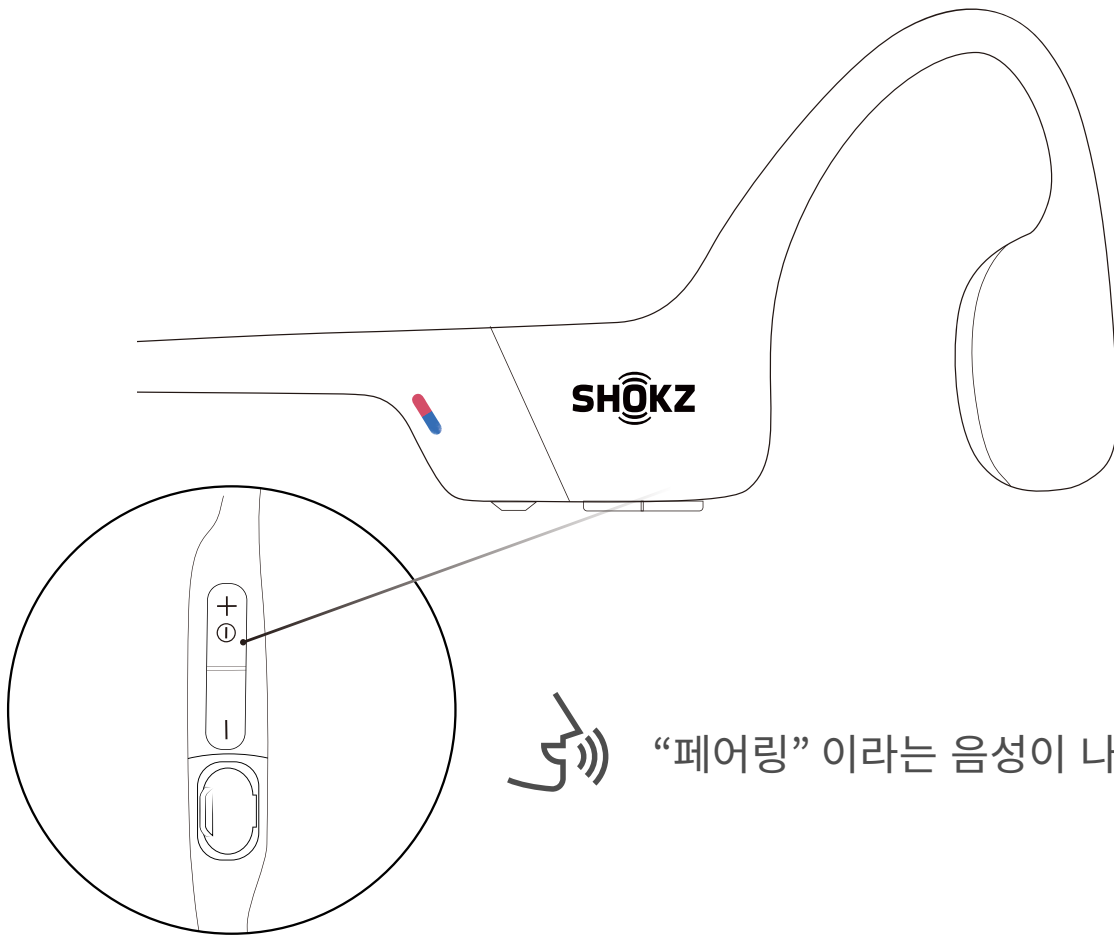


1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

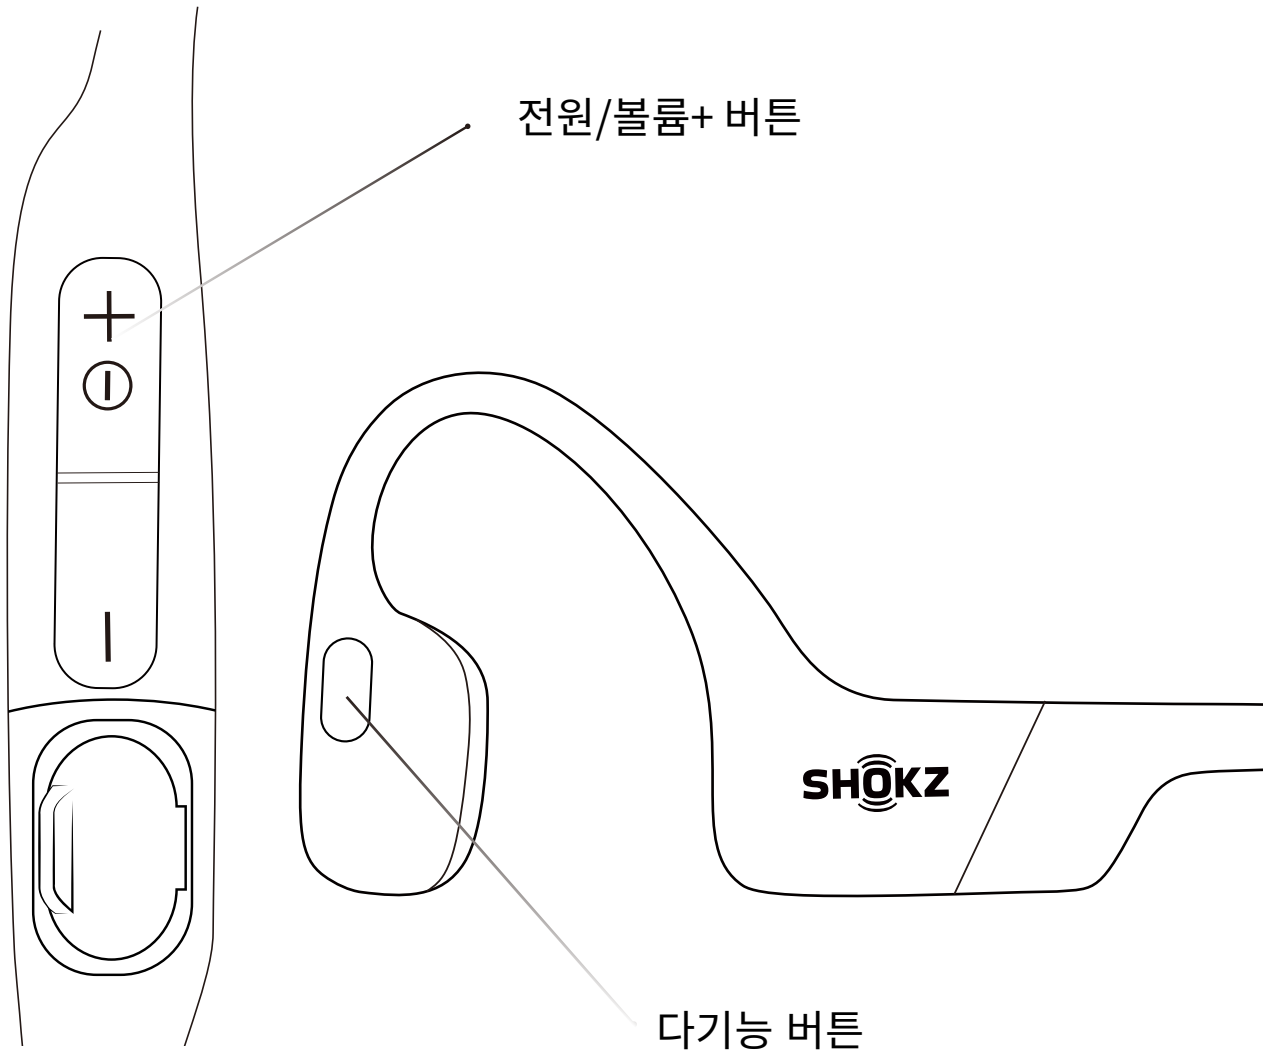


“멀티포인트가 가능합니다.” 라는 음성이 나옵니다.


3. “멀티포인트가 가능합니다.” 라는 음성이 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 두 버튼을 동시에 누르십시오.

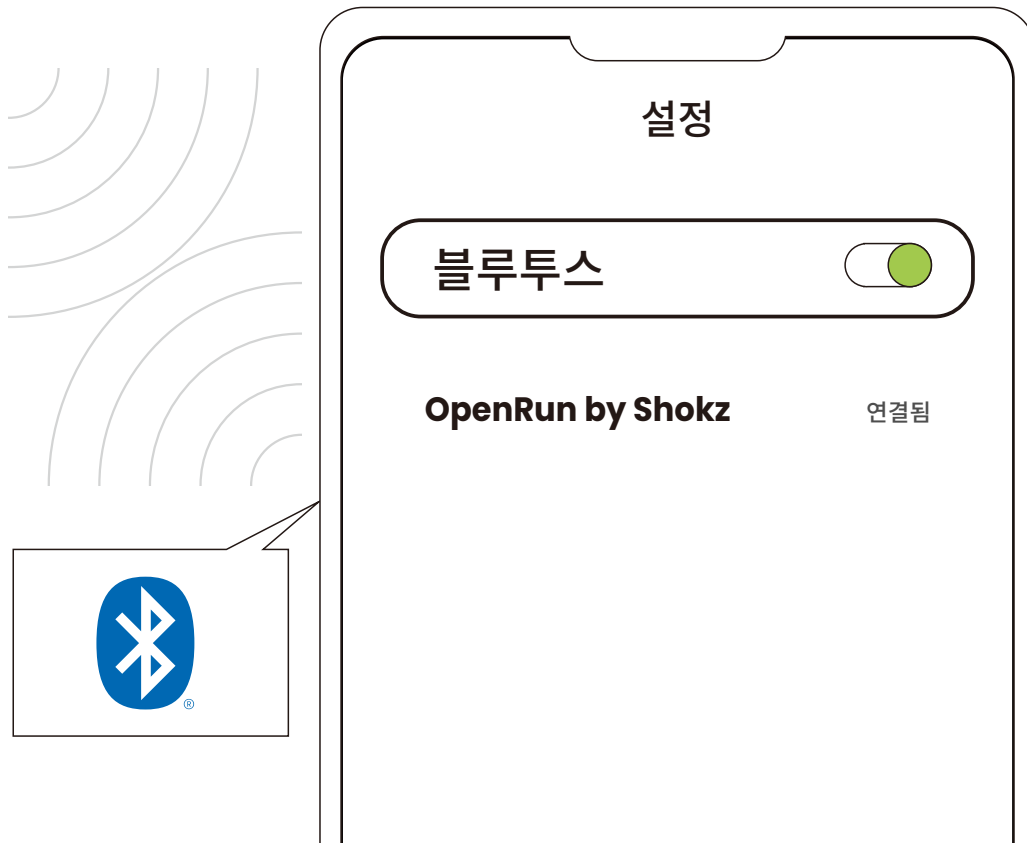

## 첫번째 디바이스

 “연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

4. 첫번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
5. 이어폰의 전원을 끄십시오.

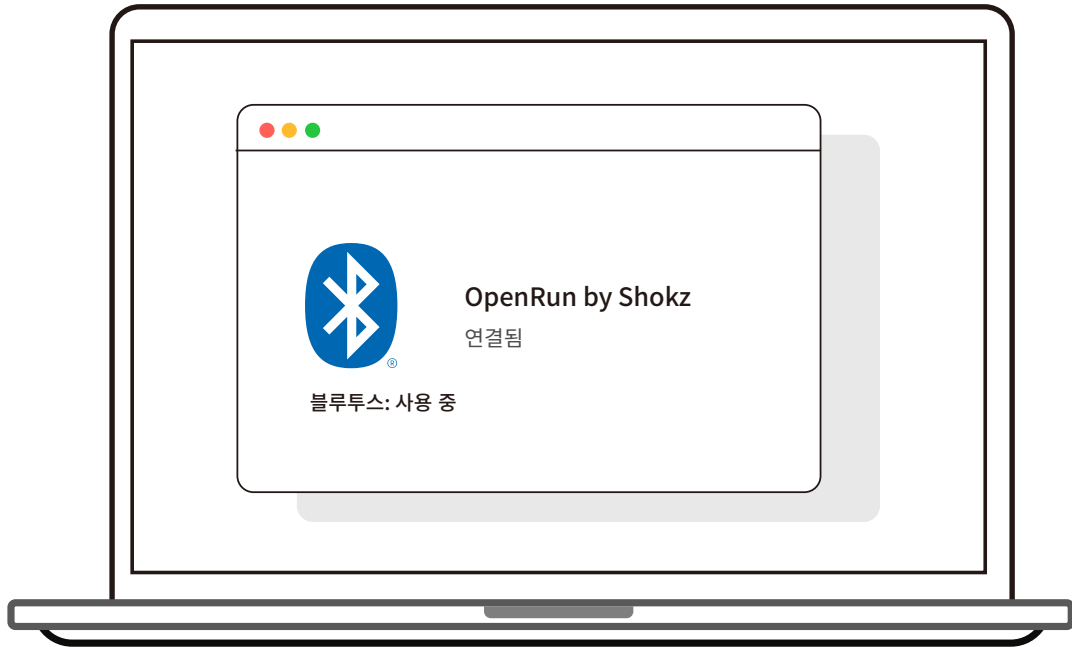

## 두번째 디바이스




“연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

6. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 눌러 페어링 모드에 재진입 해주십시오.

7. 두번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.

8. 이어폰의 전원을 끄십시오.

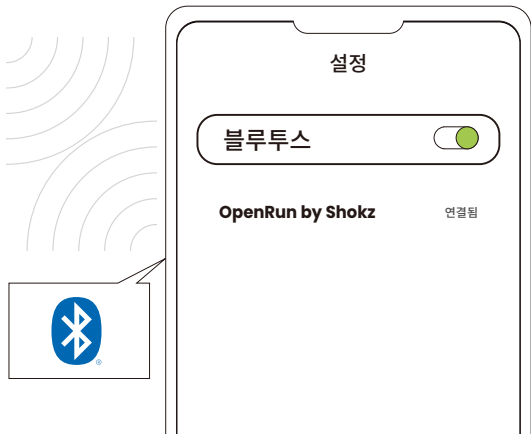

첫번째 디바이스 ✓



두번째 디바이스 ✓




삐 소리 나오면서 이어폰에서 “안녕하세요, 삭즈입니다. 두번째 디바이스에 연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

9. 이어폰의 전원을 켜십시오. 이제 이어폰은 두 개의 디바이스에 연결되었습니다.

# 멀티페어링 종료하기




이어폰의 전원이 종료된 상태에서  
설정하실 수 있습니다.

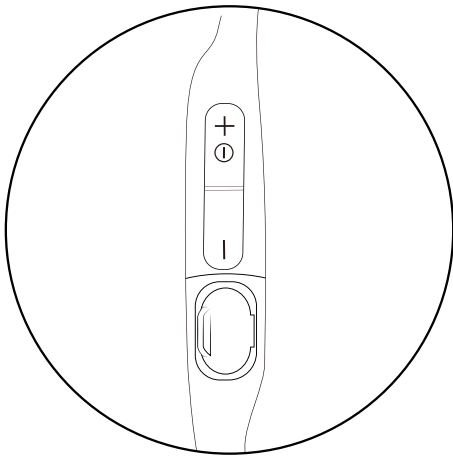

“연결되었습니다.”  
라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. “페어링”이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

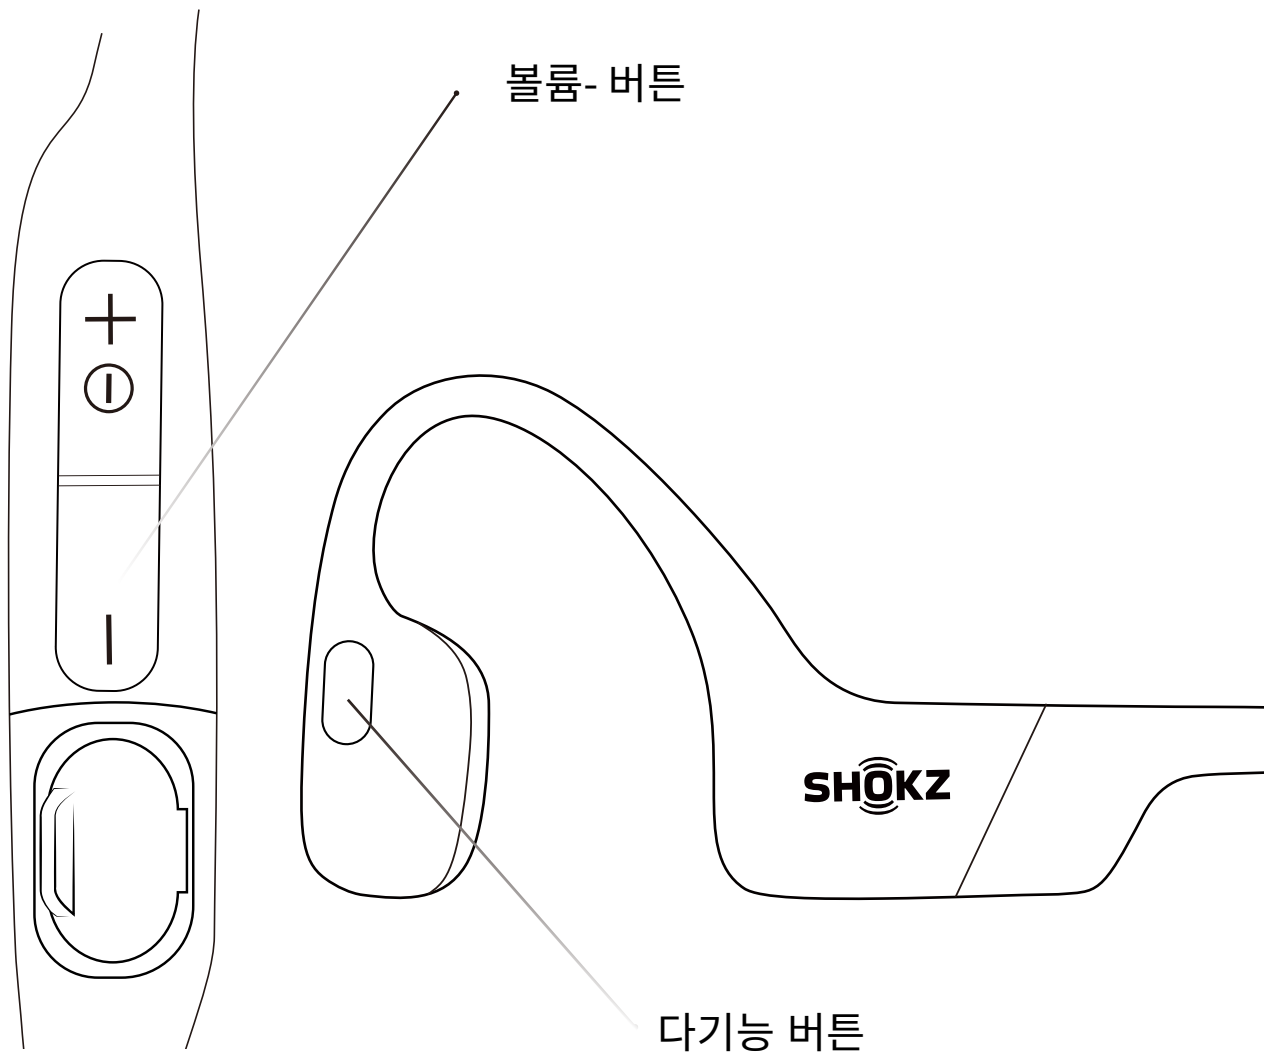

 “멀티포인트가 불가능합니다.” 라는 음성이 나옵니다.

3. “멀티포인트가 불가능합니다.” 라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 다기능 버튼과 볼륨-버튼을 동시에 누르십시오.

# 이어폰 초기화 방법




전원이 꺼진 상태에서  
설정하실 수 있습니다.



“페어링”이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링”이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.



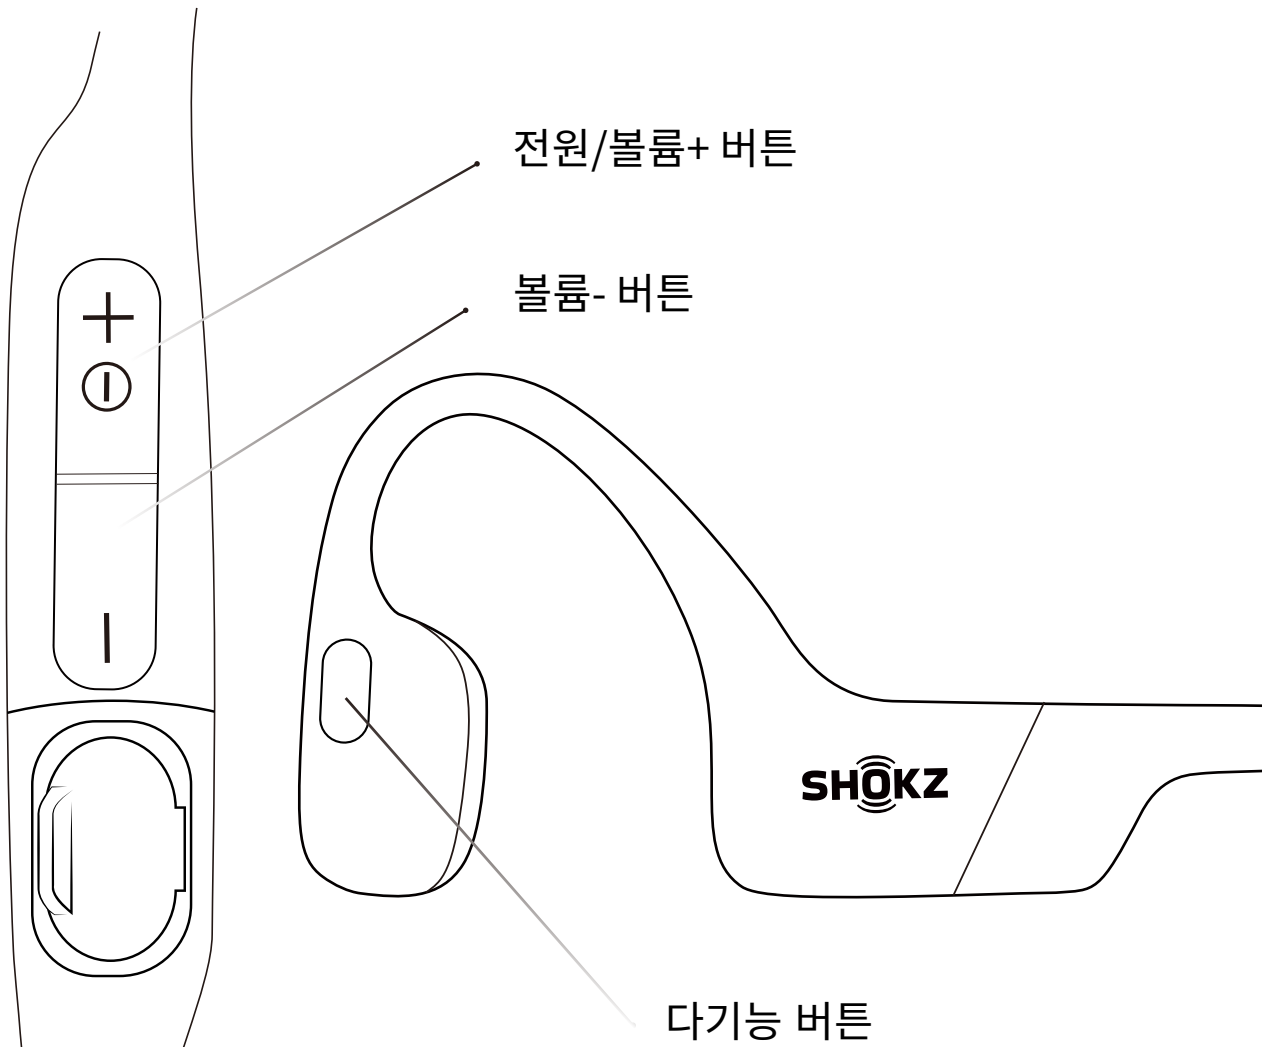

3. 두 번의 삐 소리가 들리고 진동이 느껴질 때까지 다기능 버튼, 볼륨- 버튼 및 볼륨+ 버튼 세 개를 동시에 누르십시오.
4. 이어폰의 전원을 꺼주시면 초기화가 되었을 것이며 디바이스에서 다시 페어링할 수 있습니다.

# 언어 설정 변경하기


이어폰의 언어를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

**OFF** 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서  
다음 순서대로 진행해 주십시오.



🔊 "페어링" 이라는 음성이 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. "페어링" 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+을 꾸욱 누르십시오.

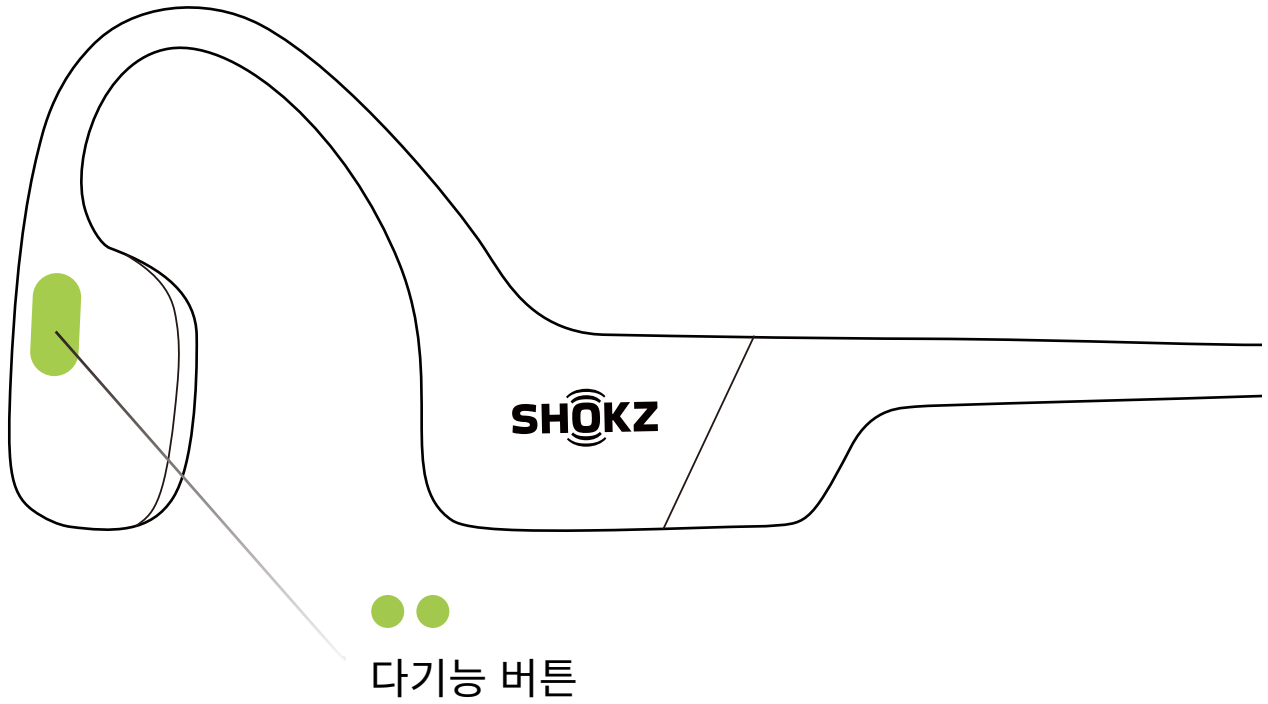

3. 다기능 버튼을 두 번 누르면 언어가 변경됩니다.



---

# 유지 및 관리

# 충전하기



충전 시 이어폰 전원이  
자동으로 종료됩니다.

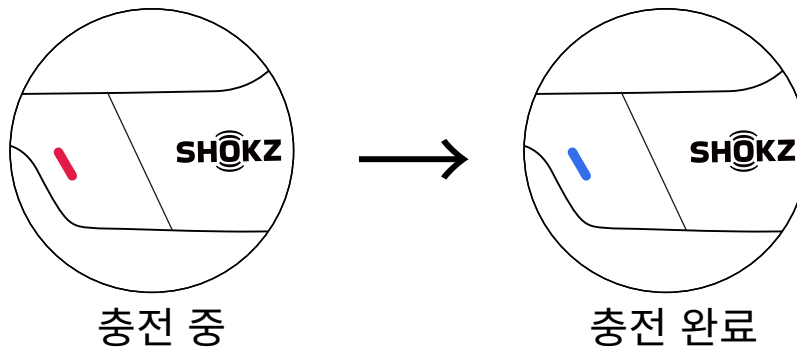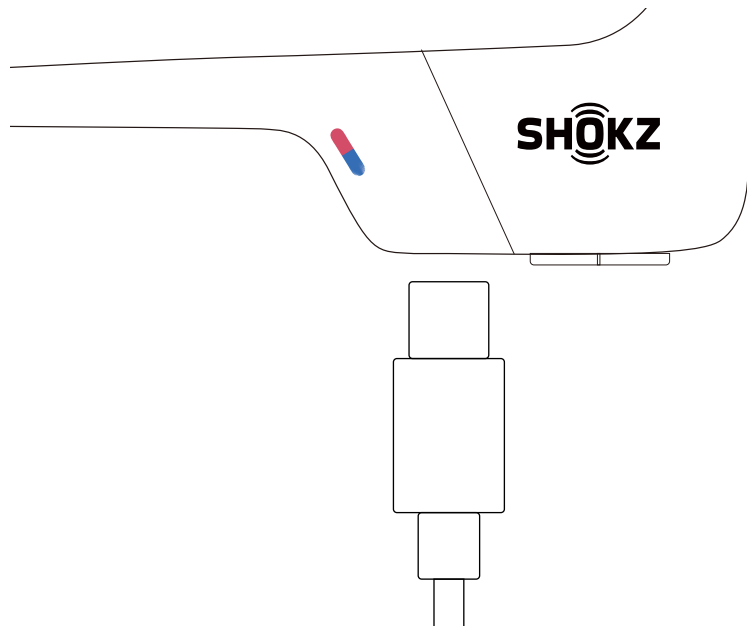

이어폰의 배터리가 부족하면 “충전해 주세요.” 라는 음성과 함께 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. USB-C 충전 케이블 충전하기 위해 정품 충전 케이블을 사용해 주십시오.

충전 중인 경우에는 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 이어폰의 전원이 자동으로 종료됩니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

# 제품 워런티

구매하신 이어폰은 워런티가 적용 됩니다.

제한적 워런티의 더 자세한 정보는

<http://shokz.co.kr/cs/afterservice.php>

에서 확인하실 수 있습니다.

이어폰을 등록하기 위해 Shokz 앱을 다운로드하여 주십시오.

\*이어폰의 등록여부는 제한적 워런티와 관계가 없습니다.

# 문제 해결하기



문제 해결하는 데 도움이 필요하시면  
<http://shokz.co.kr/productFaq/>  
에 방문해 주십시오.


# 구성품 확인하기




OpenRun  
오픈런 박스\*1




OpenRun  
오픈런 이어폰 본체\*1

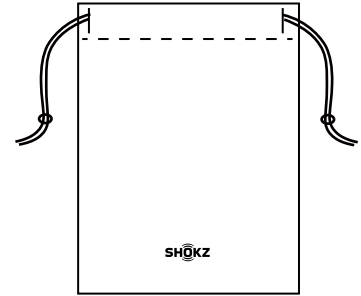


OpenRun  
오픈런 파우치\*1



USB-C 충전 케이블

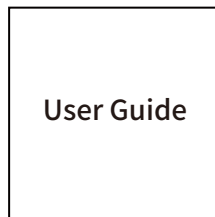

사용 설명서

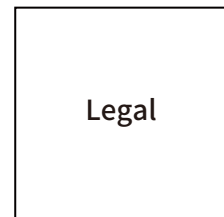

법률 정보

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

\*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.



**SHOKZ**