



ユーザガイド

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

目次

製品仕様

イヤホンの操作方法	04
電源オン/オフ	05
ペアリング	06
装着方法	07
音量	08
マルチファンクションボタン	09
バッテリーの状態を確認	11

機能

イコライザモード	13
イコライザモードの切り替え	14
マルチポイントペアリング	15
マルチポイントペアリングの解除	21
工場出荷時の設定に戻す	23
言語の切り替え	25

ケア&メンテナンス

充電方法	28
製品保証	29


トラブルシューティング 30

同梱物 31

製品仕様

イヤホンの操作方法

LEDインジケータ

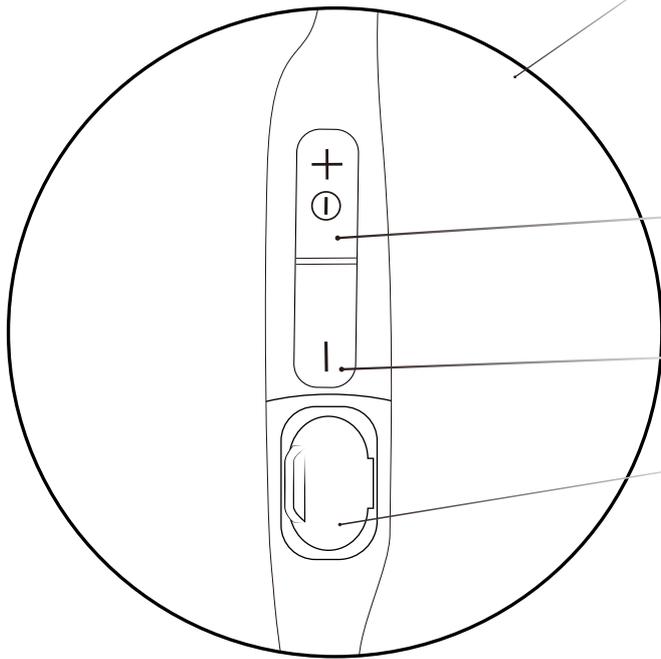


電源/音量+ボタン


音量-ボタン

USB-C充電ケーブル

マルチファンクションボタン

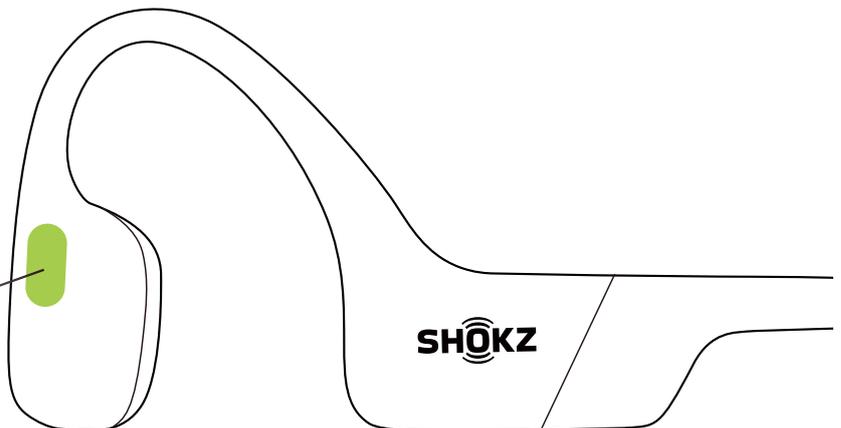

電源オン/オフ

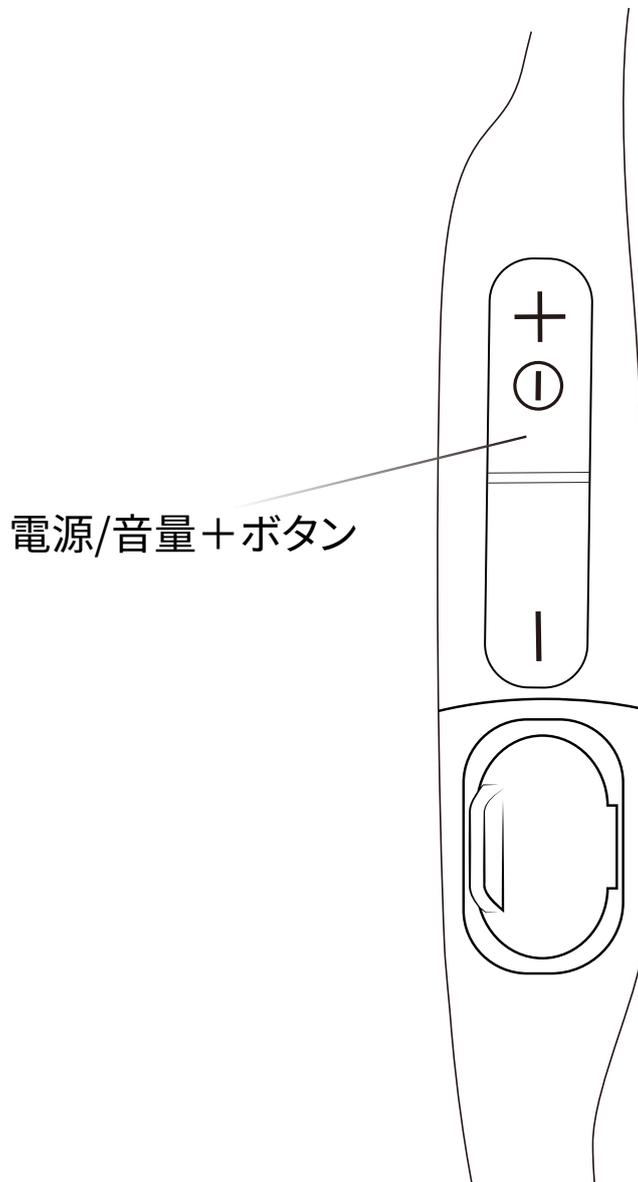

電源/音量+ボタン

イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。


*「Shokzへようこそ」と音声案内が聞こえます。

イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。

*「終了します」と音声案内が聞こえます。

ペアリング

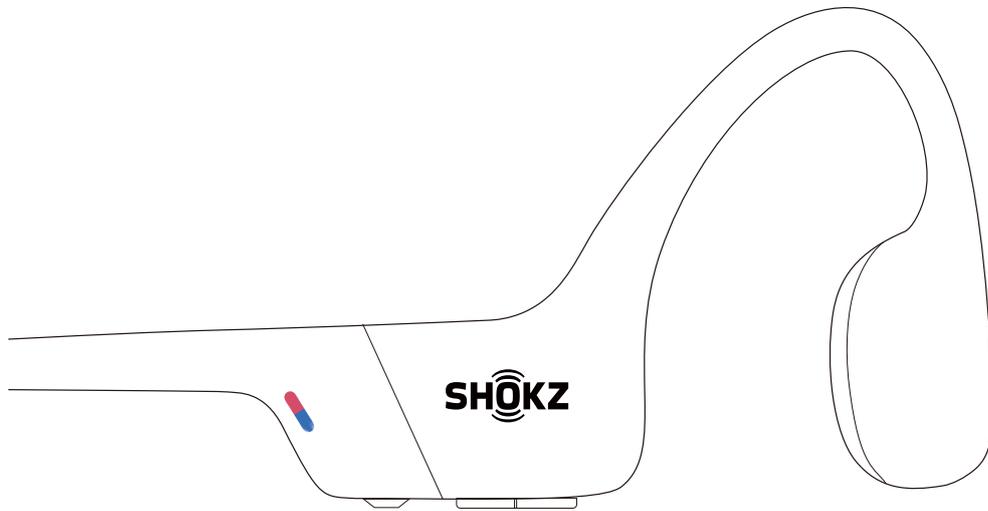


1. OpenRunを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ ボタンを押し続けます。

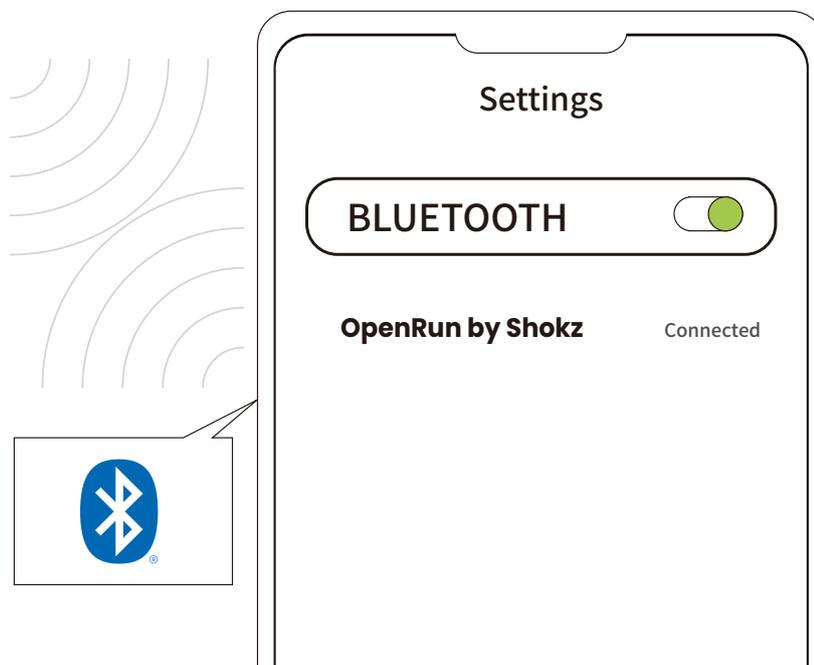

3. デバイスのBluetooth設定を開き「OpenRun by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。

装着方法

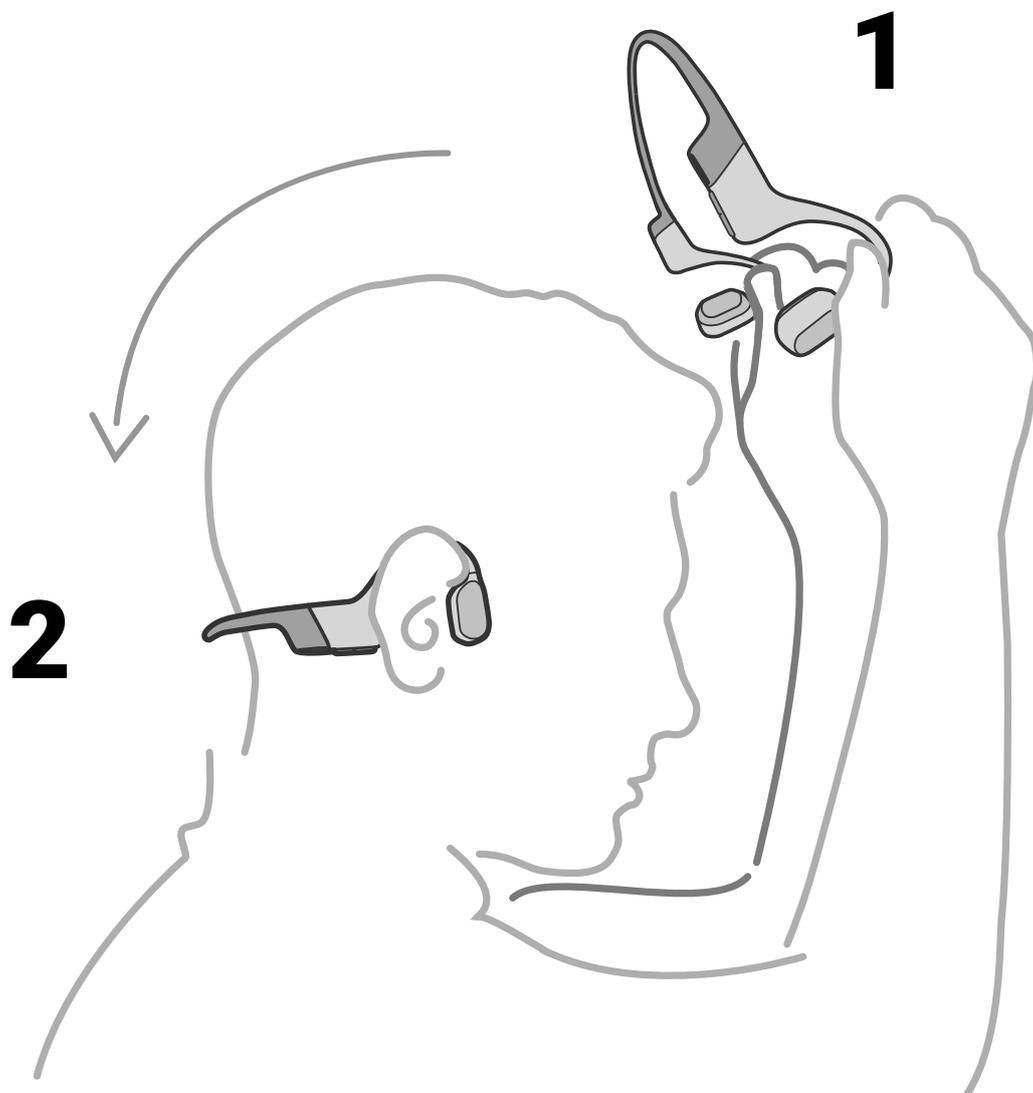


イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。

あとは音楽をお楽しみください。

*イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。トランスデューサは耳の前に当たるようにしてください。

音量

🎵 オーディオ再生中の音量操作

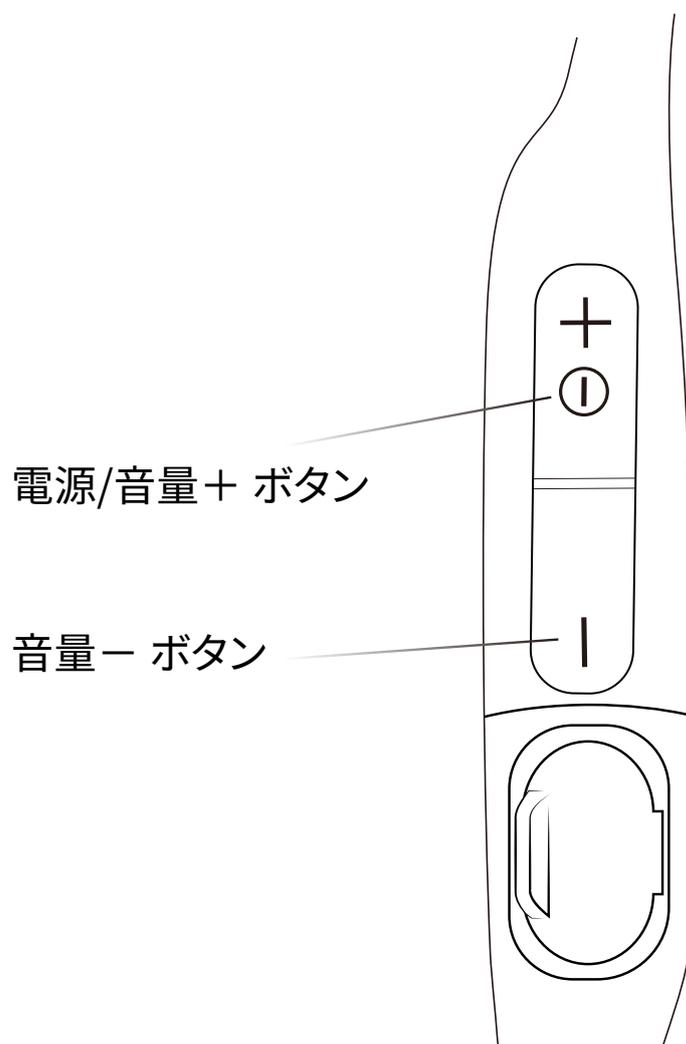

音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

マルチファンクションボタン

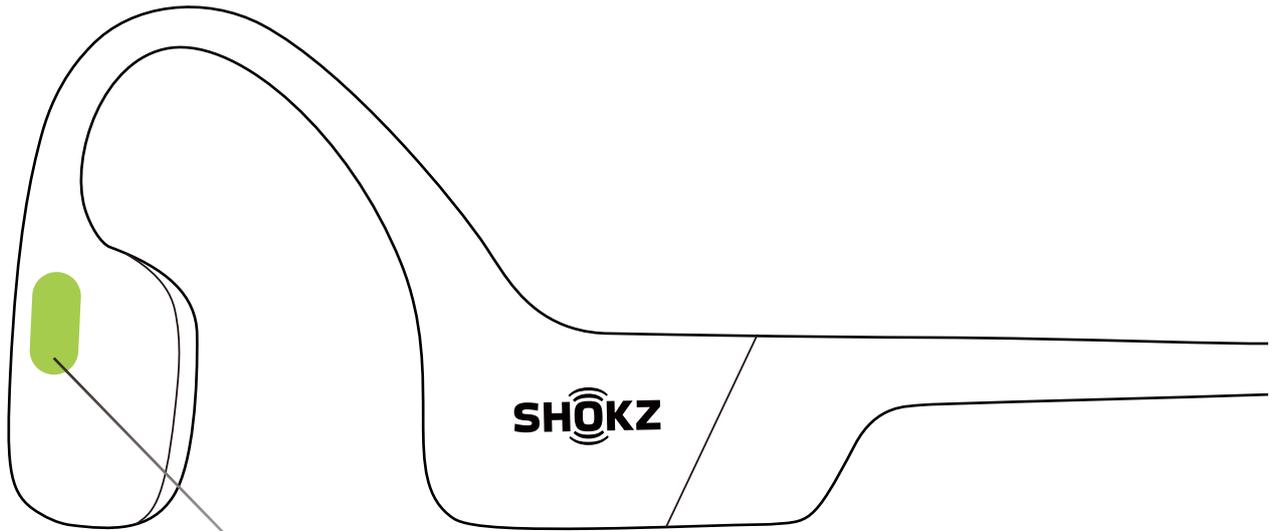

マルチファンクションボタン

▶|| 音楽の再生/停止 ●
1回クリック

☎ 通話の応答 ●
1回クリック

▶▶ 次の曲 ●●
音楽再生中にダブルクリック

☎ 通話の終了 ●
1回クリック

◀◀ 前の曲 ●●●
音楽再生中にトリプルクリック


ボタン操作一覧

音楽の再生	1回クリック
音楽の停止	1回クリック
次の曲	音楽再生中にダブルクリック
前の曲	音楽再生中にトリプルクリック
言語の変更	ペアリング中にダブルクリック
通話の応答	1回クリック
通話の終了	通話中に1回クリック
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を切る。	2回目の着信時に2秒以上長押しする
通話拒否	着信時に2秒間押し続ける
デバイスの音声アシスタントを呼び出す	スタンバイ時に2秒間押し続ける
最後の通話相手にリダイヤルする	スタンバイ時にダブルクリック

*オンライン通話ではなく、電話の受信にのみ適用されます

バッテリーの状態を確認

 オーディオ停止中の操作

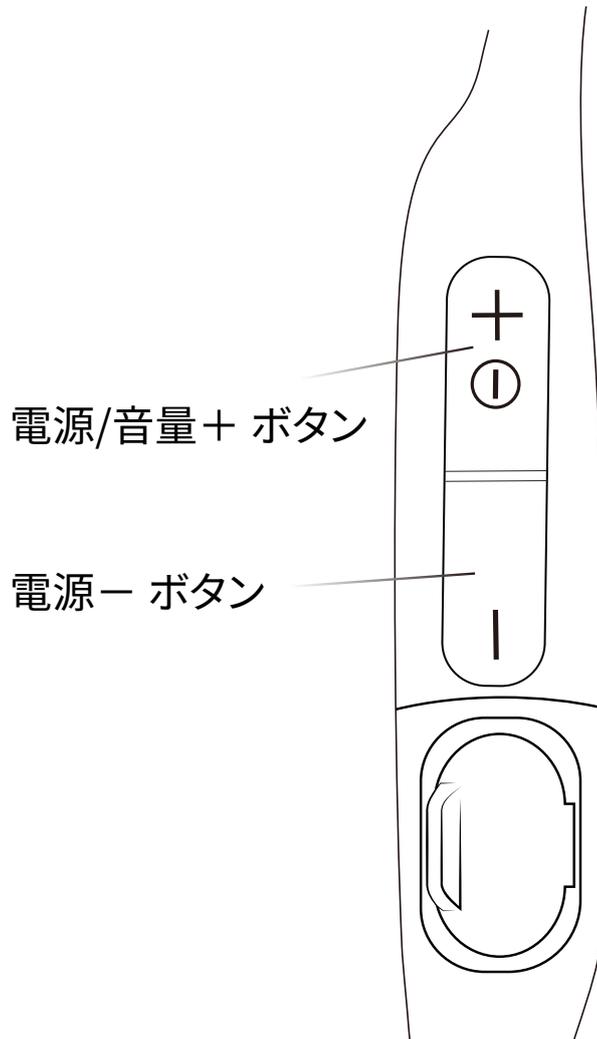

バッテリーの状態を確認：

オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。

「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください」

機能

イコライザモード



スタンダードモード

音楽を聴くためのバランスの取れた周波数設定。




ボーカルモード

オーディオブック、ポッドキャストなどに最適。
人間の声に最適化された設定。

イコライザモードの切り替え

♪ オーディオ再生中の操作

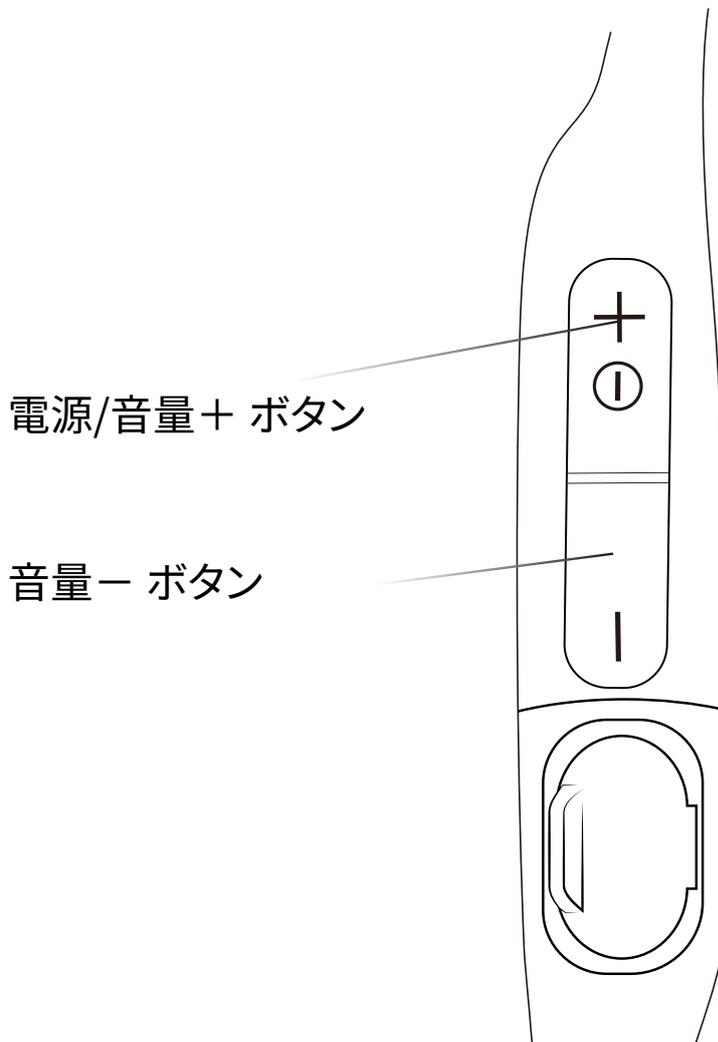

イコライザモードの切り替え方法:

2つのボタンを押し続けます(電源/音量+ボタンと音量-ボタン)
音楽の再生中、ビープ音が聞こえるまで。

*音声案内から「スタンダードモード/ボーカルモード」と聞こえます。

マルチポイントペアリング




2つのデバイスをペアリングする


マルチポイントペアリングで2つの
デバイスをスムーズに切り替えます。

マルチポイントペアリング

OFF 電源を入れていない状態の操作

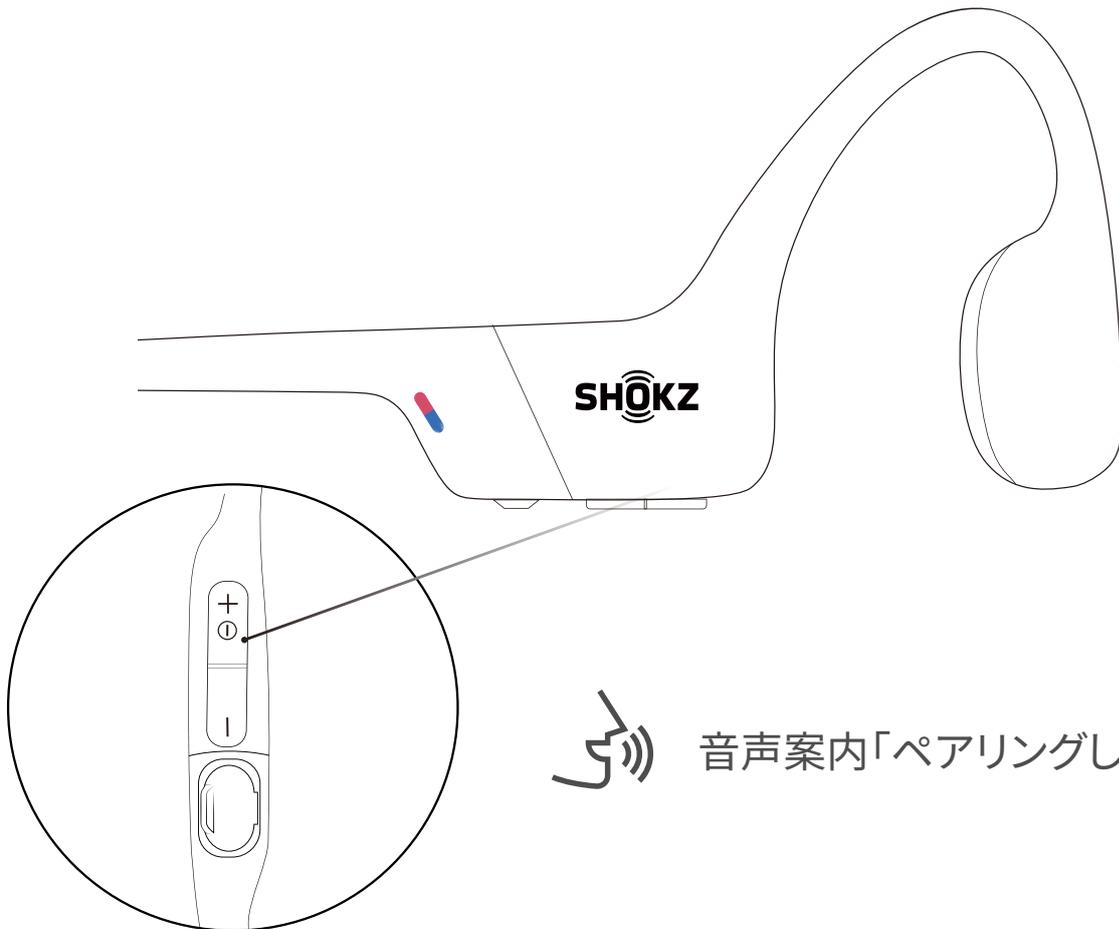


1. OpenRunを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、音量+を押し続けます。

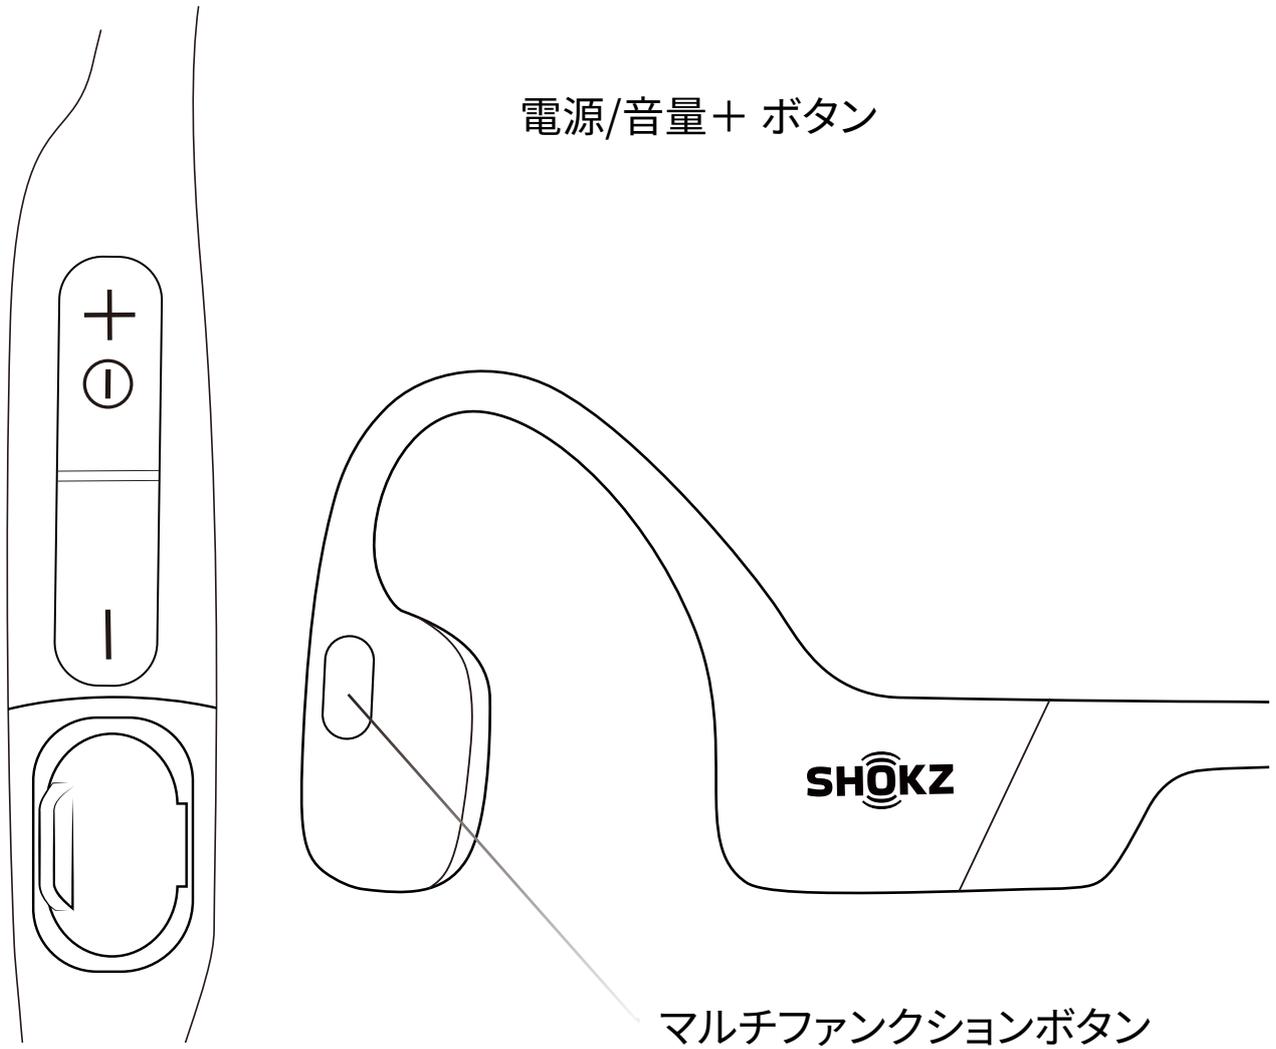

 音声案内「マルチポイント接続を開始します」

3.「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が聞こえるまで、マルチファンクションボタンと音量+ボタンを押し続けます。

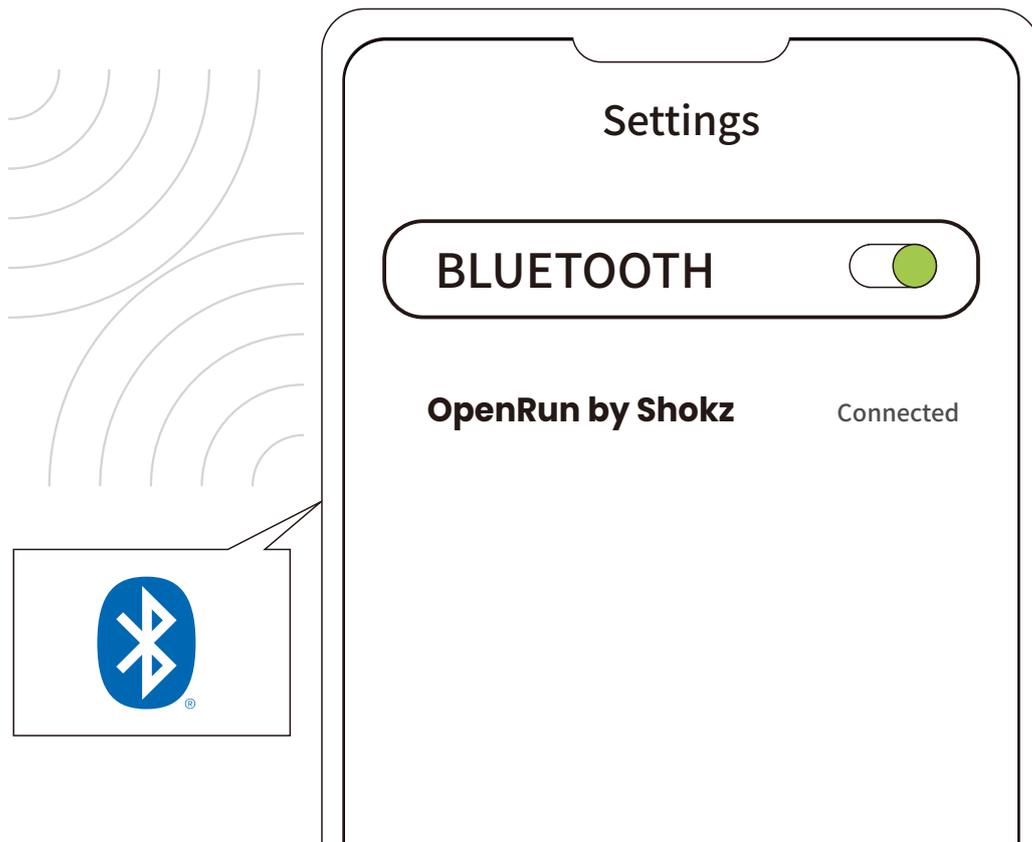


1台目のデバイス



音声案内「接続しました」

- 4.1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun by Shokz」を選択します。
「接続しました」と音声案内があります。
- 5.イヤホンの電源を切ってください。

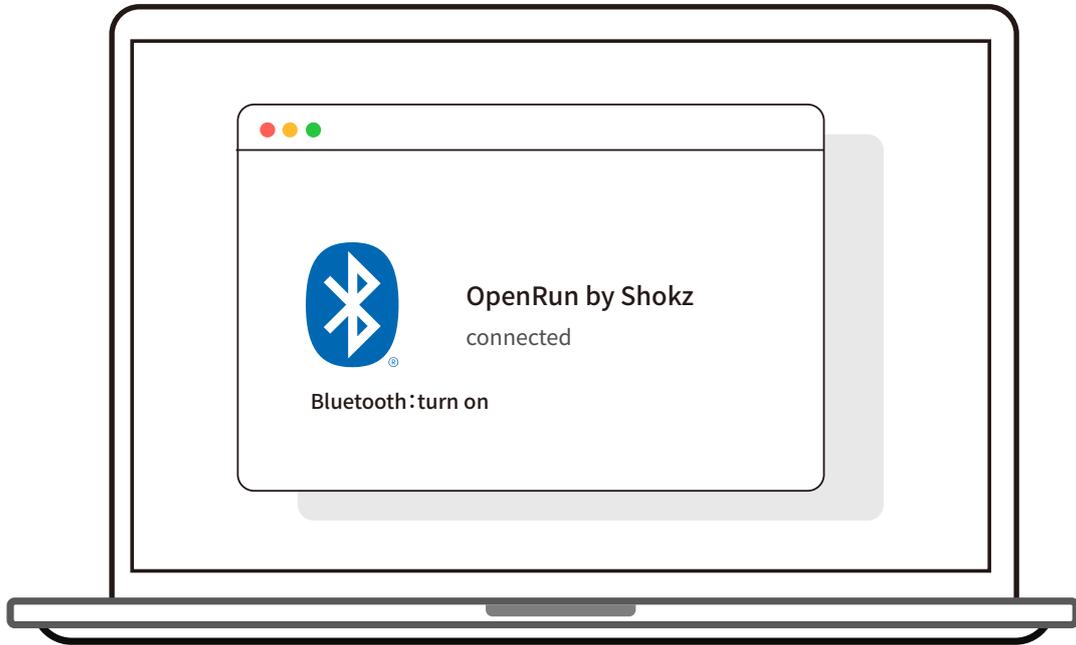


2台目のデバイス




音声案内「接続しました」

- 6.再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。ペアリングモードに変わります。
- 7.2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。
- 8.イヤホンの電源を切ってください。

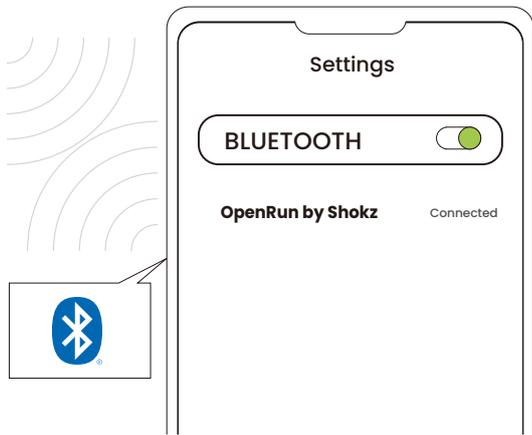

1台目のデバイス ✓

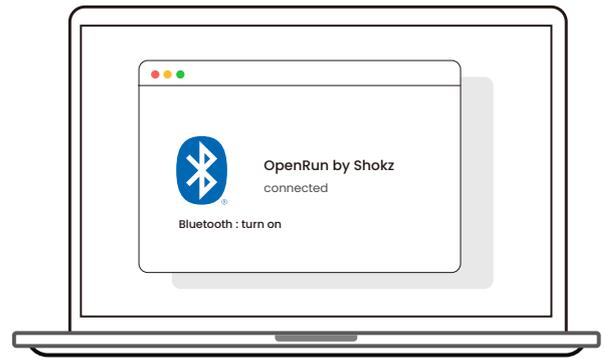

2台目のデバイス ✓




ブープ音が鳴り、音声案内から「Shokzへようこそ。接続しました。2番目のデバイスと接続しました」と聞こえます。


9.イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

マルチポイントペアリングの解除

OFF イヤホンの電源を切った状態で操作してください。

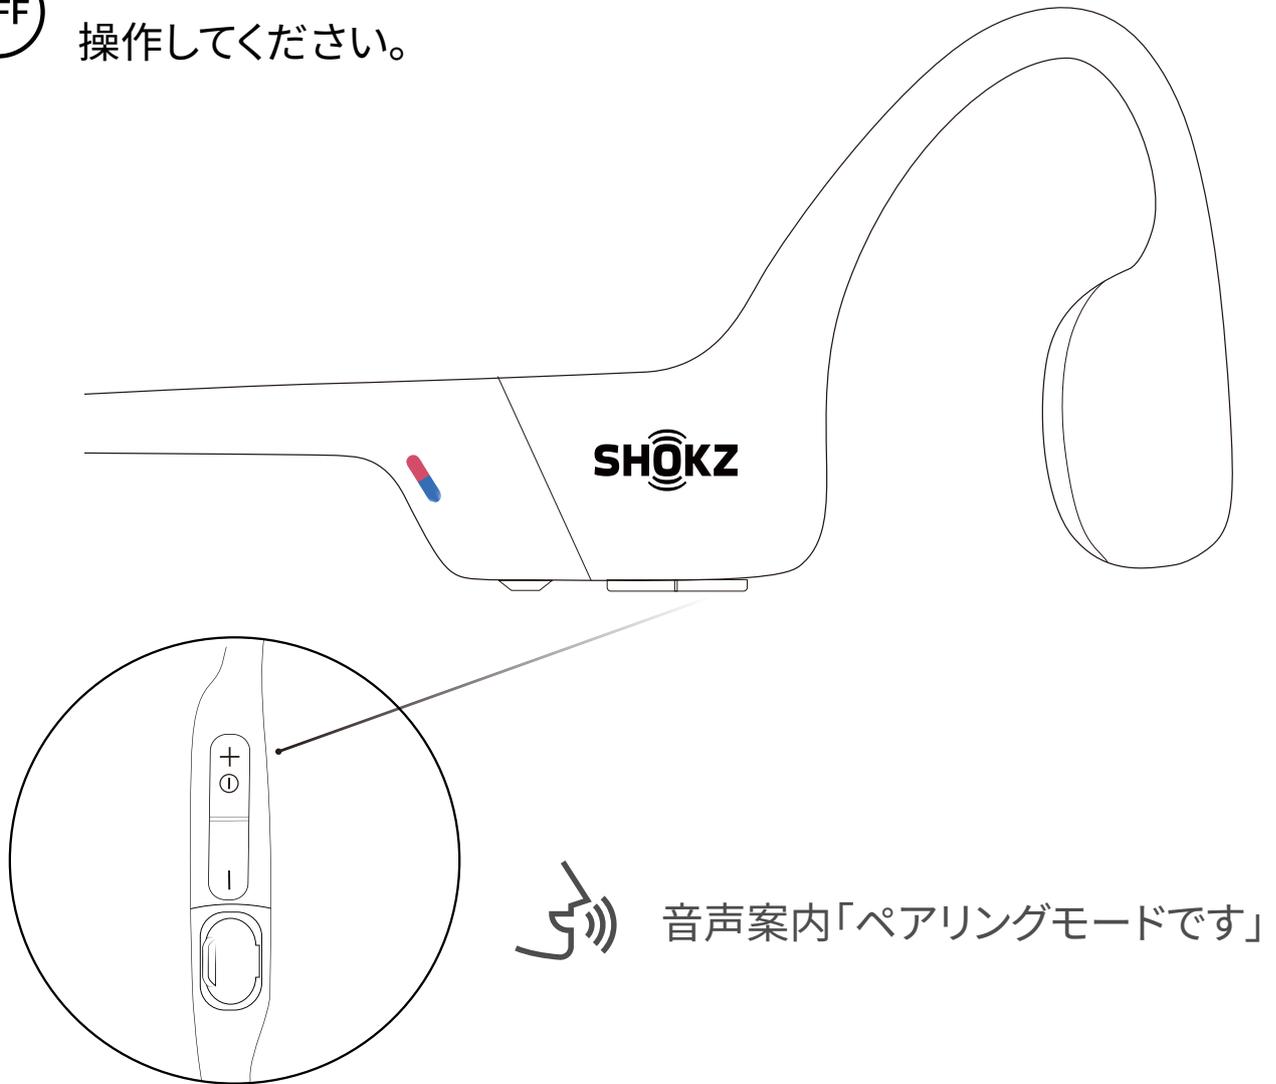

1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。

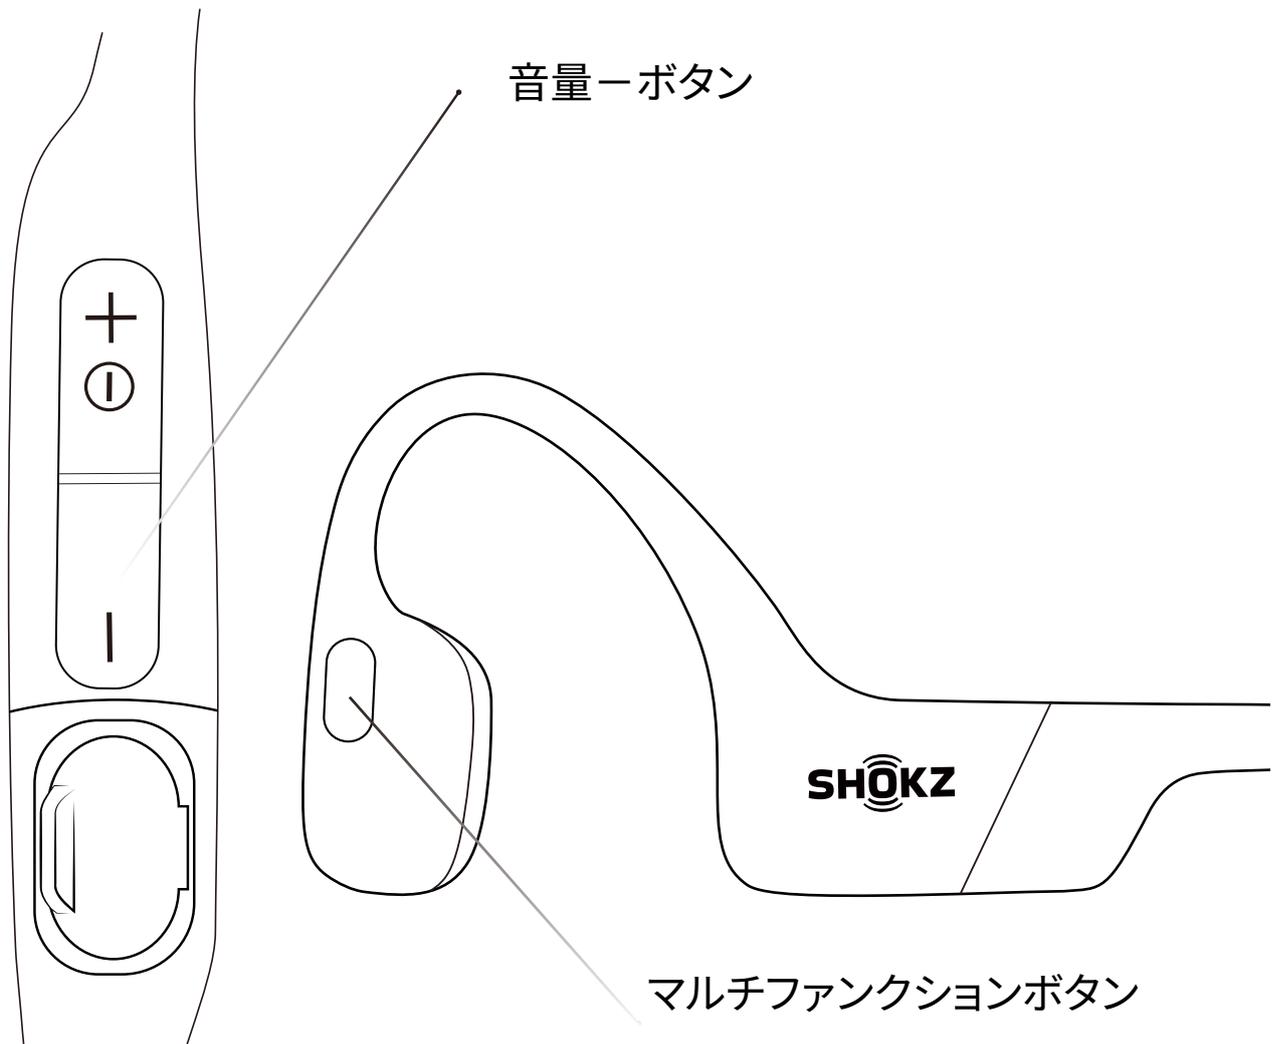


 音声案内「マルチポイント接続を終了します」

3. 「マルチポイント接続を終了します」と音声案内があるまで、
マルチファンクションボタンと音量ーボタンを押し続けてください。


工場出荷時の設定に戻す

OFF イヤホンの電源を切った状態で操作してください。

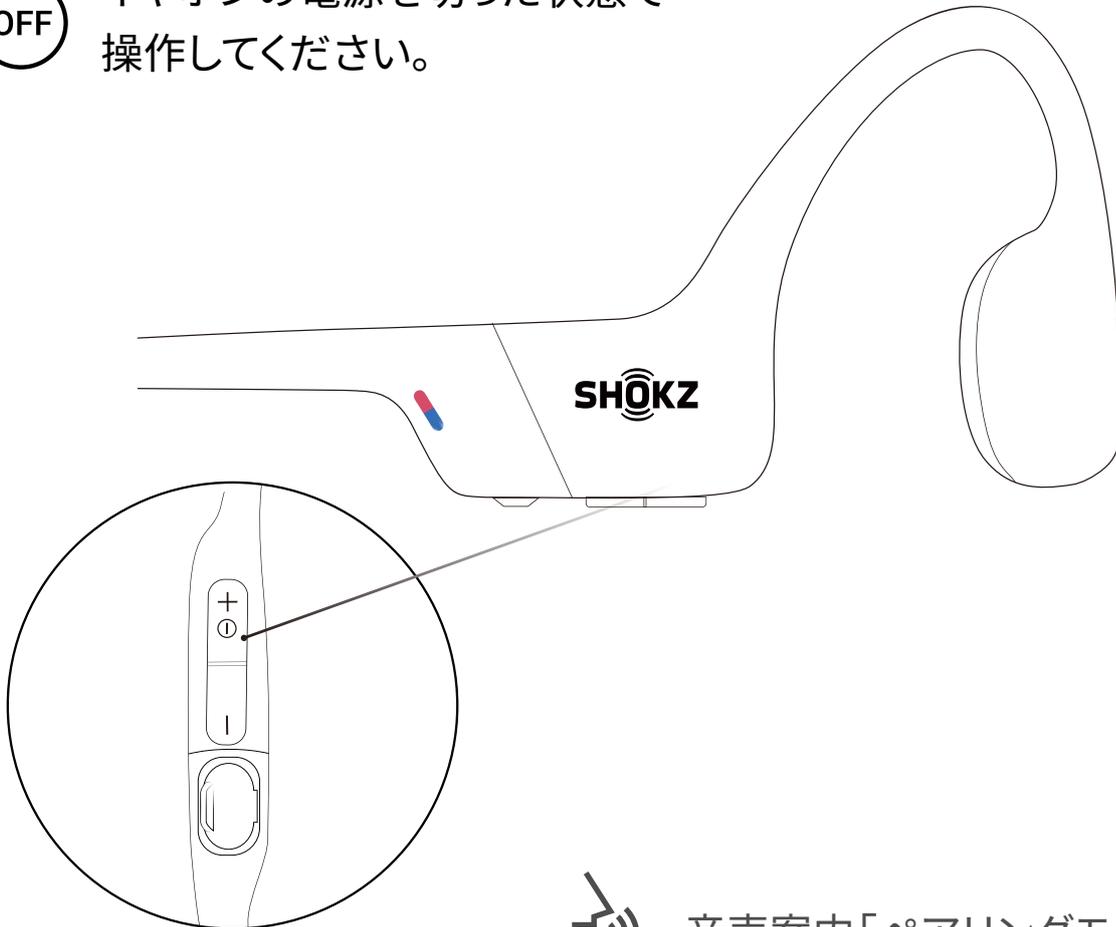

 音声案内「ペアリングモードです」

1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内があり、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ボタンを押し続けます。

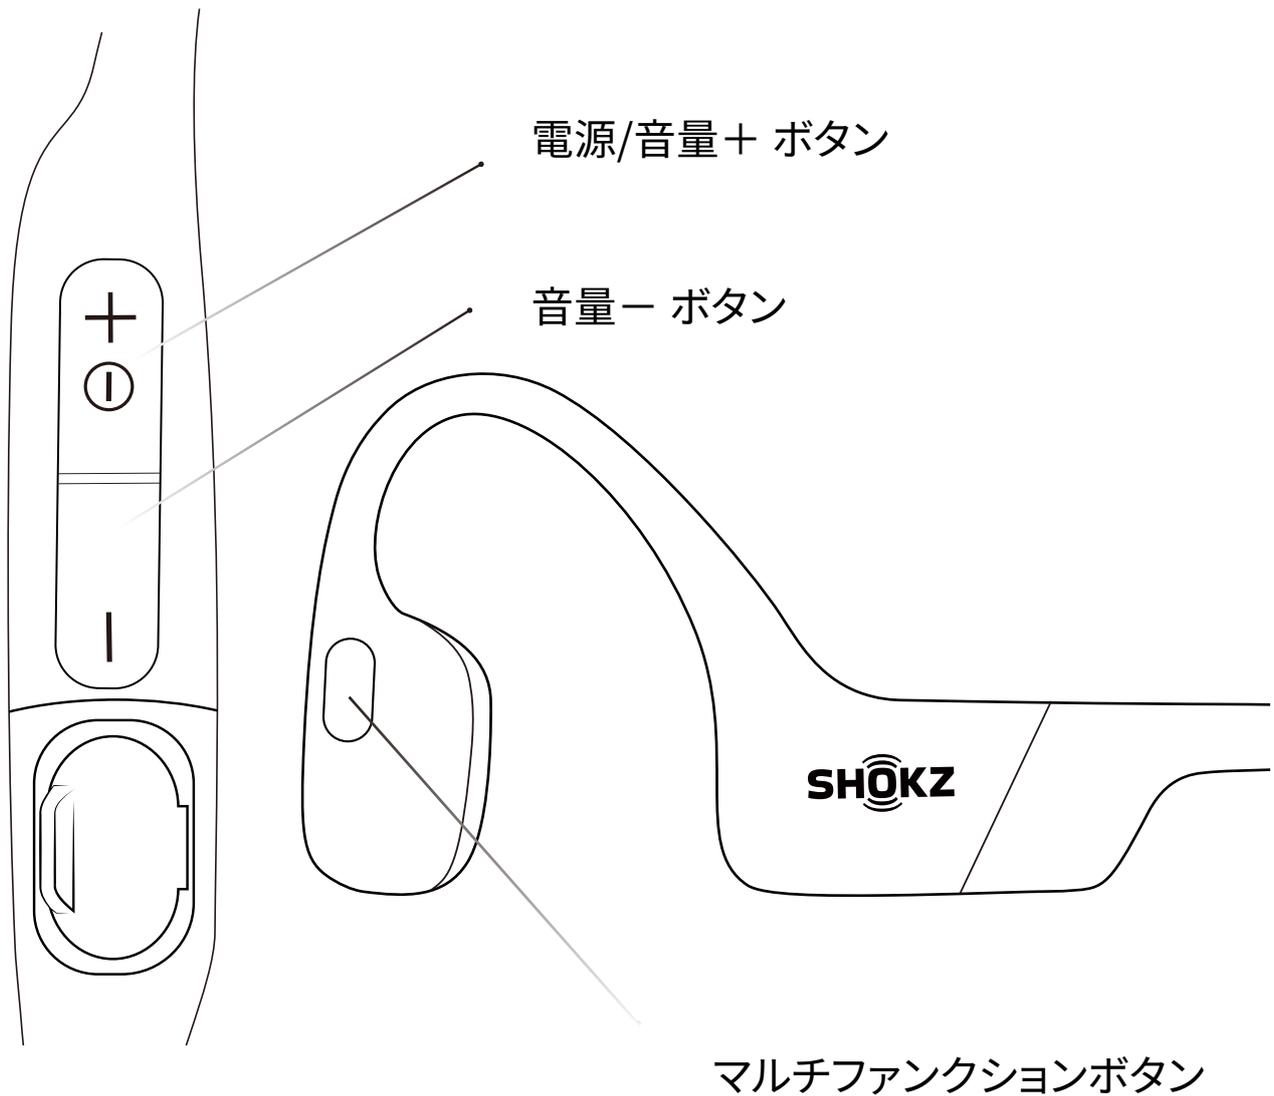


 音声案内「マルチポイント接続を終了します」

3. 「マルチポイント接続を終了します」と音声案内があるまで、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを押し続けてください。
4. イヤホンの電源をオフにします。OpenRun はリセットされ、お使いのデバイスに再ペアリングできるようになります。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

OFF イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。

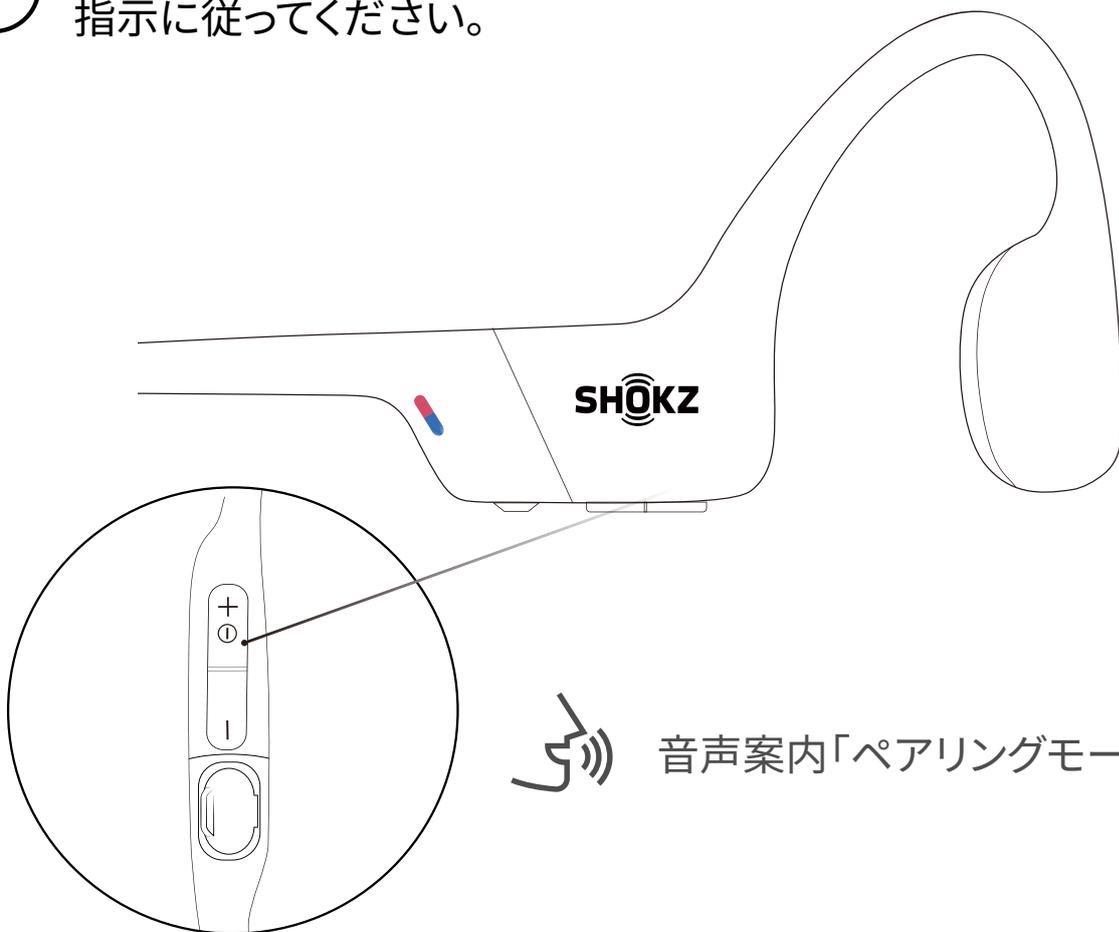

1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内があるまで、音量+ボタンを押し続けます。




3. マルチファンクションボタンをダブルクリックします。
言語が切り替わります。

ケア&メンテナンス

充電方法

OFF 充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。

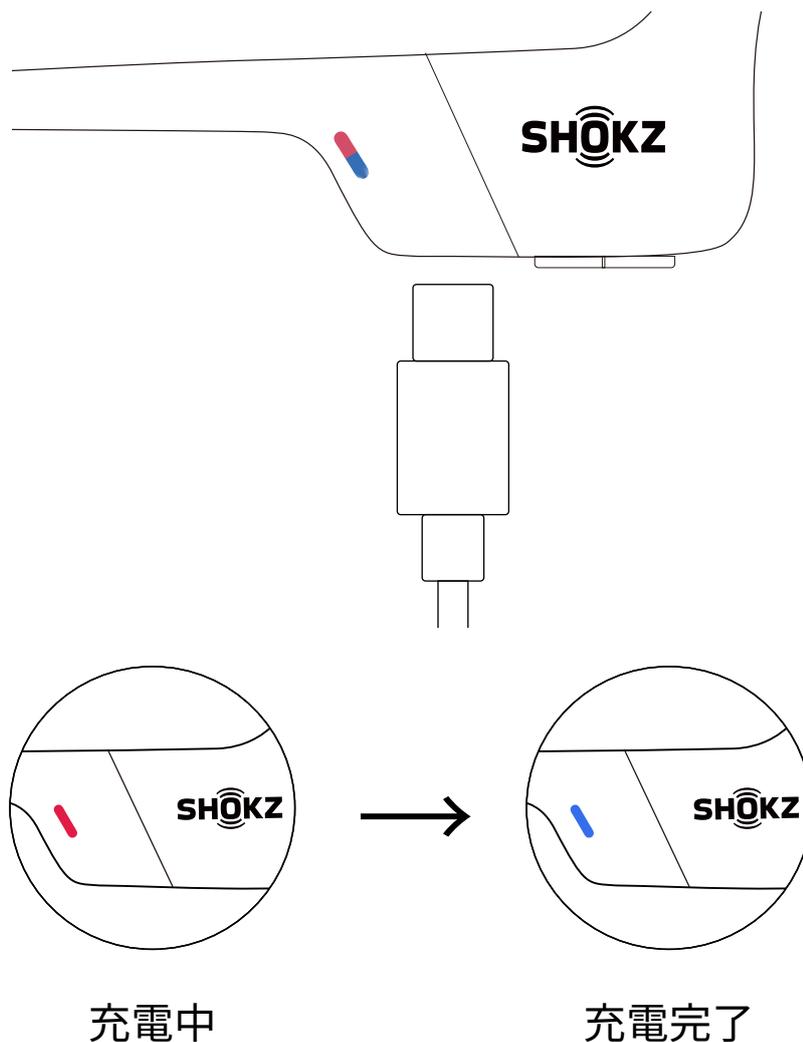

イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内があり、赤いライトが断続的に点滅します。

充電には、USB-C 充電ケーブルを使用してください。

充電中にLEDインジケータが赤に変わり、イヤホンが自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

製品保証

お買い上げいただいたヘッドセットには製品保証がついています。
当社のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/support>) を
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング



お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


同梱物




OpenRun
ボックス*1




OpenRun
イヤホン*1

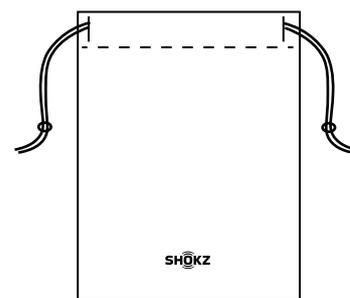

OpenRun
キャリングケース*1



USB-C充電ケーブル*1

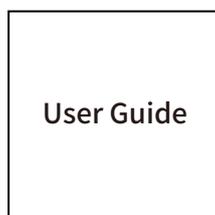

ユーザガイド*1



法律上のご注意*1

製品の一部が破損または紛失した場合、ただちに使用をおやめください。
Shokzの正規販売店またはShokzのカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

SHOKZ