

# OPENFIT

사용 설명서

T910

# 차례보기

<b>SHOKZ 앱</b> .....	03
<b>구성품 확인</b> .....	04
<b>착용 및 사용방법</b>	
이어버드 이미지 .....	05
충전케이스 이미지 .....	06
블루투스 연결 .....	07
착용하기 .....	09
<b>터치 패드 사용방법</b>	
음악 컨트롤 .....	11
통화 컨트롤 .....	12
한쪽 이어폰으로 컨트롤 .....	13
<b>LED 표시등</b>	
충전 케이스 내부 LED 표시등 .....	14
충전 케이스 외부 LED 표시등 .....	15
<b>전원 및 충전방법</b>	
전원 켜기/끄기 / 대기모드 .....	16
이어폰 충전 .....	18
USB-C로 충전 케이스 충전하기 .....	20
<b>추가 기능</b>	
자동 재연결 .....	21
이어폰 초기화 .....	22

**제품 점검**

보관 및 관리 ..... 23  
IP 등급 ..... 24

**워런티 서비스**

법률 및 규제 정보 ..... 25  
고객서비스 문의 ..... 26

Shokz 앱

# Shokz 앱을 다운받아보세요



## Shokz



멀티포인트 페어링, 펌웨어 업그레이드, EQ 모드 변경 등 더 다양한 기능을 만나보세요.


Shokz 앱을 통해 이어폰을 더 편하게 설정할 수 있습니다.

\*더 자세한 정보는 [userguide.shokz.net/OpenFit](http://userguide.shokz.net/OpenFit)에서 확인하실 수 있습니다.


Apple, Apple Store 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple사의 상표입니다. Android, Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

구성품 확인


# 구성품 확인

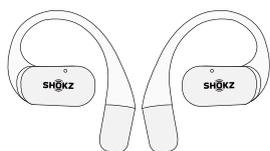

오픈핏 오픈형  
블루투스 이어폰x1

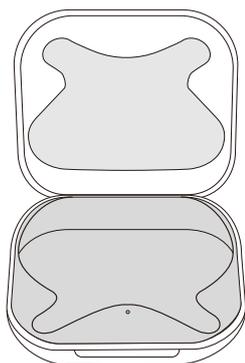


오픈핏  
충전케이스x1

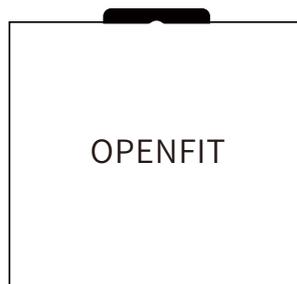


오픈핏 패키징  
박스 x 1



USB-C 충전  
케이블 x 1

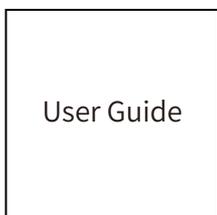

사용 설명서,법률 정보 x1  
(지역에 따라 버전이 다름)

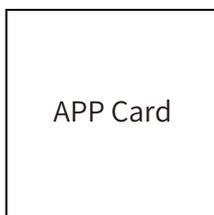

앱 카드 x 1




워런티 카드 x 1

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.  
(28페이지: 워런티 서비스 - 고객 서비스 문의 참조)


# 착용 및 사용방법

# 이어버드 이미지

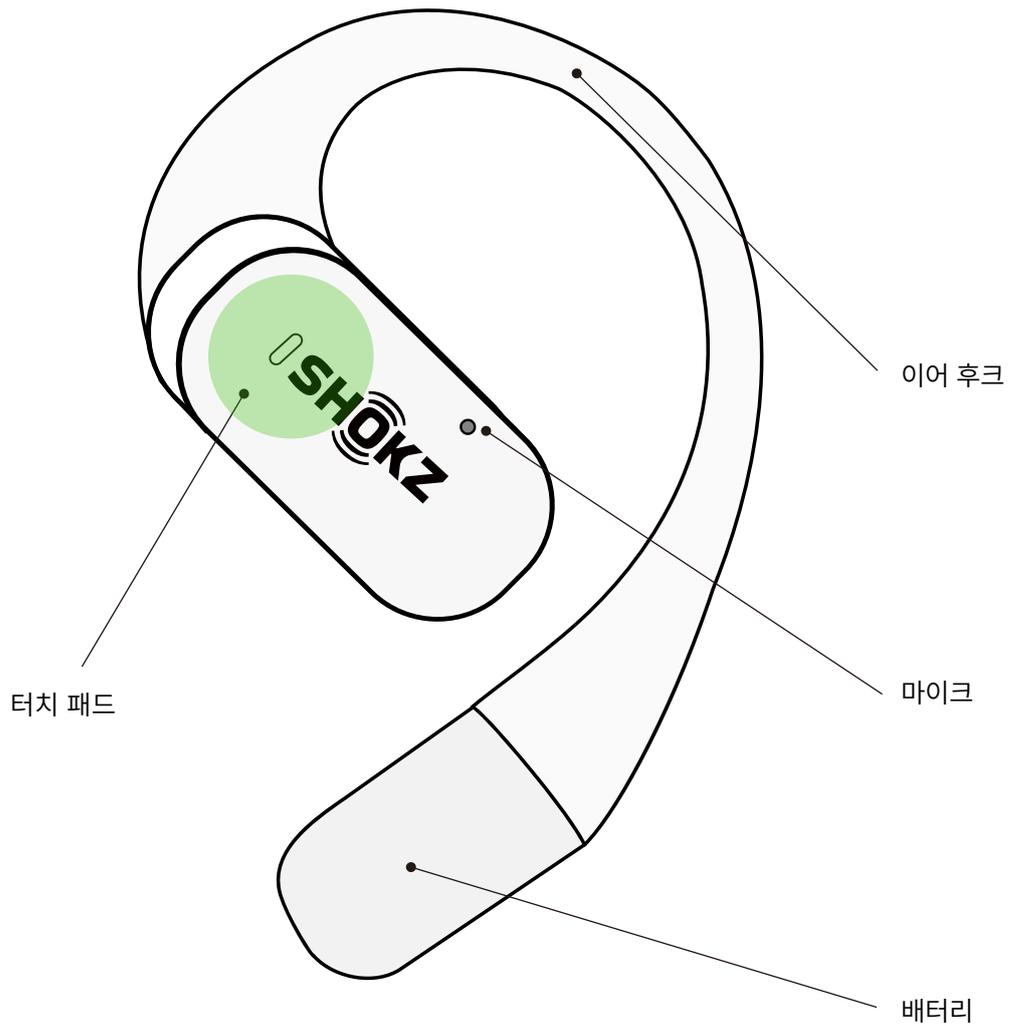

\* 터치 영역의 돌출된 부분이 터치 버튼의 유효 위치입니다.


# 충전케이스 이미지

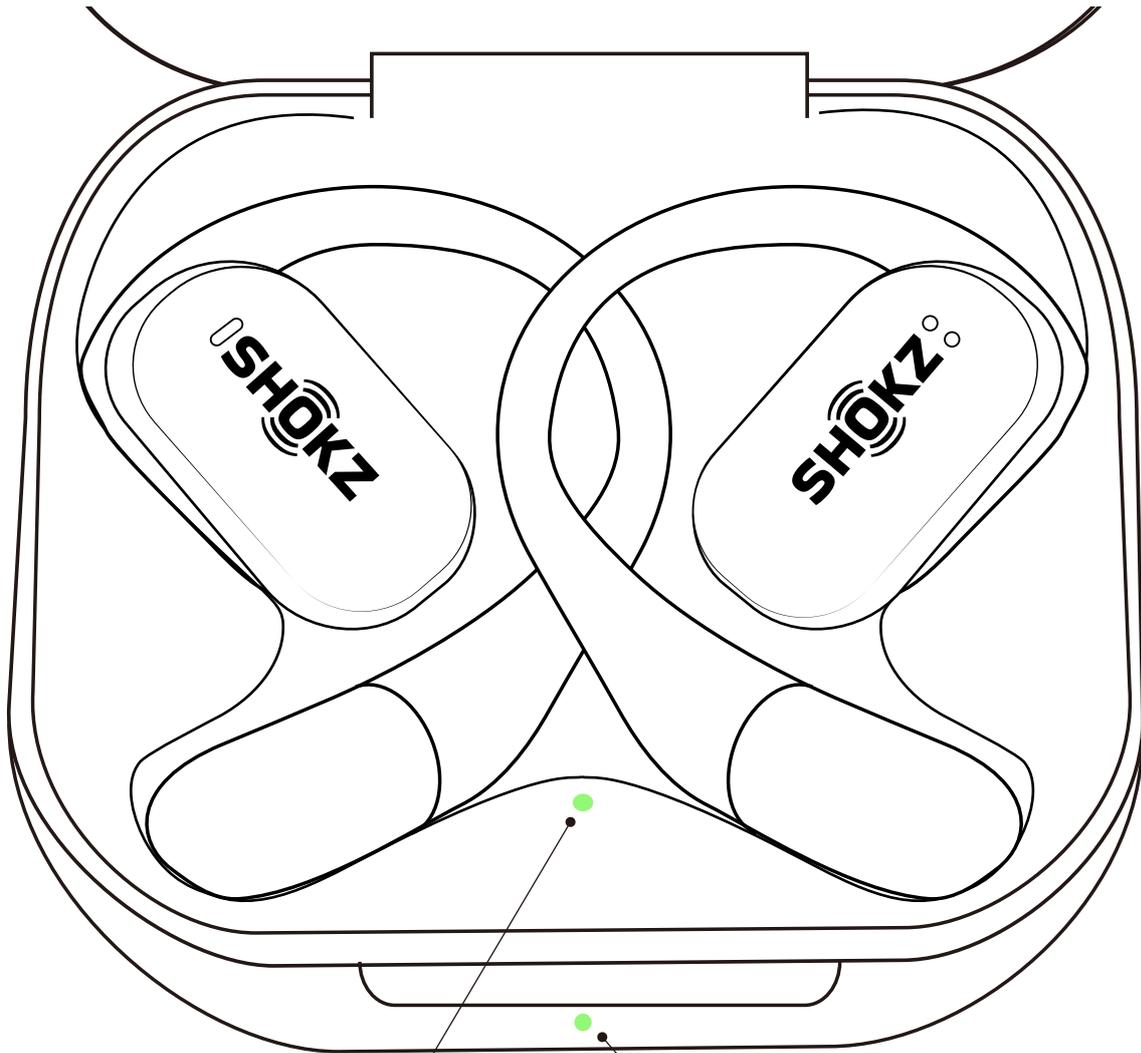

충전 케이스 내부 LED 표시등

충전 케이스 외부 LED 표시등

# 블루투스 연결

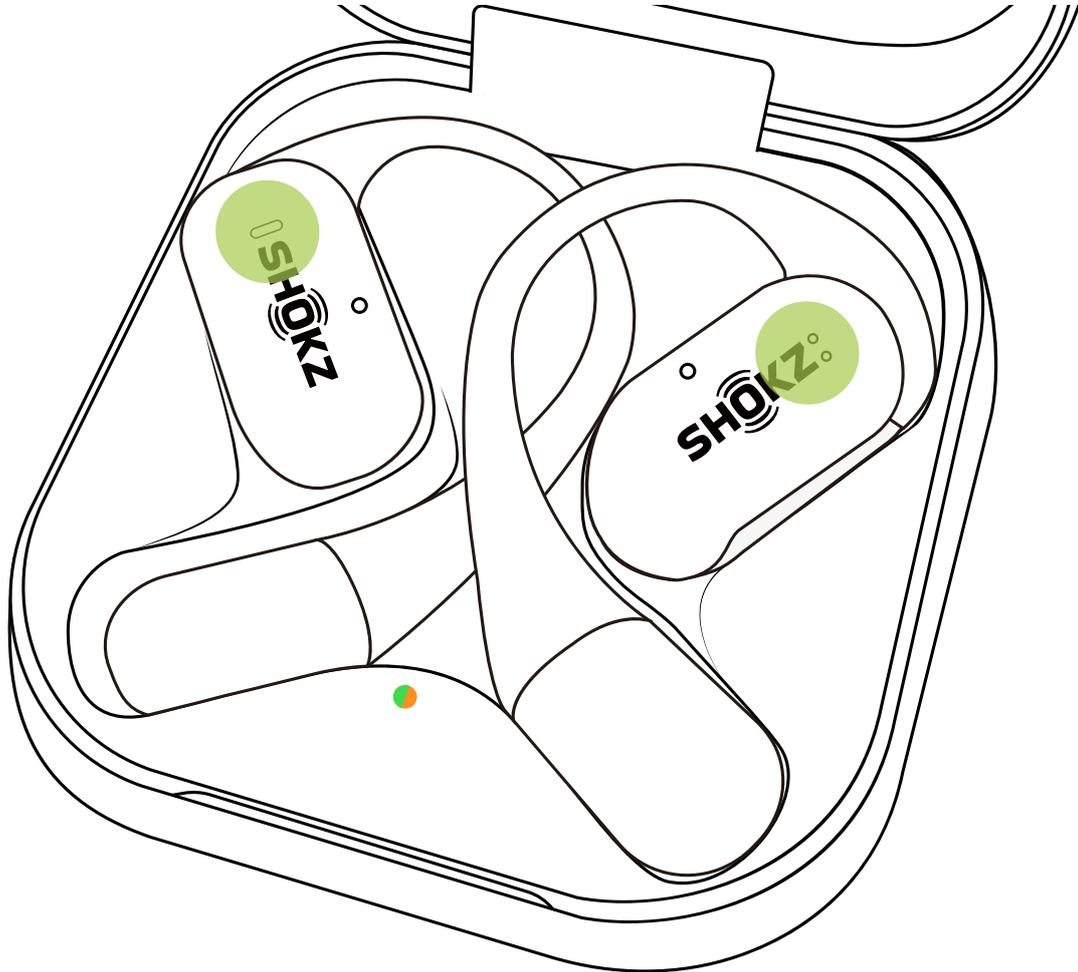


처음 연결 시:

충전 케이스를 열고 케이스 LED 표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박이면 페어링 모드로 전환됩니다.


다시 연결 시:

1. 양쪽 이어버드를 충전케이스에 넣습니다.
2. 이어버드가 페어링모드에 들어갔음을 나타내는 표시등이 주황색과 녹색으로 깜박일 때까지 두 손가락으로 이어버드의 터치 영역을 동시에 길게 누릅니다.

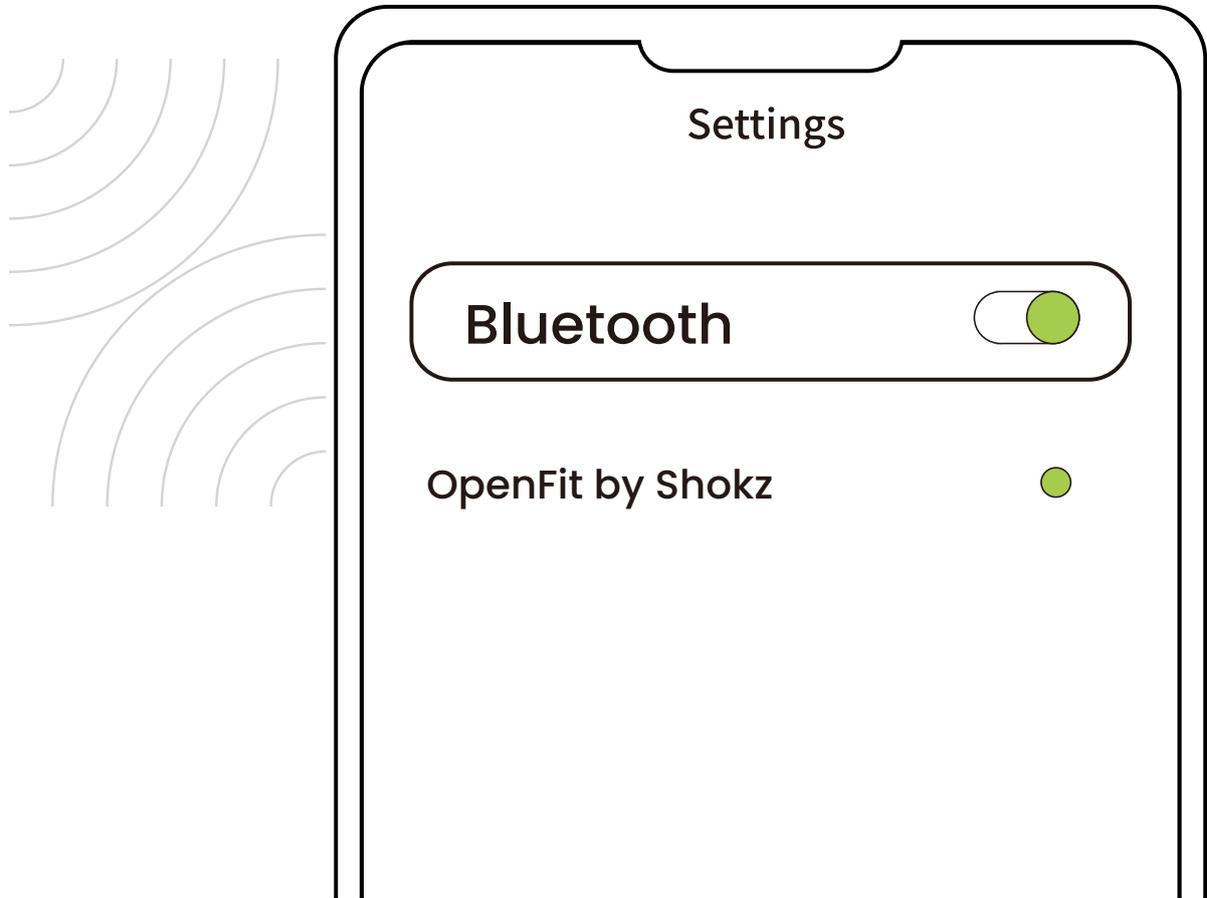

3. 디바이스의 블루투스 목록에서 “OpenFit by Shokz” 를 선택하십시오. 페어링 성공 시 연결이라고 표시됩니다.

# 착용하기

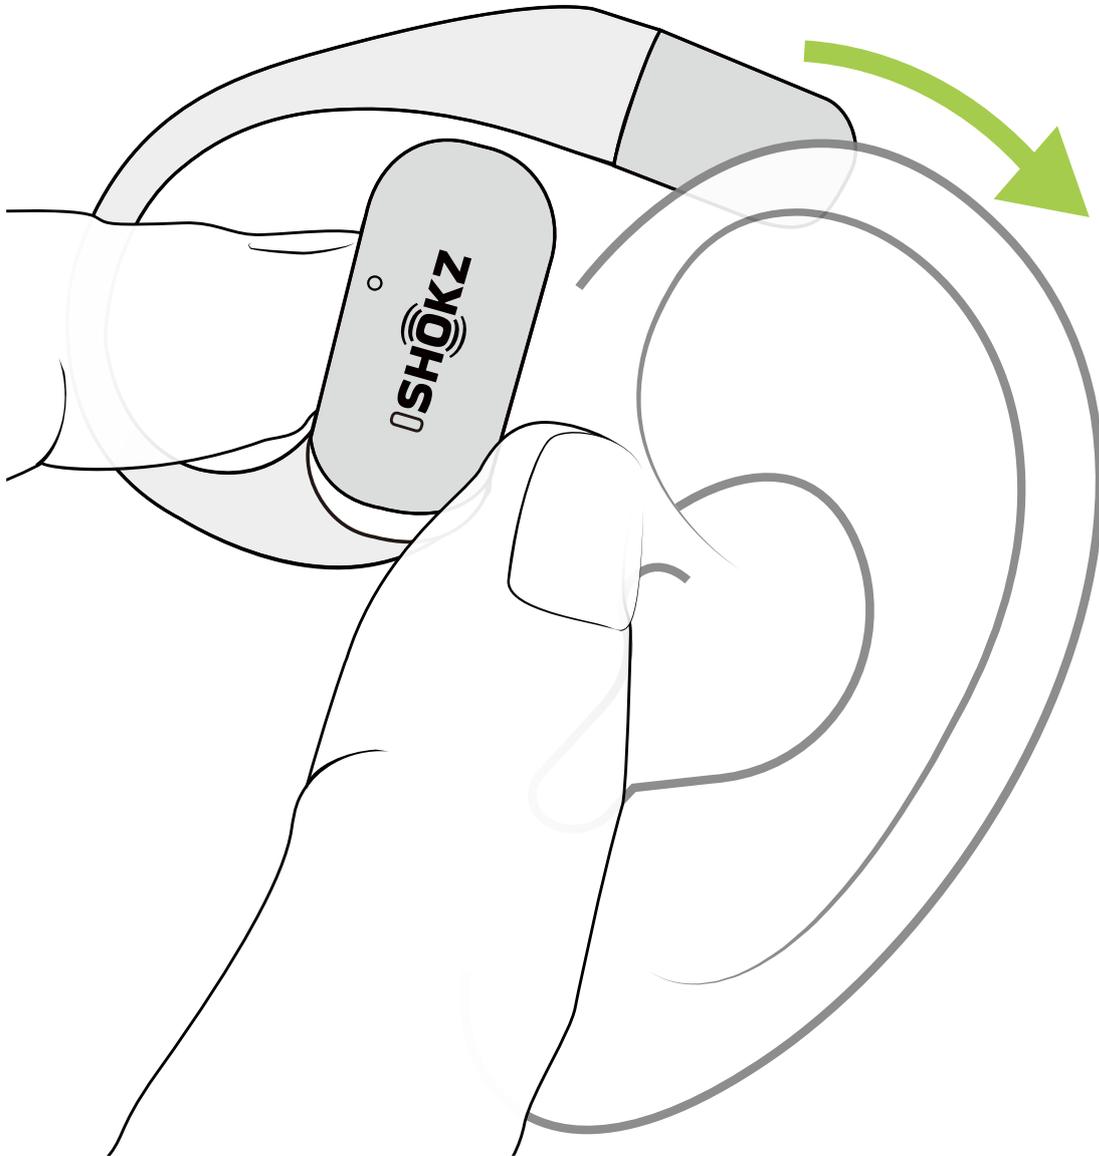


1. 충전 케이스 안에 있는 이어폰을 꺼냅니다.
2. 이어폰을 귀 위쪽에 위치하여 착용합니다.



3. 귀 뒤쪽을 따라 이어 후크를 조정하면서 적절한 위치에 고정해 줍니다.
4. 착용 후 머리를 살짝 흔들어서 이어폰이 안정적으로 고정 되었는지 확인하고 착용감에 따라 위치를 조정해 줍니다.

# 터치패드 사용방법

# 음악 컨트롤

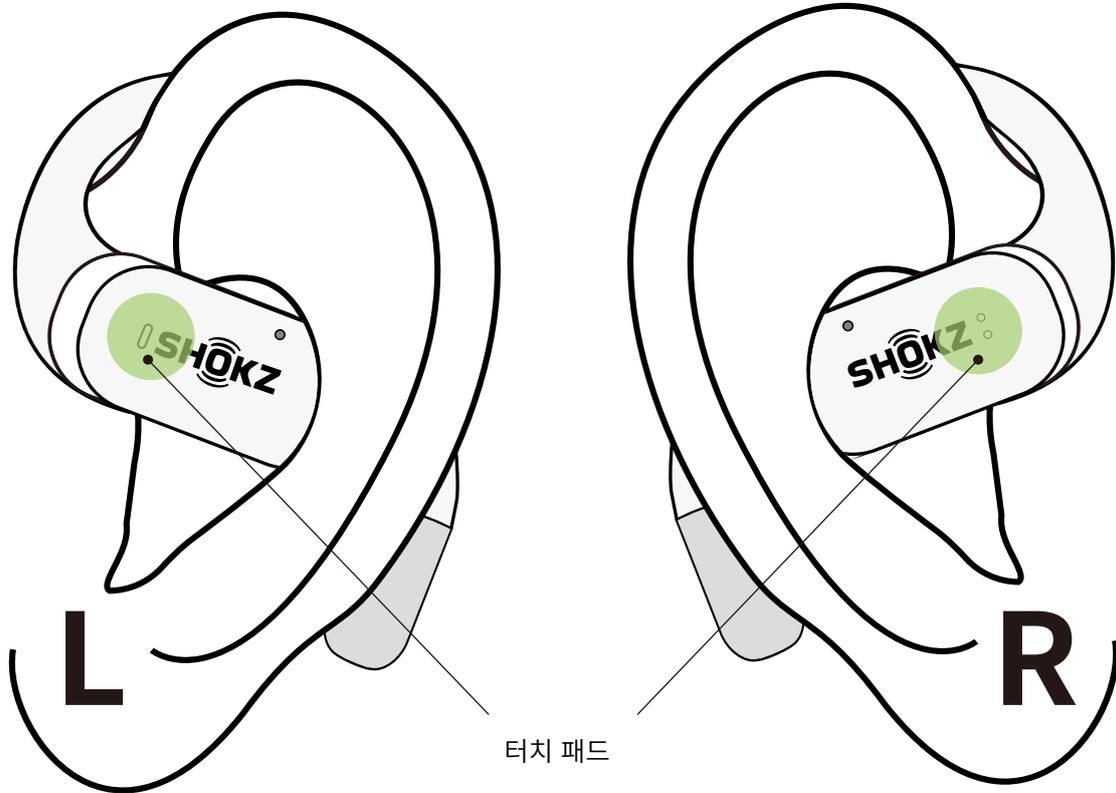

## L or R

왼쪽 또는 오른쪽 이어폰의 터치 패드를 가볍게 두 번 두드리기



## ▶|| 재생 또는 일시 정지

볼륨 조절:  
페어링 된 디바이스의 볼륨 버튼을 통해서 볼륨을 조절할 수 있습니다.

## L

## R


## ◀◀ 이전곡

왼쪽 이어폰의 터치 패드를 3초 동안 누르기

## ▶▶ 다음곡


오른쪽 이어폰의 터치 패드를 3초 동안 누르기

# 통화 컨트롤

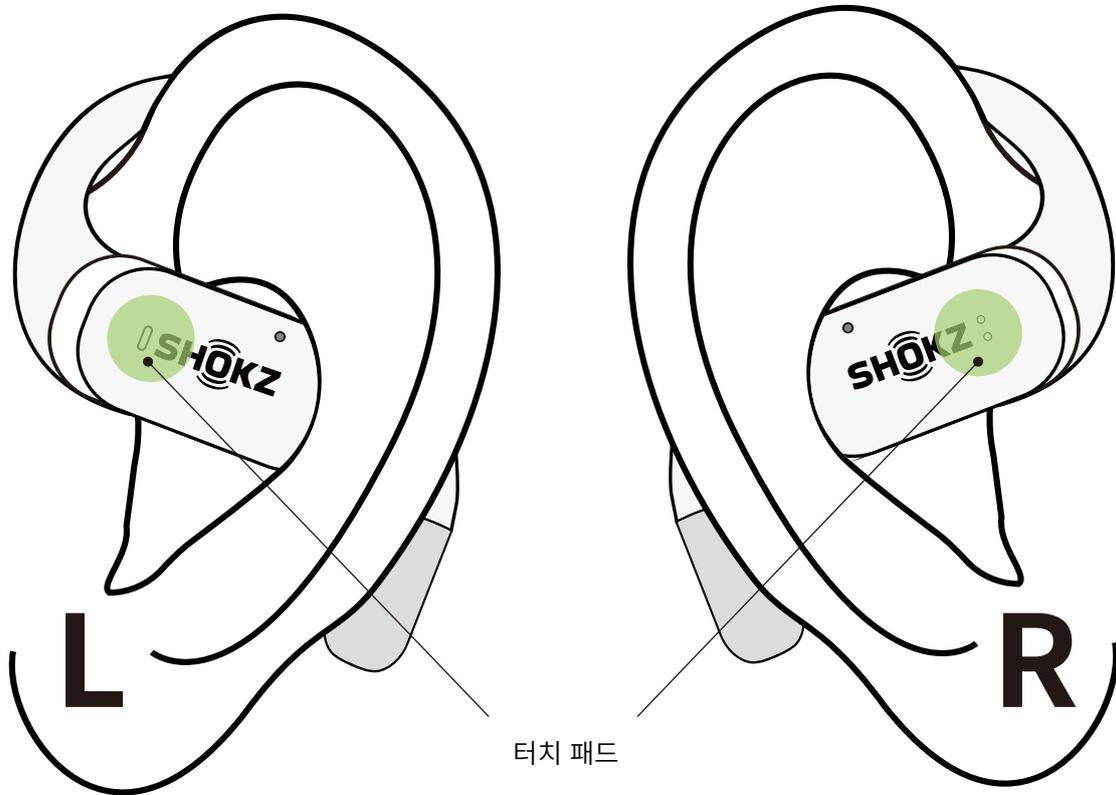

<b>L or R</b>	 <b>전화 받기</b> ● ●
	<p>전화가 올 때 왼쪽 또는 오른쪽 이어폰의 터치 패드를 두 번 두드리기</p>
	 <b>통화 종료하기</b> ● ●
	<p>왼쪽 또는 오른쪽 이어폰의 터치 패드를 두 번 두드리기</p>
	 <b>통화 거부하기</b> ●
	<p>왼쪽 또는 오른쪽 이어폰의 터치 패드를 길게 누르기</p>
<p>볼륨 조절: 페어링 된 디바이스의 볼륨 버튼을 통해서 볼륨을 조절할 수 있습니다.</p>	


# 한쪽 이어폰으로 컨트롤

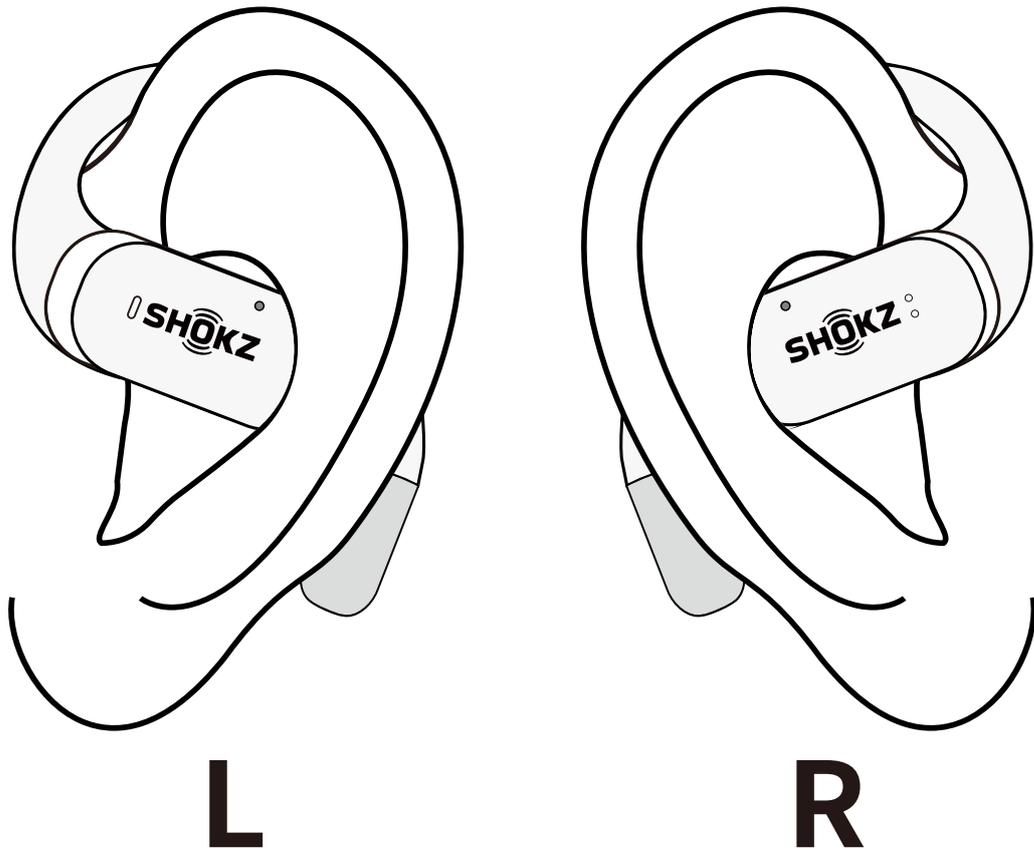

양쪽 이어폰은 모두 모노 채널 음악 재생 또는 통화에 별도로 사용할 수 있습니다. 한쪽으로만 사용할 때 기존의 버튼 기능을 유지합니다. (11페이지 음악 컨트롤과 12페이지 통화 컨트롤 참조)

LED 표시등

# 충전 케이스 내부 LED 표시등

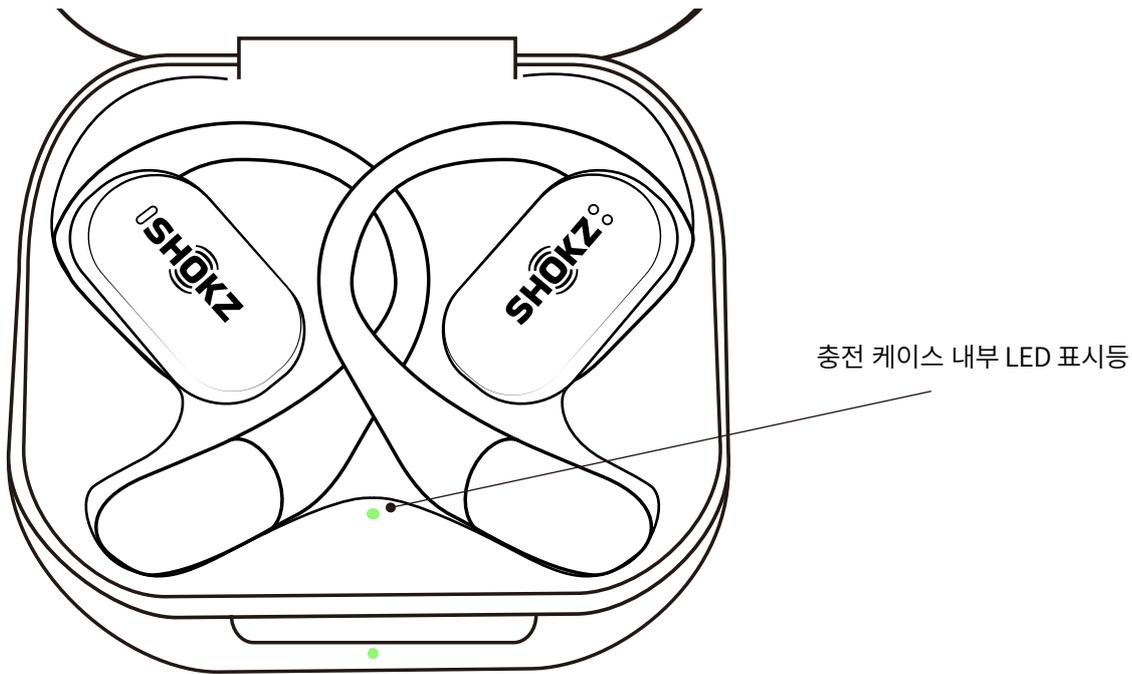

충전 케이스 내부 LED 표시등은 케이스 내 두 이어폰 사이에 있으며 케이스에 있는 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다.

배터리 충분함	충전 케이스를 열었을 때 표시등이 녹색으로 5초 동안 켜졌다가 멈춥니다.
배터리 부족함	충전 케이스를 열었을 때 표시등이 주황색으로 5초 동안 켜졌다가 멈춥니다.
페어링 중	표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박이는 경우 페어링 진행 중입니다.
초기화 중	표시등이 주황색으로 깜박이면 장치가 초기화 중입니다.

\* 참고: 양쪽 이어폰 모두 케이스 내에 있을 경우 표시등은 배터리 잔량이 더 적은 쪽을 나타냅니다.

# 충전 케이스 외부 LED 표시등



충전 케이스 외부 LED 표시등

충전 케이스 외부 LED 표시등은 케이스 외부 전면부에 있으며 충전 케이스의 배터리 잔량을 표시합니다.

## 외부 전원 공급 장치가 연결된 경우:


충전 중	표시등이 주황색으로 유지됩니다.
충전 완료 시	표시등이 녹색으로 유지됩니다.

## 외부 전원 공급 장치가 분리된 경우:

충전 케이스 배터리 충분함	케이스를 열거나 닫았을 때 표시등이 녹색으로 5초 동안 켜졌다가 멈춥니다.
충전 케이스 배터리 부족함	케이스를 열거나 닫았을 때 표시등이 주황색으로 5초 동안 켜졌다가 멈춥니다.

# 전원 및 충전방법


# 켜기/끄기/대기 모드

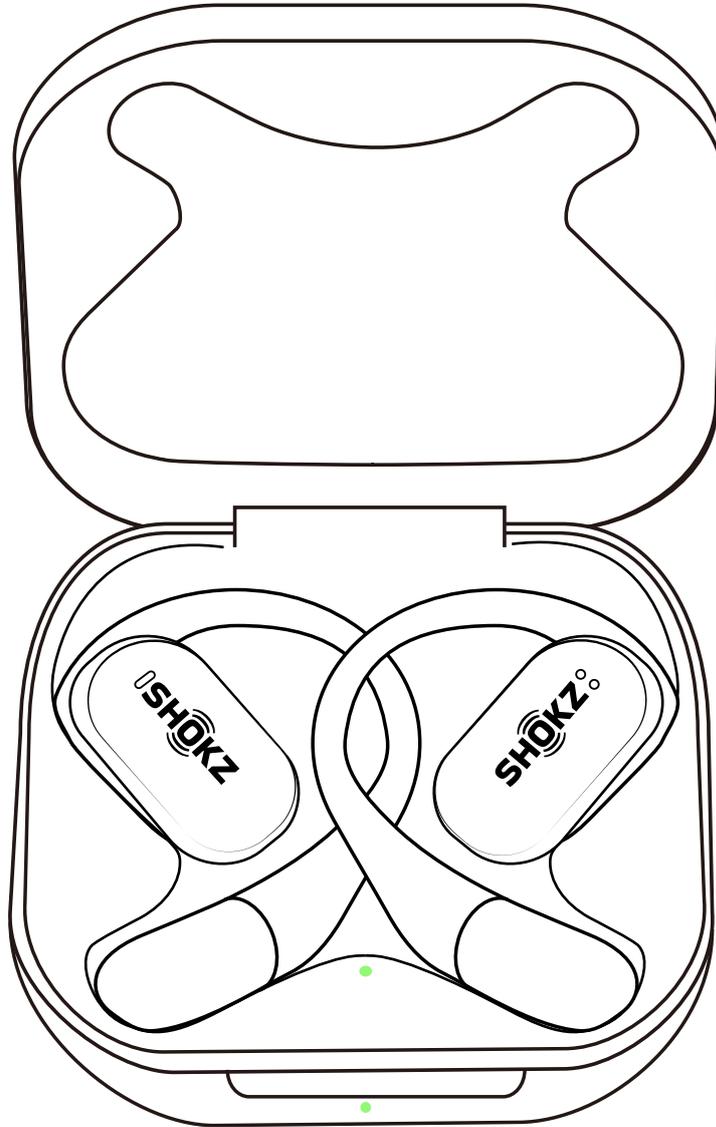

## 1. 켜기

이어폰이 충전 케이스 안에 보관되어 있는 경우 충전 케이스가 열릴 때 전원이 자동으로 켜집니다. 내부 및 외부 LED 표시등이 켜지면 이어폰 전원이 켜져 있음을 나타냅니다.

\*참고: 이어폰 착용 후 충전 케이스의 배터리 유지 및 불필요한 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 케이스를 닫아 주십시오.

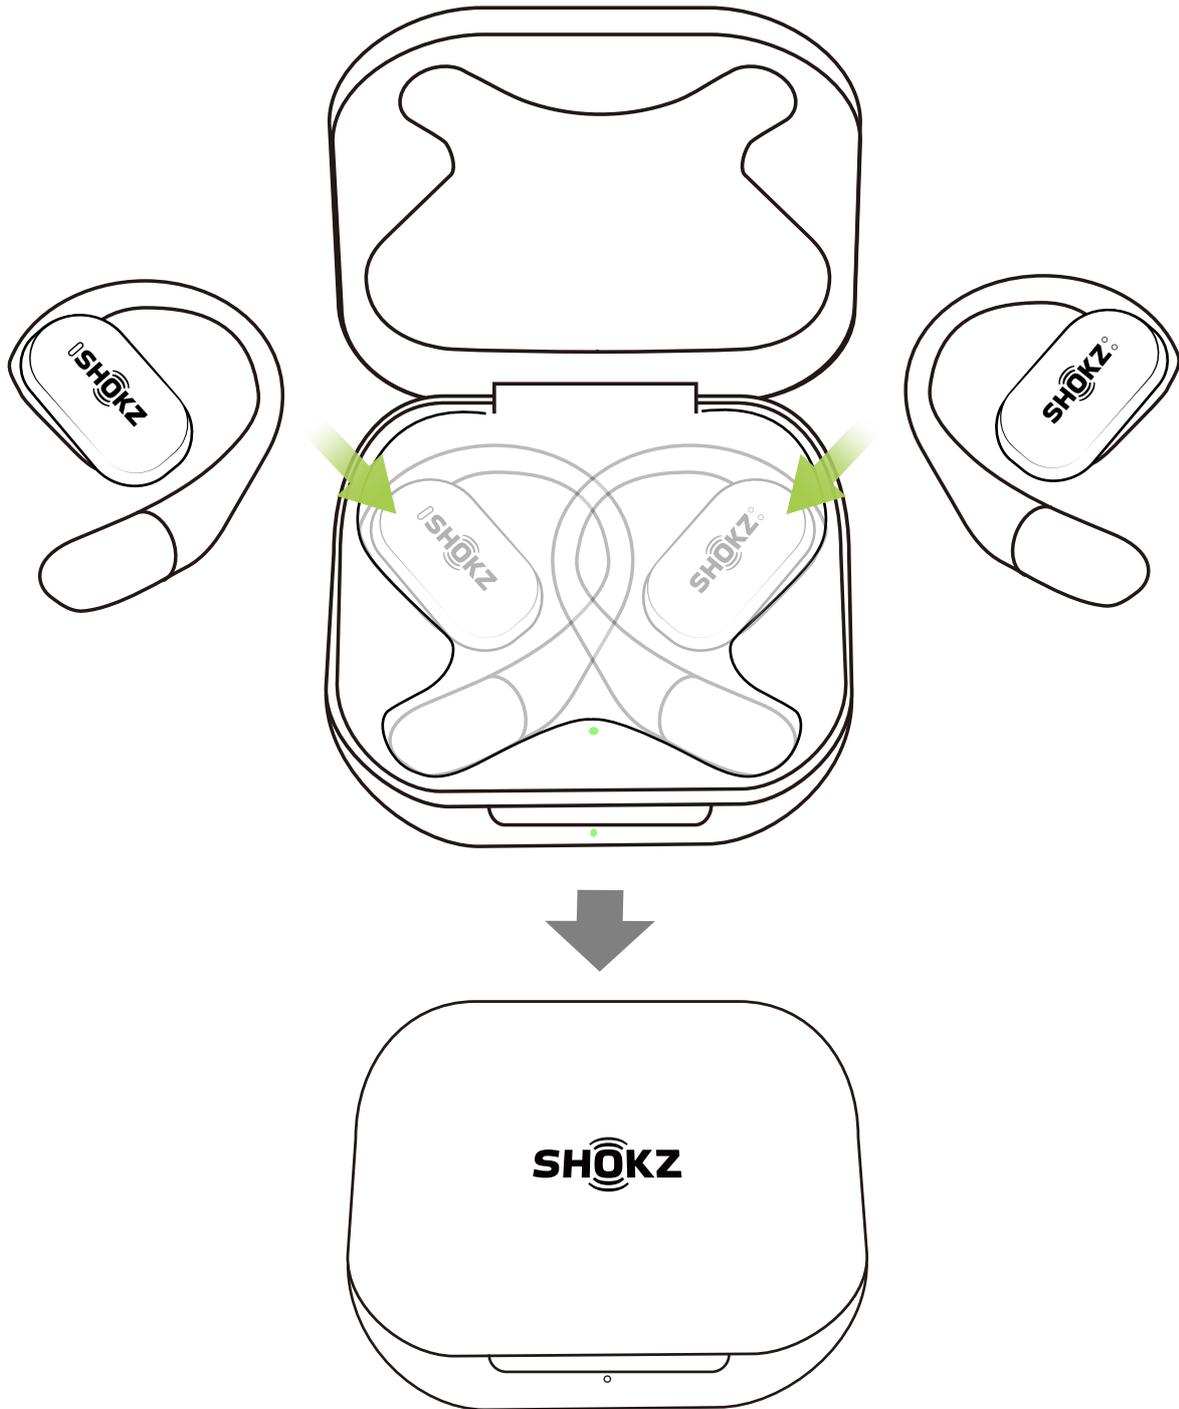


## 2. 끄기

이어폰의 전원을 끄려면 양쪽 이어폰을 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫아 주십시오.


## 3. 대기 모드

이어폰이 충전 케이스에서 꺼내져 있고 3분 동안 다바이스와 연결이 되어있지 않을 경우 대기 모드로 전환됩니다.

# 이어버드 충전하기

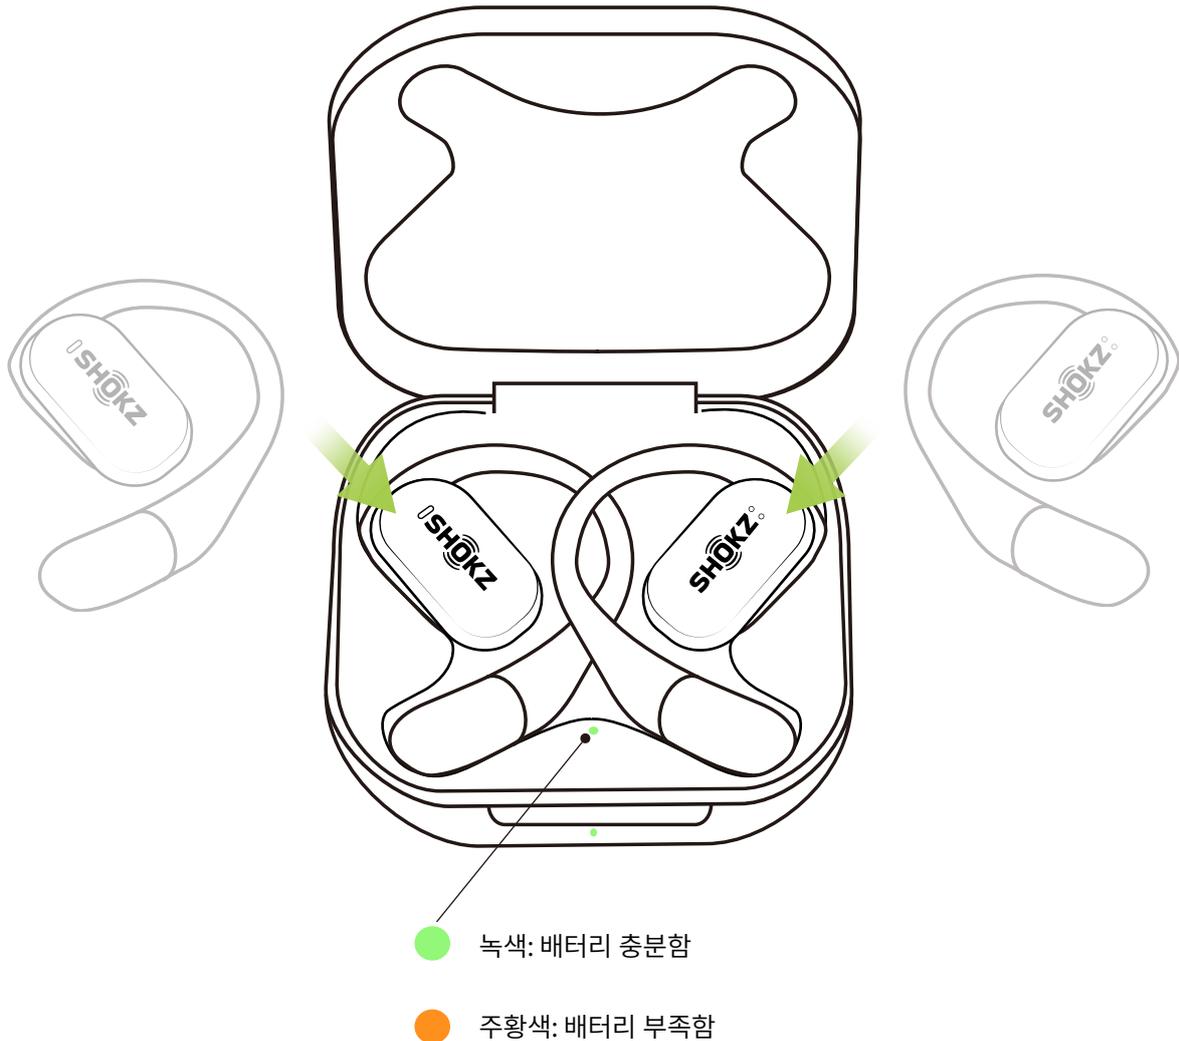

이어폰이 충전 케이스의 자석식 충전 단자에 고정될 때까지 넣은 후 충전 케이스의 표시등이 켜지면 충전 케이스를 닫아 충전을 진행합니다.

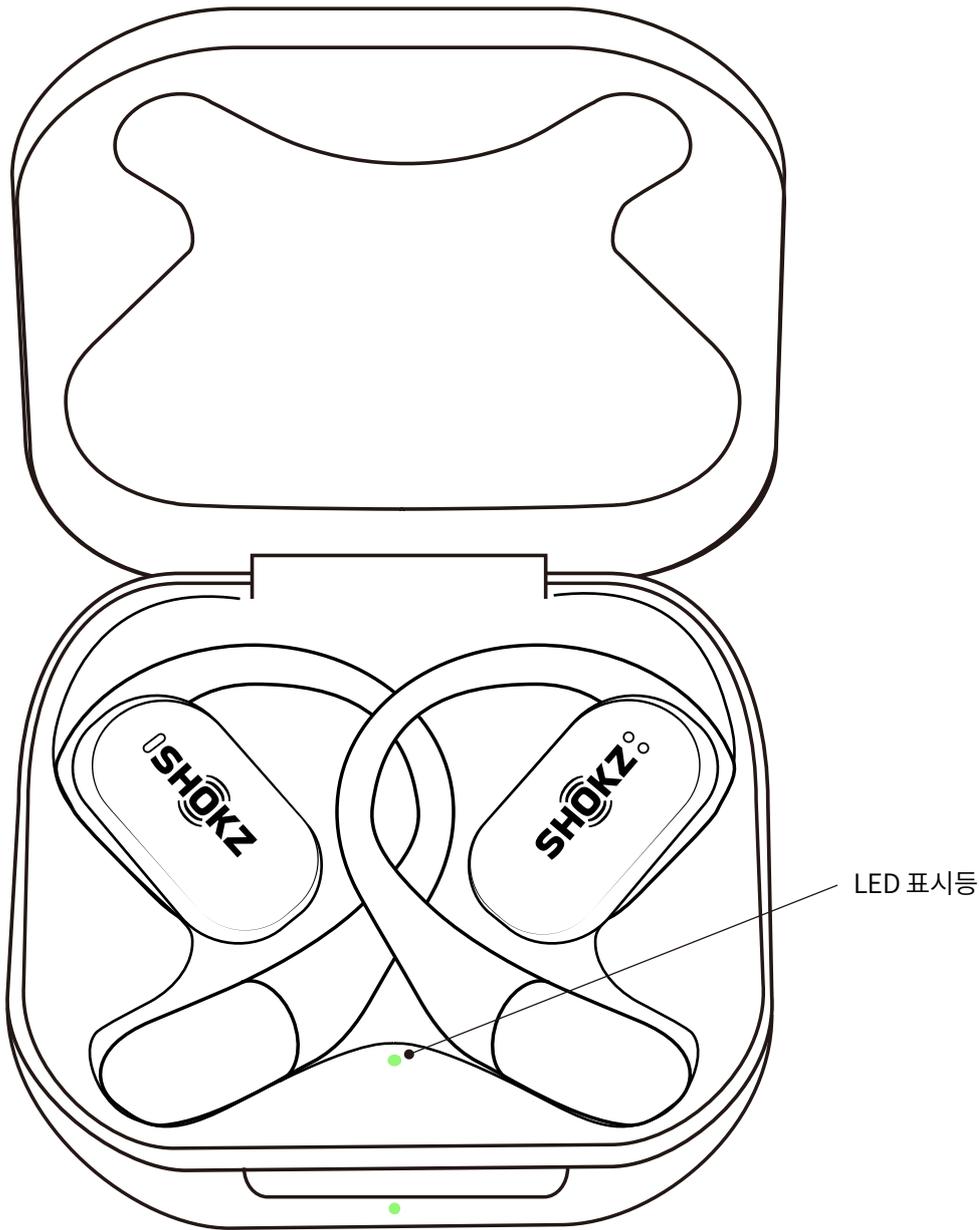


**참고:**

- 충전 케이스의 표시등은 케이스 내의 이어폰 배터리 잔량을 표시합니다. 녹색은 배터리 잔량이 많다는 것을 나타내고 주황색은 배터리 잔량이 적음을 나타냅니다. 양쪽 이어폰 모두 케이스 내에 있을 경우 표시등은 배터리 잔량이 더 적은 쪽을 나타냅니다. (예: 한쪽 이어폰이 충전량이 높고 다른 한쪽은 충전량이 낮은 경우 표시등이 주황색으로 깜박입니다.)
- 이어폰의 전원이 부족할 경우 충전 케이스에서 60분 동안 충전하면 이어폰이 완충됩니다. 충전을 하기 위해서는 충전 케이스의 배터리가 충분해야 합니다.

# USB-C로 충전 케이스 충전하기



● 주황색: 충전 케이스 배터리 부족함

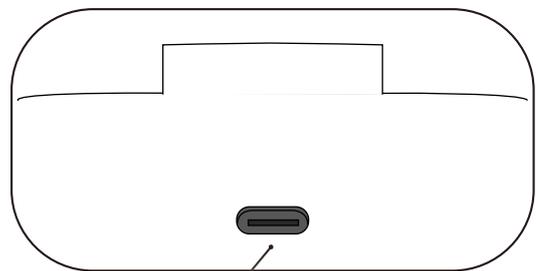

충전단자


**USB-A to USB-C 충전 케이블을 충전 케이스에 삽입하고 USB-A 전원 공급 장치 또는 인증된 벽면 충전기에 삽입합니다. 충전 케이스의 주황색 표시등이 켜져 있으면 충전 케이스가 충전 중임을 나타냅니다. 녹색 표시등이 켜지면 충전 케이스가 충전 완료되었음을 나타냅니다.**

주의할 점:

- 충전 케이스가 완전히 충전되기까지는 약 2시간이 소요됩니다. 충전 케이스는 표준 5V ±5A USB 전압을 사용합니다. 이어버드 충전 시 고전압 전원을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 또한, 제3자 충전 케이블로 충전 케이스를 충전하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 충전하기 전에 충전 포트가 건조하고 땀과 같은 액체 잔여물이 없는지 확인하세요. 부드러운 마른 천을 사용하여 충전 포트의 액체 잔여물을 닦아내세요.


추가 기능

# 자동 재연결

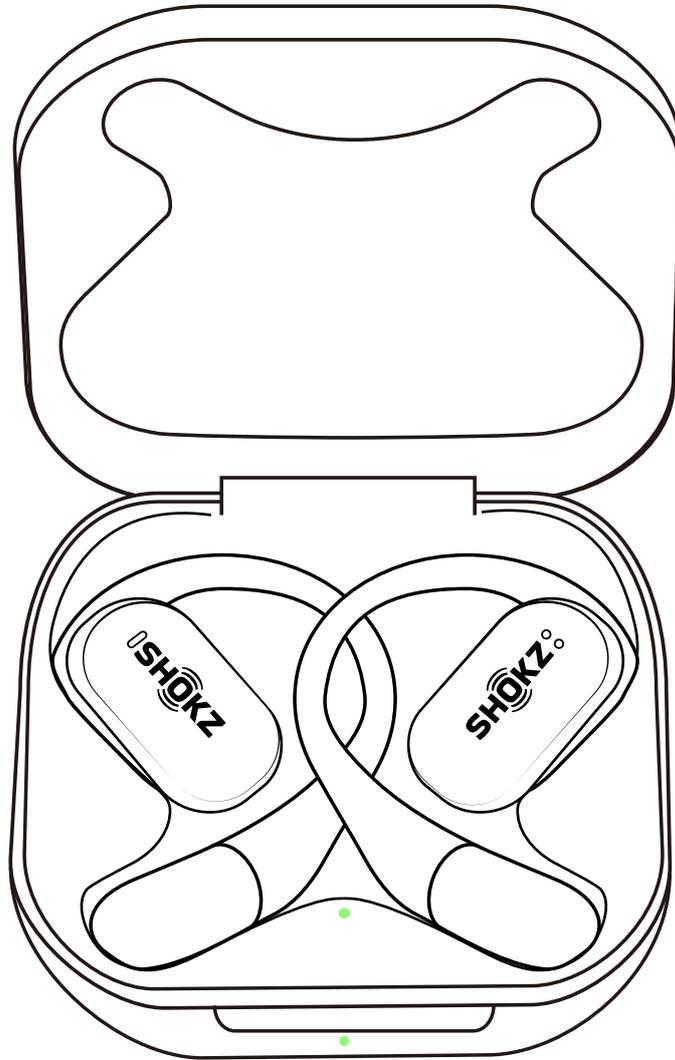

1. 이어폰의 전원을 켜면 마지막으로 연결된 디바이스에 자동으로 재연결 됩니다. 연결이 성공하면 이어폰에서 알림음이 나옵니다.
  2. 이어폰이 디바이스로부터 너무 멀리 떨어져 있어 기기에서 연결이 해제 되었을 때 3분 이내에 다시 연결 가능한 범위 내로 돌아오면 자동으로 최근에 페어링 되었던 디바이스와 재연결 됩니다. 연결이 성공하면 이어폰에서 알림음이 나옵니다.
- \* 연결된 디바이스는 반드시 연결 범위(10미터) 내에 있어야 하며 전원이 켜져 있어야 합니다.  
디바이스의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인해 주십시오.

# 이어폰 초기화

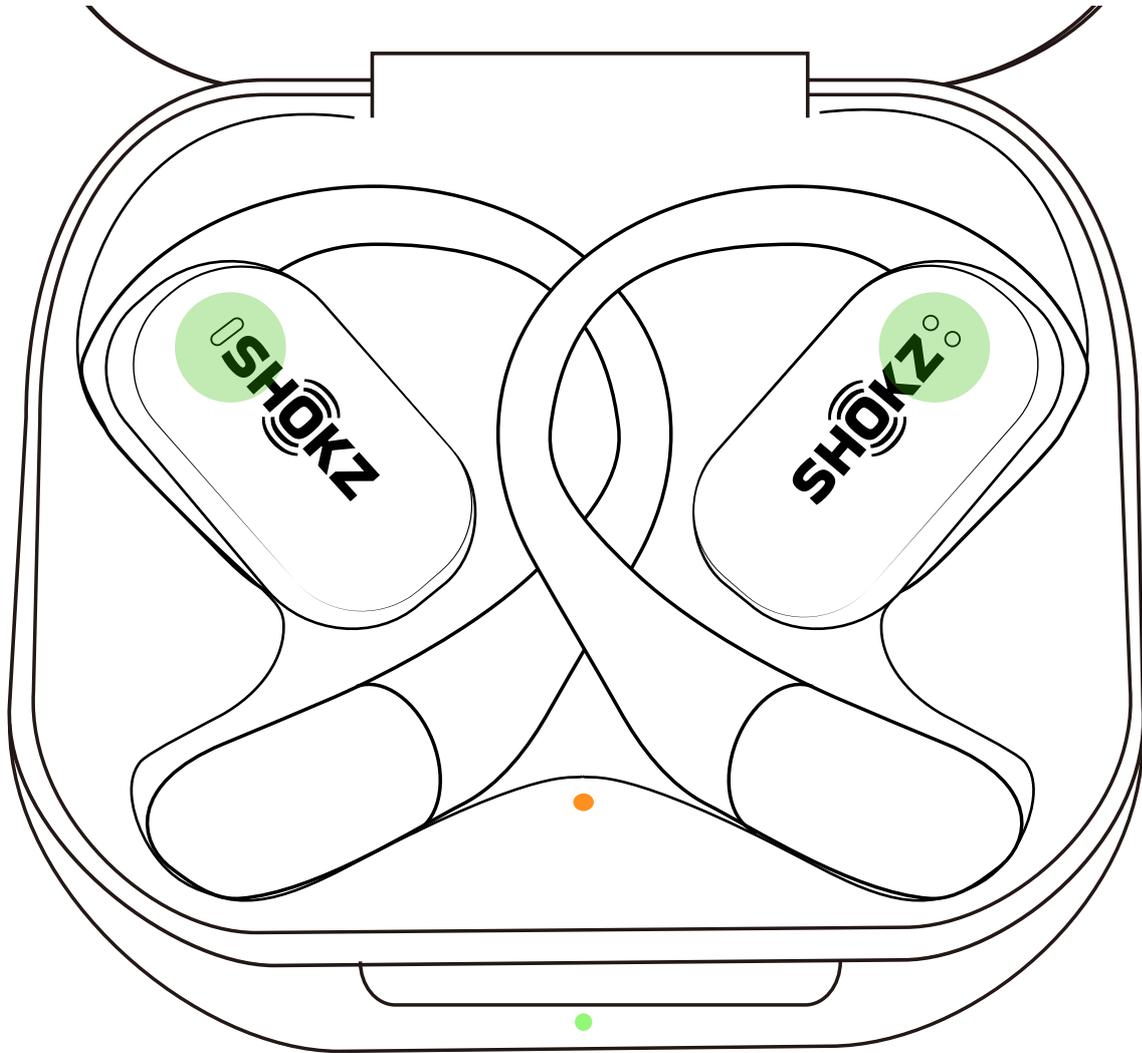

이어폰을 초기화하여 페어링 된 디바이스 목록을 모두 삭제하고 기존 설정을 초기화합니다.

1. 양쪽 이어폰을 모두 충전 케이스 안에 넣어주세요.
2. 초기화를 위해 양쪽 이어폰의 터치 패드를 동시에 15초 동안 길게 누르십시오. 충전 케이스 내부 LED 표시등이 주황색으로 5초 동안 깜박이다가 꺼지면 초기화가 완료됩니다.

# 제품 점검

# 보관 및 관리

## 1. 이어폰:

사용 후 부드럽고 마른 천을 사용하여 이어폰과 충전 케이스를 닦아주십시오. 깨끗하고 마른 면봉을 사용하여 마이크 홀, 스피커, 덕트를 청소해 주세요.

주의:

- 이어폰을 닦기 전에 본 제품의 전원을 끄고 기타 모든 장치에서 분리 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 이어폰을 물 또는 액체로 헹구거나 초음파 세척을 하지 마십시오.
- 이어폰 내부에 액체가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 이어폰의 손상, 변형 및 변색을 방지하기 위해 이어폰을 닦을 때 날카롭거나 연마성이 있는 물체, 스프레이, 고강도 세정제, 화학 세정제, 알코올 또는 아세톤 용제를 사용하지 마십시오.

## 2. 충전 케이스:

- 부드럽고 보풀이 없는 부드러운 천을 소량의 깨끗한 물에 살짝 적신 후 닦으십시오.

충전 케이스를 닦기 전에 충전 케이스가 케이블을 포함한 모든 장치에서 분리되었는지 확인해 주십시오.

- 연마성이 있는 제품을 사용하여 충전 케이스를 닦지 마십시오.

# IP 등급

이어폰 IP등급 테스트는 제어된 환경 내에서 진행되었습니다. IEC 표준 60529 규격 기준 IP54 등급을 받았습니다.




**\*참고 :**

- 본 제품을 물에 담그거나 습한 환경에 장시간 노출하거나 수영, 수상 스키, 서핑과 같은 수상 스포츠 중에 착용하지 마십시오.
- 본 제품 또는 부품이 실수로 물에 닿은 경우 가능한 한 빨리 닦아내고 통풍이 잘되고 서늘한 곳에 보관하여 건조하십시오. 완전히 마를 때까지 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 방진 및 방수기능은 영구적이지 않으며 사용하면서 저하될 수 있습니다.
- 충전 케이스는 방수가 되지 않습니다.

애프터서비스

# 법률 및 규제 정보

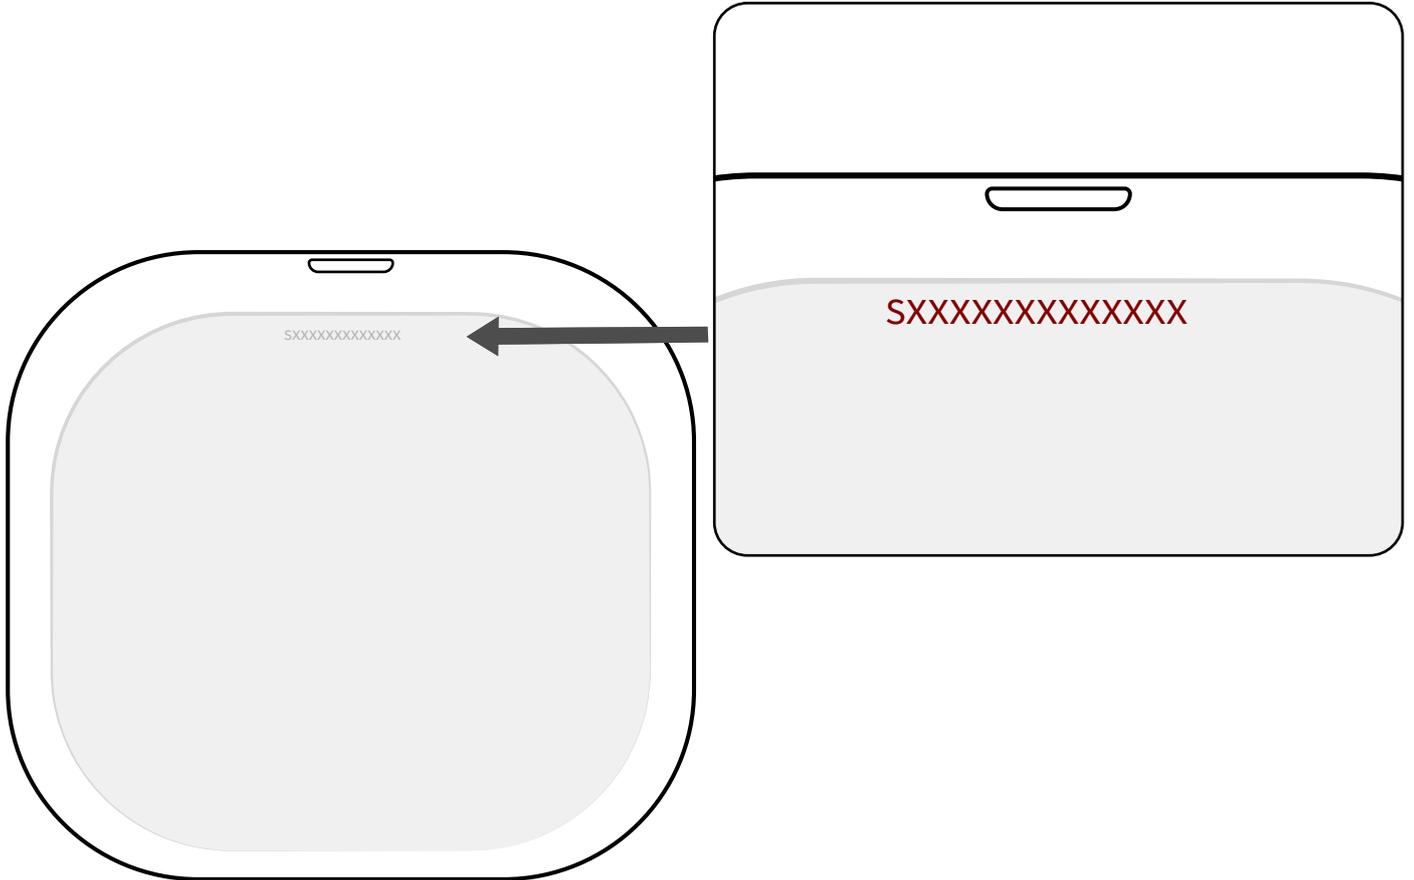

제품 시리얼 넘버는 포장 및 워런티 가드의 바코드에 표시되어 있습니다.  
충전 케이스 하단에도 시리얼 넘버가 인쇄되어 있습니다.

# 보증

워런티 약관에 따른 무상교환 서비스를 제공합니다. 상세한 내용은 웹사이트를 방문해 주십시오.

<https://shokz.co.kr/cs/afterservice.php>

**SHÖKZ**