

OPENRUN PRO

사용 설명서

S810

차레 보기

이어폰 사용하기

Shokz 앱	04
이어폰 버튼 설명	05
전원 켜기/끄기	06
페어링	07
이어폰 착용하기	08
볼륨 조절하기	09
다기능 버튼	10
배터리 상태 확인하기	12

추가 기능

EQ 모드	14
EQ모드 변경하기	15
멀티포인트 페어링 설정하기	16
멀티포인트 페어링 종료하기	22
언어 설정 변경하기	24

유지 및 관리

충전하기	27
물기 감지 알림	28
제품 워런티	29

문제 해결하기 30

구성품 확인하기 31

이어폰 사용하기

Shokz 앱



Shokz



**멀티포인트 페어링, 펌웨어 업그레이드,
EQ 모드 변경 등 더 다양한 기능을 만나 보세요!
Shokz 앱을 통해 이어폰을 보다
간편하게 설정할 수 있습니다.**


*더 자세한 정보는
userguide.shokz.net/openrunpro 에서 확인하실 수 있습니다.

Apple, App Store 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple사의 상표입니다.
Android, Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

이어폰 버튼 설명



전원 켜기/끄기

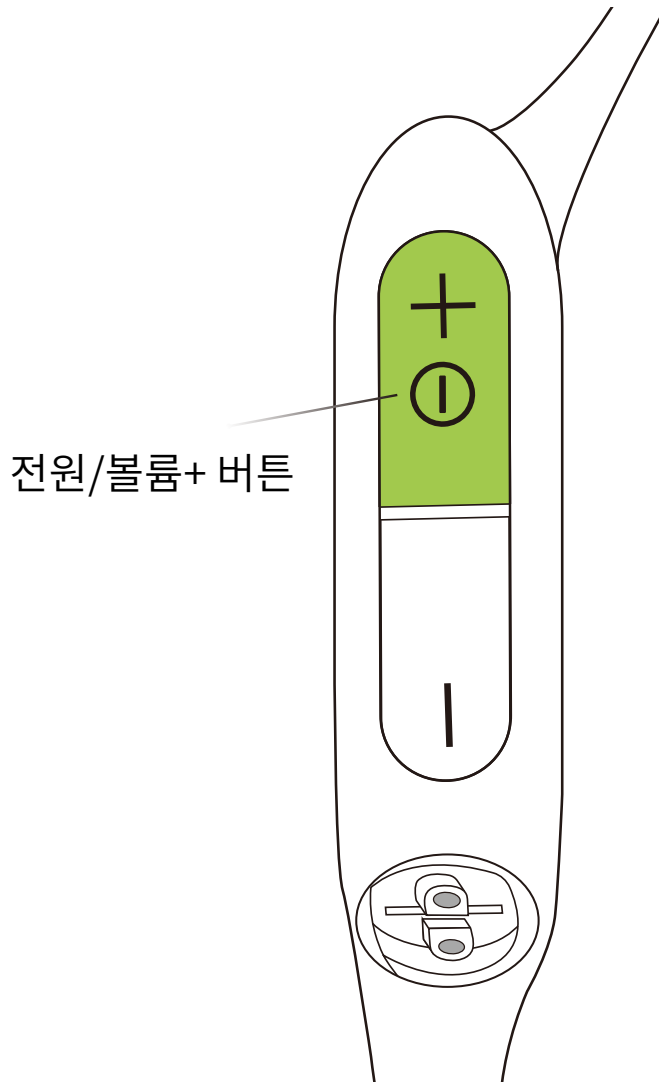


전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 누르십시오.
 *전원이 켜지면 이어폰에서 “안녕하세요, 삭즈입니다.”
 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.


전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 누르십시오.
 *전원이 꺼지면 이어폰에서 “전원을 종료합니다.”
 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

페어링

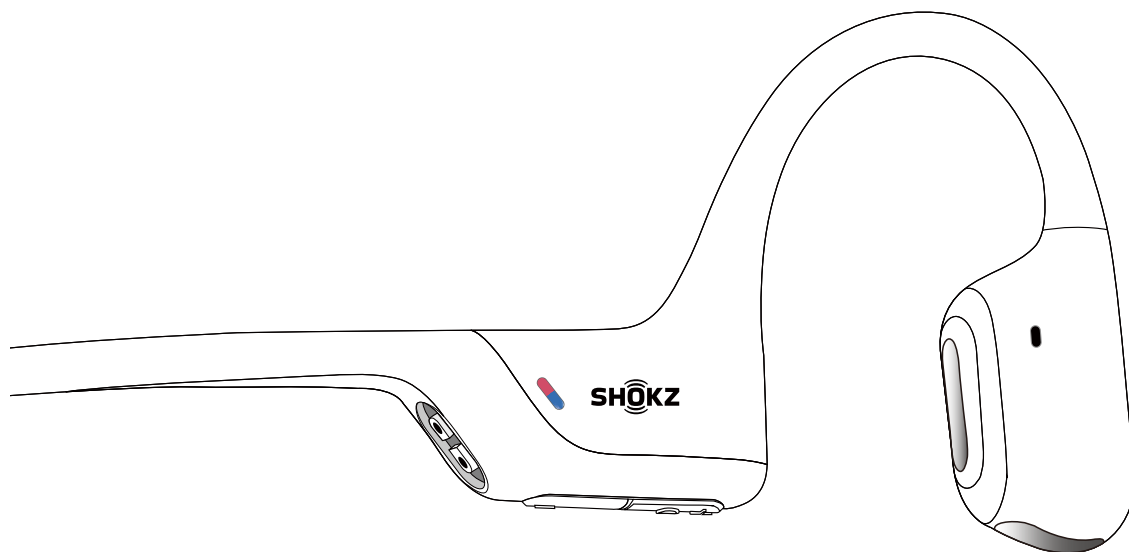


1. OpenRun Pro의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 누르십시오.

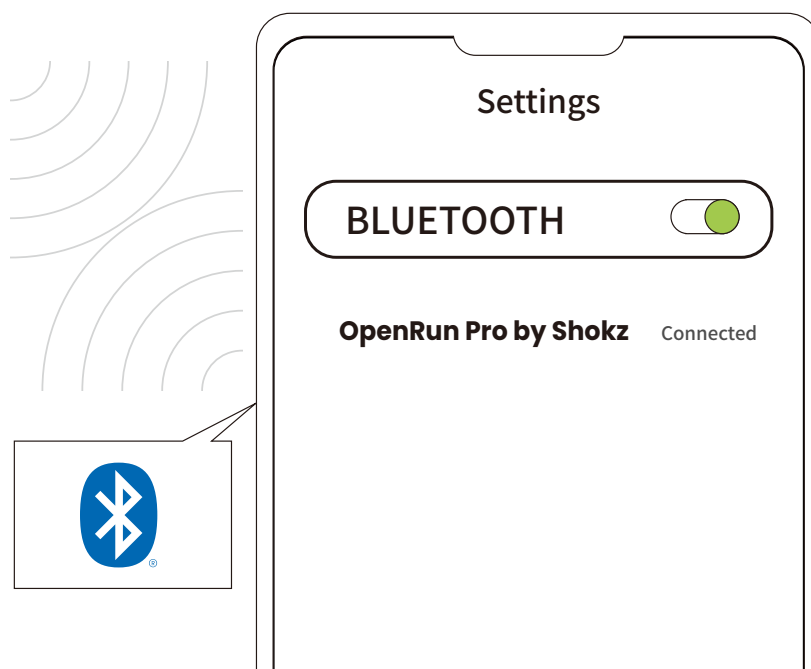

3. 디바이스의 블루투스 목록에서 “OpenRun Pro by Shokz” 를 선택하여 연결하십시오. 이어폰에서 “연결되었습니다.” 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

이어폰 착용하기

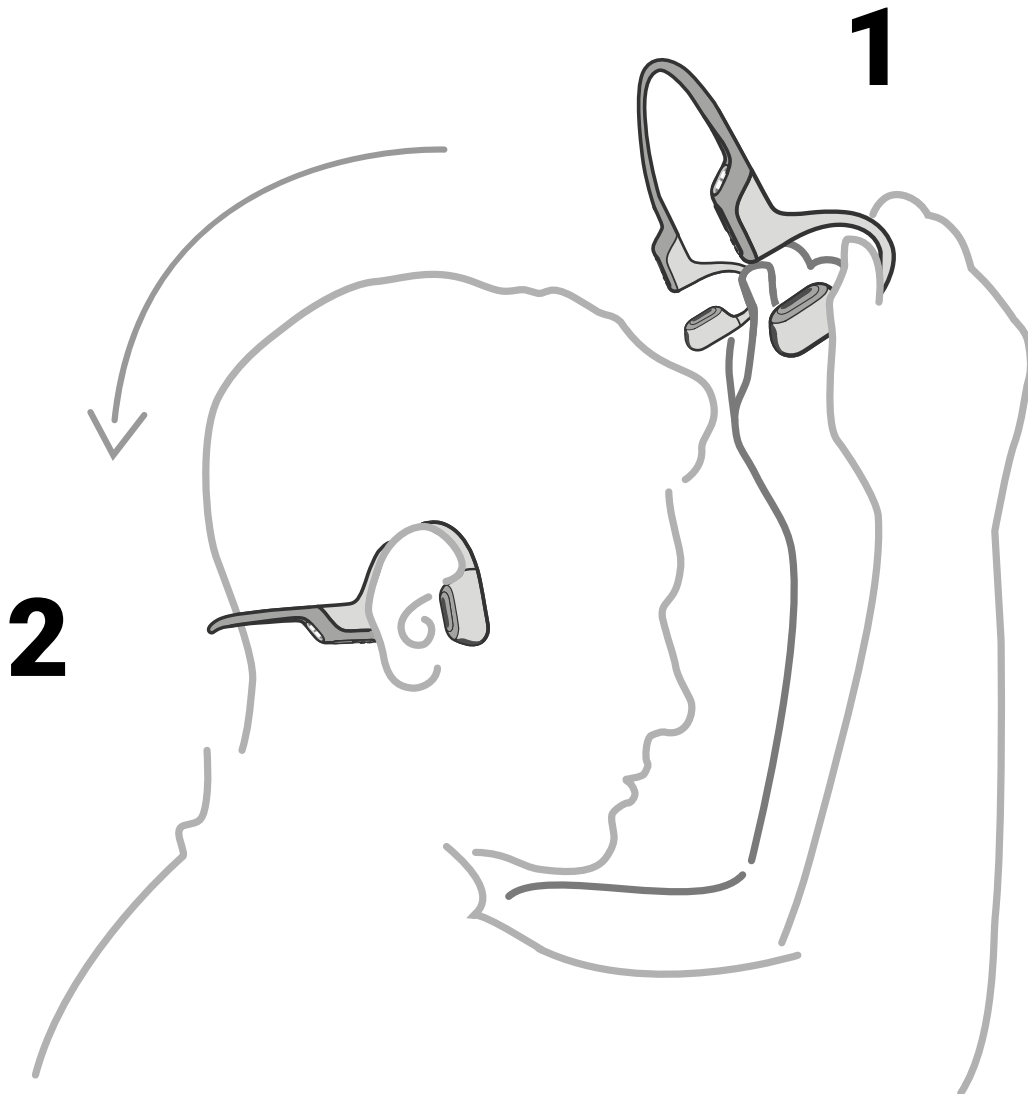


이어폰을 목덜미 뒤로 가져 간 후 이어훅을 귀 뒤에 걸쳐주십시오.

*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀 안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다. 이어폰을 착용 또는 제거 시 양손으로 이용하여 주십시오.

볼륨 조절하기



오디오가 재생 중일 때 볼륨을 조절하실 수 있습니다.

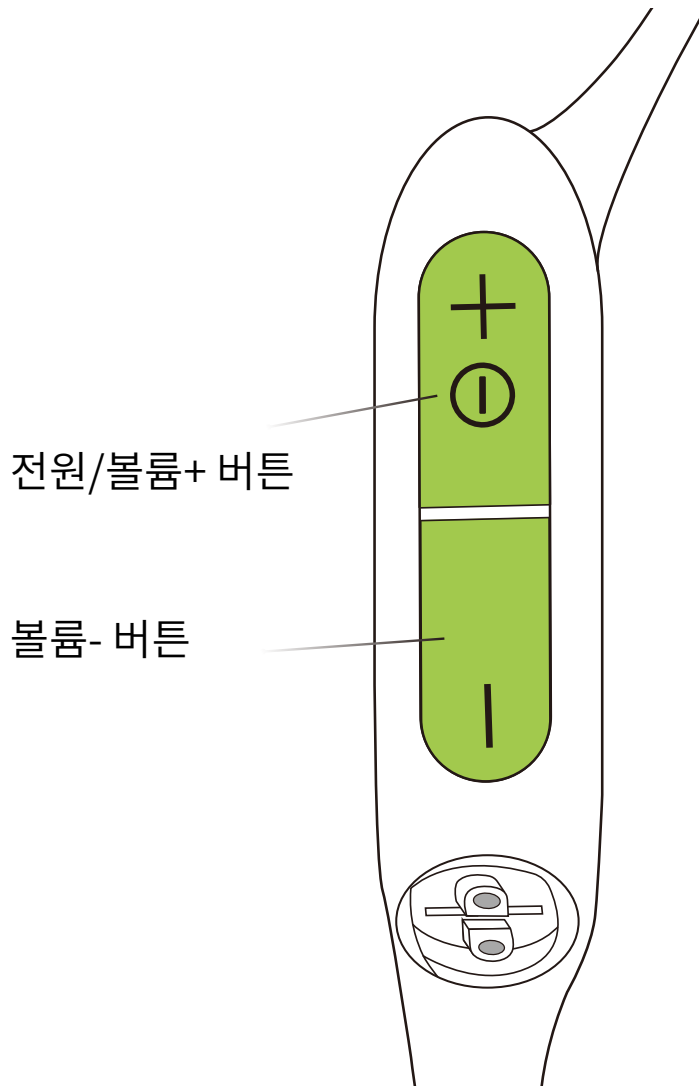

볼륨 조절 방법:


오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰 볼륨을 조절합니다.

*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.



*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

다기능 버튼

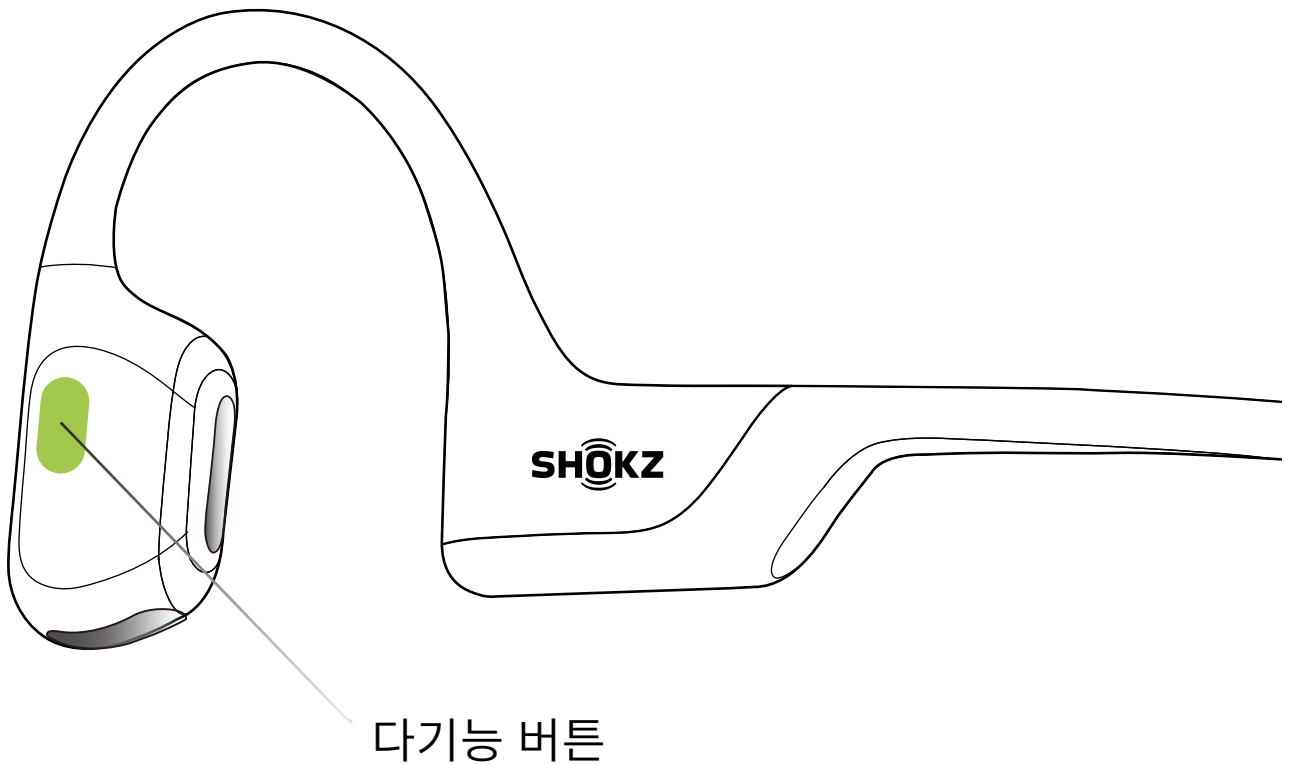

▶▶ 음악 재생/일시 정지 ●
한 번 클릭

☎ 전화 수신 ●
한 번 클릭

▶▶▶ 다음 곡 재생 ● ●
음악이 재생되는 동안 두 번 클릭

☎ 통화 종료 ●
한 번 클릭

◀◀ 이전 곡 재생 ● ● ●
음악이 재생되는 동안 세 번 클릭

다기능 버튼


음악 재생	한 번 클릭
일시 정지	한 번 클릭
다음 곡 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭
이전 곡 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭
보이스 어시스턴트 실행	2초 정도 누르십시오
전화 수신	한 번 클릭
통화 종료	한 번 클릭
수신 거부	2초 정도 누르십시오
언어 설정 변경	페어링 모드 (LED표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박임) 상태일 때 두 번 클릭
현재 통화 중 전화 종료 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화가 울리는 동안 약 2초 정도 누르십시오
현재 통화 중 전화 대기 후 새로 걸려온 전화 수신	새로 걸려온 전화가 울리는 동안 한 번 클릭
대기 중 통화 변경	두 개의 통화가 연결되어 있는 상태에서 한 번 클릭
다자간 통화 종료 후 현재 통화 유지	두 개의 통화가 연결되어 있는 상태에서 2초 정도 누르십시오

*일반 전화에서만 사용 가능합니다. (보이스콜 등 사용 불가능)

배터리 상태 확인하기



오디오가 재생 중이지 않을 때 확인하실 수 있습니다.

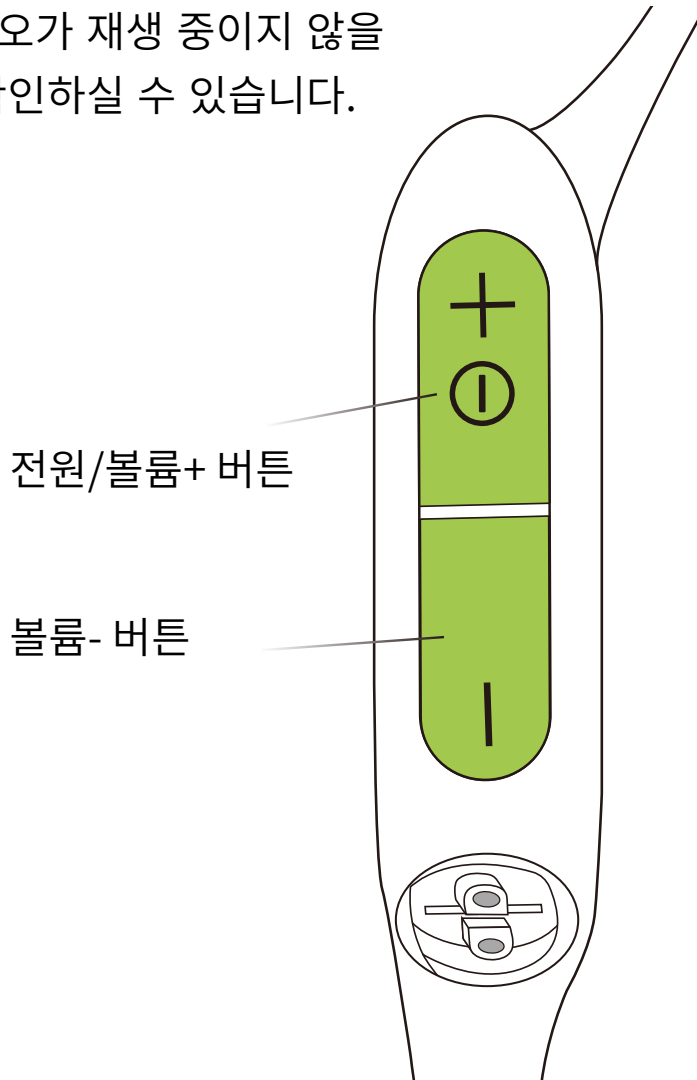

배터리 상태 확인하는 방법:

음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오.
음성으로 아래와 같이 안내됩니다. (배터리 상태 알림 경우 실제 배터리 상태와 상이할 수 있음)

- *-"배터리가 충분합니다(Battery High) - 배터리 75% 이상"
- "배터리가 보통입니다(Battery Medium) - 배터리 50% 이상"
- "배터리가 부족합니다(Battery Low)" 또는 "충전해 주세요 (Charge Me) - 배터리 25% 이하"

추가 기능

EQ 모드



일반 모드:

안정적인 음장으로 음악감상에 최적화




보컬 강화 모드:

오디오북, 팟캐스트 등 목소리 청취에 최적화

EQ모드 변경하기



오디오가 재생 중일 때
설정하실 수 있습니다

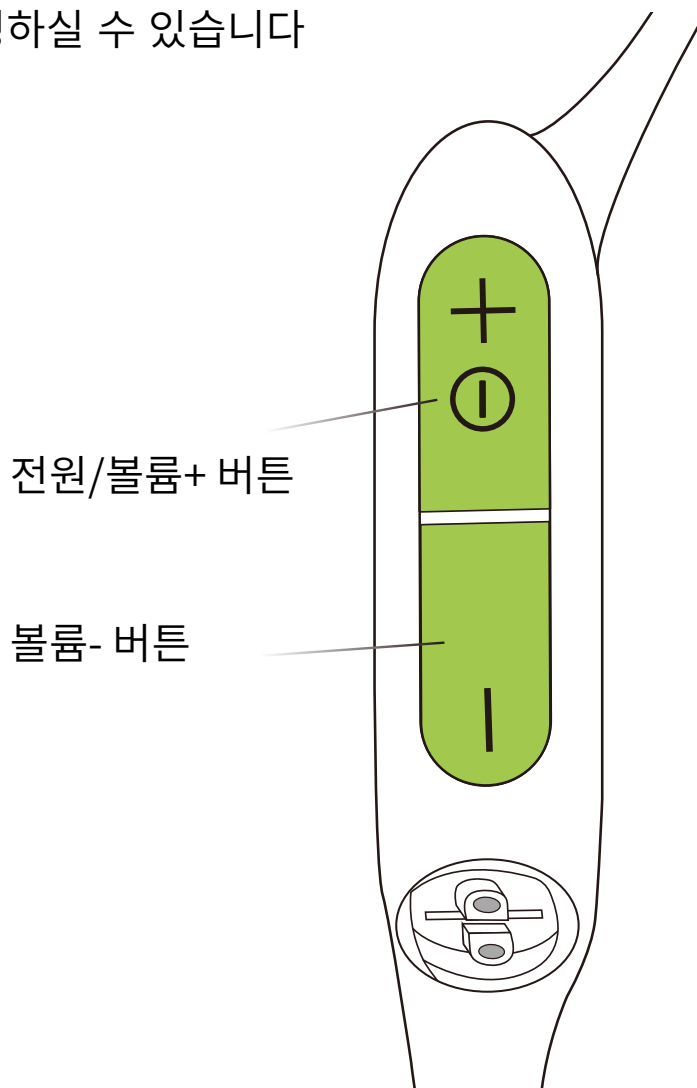


EQ모드 변경하는 방법:

오디오가 재생 중인 상태에서 삐 소리가 들릴 때까지 전원/볼륨+ 버튼과 볼륨- 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

*“일반 모드입니다.” 또는 “보컬 강화 모드입니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.

*또한 Shokz 앱을 통해 EQ모드를 변경하실 수 있습니다.

멀티포인트 페어링 설정하기

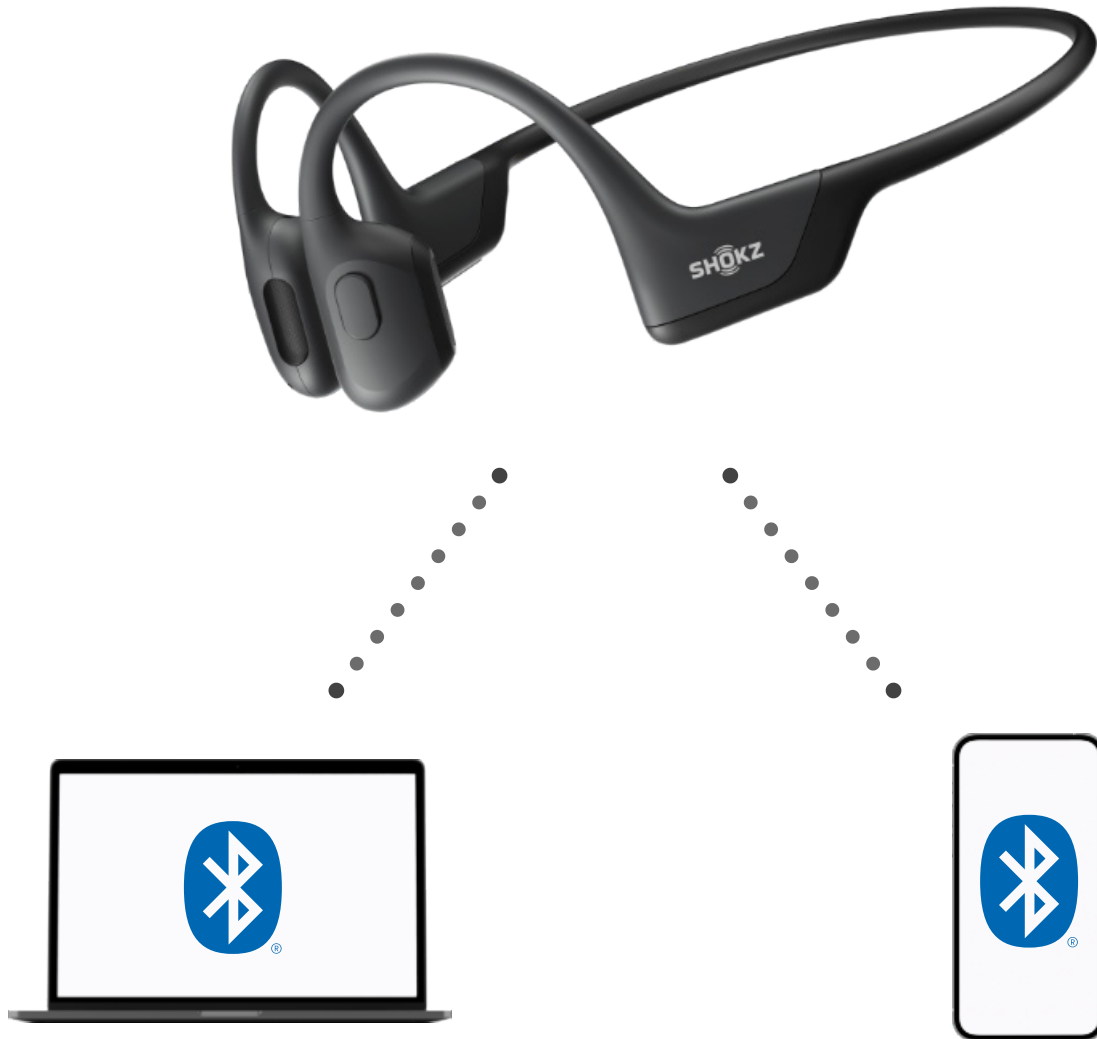


두 개의 블루투스 디바이스를 동시에 페어링하기

멀티포인트 페어링을 통해 이어폰을 두 개의 디바이스에 동시에 연결해 보십시오.

멀티포인트 페어링 설정하기




오디오가 재생 중이지 않을 때
설정하실 수 있습니다.

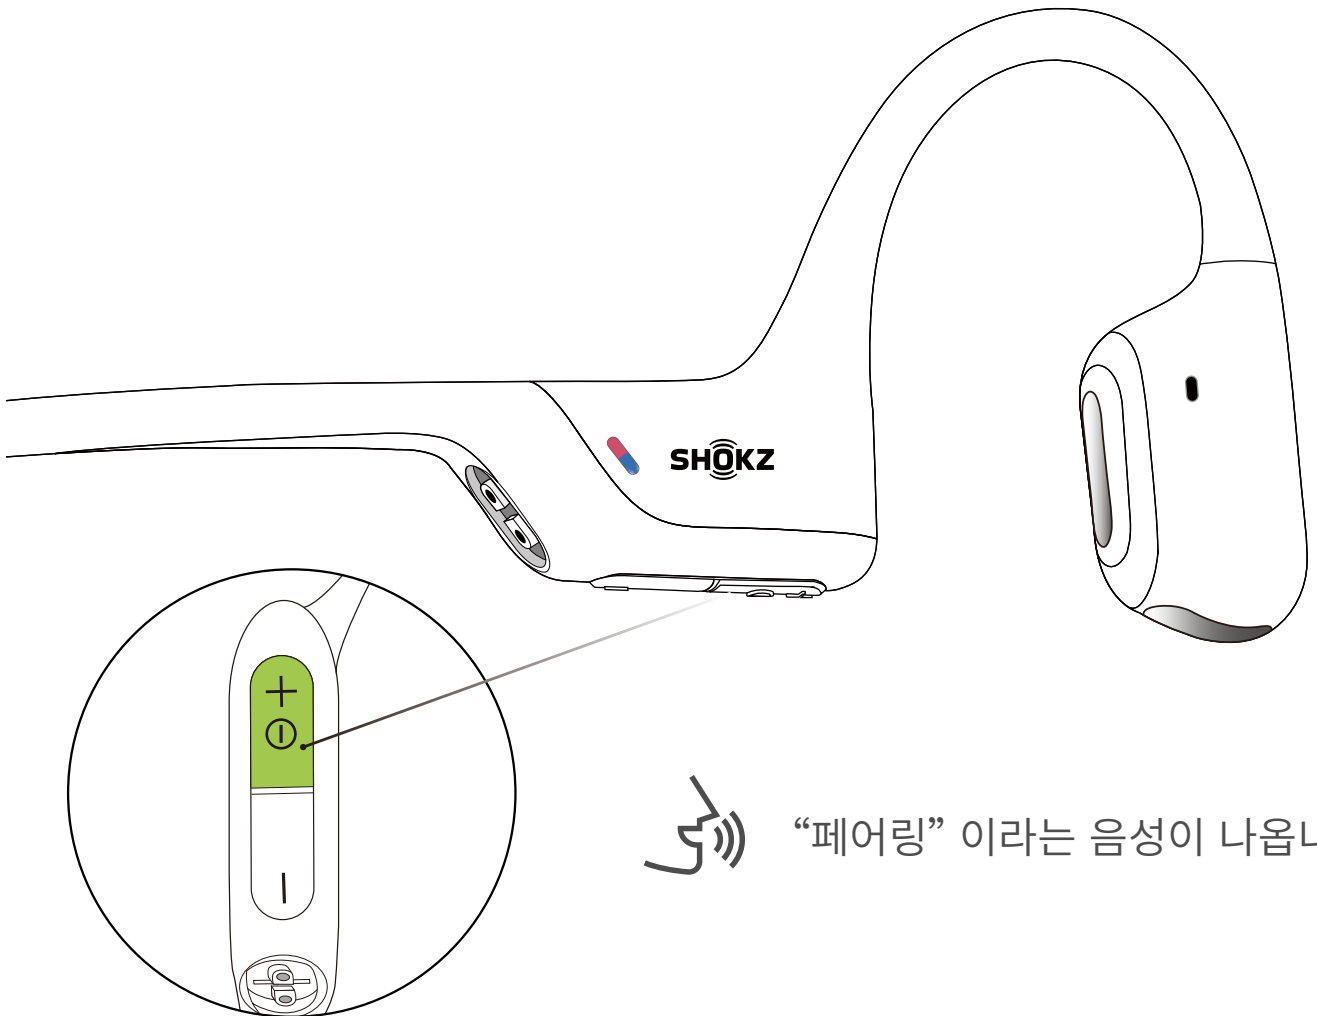

1. 이어폰의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

*Shokz 앱을 사용하면 더 쉽게 설정하실 수 있습니다.

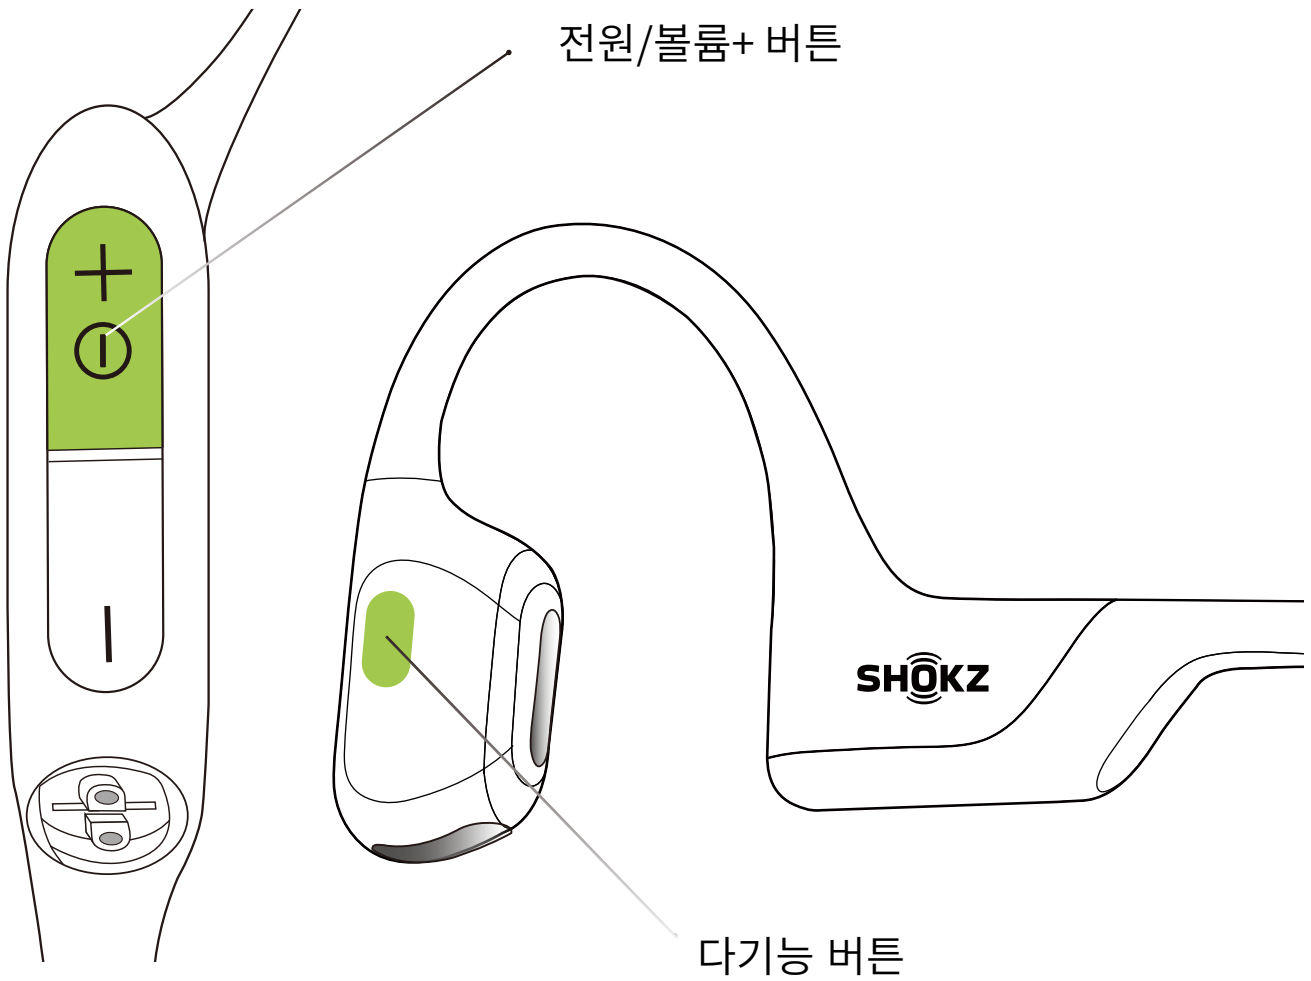


“멀티포인트가 가능합니다.” 라는 음성이 나옵니다.


3. “멀티포인트가 가능합니다.” 라는 음성이 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨+ 두 버튼을 동시에 누르십시오.



첫번째 디바이스

 “연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

4. 첫번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun Pro by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
5. 이어폰의 전원을 끄십시오.

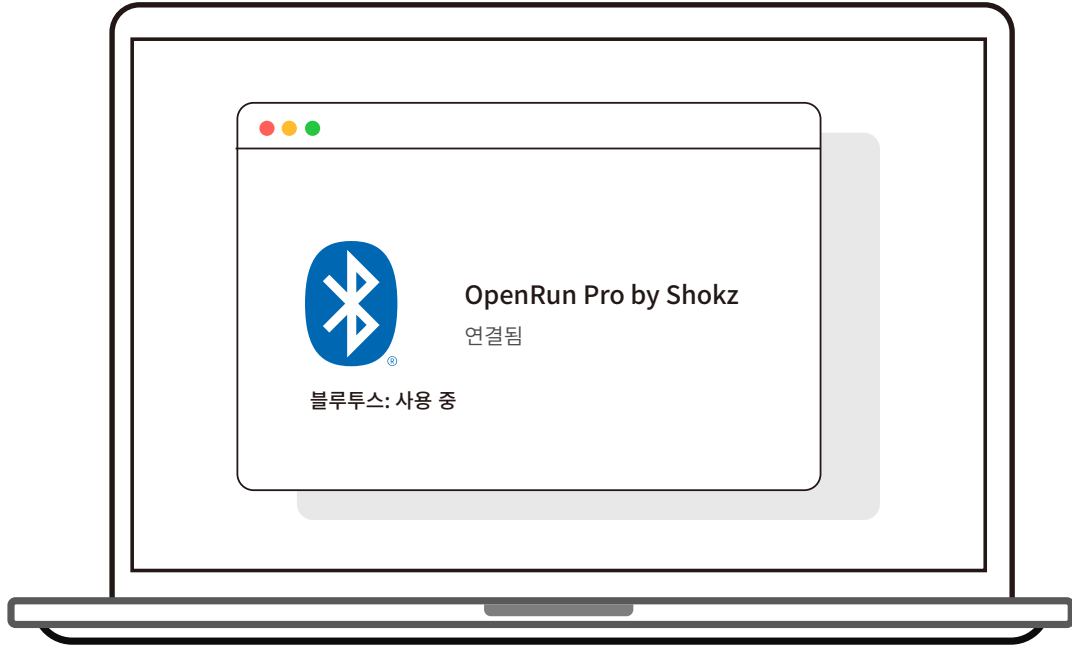

두번째 디바이스




“연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

6. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 눌러 페어링 모드에 재진입 해주십시오.
7. 두번째 디바이스의 블루투스 목록에서 OpenRun Pro by Shokz를 선택하시면 “연결되었습니다.” 라는 음성을 들으실 수 있습니다.
8. 이어폰의 전원을 끄십시오.



첫번째 디바이스 ✓

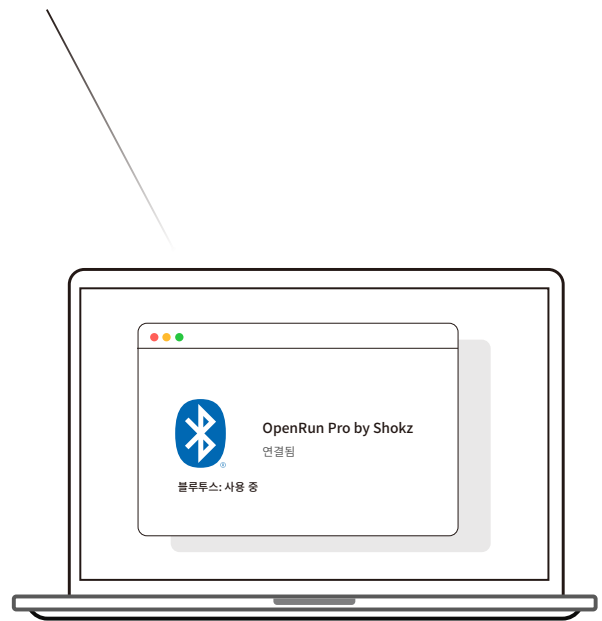

두번째 디바이스 ✓



삐 소리 나오면서 이어폰에서 “안녕하세요, 샹즈입니다. 두번째 디바이스에 연결되었습니다.” 라는 음성이 나옵니다.

9. 이어폰의 전원을 켜십시오. 이제 이어폰은 두 개의 디바이스에 연결되었습니다.

멀티포인트 페어링 종료하기





이어폰의 전원이 종료된 상태에서
설정하실 수 있습니다.



1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

*또한 Shokz 앱을 통해 디바이스 연결을 더욱 쉽게 설정하실 수 있습니다.

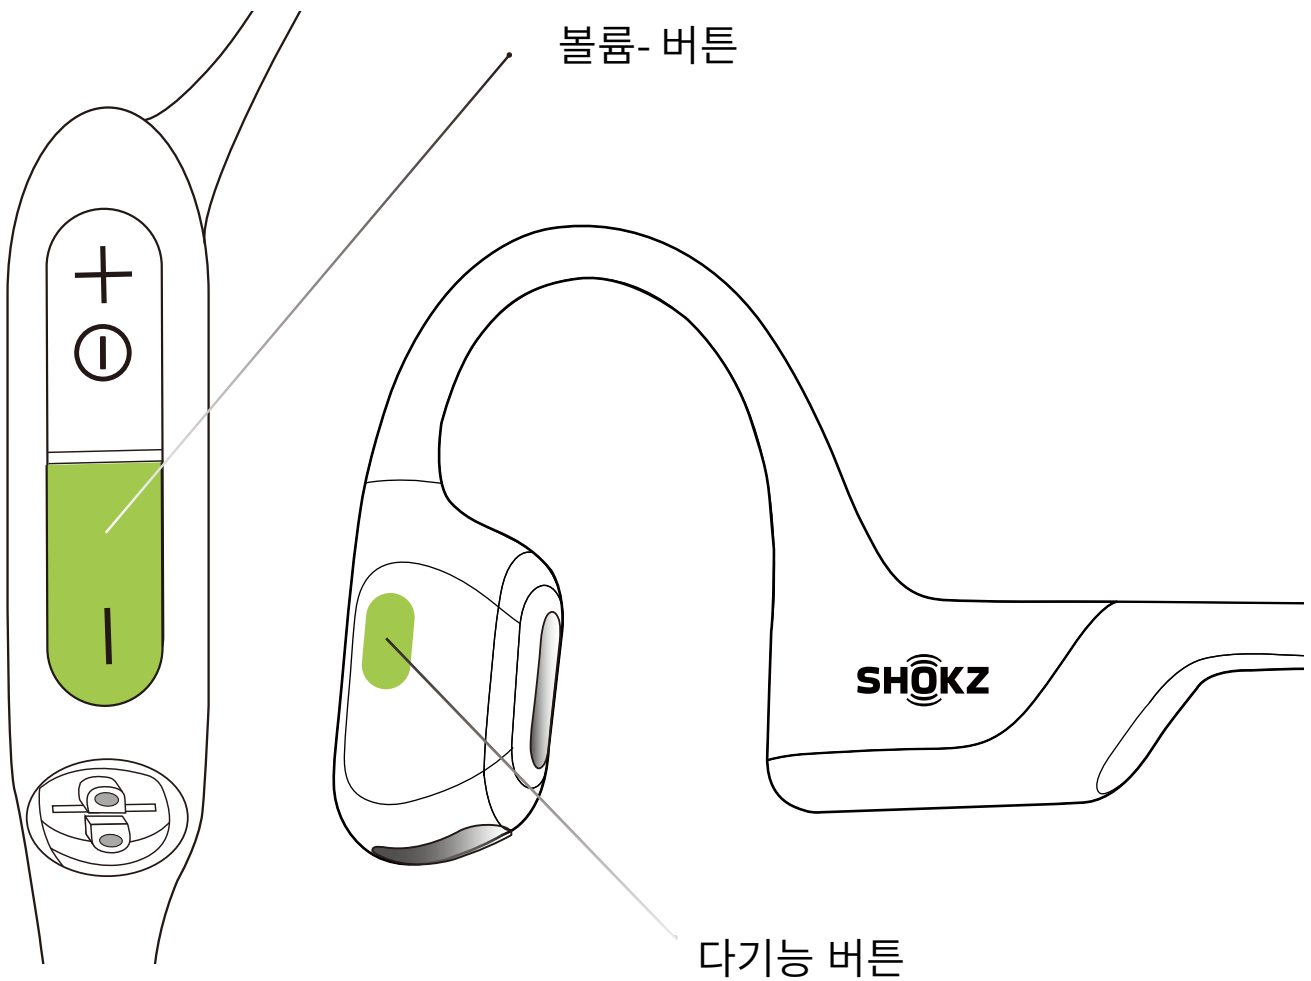


 “멀티포인트가 불가능합니다.” 라는 음성이 나옵니다.

3. “멀티포인트가 불가능합니다.” 라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 다기능 버튼과 볼륨-버튼을 동시에 길게 누르십시오.

언어 설정 변경하기

이어폰의 언어를 한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

OFF 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서
다음 순서대로 진행해 주십시오.

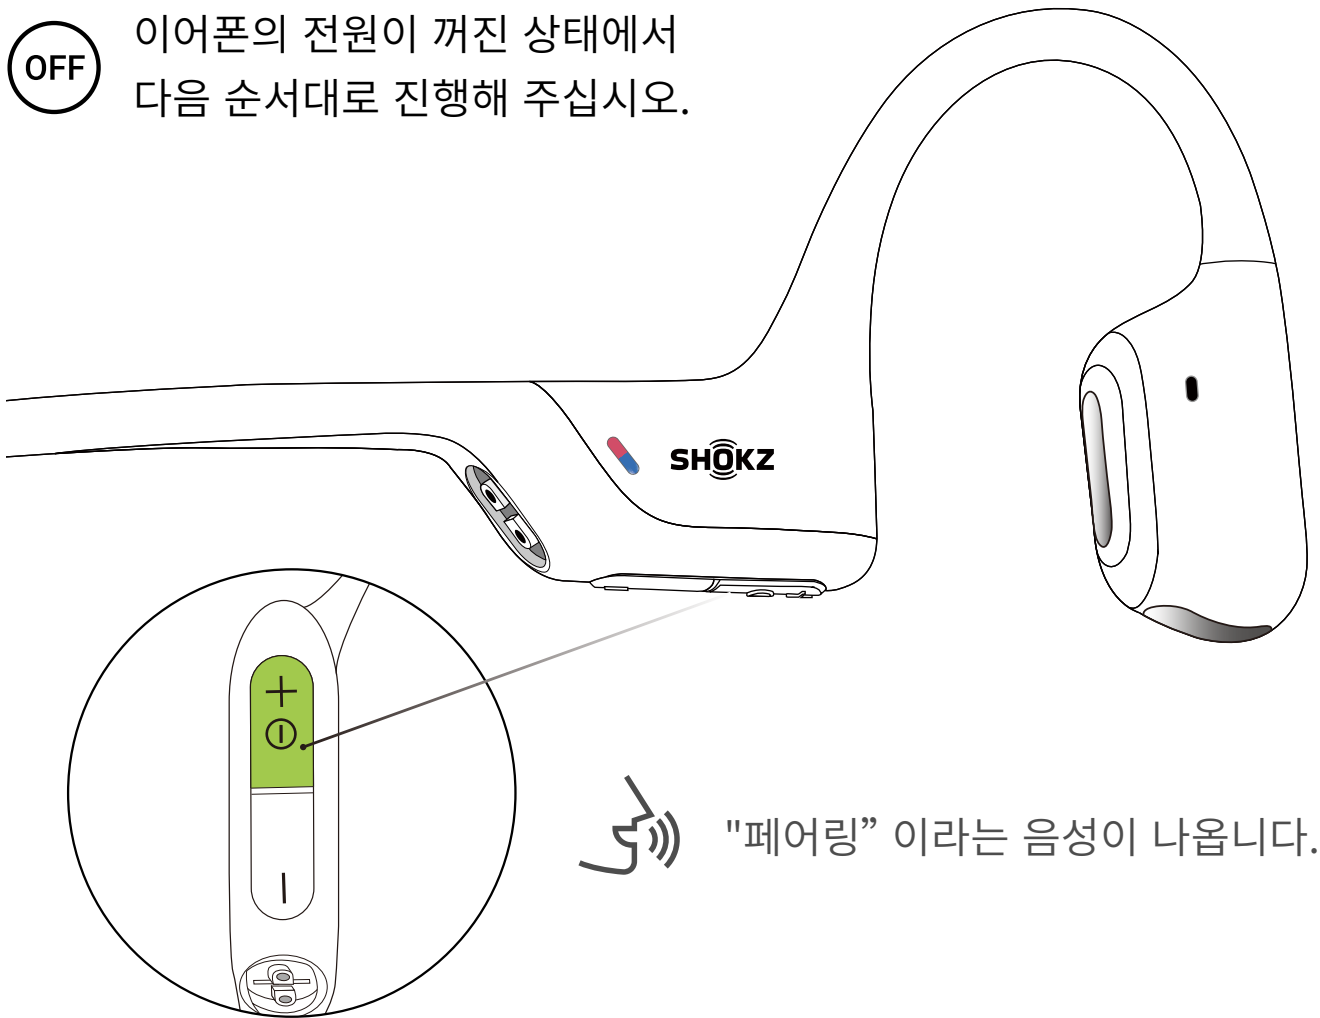

1. 이어폰의 전원을 끄십시오.
2. “페어링” 이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누르십시오.

*또한 Shokz 앱을 통해 언어를 변경하실 수 있습니다.




3. 다기능 버튼을 두 번 누르면 언어가 변경됩니다.

유지 및 관리

충전하기


OFF 충전 시 이어폰 전원이
자동으로 종료됩니다.

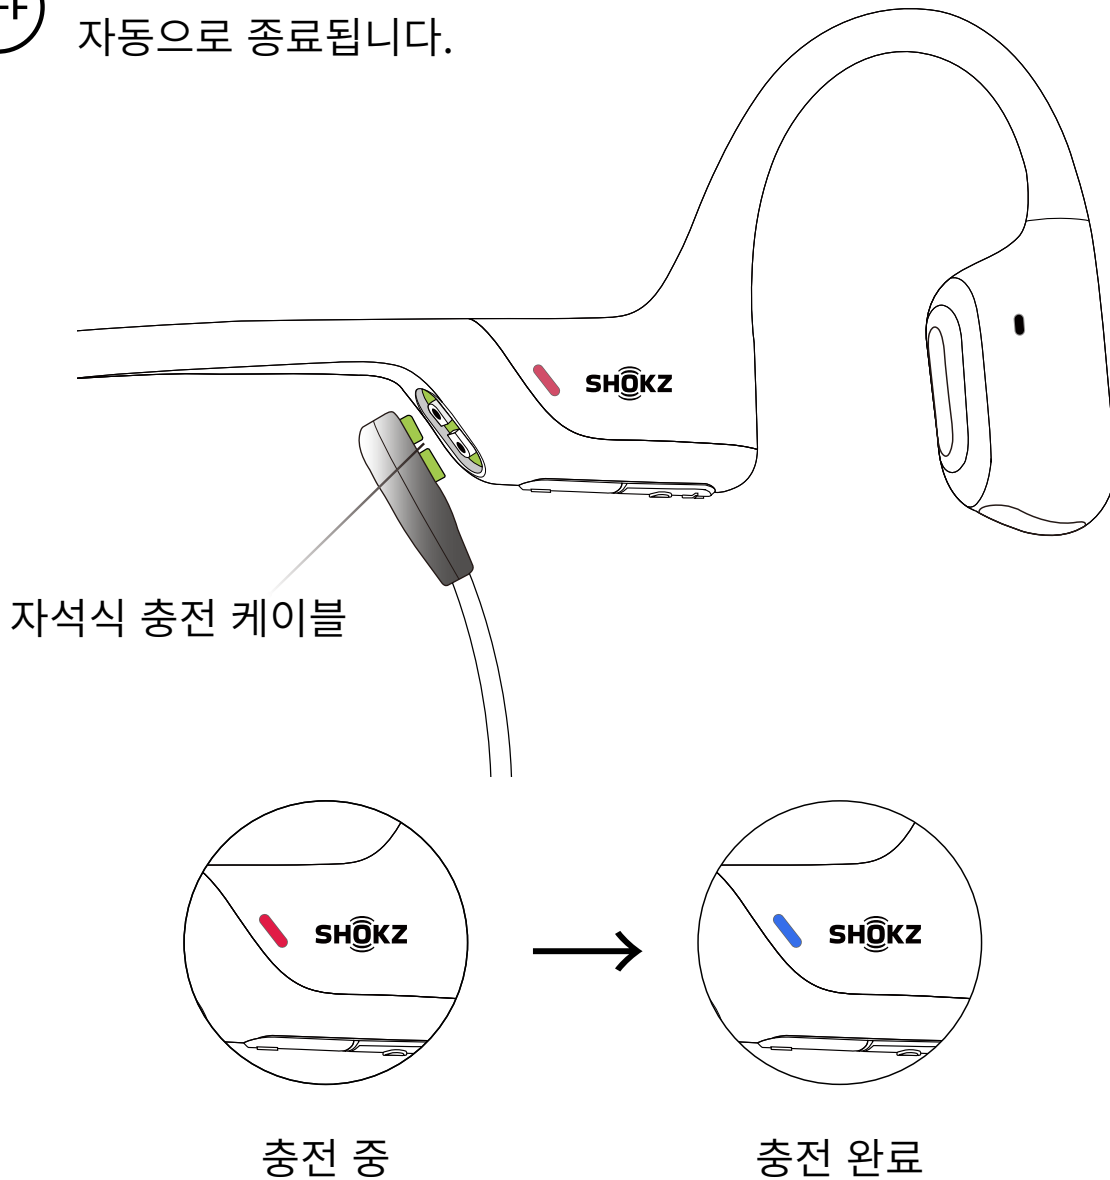

이어폰의 배터리가 부족하면 “충전해 주세요.” 라는 음성과 함께 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 안전한 충전을 위해 정품 충전 케이블을 사용해 주십시오.

충전 중인 경우에는 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 이어폰의 전원이 자동으로 종료됩니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

물기 감지 알림

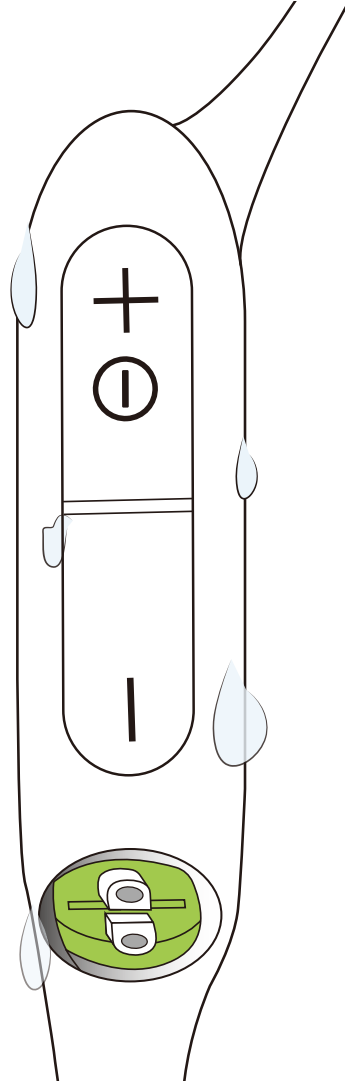

물, 땀, 또는 비 등 액체를 감지할 수 있습니다. 이어폰이 젖은 상태에서 충전 케이블을 충전 단자에 꽂으면 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박이고 이어폰에서 삐 소리가 납니다. 이 경우에는 충전 케이블 연결을 해제하고 이어폰을 완전히 건조 시킨 후에 충전해 주십시오.

제품 워런티

구매하신 이어폰은 워런티가 적용 됩니다.

제한적 워런티의 더 자세한 정보는

<http://shokz.co.kr/cs/afterservice.php>


에서 확인하실 수 있습니다.

문제 해결하기




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
<http://shokz.co.kr/productFaq/>
에 방문해 주십시오.


구성품 확인하기

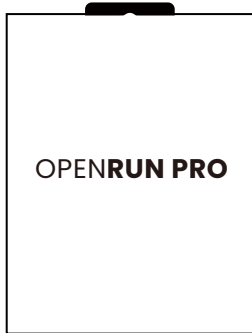


오픈런 프로 박스

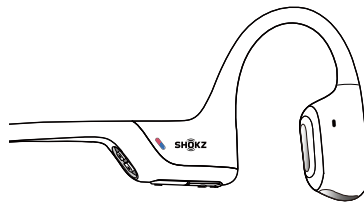


오픈런 프로
이어폰 본체

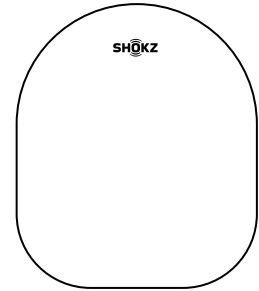

오픈런 프로 케이스

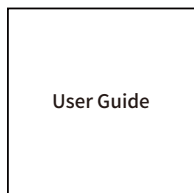

사용 설명서

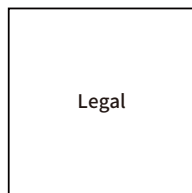

법률 정보



자석식 충전
케이블

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞선아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

SHOKZ