

OPENSWIM

사용 설명서

S700

차례 보기

사용 방법

이어폰 버튼 설명	03
켜기/끄기	04
콘텐츠 전송	05
착용 방법	07
볼륨 조절	08
버튼 기능	09
배터리 상태 확인	10

추가 기능


EQ 모드	12
EQ 모드 전환	13
언어 변경	14
폴더 변경	15

유지 및 관리


충전 팁	17
보관 및 유지	18
문제 해결	20
구성품 확인하기	21

사용 방법


이어폰 버튼 설명

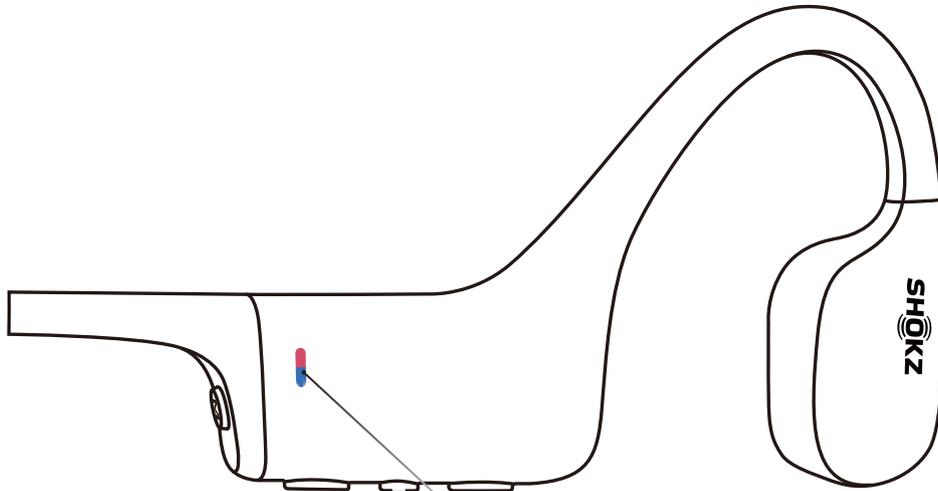

LED 표시등

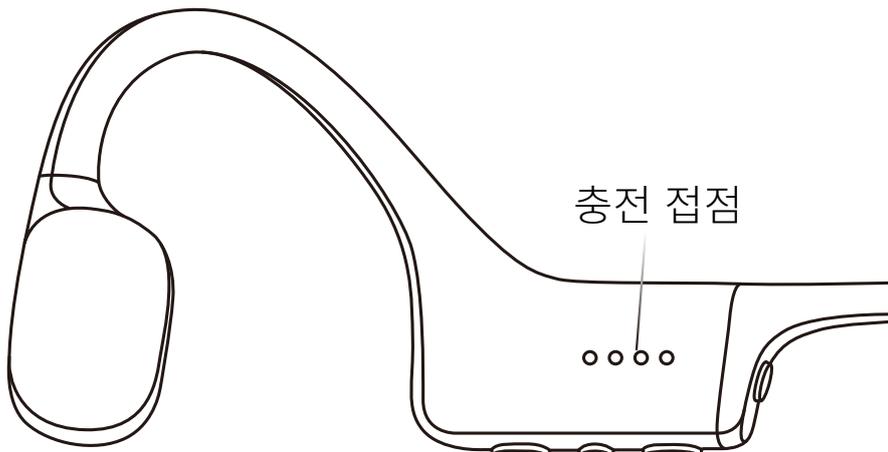

충전 접점

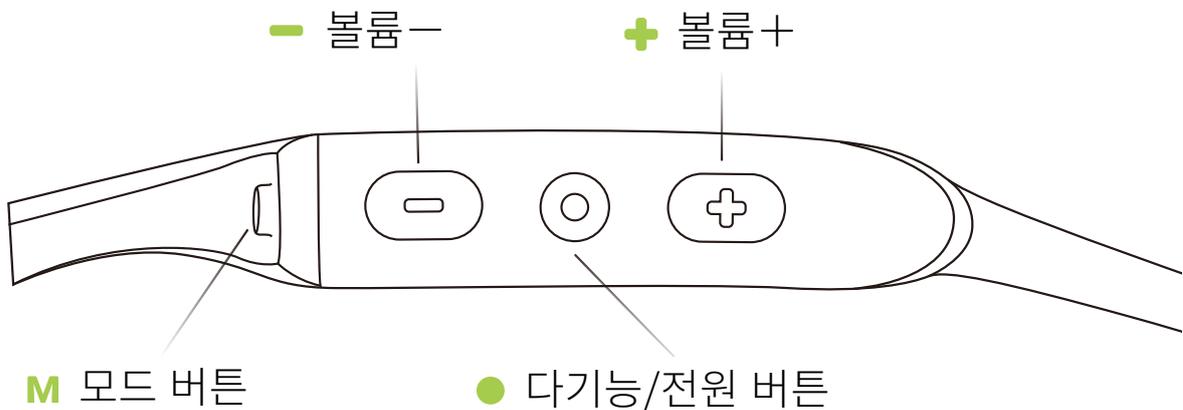


— 볼륨 —

+ 볼륨 +

M 모드 버튼

● 다기능/전원 버튼

켜기/끄기

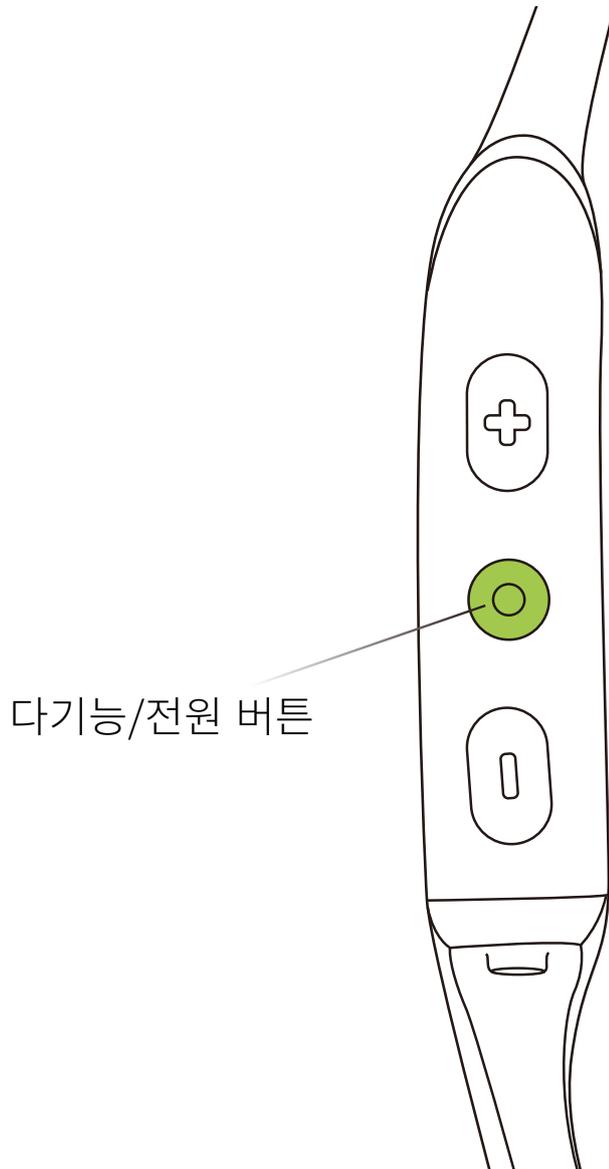

다기능/전원 버튼

이어폰 켜기:

LED 표시등이 파란색으로 전환될 때까지 다기능/전원 버튼을 길게 누르십시오.


*음성 안내: "안녕하세요, 삭즈입니다."

이어폰 끄기:

LED 표시등이 빨간색으로 전환될 때까지 다기능/전원 버튼을 길게 누르십시오.

*음성 안내: "전원을 종료합니다."

콘텐츠 전송

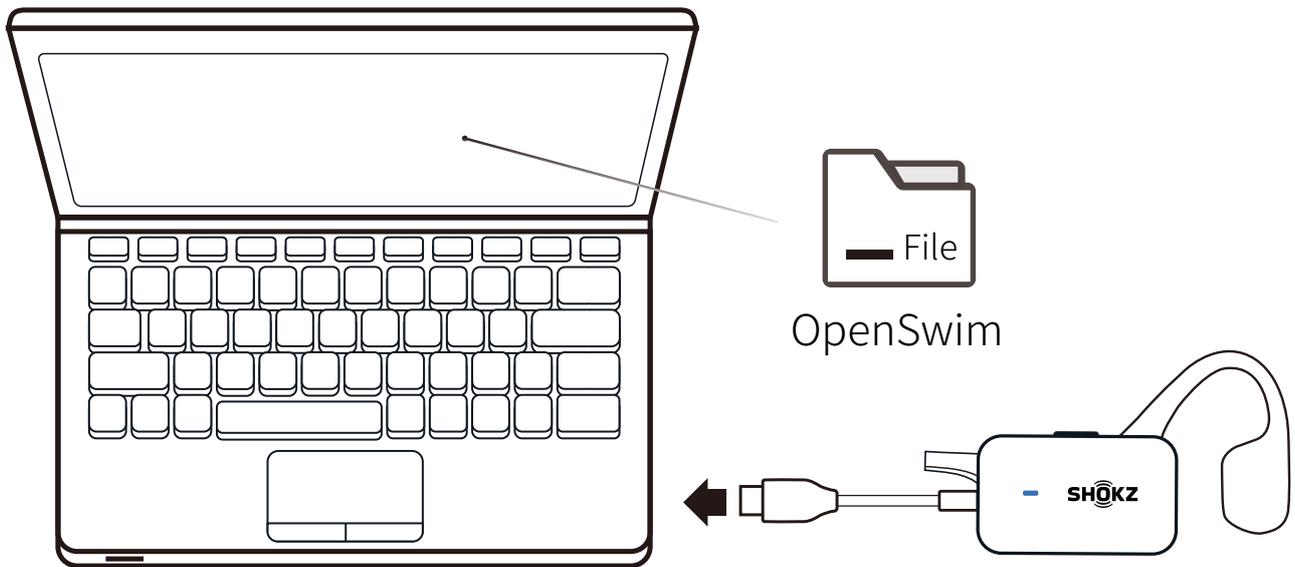


1. 오픈스웜을 컴퓨터에 연결합니다.
2. 오픈스웜은 'OpenSwim' 이라는 하드 드라이브가 될 것입니다.
컴퓨터에 있는 'OpenSwim' 을 클릭합니다.



3. 오디오 파일 또는 폴더를 ‘OpenSwim’ 하드 드라이브로 끌어다 놓습니다.
4. 파일 전송이 완료되면 USB 충전 크래들을 분리할 수 있습니다. 파일이 저장되는 동안 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박입니다. 오픈스웜 버튼은 일시적으로 작동 불가능한 상태가 됩니다.

* 오픈스웜은 MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC 형식을 지원합니다.
(오픈스웜은 리니어 PCM 형식의 WAV 파일만 지원합니다.)

이어폰 착용하기

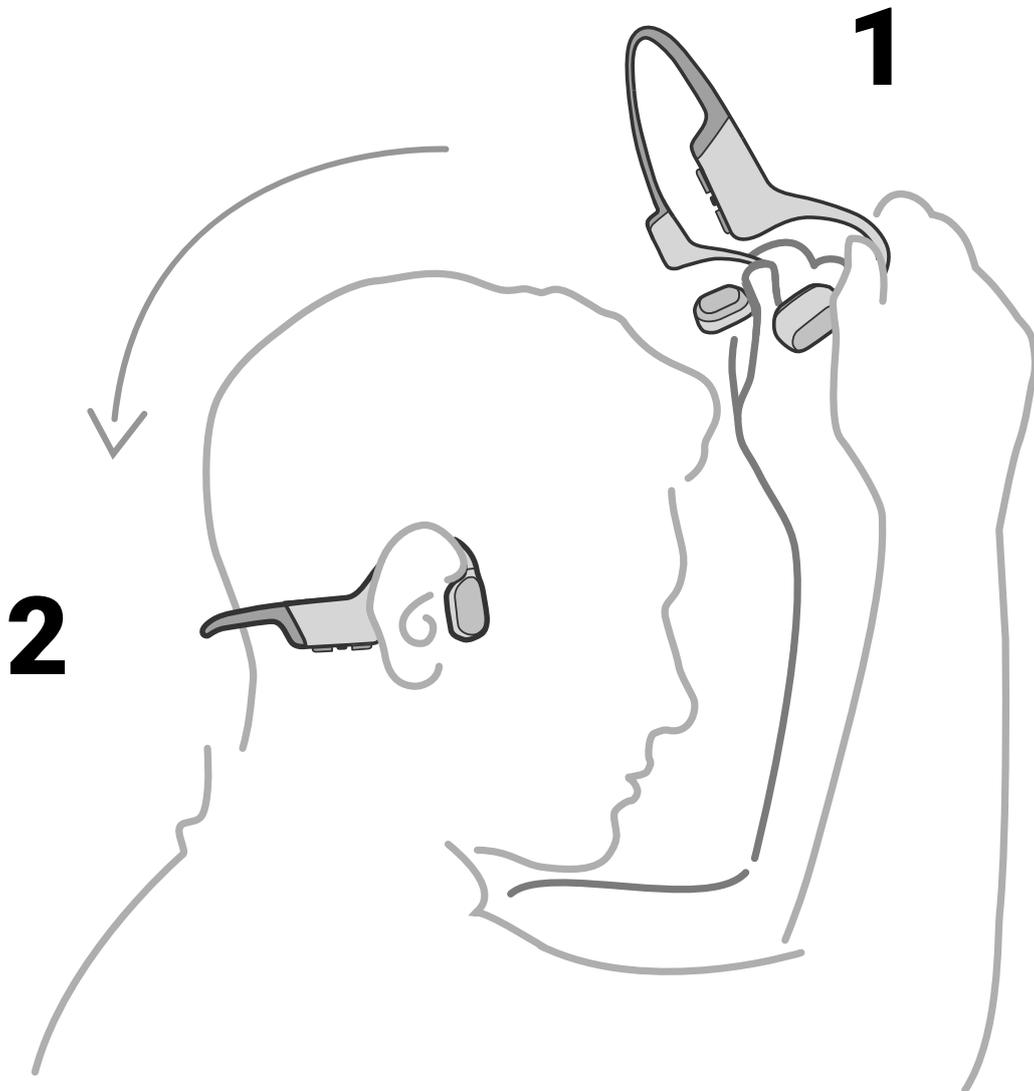


이어폰을 목덜미 뒤로 가져 간 후 이어훅을 귀 뒤에 걸쳐주십시오.

*이어폰을 잘못 착용하면 불편하실 수 있습니다. 트랜스듀서를 귀 안이 아닌 귀 앞에 놓아야 합니다. 이어폰을 착용 또는 제거 시 양손으로 이용하여 주십시오.

볼륨 조절



오디오가 재생될 때 볼륨
컨트롤을 작동한다.

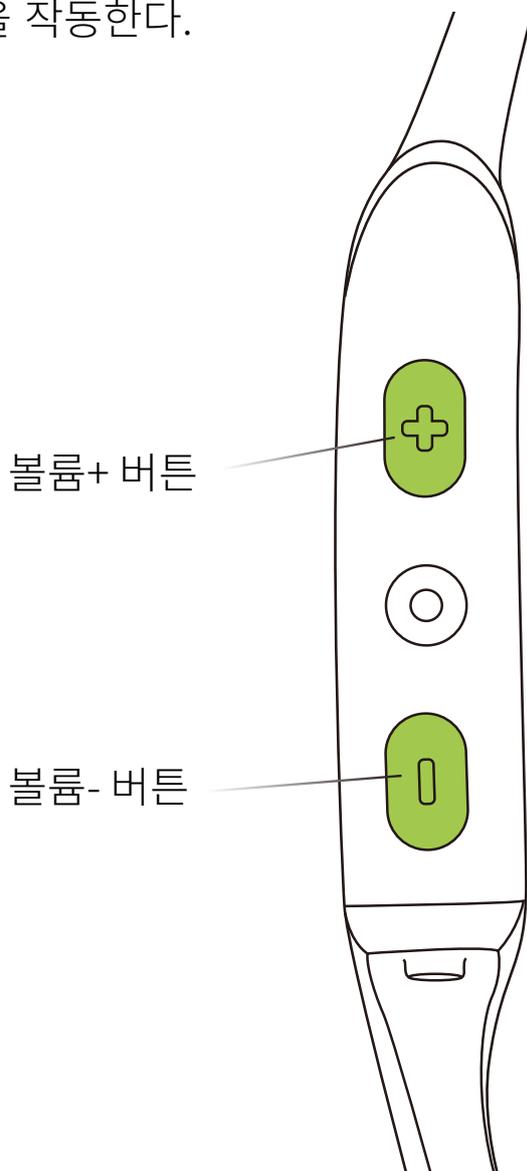

볼륨 조절 방법:


오디오가 재생될 때 ‘볼륨+’ 또는 ‘볼륨-’ 버튼을 눌러 이어폰 볼륨을 조절할 수 있습니다.

*음량은 최고치에 도달하면 ‘삐’ 소리가 나옵니다.



*높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제점이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

버튼 기능

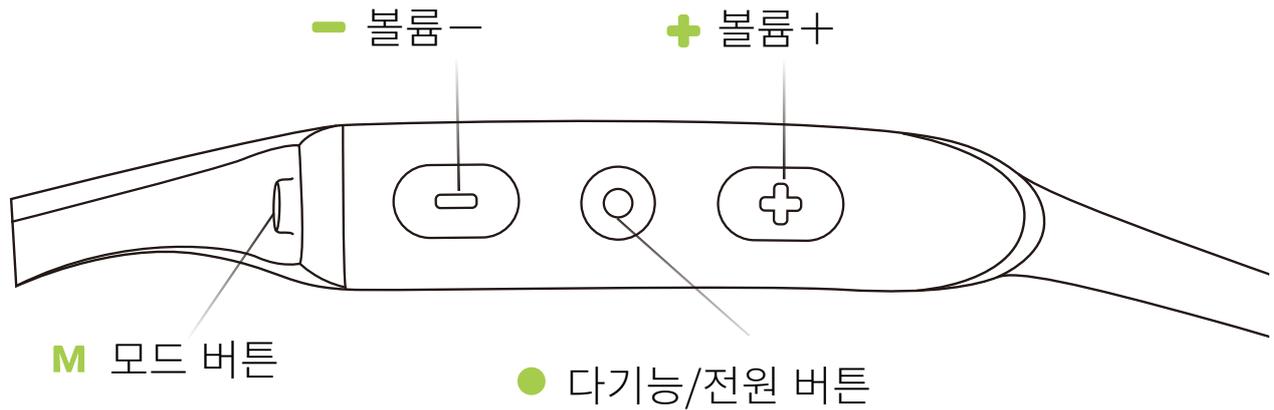

▶▶ 음악 재생/일시 정지 ●

다기능 버튼을 한 번 클릭하기

▶▶ 다음 노래 +

음악이 재생될 때 볼륨+를 2초 동안 누르기

◀◀ 이전 노래 -

음악이 재생될 때 볼륨-를 2초 동안 누르기

⏏ EQ 설정 변경 M

모드 버튼을 2초 동안 누르기


⏏ 재생 모드 M

모드 버튼을 한 번 클릭하기 ‘일반/반복/셔플’

배터리 상태 확인



오디오가 재생되지 않을 때
볼륨을 작동한다.

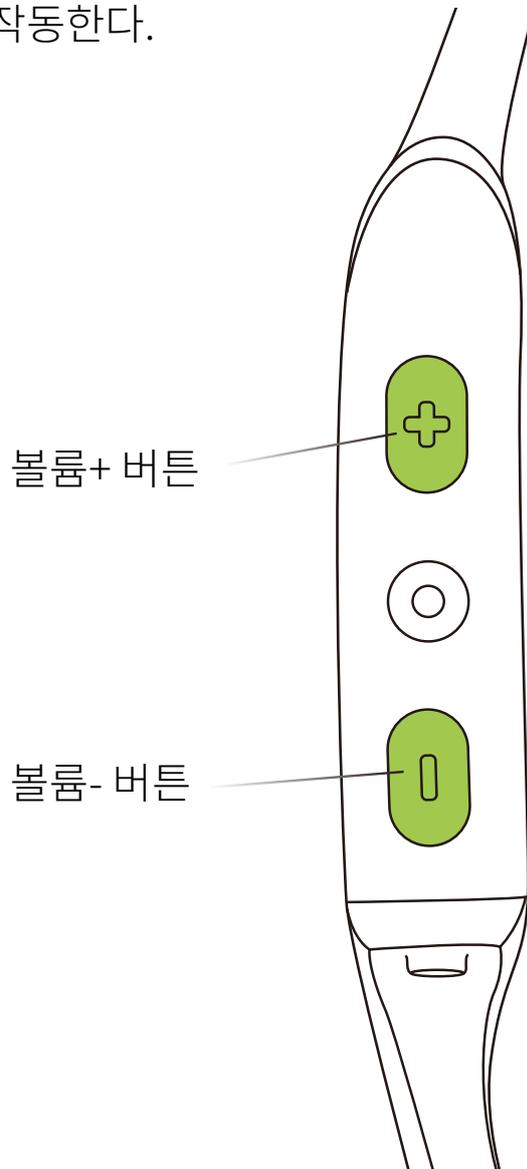

배터리 상태를 확인하는 방법:

음악이 일시 정지된 상태에서 '볼륨+' 또는 '볼륨-' 버튼을 클릭하면
배터리 상태 음성이 나올 것입니다.

* "배터리가 충분합니다/배터리가충분합니다/배터리가 보통입니다/배터리가
부족합니다/충전해 주세요"

추가 기능

EQ 모드



일반 모드:

안정적인 음장으로 음악감상에 최적화




수영 모드:

수영할 때 음악감상에 최적화

EQ 모드 전환

 음악이 재생될 때 볼륨을 작동한다.

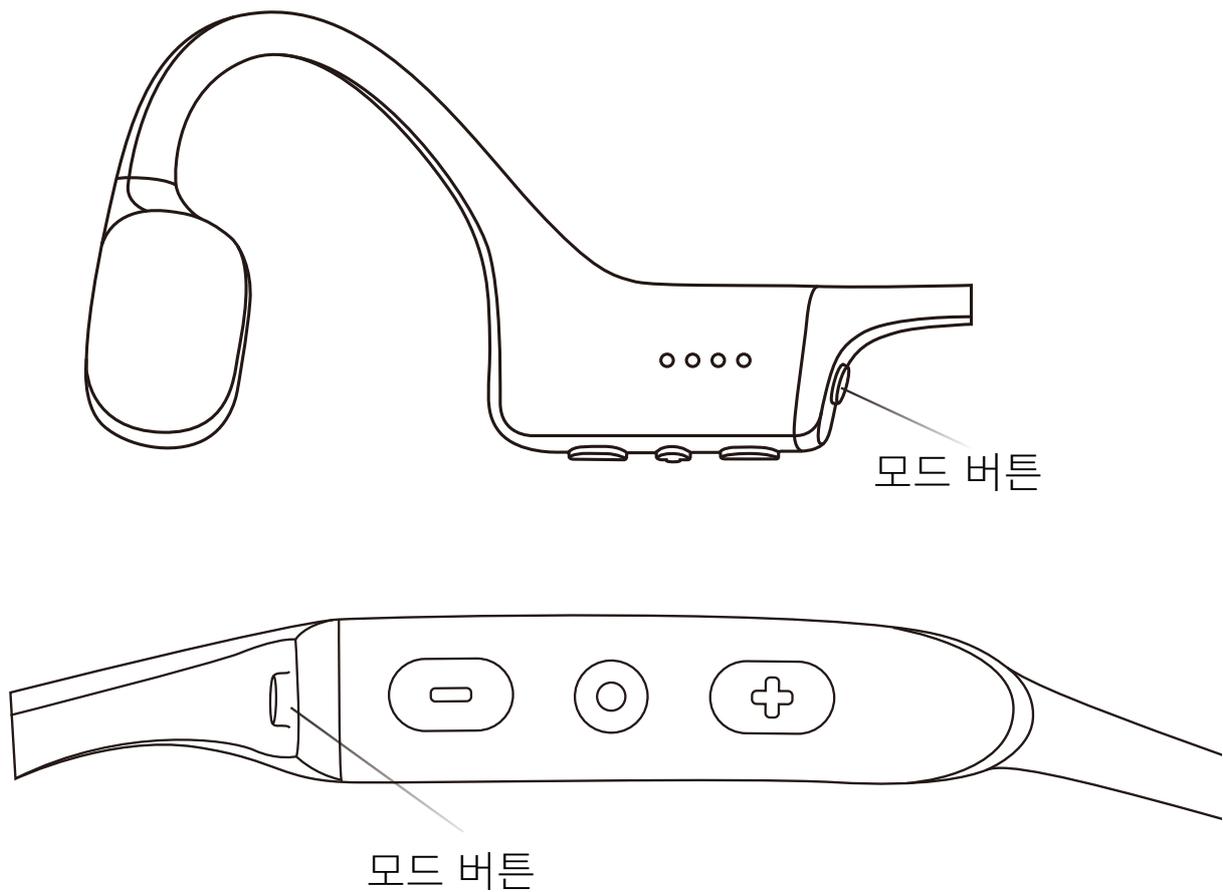

EQ 모드를 전환하는 방법:


음악이 재생될 때 신호음이 들릴 때까지 모드 버튼을 누르십시오.

*"일반 모드/수영 모드"라는 음성이 나올 것입니다.

언어 변경

이어폰의 언어를

한국어, 영어, 중국어, 일본어로 설정하실 수 있습니다.

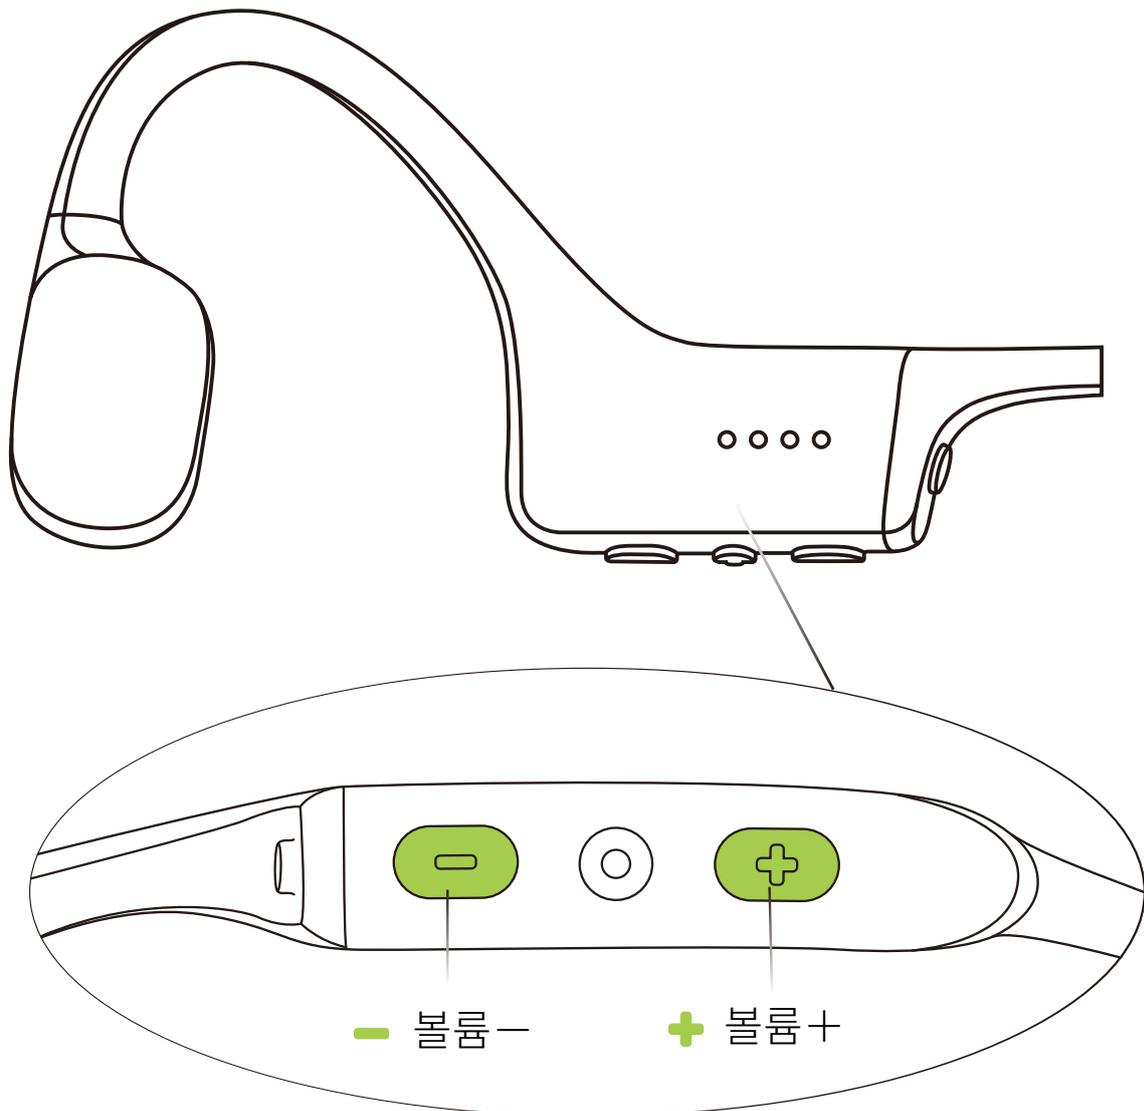


언어를 변경하는 방법:

신호음이 들릴 때까지 '볼륨+' 및 '볼륨-' 버튼을 같이 누르십시오.

"中文/English/한국어/日本語"라는 음성이 나올 것입니다.

폴더 변경

*음악을 분류할 때 여러 폴더를 사용하는 것을 권장합니다.

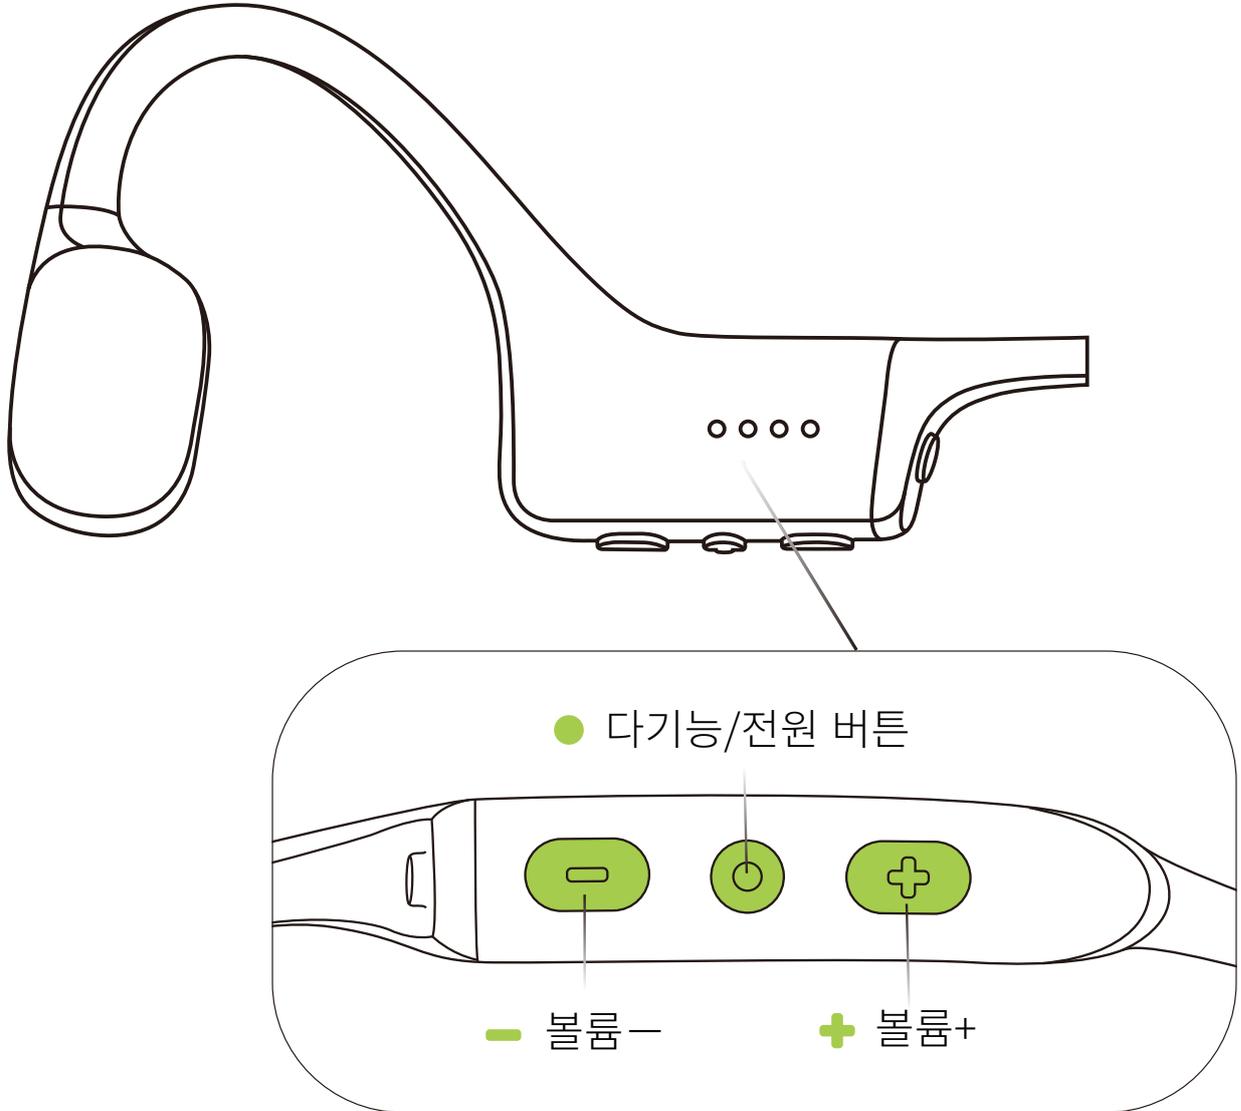

폴더를 변경하는 방법:

신호음이 들릴 때까지 ‘다기능 버튼’ 과 ‘볼륨-’ 를 같이 누르십시오.

* "현재 폴더 재생/모든 폴더 재생"이라는 알림음이 나올 것입니다.


* ‘현재 폴더 재생’ 이 들린 후에 ‘볼륨+’ 및 ‘다기능 버튼’ 을 2초 동안 누르면 ‘다음 폴더’ 라는 음성이 들립니다.

유지 및 관리

충전 팁



충전 시 이어폰이 자동적으로 꺼집니다.

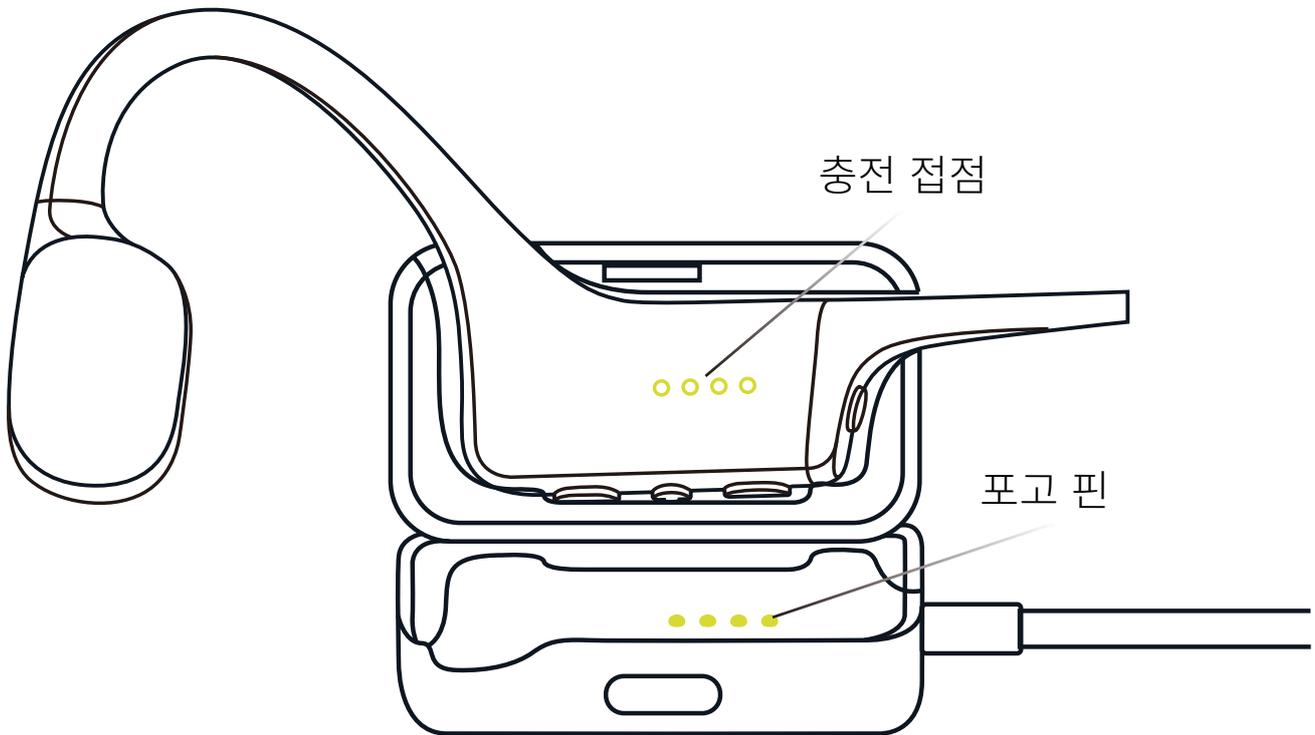

1. 오픈스웸을 USB 충전 거치대에 연결합니다. 포고 핀과 충전 접점이 반드시 접촉되어야 합니다.
2. 거치대를 컴퓨터나 어댑터에 연결합니다.
충전이 완료되면 LED 표시등이 파란색으로 전환됩니다.

보관 및 유지

청력손실 예방

높은 볼륨으로 음악을 장시간 재생하지 마십시오. 청력이 손상되고 소리가 왜곡될 수도 있습니다.



보관 및 유지관리

- 이어폰은 서늘하고 건조한 장소에 보관해야 하며, 작업온도는 0~45°C여야 합니다. 과하게 춥거나, 덥거나, 습하거나 기압이 매우 낮은 환경에서 작업할 경우 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 이어폰을 열원, 직사광선, 가연성 가스로부터 멀리 두십시오.
- 이어폰을 담수, 땀, 수영장 물 이외의 액체와 접촉하지 않게 하십시오.
- 이어폰을 바닷물/소금물에 담그지 마십시오. 충전 접점이 부식될 수 있습니다.
- 본 이어폰의 방수 및 방진 등급은 IP68이지만 사용할 때 수심 2미터를 초과하지 마십시오.
- 이어폰을 사용한 후에는 이어폰에 부착된 잔여물을 제때 청소하십시오.
- 이어폰을 충전하기 전에 충전 접점에 물 얼룩이 남아 있는 경우 부드럽고 마른 천으로 물기를 닦아내고 물기가 남지 않을 때까지 실온에 이어폰을 건조시킨 후 충전하십시오.
- 이어폰과 함께 제공되는 USB 충전 케이스는 방수가 되지 않으니, 손이 젖거나 이어폰이 젖은 상태에서 USB 충전 케이스를 사용하여 충전하지 마십시오.
- 장기간 보관한 후에는 사용하기 전에 재차 충전하십시오.

주의사항

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며, 최신 회사 및 제품 정보는 www.shokz.com을 참조하시기 바랍니다.

사용 주의사항

- 이어폰은 한 시간 동안 대기한 후 자동으로 꺼집니다.
- OpenSwim 제품은 MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC 형식의 파일을 지원하며, 그중 WAV 파일은 리니어 PCM 형식의 WAV 파일만 지원합니다.
- 저장용량의 공칭값은 제품사양이며, 계산방식 차이 및 내장 기능의 점용으로 인해 실제 사용 가능한 공간이 공칭값보다 작으므로 실제 상황을 기준으로 하시기 바랍니다.
- 운동 전 이어폰이 올바르게 착용되었는지를 확인하고, 격렬한 운동 시 이어폰이 물에 빠질 수 있습니다.
- 이어폰은 실리콘 재질의 전문 수영용 귀마개와 함께 제공되며 착용 중 귀 접촉

부분이 붉게 부어오르거나 알레르기가 있는 경우 즉시 사용을 중지하고 제때 병원에 방문하십시오.

안전 주의사항

- 폭발, 화재 또는 유독성 화학 물질의 방출 위험을 방지하기 위해 배터리를 직접 분해 또는 교체, 변형 또는 파괴하지 마십시오.
- 배터리를 잘못 교체하면 폭발 위험이 있으므로 동일 혹은 등가 유형으로만 교체하십시오.
- 배터리는 햇빛, 불 또는 이와 유사한 과열된 환경에 노출되어서는 안 됩니다.
- 분해하거나, 부딪치거나, 누르거나, 불 속에 던지지 마십시오. 심한 팽창이 발생한 경우에는 계속 사용하지 마시고 고온 환경에 두지 마십시오.
- 일부 국가 또는 지역에서는 운전 또는 라이딩 시 이 제품을 사용하면 법규를 위반할 수 있습니다. 해당 지역의 교통 법규 및 관련 법률 법규를 확인하고 준수하거나 해당 지역 규제 기관에 문의하세요.
- 소수의 사람들은 특정 물질에 대해 특별한 반응을 보일 수 있습니다. 특정 환경에 노출되거나 비누, 땀, 자외선 차단 제품 또는 로션 등과 같이 잠재적으로 피부에 자극을 줄 수 있는 물질 및 기타 물질과 장기간 접촉하는 경우, 피부 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다.
- 피부 자극 위험을 줄이기 위해 피부에 상처가 있는 신체 부위에는 제품을 착용하지 마십시오.
- 피부가 붉어지거나 부어오르거나 가렵거나 기타 자극 반응이 보이는 경우 즉시 착용을 중지하고 의사와 상담하십시오.
- 제조업체에서 공식 인증한 전용 USB 충전크래들로만 충전하십시오. 공식 인증되지 않은 다른 충전크래들은 안전기준에 도달하지 못하며 사용자에게 상해 또는 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.
- 관련 부처에서 허가하고 현지 규정 요구 사항에 대해 검토한 전원 공급 장치(예: UL, CSA, VDE, CCC)만 사용하십시오.

문제 해결




문제나 문의사항이 있으실 경우,
<https://www.shokz.com/pages/support-new>
를 방문하여 더 많은 지원을 받으세요!

구성품 확인하기



오픈스웜 박스

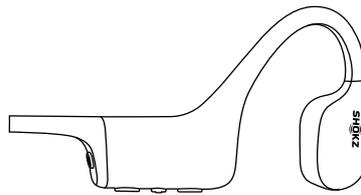


오픈스웜 이어폰




오픈스웜 패키지




오픈스웜
사용 설명서

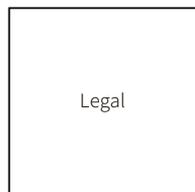

오픈스웜
법률 정보

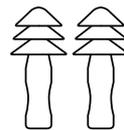

오픈스웜
귀마개

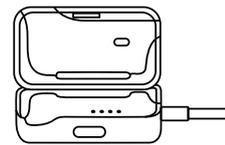

USB충전 크래들

제품의 일부가 손상되거나 누락될 경우 사용하지 마십시오. Shokz 공인 대리점이나 Shokz 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

*외포장은 판매 지역에 따라 다를 수도 있습니다.

SHOKZ