

OPENRUN PRO 2

Gebruikershandleiding

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Download de Shokz App



Shokz



Met de Shokz-app kun je van EQ-standen wisselen, verbinding maken met twee apparaten tegelijk, firmware upgraden en meer. Download de app nu voor een eenvoudige en naadloze audio-ervaring.

*Enkel beschikbaar in bepaalde regio's,
Ga naar <https://userguide.shokz.net/openrunpro10>
voor meer informatie

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play
is een handelsmerk van Google LLC.

Inhoudsopgave

HOE HET PRODUCT WERKT

Bediening koptelefoon	05
AAN/UIT	06
Koppelen	07
Hoe te dragen	08
Volume	09
Multifunctionele knop	10
Controleer de status van de batterij	12

EXTRA FUNCTIES

EQ-standen	14
Wisselen van EQ-stand	15
Multipoint pairing	16
Multipoint pairing uitzetten	22
De hoofdtelefoon herstellen naar fabrieksinstellingen	24
Wisselen van taal	26

ONDERHOUD



Tips voor het opladen	29
Opslag en onderhoud	30
Garantie	33

VEELGESTELDE VRAGEN 34


WAT ZIT ER IN DE DOOS 35

Hoe het product werkt

Bediening koptelefoon

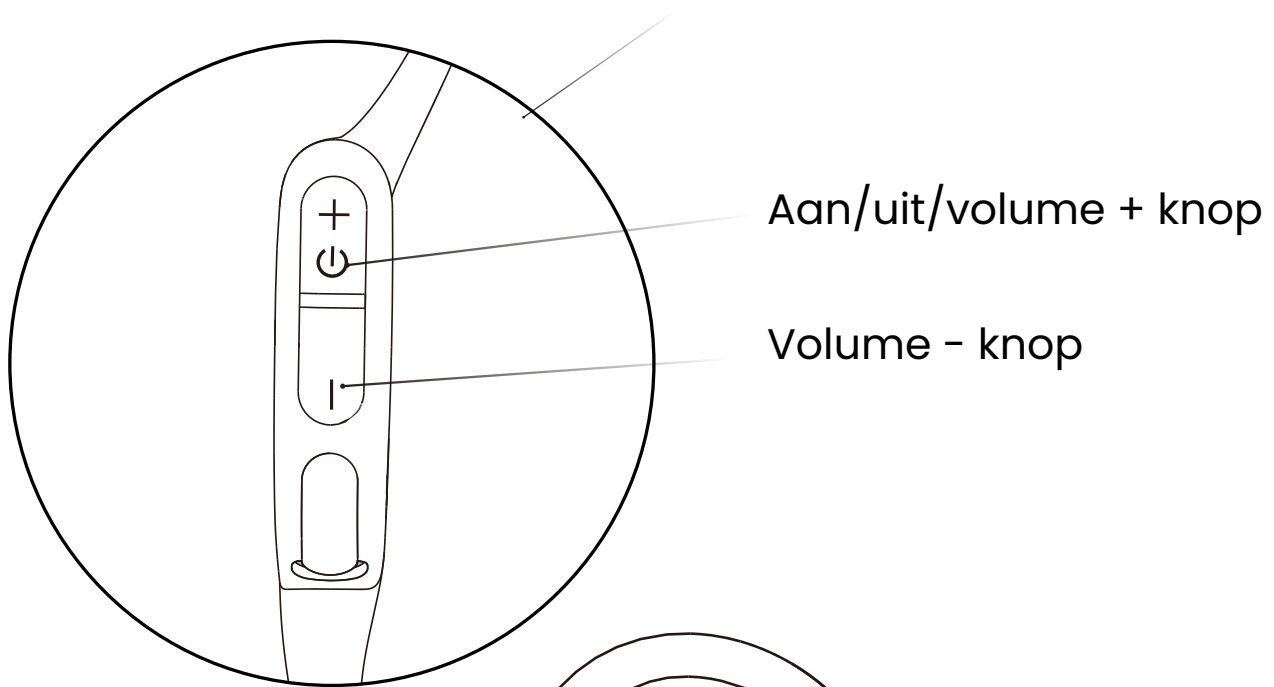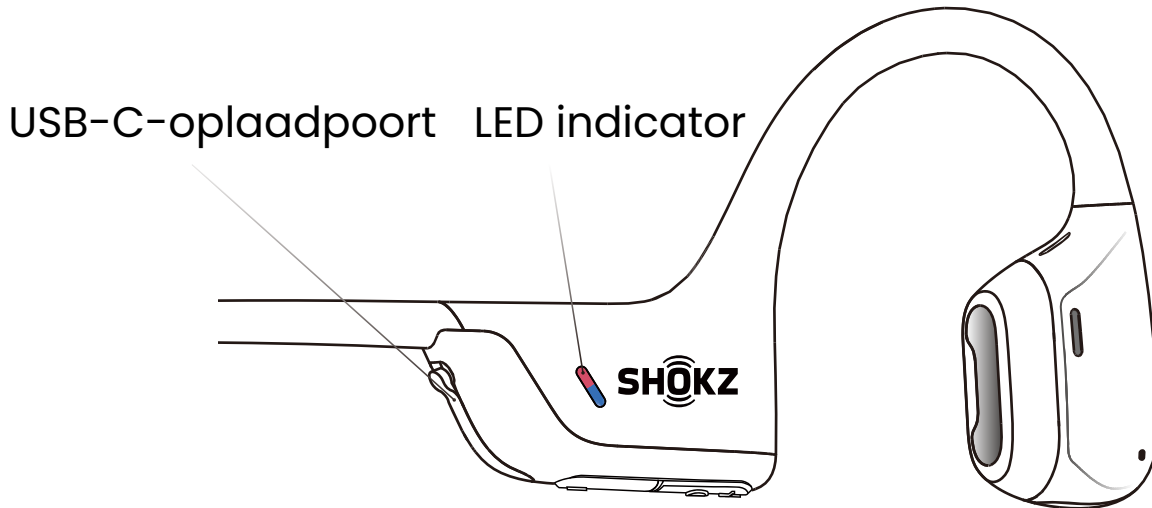

AAN/UIT

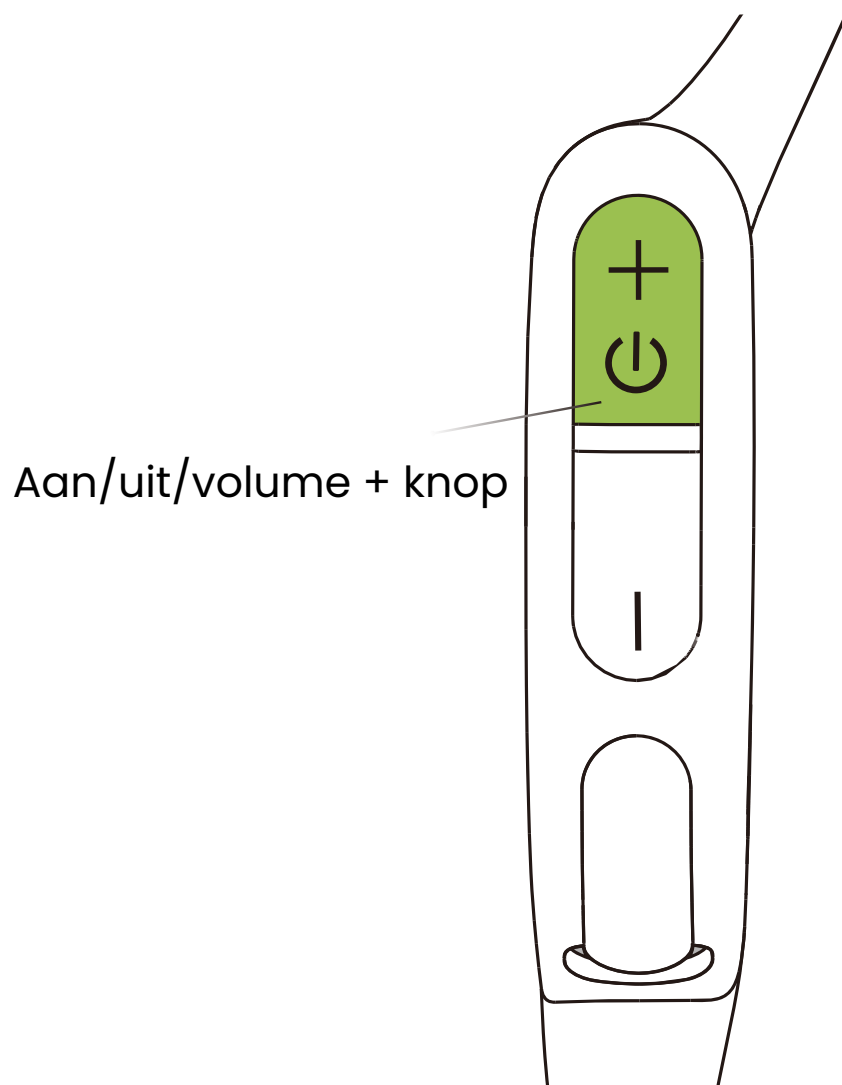


Om de koptelefoon aan te zetten:

Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


De koptelefoon uitschakelen:

Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator rood knippert.

Koppelen

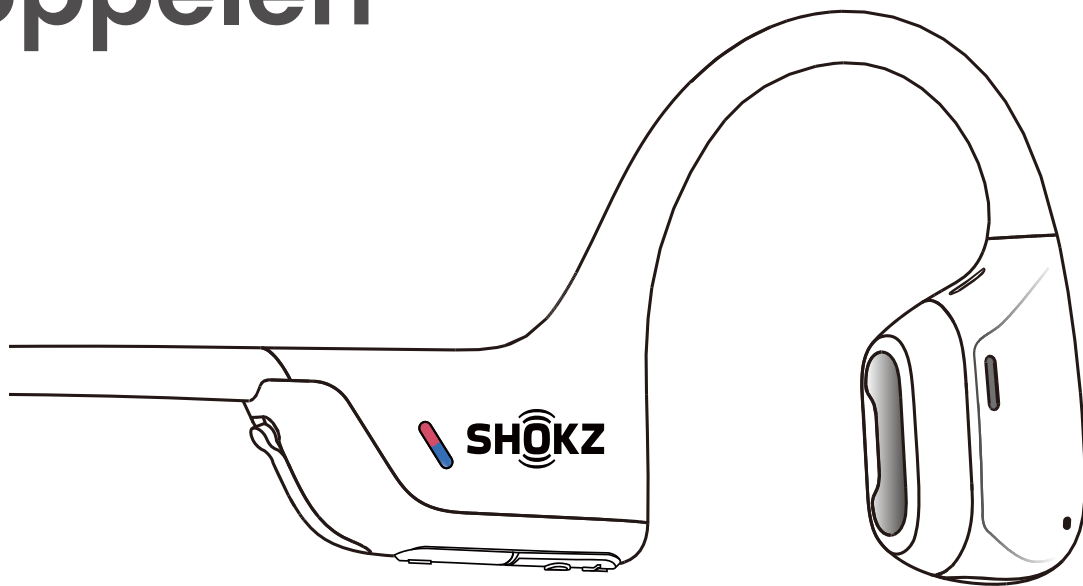


1. Begin met je koptelefoon uitgeschakeld.
2. Druk op de volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

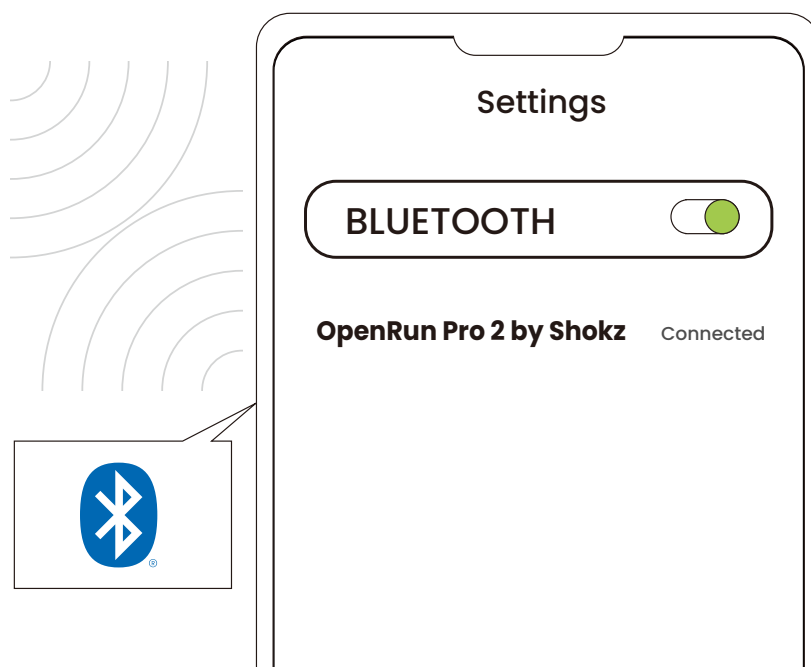

3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer "OpenRun Pro 2 by Shokz".

Hoe te dragen

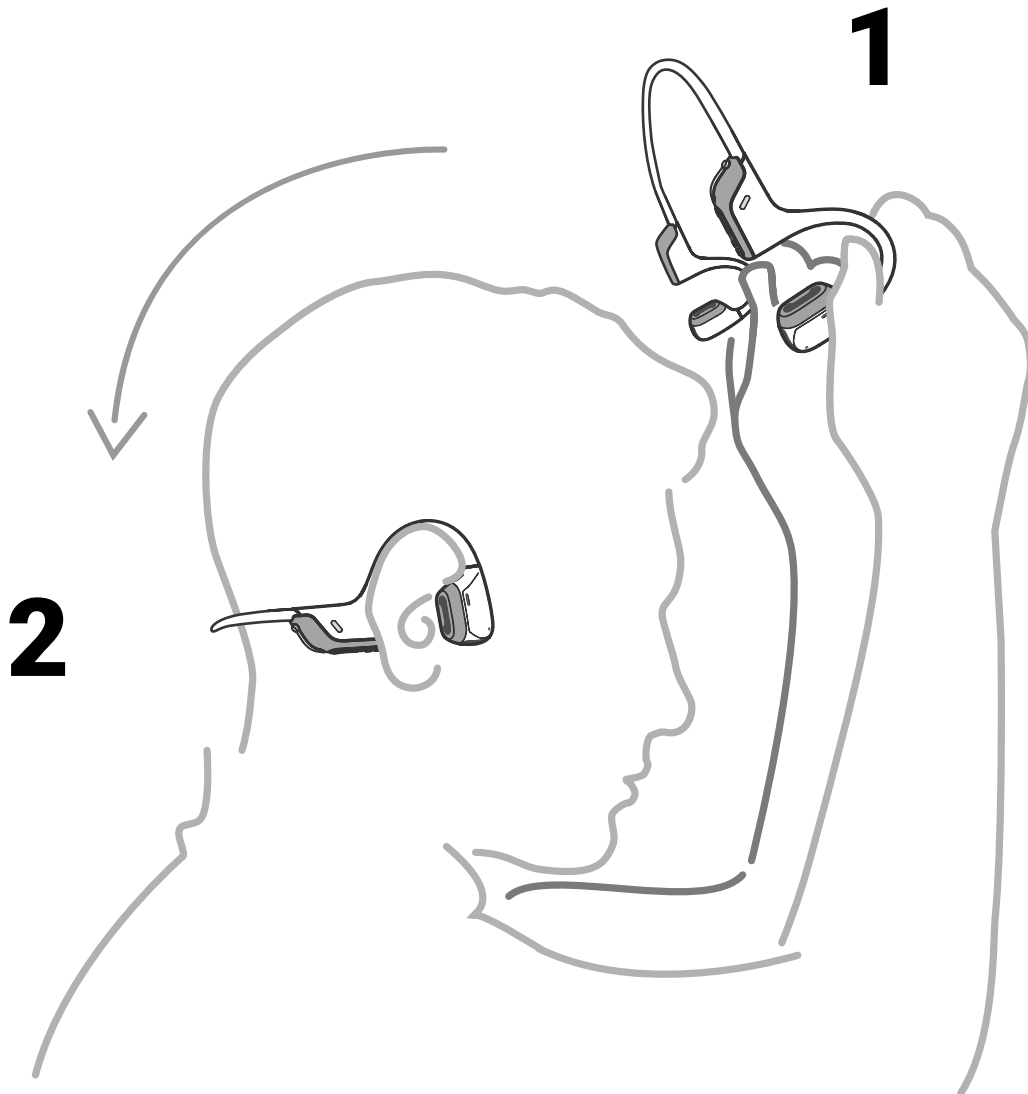


Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!

*Als u uw koptelefoon verkeerd draagt, kan dat ongemak veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.

Volume



Bedien het volume terwijl er audio speelt.

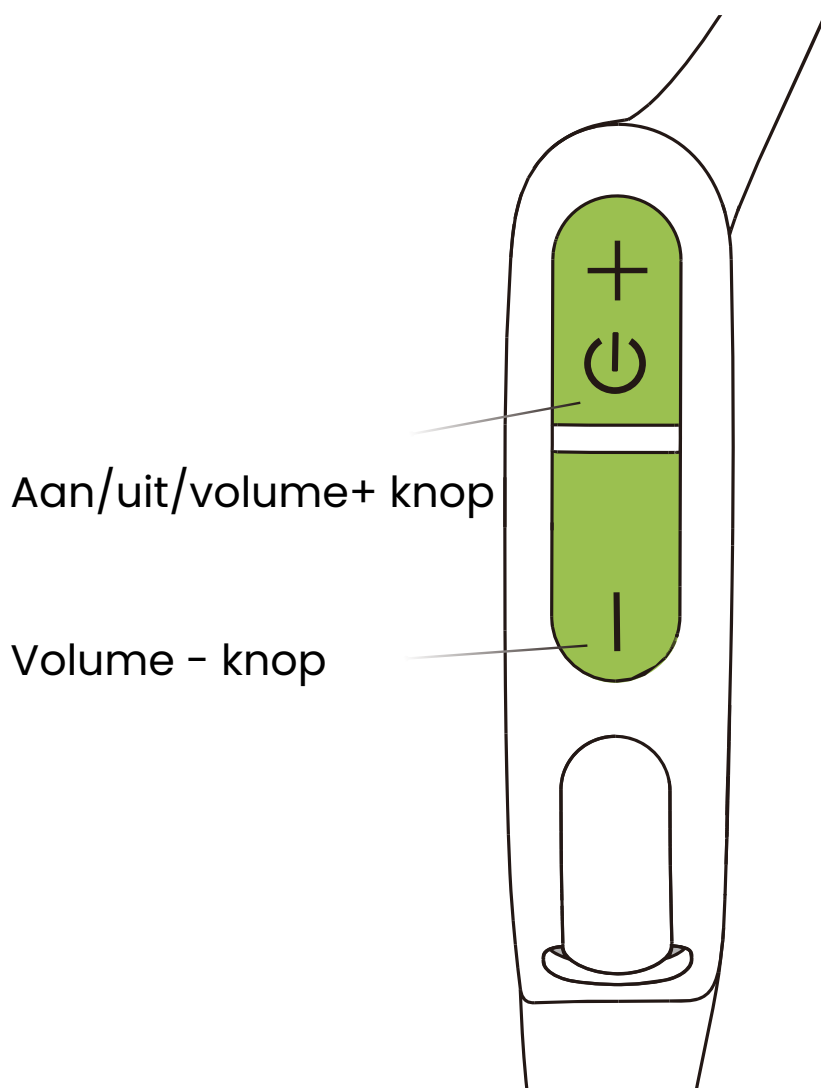

Het volume aanpassen:


Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de koptelefoon aanpassen door op de knoppen volume + of volume - te drukken.

*Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.



*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

Multifunctionele knop

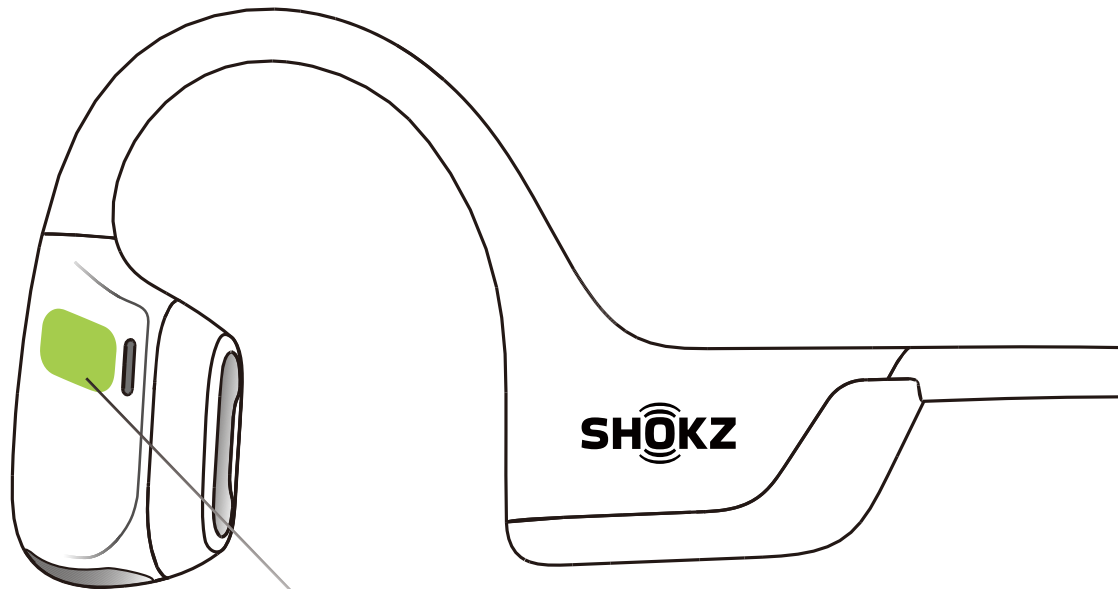

Multifunctionele knop

- ▶|| **Afspelen/pauzeren muziek** ●
Eén keer indrukken
- ⏮ **Volgend nummer** ● ●
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
- ⏪ **Vorig nummer** ● ● ●
Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
- 📞 **Gesprek beantwoorden** ●
Eén keer indrukken
- 📞 **Gesprek beëindigen** ●
Eén keer indrukken

Multifunctionele knop


Muziek afspelen	Eén keer indrukken
Muziek pauzeren	Eén keer indrukken
Volgend nummer	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
Vorig nummer	Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
Spraakassistent oproepen	2 seconden ingedrukt houden
Gesprek beantwoorden	Eén keer indrukken
Gesprek beëindigen	Eén keer indrukken
Gesprek weigeren	2 seconden ingedrukt houden
Wisselen van taal	Twee keer indrukken tijdens koppelmodus (indicator knippert rood met blauw)
Tweede gesprek beantwoorden en eerste beëindigen	Houd gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl de telefoon overgaat.
Tweede gesprek beantwoorden en het huidige gesprek in de wacht zetten	Eén keer indrukken terwijl de telefoon overgaat
Wisselen tussen twee oproepen	Eén keer indrukken terwijl er twee gesprekken gaande zijn
Het huidige gesprek ophangen als er meerdere gesprekken zijn	Houd gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl twee gesprekken actief zijn

*Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

Controleer de status van de batterij



Bedien de knoppen terwijl er geen audio wordt afgespeeld

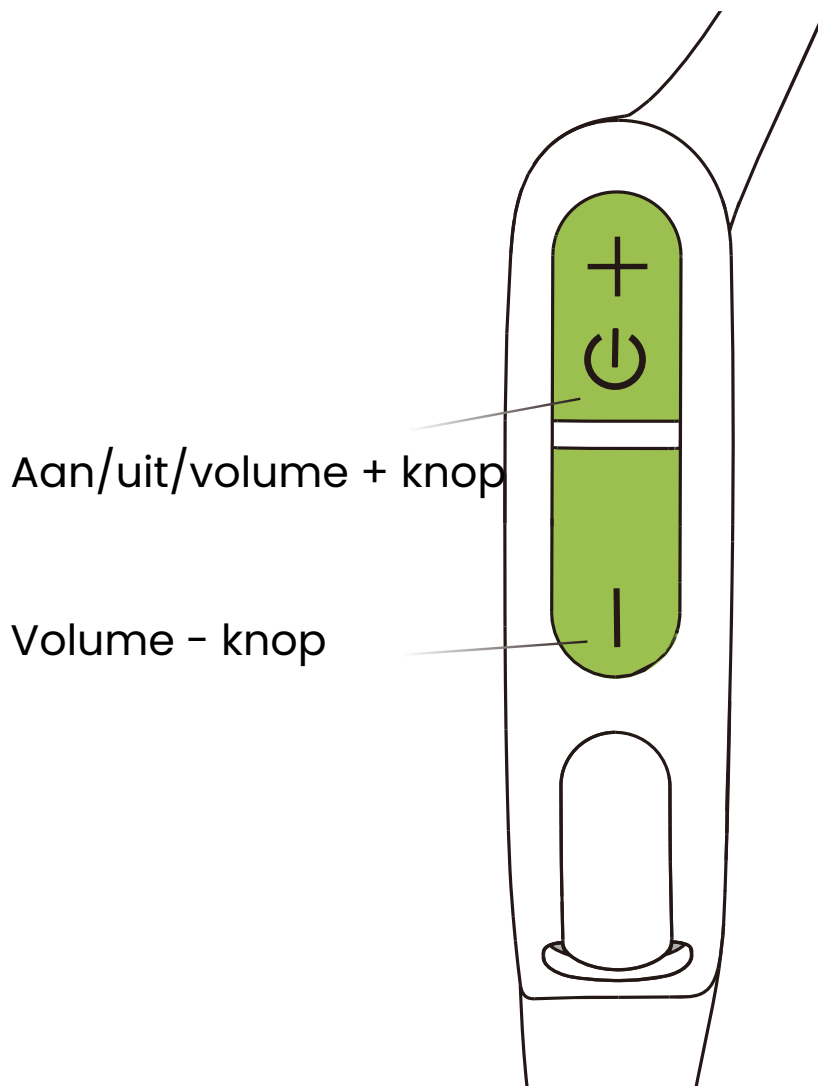


Hoe controleer je de status van de batterij?


Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen: "Battery high/ Battery medium/Battery low/Charge me".

Extra functies


EQ-standen

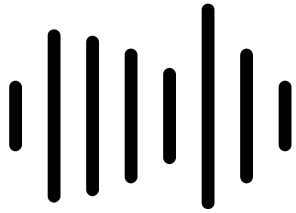

Standaard modus:
Gebalanceerde frequentie,
geschikt om dagelijks naar
muziek te luisteren

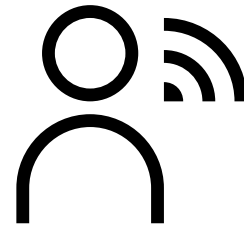

Vocal Mode:
Versterken van de middenfrequentie,
geschikt voor het luisteren naar muziek
tijdens het lezen van e-books en het
volgen van online cursussen

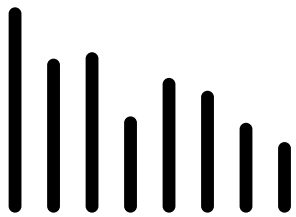

Increase Bass:
Versterken van de lage frequentie,
geschikt voor het luisteren naar
muziek met een sterk ritme
in een sportomgeving.



Treble versterken:
Versterken van de hoge frequentie,
geschikt voor het luisteren
naar elegante, lichte
muziek tijdens het rusten.


Wisselen van EQ-stand



Bedien de knoppen terwijl er audio speelt

Aan/uit/volume + knop

Volume - knop

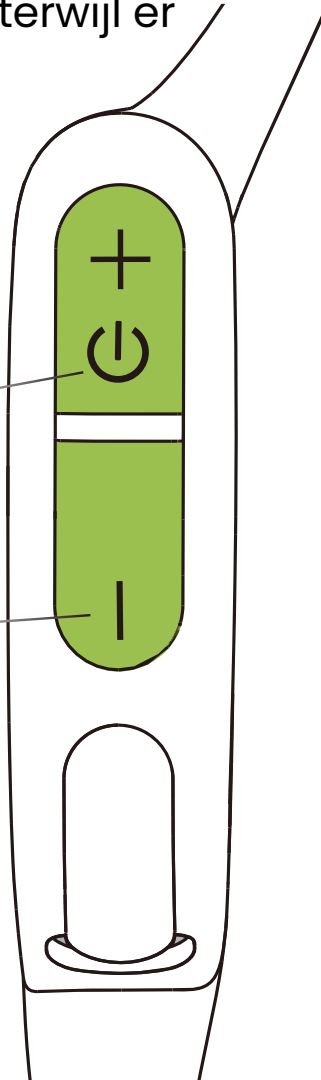


Veranderen van EQ-stand:

Houd beide knoppen (Aan/uit/volume + knop en volume - knop) ingedrukt terwijl er muziek speelt, totdat u een pieptoon hoort.

*U kunt ook de Shokz app gebruiken om de EQ-standen te veranderen.

Multipoint Pairing

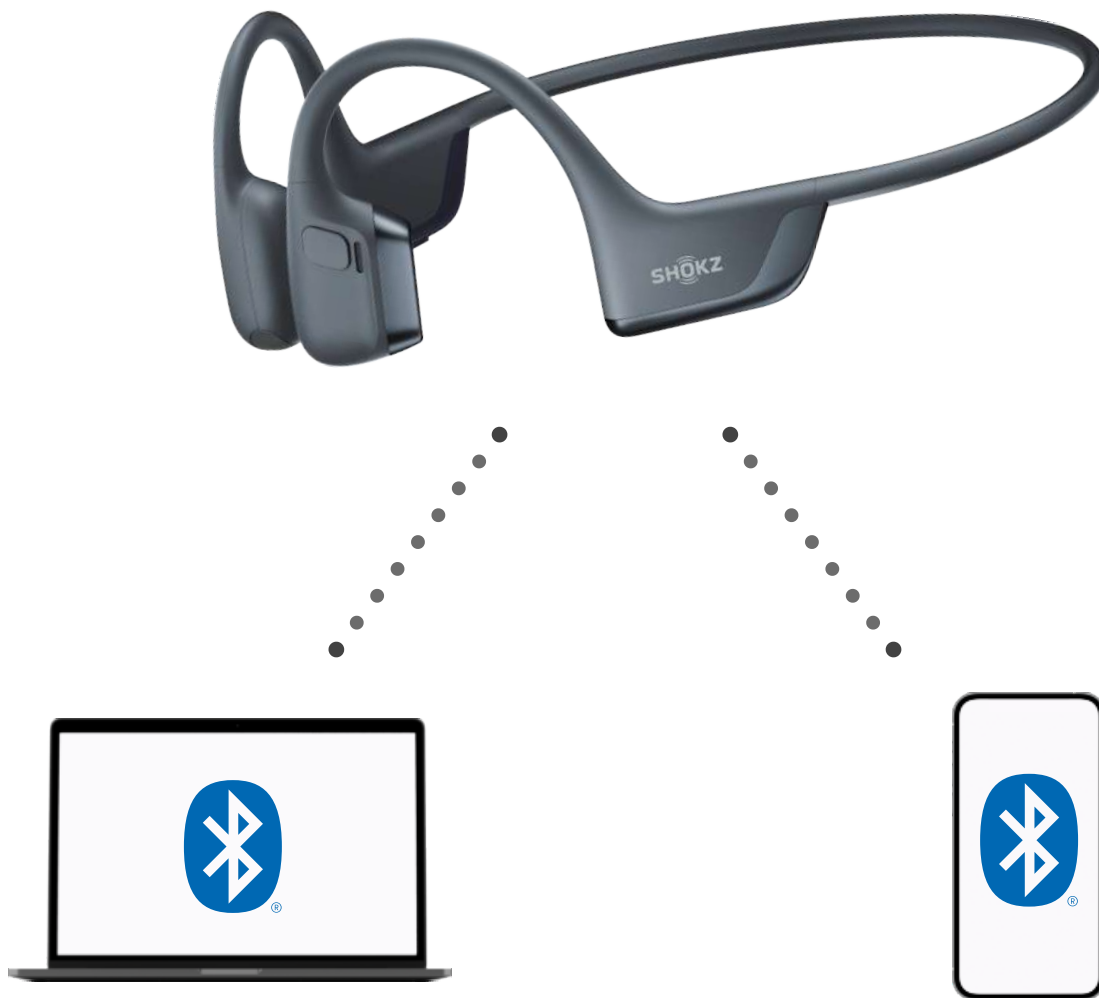


**Met twee apparaten
tegelijk koppelen**

Wissel gemakkelijk tussen twee apparaten met multipoint pairing.


Multipoint pairing

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon

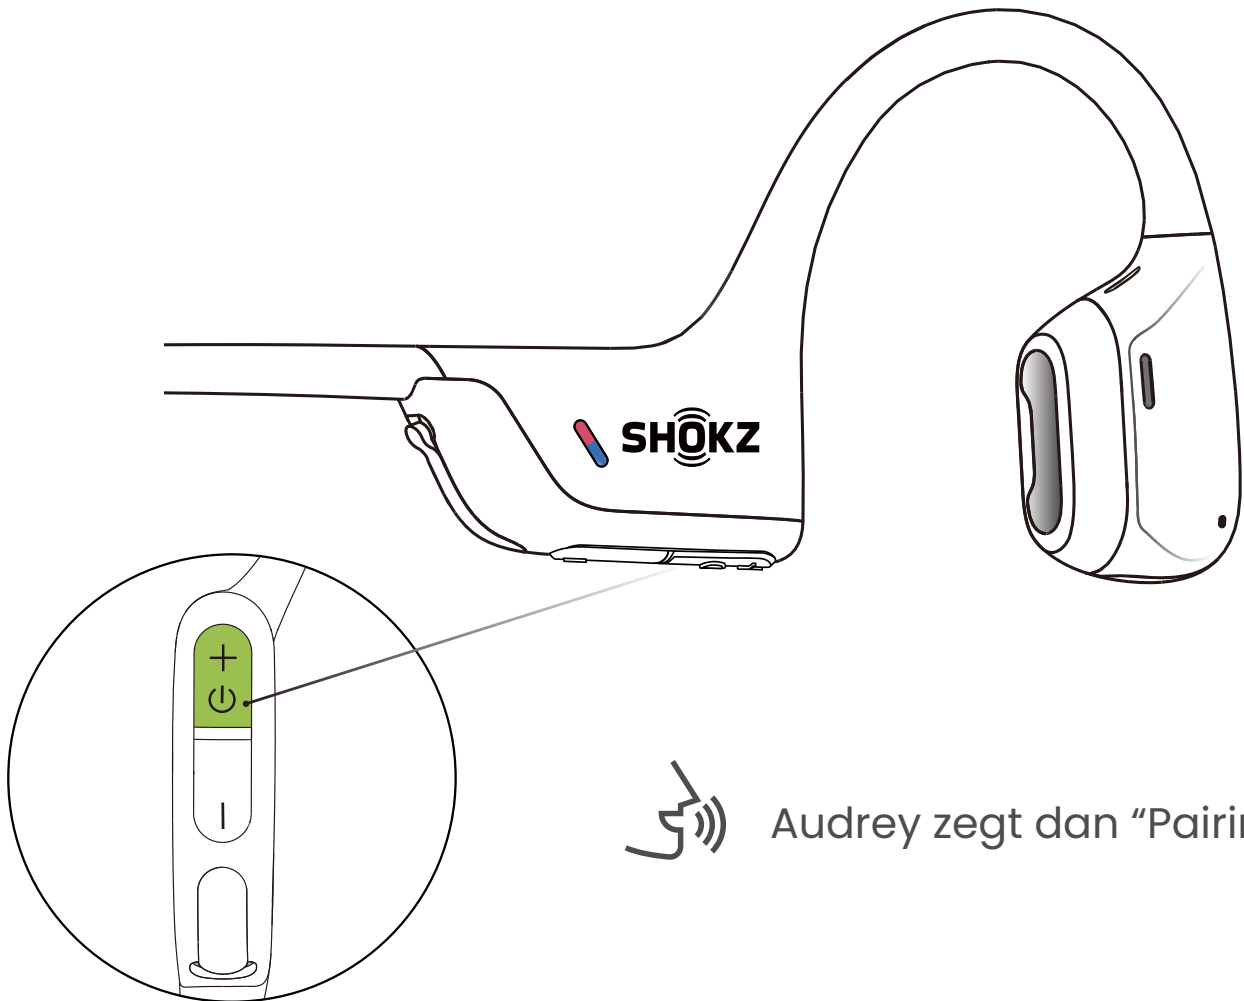


1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

*U kunt ook de Shokz app gebruiken om eenvoudig tussen apparaten te wisselen.

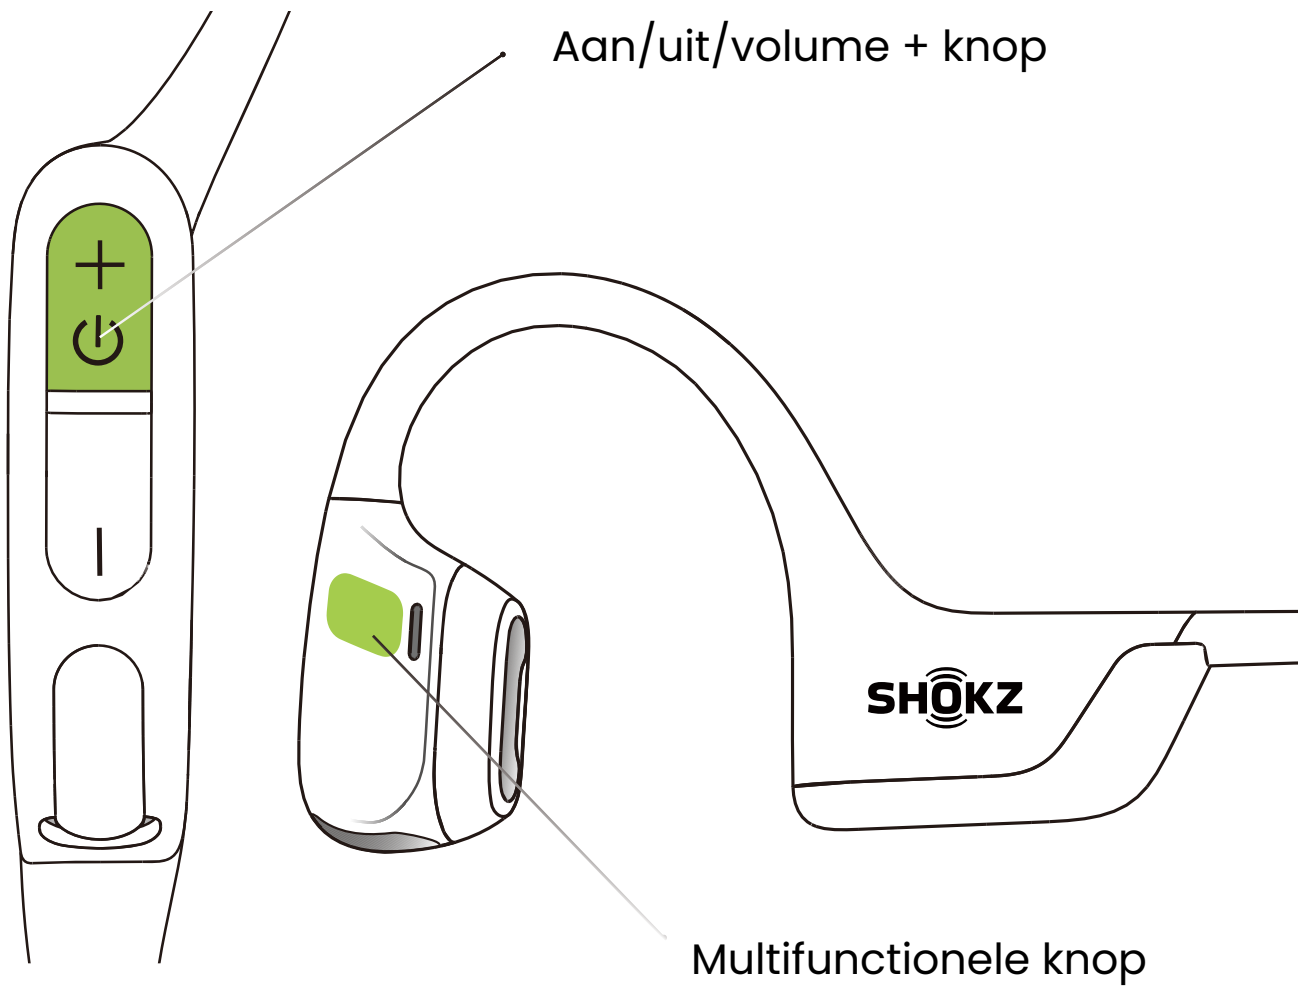


3. Houd de multifunctionele knop en de volumeknop + vingedrukt totdat de koptelefoon een signaaltoon geeft.

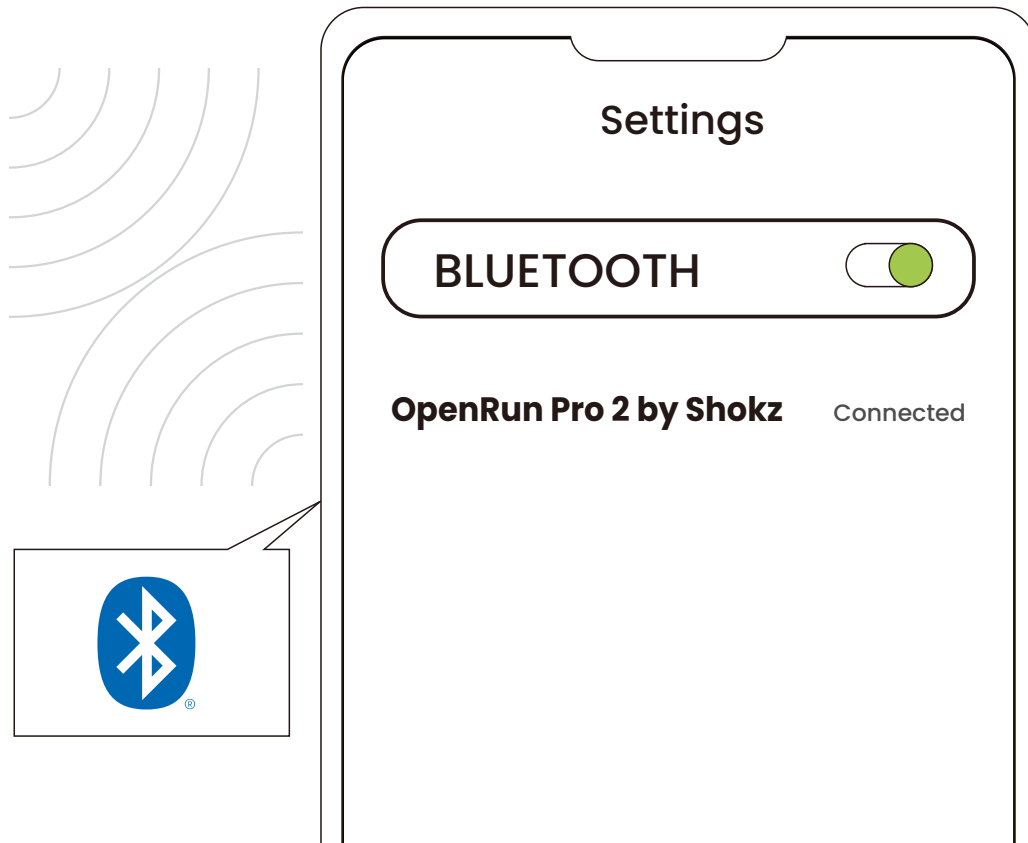

Eerste apparaat

4. Open het Bluetooth®-menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenRun Pro 2 by Shokz".

5. Zet uw koptelefoon uit.

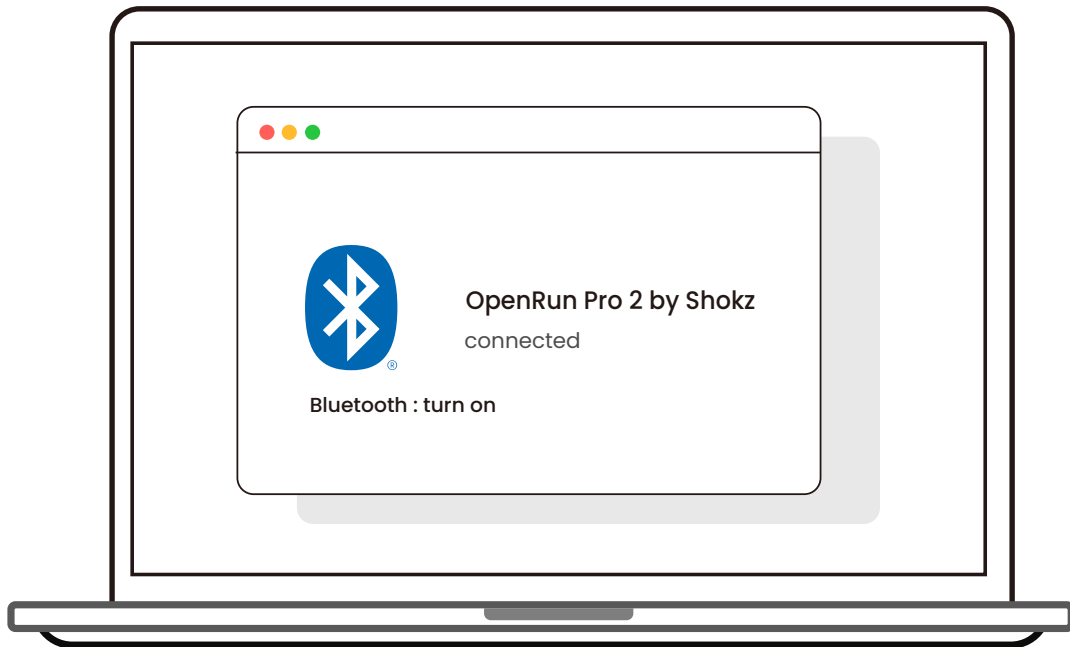


Tweede apparaat

6. Ga terug naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenRun Pro 2 by Shokz".


8. Zet uw koptelefoon uit.

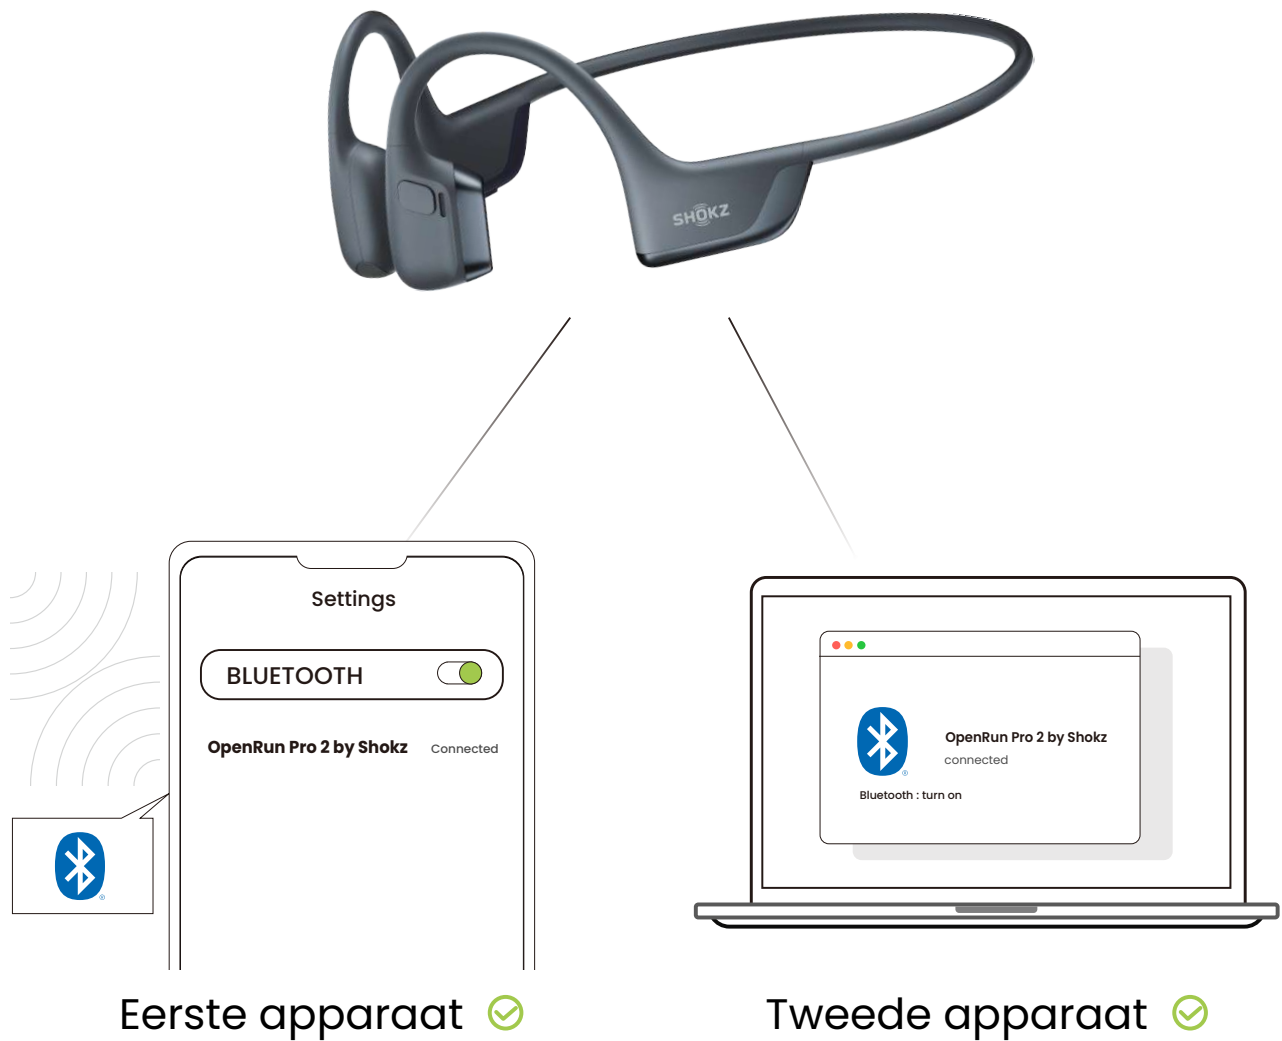

9. Zet uw koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu aangesloten op beide apparaten.

Multipoint pairing uitzetten


OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

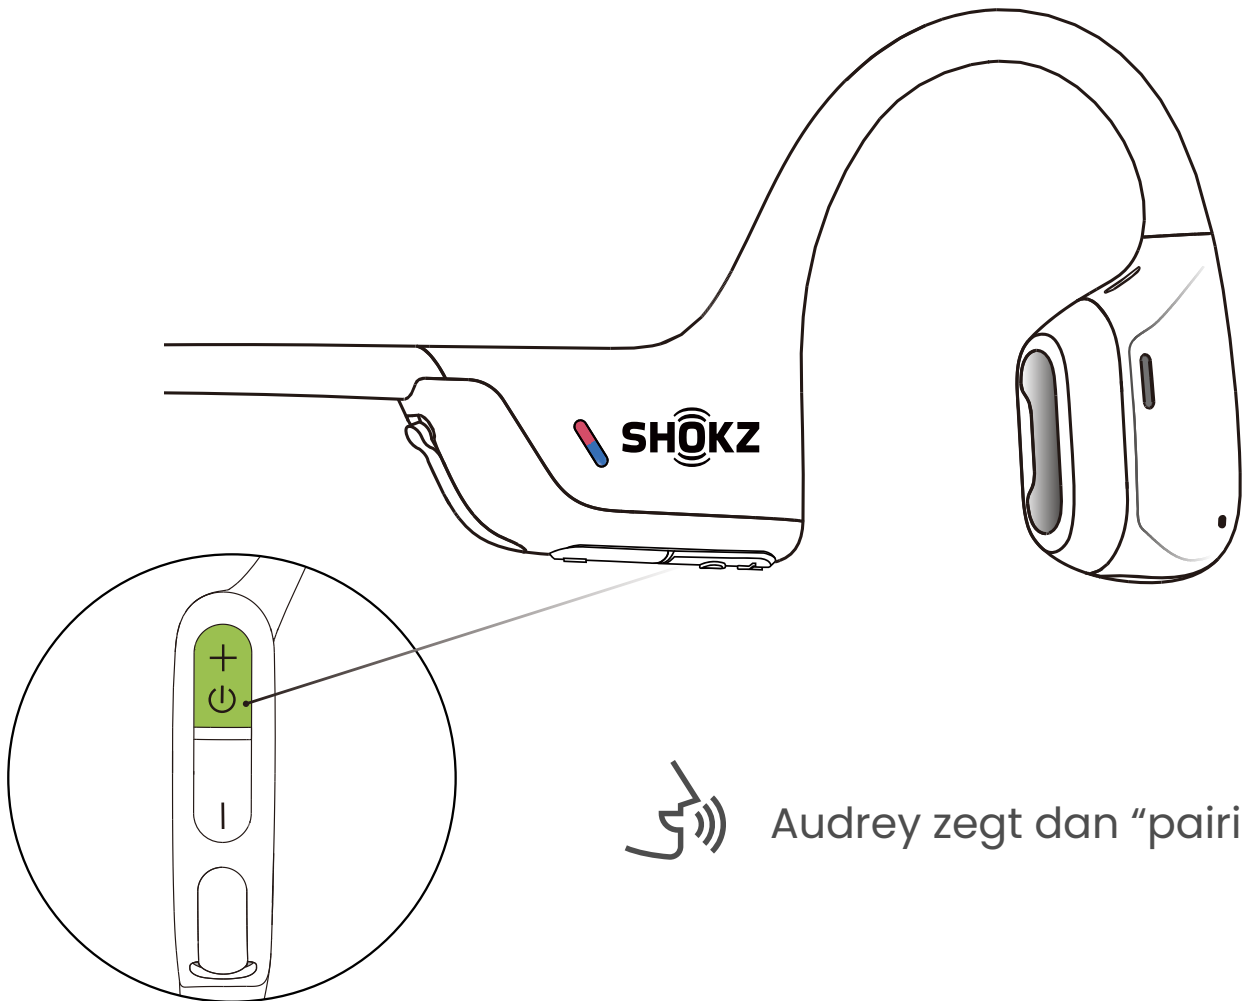

 Audrey zegt dan "pairing"

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

*U kunt ook de Shokz App gebruiken om eenvoudig tussen apparaten te wisselen.


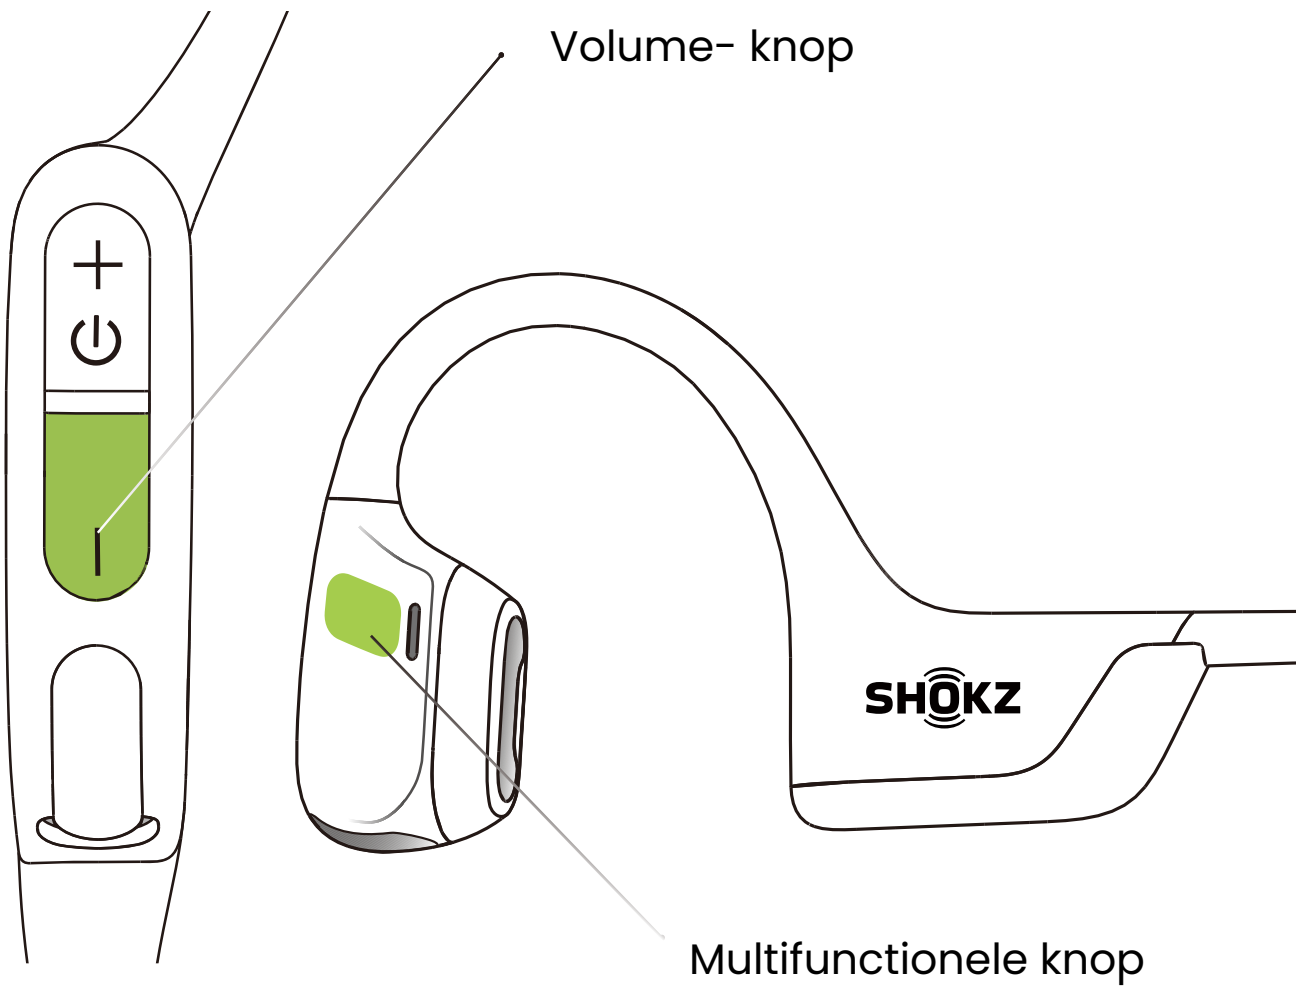


3. Houd de multifunctionele knop en de volumeknop + ingedrukt totdat de koptelefoon een signaalgeluid geeft.

De hoofdtelefoon herstellen naar fabrieksinstellingen




Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

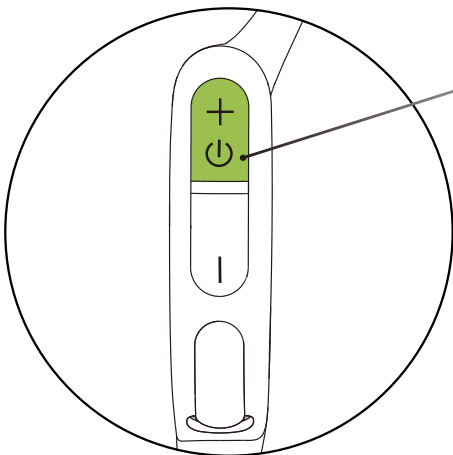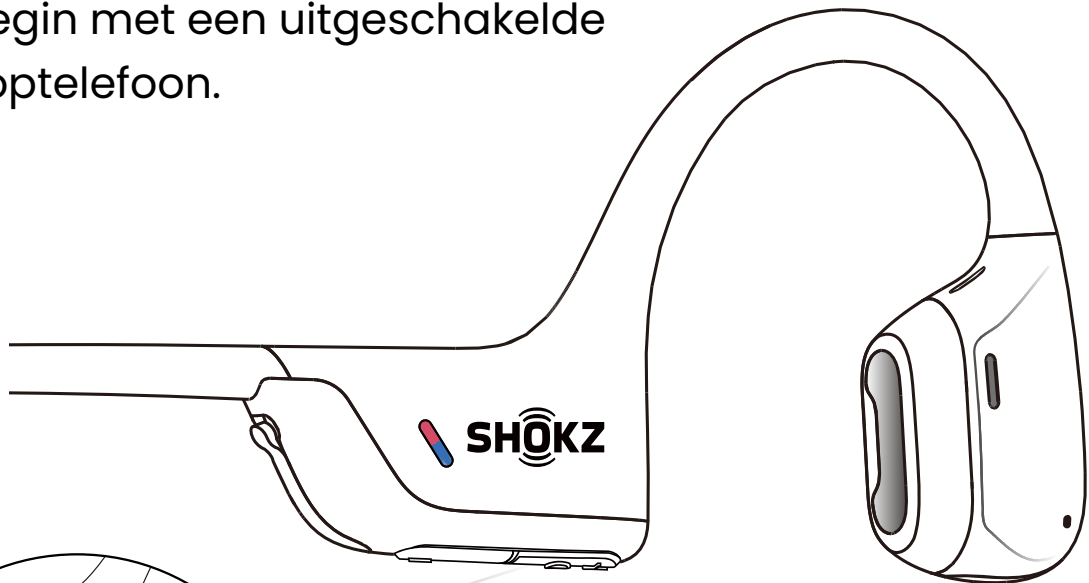

Audrey zegt dan "pairing"

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

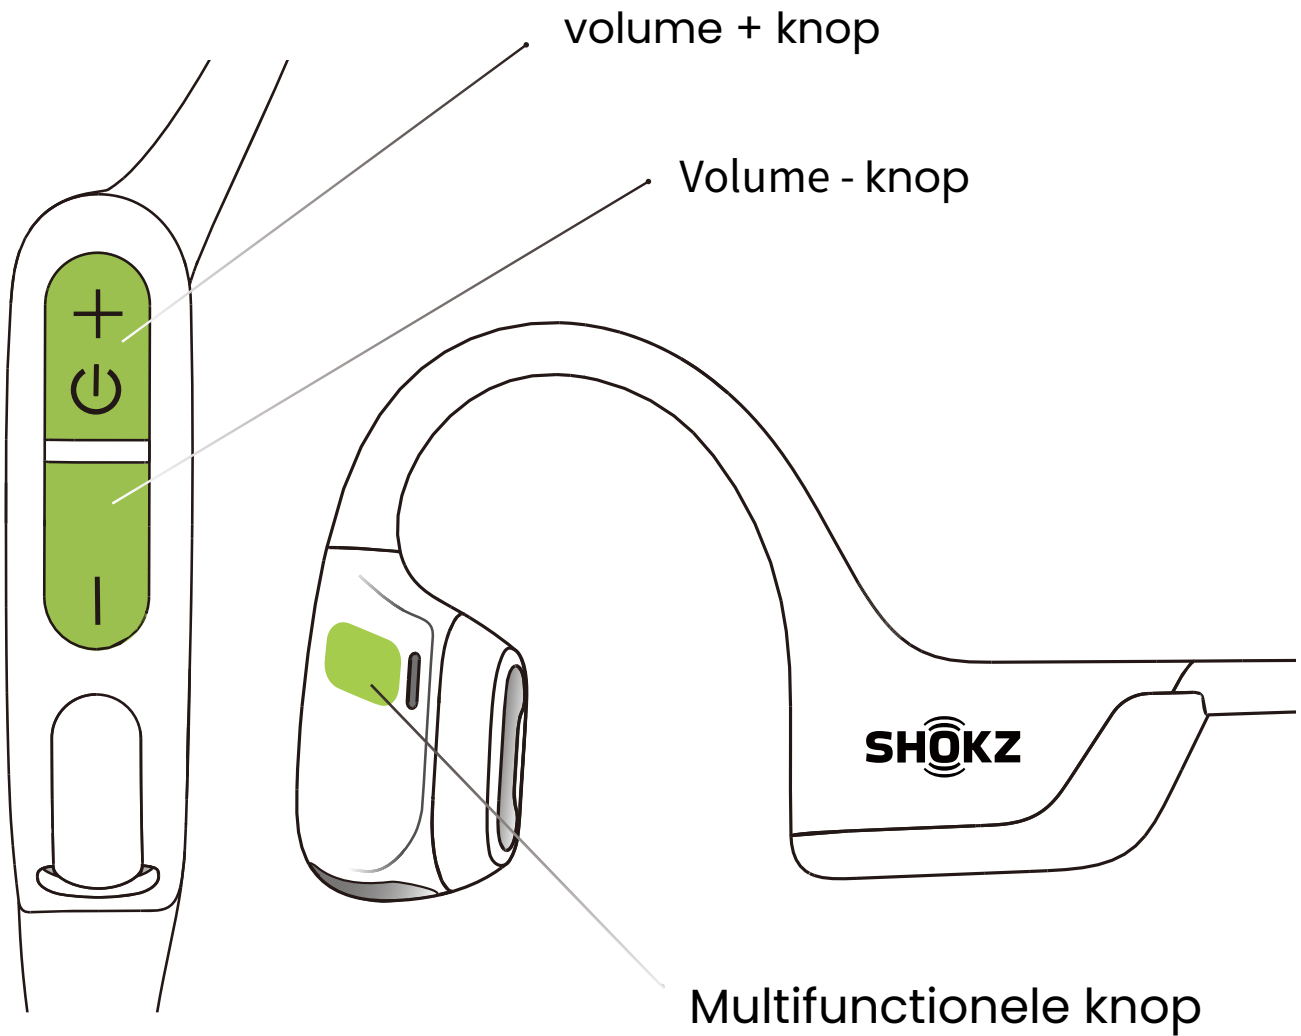


3. Houd de multifunctionele knop / de volumeknop + / de volumeknop - ingedrukt totdat de koptelefoon een signaalgeluid geeft.

Wisselen van taal

Uw koptelefoon heeft vier ingebouwde talen:
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

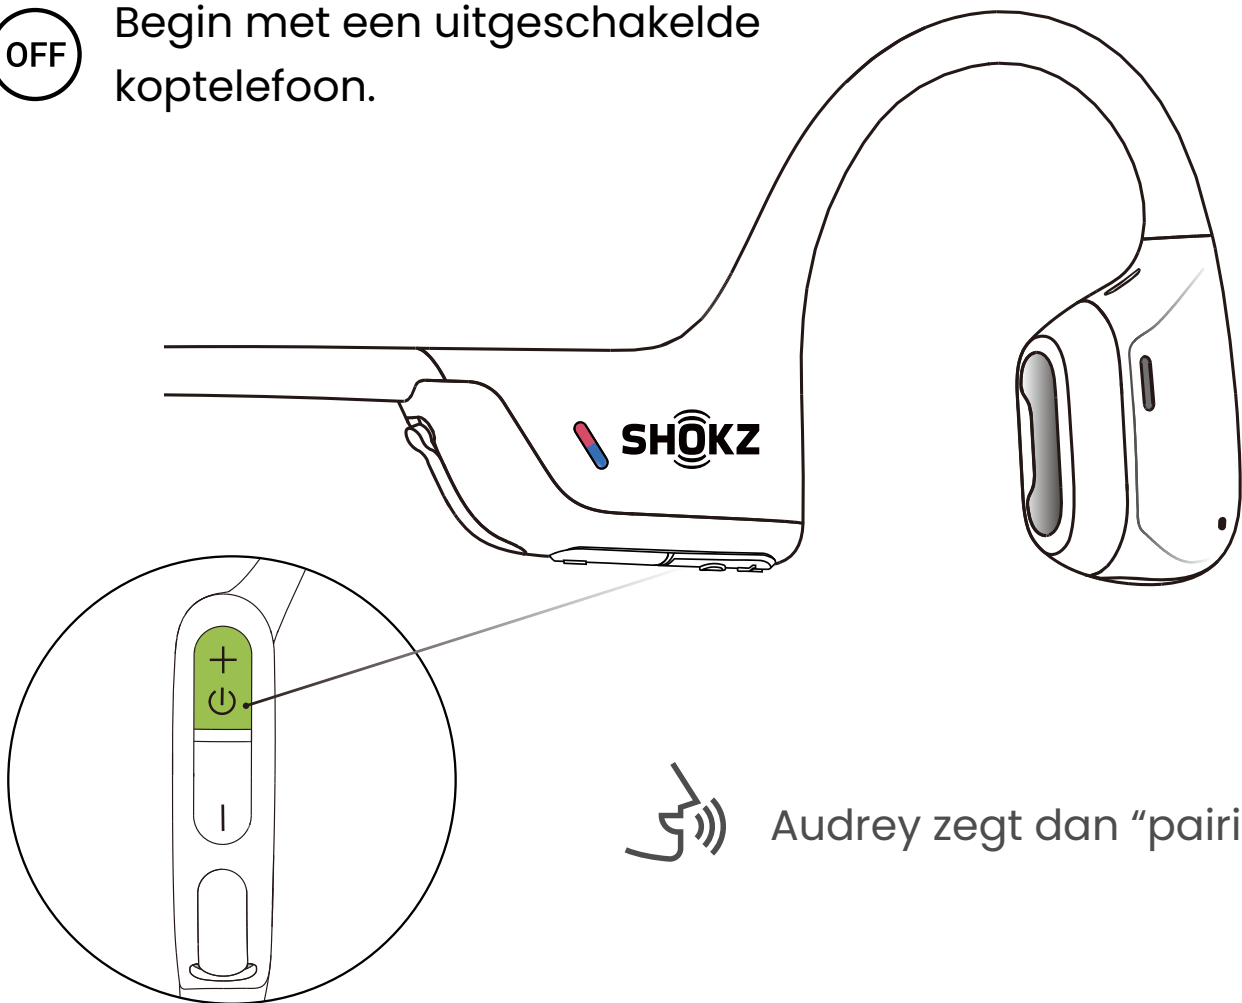

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

*U kunt ook de Shokz app gebruiken om eenvoudig van taal te wisselen




3. Dubbelklik op de multifunctionele knop en klik vervolgens eenmaal op de volumeknop +. Talen zijn gewisseld wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

Onderhoud

Tips voor het opladen



De koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

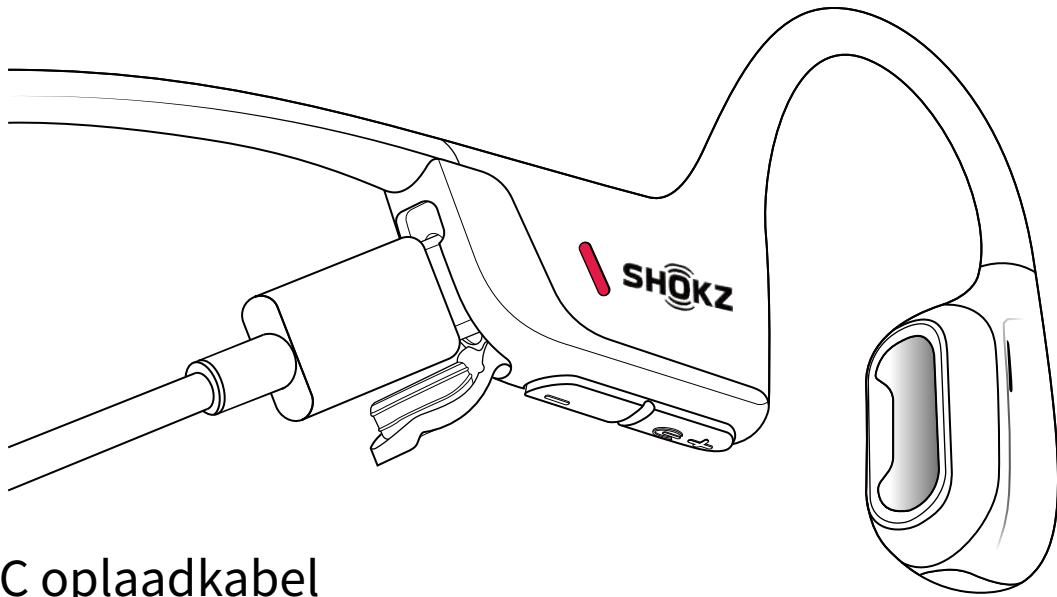

USB-C oplaadkabel



Opgeladen



Aan het opladen

Wanneer de batterij van de koptelefoon bijna leeg is, zal er een "laad me op" melding verschijnen en zal het rode lampje met tussenpozen knipperen. Gebruik de bijbehorende USB-C oplaadkabel om op te laden.

De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de koptelefoon schakelt automatisch uit. De LED-indicator verandert van rood naar blauw wanneer het opladen voltooid is.

Opslag en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele en droge plek. De koptelefoon kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 40 °C (tussen de 32 en 102 graden °F).
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbaar gas of andere (bijtende) vloeistoffen. Stel het product niet gedurende een langere tijd bloot aan in direct zonlicht of leg het niet langdurig op een hete plek neer, zoals in een auto bij hoge temperaturen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als onderdelen beschadigd zijn of rook, hitte of een brandlucht produceren.
- De oordopjes hebben een IP55-rating, je kunt er mee sporten, maar ze zijn niet volledig waterdicht. Dompel de oordopjes niet onder in water. IP55 is geen permanente beschermingsgraad, maar kan door normale slijtage achteruitgaan.
- Reinig de oordopjes met een zachte droge doek. ·Laad de oordopjes voor gebruik eerst op als je ze een tijd lang niet gebruikt hebt.

Gehoorschade



Luisteren naar audio op een te hoog volume kan het geluid vervormen en het risico op gehoorbeschadiging en -verlies vergroten.

Luister niet gedurende lange tijd naar audio op een hoog volume.

Batterij

LET OP

- Vervanging de batterij niet door een niet correct type dat een beveiliging kan negeren
- Het in vuur of in een warmtebron gooien van een batterij, of het breken of doorsnijden van een batterij kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Gebruik de batterij niet als deze merkbaar is uitgezet

Opladen

- Controleer altijd of de laadpoort droog is voordat je het apparaat op de laadkabel aansluit. Als je nalaat, verhoogt dit de kans op kortsluiting, brand of explosiegevaar.
- Laad de koptelefoon niet direct op na gebruik, voor het geval er vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
- Houd het product tijdens het opladen uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik dit product alleen met een door een bevoegde instantie goedgekeurde oplader die voldoet aan de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

Gevaar tijdens het rijden

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Informeer je over wat de verkeersregels of relevante wetten en voorschriften in jouw land zijn en houd je daaraan. Raadpleeg zo nodig jouw plaatselijke regelgevende instantie.

Huidirritatie

- Hoewel dit zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie als ze langdurig contact met de buitenste materialen van het product.
- Om het risico op een allergische reactie te vermijden, moet je het product niet dragen als je last hebt van een beschadigde huid of irritaties op of rond de nek, oren en/of het hoofd.
- Als je roodheid van de huid, zwelling of jeuk ervaart tijdens het dragen van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

Opmerking

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de meest actuele productinformatie naar www.shokz.com.

Elektromagnetische interferentie

- Gebruik dit product niet op plaatsen waar draadloze apparaten verboden zijn (zoals in luchthavens en lokale medische voorzieningen, enz.), omdat het andere elektronische apparaten kan storen of andere gevaren kan veroorzaken.
- Sommige elektronische apparaten kunnen defect raken door radio-interferentie van dit product (bijv. sommige elektronische apparatuur voor auto's). Neem contact op met de fabrikant van dergelijke elektronische apparaten voor meer informatie.
- Door dit product gegenereerde radiogolven kunnen de normale werking van sommige medische apparaten beïnvloeden, zoals pacemakers, defibrillators, cochleaire implantaten, gehoorapparaten, enz. Als u één van deze medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het medische apparaat over beperkingen voor het gebruik van dit product, en houd dit product binnen een veilige afstand van medische apparaten. Stop het gebruik van dit product als u vermoedt dat het uw medische apparaten stoort.

Garantie

Uw koptelefoon wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.


*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

Veelgestelde vragen




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


Wat zit er in de doos

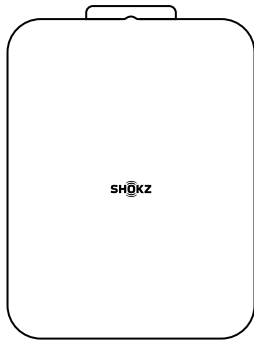


OpenRun Pro 2
verpakking*1

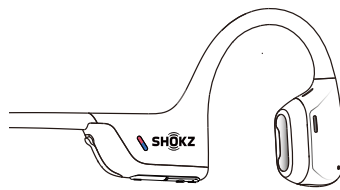


OpenRun Pro 2
koptelefoon*1

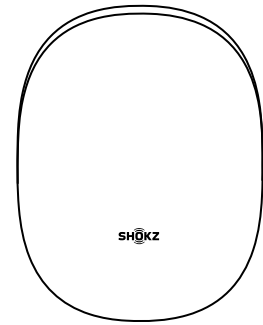

OpenRun Pro 2
hoesje *1

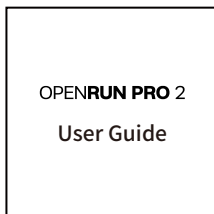

Gebruikershandleiding *1

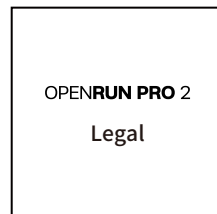

Juridische
verklaring*1



USB-C
Charging Cable*1

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

*Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

SHOKZ