

OPENSWIM PRO

使用指南

S710

目錄

下載SHOKZ APP

如何使用

耳機圖示	05
開關機	06
配對	07
佩戴	08
音量調整	09
多功能鍵	10
更多功能	11
藍牙/MP3模式切換	12
傳輸檔案	13
切換MP3音樂播放順序	15
檢查電量	16

擴充功能

EQ模式說明	18
EQ模式切換	19
雙設備連接	20
關閉雙設備連接	26
提示音語言切換	28
恢復出廠設定	31

維護保養

充電提示	34
使用注意	35
售後服務	36

目錄

盒內物品	37
------------	----

下載Shokz App

iOS版本下載


安卓版本下載

Shokz App支持藍牙/MP3模式切換、
雙設備連接、固件升級、調整音效模式、
切換MP3音樂播放順序等多種功能！
即刻下載，您可輕鬆享受更便捷的使用體驗。


*部分地區暫未上架Shokz App，請訪問
userguide.shokz.net/OpenFit 了解更多信息。

如何使用

耳機圖示

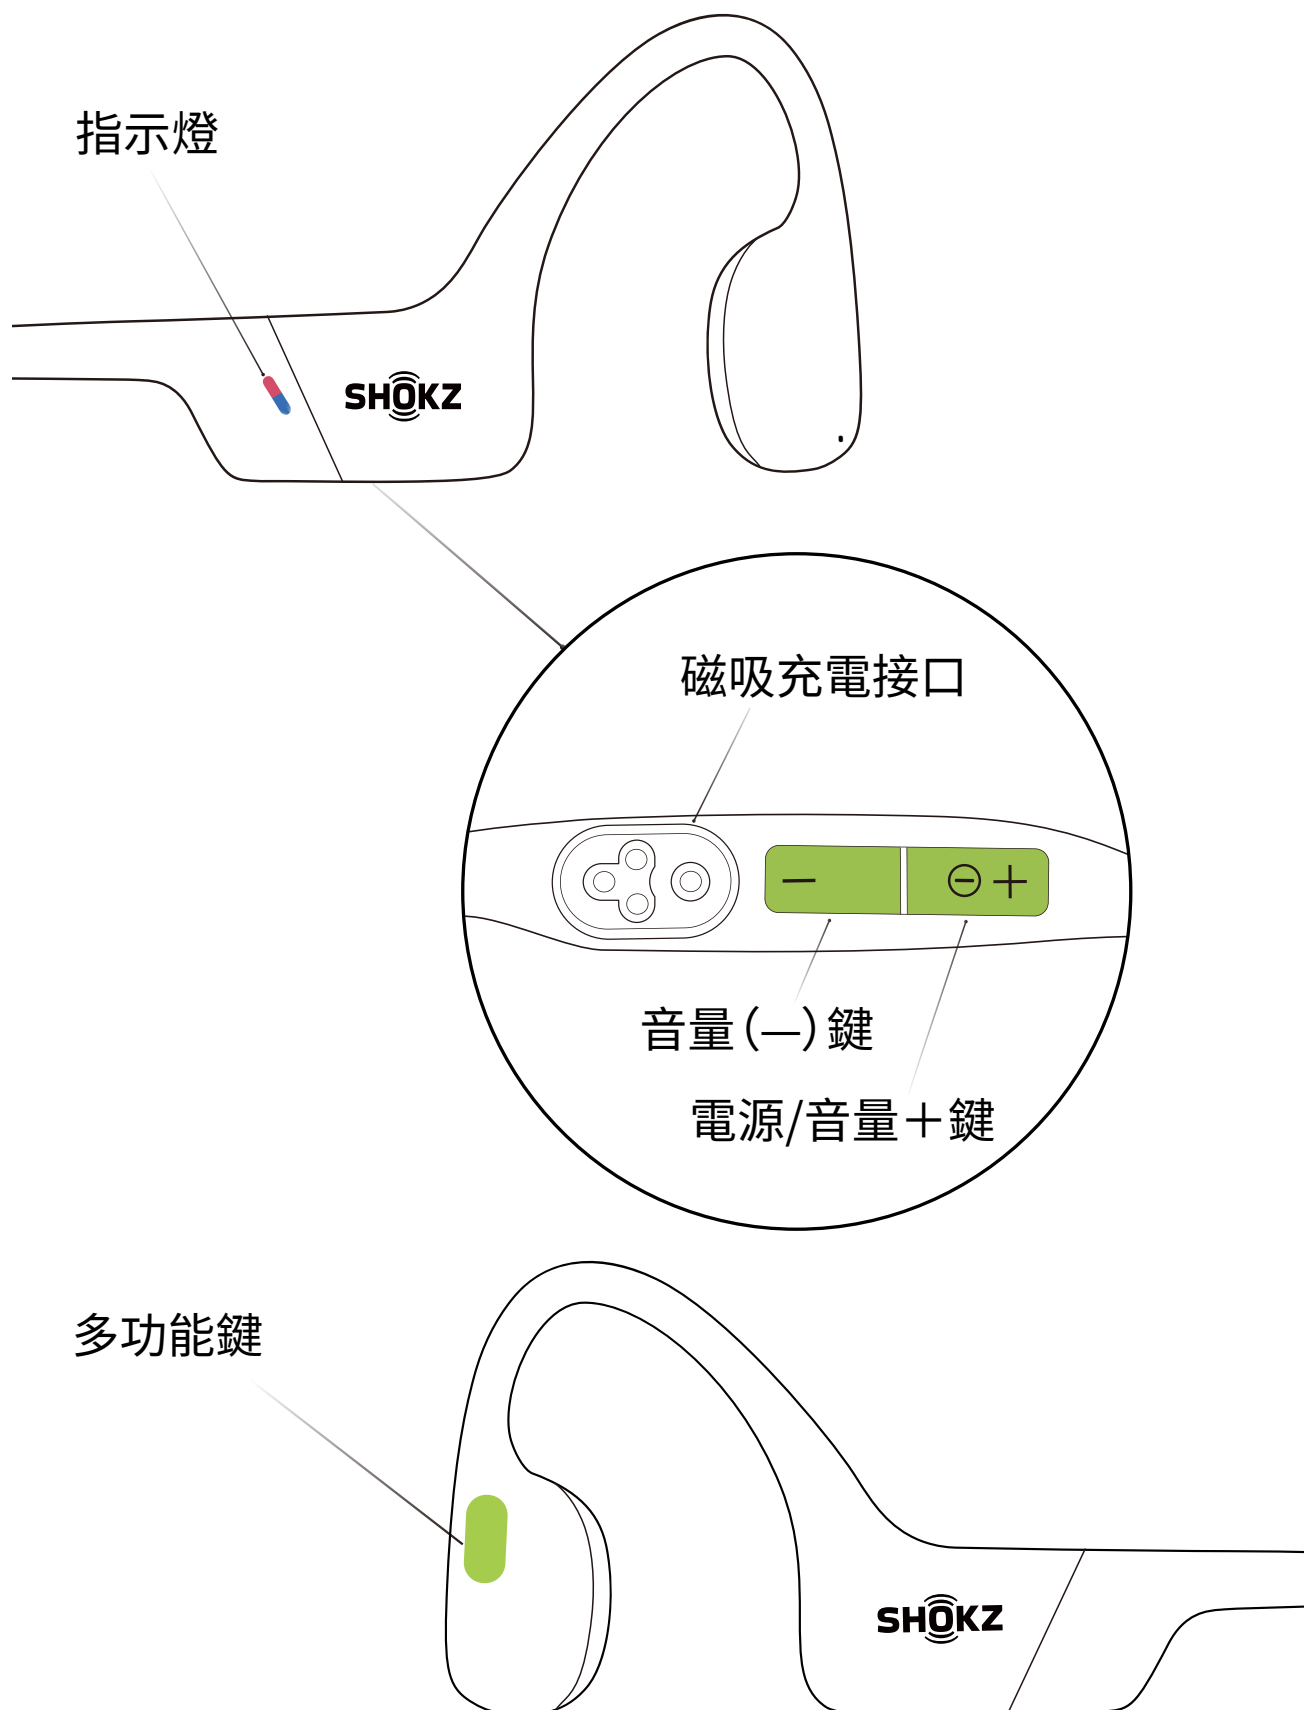

開關機

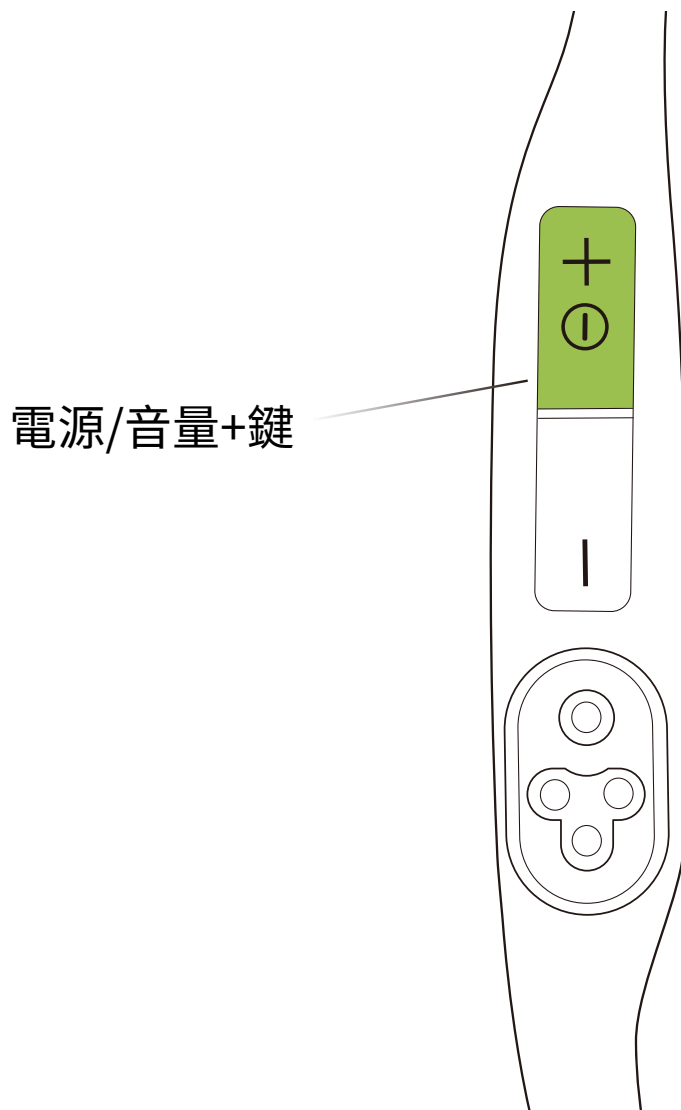

開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


*這時將聽到開機提示音。

關機：

按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

*這時將聽到關機提示音。

配對

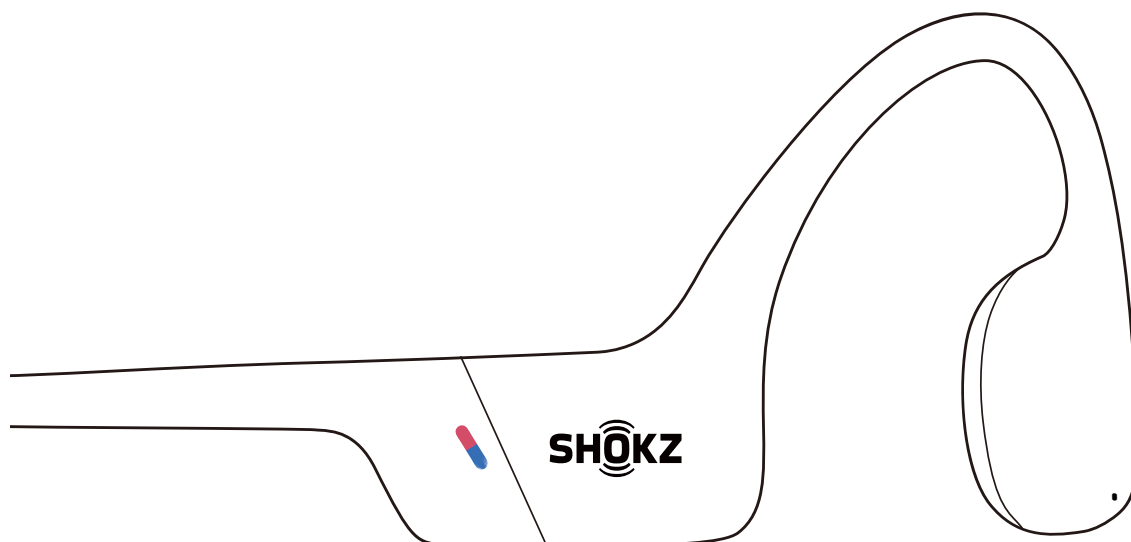


1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至**紅藍燈交替閃爍**，進入配對狀態。



3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇 "OpenSwim Pro by Shokz"，設備顯示配對成功即完成配對。


佩戴

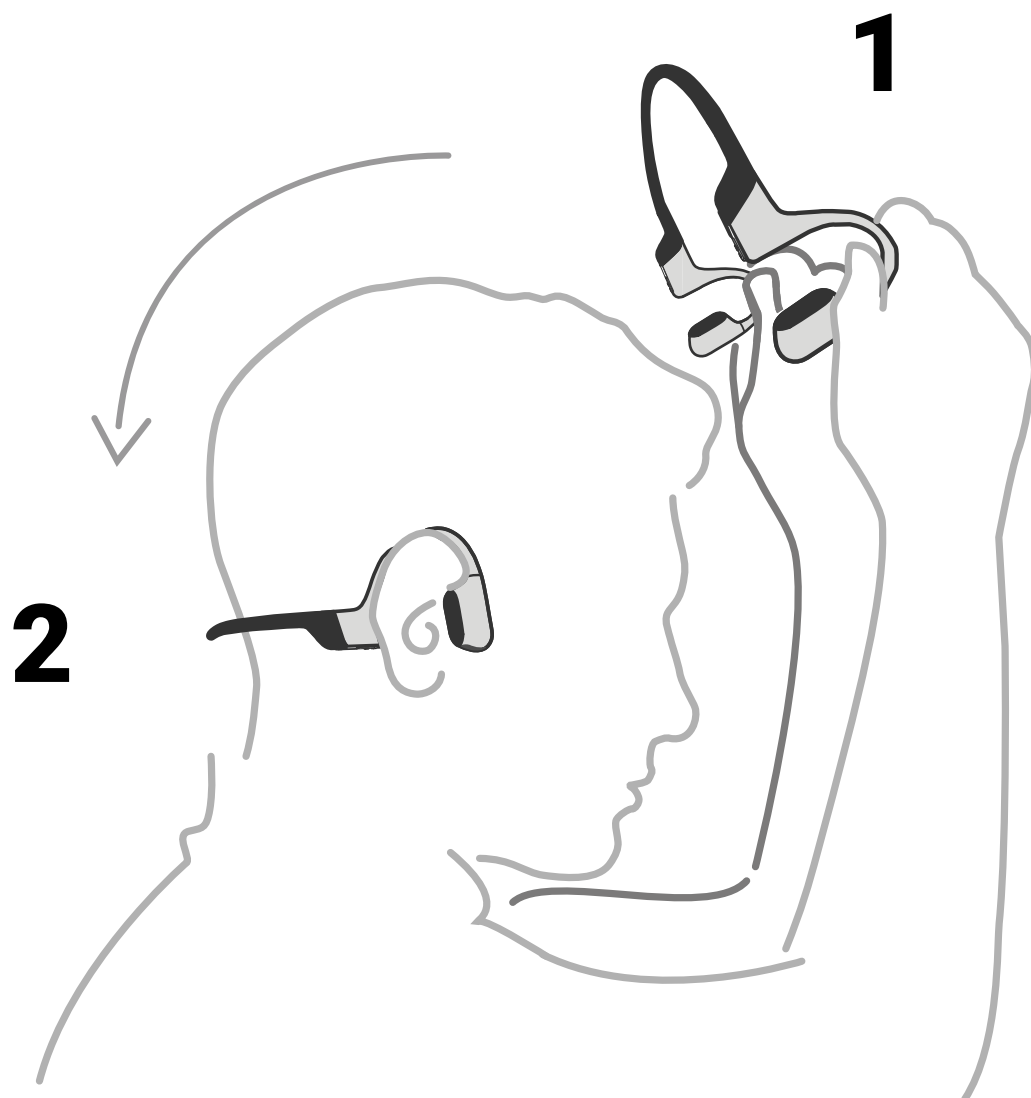


**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，
享受音樂的陪伴**

*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。

音量調整

 需在耳機播放音訊
過程中進行操作

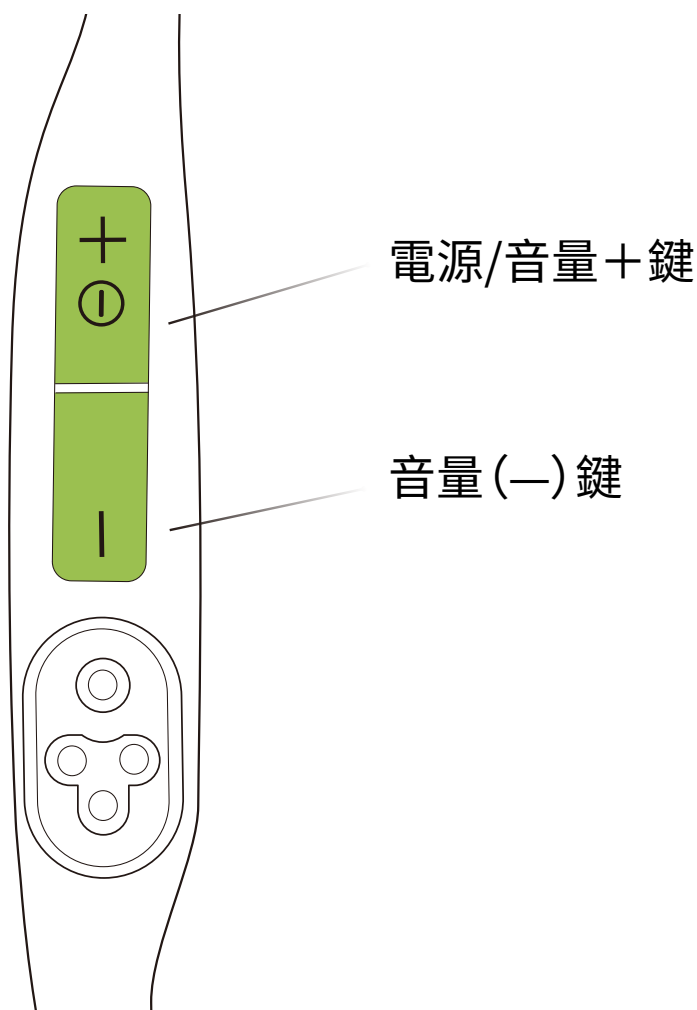

操作方法：


在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

多功能鍵

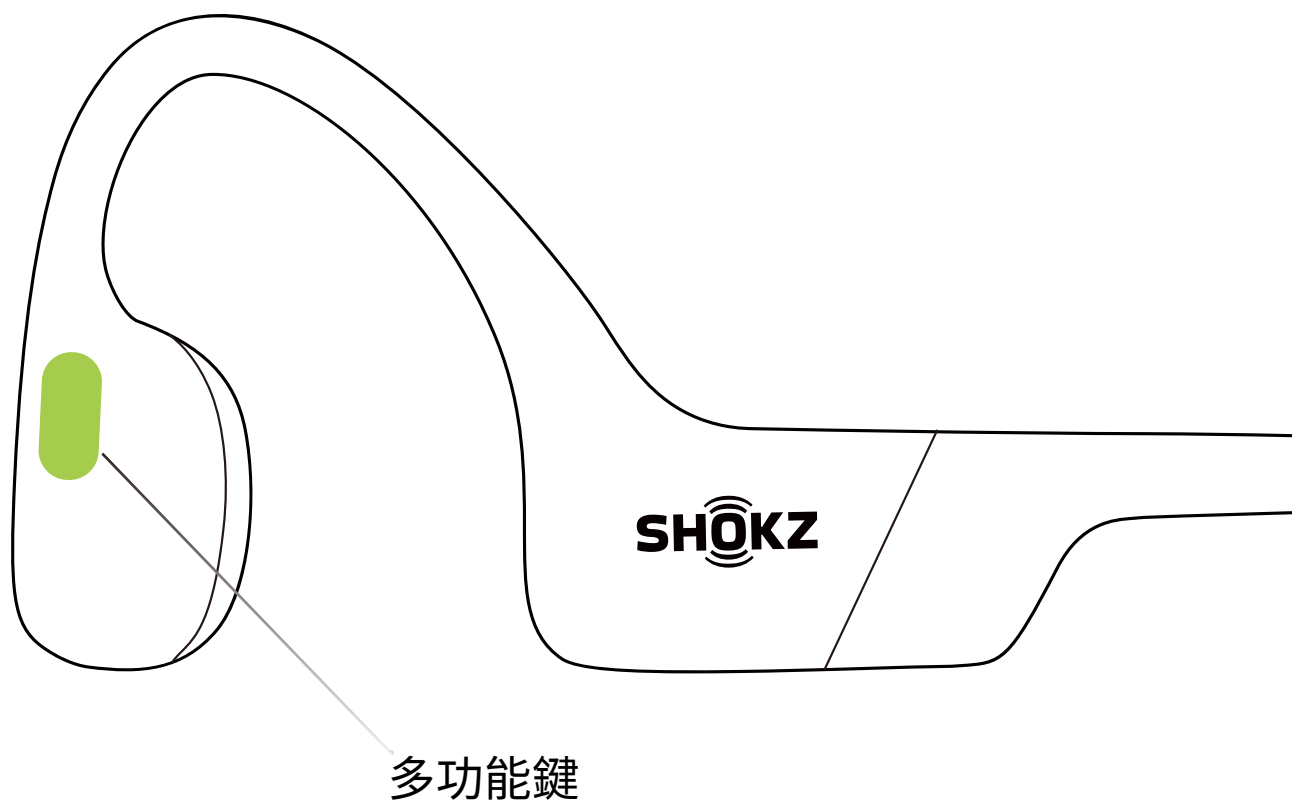

▶|| 播放/暫停音樂 ●
按一次

▶▶ 下一首歌曲 ●●
歌曲播放時連按兩次

◀◀ 上一首歌曲 ●●●
歌曲播放時連按三次

☎ 接聽電話 ●
來電時按一次

☎ 掛斷電話 ●
通話時按一次


更多功能*

語言助手	在藍牙模式下長按多功能鍵2秒
接聽電話	來電時按一次多功能鍵
掛斷電話	通話時按一次多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵2秒
接聽第二個電話， 同時掛斷第一個電話	第二個電話打入時， 長按多功能鍵2秒
通話靜音	通話時，同時按住 電源/音量+鍵和音量（-）鍵2秒
取消通話靜音	通話時，同時按住 電源/音量+鍵和音量（-）鍵2秒
切換提示音的語言	配對狀態(紅藍燈交替閃爍)下， 連按兩次多功能鍵

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

*您也可以使用Shokz App更改您的部分按鍵定義。

藍牙/MP3模式切換

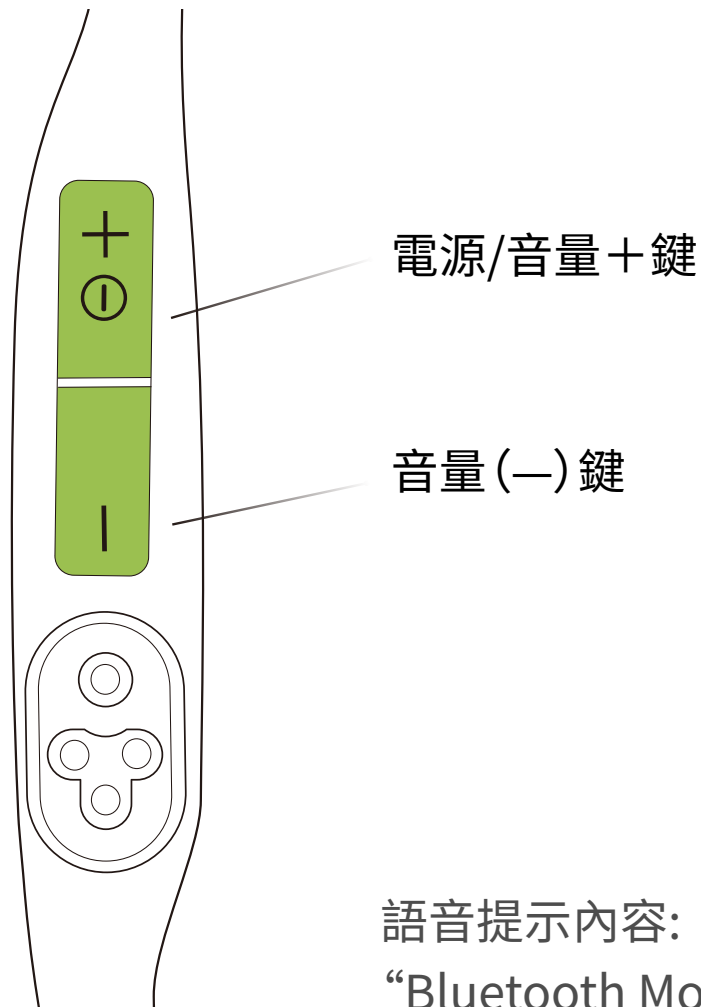

語音提示內容:


“Bluetooth Mode/MP3 Mode”。



同時按住電源/音量+鍵和音量(-)鍵2秒, 耳機將會進行對應模式的提示音播報, 鬆開按鍵切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行藍牙/MP3模式的便捷切換, 或更改模式切換的按鍵定義。

傳輸檔案

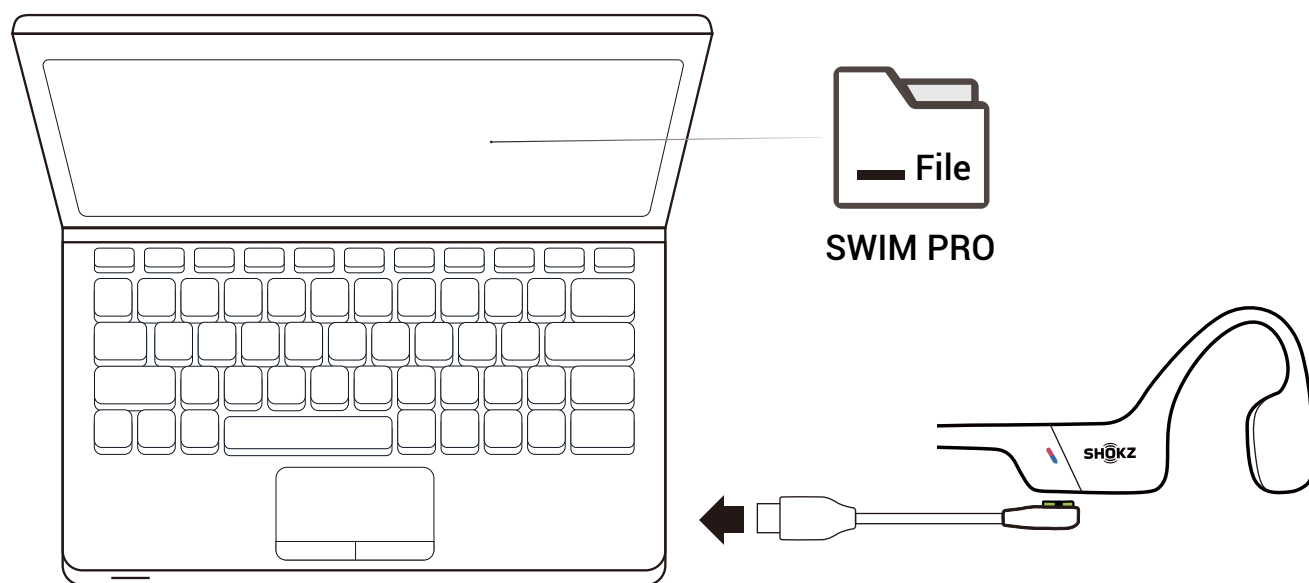

1. 通過包裝內提供的磁吸數據線將OpenSwim Pro連接至您的電腦。
2. 電腦上會出現一個名為“**SWIM PRO**”的驅動磁片，在您的電腦上打開“**SWIM PRO**”磁片。
3. 將音訊檔案（歌曲、有聲書籍或資料夾）導入至“**SWIM PRO**”磁片內。
4. 完成檔案傳輸後，從電腦中移除“**SWIM PRO**”磁片。

*請勿在檔案傳輸過程中強制中斷，否則可能導致產品損壞。

*目前 OpenSwim Pro 支援的音樂檔案格式有：

格式	位元速率	取樣率	備註
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位元深度支援到16bit
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	位元深度支援到24bit
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	不支援WMA Lossless、WMA Pro、WMA Voice、或者加密的，位元深度支援到16bit
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	位元深度支援到24bit
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位元深度支援到16bit
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	位元深度支援到16bit
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	僅支援 Fast/Normal 格式，位元深度支援到16bit

切換音樂播放順序



語音提示內容：

“Normal/Shuffle/Repeat”。




MP3模式下，同時按住多功能鍵和電源/音量+鍵2秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鍵切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行音樂播放順序的便捷切換。

檢查電量



需在耳機待機, 無音訊
播放時進行操作

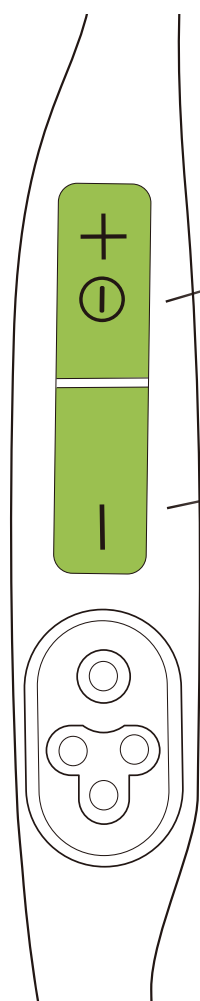

電源/音量+ 鍵

音量(-) 鍵

語音提示內容:

Battery high/Battery medium
/Battery low/Charge me



操作方法:

在藍牙模式下耳機待機中, 無音訊播放, 按一次電源/音量+ 鍵或音量(-) 鍵, 耳機將會以語音提示電量資訊。


擴充功能

EQ模式說明

藍牙模式下有2種音效模式：



標準音效模式：
頻段均衡，適用於聽音樂

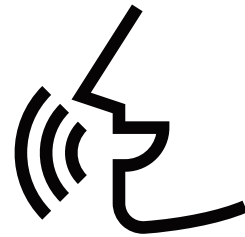


人聲音效模式：
強化中頻，適用於聽廣播、
電子書等音訊

MP3模式下有2種音效模式：




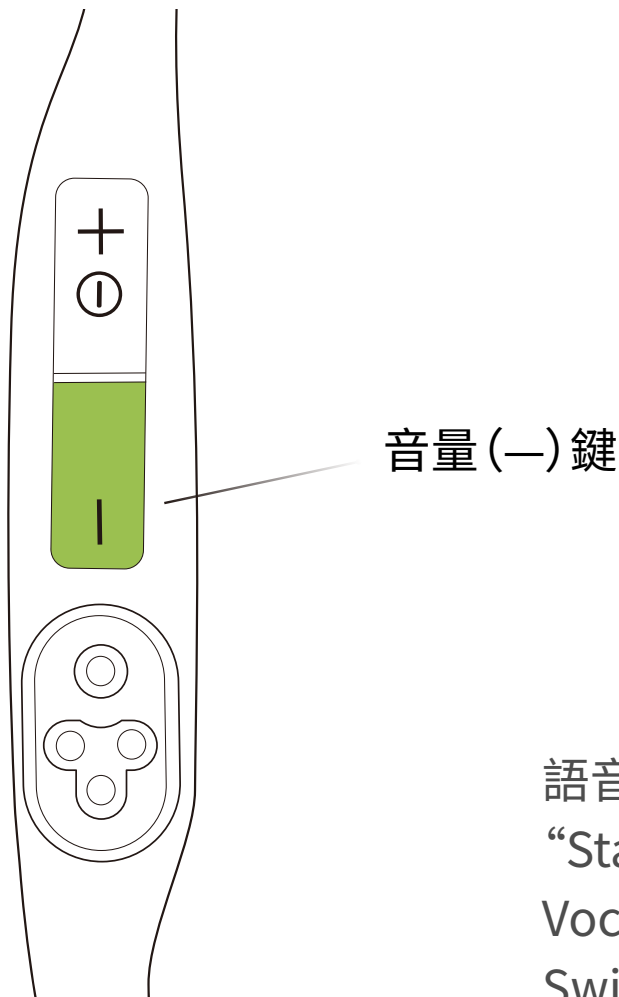
標準音效模式：
波段均衡，適用於非水下場景

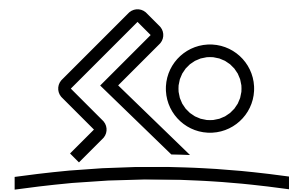

游泳音效模式：
專為游泳場景調節，
建議在游泳使用中開啟，
並結合耳塞使用

EQ模式切換

 需在耳機播放音訊
過程中進行操作



語音提示內容：

“Standard Mode/
Vocal Booster Mode/
Swimming Mode”




操作方法：

確保耳機正在播放音訊，**長按音量(-)鍵2秒**，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鍵切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行EQ模式的便捷切換。

雙設備連接

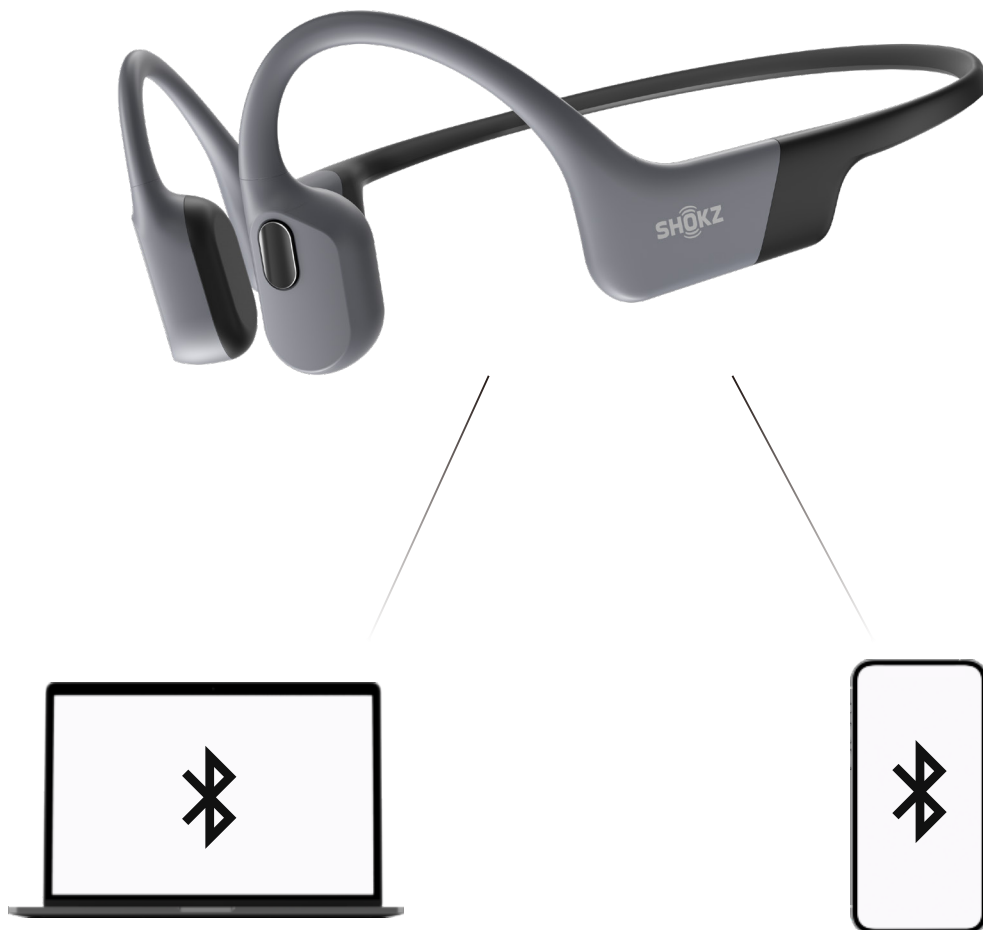


同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備
實現設備間的無縫切換
多工處理, 毫無壓力

OFF

需在耳機關機狀態下
進行操作

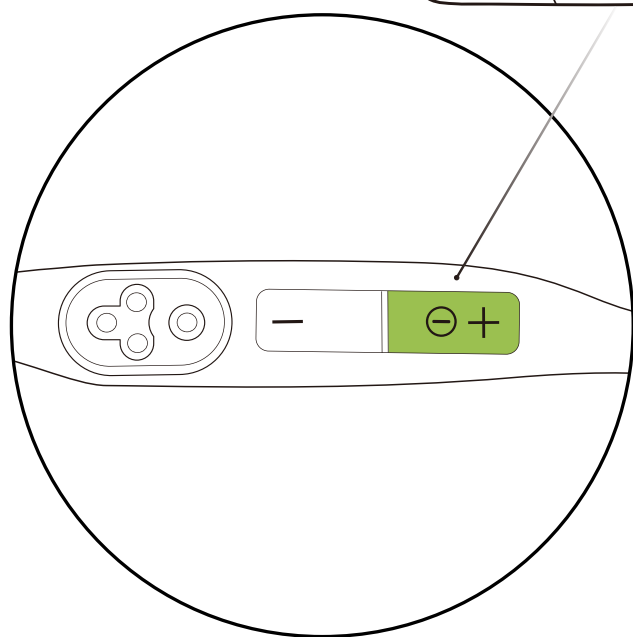


進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。



3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出提示音。

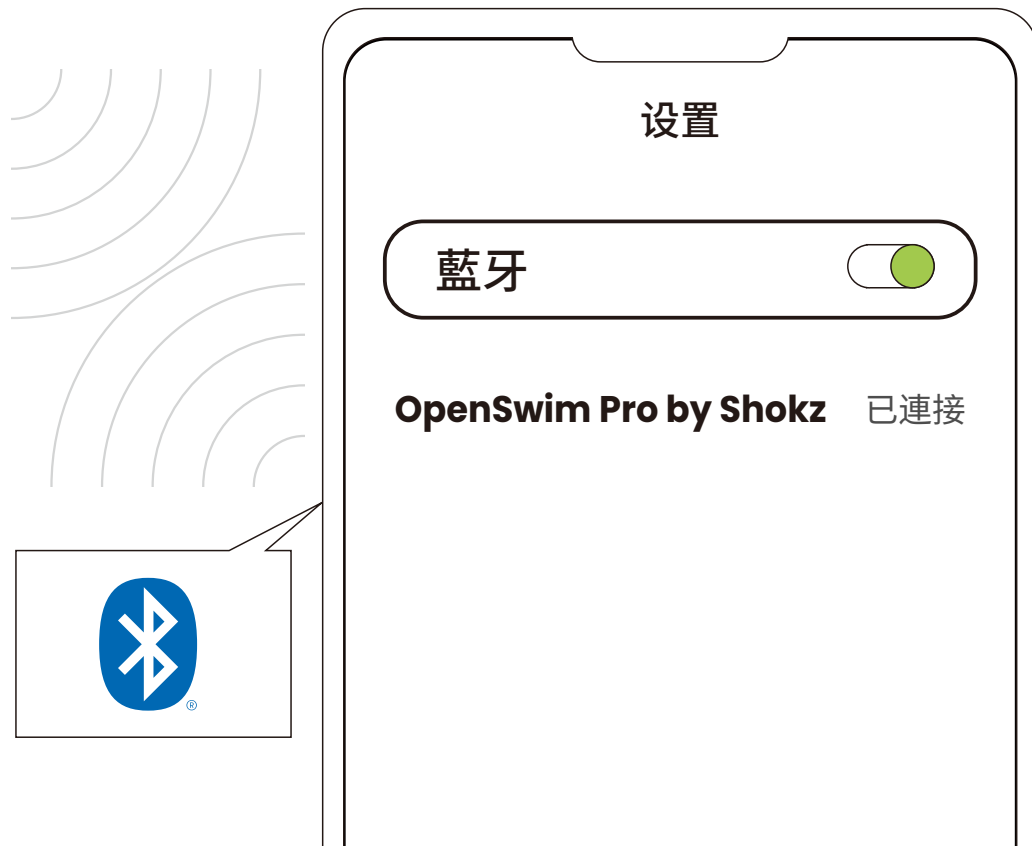


設備1

4. 打開第一台設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenSwim Pro by Shokz”進行連接配對。

* 第一台設備顯示配對成功即完成配對。

5. 關閉耳機。

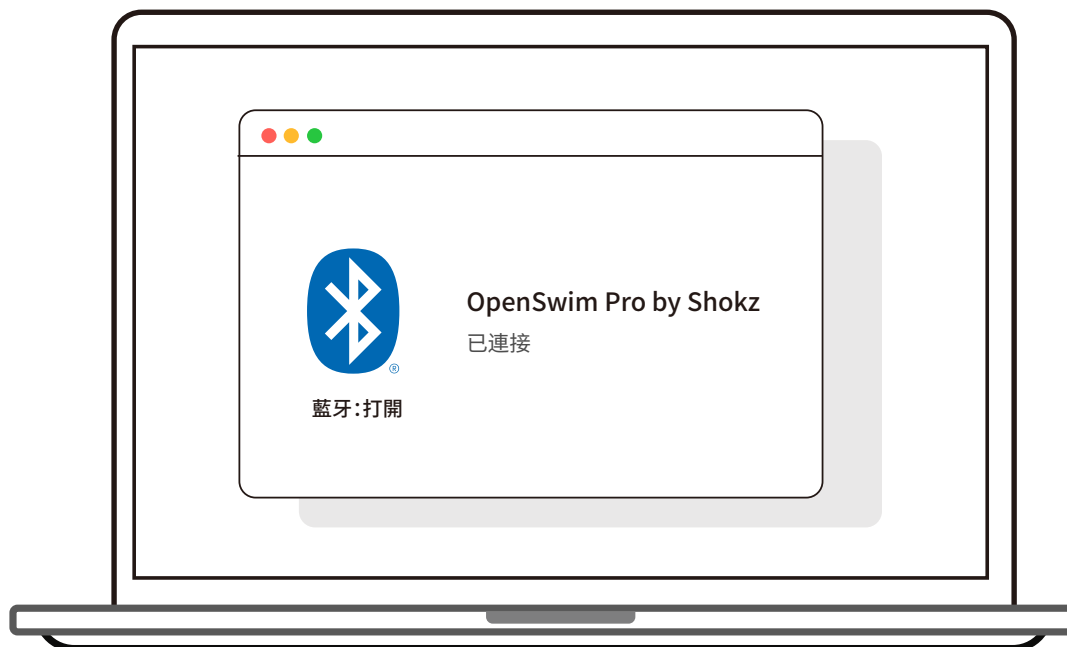

設備2

6.重新進入配對狀態。

7.打開第二台設備的藍牙配對清單,並且選擇“OpenSwim Pro by Shokz”進行連接配對。

*第二台設備顯示配對成功即完成配對。

8.關閉耳機。




9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，此時您的耳機會自動連接兩台設備。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷管理。

關閉雙設備連接




需在耳機關機
狀態下進行操作

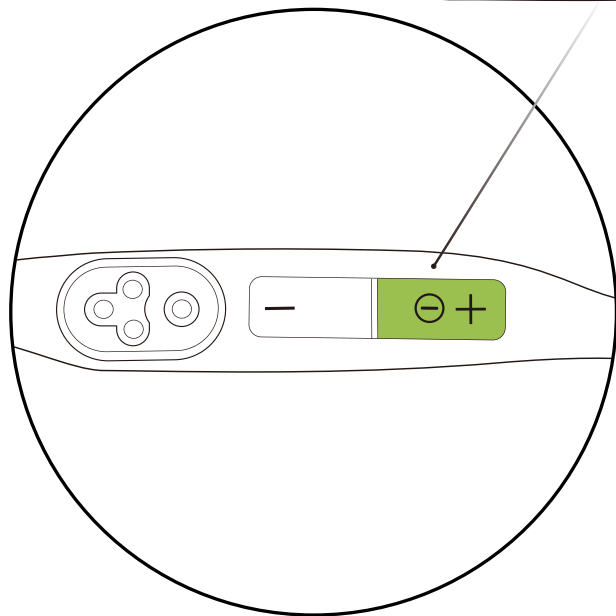

進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

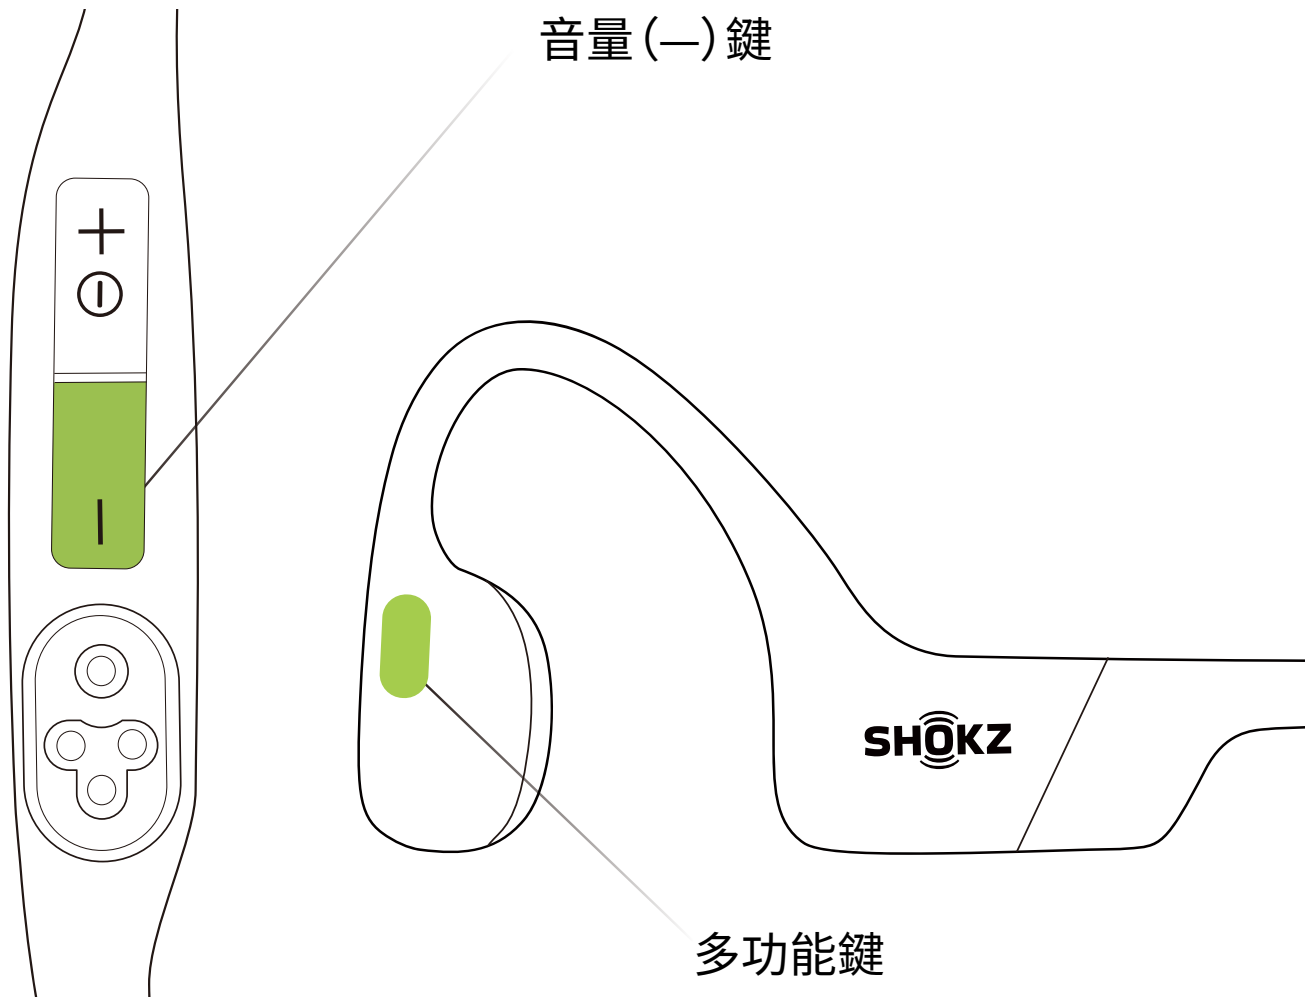

3. 同時按住多功能鍵與音量(-)鍵直至耳機發出提示音。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷管理。

提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。


OFF
需在耳機關機
狀態下進行操作




進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

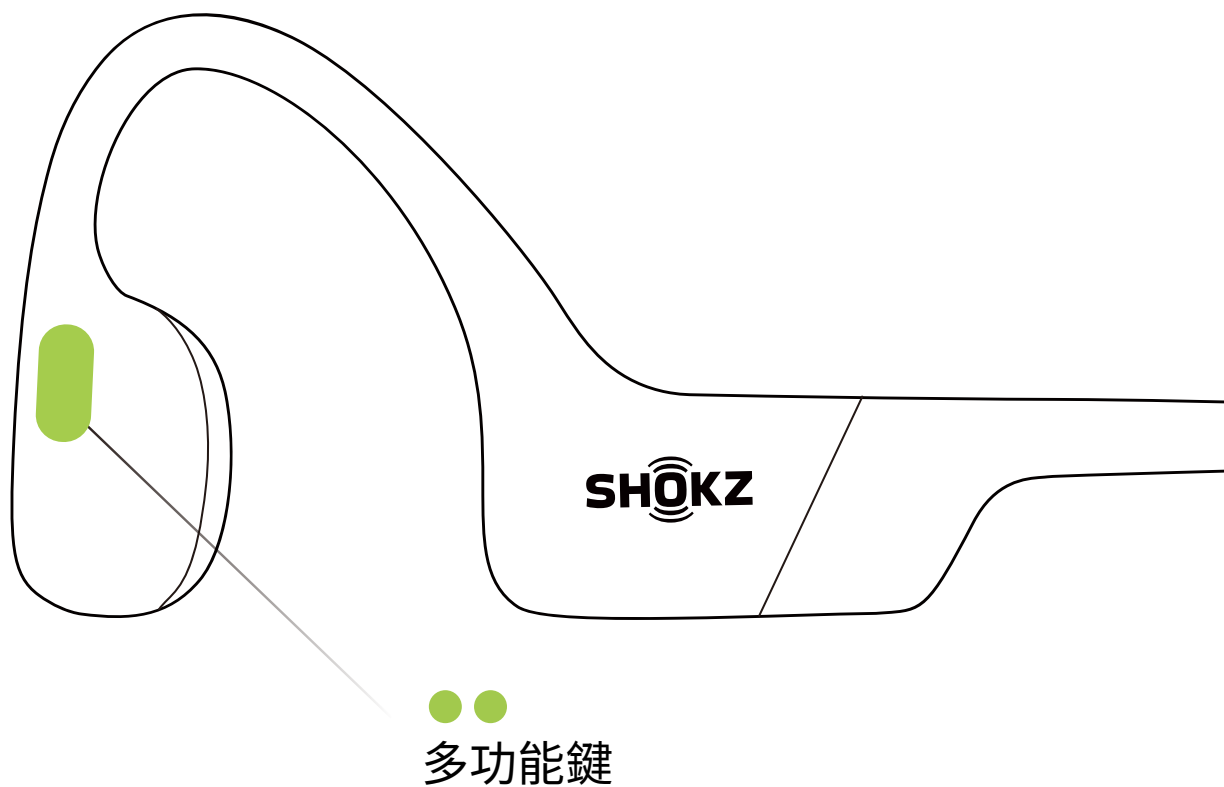

3. 按兩次多功能按鍵，聽到提示音即切換到下一種語言，切換順序依次為：英、中、日、韓。

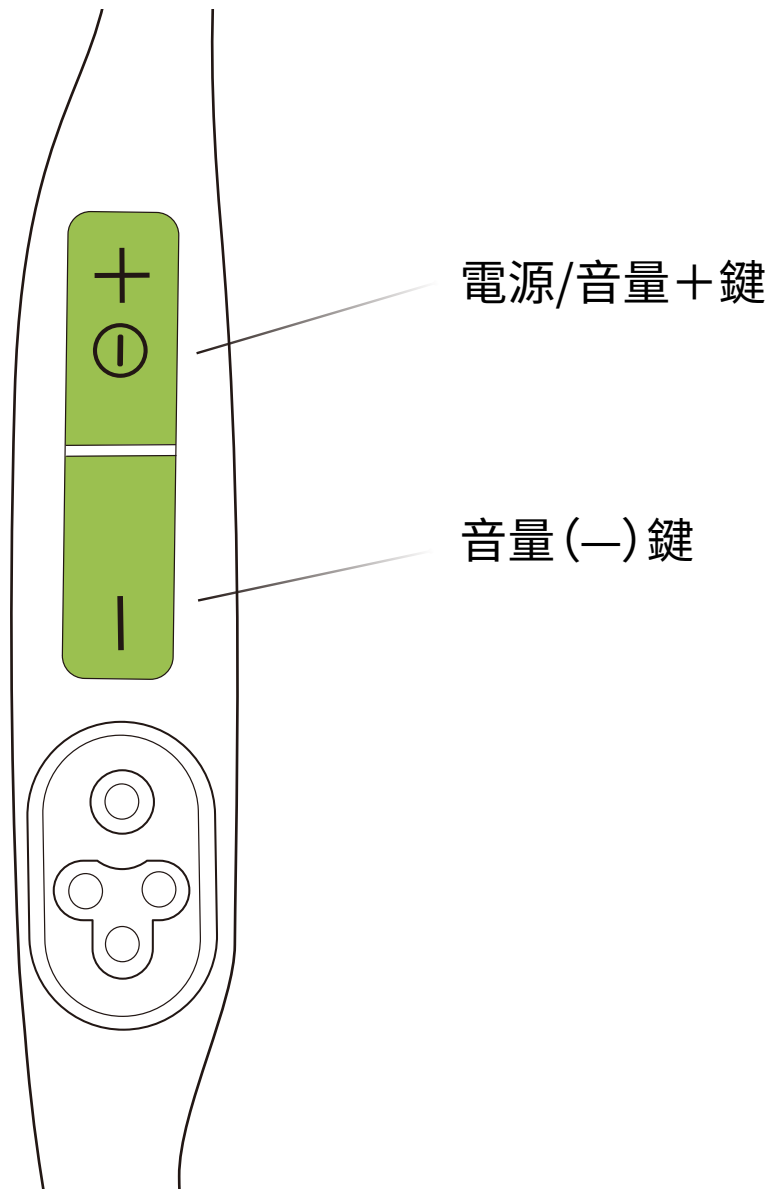


4. 按一次電源/音量+鍵或者音量(-)鍵, 聆聽語音提示的電量資訊, 以確認是否已經切換到對應的語言。

*您也可以使用Shokz App進行耳機提示音語言的便捷切換。

恢復出廠設定


OFF 需在耳機關機
狀態下進行操作

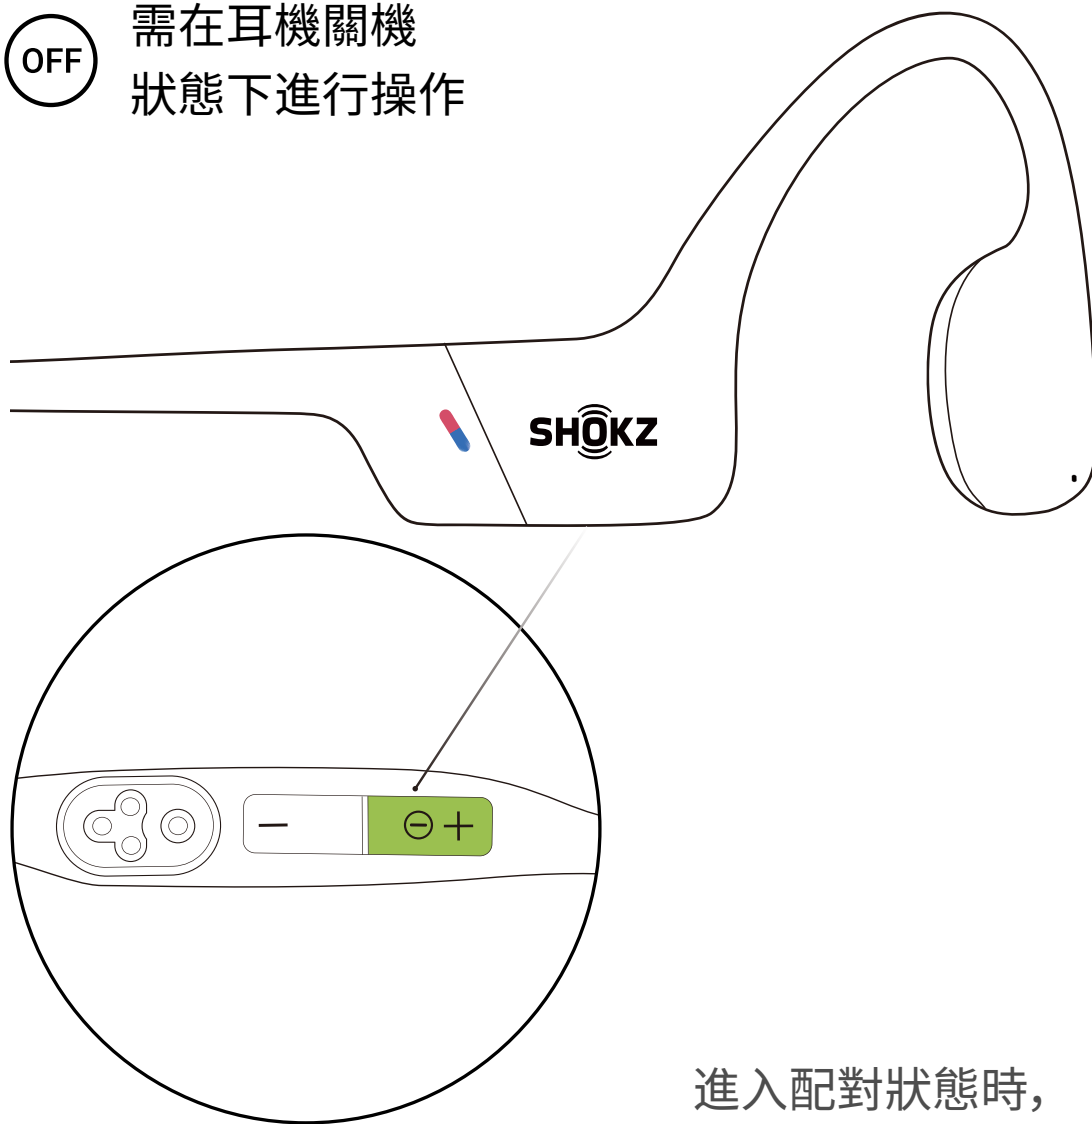

進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

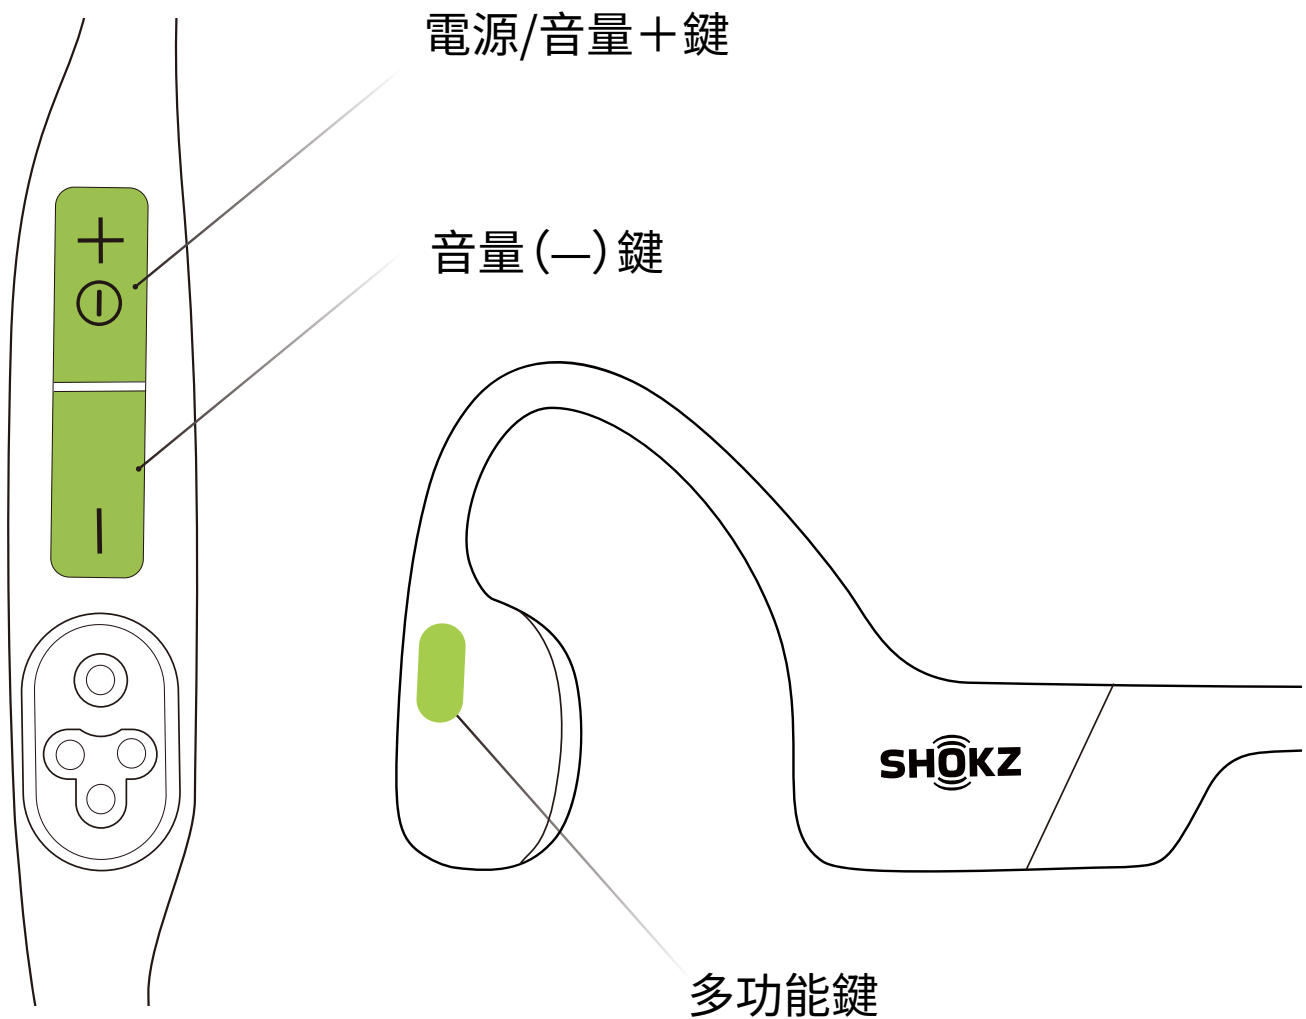


3. 長按多功能鍵, 音量(-) 鍵, 音量+ 鍵, 直到聽到提示音。
4. 將耳機關機, OpenSwim Pro 已經被重置, 需要您重新配對使用。

*恢復原廠設定時, MP3 中已匯入的音訊檔案不會被刪除。

維護保養

充電提示

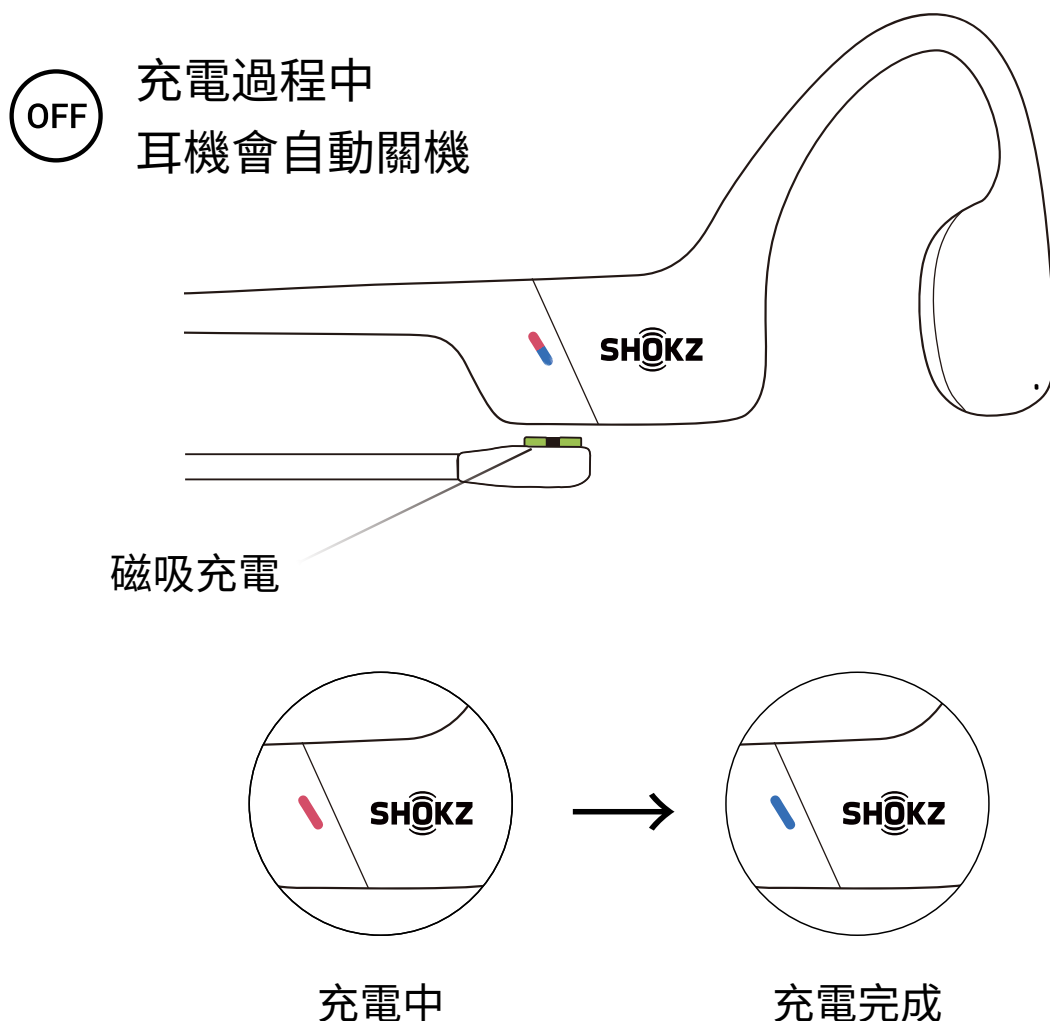

在低電量的狀態下，耳機將會有“**charge me**”的提示音，並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

注意：

MP3模式下，耳機將在待機2小時後自動關機。

藍牙模式下，耳機將在待機6小時後自動關機。

使用注意

水下佩戴前的準備：

1. 將音訊檔案從電腦傳輸至耳機。
2. 入水前，請將耳機從 Bluetooth 模式切換至 MP3 模式。
3. 您可以切換至游泳模式，並搭配耳塞使用。

*如需詳細操作說明，請參閱線上手冊。

水下佩戴注意事項：

1. 在入水期間，您將無法透過 Bluetooth® 連線收聽來自智慧型裝置的音訊或接聽來電，因為 Bluetooth® 電波無法在水中傳播。
2. 在泳池或海中使用時，請使用 MP3 模式。使用後請務必以清水沖洗耳機，以防止鹽水腐蝕。在充電或資料傳輸期間，磁吸充電埠需保持乾燥，以確保裝置正常安全運作。

售后服务



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,
尋求更多支援!

香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118

您所購買的耳機享有質保。


要註冊產品,請下載Shokz App,說明您快速註冊產品。

*未進行註冊並不影響您的質保。

盒內物品



OpenSwim Pro
包裝盒

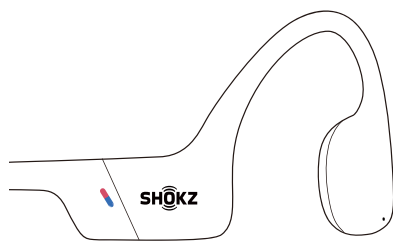

OpenSwim Pro
耳機



OpenSwim Pro
便攜袋




使用說明書



保修卡



磁吸充電線

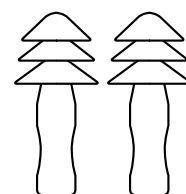

游泳耳塞

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題, 請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

SHOKZ 韶音®