

# OPENSWIM

## 使用指南

S700

# 目錄

## 如何使用

耳機圖示 .....	03
開/關機 .....	04
傳輸文件 .....	05
佩戴方式 .....	07
音量調整 .....	08
按鍵說明 .....	09
檢查電量 .....	10

## 模式及切換功能

EQ模式說明 .....	12
EQ模式切換 .....	13
提示音語言切換 .....	14
播放資料夾切換 .....	15


## 注意事項

充電提示 .....	17
售後服務 .....	18
包裝內容 .....	19


---

# 如何使用

# 耳機圖示

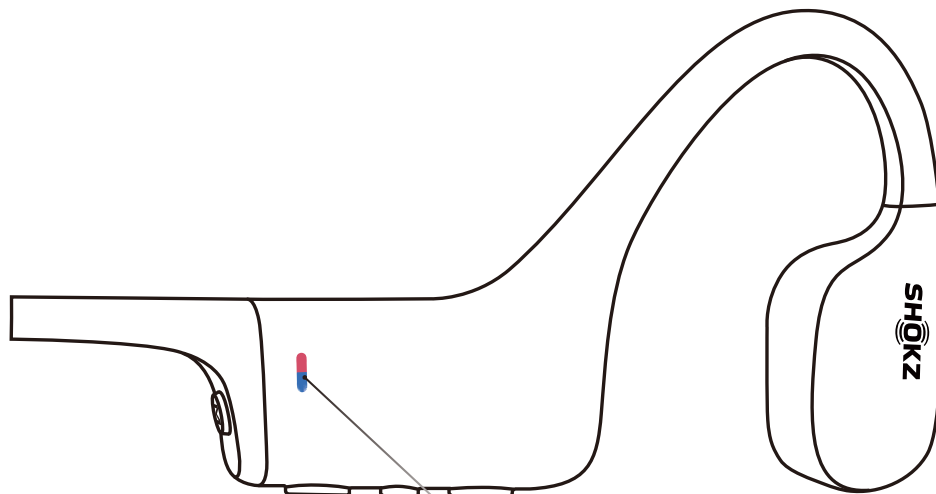


LED指示燈

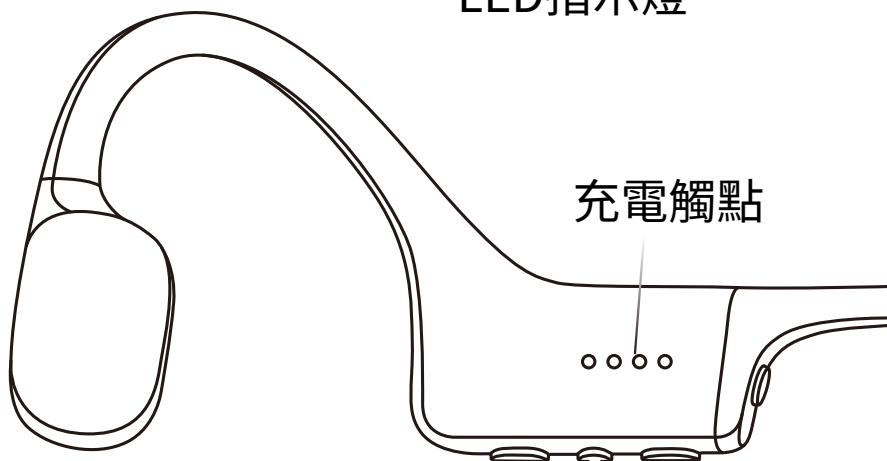

充電觸點


— 音量(-)鍵    + 音量+ 鍵

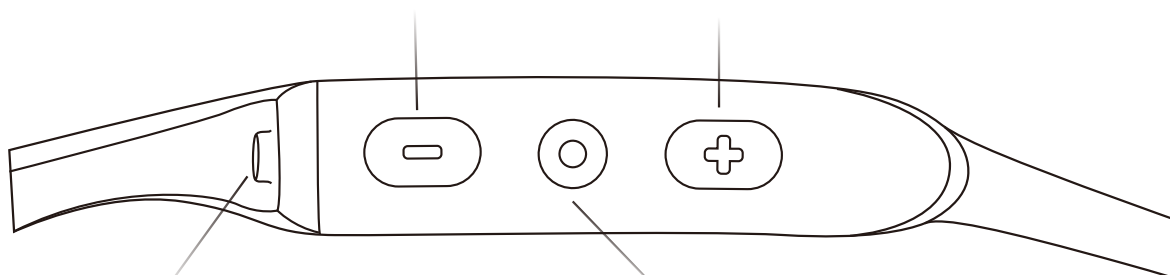

M 模式切換鍵

● 多功能鍵/電源鍵

# 開關機

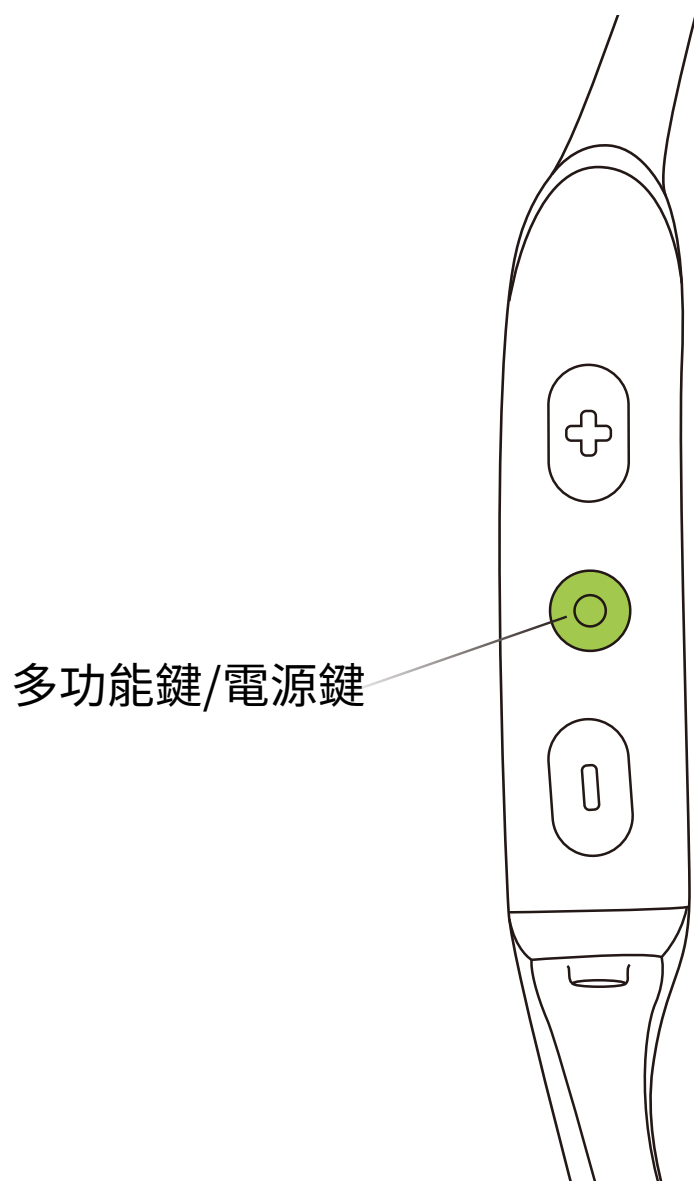

多功能鍵/電源鍵

## 開機：

按住多功能鍵/電源鍵直至藍燈閃爍，


\*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

## 關機：


按住多功能鍵/電源鍵直至紅燈閃爍，

\*這時將聽到語音提示：“Power off”

# 傳輸文件

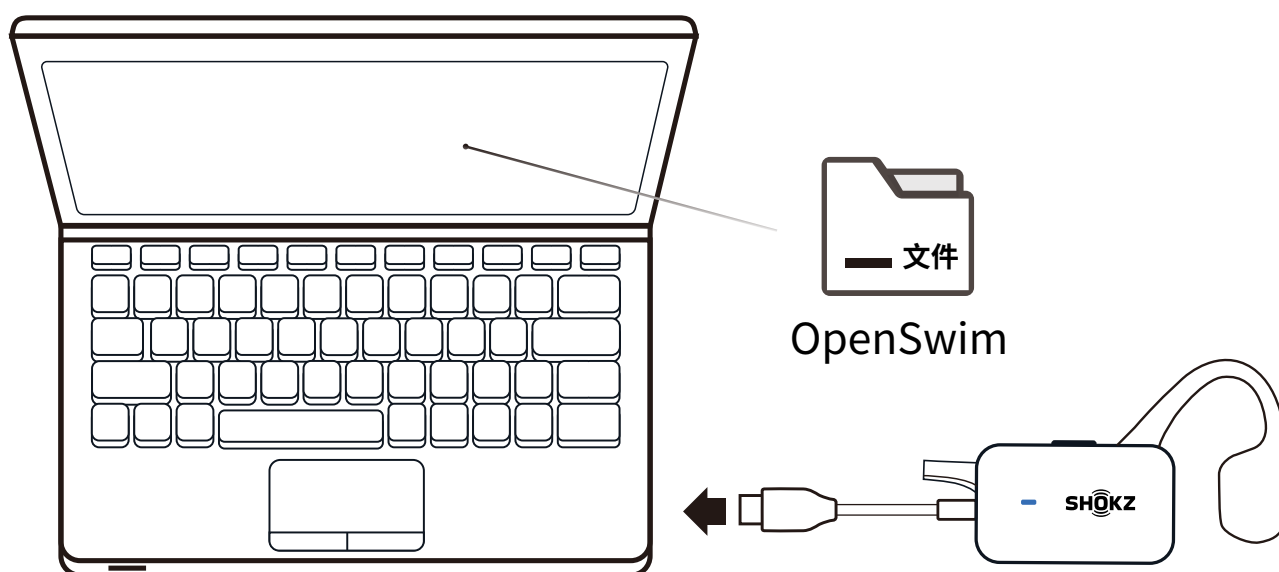


1. 將OpenSwim連接至您的電腦。
2. 電腦上會出現一個名為“OpenSwim”的驅動程式，在您的電腦上打開“OpenSwim”檔案夾。

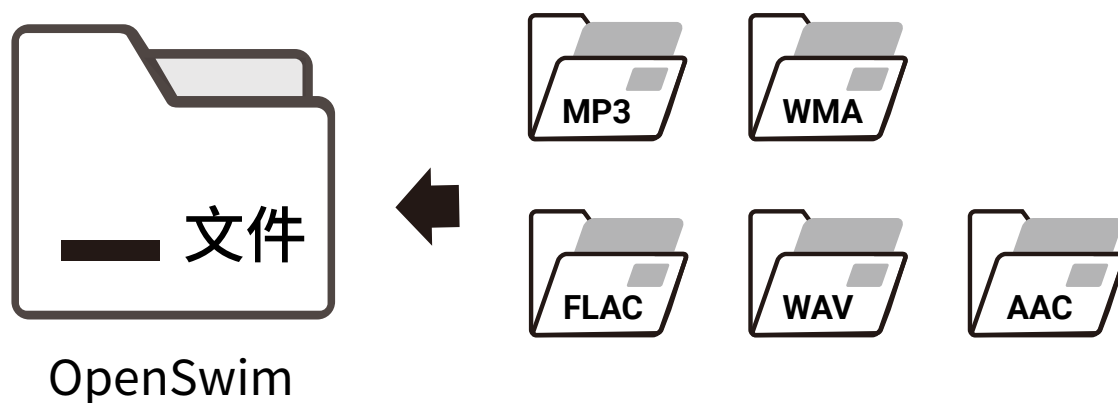

3. 將音訊檔 (歌曲、有聲書籍或資料夾) 複製至“OpenSwim”檔案夾內。
4. 完成檔案傳輸後，從電腦中退出”OpenSwim”檔案夾。  
當OpenSwim進行音樂檔的複製，LED指示燈紅藍交替閃爍，此時無法對OpenSwim進行任何操作。

\* 目前OpenSwim支持MP3, WAV , WMA, FLAC和AAC音樂檔案格式 (OpenSwim僅支援線性PCM格式的WAV檔)。

# 佩戴方式

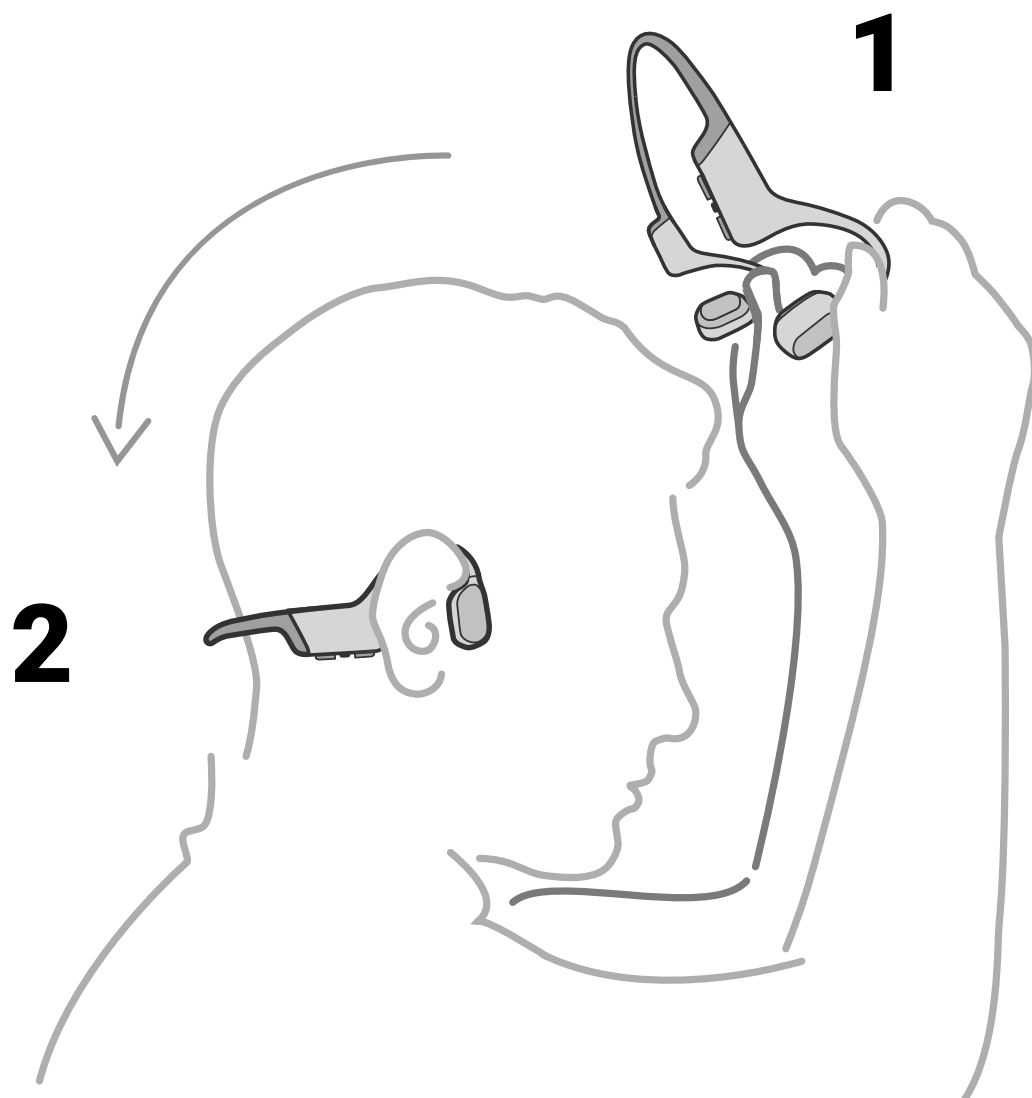


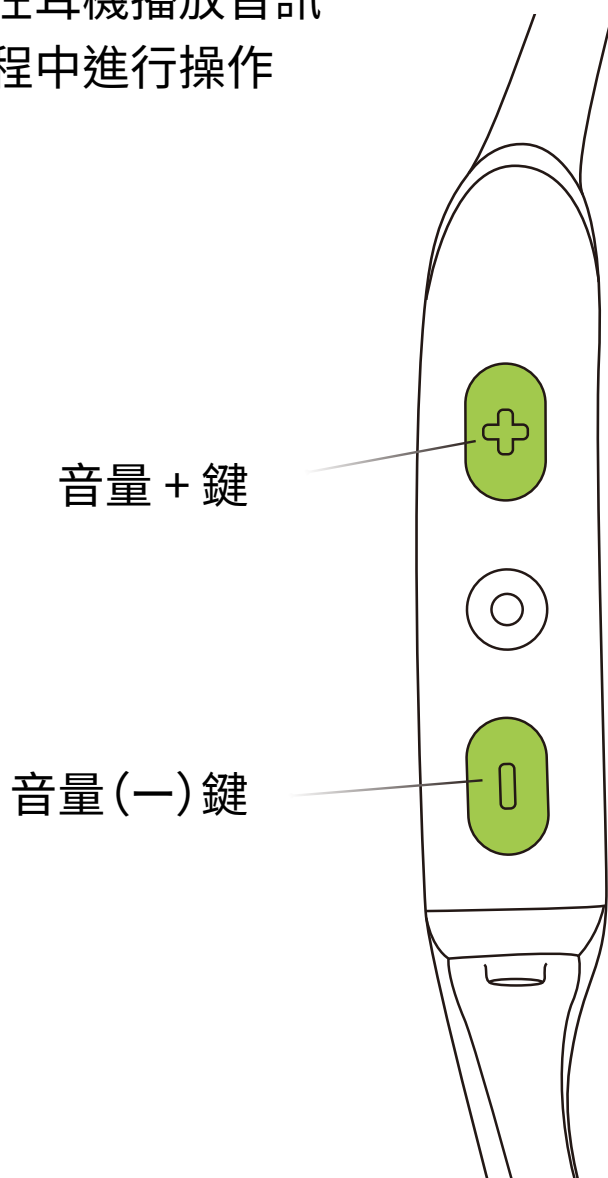
**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，  
享受音樂的陪伴**

\*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。



# 音量調整

 需在耳機播放音訊  
過程中進行操作



## 操作方法：


在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

\*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



\*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

# 按鍵說明

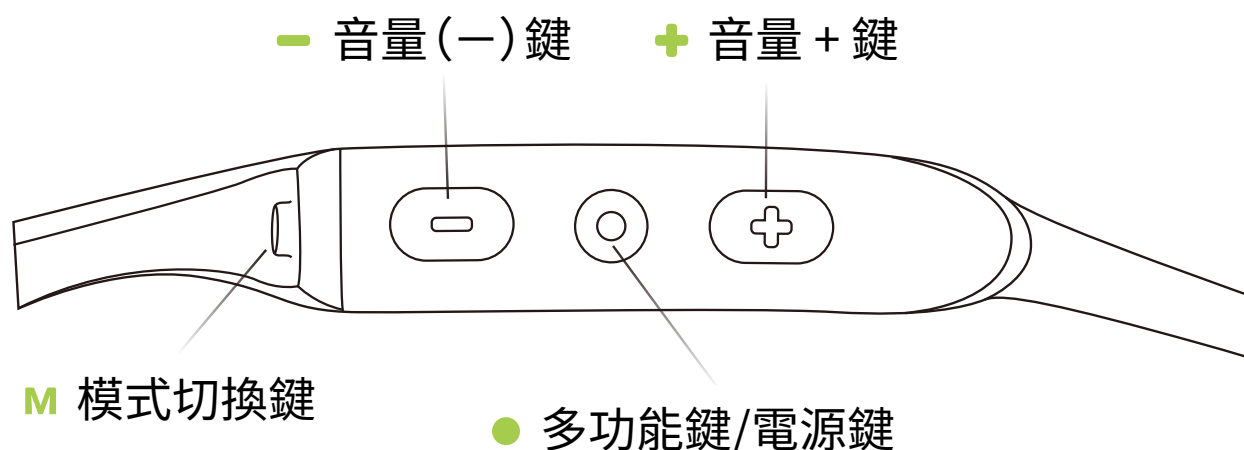

▷|| 播放/暫停音樂 ●  
單擊多功能鍵/電源鍵

⏸ 切換音效設置 M  
長按模式切換鍵2秒

⏭ 下一首歌曲 +  
播放音樂時按住音量+ 鍵2秒


⏮ 上一首歌曲 —  
播放音樂時按住音量(-) 鍵2秒

⏸ 切換音樂播放模式 M  
按一下模式切換鍵“順序播放/單曲迴圈/隨機播放”

# 檢查電量



需在耳機待機，無音訊  
播放時進行操作

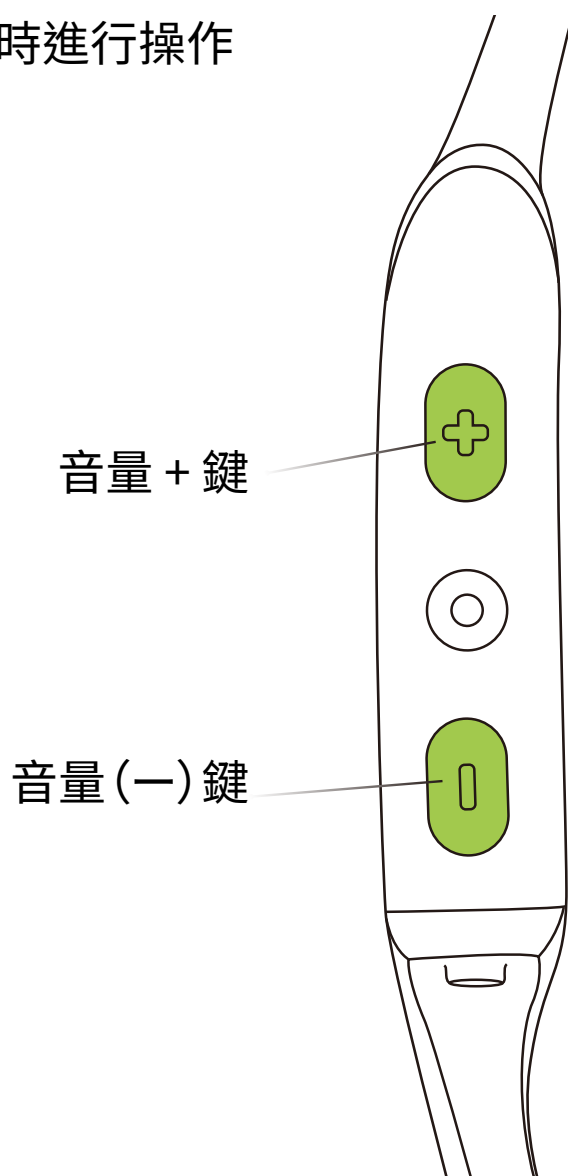

## 操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一下音量 + 鍵/音量 (-) 鍵，  
耳機將會以語音播報的形式進行電量資訊告知。

\*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/  
Charge me

# 模式及切换功能

# EQ模式說明




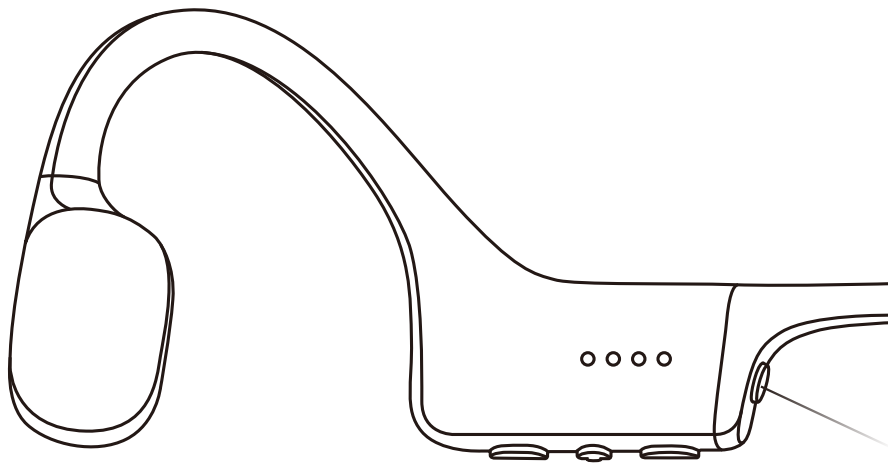
**標準音效模式：**  
三頻均衡，適用於聽音樂




**游泳音效模式：**  
專為游泳場景設計，建議在游泳使用中開啟，  
並結合耳塞使用

# EQ模式切換

 需在耳機播放音訊  
過程中進行操作



模式切換按鈕

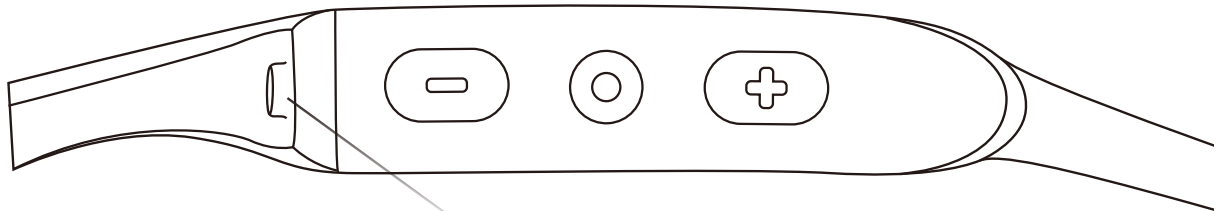

模式切換按鈕


## 操作方法：

長按模式切換按鍵2秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

\*語音播報內容：“General mode/Swimming mode”

# 提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。

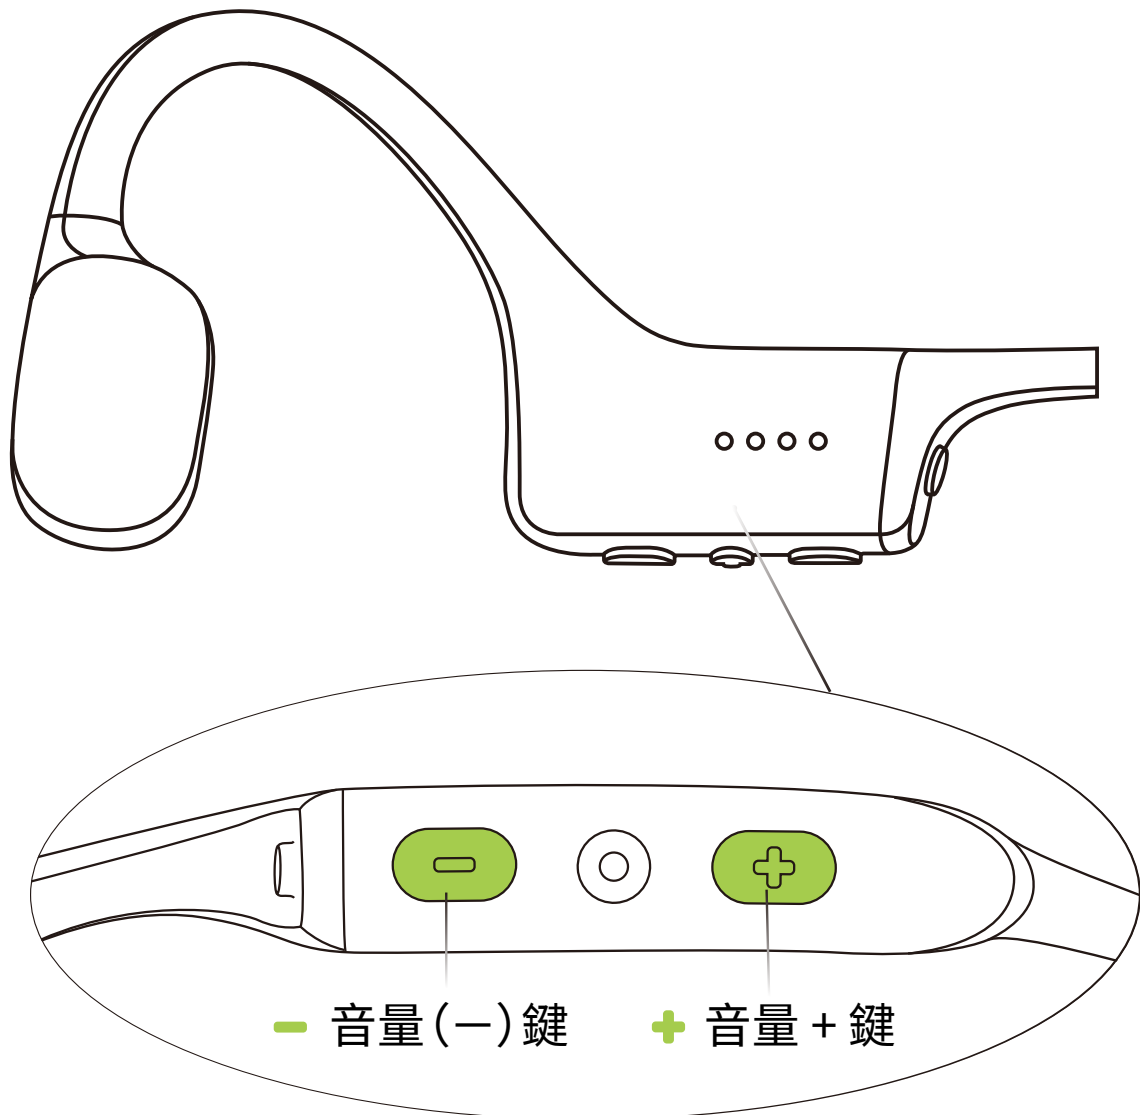


## 操作方法：

同時長按音量 + 鍵及音量 (-) 鍵2秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

\*語音播報內容：“中文/English/한국어/日本語”。

# 播放資料夾切換

\*建議使用不同資料夾對音樂進行分類

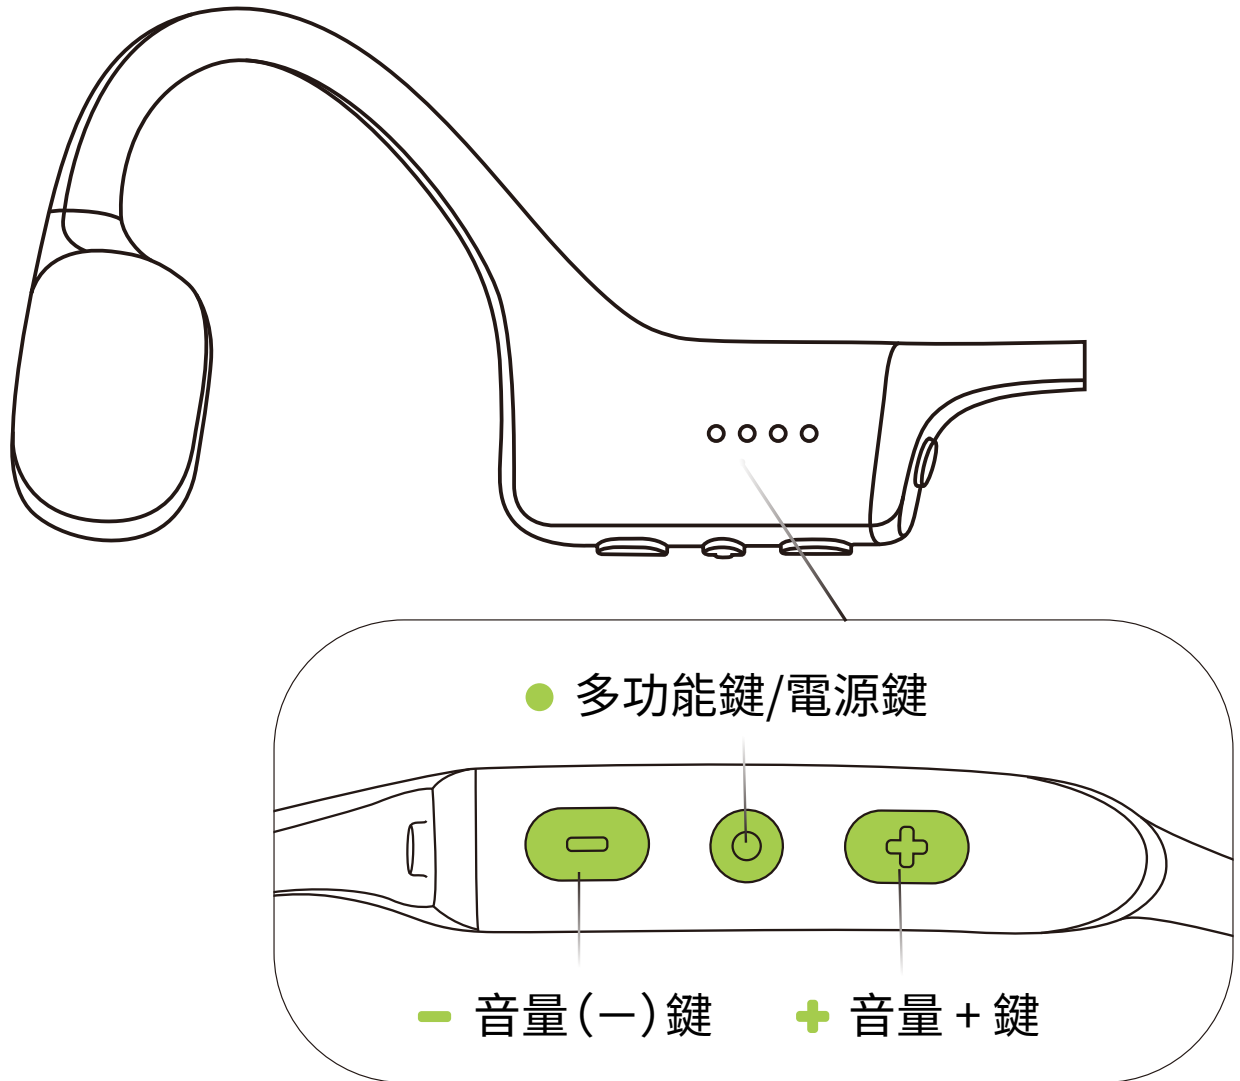

## 操作方法：

同時長按音量-鍵和多功能鍵/電源鍵2秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

\*語音播報內容：“播放當前資料夾/播放所有資料夾”

\*在“播放當前資料夾”模式下，同時長按音量+鍵和多功能鍵/電源鍵2秒，進行資料夾的切換，耳機將會進行對應模式的提示音播報，語音播報內容：“下一個資料夾”。




---

# 注意事項

# 充電提示

○ OFF 充電過程中  
耳機會自動關機

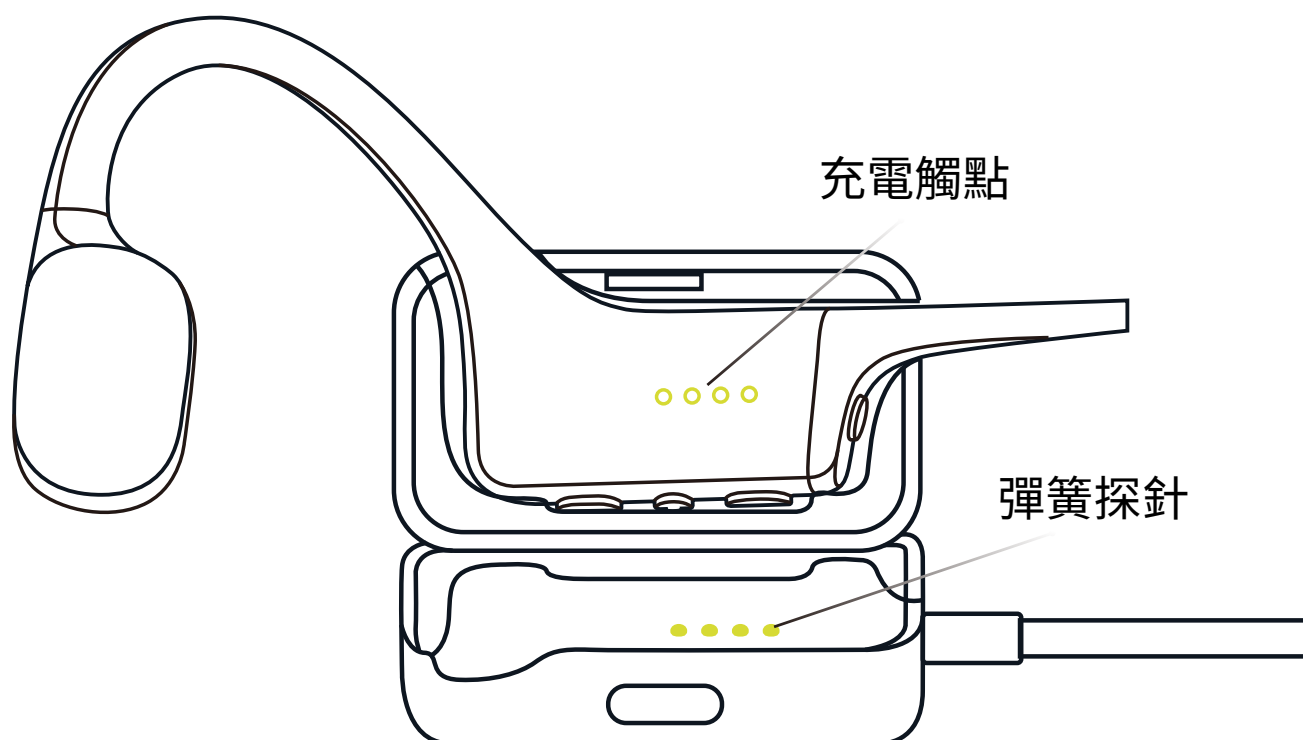

1. 將OpenSwim放入USB充電盒。確保OpenSwim的充電觸點和USB充電盒內的彈簧探針完全接觸。
2. 將USB充電盒連接到電腦或USB充電器，LED指示燈在充電時顯示為紅色，充電完成後變為藍色。

# 售后服务



如遇故障問題，請撥打售後服務專線，  
尋求更多支援！


香港 思維集團

電話: 852-2955-1333


台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118

# 包裝內容

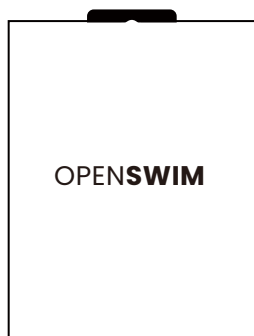


OpenSwim  
包裝盒

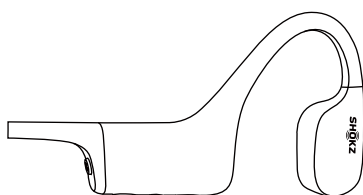


OpenSwim  
耳機




OpenSwim  
保護盒

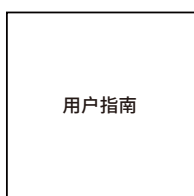

OpenSwim  
三語說明書

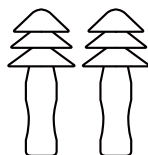

OpenSwim  
游泳耳塞

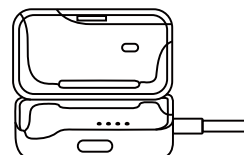

USB 充電盒

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。  
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

\*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

**SHOKZ**