

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Sommario

COME FUNZIONA

Comandi auricolari	04
ON/OFF	05
Accoppiamento con dispositivo mobile	06
Accoppiamento con il PC	07
Come indossarle	09
Musica e chiamate	10
Adattatore wireless	12
Controllo stato batteria	14

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di equalizzazione	16
Cambiare le modalità di equalizzazione	17
Accoppiamento multipoint	18
Disattiva Accoppiamento multipoint	19
Ripristina impostazioni di fabbrica	20
Cambio lingua	22

CURA E MANUTENZIONE


Note sulla ricarica	25
Garanzia	26
RISOLUZIONE PROBLEMI	27

CONTENUTO DELLA SCATOLA 28

SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT 29


COME FUNZIONA

Comandi auricolari

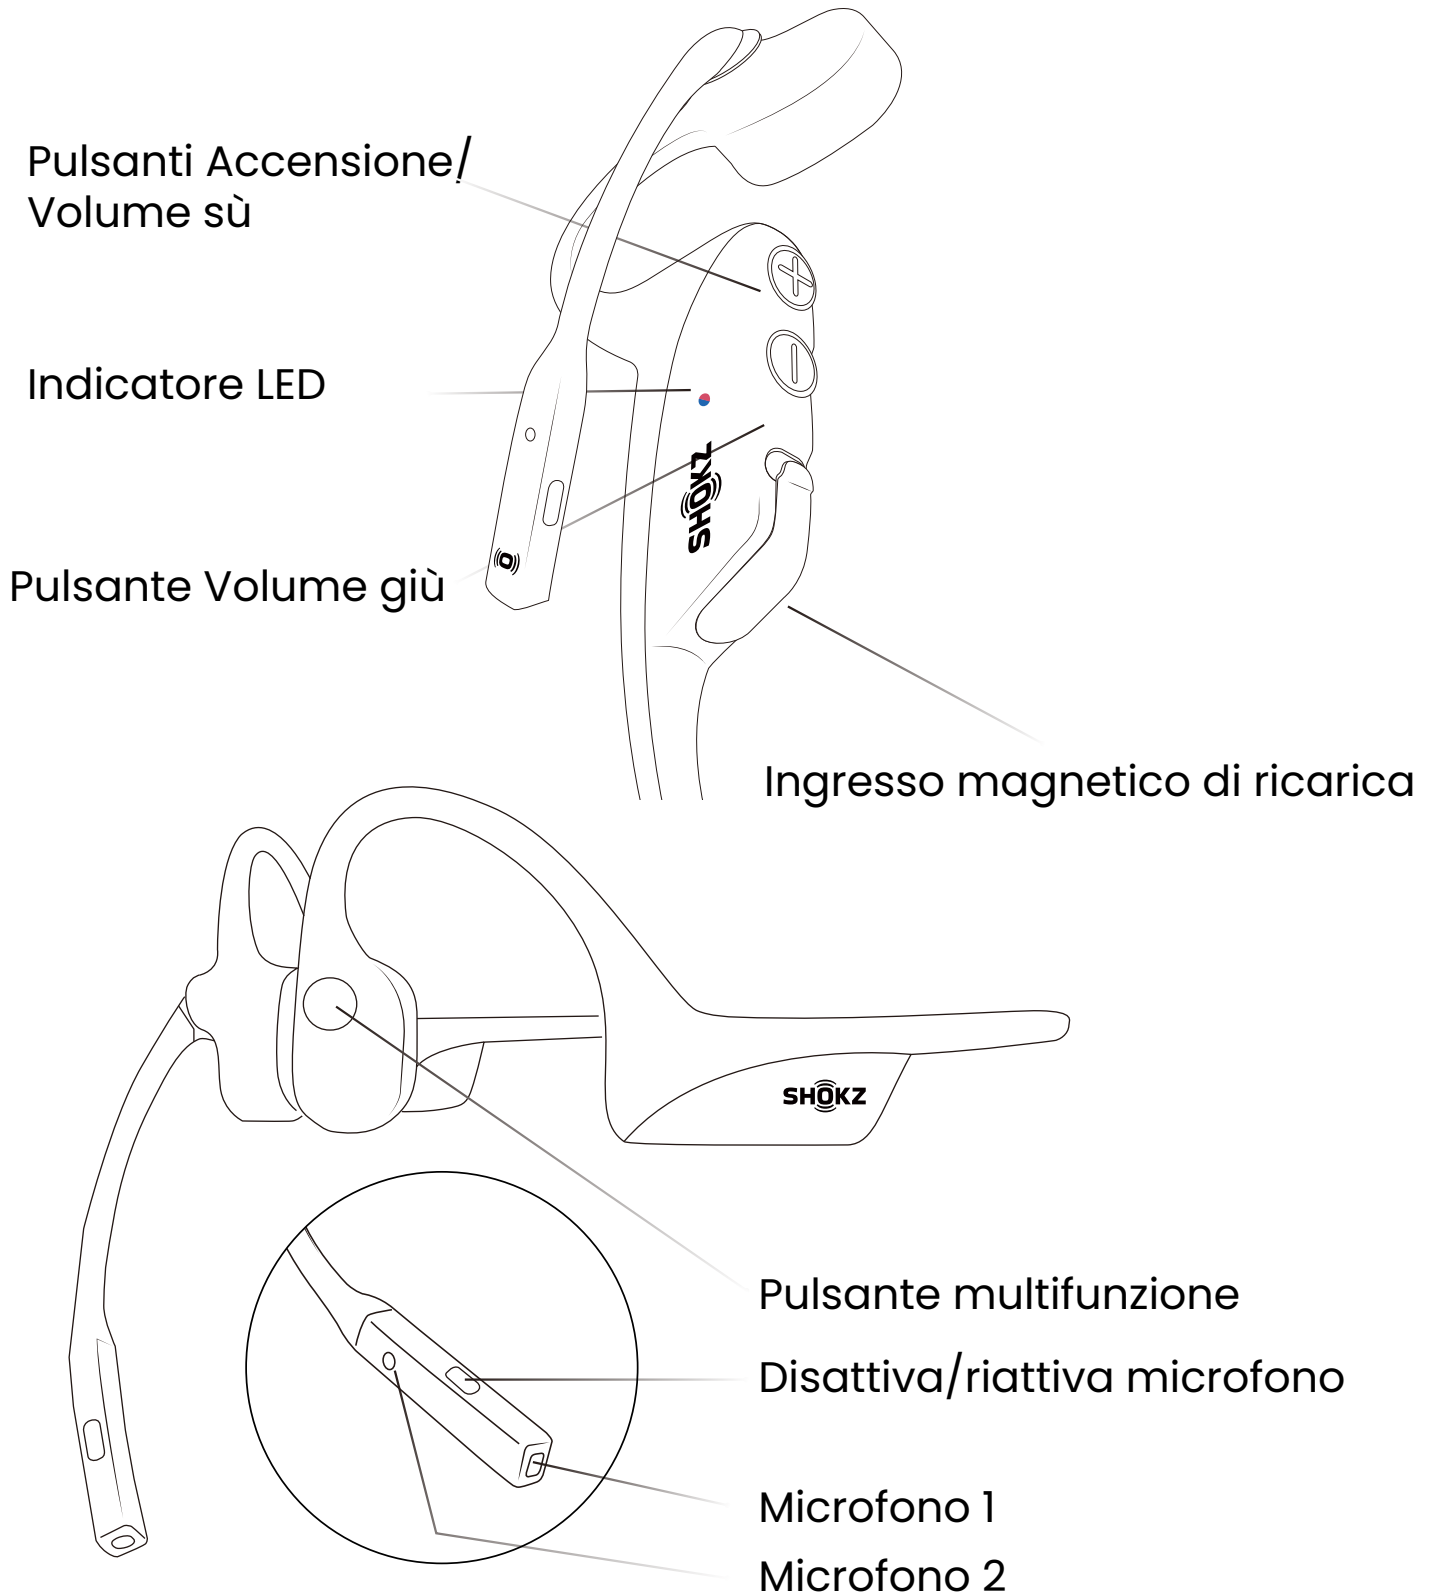

*Il microfono è utilizzato solo per le chiamate vocali.

ON/OFF

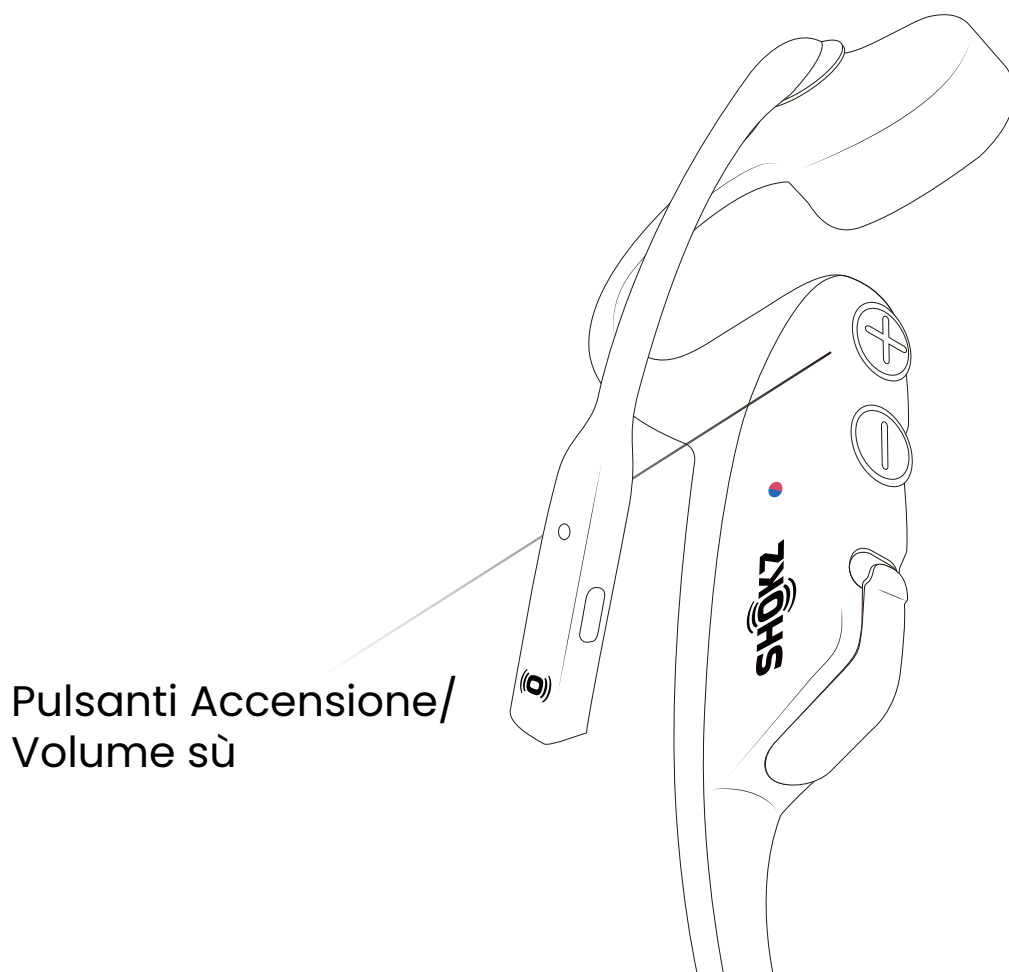

Pulsanti Accensione/
Volume sù

Accensione auricolari:

Tieni premuto il pulsante Accensione/Volume sù finché l'indicatore LED non lampeggia di blu.


*Audrey dirà: "Welcome to Shokz (Benvenuto su Shokz)."

Spegnimento auricolari:

Tieni premuto il pulsante Accensione/Volume sù finché l'indicatore LED non lampeggia di rosso.


*Audrey dirà: "Power off (Spegnimento)."

Accoppiamento con dispositivo mobile

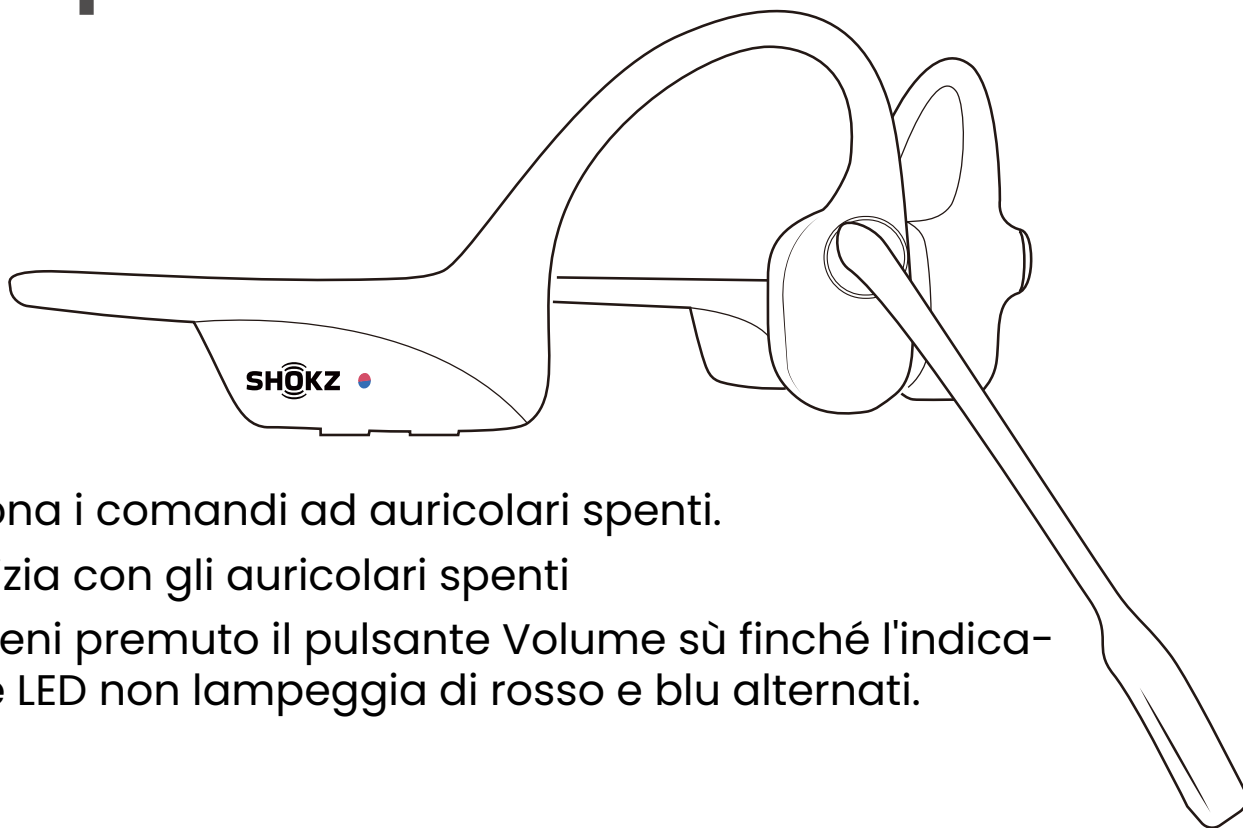


Aziona i comandi ad auricolari spenti.

1. Inizia con gli auricolari spenti
2. Tieni premuto il pulsante Volume sù finché l'indicatore LED non lampeggia di rosso e blu alternati.

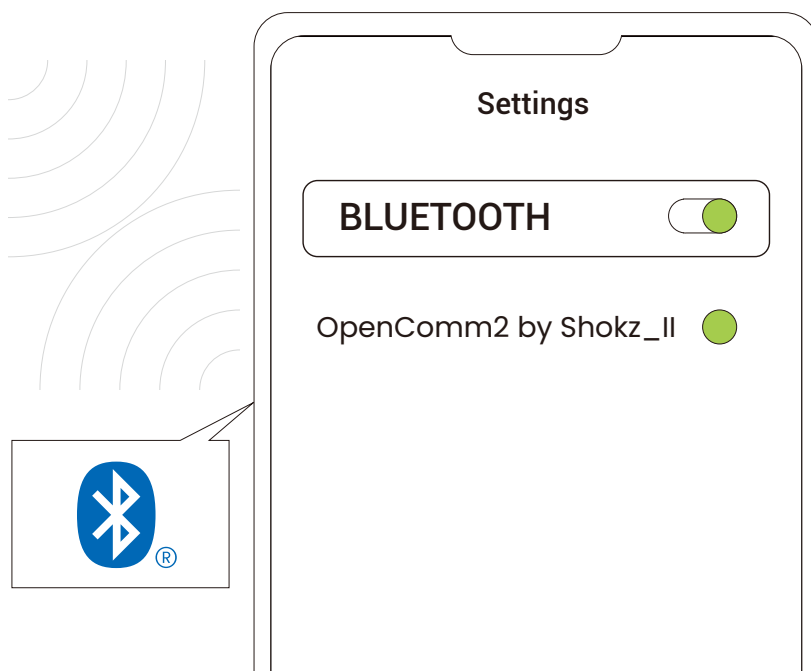


3. Seleziona "OpenComm2 by Shokz_II" sulle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo mobile. Audrey dirà: "Connected (Connesso)".

Accoppiamento con il PC

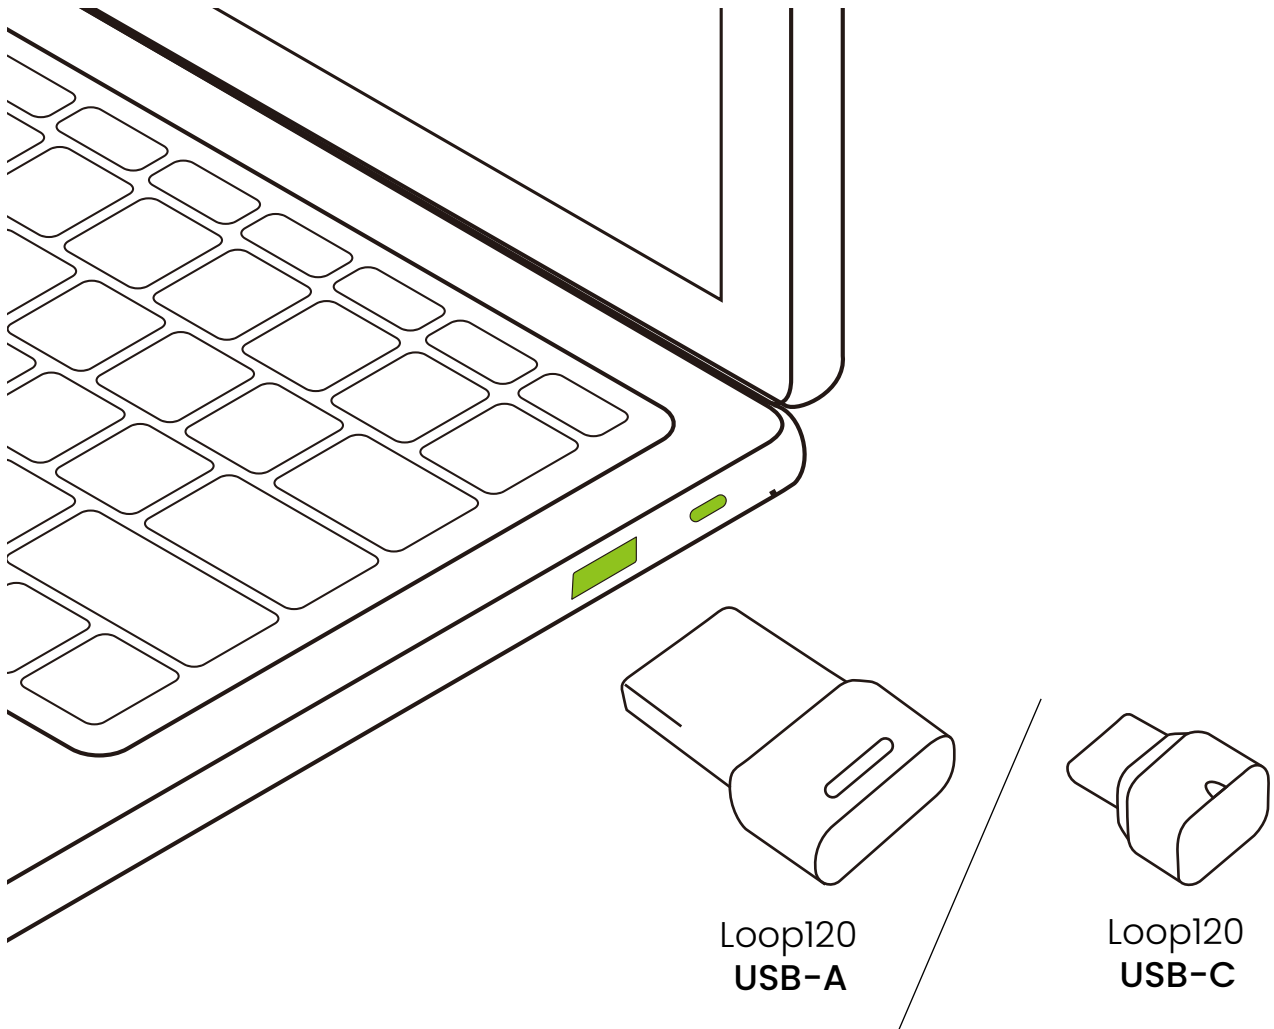

Aziona i comandi ad auricolari spenti.

1. Accendi gli auricolari
2. Inserisci l'adattatore USB incluso nella confezione in una porta USB del tuo PC.
3. La connessione verrà stabilita quando Audrey dirà "Connected (Connesso)" o squillerà e l'indicatore LED sull'adattatore USB si illuminerà permanentemente di blu.

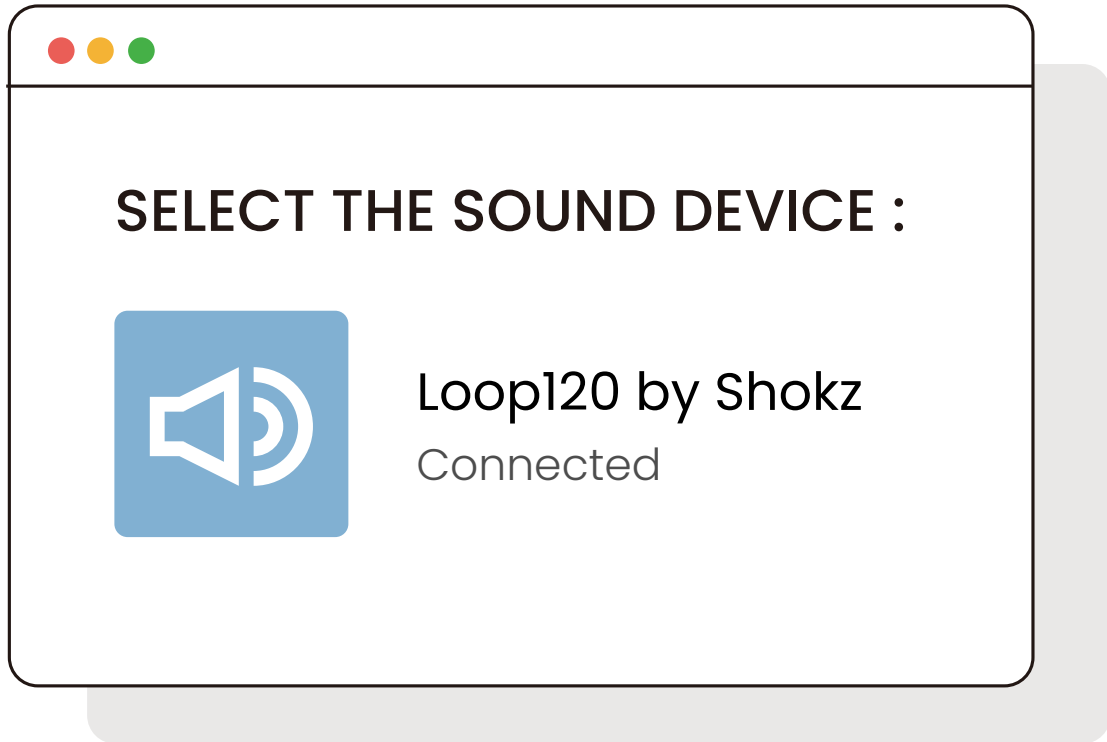


Configurazione

To play music or take calls on the headset, please ensure the "Loop120 by Shokz" is both identified as the default input and output devices in your operating system's audio settings.

* Only for headsets connected with the wireless adapter.

Come indossarle


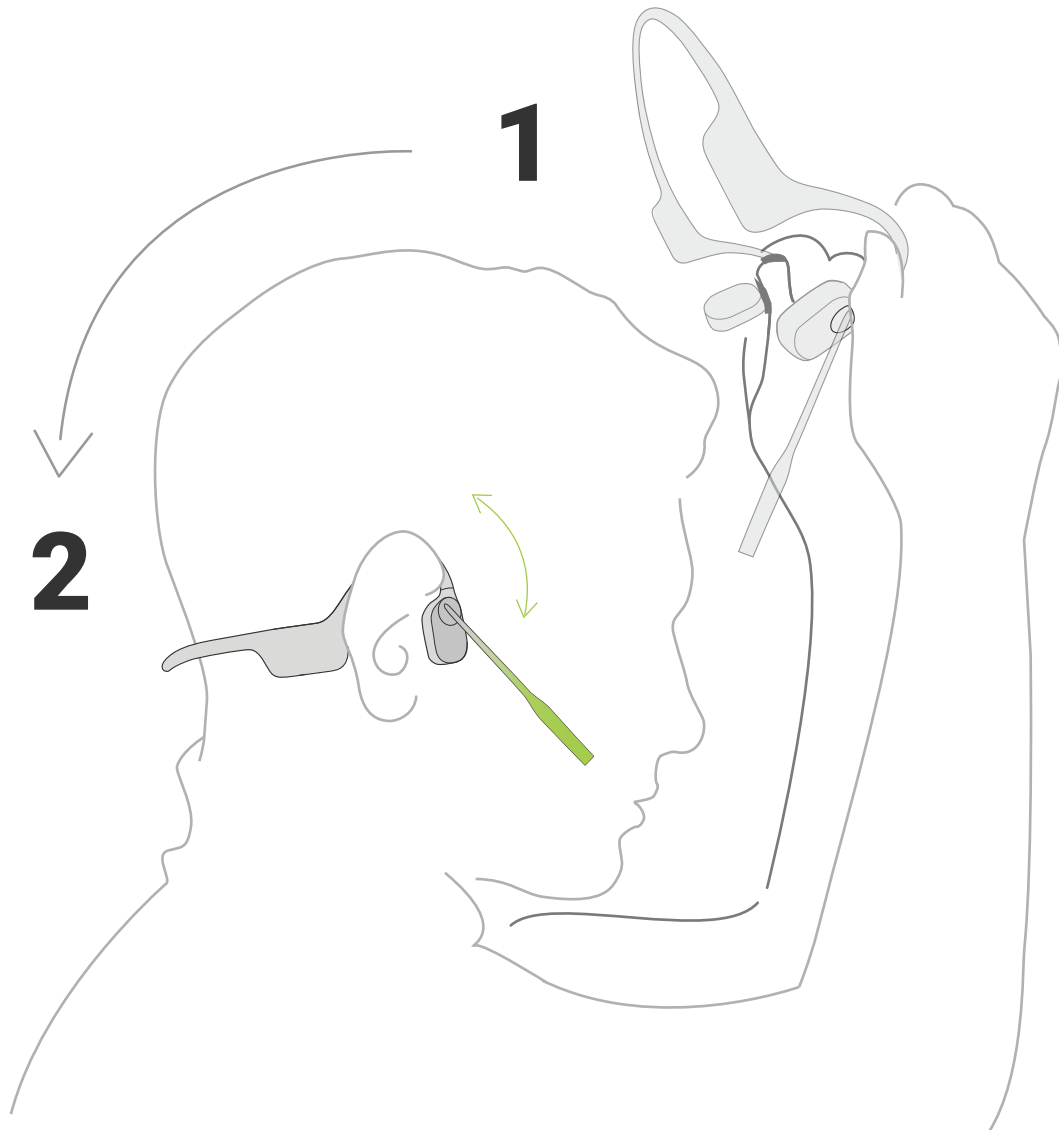



Fai passare gli auricolari sopra la tua testa, portali dietro al collo e posiziona i ganci auricolari sulle tue orecchie.

*Posiziona il microfono di cancellazione del rumore vicino alla bocca.


*Indossare gli auricolari in maniera sbagliata può causare fastidio. Assicurati che i trasduttori siano posizionati davanti alle orecchie.

Musica e chiamate

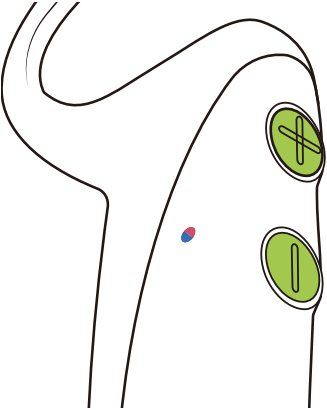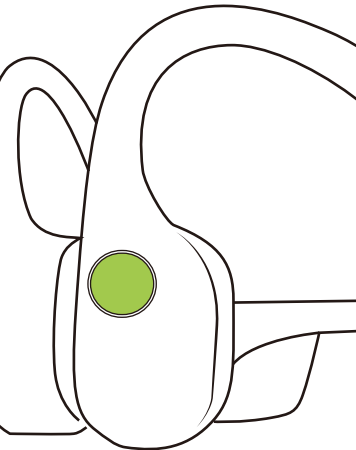	<p>Regolazione volume</p>	<p>mentre l'audio è in riproduzione, regola il volume degli auricolari premendo i pulsanti "Volume sù" o "Volume giù".</p> <p>*Un "Bip" suonerà quando il volume sarà al massimo.</p>
	<p>Cambio modalità di equalizzazione</p>	<p>Teini premuti i pulsanti (Accensione/Volume sù e Volume giù) allo stesso tempo mentre la musica è in riproduzione, finché non sentirai un comando vocale.</p>
	<p>Riproduci/metti in pausa la musica</p>	<p>Clicca una volta</p>
	<p>Traccia successiva</p>	<p>doppio click mentre la musica è in riproduzione</p>
	<p>Traccia precedente</p>	<p>triplo click mentre la musica è in riproduzione</p>
	<p>Cambia lingua</p>	<p>doppio click mentre esegui l'accoppiamento</p>
	<p>Rispondi alle chiamate</p>	<p>clicca una volta quando arriva la chiamata</p>
	<p>Fine chiamata</p>	<p>clicca una volta durante la chiamata</p>
	<p>Rifiuta chiamata</p>	<p>Fai doppio clic sul pulsante multifunzione</p>
	<p>Rispondi a una chiamata e metti in attesa la chiamata attuale</p>	<p>tieni premuto per due secondi mentre ricevi una seconda chiamata</p>
	<p>Rispondi ad una chiamata e chiudi la chiamata attuale</p>	<p>Rispondi a una chiamata e metti in attesa la chiamata attuale: Clicca una volta quando ricevi un'altra chiamata</p>

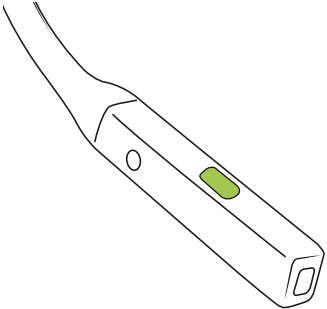



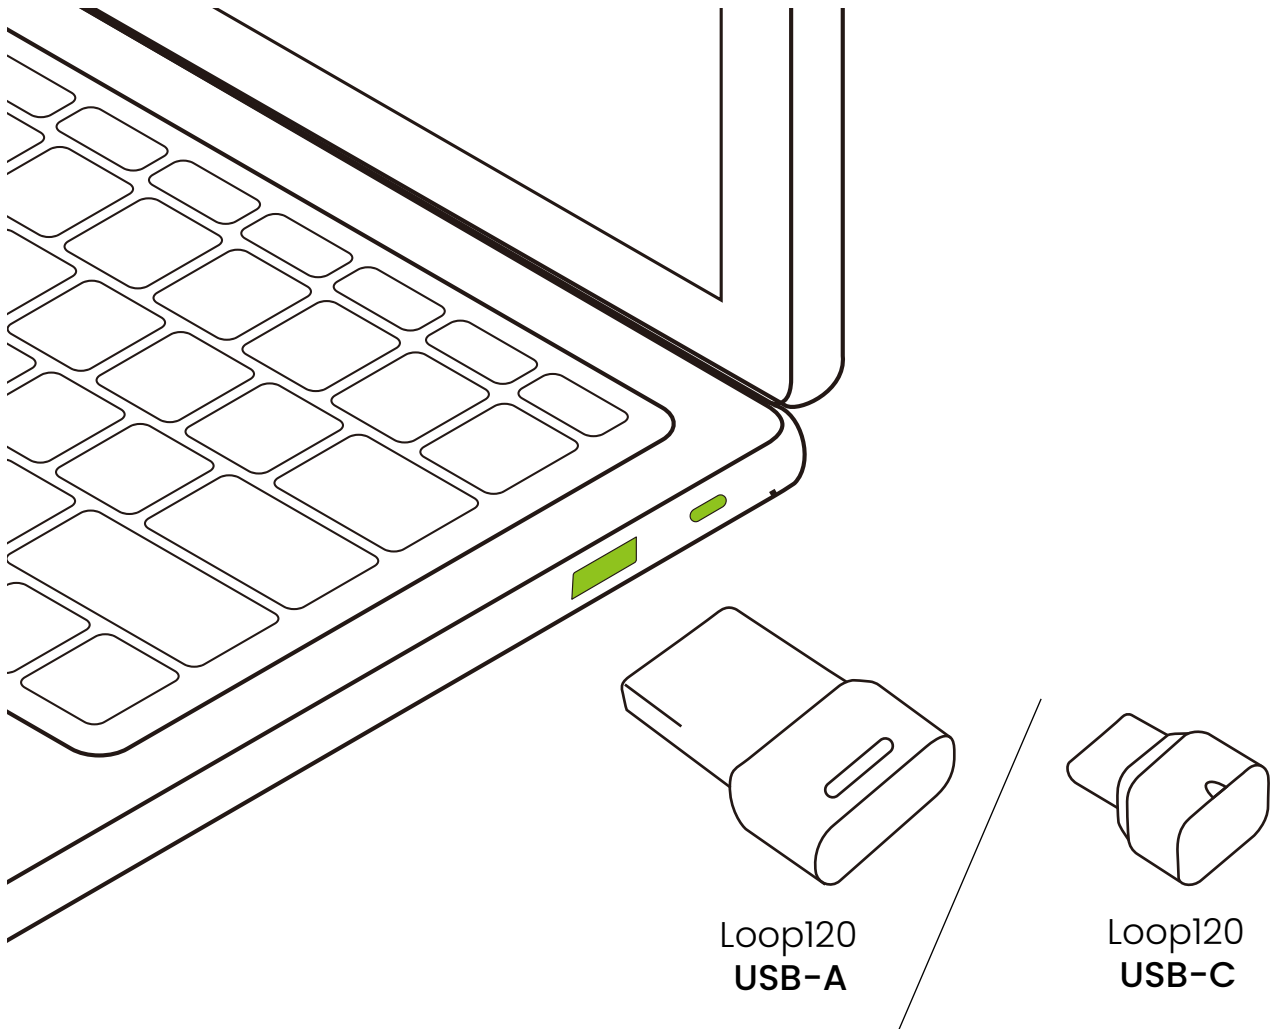


	Passa da una chiamata all'altra	clicca una volta
	Chiudi una chiamata e passa a un'altra chiamata in attesa	tieni premuto per 2 secondi
	Attiva assistente vocale	Tieni premuto il pulsante di disattivazione dell'audio per 2 secondi quando non è in corso una chiamata
	Disattiva microfono	clicca una volta durante una chiamata, *Audrey dirà: "Mute On (Microfono disattivato)".
	Attiva microfono	clicca una volta durante una chiamata, *Audrey dirà: "Mute Off (Microfono attivato)".

Adattatore wireless




Per installare Shokz Connect sul computer, puoi accedere a ulteriori informazioni relative all'accoppiamento, agli aggiornamenti del firmware, alle impostazioni delle funzionalità e ai reset dell'adattatore Bluetooth Shokz.

LED sull'adattatore

-  **Modalità accoppiamento:** lampeggia di rosso e blu alternativamente
-  **Modalità riconnessione:** lampeggia di blu ogni secondo
-  **Modalità Standby:** lampeggia di blu ogni cinque secondi e finisce di lampeggiare in un minuto
-  **Connessione Bluetooth:** blu permanente
-  **Streaming Musica/Media:** blu permanente
-  **In chiamata:** verde permanente
-  **Mettere il muto durante una chiamata:** rosso permanente

Controllo stato batteria

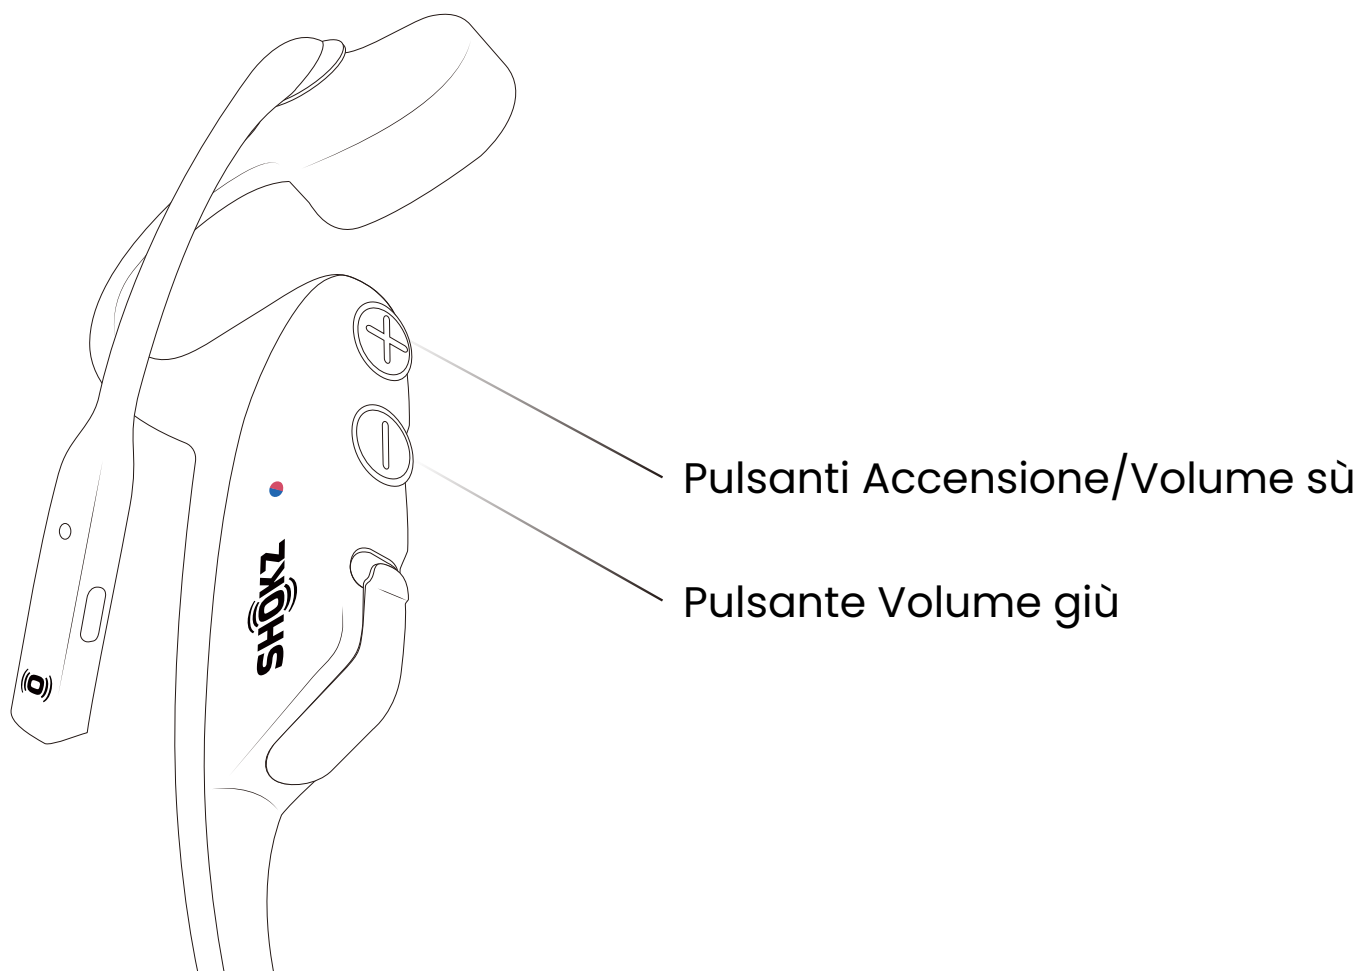

Come controllare lo stato della batteria:

Clicca "Volume su" o "Volume giù" mentre la musica è in pausa, Audrey ti dirà lo stato della batteria:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Niveau de batterie élevé/Livello batteria alto/Livello batteria medio/livello batteria basso/Necessaria ricarica)"

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di equalizzazione



Modalità standard


Frequenze bilanciate per l'ascolto di musica



Modalità potenziamento vocale

Frequenze medie potenziate per audiolibri, podcast, etc.

Cambiare le modalità di equalizzazione

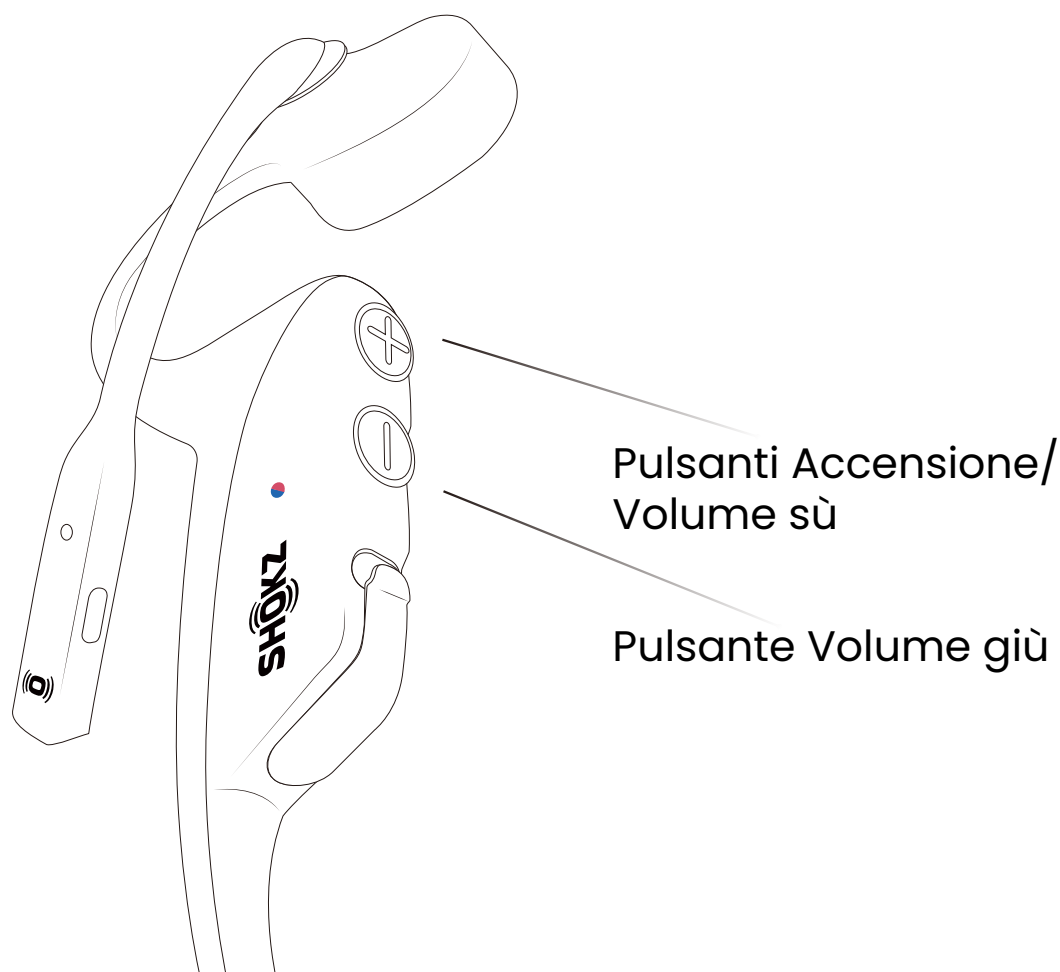


Come cambiare le modalità di equalizzazione:

Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume su e Volume giù) mentre la musica è in riproduzione fino al segnale acustico.


*Audrey dirà: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

Accoppiamento multipunto

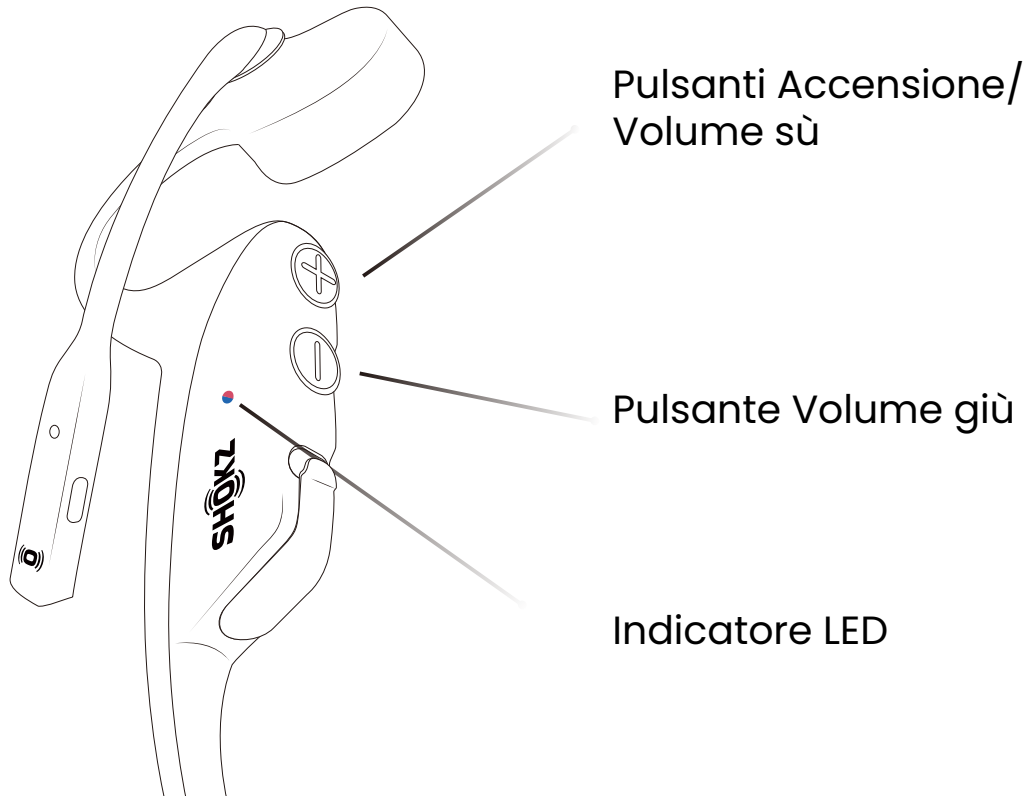


1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "pairing" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e di blu alternati.
3. Tieni premuto il tasto multifunzione e Volume sù finché Audrey non dirà "multipoint enabled".
4. Aprire il menu Bluetooth® del primo dispositivo e selezionare "OpenComm2 by Shokz_II". Audrey dirà "connected".
5. Spegner le cuffie.
6. Ritornare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dice "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
7. Aprire il menu Bluetooth® del secondo dispositivo e selezionare "OpenComm2 by Shokz_II". Audrey dirà "connected".
8. Spegner le cuffie.
9. Accendi le cuffie. Le tue cuffie sono ora collegate ad entrambi i dispositivi.

Disattiva Accoppiamento multipoint

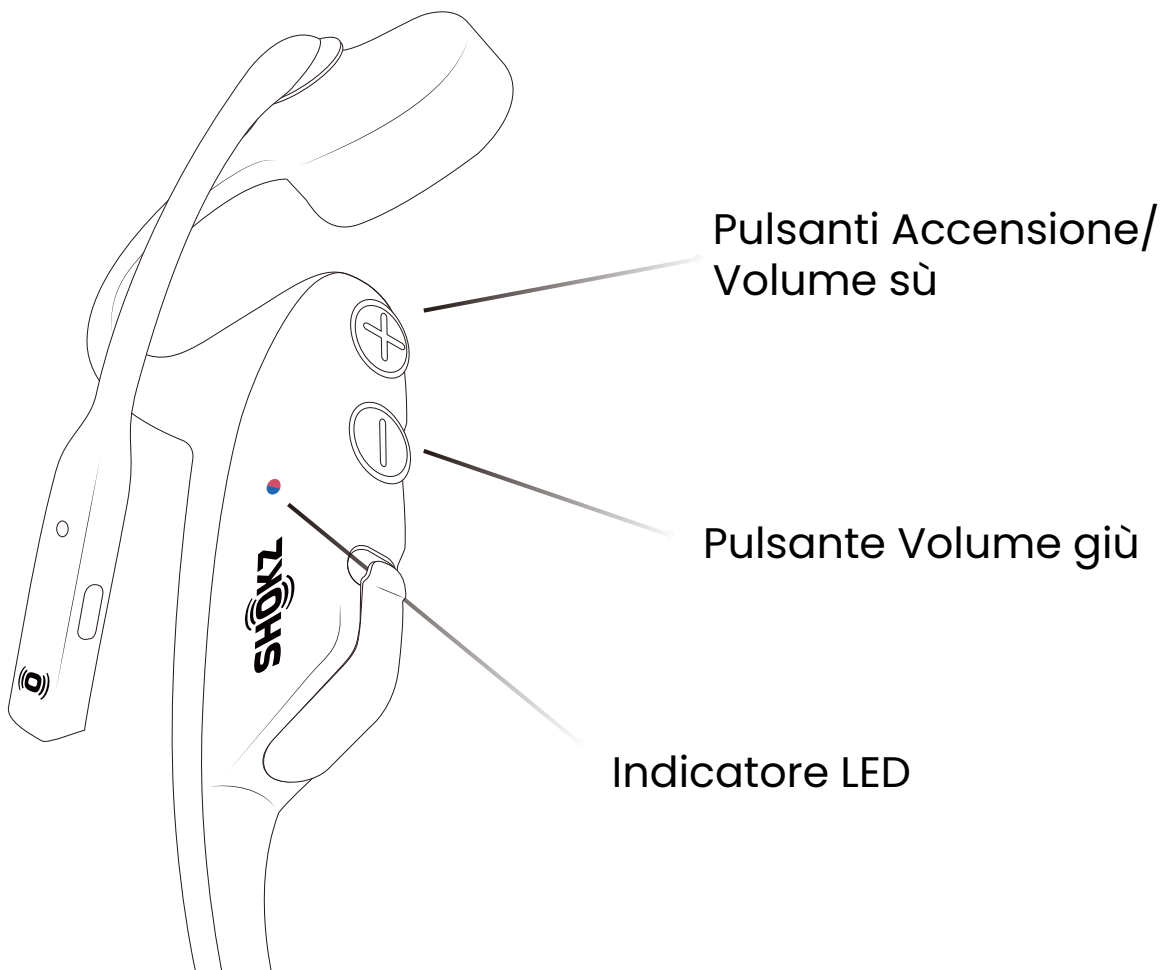


1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "Pairing (Accoppiamento)" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e di blu alternati.
3. Tieni premuto il tasto multifunzione e Volume sù finché Audrey non dirà "multipoint disabled (multipoint disattivato)".

Ripristina impostazioni di fabbrica

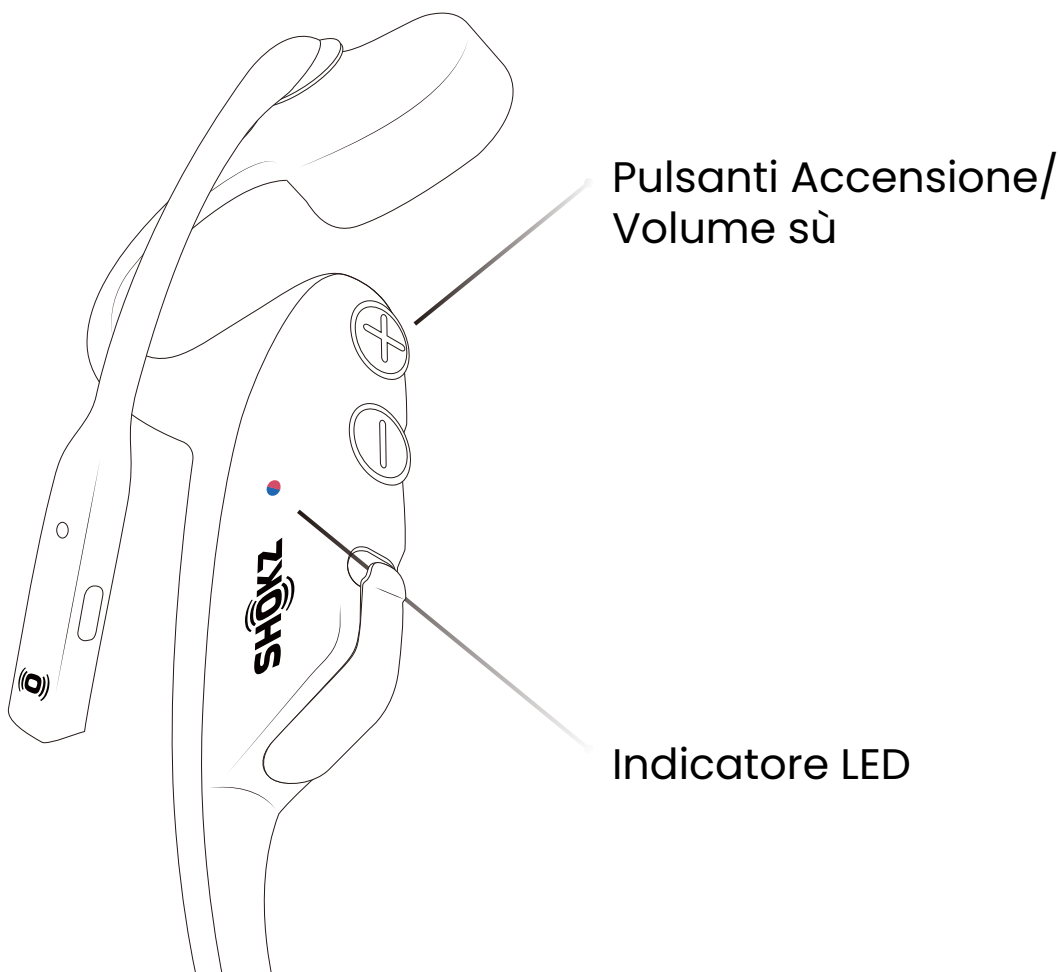


1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "Pairing (Accoppiamento)" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e blu alternati.

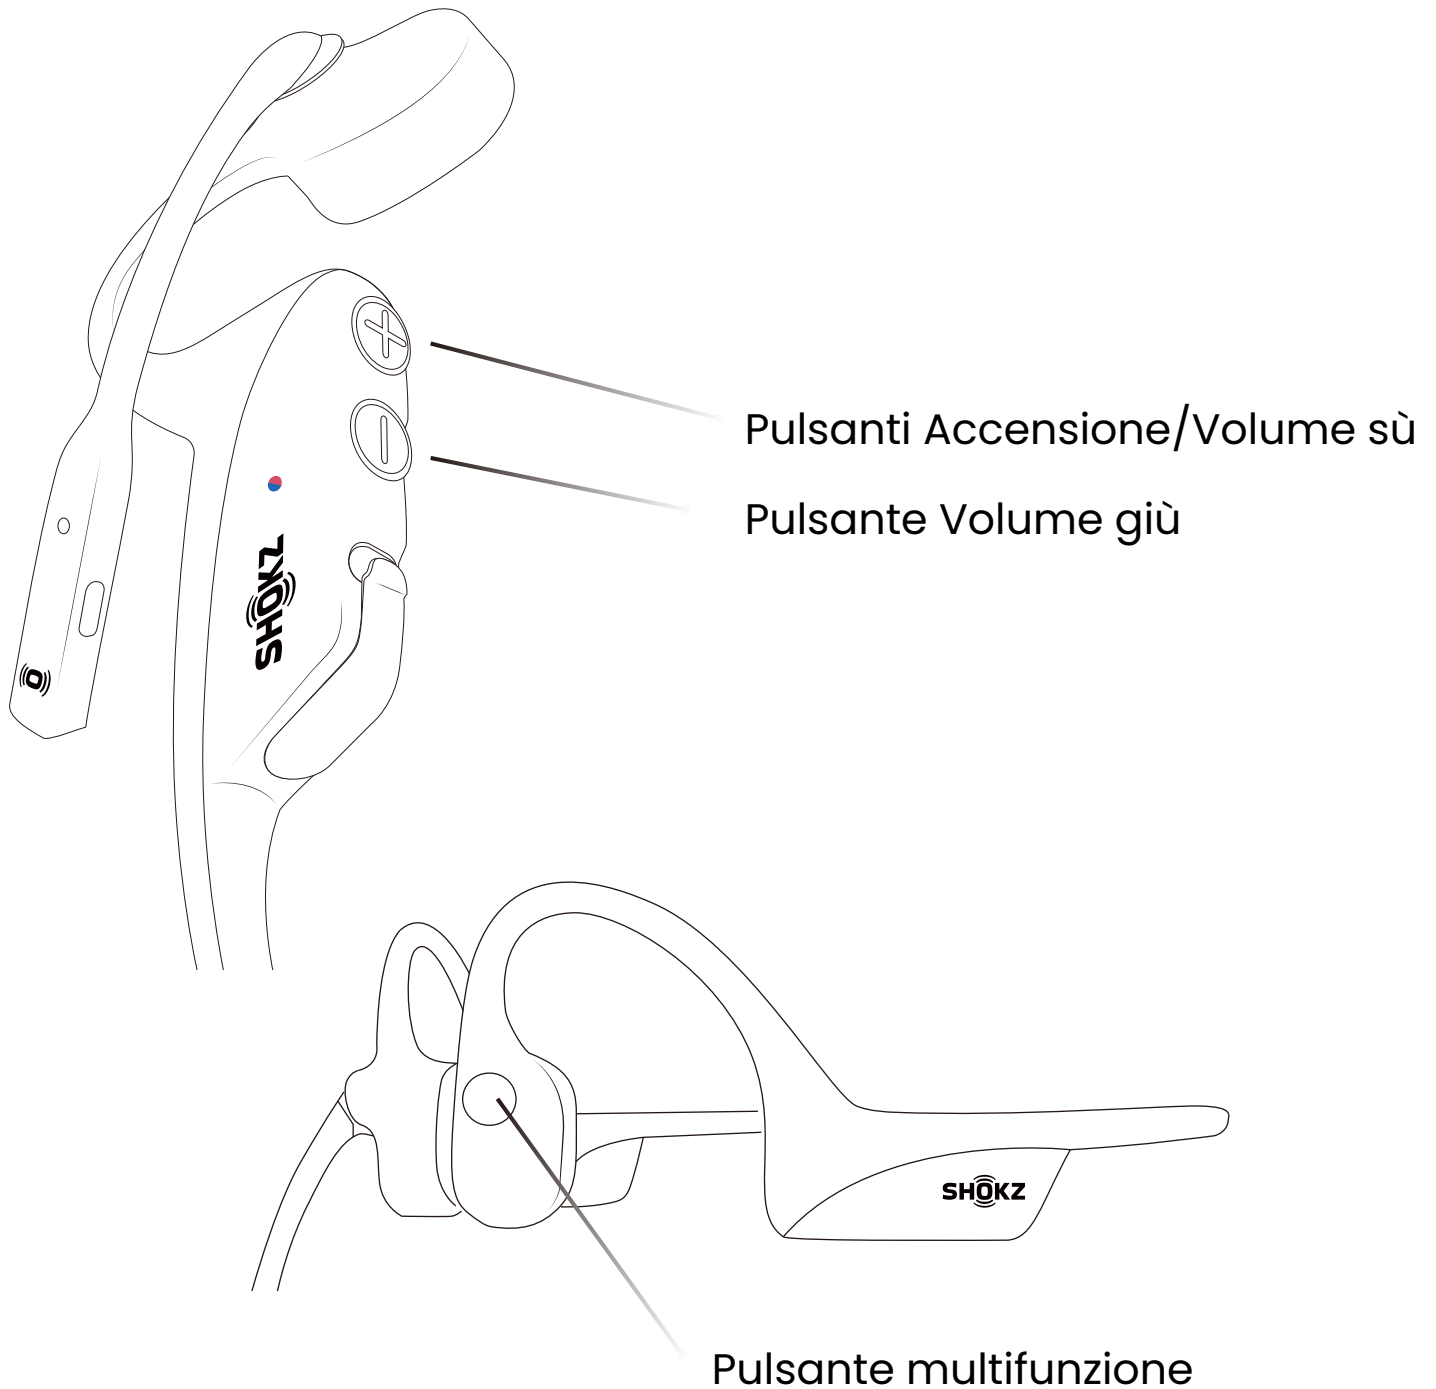


3. Tieni premuti il pulsante multifunzione, il pulsante volume (-) e il pulsante volume (+) finché non senti due segnali acustici.
4. Spegni gli auricolari. I tuoi auricolari sono ripristinati e possono essere riaccoppiati al tuo dispositivo.

Cambio lingua

I tuoi auricolari hanno 4 lingue integrate: cinese, inglese, giapponese e coreano.

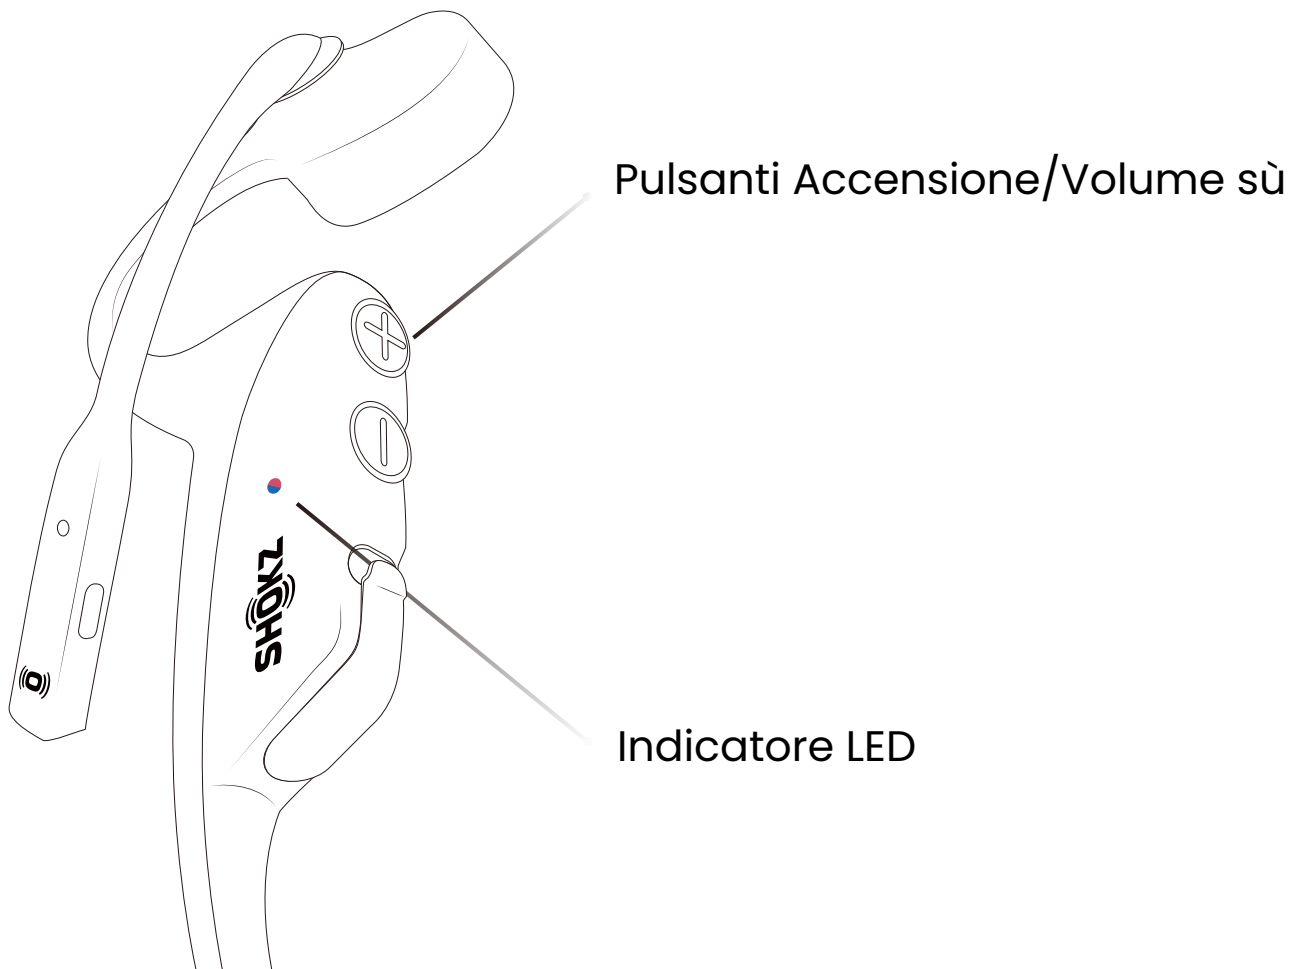

1. Spegni gli auricolari
2. Tieni premuto Volume sù finché Audrey non dirà "Pairing (Accoppiamento)" e l'indicatore LED non lampeggerà di rosso e blu alternati.

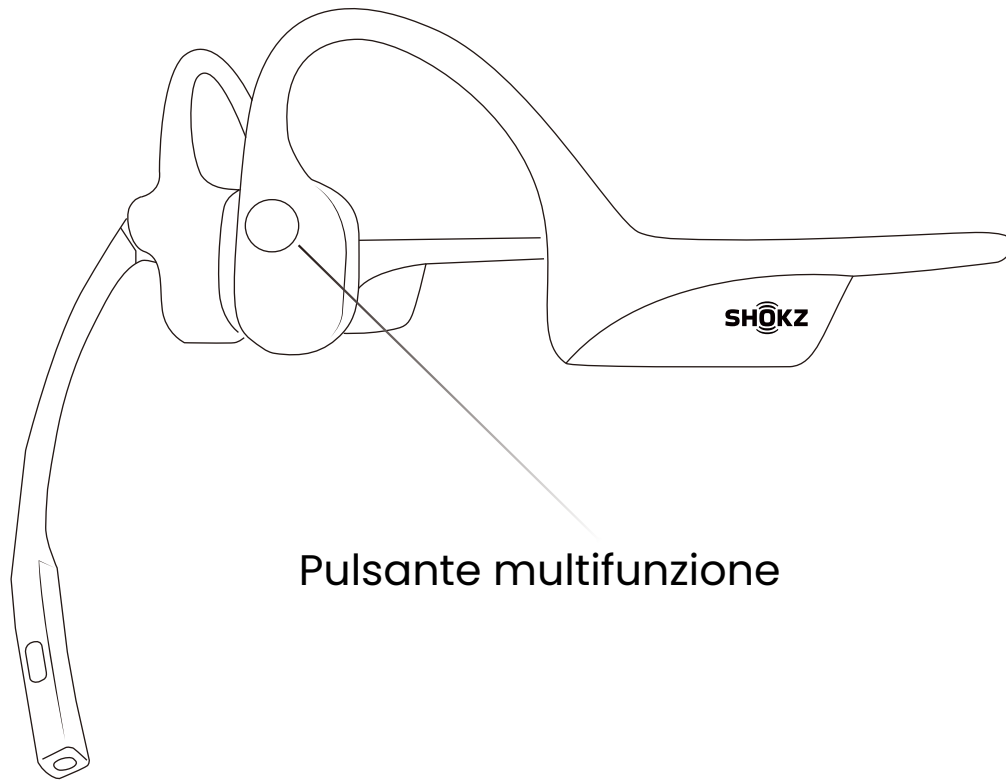


Pulsante multifunzione

3. Premi due volte il tasto multifunzione. Sentirai la lingua corrispondente ad indicare l'avvenuta selezione.

CURA E MANUTENZIONE

Note sulla ricarica

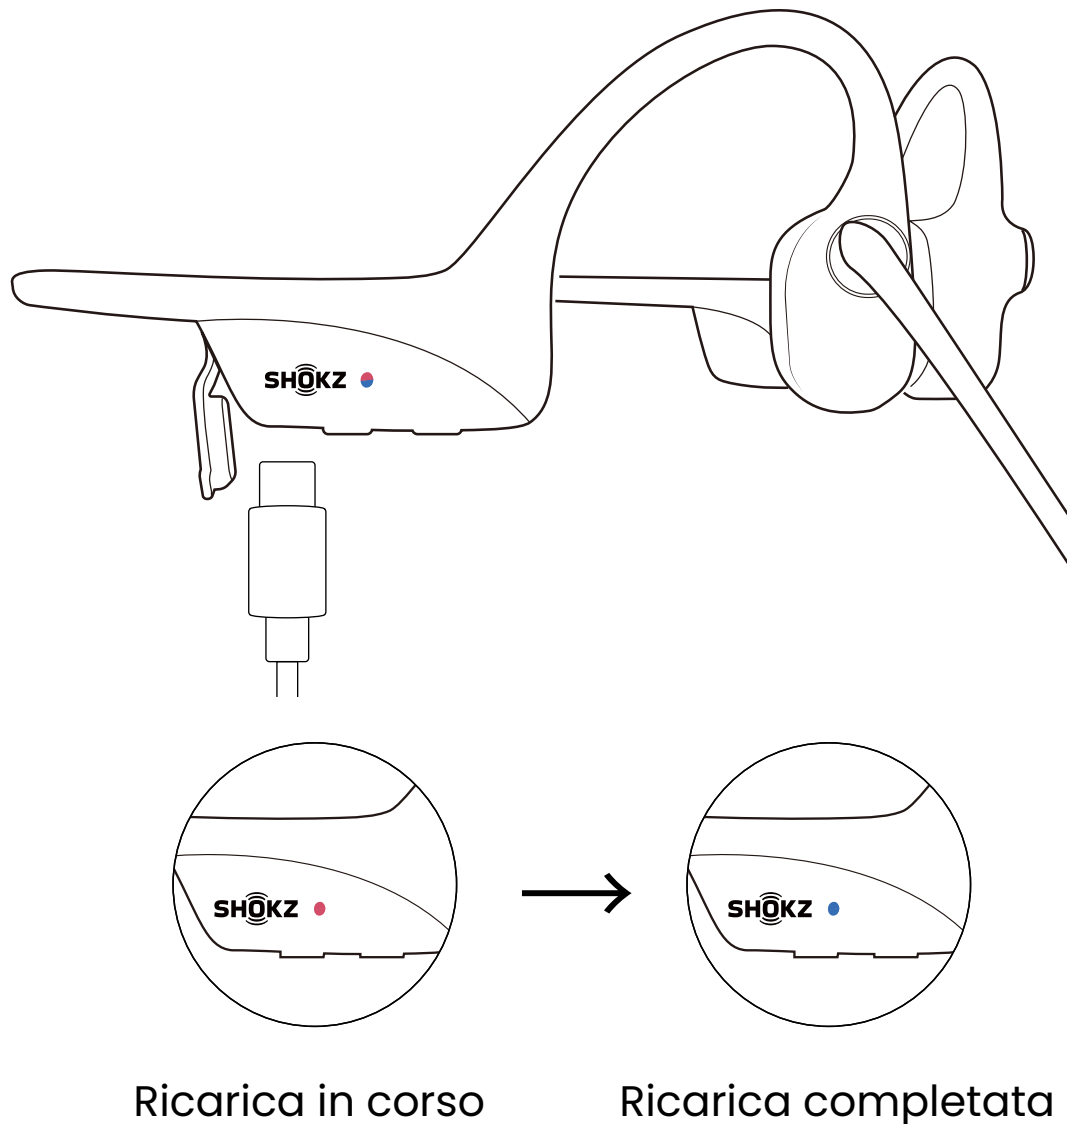

Quando gli auricolari hanno il livello di batteria bassa, sentirai un avviso "Charge Me (Necessaria ricarica)" e la luce rossa lampeggerà a intermittenza. Ricarica utilizzando il cavo corrispondente. L'indicatore LED si illuminerà di rosso durante il processo di ricarica e gli auricolari si spegneranno automaticamente. L'indicatore LED passerà da rosso a blu quando la carica sarà completata.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia.

Visita il nostro sito web all'indirizzo

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

for details of the limited warranty.

Per registrare il tuo prodotto, scarica l'App Shokz.

*La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

RISOLUZIONE PROBLEMI




Se hai qualche problema, per favore visita
<https://shokz.com/pages/faq>
per un maggiore supporto!


CONTENUTO DELLA SCATOLA



Casella
OpenComm2 UC

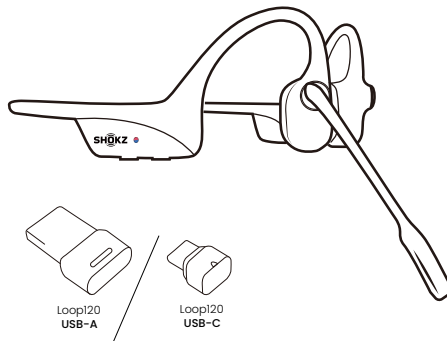


Cuffie e adattatore
wireless OpenComm2
*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(Solo versione UC)

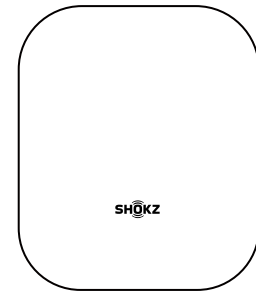

Pacchetto
OpenComm2 UC



Cavo di ricarica
Type-C

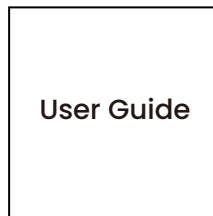

Guida per l'utente di
OpenComm2 UC



Dichiarazione legale per
cuffie/adattatore wireless
OpenComm2 UC

Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non utilizzarla. Contattare un rivenditore Shokz autorizzato o il servizio clienti Shokz.

*Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

Shokz APP & Shokz Connect



Scarica l'app Shokz per il telefono e Shokz Connect per il computer per abilitare le ultime caratteristiche aggiuntive e ottenere supporto tecnico.



* Si prega di notare che l'auricolare supporta solo la versione Android dell'app Shokz.

* Google Play è un marchio di Google LLC.

SHOKZ