

OPENFIT 2

Руководство пользователя

SHOKZ T920

Приложение

Приложение Shokz App

С помощью приложения Shokz App можно переключать режимы эквалайзера, подключать наушники к двум устройствам одновременно, настраивать кнопки, обновлять встроенное ПО, находить наушники, регулировать громкость звуковых сигналов и многое другое. Загрузите приложение для более удобного управления наушниками Shokz.

*Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google Play является товарным знаком Google LLC.



Shokz




Каталог

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ	03
НОШЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	05
Схема наушников	06
Зарядный футляр	07
Сопряжение	08
Как надевать	10
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ	12
Управление музыкой	13
Управление вызовами	14
Регулировка громкости	15
Управление одним наушником	16
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР	17
Светодиодный индикатор зарядного футляра	18
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	20
Включение/выключение/режим ожидания	21
Зарядка наушников	23
Зарядка зарядного футляра	24


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	25
Многоточечное сопряжение	26
Автоматическое подключение	28
Поиск наушников	29
Сброс	30
УХОД	31
Чистка	32
Степень защиты	33
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	34
Где найти серийный номер	35
Гарантия	36

Содержимое упаковки

Содержимое упаковки

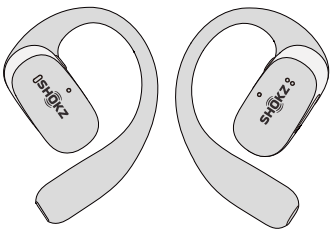


Наушники OpenFit 2 True Wireless * 2 шт.

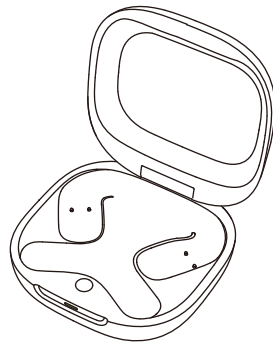


Зарядный футляр OpenFit 2 * 1 шт.




Упаковочная коробка OpenFit 2 * 1 шт.



Зарядный кабель Type-C * 1 шт.

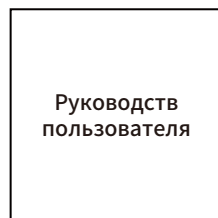

Руководство пользователя * 1 шт.

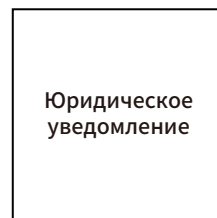

Юридическое уведомление * 1 шт.




Гарантийный талон * 1 шт.

Не используйте изделие, если какой-либо из вышеперечисленных предметов отсутствует или изделие повреждено. Обратитесь в магазин, в котором вы его приобрели, или свяжитесь с нами.

(См. стр. 36, раздел «Послепродажное обслуживание».)

Ношение и использование

Схема наушников

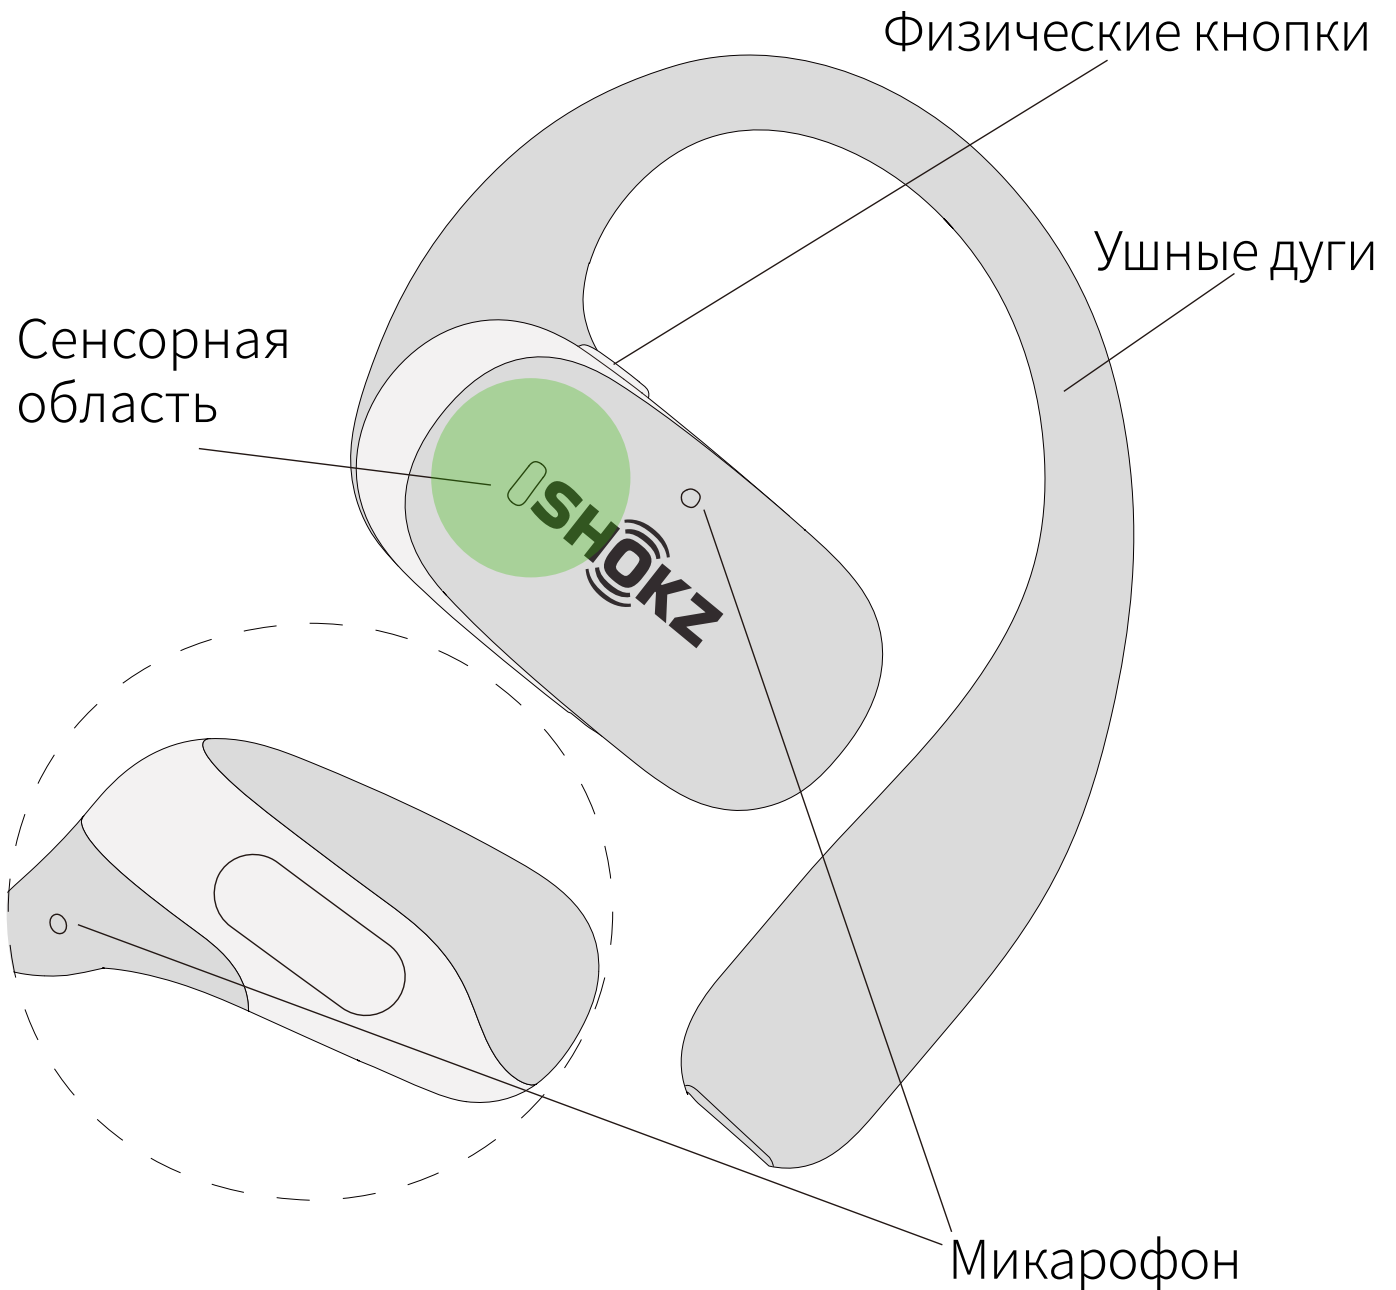


*Сенсорная область для управления обоими наушниками расположена на выступающих участках логотипа Shokz.

*Микрофоны предназначены исключительно для совершения голосовых звонков.

Зарядный футляр



Сопряжение

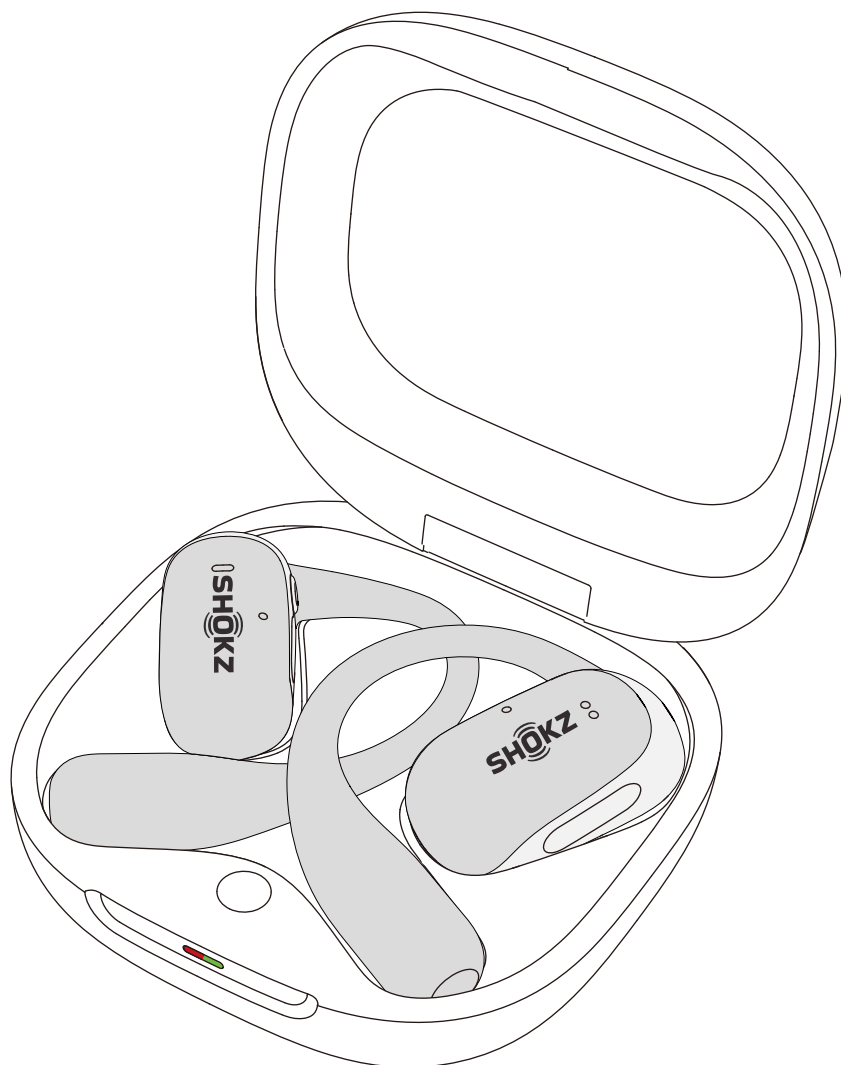


При первом использовании:

Откройте зарядный футляр, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth. Индикатор при этом начнет мигать оранжевым и зеленым светом.


Для последующих сопряжений:

1. Поместите оба наушника в зарядный футляр.
2. Нажмите кнопку внутри зарядного футляра и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока индикатор не начнет мигать оранжевым и зеленым.

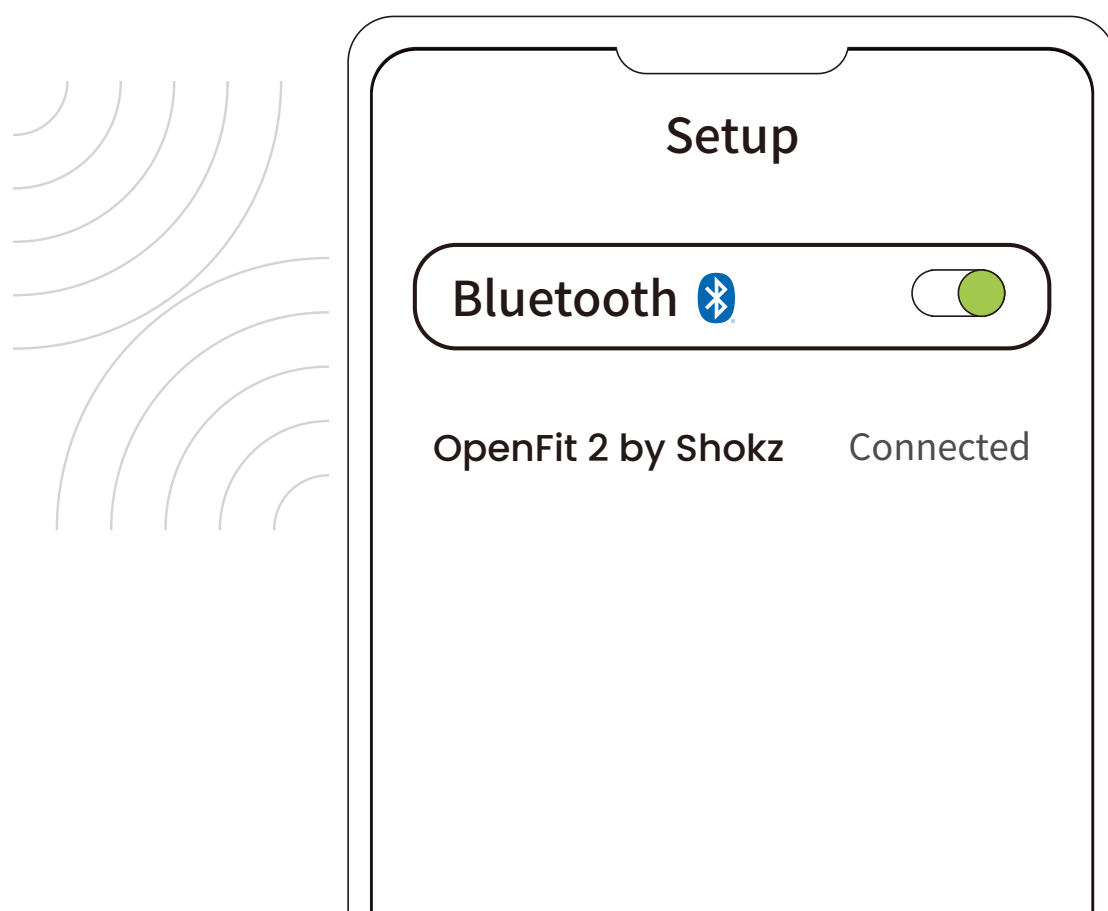

3. Включите Bluetooth и выберите «OpenFit 2 by Shokz». После завершения сопряжения на устройстве появится сообщение об успешном сопряжении.

Как надевать

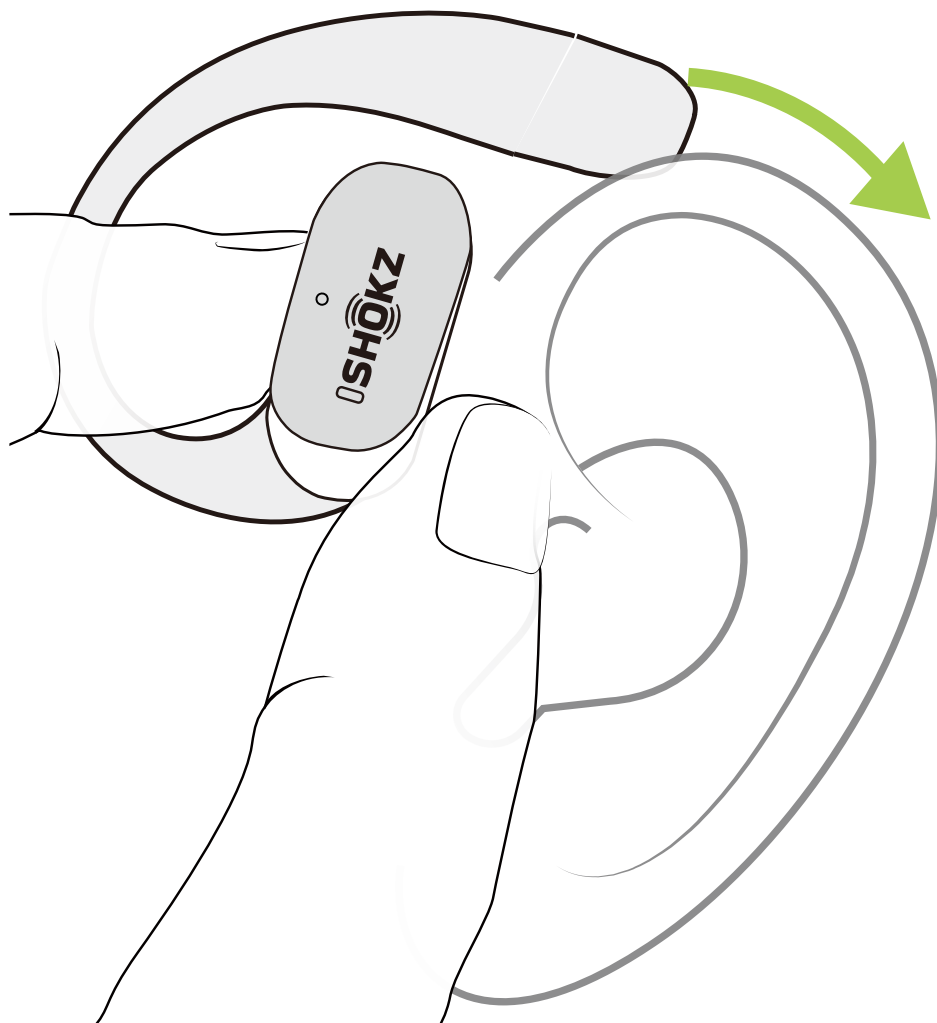

1. Извлеките наушники из футляра.
2. Расположите их над ушами.




3. Аккуратно поверните наушники назад так, чтобы дуга охватывала уши.





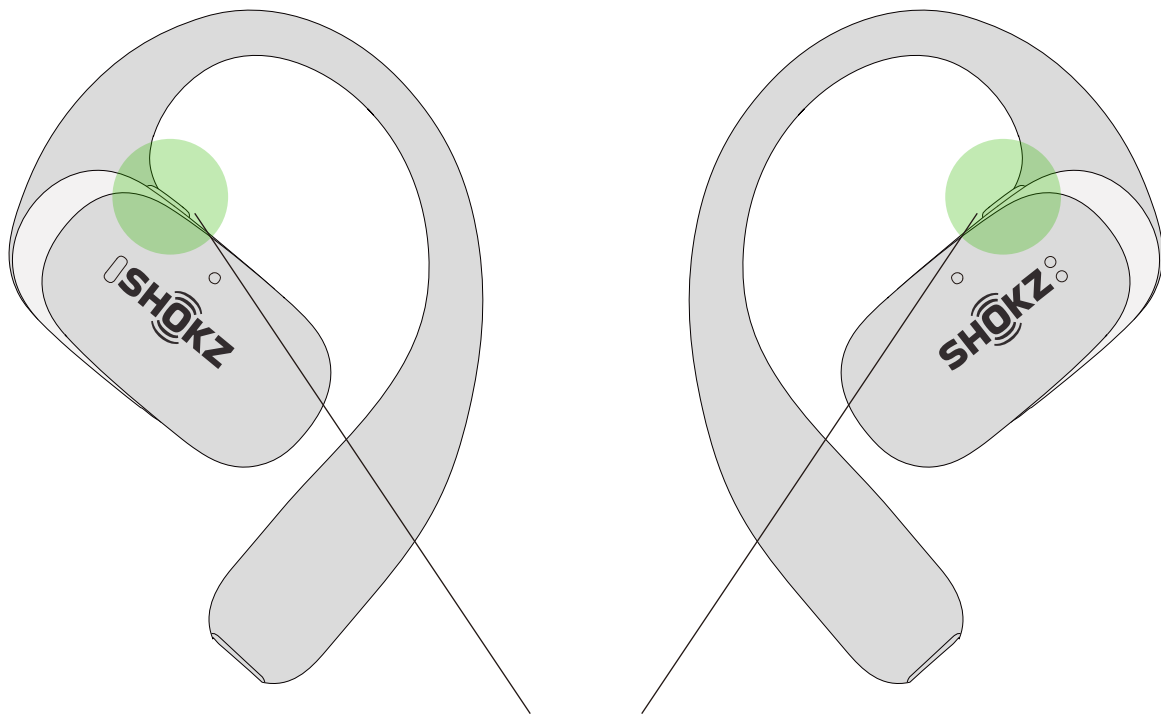

4. Готово!

Использование и управление

Управление музыкой



L Физические кнопки **R**

L or R	 Воспроизведение/ приостановка музыки 
	 Следующая композиция 
	 Предыдущая композиция 




нажмите любую из физических кнопок во время прослушивания музыки.

дважды нажмите любую из физических кнопок во время прослушивания музыки.

трижды нажмите любую из физических кнопок во время прослушивания музыки.

Управление ВЫЗОВАМИ



L or R		Ответ на звонок ●
		нажмите любую из физических кнопок.
		Завершение звонка ●
		нажмите любую из физических кнопок во время разговора.
	Отклонение звонка ● ●	
		дважды нажмите любую из физических кнопок.


Регулировка громкости



L	 Уменьшение громкости на один уровень  нажмите и удерживайте левую физическую кнопку во время разговора или прослушивания музыки.
R	 Увеличение громкости на один уровень  нажмите и удерживайте правую кнопку во время разговора или прослушивания музыки.

Непрерывная регулировка громкости: во время разговора или при прослушивания музыки нажимайте на соответствующий наушник до достижения желаемой громкости.


Управление одним наушником

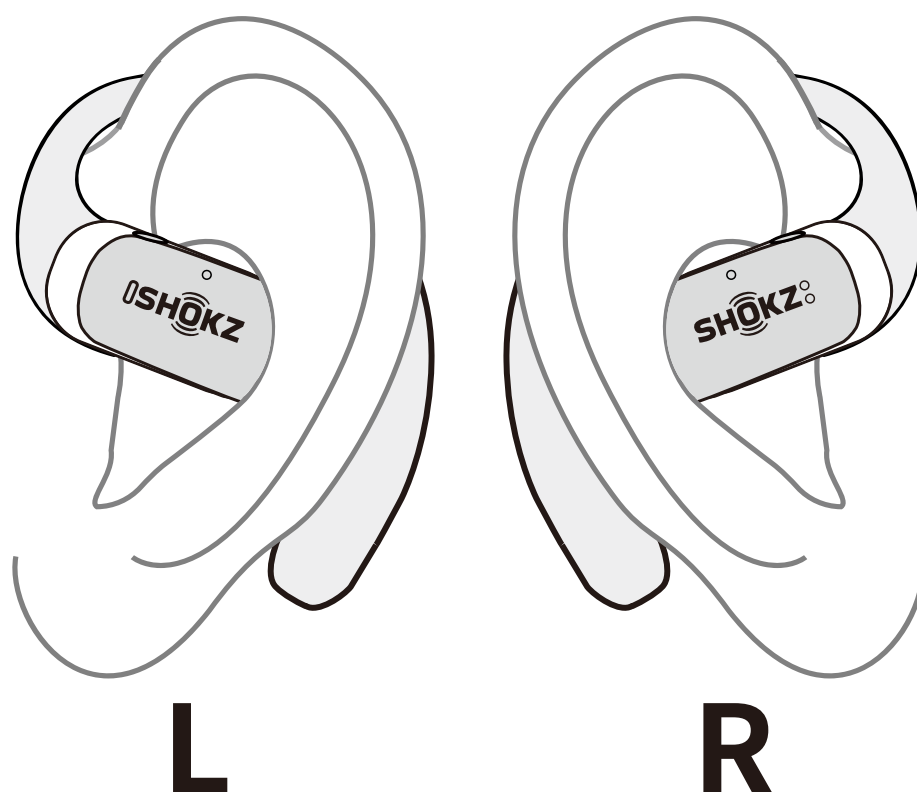

Оба наушника предназначены для независимого использования, что позволяет прослушивать монофоническую музыку или совершать звонки. При использовании по отдельности каждый наушник сохраняет функциональность своей кнопки. О том, как управлять воспроизведением музыки, см. на стр. 13. О том, как управлять звонками, см. на стр. 14.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор зарядного футляра

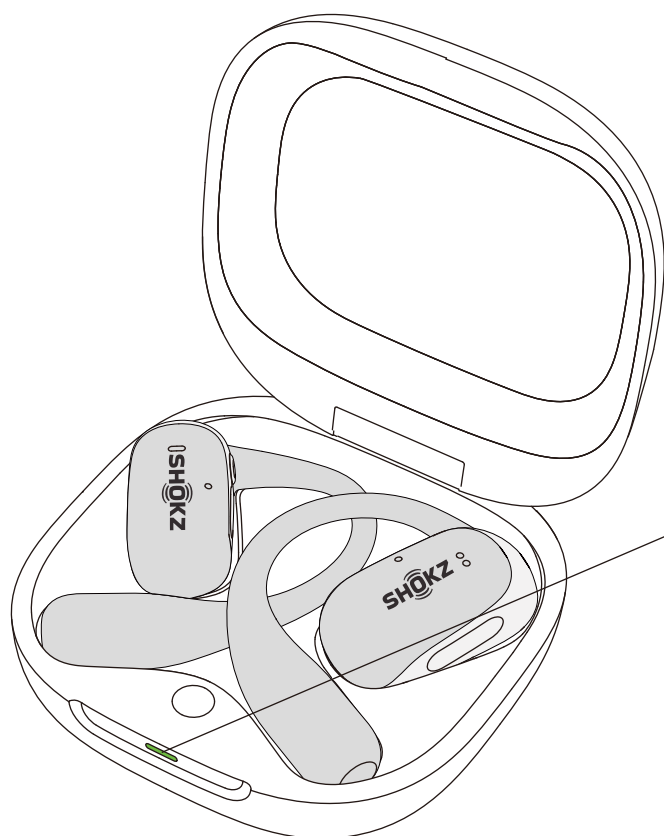

Светодиодный индикатор зарядного футляра

1. Когда наушники находятся в зарядном футляре, индикатор показывает уровень заряда батареи наушников.

Высокий уровень заряда	при открытии индикатор загорается зеленым светом и гаснет через 5 секунд.
Низкий уровень заряда	при открытии индикатор загорается оранжевым светом и гаснет через 5 секунд.

*Примечание: когда в зарядном футляре находятся оба наушника, индикатор показывает уровень заряда наушника с меньшим зарядом.



2. Когда наушники находятся вне зарядного футляра, световой индикатор показывает уровень заряда батареи футляра.

Высокий уровень заряда батареи футляра	при открытии или закрытии футляра либо нажатии кнопки футляра индикатор загорается зеленым светом и гаснет через 5 секунд.
Низкий уровень заряда батареи футляра	при открытии или закрытии футляра либо нажатии кнопки футляра индикатор загорается оранжевым светом и гаснет через 5 секунд.

3. При подключении к внешнему источнику питания


Идет зарядка	индикатор горит оранжевым светом.
Зарядка завершена	индикатор горит зеленым светом.

4. Прочее

Сопряжение	индикатор мигает оранжевым и зеленым светом.
Сброс заводских настроек	индикатор мигает оранжевым светом в течение 5 секунд.

Источники питания


Включение /выключение/режим ожидания

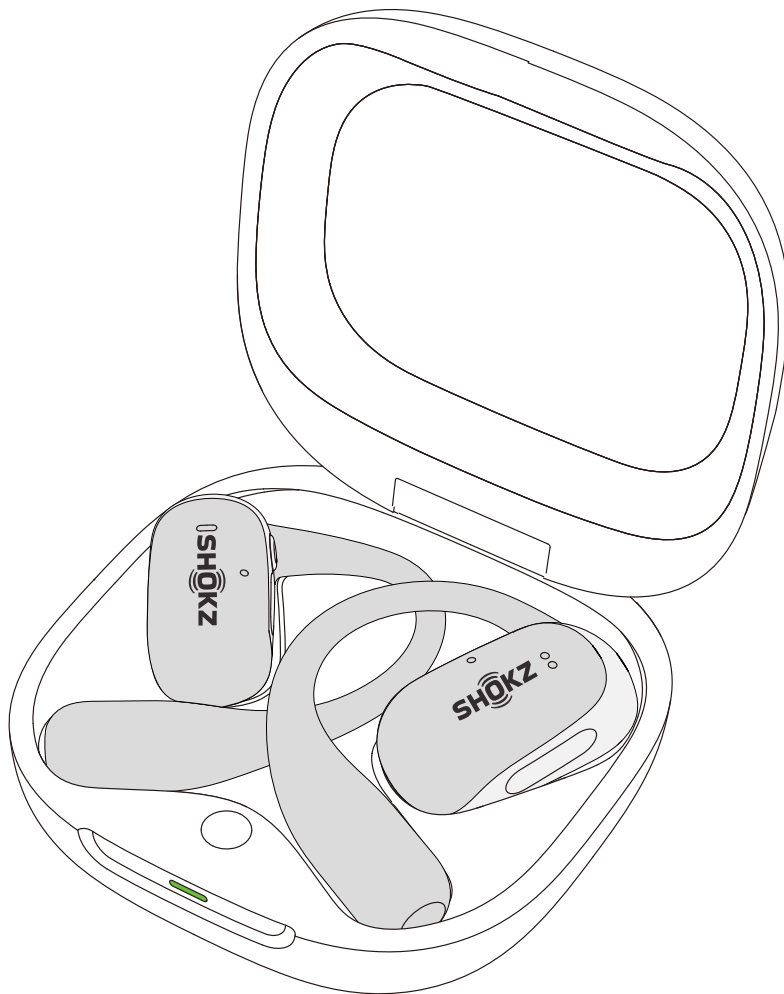

1. Включение

Когда наушники находятся в зарядном футляре, при открытии футляра индикатор загорается, и наушники включаются.

*Примечание: закрывание зарядного футляра после извлечения наушников помогает продлить срок службы батареи и предотвращает попадание мусора в футляр.

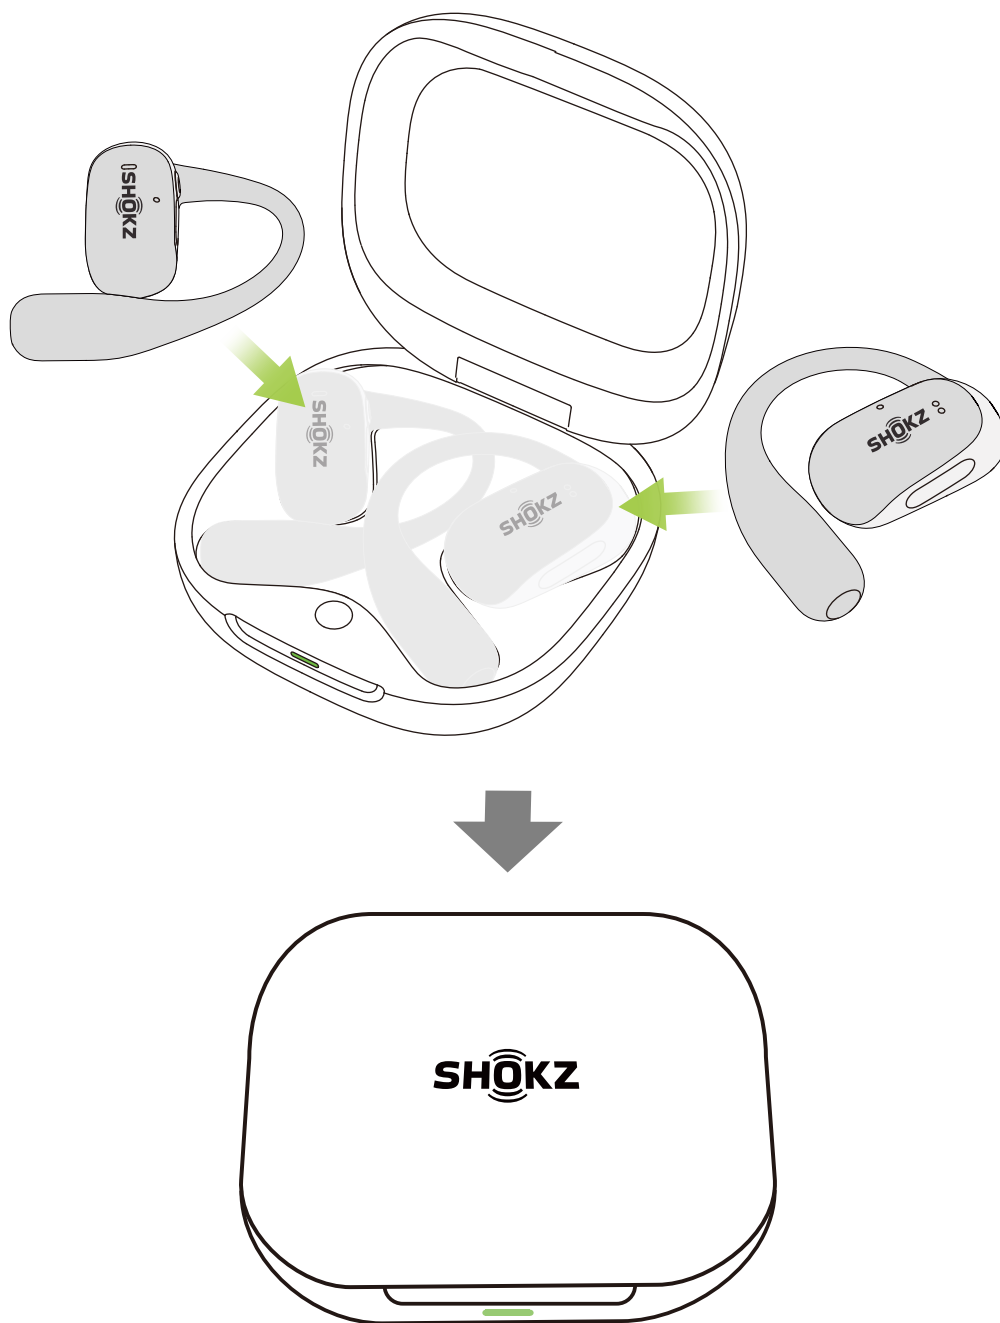


2. Выключение

При закрытии зарядного футляра с обоими наушниками внутри наушники автоматически выключаются.

3. Режим ожидания

Если наушники находятся вне зарядного футляра и остаются отключенными от устройств Bluetooth в течение 3 минут, они переходят в режим ожидания для экономии заряда батареи.

Зарядка наушников

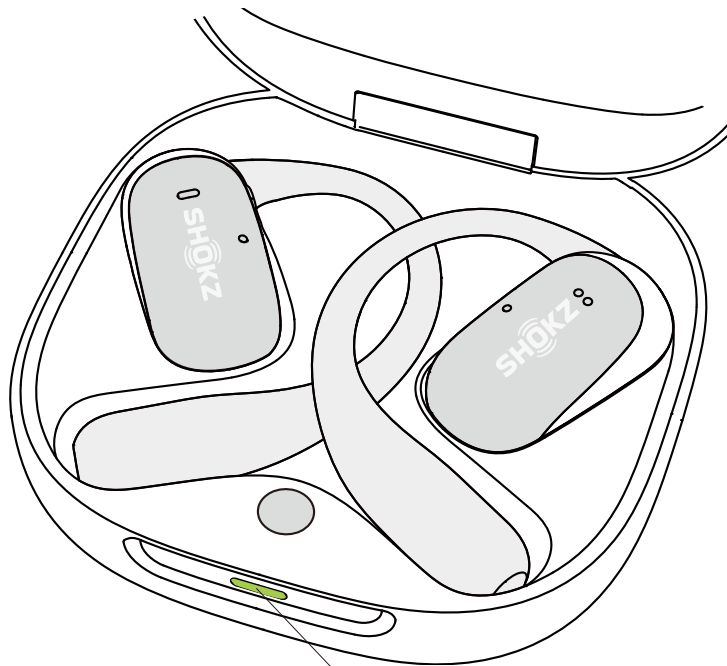


- Battery full / High battery level
- Charging / Low battery level

Поместите наушники в зарядный футляр, чтобы они при магнитились к нему. Как только загорится индикатор, закройте зарядный футляр.

*Примечание:

- Светодиодный индикатор на зарядном футляре показывает уровень заряда батареи наушников в футляре. Зеленый свет указывает на высокий уровень заряда батареи, оранжевый — на низкий. Если в футляре находятся оба наушника, индикатор показывает уровень заряда наушника с меньшим зарядом.
- Наушники полностью заряжаются примерно за 60 минут нахождения в футляре. Следите за тем, чтобы уровня заряда батареи футляра было достаточно для зарядки наушников.

Зарядка зарядного футляра

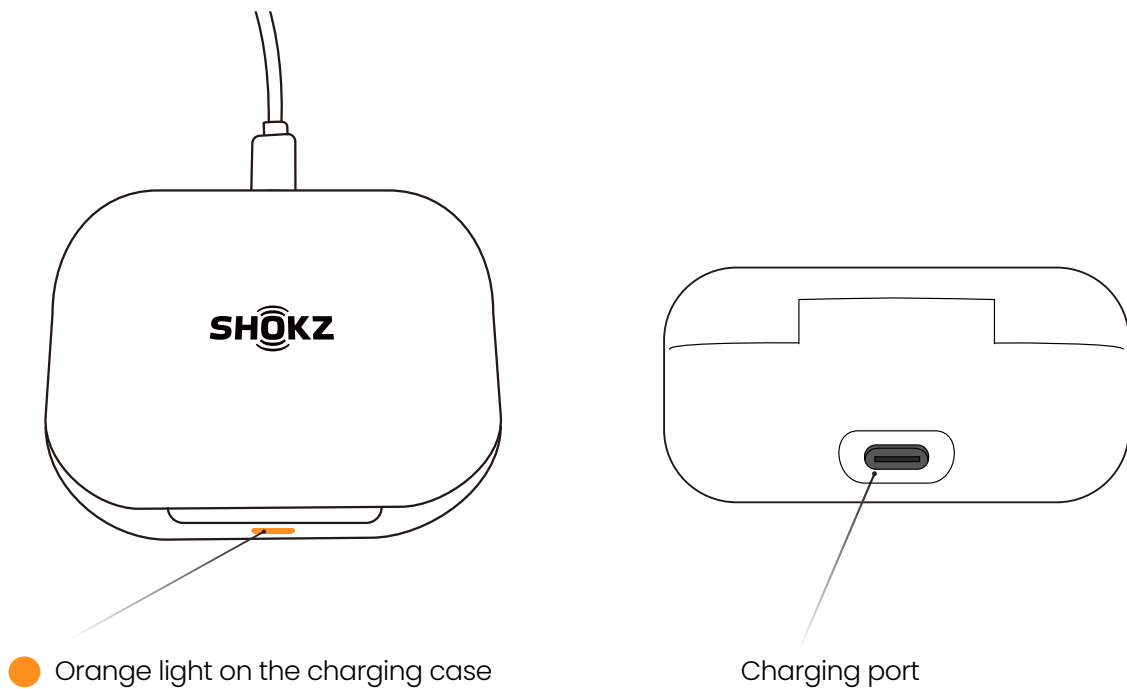

Подключите зарядный кабель USB-C — USB-C к зарядному футляру и подключите его к источнику питания или сертифицированному сетевому зарядному устройству. Постоянный оранжевый свет индикатора на футляре показывает, что он в данный момент заряжается, а постоянный зеленый — что он полностью заряжен.

*Примечание:

- Для достижения полного заряда футляру требуется приблизительно 100 минут. Он потребляет стандартное напряжение USB ($5\text{ V} \pm 5\text{ A}$). Не рекомендуется использовать для зарядки наушников источники питания высокого напряжения, так как это может привести к их повреждению. Кроме того, использование сторонних зарядных кабелей может привести к увеличению времени зарядки.


- Перед зарядкой убедитесь, что зарядный разъем сухой и в нем нет остатков жидкости, например пота. Для удаления влаги или загрязнений из зарядного разъема используйте мягкую сухую ткань.

Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ


Многоточечное сопряжение

*Убедитесь, что приложение Shokz обновлено до последней версии в App Store. Следуя инструкциям, обновите встроенное ПО наушников до последней версии. Убедитесь, что на сопрягаемом устройстве включен Bluetooth.

1. Сначала подключите наушники к телефону и выберите «Многоточечное сопряжение» в приложении Shokz App.

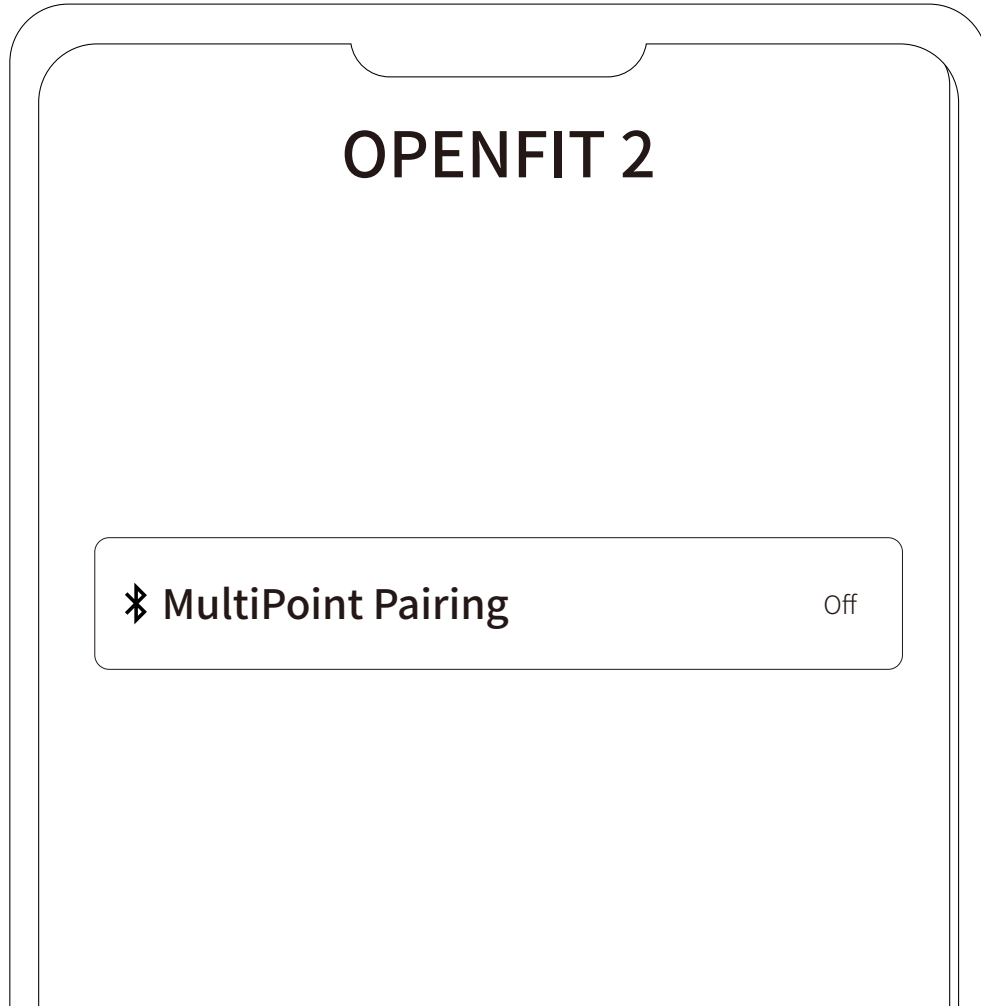


2. На всплывающей странице подтвердите активацию многоточечного сопряжения.
3. Выберите «Подключиться ко второму устройству» и следуйте инструкциям, чтобы установить соединение со вторым устройством.

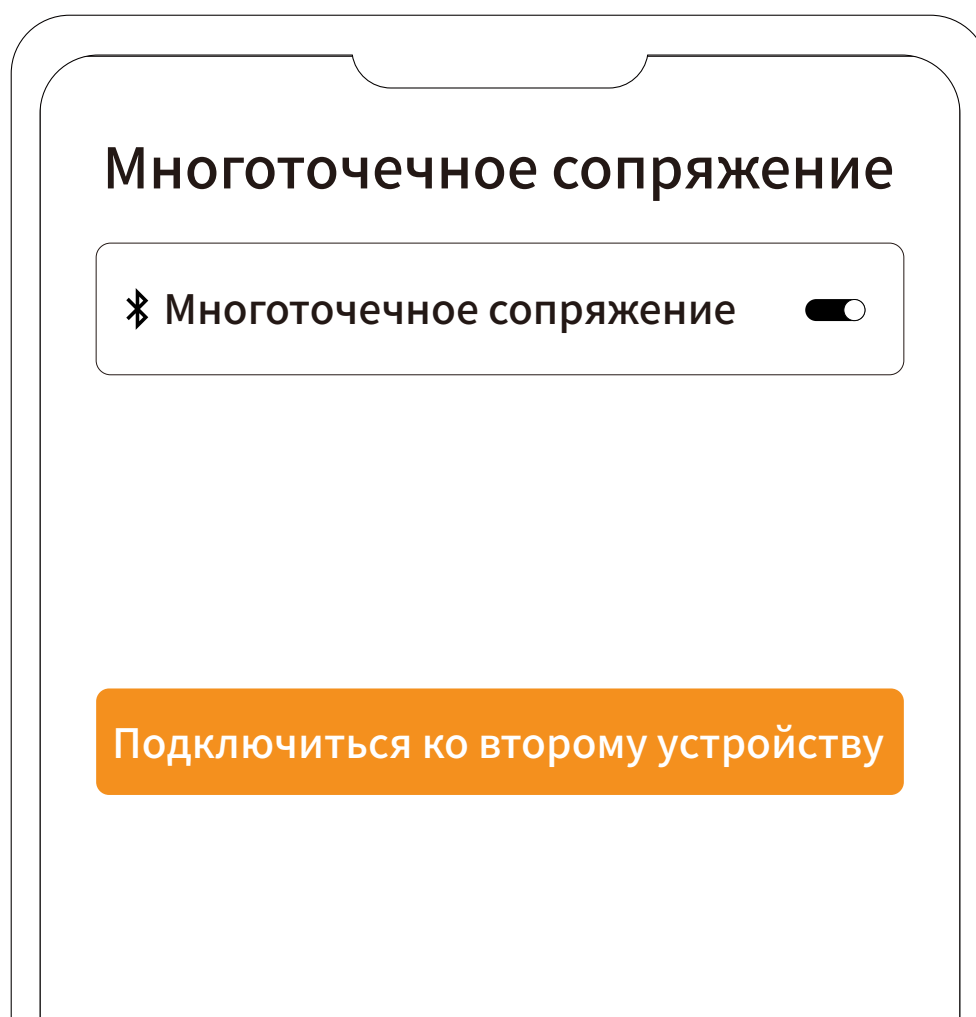

4. Теперь ваши наушники подключены к двум устройствам. Управлять их Bluetooth-подключениями легко можно через приложение Shokz App.


Автоматическое подключение

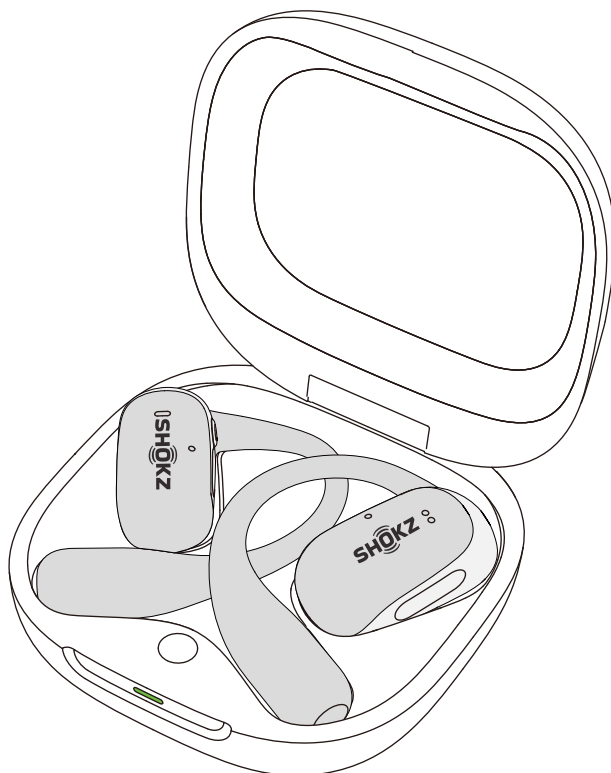

1. После включения наушники автоматически пытаются подключиться к последнему сопряженному устройству. В случае успешного подключения прозвучит звуковой сигнал.
2. Во время использования наушники могут отключиться от сопряженного устройства из-за ограничений дальности подключения. Если они вернуться в зону действия Bluetooth в течение 3 минут, подключение к последнему сопряженному устройству будет автоматически восстановлено, и прозвучит соответствующий звуковой сигнал.
3. Если наушники вернуться в зону действия Bluetooth по истечении 3 минут, нажмите любую из физических кнопок, чтобы запустить автоматическое восстановление подключения.
4. Если включено многоточечное сопряжение, просто нажмите любую из физических кнопок, чтобы восстановить подключение к обоим устройствам.


*Убедитесь, что сопряженные устройства включены и находятся в зоне действия подключения (10 м). Также убедитесь, что на устройстве включен Bluetooth.

Поиск наушников

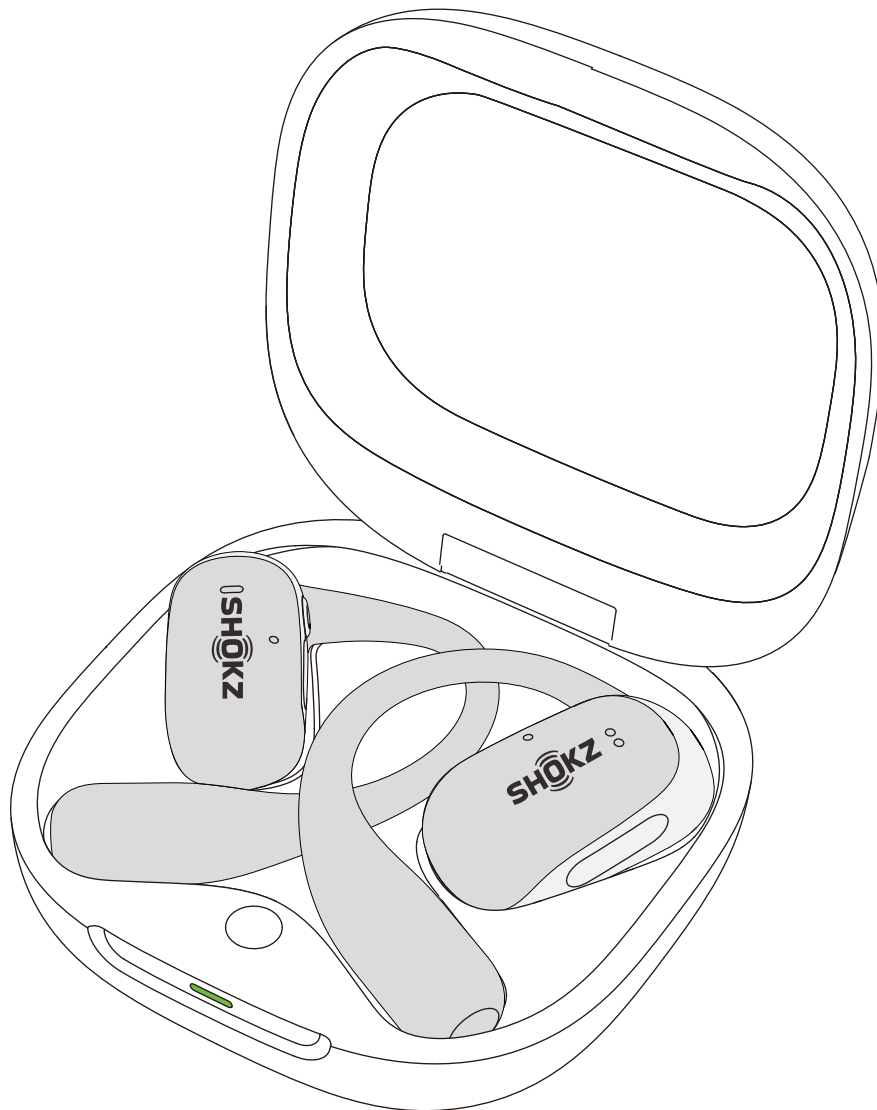

1. Убедитесь, что наушники подключены к телефону. Затем откройте приложение Shokz App и выберите «Найти мои Shokz».
2. Выберите из появившегося списка наушники, которые хотите найти.
3. Выберите «Звонок». Наушники начнут издавать громкий звук, чтобы вы могли их найти.

Сброс

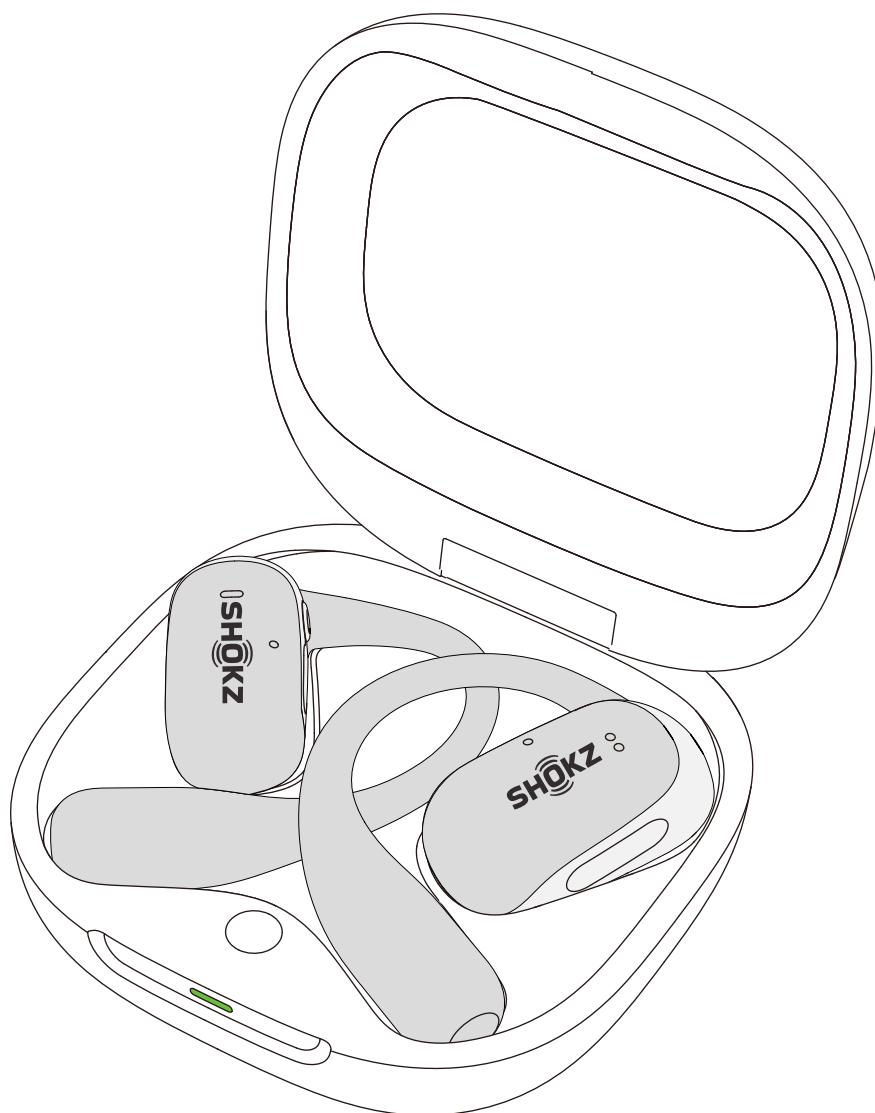

При сбросе список сопряженных с наушниками устройств очистится, и все настройки будут сброшены.

1. Поместите оба наушника в зарядный футляр.
2. Нажмите кнопку на зарядном футляре и удерживайте ее в течение 15 секунд. Индикатор будет мигать оранжевым светом в течение пяти секунд, а затем погаснет, указывая на завершение сброса. Затем индикатор начнет мигать оранжевым и зеленым светом, указывая на то, что наушники перешли в режим сопряжения.

Уход

Чистка

1. Наушники

- Для протирки наушников используйте мягкую чистую сухую ткань.
- При чистке сетки наушников аккуратно удалите грязь и ушную серу сухим ватным тампоном, а затем протрите мягкой сетку тканью.

Примечание:

- Перед чисткой убедитесь, что наушники выключены и отключены от всех устройств.
- Не мойте наушники водой и не используйте ультразвуковую чистку.
- Не допускайте попадания жидкости в отверстия наушников.
- Не используйте абразивные чистящие средства, высококонцентрированные химикаты, спирт или ацетоновые растворители, так как они могут вызвать повреждение, деформацию или обесцвечивание.
- Не используйте острые или абразивные предметы.

2. Зарядный футляр

- Для протирки внешней поверхности зарядного футляра используйте мягкую чистую сухую ткань.
- Используйте чистую сухую мягкую щетку для удаления мусора из зарядного разъема.
- Аккуратно протирайте поверхность зарядного контакта внутри зарядного футляра чистой сухой ватной палочкой.

Примечание:

- Перед чисткой убедитесь, что зарядный футляр выключен и отключен от всех устройств.
- Не используйте для чистки зарядного футляра абразивные материалы.

Степень защиты

При испытании в контролируемых лабораторных условиях компоненты этого изделия продемонстрировали сопротивление пыли, поту и воде на уровне IP55 в соответствии со стандартом МЭК 60529.




Примечание:

- Степень защиты IP55 от пыли, пота и воды относится исключительно к наушникам, но не к зарядному футляру.
- Степень защиты от пыли, пота и воды снижается по мере использования.
- Не погружайте изделие в воду и избегайте его длительного хранения или использования в условиях высокой влажности.
- Не используйте изделие при плавании, катании на водных лыжах, серфинге и занятии другими водными видами спорта.
- В случае случайного воздействия воды быстро протрите изделие и аксессуары досуха, а затем дайте им высохнуть естественным образом в прохладном вентилируемом месте. Не используйте и не заряжайте устройство до его полного высыхания.

Послепродажное обслуживание

Где найти серийный номер

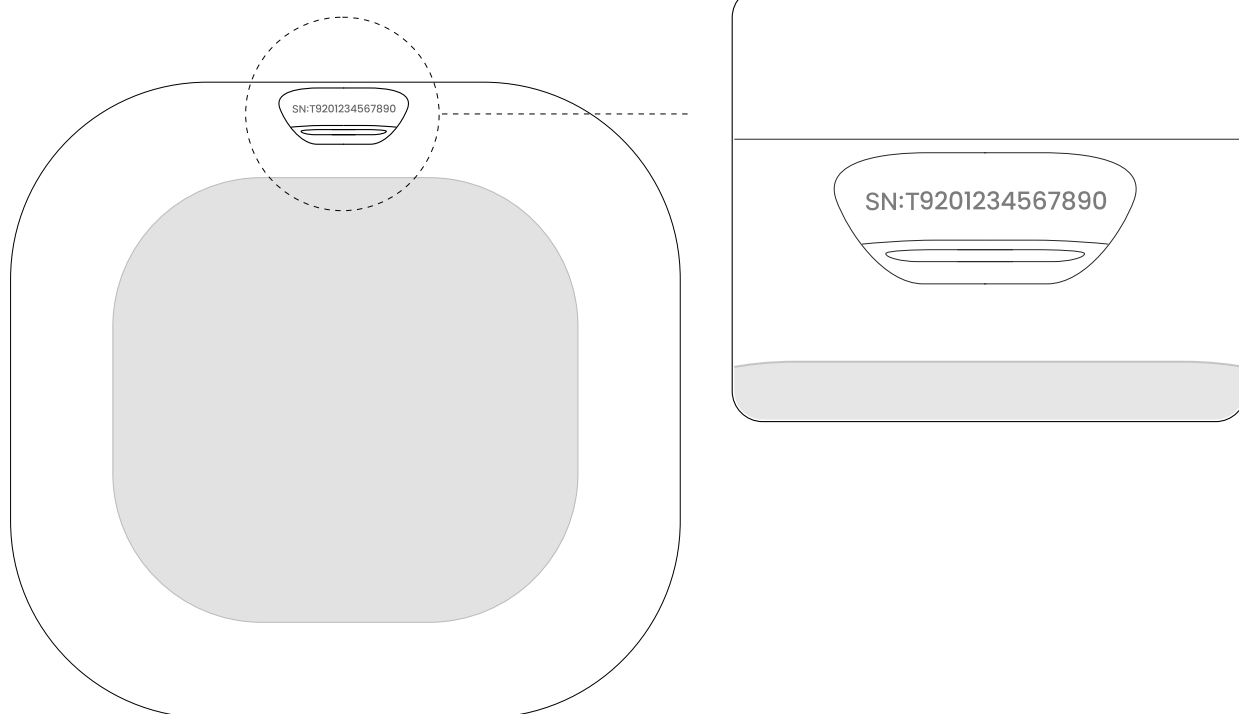

Серийный номер изделия указан на штрих-коде на упаковке и в гарантийном талоне. Кроме того, серийный номер напечатан на зарядном футляре рядом с зарядным разъемом.

Гарантия

На ваши наушники распространяется гарантия. Подробную информацию об ограниченной гарантии можно найти и на нашем веб-сайте: <https://shokz.com/pages/policies>.

SHÖKZ