

OPENFIT 2

دليل المستخدم

SHOKZ T920

التطبيق

تنزيل تطبيق Shokz

يسمح لك تطبيق Shokz بتبديل أوضاع المعادل، والاتصال بجهازين في الوقت نفسه، وتخصيص الأزرار، وترقية البرامج الثابتة، والعثور على سماعات الأذن، وضبط مستوى المطالبات الصوتية، والمزيد. قم بتنزيل التطبيق الآن لتبسيط تجربة Shokz.

*إن Apple وشعار Apple عبارة عن علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc.، مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن Google Play عبارة عن علامة تجارية لشركة Google LLC.



Shokz




الكتالوج

03	محتويات الصندوق
05	الارتداء والاستخدام
06	مخطط سماعة الأذن
07	علبة الشحن
08	الإقران
10	الارتداء
12	التشغيل والتحكم
13	التحكم في الموسيقى
14	عنصر التحكم في المكالمات
15	عنصر التحكم في مستوى الصوت
16	عنصر التحكم في سماعة أذن واحدة
17	مؤشر LED
18	مؤشر LED الخاص بعلبة الشحن
20	مصدر الطاقة
21	تشغيل/إيقاف التشغيل/وضع الاستعداد
23	شحن سماعات الأذن
24	شحن علبة الشحن


25	مميزات إضافية
26	الاقتران متعدد النقاط
28	التوصيل التلقائي
29	أبحث عن Shokz
30	إعادة الضبط
31	تدليماً
32	التنظيف
33	تصنيف IP
34	خدمة ما بعد البيع
35	موقع الرقم التسلسل
36	الضمان

محتويات الصندوق

محتويات الصندوق

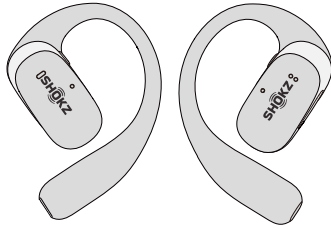


سماعات أذن لاسلكية حقيقية
2 * OpenFit 2

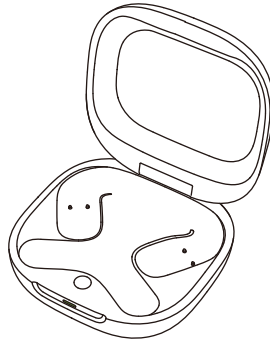

علبة شحن
1 * OpenFit 2



صندوق تعبئة
1 * OpenFit 2



كابل شحن
1 * Type-C



دليل المستخدم * 1



البيان القانوني * 1




بطاقة الضمان * 1

في حال وجود نقص في المحتويات أو تلف في المنتج، يرجى التواصل فورًا مع البائع أو فريق الدعم لدينا.
(راجع الصفحة 36: خدمة ما بعد البيع)

الارتداء والاستخدام


مخطط سماعة الأذن

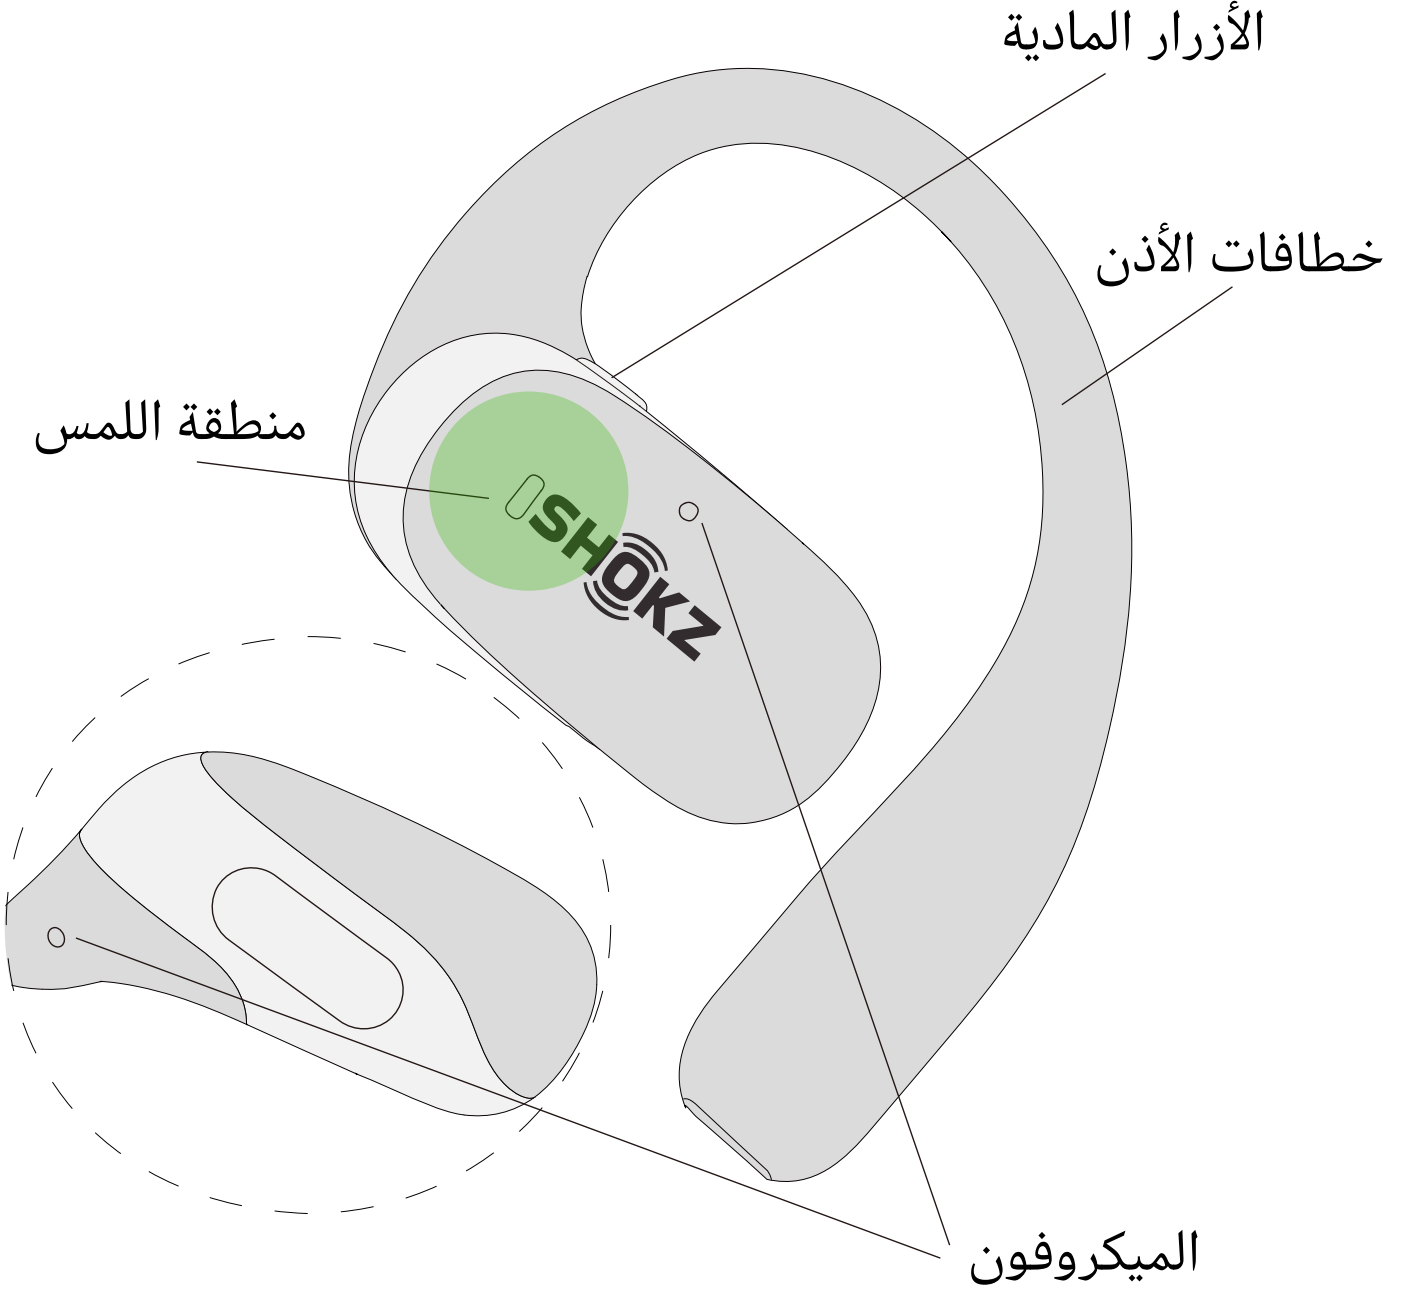

*تقع منطقة عنصر التحكم في اللمس لسماعات الأذن في المرتفعة على شعار Shokz.

*الميكروفونات مخصصة حصرياً للمكالمات الصوتية.


علبة الشحن

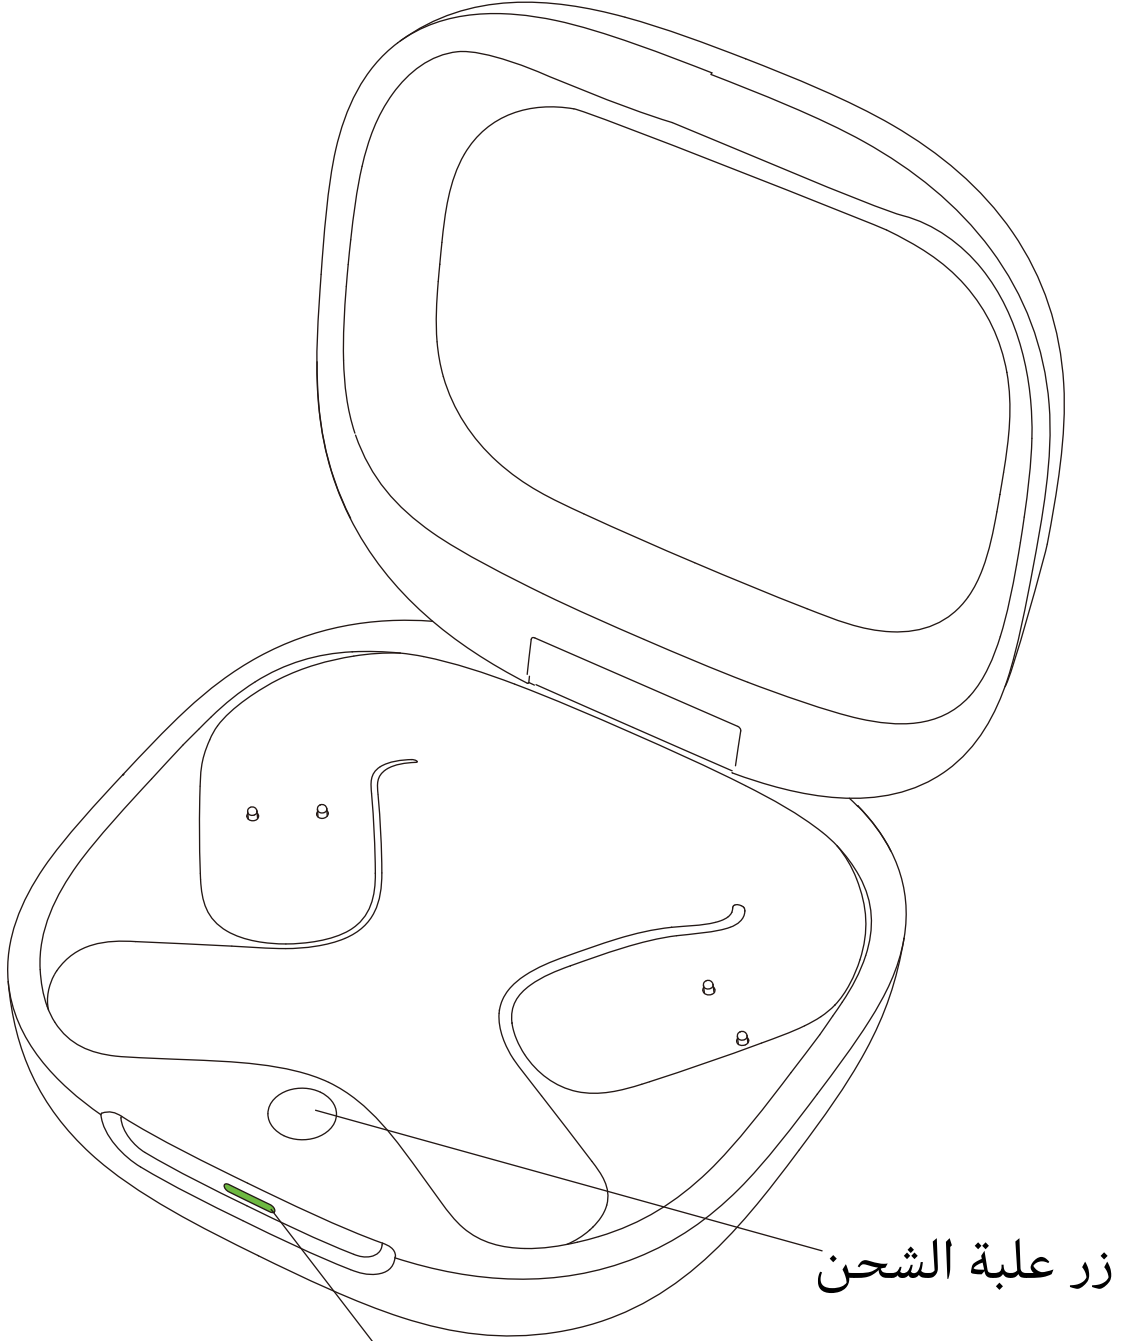

زر علبة الشحن

مؤشر LED لعلبة الشحن

الإقران

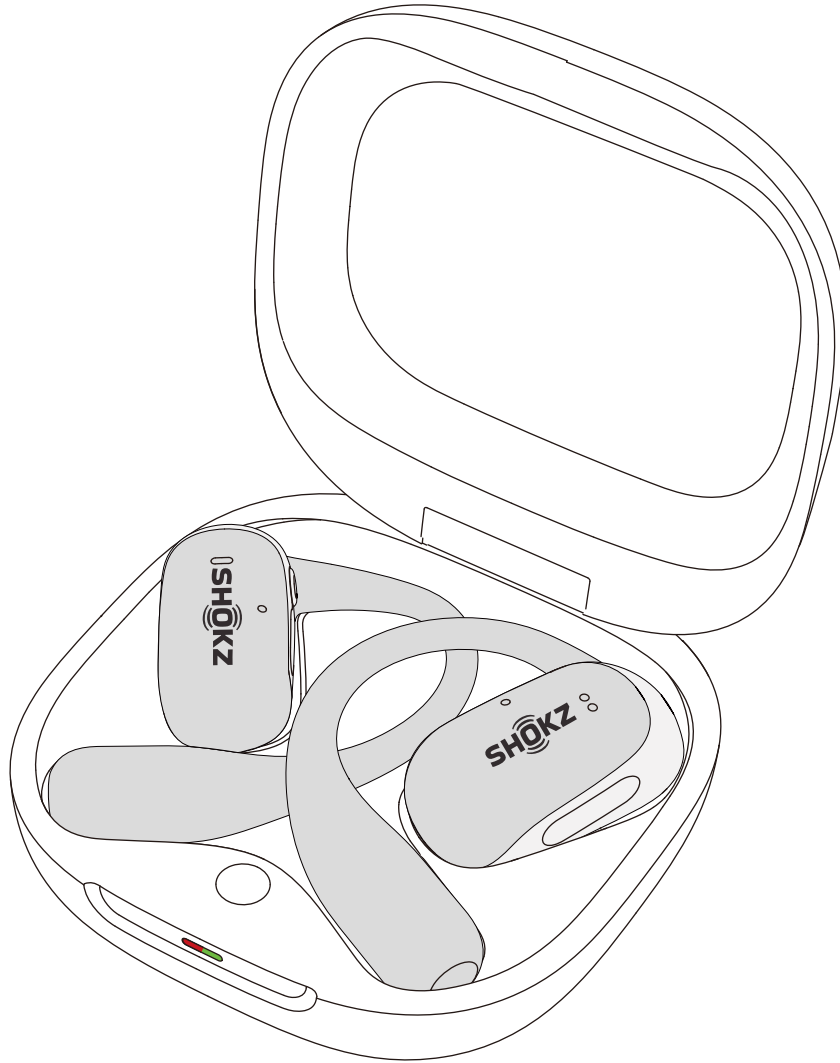


عند استخدام المنتج للمرة الأولى:

افتح علبة الشحن للدخول على الفور إلى وضع الإقران عبر Bluetooth، مع وميض أضواء المؤشر باللونين البرتقالي والأخضر.

لعمليات الإقران اللاحقة:


1. ضع سماعتي الأذن في علبة الشحن؛

2. اضغط باستمرار على الزر الموجود داخل علبة الشحن لمدة 3 ثوانٍ حتى تومض أضواء المؤشر باللونين البرتقالي والأخضر، مما يشير إلى أن سماعات الأذن قد دخلت في وضع الإقران.

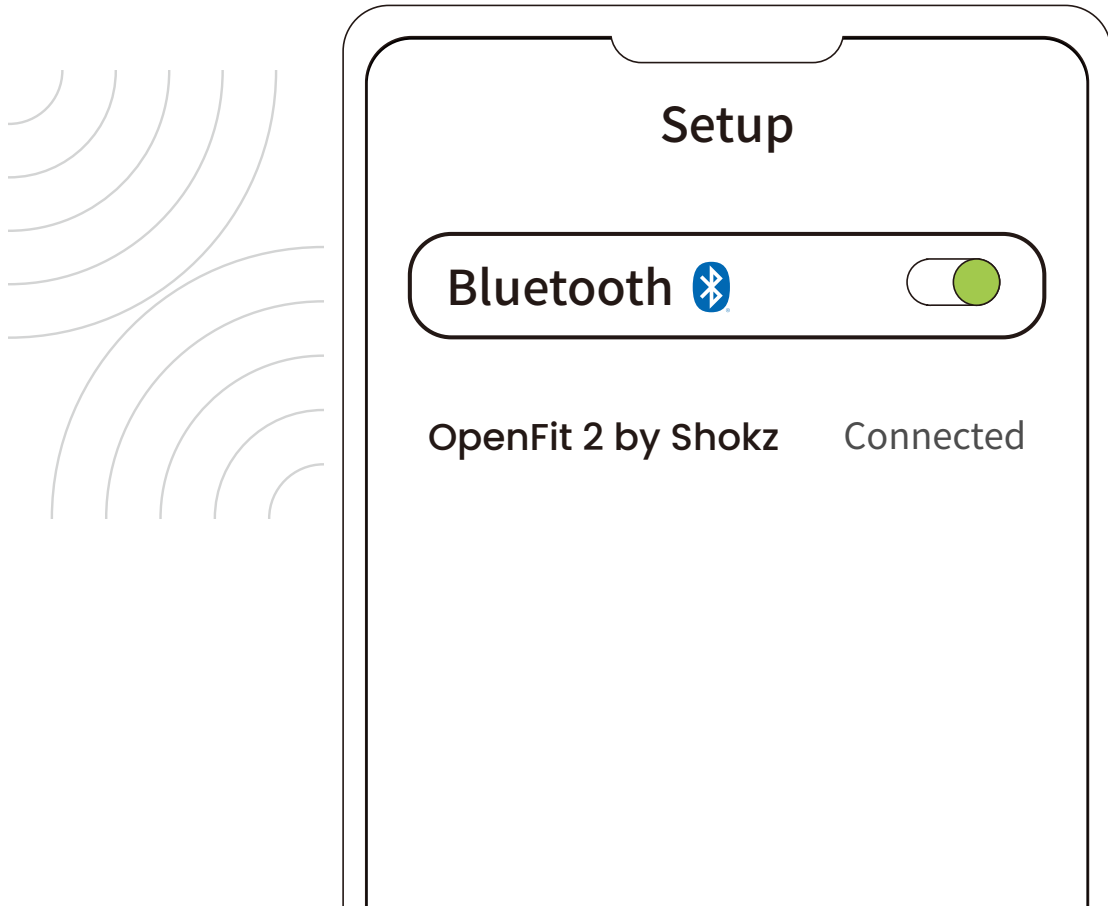

3. قم بتمكين وظيفة Bluetooth ثم حدد "OpenFit 2 by Shokz".
سيعرض الجهاز رسالة تشير إلى نجاح عملية الإقران عند اكتمالها.

الارتداء

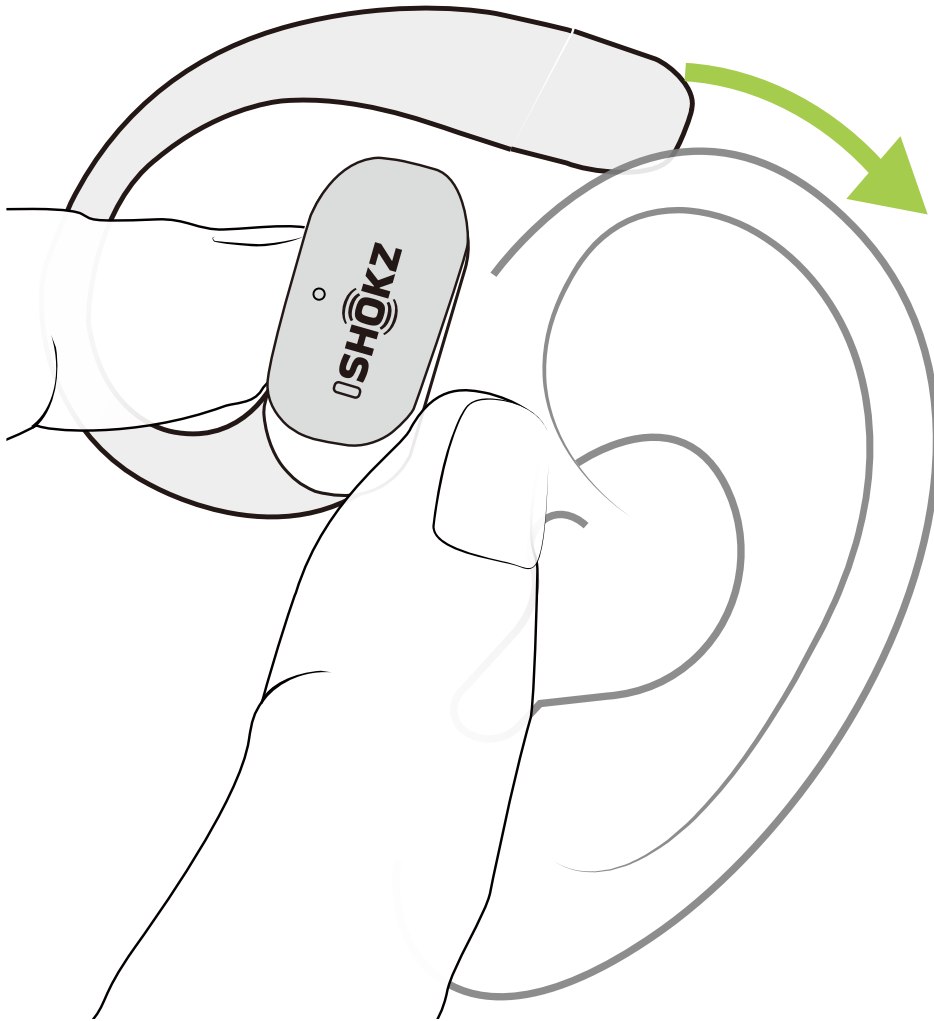


1. أخرج سماعات الأذن من العلبة.
2. ضع سماعات الأذن فوق أذنيك.







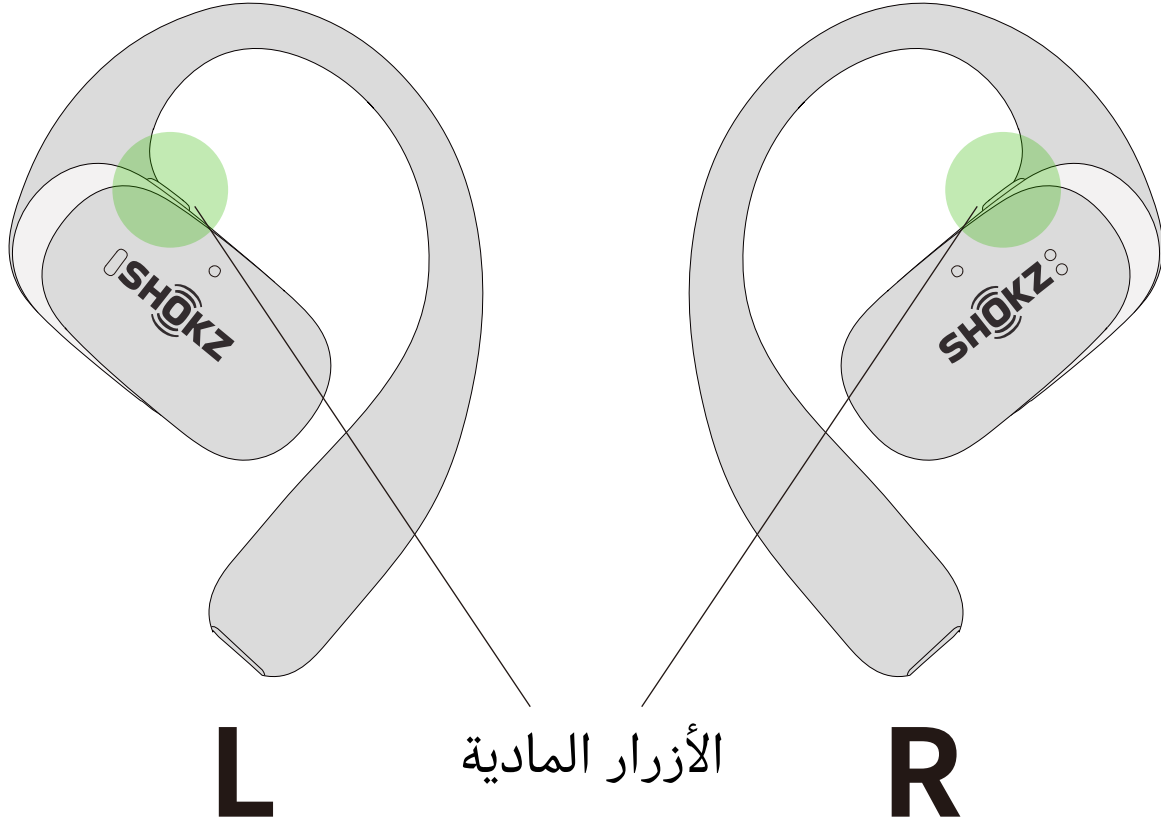

3. قم بتدوير سماعات الأذن برفق إلى الخلف، مما يسمح للخطاف بالالتفاف حول أذنيك.
4. أنت جاهز للبدء.


التشغيل والتحكم

التحكم في الموسيقى




L or R	 <p>تشغيل/إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا </p> <p>انقر فوق أي زر مادي أثناء الاستماع إلى الصوت.</p>
	 <p>تشغيل المسار التالي </p> <p>انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي زر مادي أثناء الاستماع إلى الموسيقى.</p>
	 <p>الأغنية السابقة </p> <p>انقر ثلاث مرات فوق أي زر مادي أثناء الاستماع إلى الموسيقى.</p>

عنصر التحكم في المكالمة

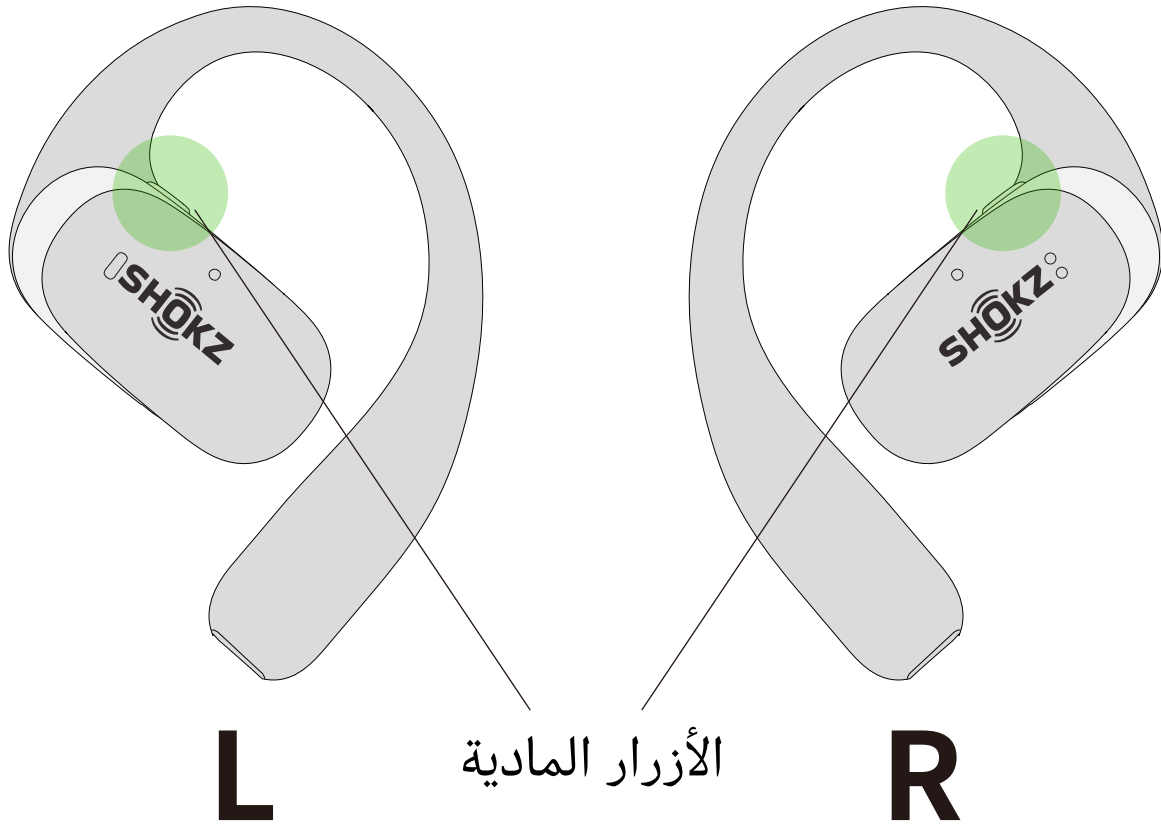


L or R		الرد على مكالمة انقر فوق أي زر مادي	●
		إنهاء المكالمة انقر فوق أي زر مادي أثناء المكالمة	●
		رفض مكالمة انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي زر مادي.	● ●

عنصر التحكم في مستوى الصوت

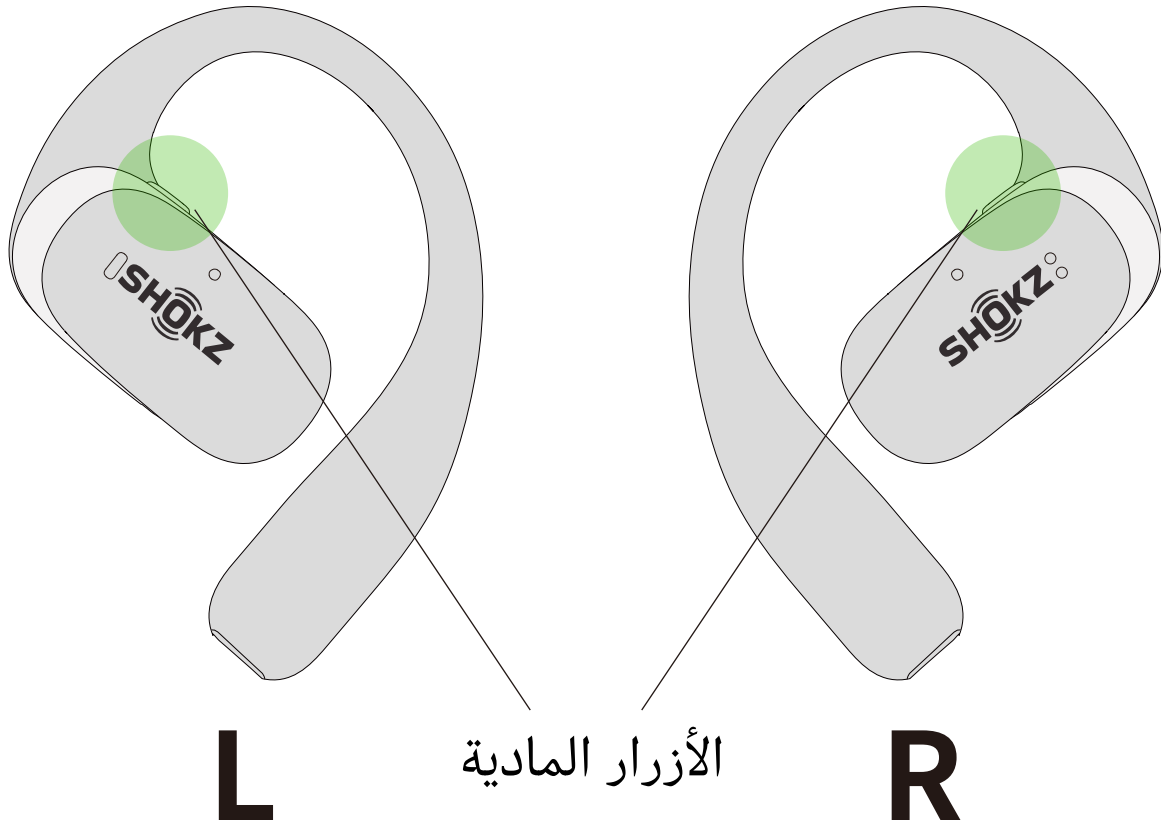

L	<p>  خفض مستوى الصوت بمقدار مستوى واحد </p> <p>اضغط باستمرار على الزر المادي الأيسر أثناء تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات.</p>
R	<p>  رفع مستوى الصوت بمقدار مستوى واحد </p> <p>اضغط باستمرار على الزر الأيمن أثناء تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات.</p>
<p># عنصر لضبط مستوى الصوت باستمرار، اضغط مطولاً على السماعة حتى تصل للمستوى المطلوب.: أثناء تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات، اضغط مطولاً على سماعة الأذن المناظرة وصولاً إلى مستوى الصوت المطلوب.</p>	


عنصر التحكم في سماعة أذن واحدة

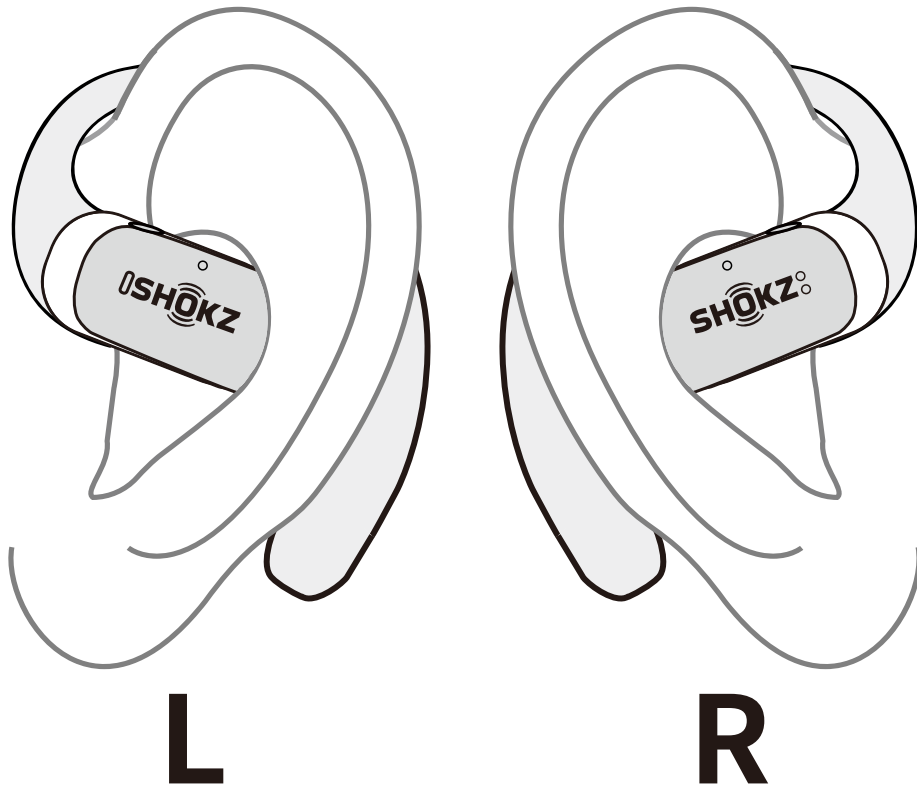

تم تصميم سماعتي الأذن للاستخدام المستقل، مما يسمح بتشغيل الموسيقى الأحادية أو المكالمات. عند استخدامها بشكل فردي، تحتفظ كل سماعة أذن بوظيفة الزر الخاص بها. فيما يتعلق بعنصر التحكم في الموسيقى، يُرجى الرجوع إلى الصفحة 13. وفيما يتعلق بعنصر التحكم في المكالمات، يُرجى الرجوع إلى الصفحة 14.

LED مؤشر

مؤشر LED الخاص بعلبة الشحن

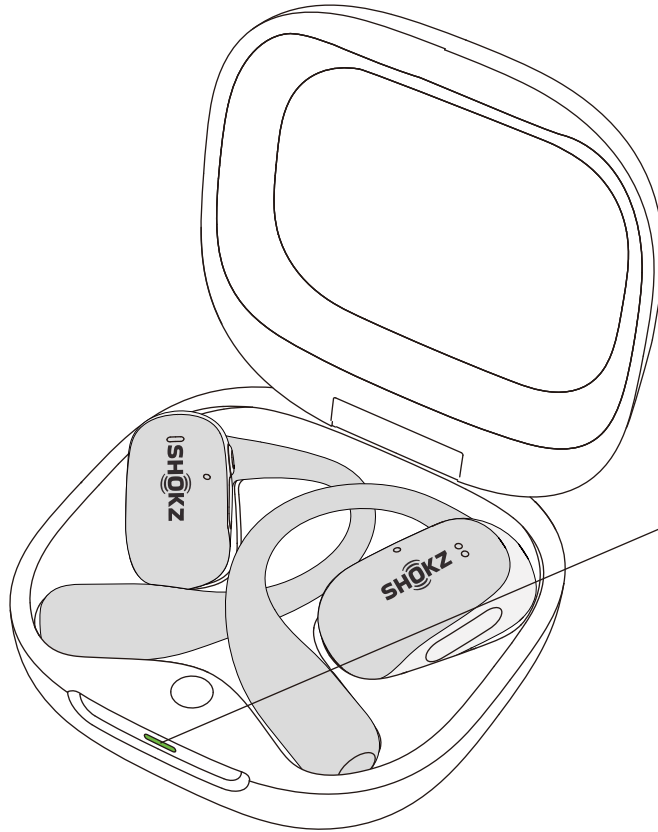

مؤشر LED الخاص
بعلبة الشحن

1. عندما تكون سماعات الأذن في علبة الشحن، يعرض المؤشر مستوى بطارية سماعة الأذن.

عند الفتح، ينطفئ الضوء الأخضر بعد مرور 5 ثوانٍ.	مستوى البطارية عالٍ
عند الفتح، ينطفئ الضوء البرتقالي بعد مرور 5 ثوانٍ.	مستوى البطارية منخفض

*ملاحظة: عند وضع سماعتي الأذن في علبة الشحن، يعرض المؤشر مستوى طاقة سماعة الأذن ذات مستوى البطارية المنخفض.



مؤشر LED الخاص بعلبة الشحن

2. عندما تكون سماعات الأذن خارج علبة الشحن، يعرض المؤشر مستوى بطارية علبة الشحن.

ينطفئ الضوء الأخضر بعد مرور 5 ثوان على فتح العلبة أو إغلاقها أو الضغط على زر علبة الشحن.	علبة الشحن مع مستوى البطارية العالي
ينطفئ الضوء البرتقالي بعد مرور 5 ثوان على فتح العلبة أو إغلاقها أو الضغط على زر علبة الشحن.	علبة الشحن مع مستوى البطارية المنخفض

3. عند توصيل سماعة الأذن بمصدر طاقة خارجي


المؤشر بلون برتقالي ثابت.	قيد الشحن
المؤشر بلون أخضر ثابت.	اكتمال الشحن

4. غير ذلك

يومض المؤشر باللونين البرتقالي والأخضر.	قيد الإقران
يومض المؤشر باللون البرتقالي لمدة 5 ثوانٍ.	إعادة ضبط بيانات المصنع

مصدر الطاقة


تشغيل/إيقاف التشغيل/وضع الاستعداد

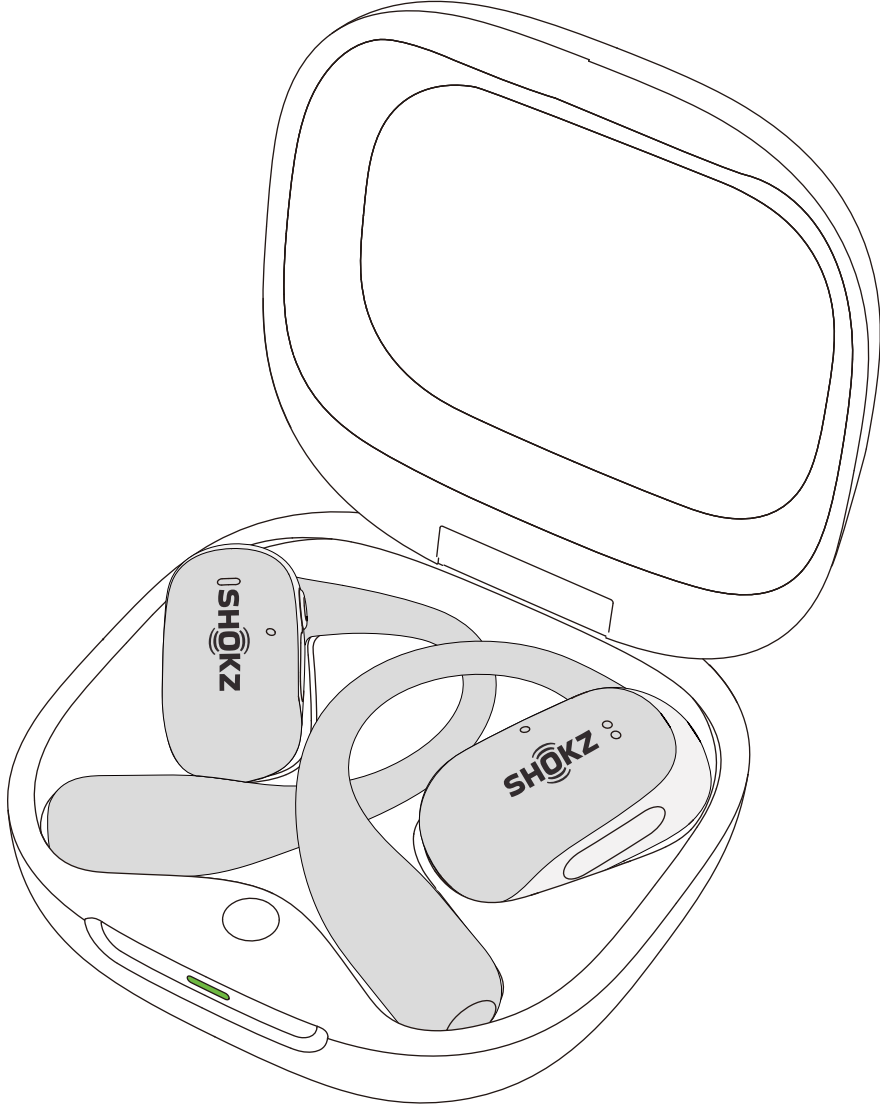

1. تشغيل

عند وضع سماعات الأذن في علبة الشحن، سيؤدي فتح العلبة إلى تنشيط ضوء المؤشر وتشغيل سماعات الأذن.

*ملاحظة: يساعد إغلاق علبة الشحن بعد إزالة سماعات الأذن في الحفاظ على عمر البطارية ويمنع دخول الفتات إلى العلبة.

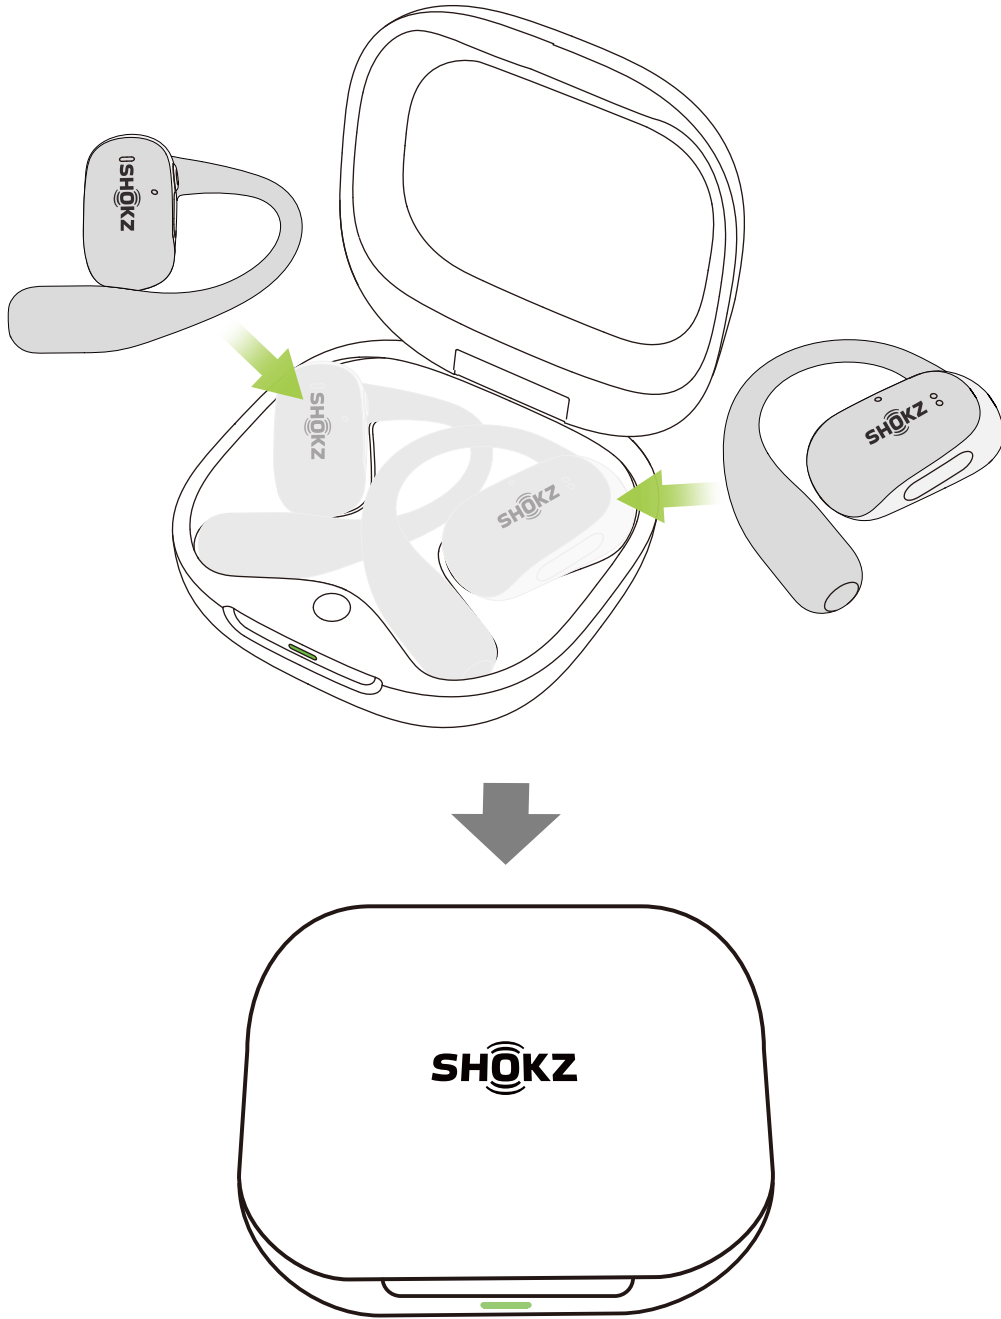


2. إيقاف التشغيل

عند إغلاق علبة الشحن مع وجود سماعتي الأذن في داخلها، سيتوقف تشغيلهما تلقائيًا.

3. وضع الاستعداد

عندما لا تكون سماعات الأذن موضوعة في علبة الشحن وتبقى مفصولة عن أجهزة Bluetooth لمدة 3 دقائق، ستدخل في وضع الاستعداد للحفاظ على عمر البطارية.

شحن سماعات الأذن

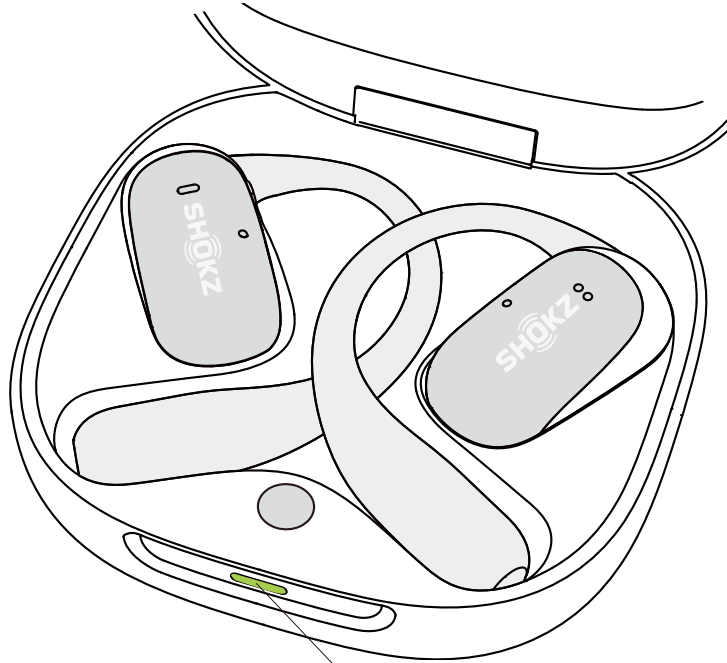

- Battery full / High battery level
- Charging / Low battery level


ضع سماعات الأذن في علبة الشحن حتى يتم توصيلها مغناطيسيًا. أغلق علبة الشحن بمجرد أن يضيء ضوء المؤشر.

*ملاحظة:

سيُظهر مؤشر LED الموجود في علبة الشحن حالة شحن سماعات الأذن في علبة الشحن. يشير الضوء الأخضر إلى مستوى بطارية عالٍ، ويشير الضوء البرتقالي إلى مستوى بطارية منخفض. عند وجود سماعاتي الأذن داخل العلبة، يُظهر مؤشر LED حالة طاقة سماعة الأذن ذات البطارية منخفضة المستوى.

· ستصل سماعات الأذن إلى الشحن الكامل بعد مرور 60 دقيقة تقريبًا من وجودها داخل علبة الشحن. تأكد من أن مستوى البطارية في علبة الشحن كافٍ لشحن سماعات الأذن.

شحن علبة الشحن

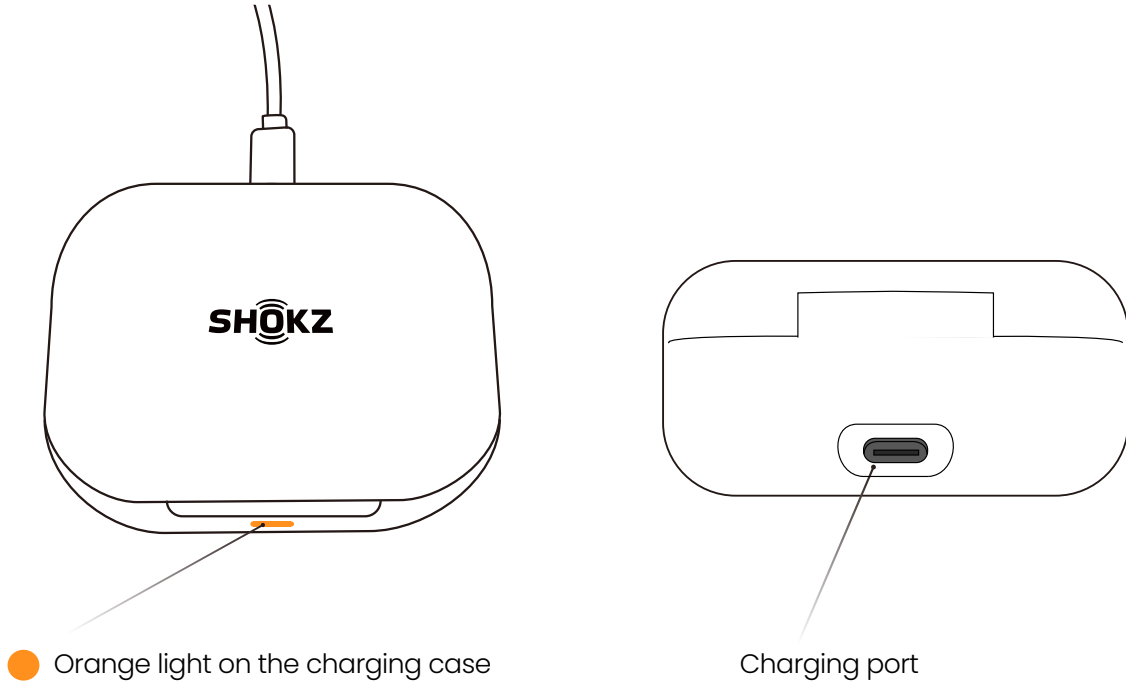

قم بتوصيل كابل الشحن من USB-C إلى USB-C بعلبة الشحن، و قم بتوصيله بمصدر طاقة أو شاحن حائطي معتمد. يشير الضوء البرتقالي الثابت على علبة الشحن إلى أنها قيد الشحن حالياً، بينما يشير الضوء الأخضر الثابت إلى أن العلبة مشحونة بالكامل.

*ملاحظة:

- تحتاج علبة الشحن إلى 100 دقيقة تقريباً للوصول إلى الشحن الكامل. إنها تعمل باستخدام جهد USB القياسي 5 فولت ± 5 أمبير. ننصح بعدم استخدام مصادر الطاقة ذات الجهد العالي لشحن سماعات الأذن، لأن ذلك قد يتسبب في تلفها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي استخدام كابلات الشحن من طرف ثالث إلى إطالة مدة الشحن.
- قبل الشحن، تأكد من أن منفذ الشحن جاف وخالي من بقايا السوائل مثل العرق. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح أي رطوبة أو بقايا من منفذ الشحن.

مميزات إضافية


الاقتران متعدد النقاط

*يرجى تحديث تطبيق Shokz إلى أحدث إصدار في متجر التطبيقات. اتبع التعليمات لتحديث البرنامج الثابت لسماعة الأذن إلى الإصدار الأحدث. تأكد من تمكين Bluetooth على جهاز الإقران.

1. أولاً، قم بتوصيل سماعات الأذن بهاتفك، وابدأ بتحديد "MultiPoint Pairing" في تطبيق Shokz.




2. في الصفحة المنبثقة، قم بالتأكد لفتح وظيفة الإقران متعدد النقاط.
3. حدد "Connect To The Second Device" واتبع التعليمات لإنشاء اتصال بالجهاز الثاني.

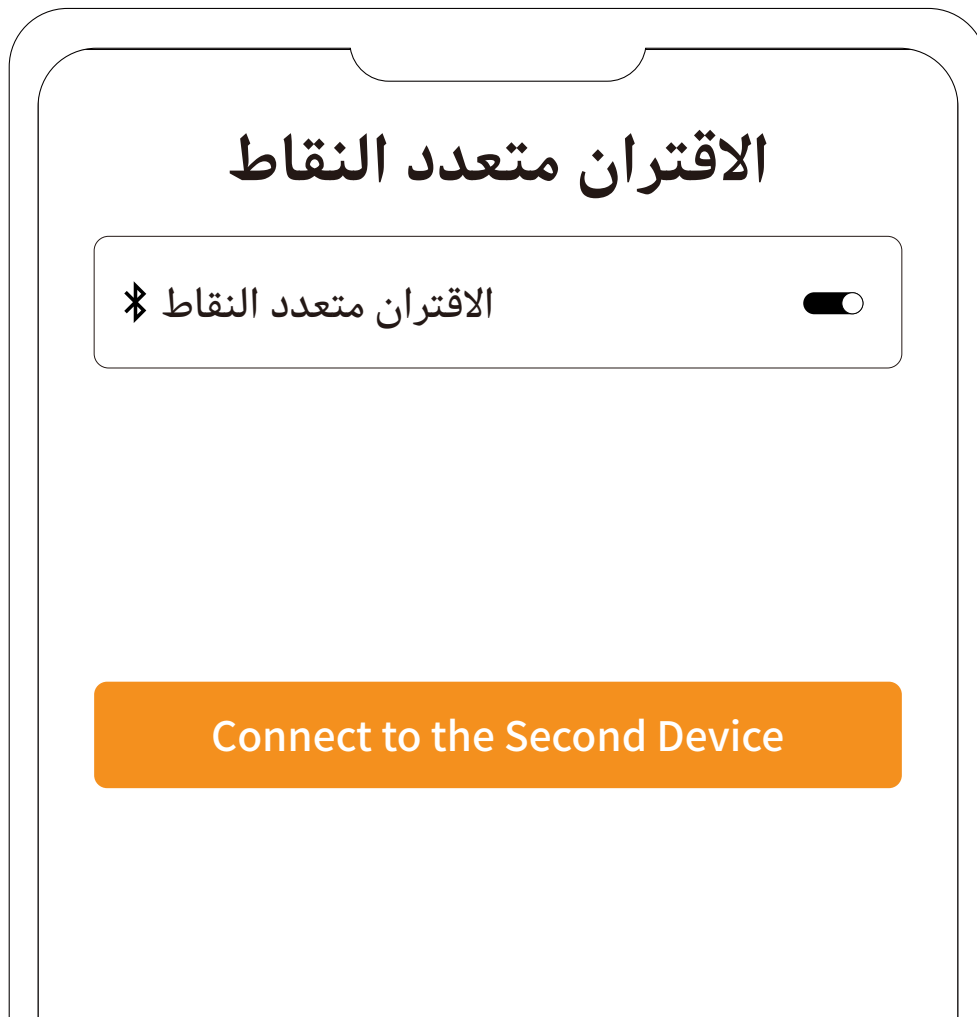

4. أصبحت سماعات الأذن الآن متصلة بجهازين. يمكنك إدارة اتصالات Bluetooth الخاصة بهما بسهولة من خلال تطبيق Shokz.

التوصيل التلقائي

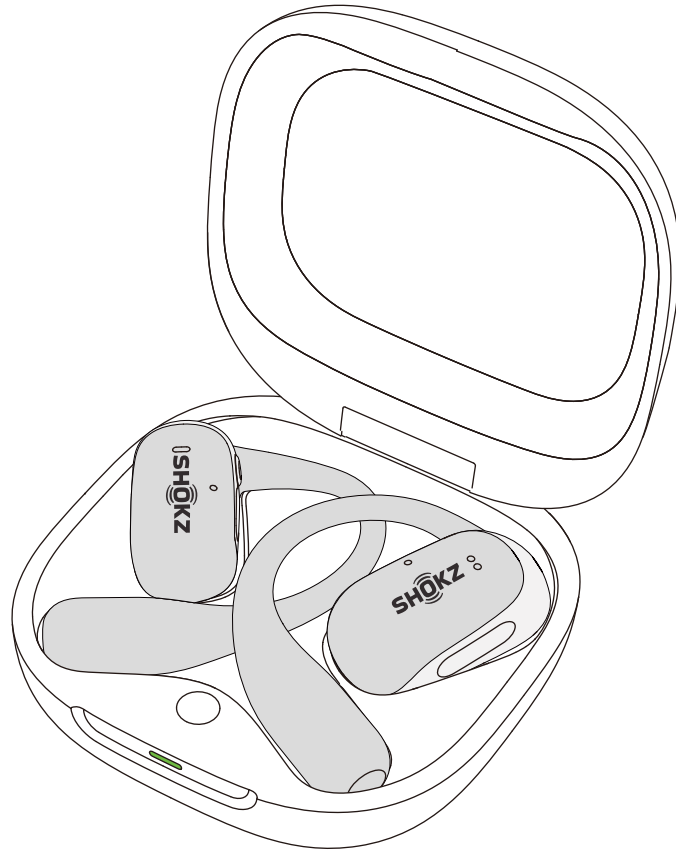

1. بعد تشغيل سماعات الأذن، ستحاول الاتصال تلقائيًا بأخر جهاز مقترن وتصدر صوت تحذير للإشارة إلى نجاح الاتصال.


2. قد تنفصل سماعات الأذن، عندما تكون قيد الاستخدام، عن الجهاز المقترن بسبب قيود نطاق الاتصال. إذا عادت ضمن النطاق في غضون 3 دقائق، فستعيد إنشاء اتصال بأخر جهاز مقترن تلقائيًا، وتصدر صوت تحذير يشير إلى إعادة الاتصال بنجاح.

3. إذا دخلت حالة سماعات الأذن من جديد إلى النطاق القابل للاتصال بعد 3 دقائق، فاضغط على أي زر مادي لتشغيل إعادة الاتصال التلقائي.

4. مع تمكين الإقران متعدد النقاط، ما عليك سوى الضغط مرتين على أي زر مادي لإعادة الاتصال بالجهازين.


*يرجى التأكد من وجود الجهازين المقترنين ضمن نطاق الاتصال (10 أمتار) ومن أنهما قيد التشغيل. تأكد أيضًا من أن الجهاز المطلوب مزود بتقنية Bluetooth.

ابحث عن Shokz

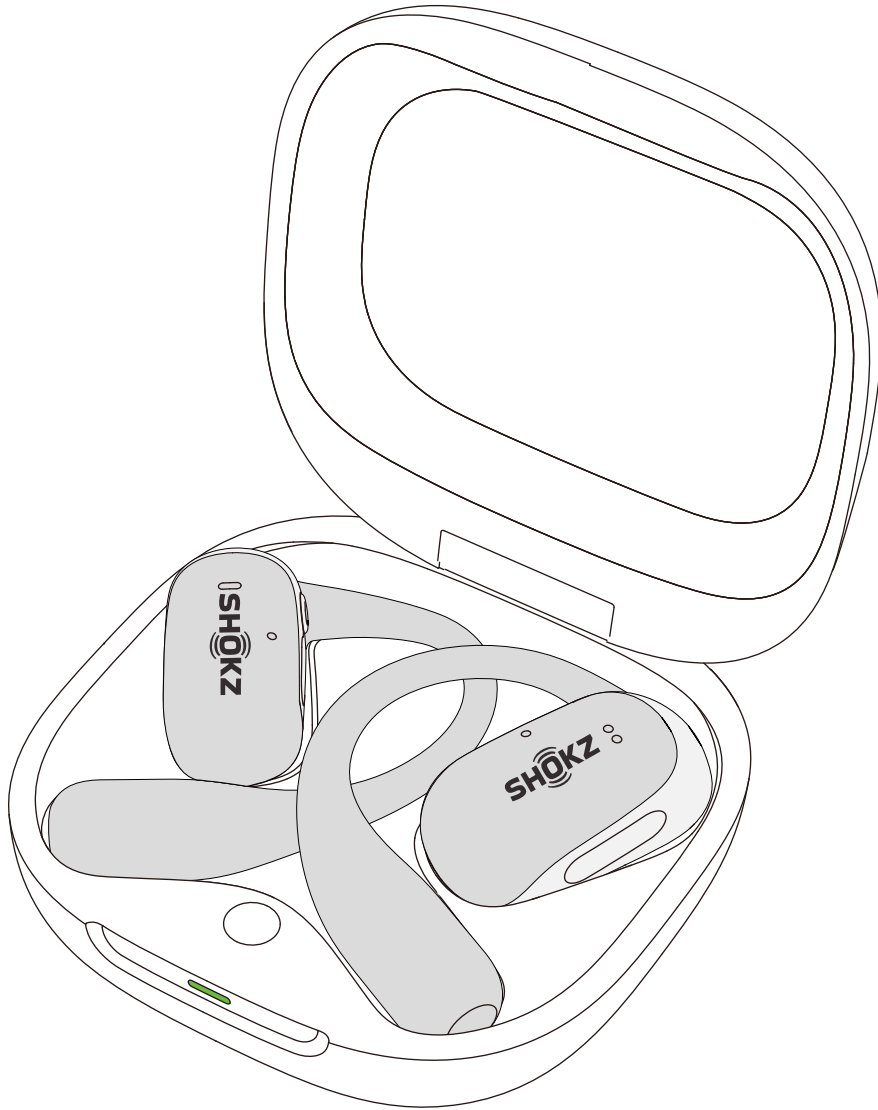

1. تأكد من أن سماعات الأذن متصلة بهاتفك. بعد ذلك، افتح تطبيق Shokz واختر "Find my Shokz".
2. حدد سماعات الأذن التي تريد تحديد موقعها من القائمة التي تظهر.
3. حدد "Ringer". ستبدأ سماعات الأذن بإصدار ضوضاء عالية لمساعدتك في العثور عليها.

إعادة الضبط

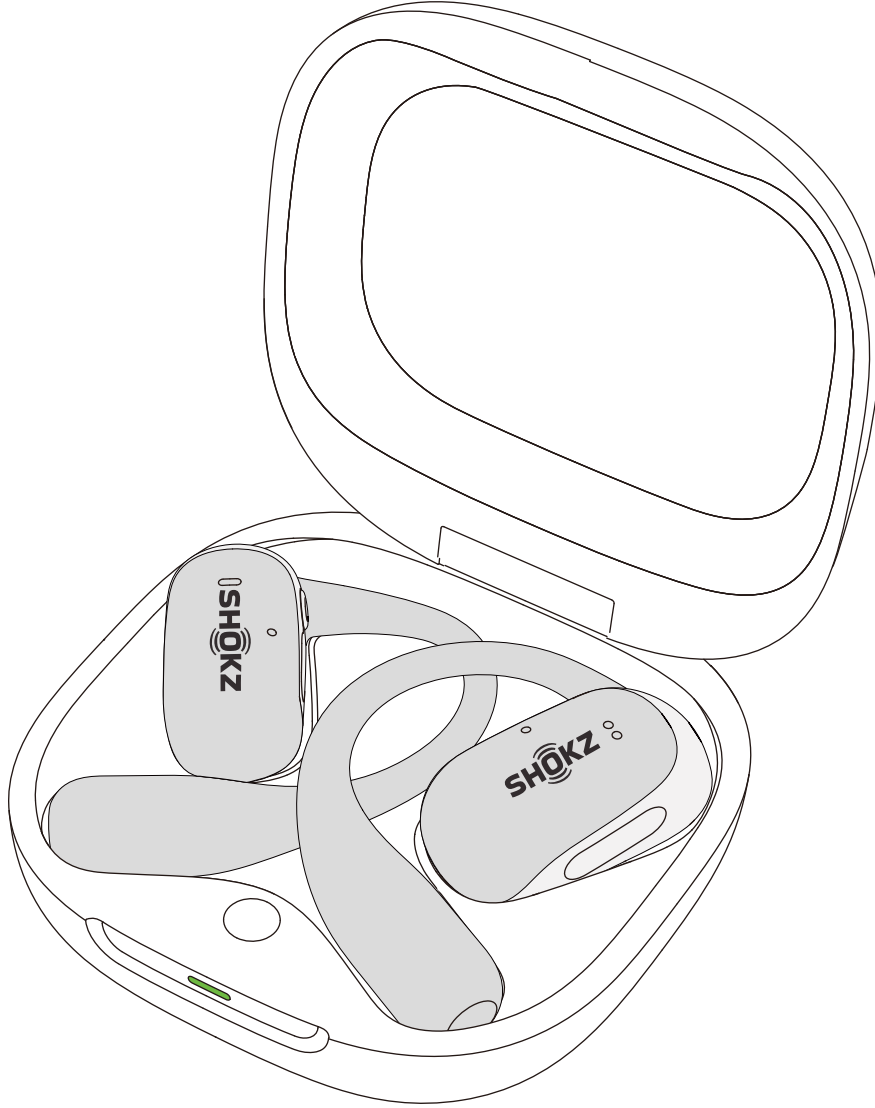

ستؤدي إعادة ضبط سماعات الأذن إلى مسح قائمة الأجهزة المقترنة وإعادة ضبط جميع الإعدادات.

1. ضع سماعتي الأذن في علبة الشحن.

2. اضغط باستمرار على الزر الموجود على علبة الشحن لمدة 15 ثانية. سيومض المؤشر باللون البرتقالي لمدة خمس ثوانٍ قبل أن ينطفئ، مما يشير إلى اكتمال عملية إعادة الضبط. بعد ذلك سيومض المؤشر باللونين البرتقالي والأخضر، مما يشير إلى دخول سماعات الأذن في وضع الإقران.

الصيانة

التنظيف

1. سماعات الأذن

- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لمسح سماعات الأذن.
- عند تنظيف شبكة سماعة الأذن، أزل الأوساخ وشمع الأذن بلطف باستخدام ماسحة قطنية نظيفة وجافة، ثم امسحها باستخدام قطعة قماش ناعمة..

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل سماعات الأذن وفصلها عن جميع الأجهزة قبل التنظيف.
- لا تغسل سماعات الأذن بالماء أو تستخدم التنظيف بالموجات فوق الصوتية.
- امنع دخول السوائل إلى أي فتحات في سماعات الأذن.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية عالية التركيز أو الكحول أو مذيبيات الأسيتون، لأنها قد تتسبب في تلفها أو تشوهها أو تغيير لونها.
- تجنب استخدام أدوات حادة أو كاشطة.

2. علبة الشحن

- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لمسح الجزء الخارجي من علبة الشحن.
- استخدم فرشاة نظيفة وجافة وناعمة لإزالة الفتات من واجهة الشحن.
- استخدم ماسحة قطنية نظيفة وجافة لمسح سطح ملامسة موصلات الشحن لعلبة الشحن بلطف.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل علبة الشحن وفصلها عن جميع الأجهزة قبل التنظيف.
- تجنب استخدام المواد الكاشطة لتنظيف علبة الشحن.

تصنيف IP

تم اختبار مكونات سماعات الأذن في هذا المنتج في ظل ظروف معملية خاضعة للرقابة، وتم تصنيف مكونات سماعة الأذن على أنها مقاومة للغبار والعرق والماء، بمستوى IP55 وفقاً لمعيار IEC 60529.




ملاحظة:

- ينطبق تصنيف مقاومة الغبار والماء والعرق IP55 على سماعات الأذن فقط، وليس على علبة الشحن.
- تتعرض ميزة مقاومة الغبار والعرق والماء للتراجع مع الاستخدام المنتظم.
- لا تغمر المنتج في الماء، وتجنب تعريضه لبيئات رطبة لفترات طويلة.
- لا تستخدم المنتج أثناء ممارسة أنشطة مثل السباحة أو التزلج على الماء أو ركوب الأمواج أو غيرها من الرياضات المائي.
- إذا تعرض المنتج للمياه عن طريق الخطأ، فامسحه على الفور حتى يجف، ثم اتركه ليُجف في الهواء في منطقة باردة وجيدة التهوية. لا تستخدم المنتج أو تشحنه حتى يجف تمامًا.

خدمة ما بعد البيع

موقع الرقم التسلسلي

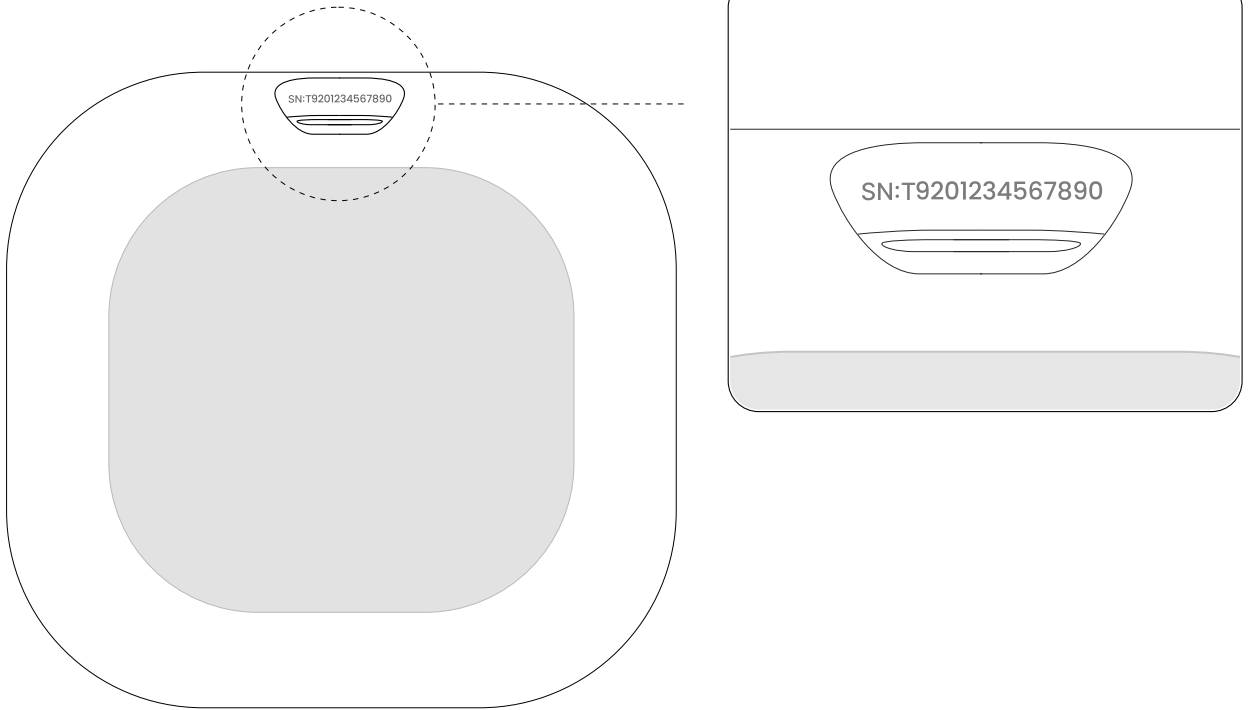

يقع الرقم التسلسلي للمنتج على الرمز الشريطي للعبوة وبطاقة الضمان.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي علبة الشحن على رقم تسلسلي مطبوع بجانب
منفذ الشحن.

الضمان

سماعات الأذن مغطاة بالضمان. تفضل بزيارة موقعنا على الويب على العنوان
<https://shokz.com/pages/warranty-return> للحصول على تفاصيل
الضمان المحدود.

SHÖKZ