

User Guide

OPENMEET
OPENMEET 

Содержание

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Shokz App & Shokz Connect	04
Управление гарнитурой	05
Включение/выключение	06
Сопряжение с мобильным устройством	07
Сопряжение с компьютером	08
Как носить	10
Музыка и звонки	12
Adaptador sem fios	14
Светодиодный индикатор	15
Проверка уровня заряда батареи	16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Режимы эквалайзера	18
Переключение режимов эквалайзера	19
Восстановление заводских настроек	20

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендации по зарядке	22
Гарантия	23
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	24

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ	25
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Shokz App & Shokz Connect



Загрузите Shokz App на телефон и Shokz Connect на компьютер, чтобы активировать новейшие дополнительные функции и получать техническую поддержку.


* Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
Google Play является товарным знаком Google LLC.

Управление гарнитурой

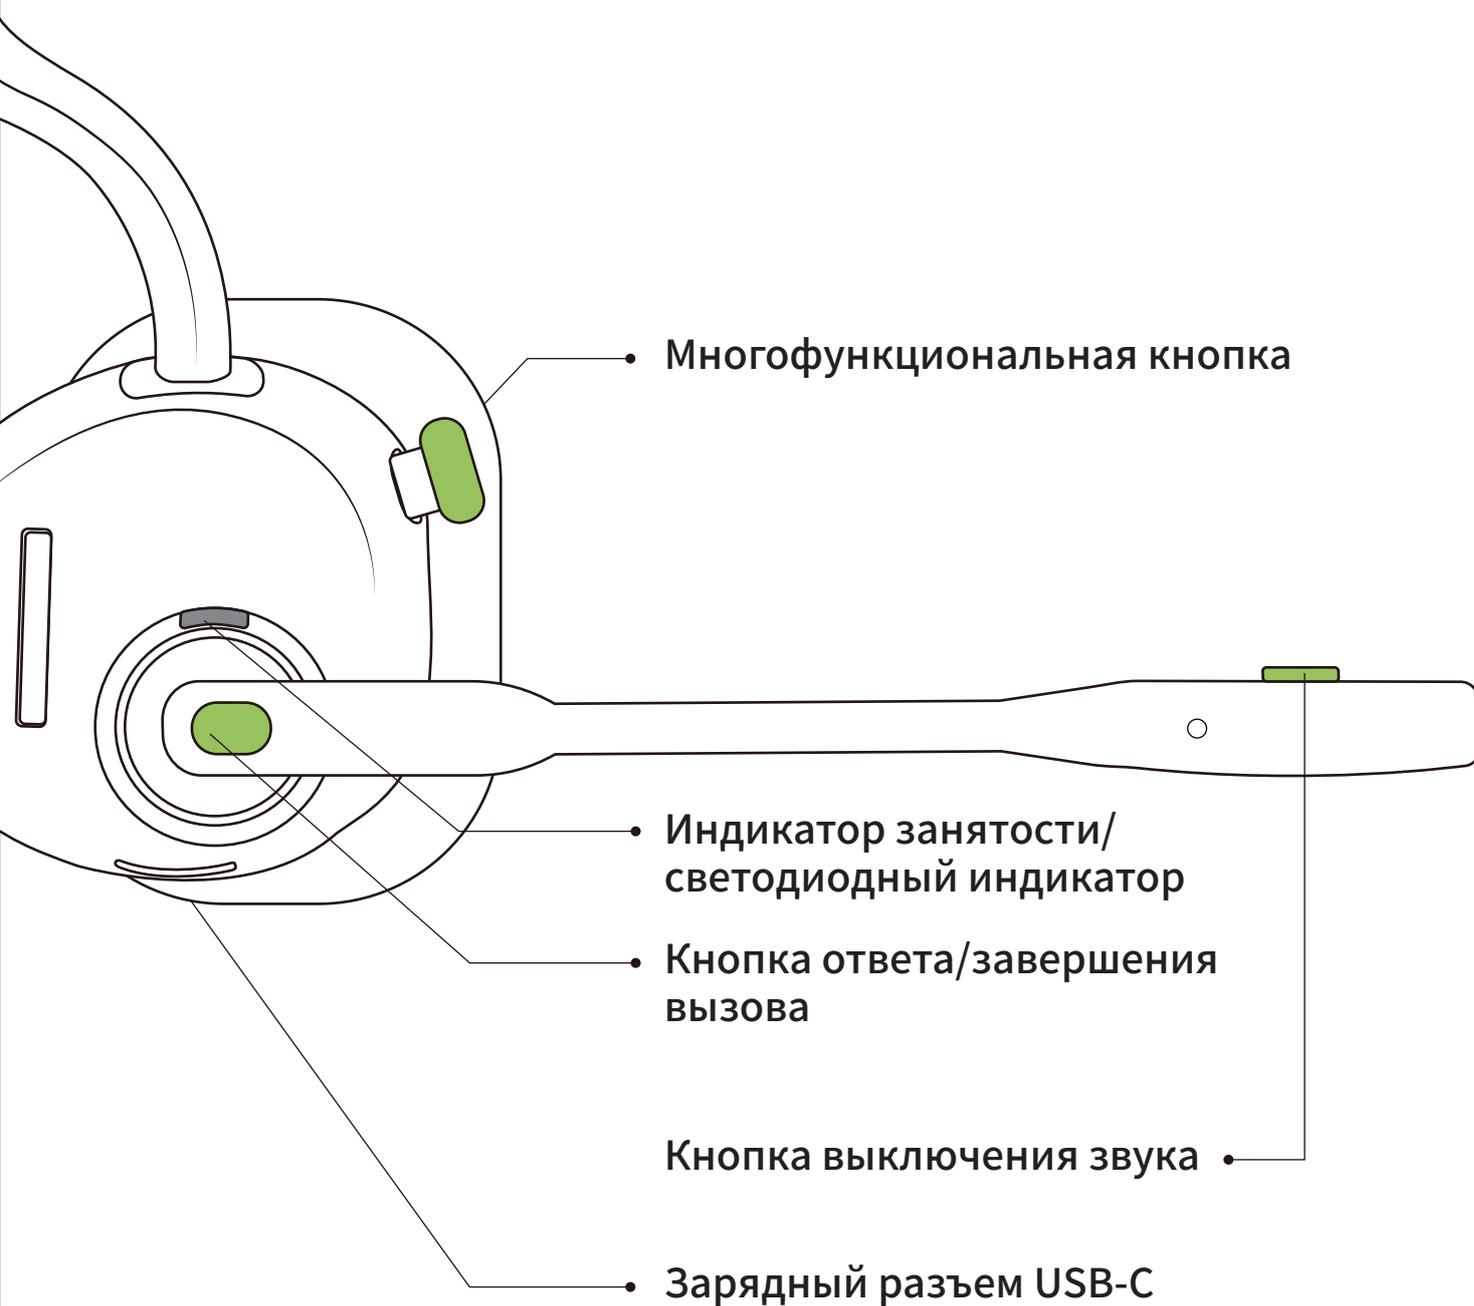

*Микрофон используется только для голосовых вызовов.

Включение/выключение

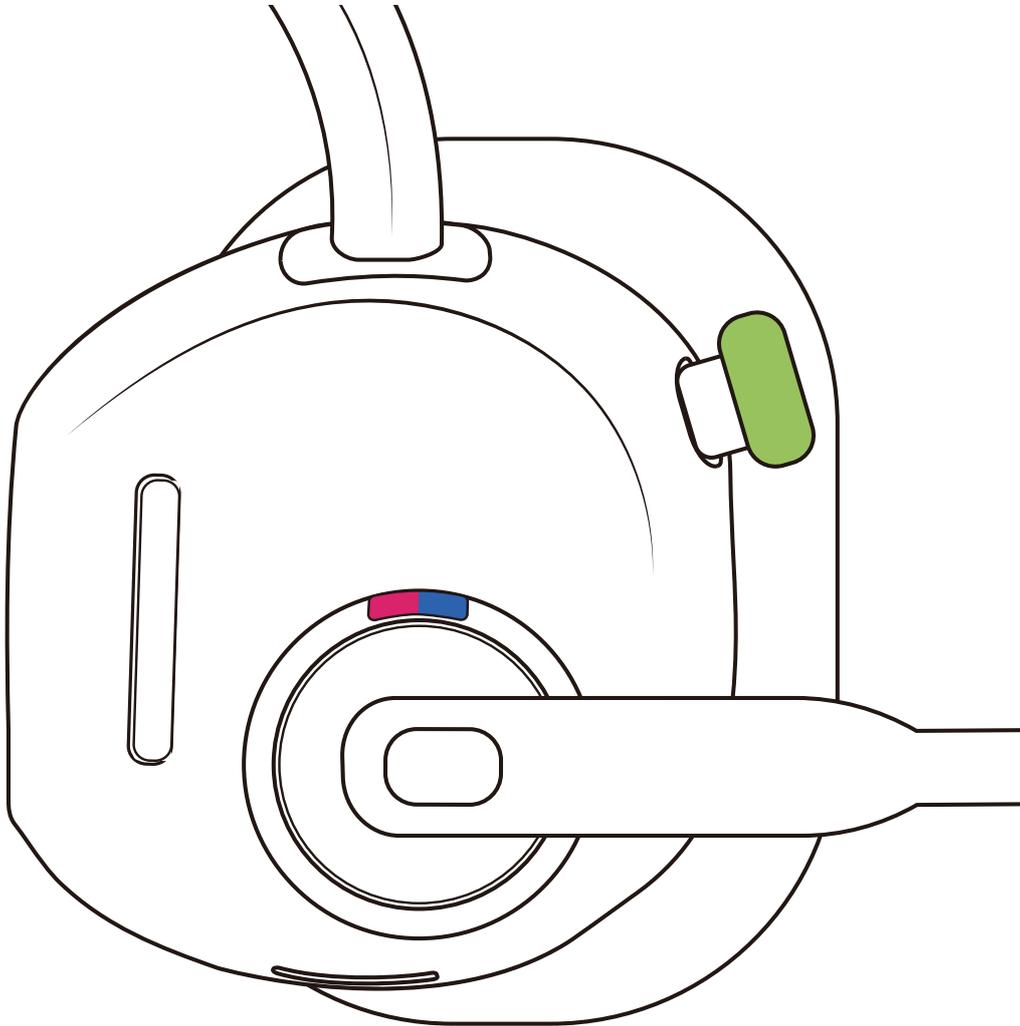


Включение:

нажмите multifunctional кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не замигает синим.

Выключение:

нажмите multifunctional кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не замигает красным.


Сопряжение с мобильным устройством

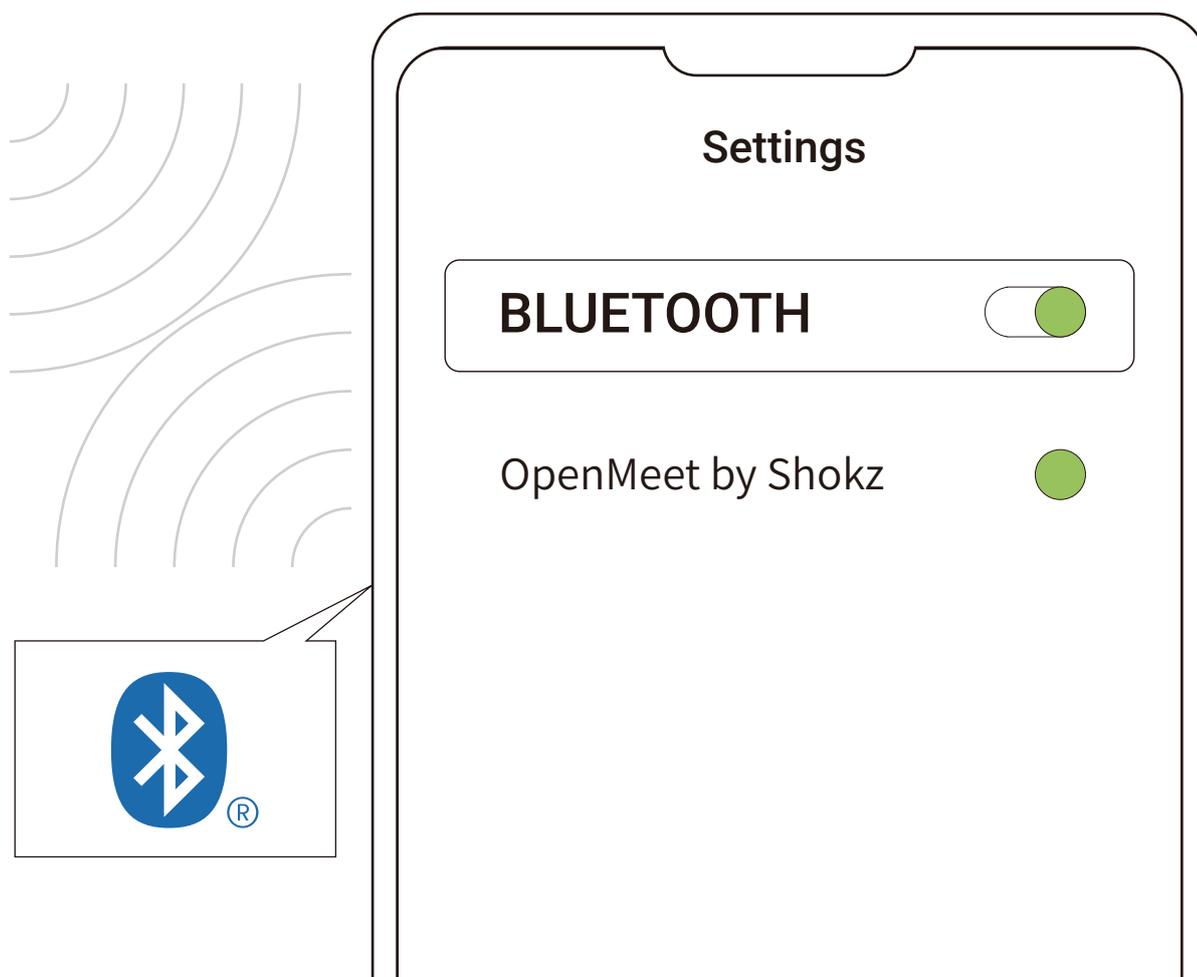

Для запуска сопряжения гарнитура должна быть выключена.

1. Выключите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.
3. Выберите «OpenMeet by Shokz» в настройках Bluetooth вашего устройства.


Сопряжение с компьютером

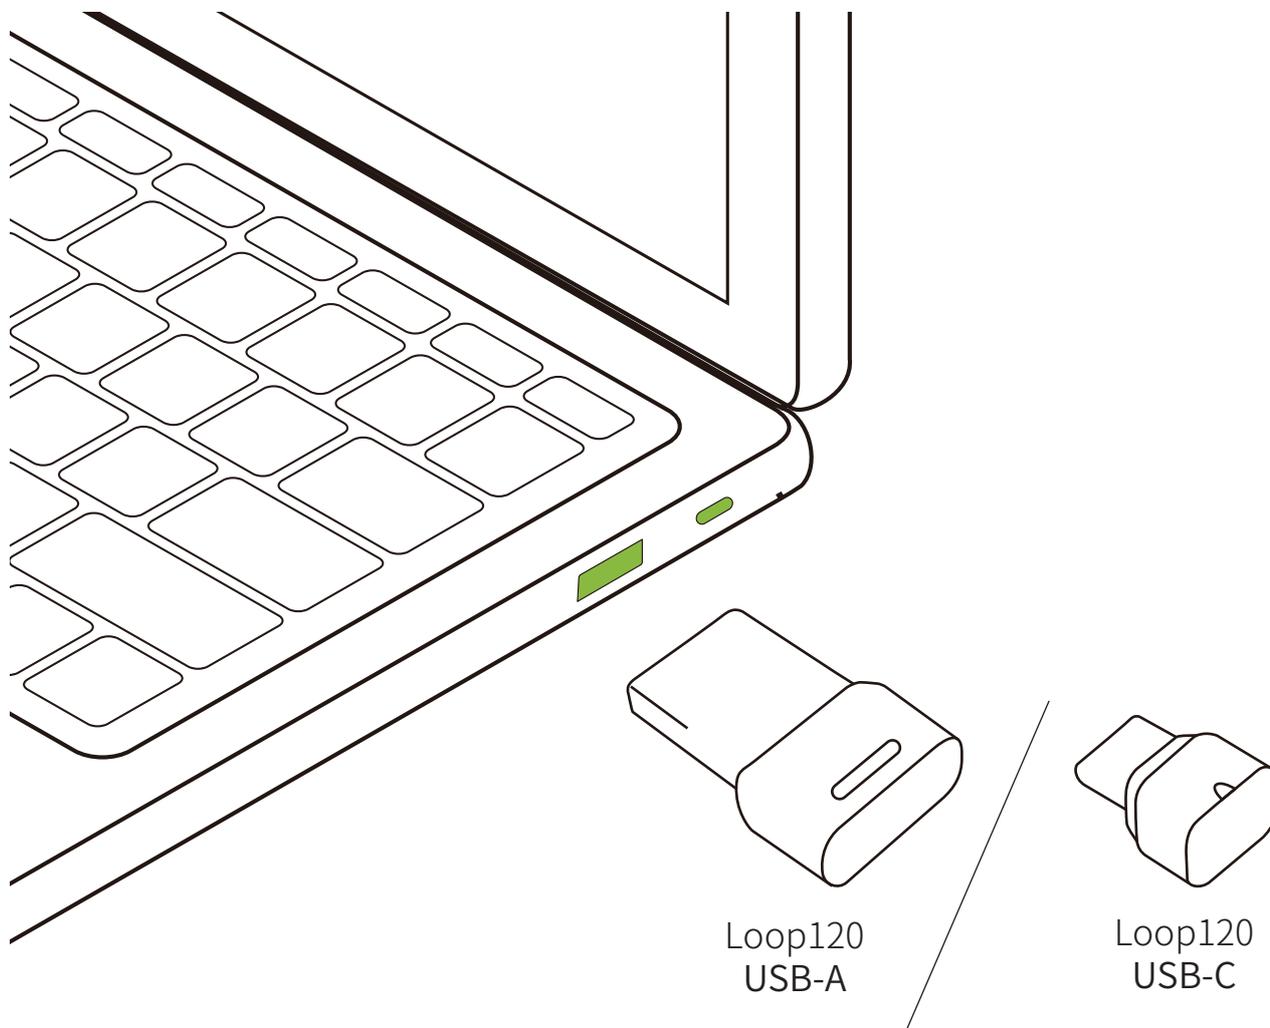

1. Включите гарнитуру.
2. Подключите прилагаемый беспроводной адаптер к USB-порту на компьютере.
3. Светодиодный индикатор на беспроводном адаптере загорится голубым, указывая, что подключение установлено.

* Только для гарнитур, подключаемых с помощью беспроводного адаптера


* Если у вас не UC-версия, приобрести беспроводной адаптер можно на www.shokz.com

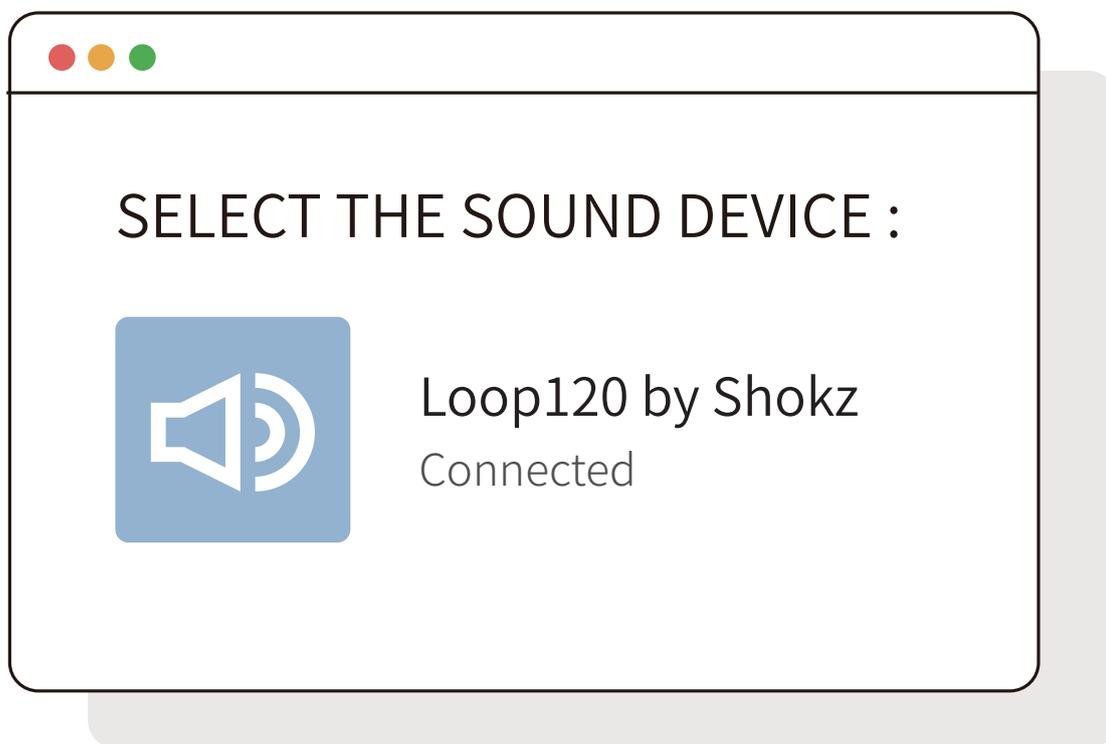


Настройте звук

* Чтобы воспроизводить музыку или принимать звонки на гарнитуре, убедитесь, что Shokz Loop120 определены как устройства ввода и вывода по умолчанию в настройках звука вашей операционной системы.

Как носить

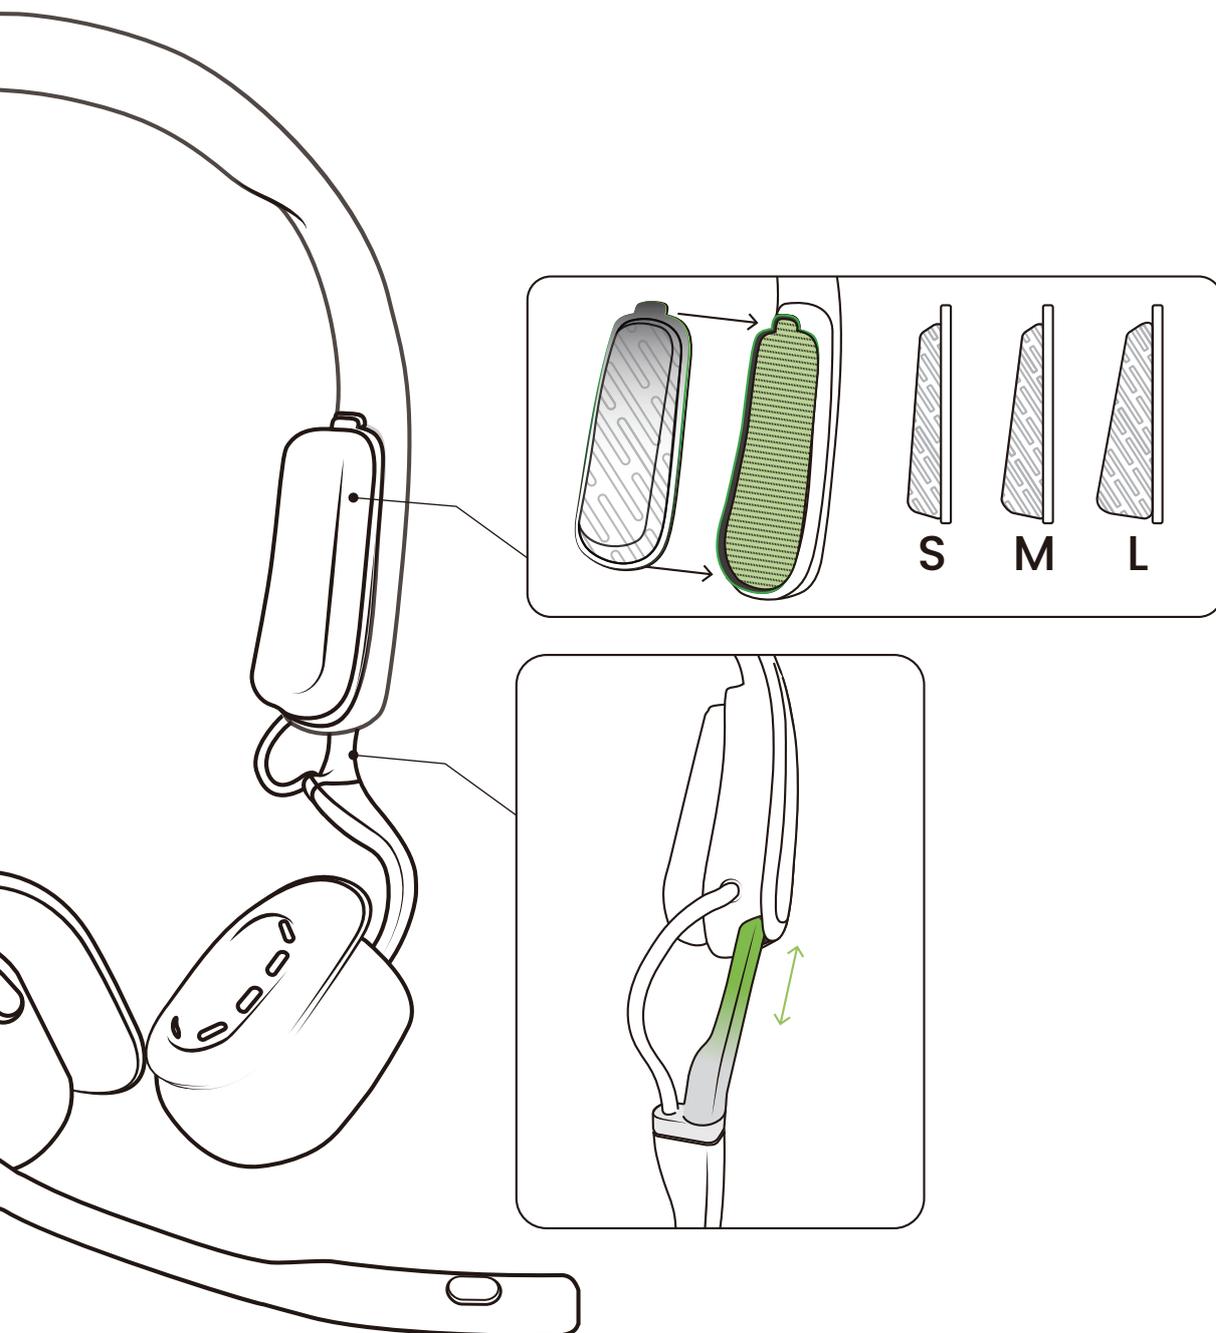


Как носить

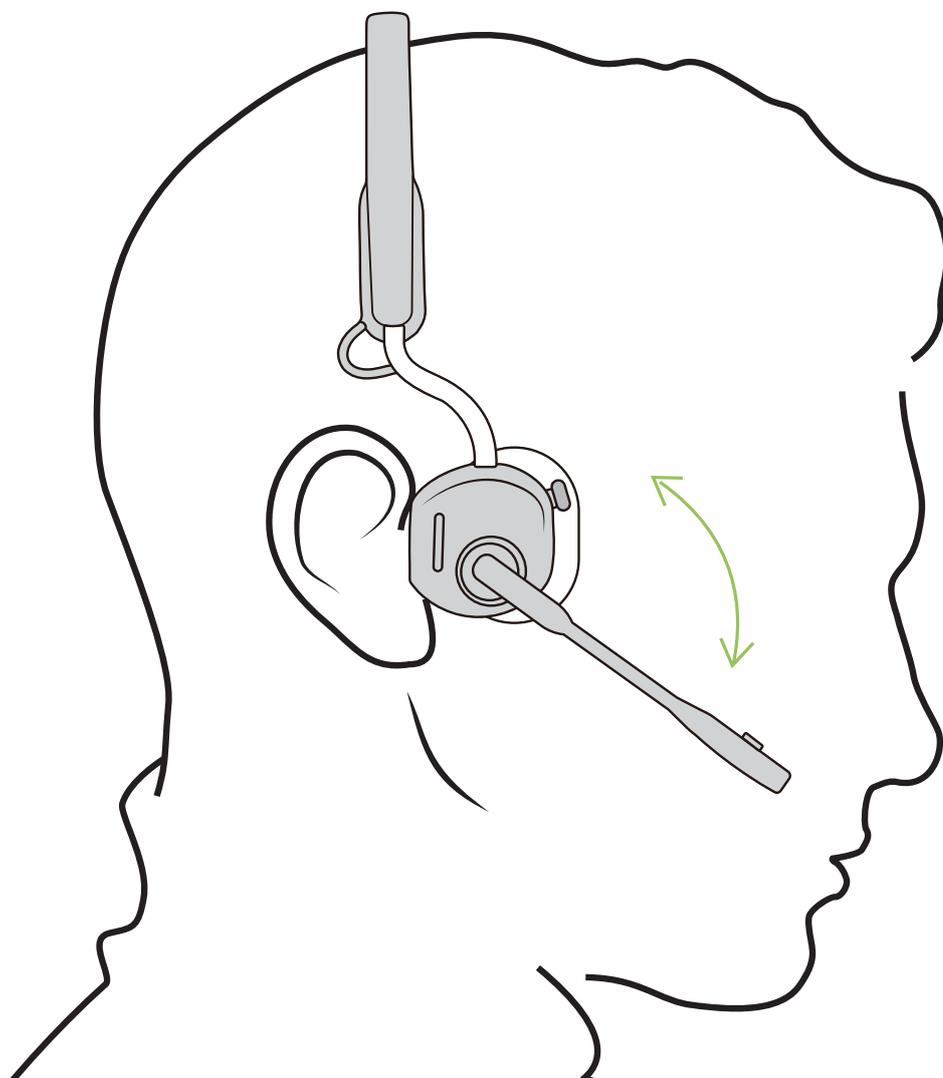

1. Наденьте гарнитуру на голову так, чтобы наушники располагались перед ушами.
2. Отрегулируйте размер оголовья так, чтобы гарнитура сидела удобно.
3. Отрегулируйте положение микрофона так, чтобы он находился возле рта.
4. При необходимости замените амортизационные подушечки на размер, обеспечивающий оптимальные комфорт и посадку.

Музыка и звонки

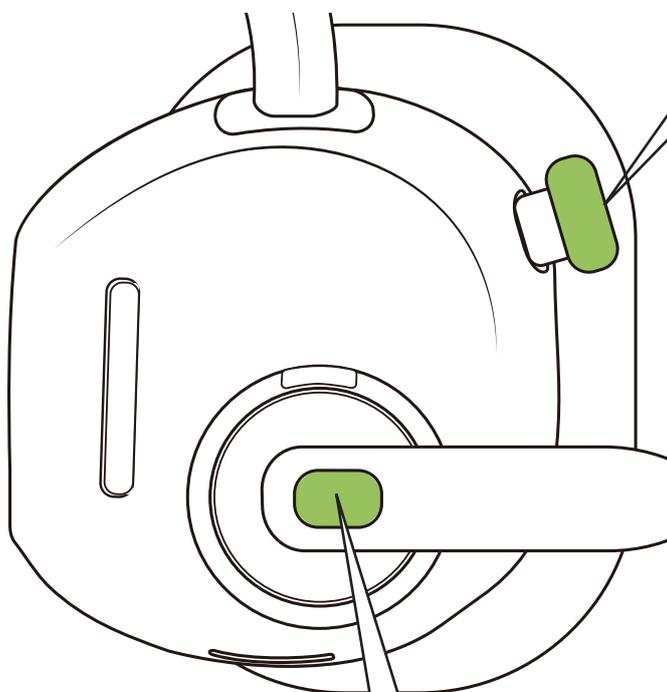

Регулировка громкости

Во время воспроизведения музыки сдвиньте вверх, чтобы увеличить громкость, и вниз, чтобы снизить громкость.



*При достижении максимальной громкости прозвучит звуковой сигнал.

*Прослушивание контента в наушниках на высокой громкости может отрицательно влиять на слух, а звук будет искажаться.

Воспроизведение/приостановка музыки

Нажмите один раз во время воспроизведения музыки

Следующая композиция

Нажмите дважды во время воспроизведения музыки

Предыдущая композиция

Нажмите трижды во время воспроизведения музыки

Ответ на вызов

Нажмите один раз при поступлении вызова

Завершение вызова

Нажмите один раз

Отклонение вызова

Нажмите дважды

Ответ на второй вызов с завершением текущего

Нажмите один раз

Ответ на второй вызов с постановкой текущего на удержание

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд


Переключение между двумя вызовами

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

Завершение вызова с переключением на удерживаемый

Нажмите один раз

Музыка и звонки

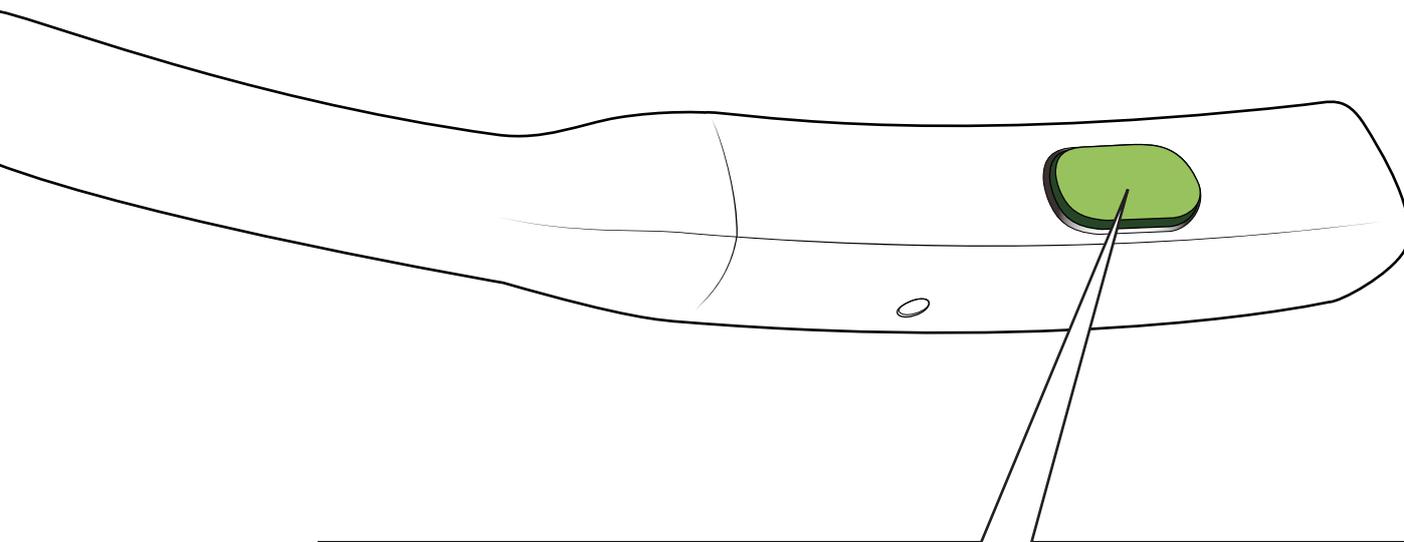**Отключение микрофона**

Нажмите один раз во время разговора

Включение микрофона

Включение микрофона


Активация голосового помощника

Нажмите один раз, когда НЕ разговариваете по телефону

Переключение режимов эквалайзера

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд во время воспроизведения музыки


Беспроводной адаптер

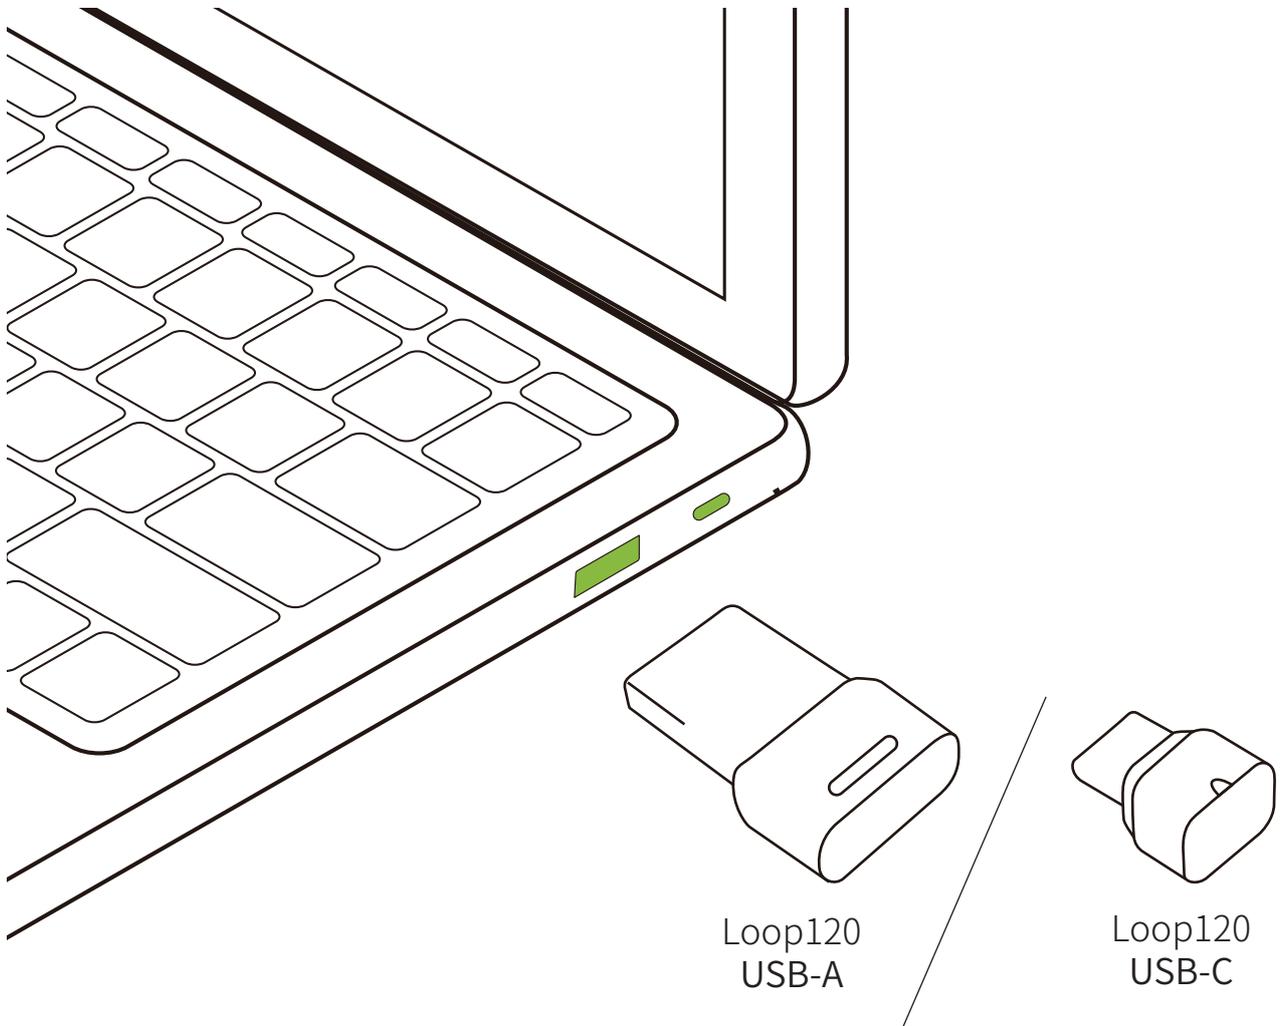

После установки Shokz Connect на компьютер вы получите доступ к дополнительной информации, связанной с сопряжением, обновлениям встроенного ПО и настройкам функций, а также возможность сброса Bluetooth-адаптера Shokz.


Светодиодный индикатор

①

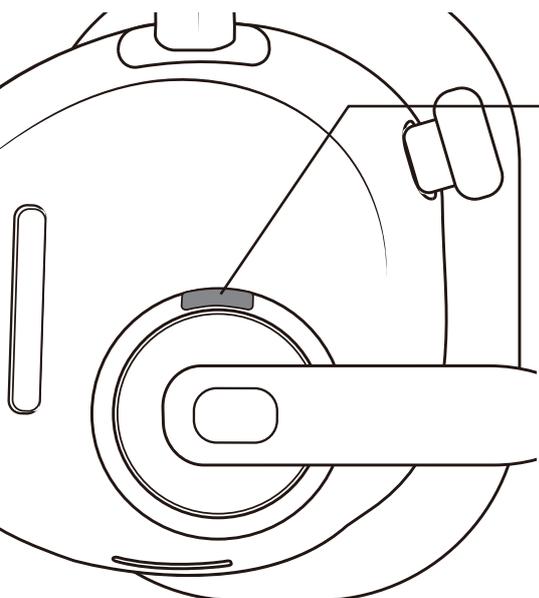


-  Режим сопряжения: мигает попеременно красным и синим
-  Зарядка: постоянно горит оранжевым
-  Батарея полностью заряжена: постоянно горит зеленым
-  Низкий заряд батареи: дважды мигает красным
-  Входящий вызов: мигает зеленым
-  Индикатор занятости: постоянно горит красным

②

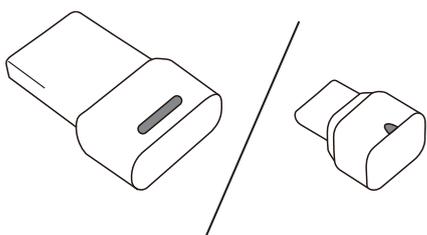

-  Сопряжение: Мигает попеременно красным и синим цветом
-  Переподключение: Быстро мигает синим цветом
-  Подключение установлено: Постоянно горит голубым цветом
-  Режим ожидания: Медленно мигает синим цветом
-  Воспроизведение музыки: Постоянно горит синим цветом
-  Входящий звонок: Быстро мигает зеленым цветом
-  Идет разговор: Постоянно горит зеленым цветом
-  Микрофон выключен: Постоянно горит красным цветом

Проверка уровня заряда батареи

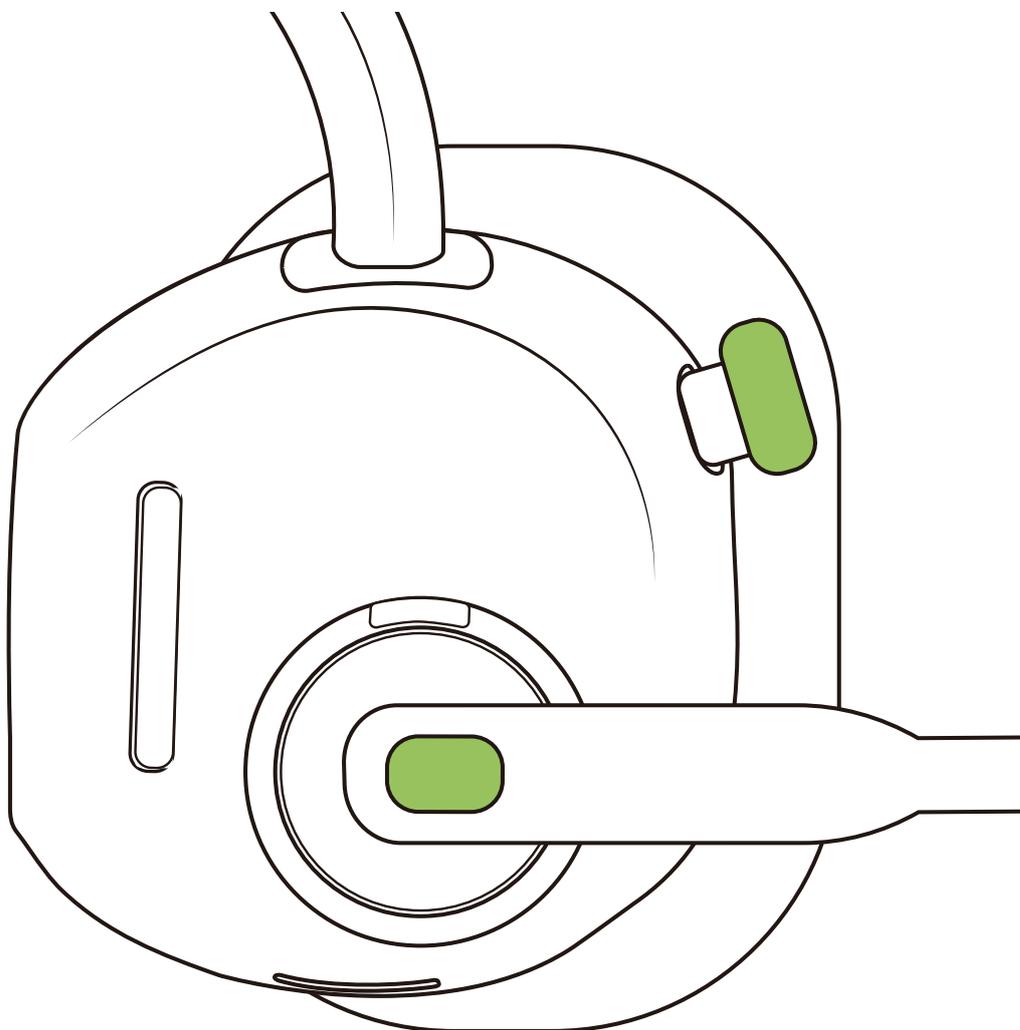

Как проверить уровень заряда батареи:

Нажмите многофункциональную кнопку или кнопку ответа/завершения вызова, когда музыка не воспроизводится.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Режимы эквалайзера



Стандартный режим


Сбалансированные частоты для прослушивания музыки



Режим усиления звука

Усиленные промежуточные частоты для аудиокниг, подкастов и т.д.


Переключение режимов эквалайзера

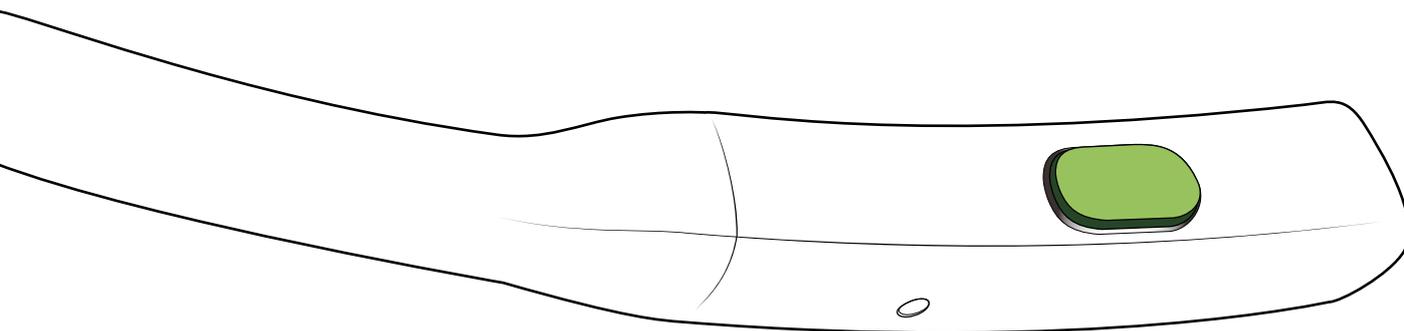

Как переключать режимы эквалайзера:

Нажмите и удерживайте кнопку выключения/включения звука во время воспроизведения музыки.


Восстановление заводских настроек

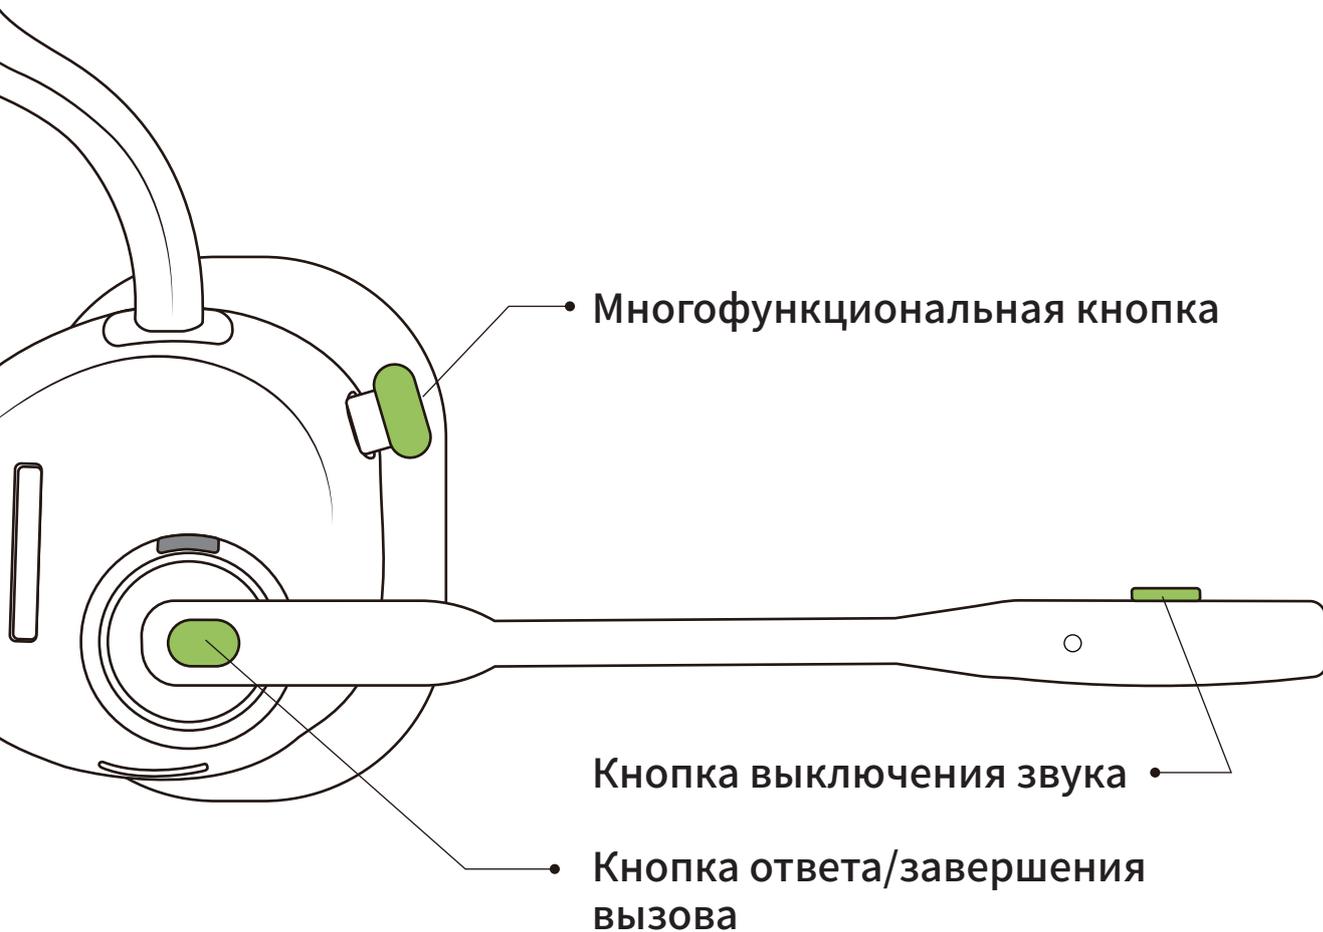


1. Выключите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.
3. Нажмите кнопку ответа/завершения вызова и кнопку отключения/включения звука и удерживайте их в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Советы по зарядке

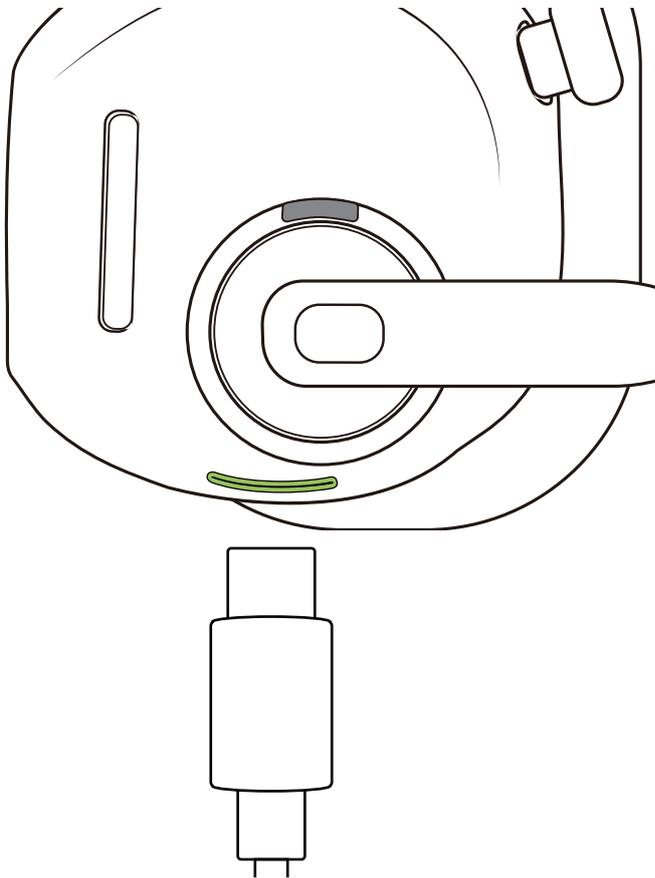

При низком уровне заряда батареи гарнитуры прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор будет периодически мигать красным. Для зарядки используйте соответствующий зарядный кабель.

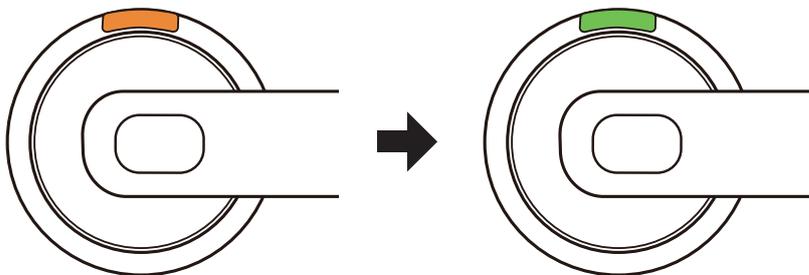

Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть оранжевым. По завершении зарядки он поменяет цвет с оранжевого на зеленый.

Гарантия

На ваши наушники распространяется гарантия.

Посетите наш веб-сайт по адресу

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

или сайт официального дистрибьютора в вашей стране для получения подробной информации об ограниченной гарантии.

Чтобы зарегистрировать свой продукт,

скачайте приложение Shokz.

* Отказ от регистрации не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Если у вас возникли какие-либо проблемы или


проблемы, пожалуйста, посетите

<https://shokz.com/pages/faq>

или сайт официального дистрибьютора в вашей

стране для большей поддержки и информации!


СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

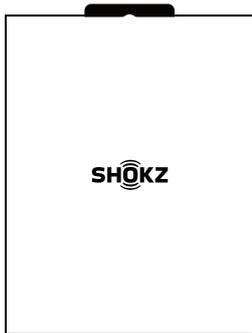


Коробка OpenMeet



Гарнитура OpenMeet

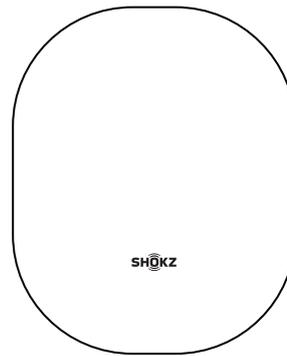


Футляр OpenMeet



Зарядный кабель

USB-C

*Беспроводной адаптер Loop120
(только в UC-версии)

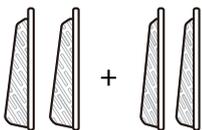

Амортизационные
подушечки (2 шт. средних и
2 шт. больших)



Руководство
пользователя
OpenMeet



Юридическое уведомление
(2 шт.)



Гарантийный
талон

Если какая-либо часть вашего продукта повреждена или отсутствует, не используйте ее. Обратитесь к авторизованному дилеру Shokz в вашей стране или в службу поддержки клиентов Shokz для дальнейшей заметы и поддержки.

*Пожалуйста, обратите внимание, что упаковочный конверт может отличаться в зависимости от региона продаж.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение и обслуживание

- Наушники должны храниться в прохладном, сухом месте. Рабочая температура наушников должна быть в пределах от 0 до 45°C.
- Держите наушники вдали от источников тепла, горючих газов или других чистящих/коррозионных жидкостей, длительного воздействия прямых солнечных лучей, использования или размещения в жарких местах, например, в салоне автомобиля при высокой температуре.
- Протирайте наушники мягкой сухой тканью.
- После длительного хранения зарядите наушники перед повторным использованием.

Потеря слуха

Прослушивание аудио на слишком высокой громкости может искажать звук и повышает риск повреждения или потери слуха.

Не слушайте аудио на высокой громкости в течение продолжительного времени.

Аккумулятор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование при замене неправильного типа батареи может привести к нарушению безопасности устройства.
- Попадание батареи при утилизации в огонь или печь, а также механическое раздавливание или резка батареи может привести к взрыву.
- Оставление батареи в условия чрезвычайно высокой температуры может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Воздействие на батарею чрезвычайно низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Не используйте батарею в случае заметного вздутия.

Зарядка

Всегда убеждайтесь в том, что разъем зарядки сухой, прежде чем подключать устройство к зарядному кабелю. Невыполнение этого требования может

SHOKZ