

User Guide

OPENMEET
OPENMEET 

Sommario

COME FUNZIONA

App Shokz & Shokz Connect	04
Controlli delle cuffie	05
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	06
Accoppiamento con il dispositivo mobile	07
Accoppiamento con il PC	08
Come indossarle	10
Musica e chiamate	12
Adattatore wireless.....	14
Indicatore LED.....	15
Controllo dello stato della batteria	16

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di equalizzazione	18
Passaggio tra le modalità EQ	19
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	20

CURA E MANUTENZIONE

Suggerimenti per la ricarica	22
Garanzia	23
RISOLUZIONE PROBLEMI	24

CONTENUTO DELLA SCATOLA 25

REGULATORY AND LEGAL INFORMATION
..... 26

WIE ES FUNKTIONIERT

App Shokz & Shokz Connect




Scarica l'app Shokz per il telefono e Shokz Connect per il computer per abilitare le ultime caratteristiche aggiuntive e ottenere supporto tecnico


* Apple e il logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Google Play è un marchio di Google LLC.

Controlli delle cuffie

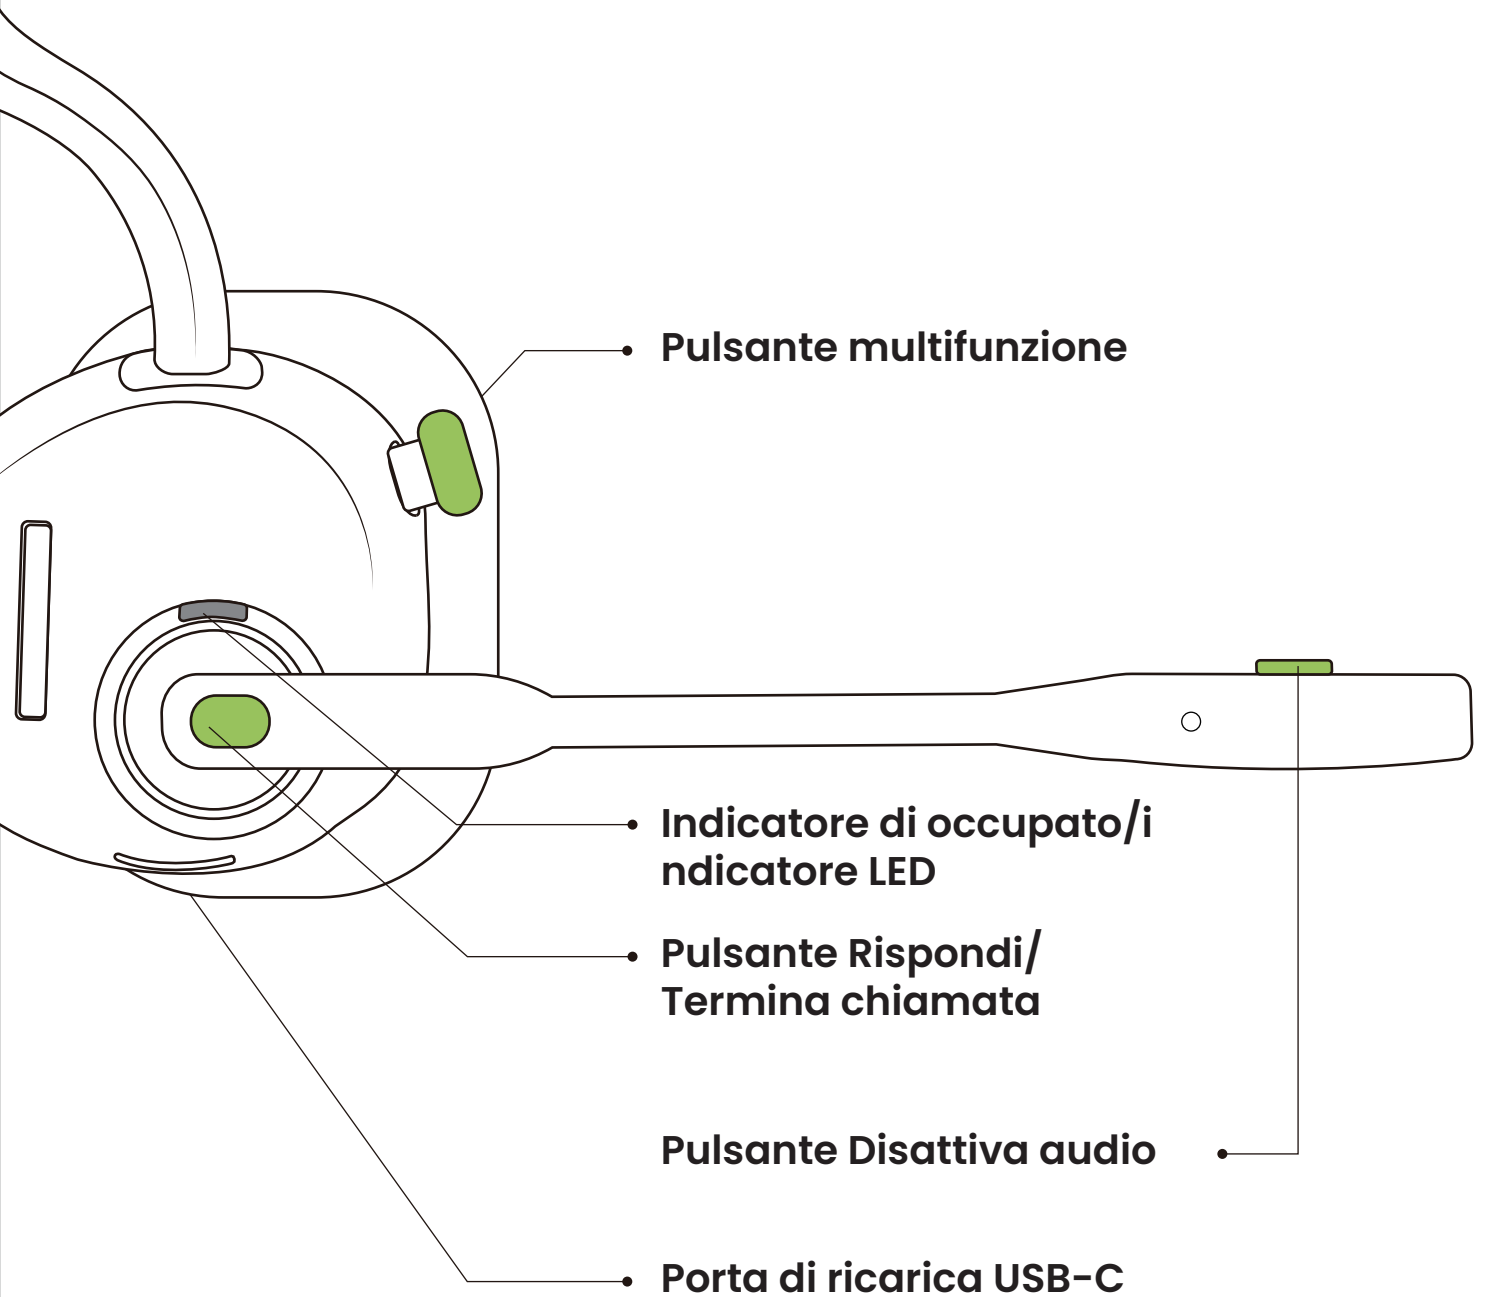

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

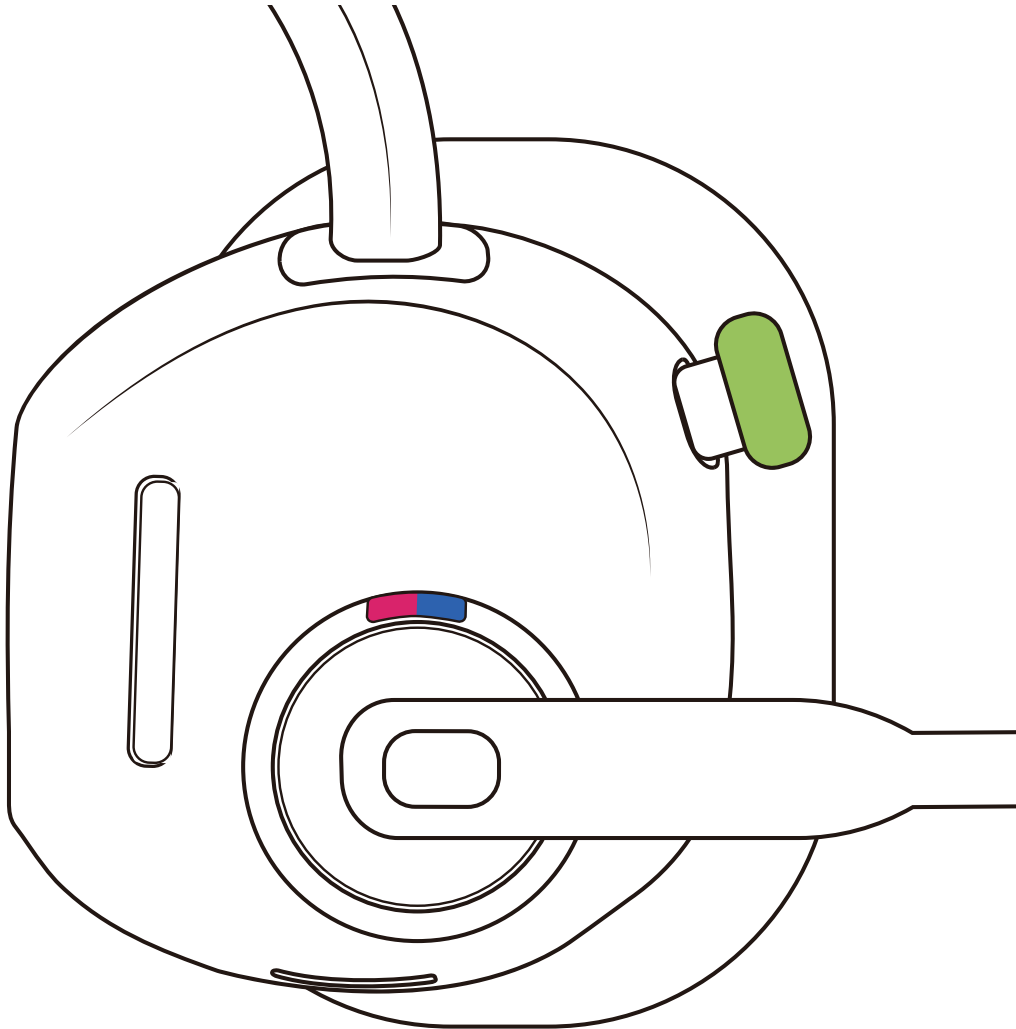


Per accendere:

tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in blu.

Per spegnere:

Tieni premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in rosso.


Accoppiamento con il dispositivo mobile

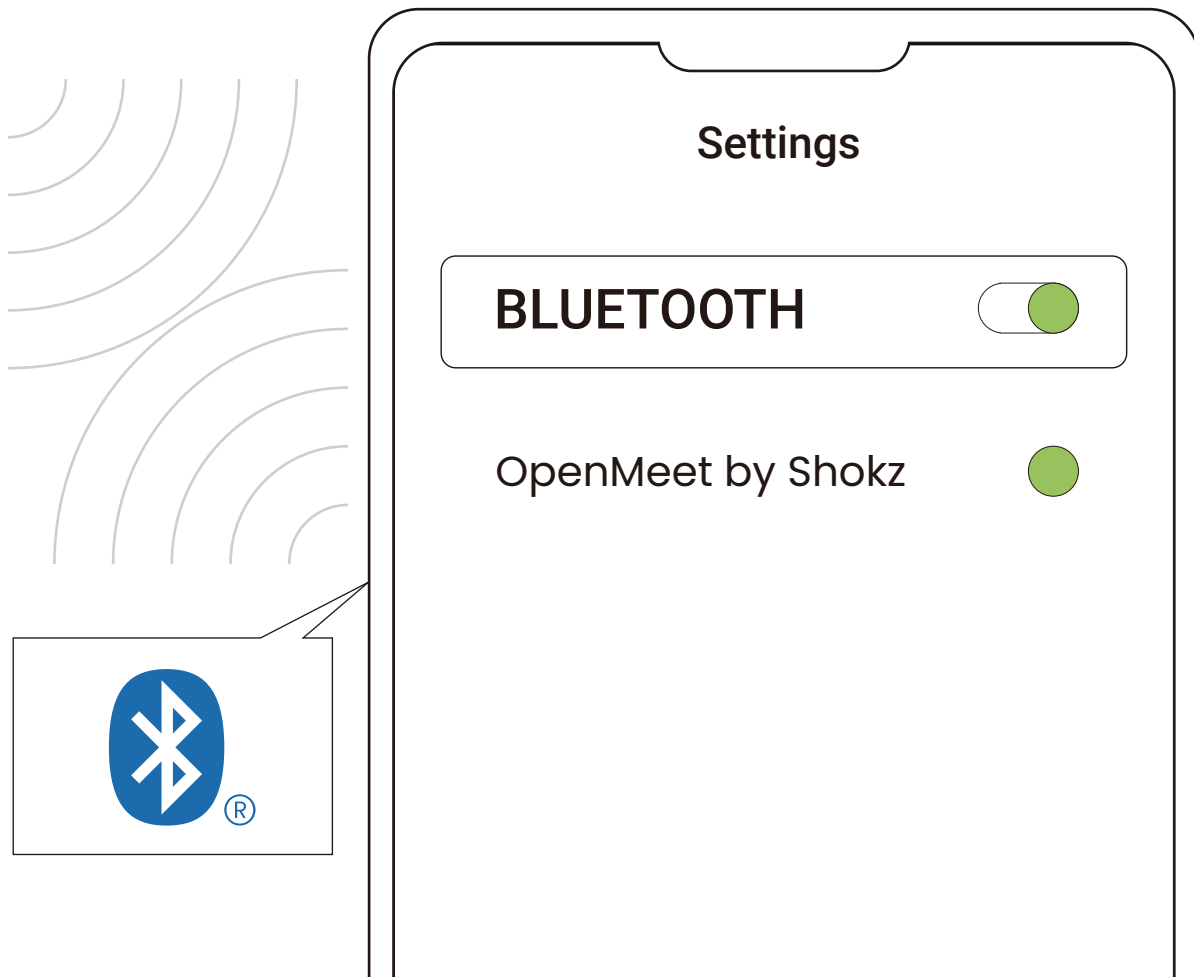

Utilizza i comandi con le cuffie spente.


1. Inizia con le cuffie spente.
2. Tieni premuto il pulsante multifunzione finché l'indicatore LED non lampeggerà alternativamente in rosso e blu.
3. Seleziona "OpenMeet by Shokz" nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo.

Accoppiamento con il PC

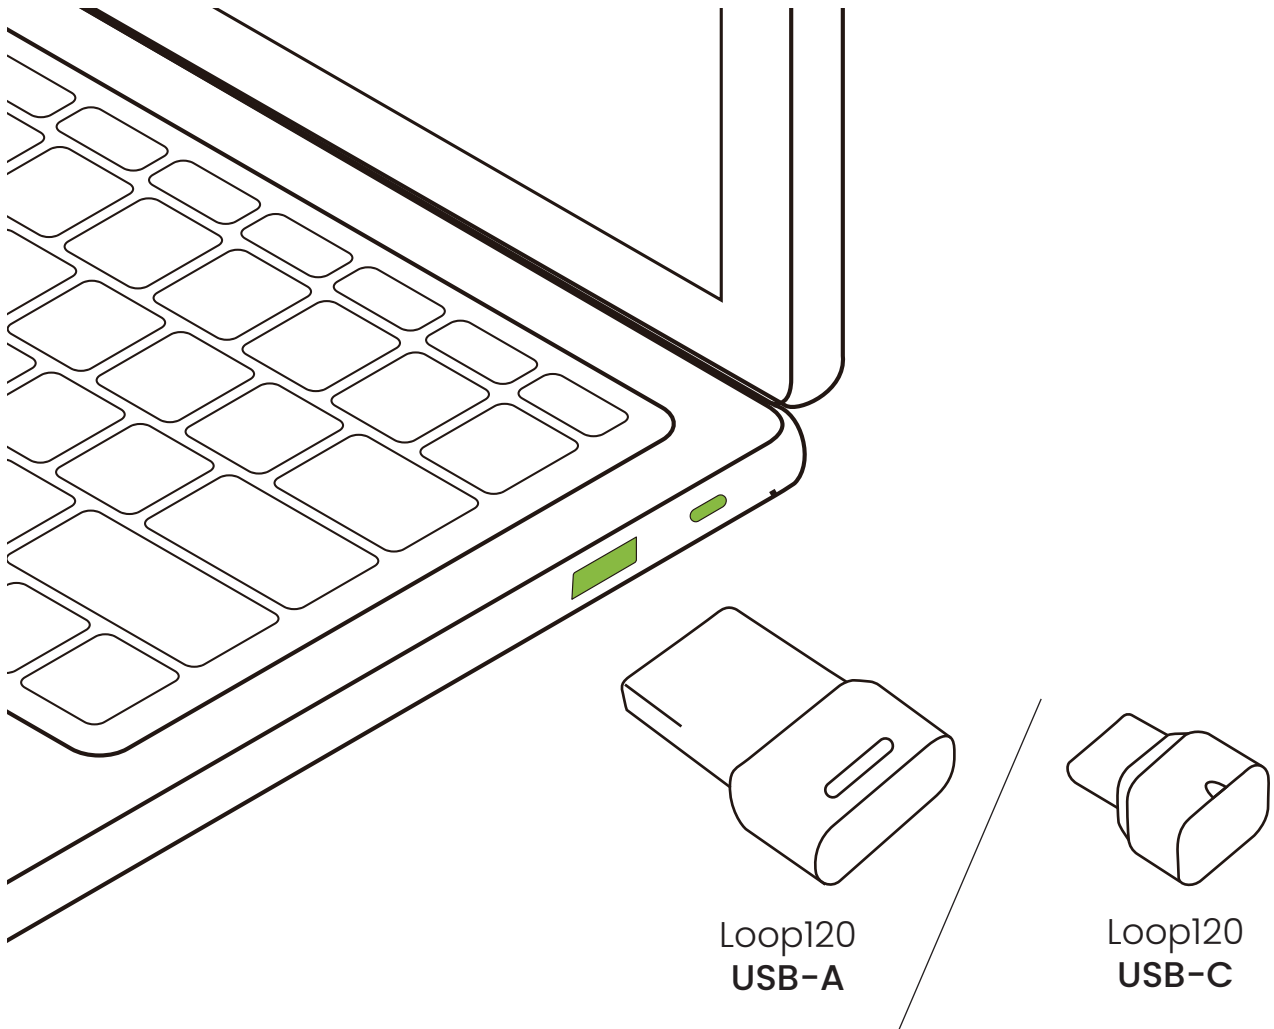

1. Inizia con le cuffie accese.
2. Inserisci l'adattatore wireless in dotazione in una porta USB del PC.
3. La connessione è stabilita quando l'indicatore LED sull'adattatore USB diventa ciano fisso.


* Solo per cuffie collegate all'adattatore wireless, Per la versione non UC, visita www.shokz.com per acquistare l'adattatore wireless, se necessario.

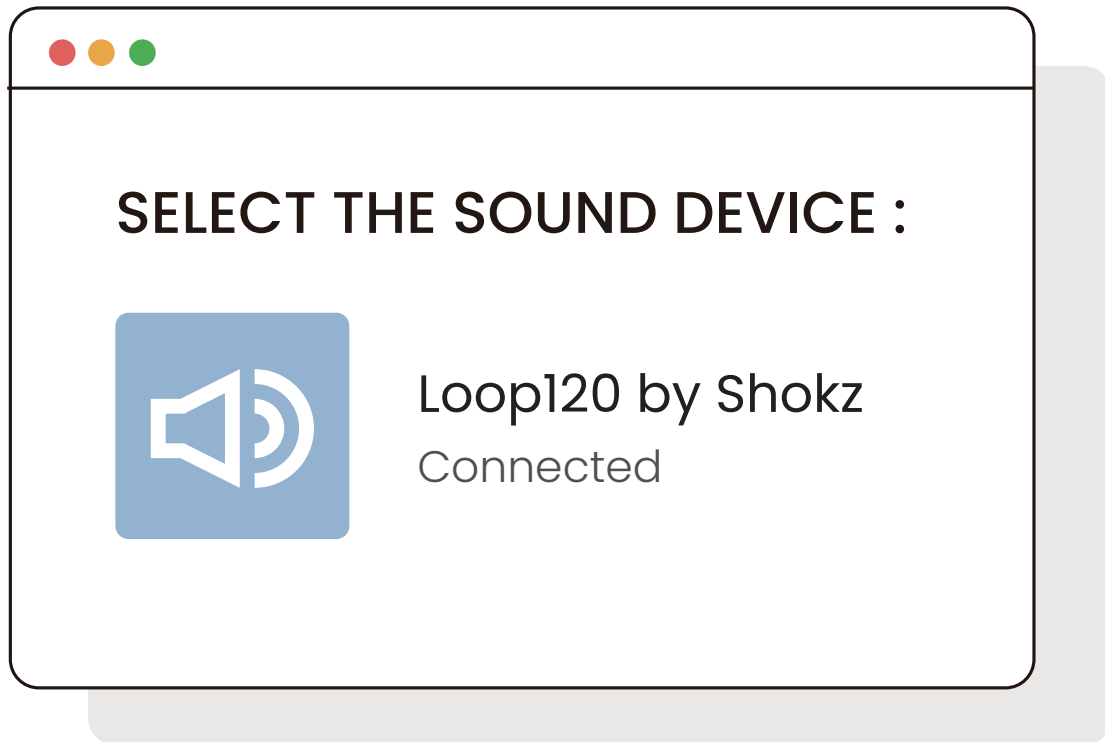


Configurazione

*Per riprodurre musica o rispondere alle chiamate attraverso gli auricolari, assicurati che nelle impostazioni audio del tuo sistema operativo "Shokz Loop120" sia selezionato come dispositivo predefinito sia per l'audio in entrata che per quello in uscita.

Modalità d'uso

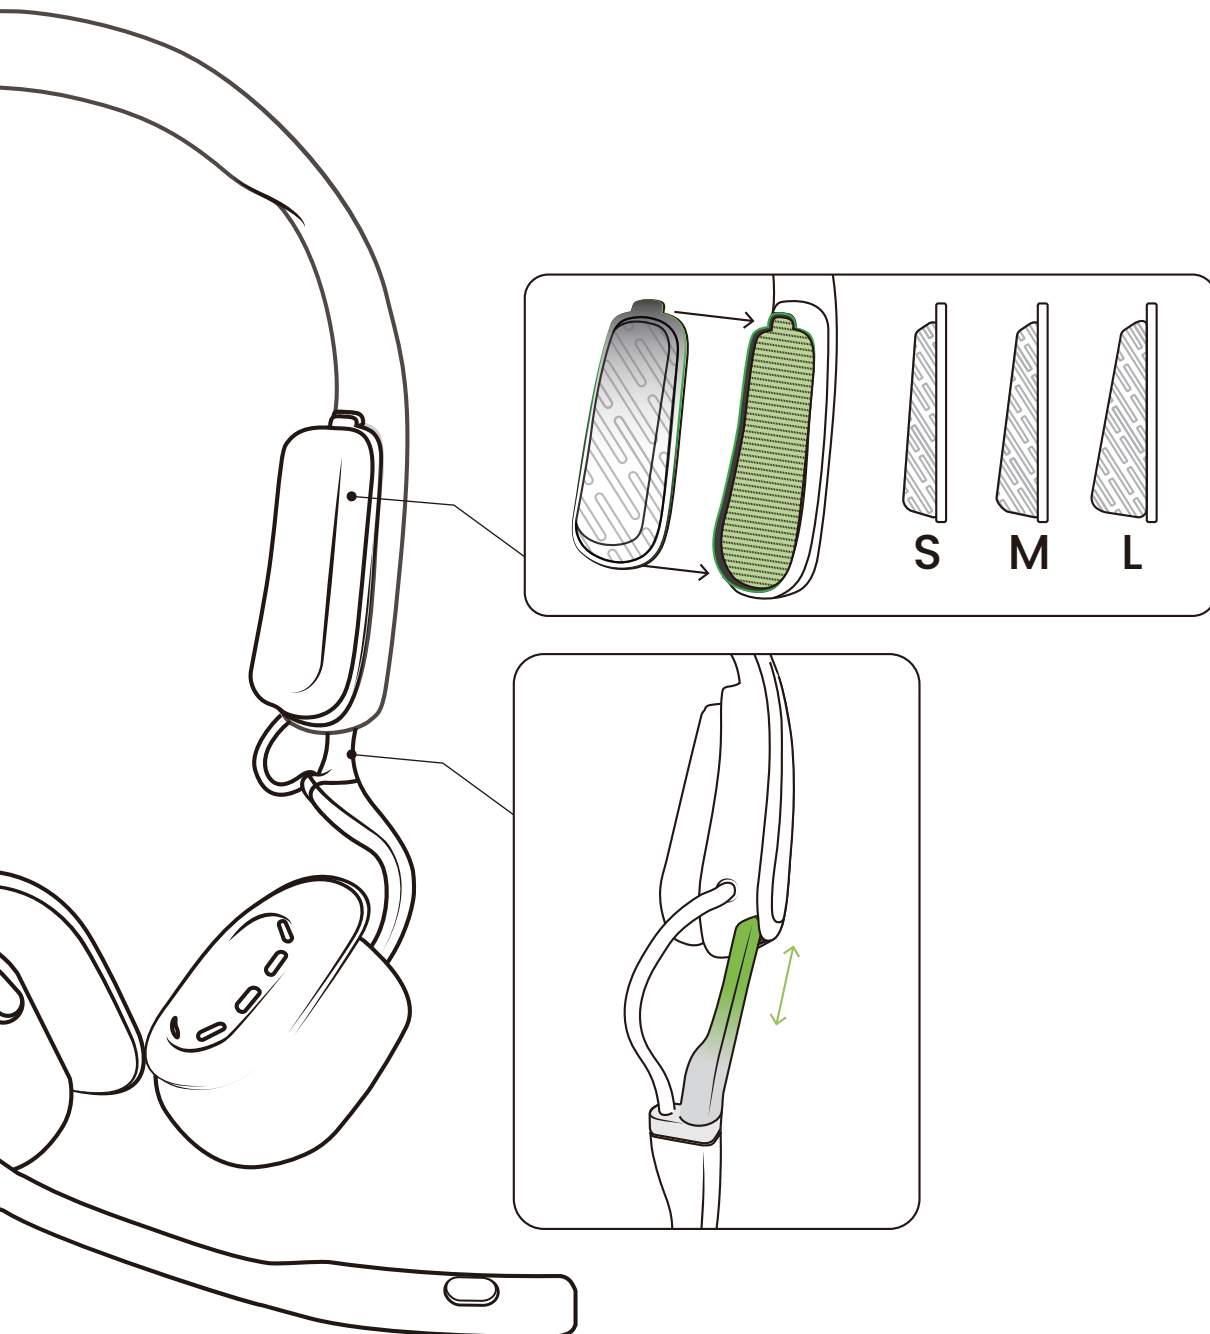


Modalità d'uso

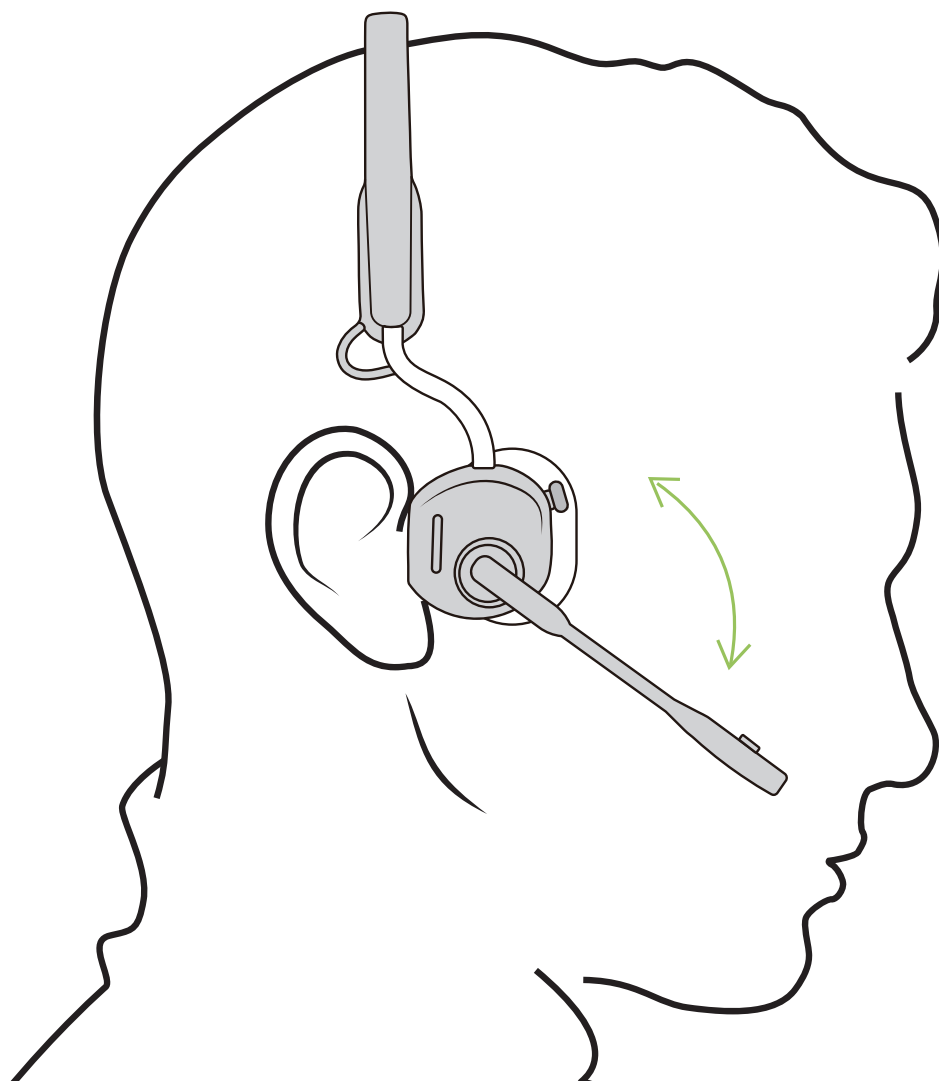

1. Indossare le cuffie sulla testa con gli auricolari posizionati davanti alle orecchie.
2. Regolare le dimensioni dell'archetto in modo che le cuffie si adattino comodamente.
3. Posizionare il microfono vicino alla bocca.
4. Se necessario, sostituire i cuscinetti anti-pressione con altri di una misura che garantisca comfort e vestibilità ottimali.

Musica e chiamate

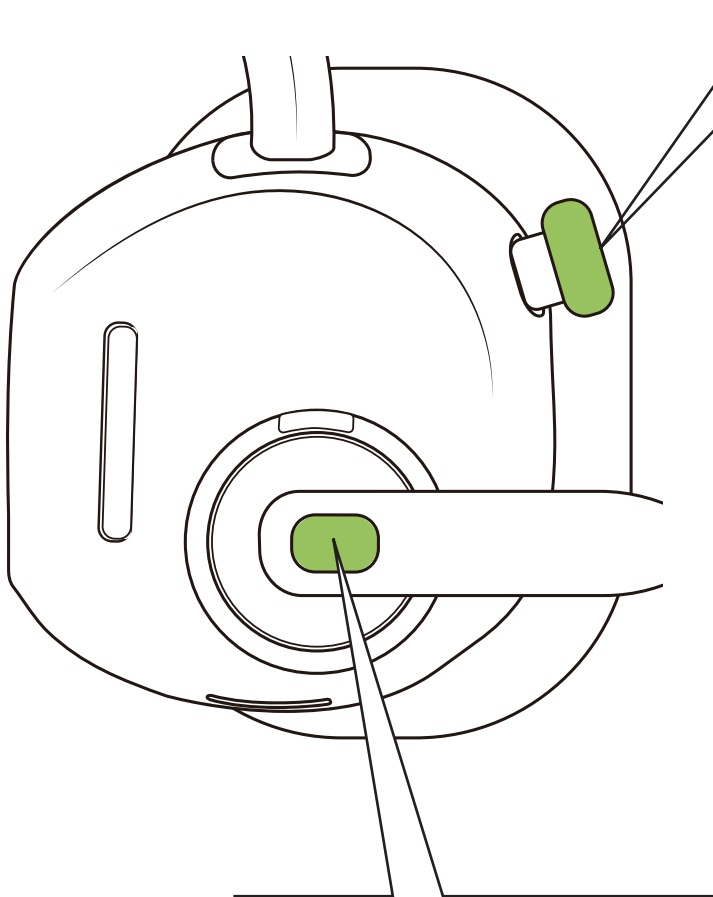

Regola il volume

Durante la riproduzione di musica scorri verso l'alto per aumentare il volume e verso il basso per diminuirlo.

* Quando il volume è al massimo, verrà emesso un segnale acustico.

* L'ascolto con le cuffie a un volume elevato può danneggiare l'udito e l'audio risulterà distorto.



Riproduci/metti in pausa la musica

Fai clic mentre la musica è in riproduzione

Brano successivo

Fai doppio clic mentre la musica è in riproduzione

Brano precedente

Fai triplo clic mentre la musica è in riproduzione

Rispondi alla chiamata

Fai clic quando ricevi una chiamata

Termina chiamata

Fai clic

Rifiuta chiamata

Fai doppio clic

Rispondi a una chiamata in arrivo e

termina la chiamata in corso Fai clic

Rispondi a una chiamata in arrivo e

metti in attesa quella corrente Premi per 2 secondi


Passa da una chiamata all'altra

Premi per 2 secondi

Termina una chiamata e passa a una chiamata in attesa

Fai clic

Musica e chiamate

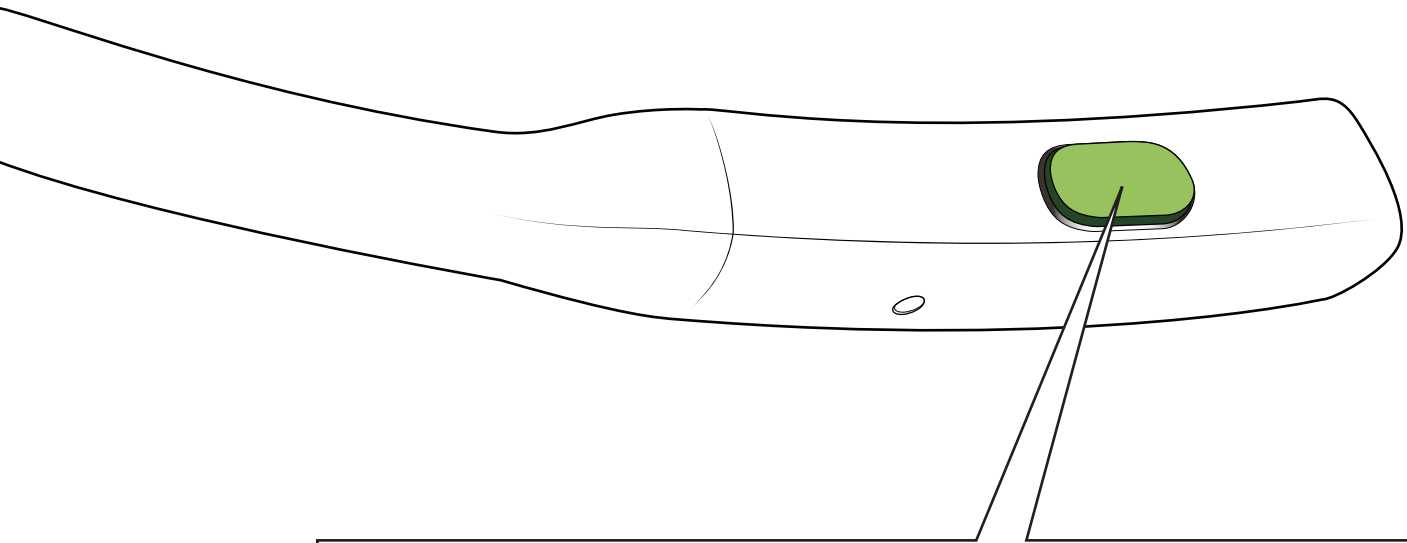

Disattiva microfono

Fai clic durante una chiamata

Attiva microfono

Fai clic durante una chiamata


Attiva l'assistente vocale

Fai clic quando NON è attiva una chiamata

Cambia modalità EQ

Tieni premuto per 3 secondi mentre la musica è in riproduzione


Adattatore wireless

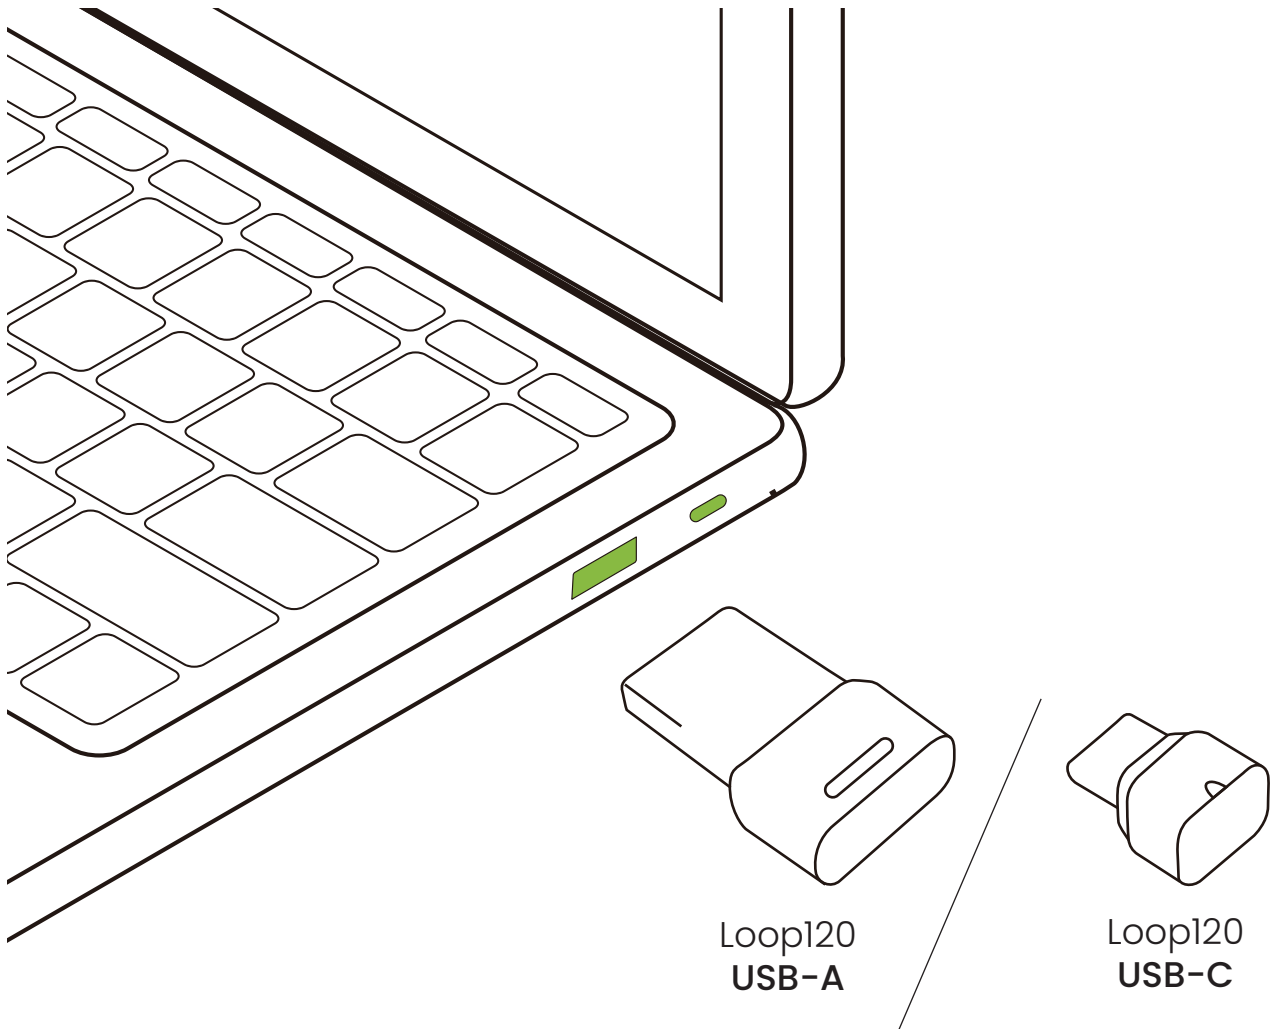





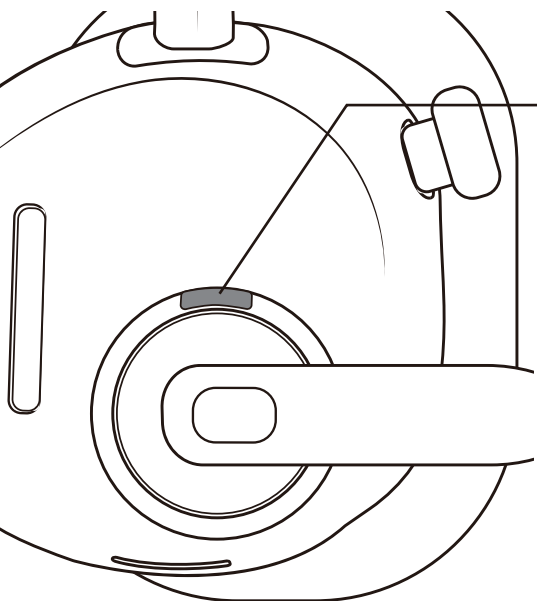

Per installare Shokz Connect sul computer, puoi accedere a ulteriori informazioni relative all'accoppiamento, agli aggiornamenti del firmware, alle impostazioni delle funzionalità e ai reset dell'adattatore Bluetooth Shokz.


Indicatore LED







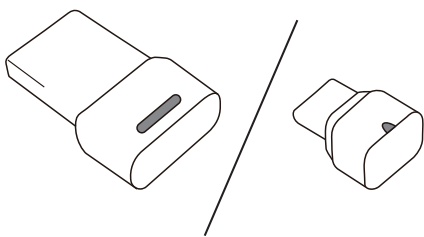

①




-  Modalità di accoppiamento: le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
-  In carica: la luce arancione rimane accesa
-  Batteria carica: la luce verde rimane accesa
-  Indicatore di batteria scarica: la luce rossa lampeggia due volte
-  Chiamata in arrivo: la luce verde lampeggia
-  Indicatore di occupato: la luce rossa rimane accesa

②



-  Accoppiamento: Luci rosse e blu che lampeggiano alternativamente
-  Riconnetti: Luce blu che lampeggia rapidamente
-  Connesso: Luce turchese fissa
-  Modalità Standby: Luce blu che lampeggia lentamente
-  Streaming musicale: Luce blu fissa
-  Chiamata in entrata: Luce verde che lampeggia rapidamente
-  Chiamata in entrata: Luce verde fissa
-  Microfono disattivato: Luce rossa fissa

Controllo stato batteria

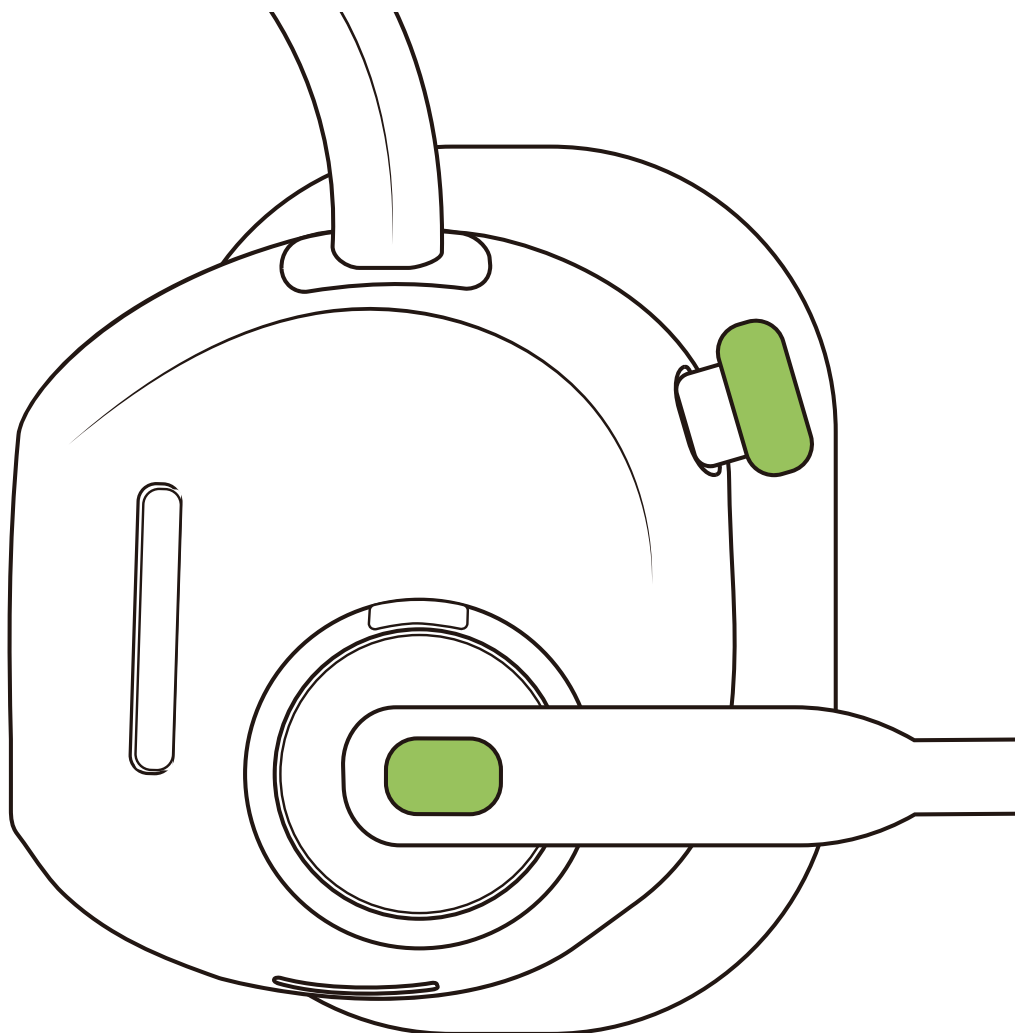

Come controllare lo stato della batteria:

Fai clic sul pulsante multifunzione o sul pulsante Rispondi/Termina chiamata mentre l'audio non è in riproduzione.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di equalizzazione



Modalità standard


Frequenze bilanciate per l'ascolto di musica



Modalità potenziamento vocale

Frequenze medie potenziate per audiolibri, podcast, etc.


Passaggio tra le modalità EQ

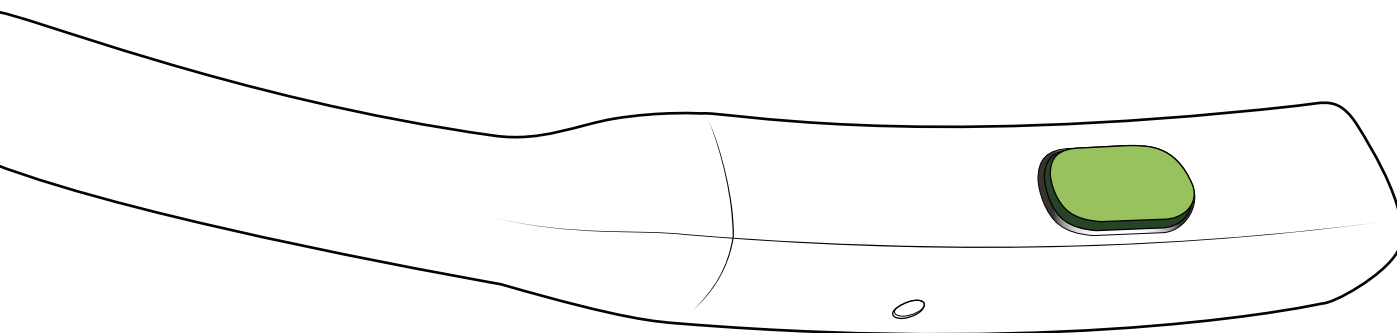

Come cambiare la modalità EQ:

Tieni premuto il pulsante Disattiva/Attiva audio mentre la musica è in riproduzione.


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

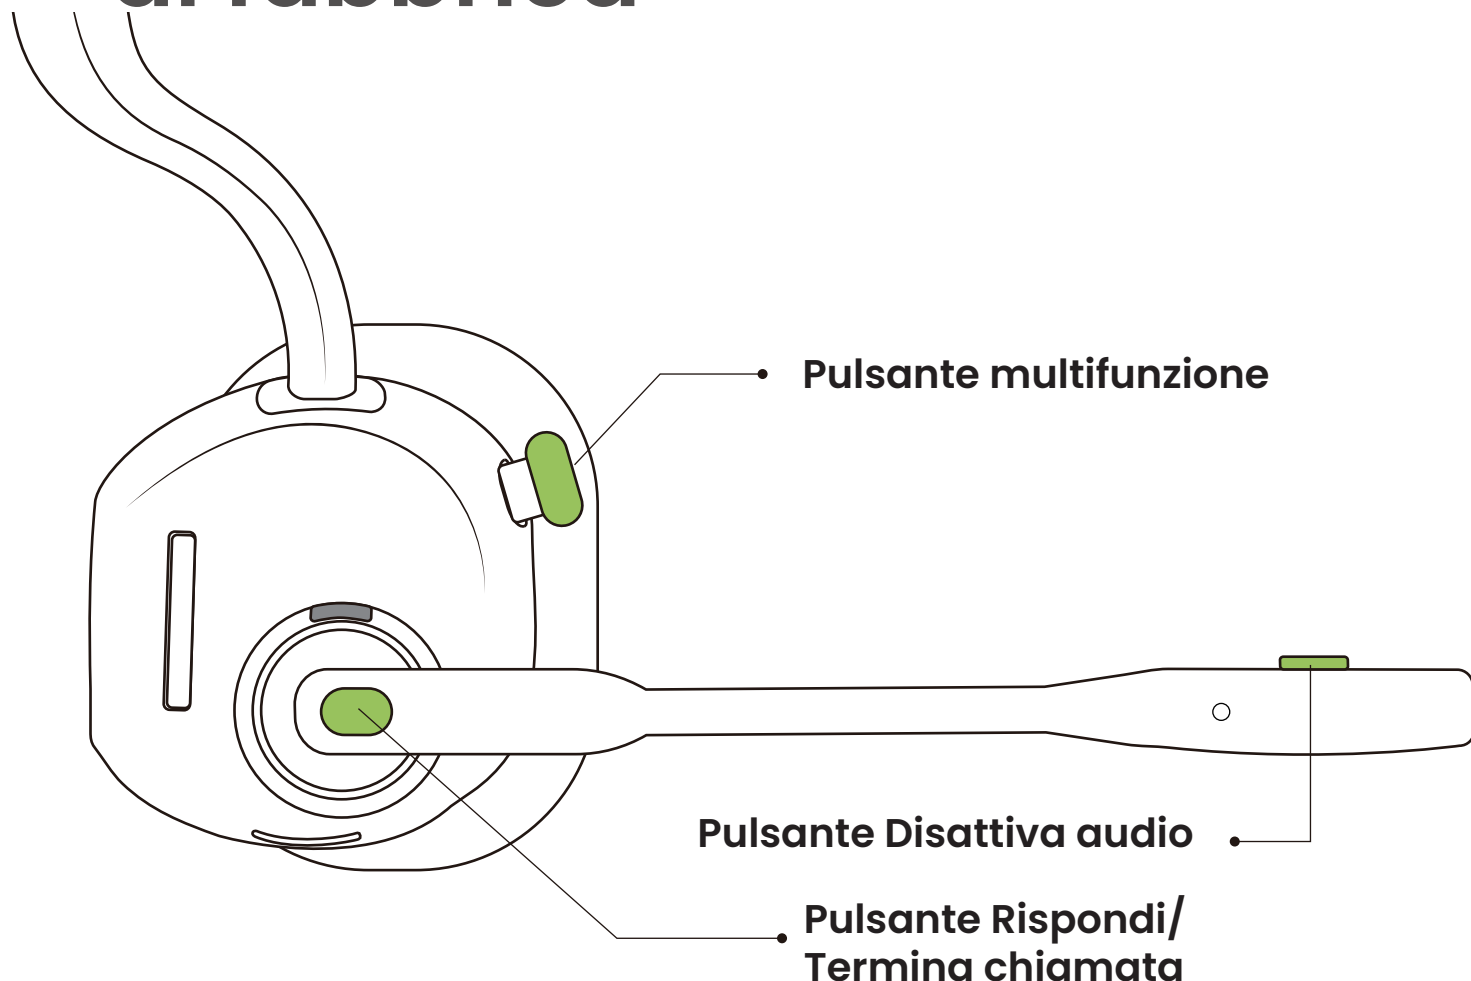


1. Inizia con le cuffie spente.
2. Tieni premuto il pulsante multifunzione finché l'indicatore LED non lampeggerà alternativamente in rosso e blu.
3. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante Rispondi/Termina chiamata e il pulsante Disattiva/Attiva audio per 5 secondi, finché non senti un segnale acustico.

CURA E MANUTENZIONE

Suggerimenti per la ricarica

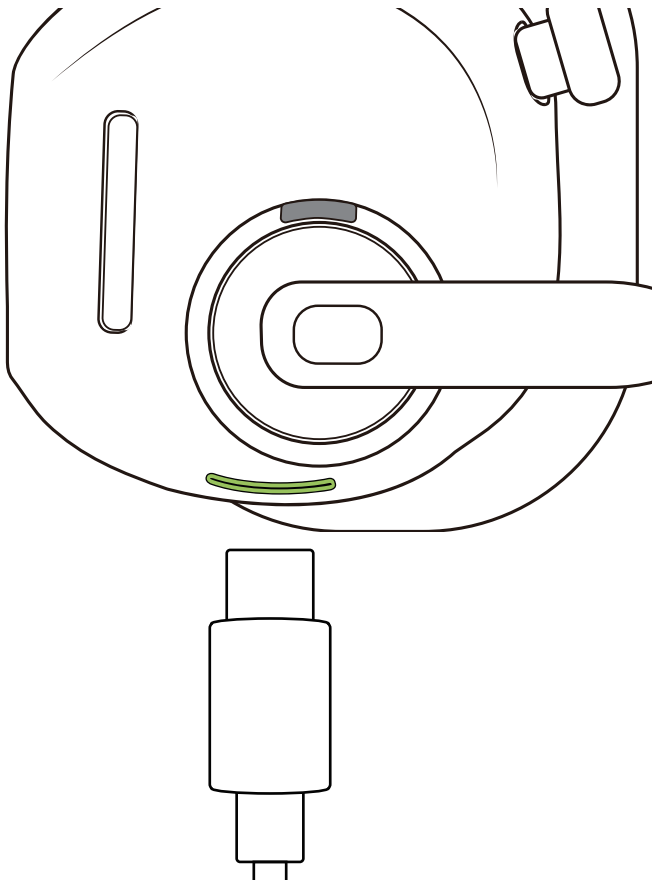

Quando la batteria delle cuffie è scarica, verrà visualizzato un messaggio e la luce rossa lampeggerà a intermittenza. Per la ricarica utilizza l'apposito cavo.

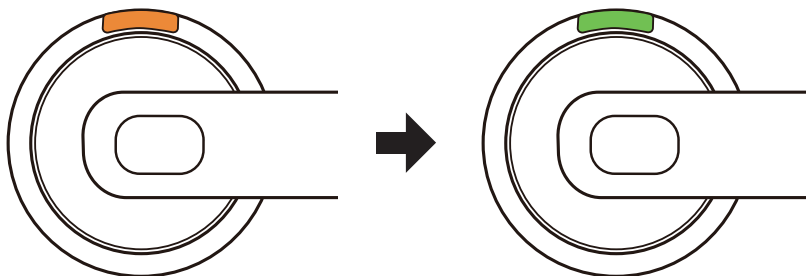

Durante la ricarica l'indicatore LED diventerà arancione. Una volta completata la ricarica, l'indicatore LED passerà da arancione a verde.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia.

Visita il nostro sito web all'indirizzo

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

for details of the limited warranty.

Per registrare il tuo prodotto, scarica l'App Shokz.


*La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

RISOLUZIONE PROBLEMI




Se hai qualche problema, per favore visita
<https://shokz.com/pages/faq>
per un maggiore supporto!

CONTENUTO DELLA SCATOLA

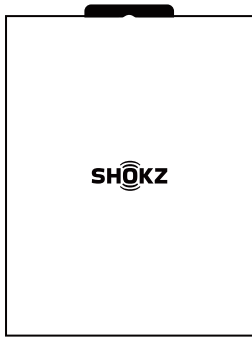


Confezione OpenMeet

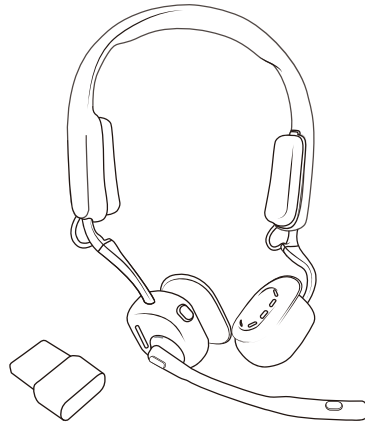


Cuffie OpenMeet


*Dongle Loop120 (solo versione UC)

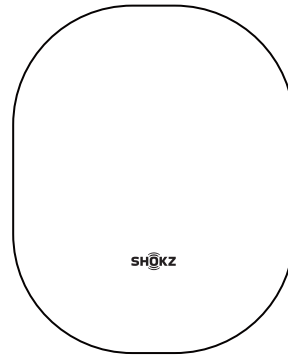


Custodia OpenMeet



Cavo di ricarica USB-C

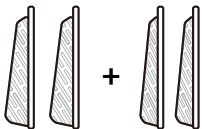

Cuscinetti anti-pressione
(2 M+2 L)

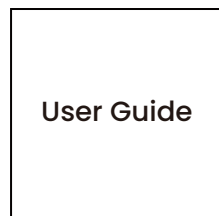

Manuale per l'utente di OpenMeet



2 dichiarazioni legali



Scheda di garanzia



Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non utilizzarla. Contattare un rivenditore Shokz autorizzato o il servizio clienti Shokz.

*Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

Regulatory and Legal Information

Conservazione e manutenzione

- Conservare gli auricolari in un luogo fresco e asciutto. La temperatura di utilizzo dovrebbe essere 0~45°C (32~113°F).
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, gas combustibili o altri liquidi corrosivi, tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole per periodi prolungati, dall'uso o dal posizionamento in luoghi caldi come l'abitacolo di un'auto in caso di alta temperatura.
- Pulire gli auricolari con un panno morbido e asciutto.
- Dopo un lungo periodo di non utilizzo, caricare nuovamente gli auricolari prima di utilizzarli.

Perdita dell'udito

L'ascolto di audio a volumi eccessivi può distorcere il suono e aumentare il rischio di danni all'udito e di perdita dell'udito.

Si consiglia di non ascoltare l'audio ad alto volume per periodi prolungati.

Batteria

CAUTELA

- La sostituzione di una batteria con un tipo errato può vanificare la protezione.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria potrebbe provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante in cui la temperatura è estremamente elevata potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Non utilizzare la batteria se è visibilmente gonfia.

Carica

Controlla sempre che la porta di ricarica sia asciutta prima di colle-

gare il dispositivo al cavo di ricarica. Diversamente potrebbero verificarsi problemi di cortocircuito, incendi o esplosioni.

- Non effettuare la ricarica subito dopo un allenamento per evitare la presenza di sudore all'interno della porta di ricarica e la possibilità che il circuito si bruci durante l'operazione.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore durante la ricarica.
- Ricarica solo con il cavo di ricarica magnetico approvato dal produttore. Altri cavi di ricarica potrebbero non rispettare gli standard di sicurezza applicabili e la ricarica con tali cavi potrebbe comportare il rischio di lesioni agli utenti o di danni al dispositivo.
- Utilizza questo prodotto solo con un alimentatore approvato da un'agenzia e conforme ai requisiti normativi locali (ad esempio, UL, CSA, VDE, CCC).

Pericoli della guida

Tenere presente che in alcuni Paesi o in alcune aree geografiche potrebbe essere illegale l'uso di questo prodotto durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo. Controllare e rispettare il Codice stradale o le leggi e le normative pertinenti in vigore nel proprio Paese oppure rivolgersi all'autorità normativa locale.

Irritazione della pelle

- Sebbene di rado, alcuni utenti possono manifestare allergie o sensibilità cutanea in caso di contatto prolungato con i materiali esterni del prodotto.
- Per evitare il rischio di reazioni allergiche, non indossare il prodotto in presenza di lesioni cutanee o irritazioni sul collo, le orecchie e/o la testa o intorno a queste zone.
- In caso di arrossamento della pelle, gonfiore o prurito mentre si indossa il prodotto, interromperne immediatamente l'uso e consultare un medico.

Interferenze elettromagnetiche

- Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui è vietato l'uso di dispositivi senza fili (come aeroporti, strutture mediche locali, ecc.), poiché potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici o causare altri rischi.
- Alcuni dispositivi elettronici potrebbero guastarsi a causa delle

interferenze radio di questo prodotto (ad esempio, alcune apparecchiature elettroniche per autoveicoli). Per ulteriori informazioni, contattare il produttore di tali dispositivi elettronici.

· Le onde radio generate da questo prodotto possono influire sul regolare funzionamento di alcuni dispositivi medici, come pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. Se si utilizza uno di questi dispositivi medici, consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico in merito alle restrizioni sull'uso di questo prodotto e tenere il prodotto a una distanza di sicurezza dai dispositivi medici.

Interrompere l'uso del prodotto se si sospetta un'interferenza con i propri dispositivi medici.

Bambini e animali domestici

· Per evitare l'ingestione accidentale, tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Il prodotto contiene una batteria e può essere pericoloso se ingerito. In tal caso, consulta immediatamente un medico. Quando non è in uso, conserva il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

· Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.

· Contiene piccole parti che potrebbero costituire pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Preavviso

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni più aggiornate sul prodotto, visitare il sito www.shokz.com.

SHOKZ