

# User Guide

**OPENMEET**  
**OPENMEET** 

# Índice

## COMO FUNCIONA

Aplicação Shokz & Shokz Connect .....	04
Controlos dos auriculares .....	05
LIGAR/DESLIGAR .....	06
Emparelhar com um dispositivo móvel .....	07
Emparelhar com o PC .....	08
Como usar .....	10
Música e Chamadas .....	12
Adaptador sem fios .....	14
Indicador LED.....	15
Verificar o estado da pilha .....	16

## FUNCIONALIDADES EXTRA

Modos EQ.....	18
Alternar entre os modos de equalização .....	19
Restaurar as definições de fábrica .....	20

## CUIDADO E MANUTENÇÃO

Dicas de carregamento .....	22
Garantia .....	23
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	24

<b>O QUE ESTÁ NA CAIXA?.....</b>	<b>25</b>
<b>INFORMAÇÃO REGULATÓRIA E LEGAL....</b>	<b>26</b>

---

# **COMO FUNCIONA**

# Aplicação Shokz & Shokz Connect




Transfira a aplicação Shokz para o telemóvel e o Shokz Connect para o computador para ativar funcionalidades adicionais mais recentes e obter suporte técnico

\*Apple e o logotipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e em outros países.


Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

# Controlos dos auriculares

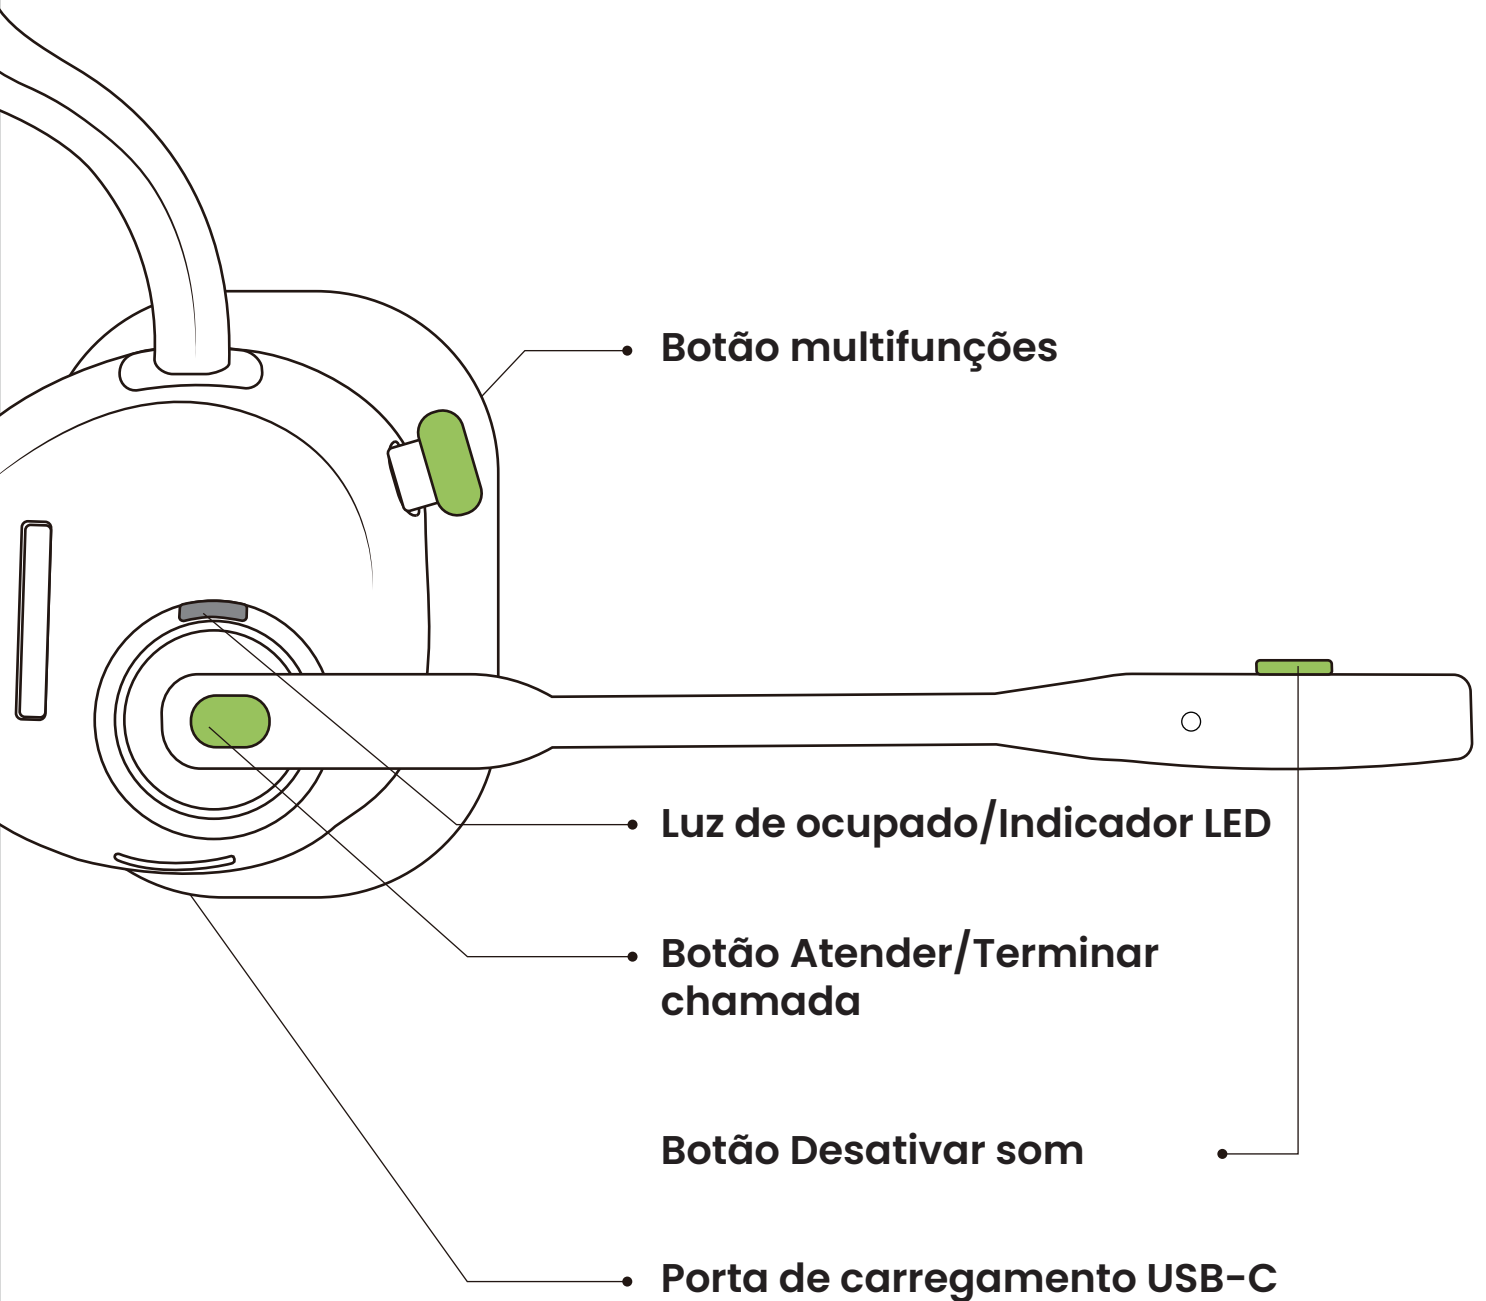

\*O microfone é usado apenas para chamadas de voz.

# LIGAR/DESLIGAR

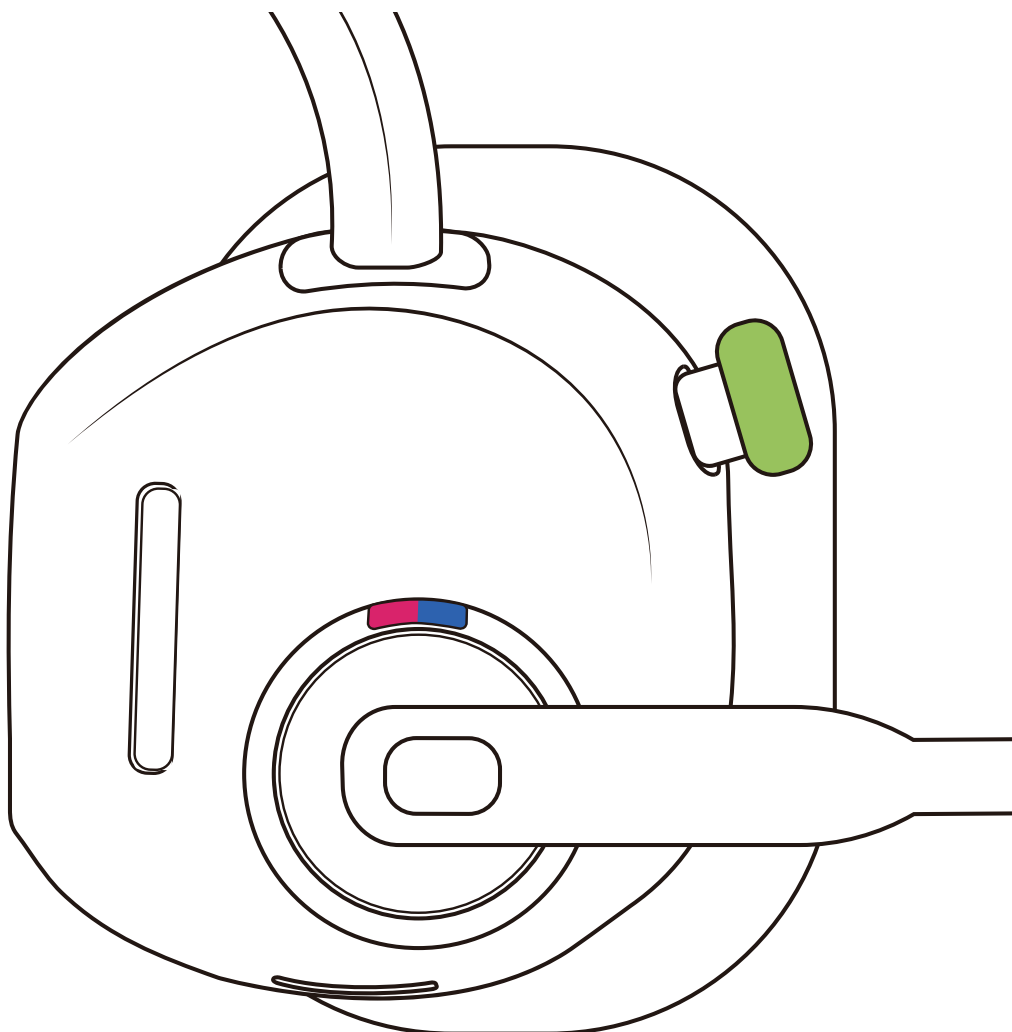


## Ligar:

Prima continuamente o botão Multifunções durante 2 segundos até o indicador LED piscar a azul.

## Desligar:

Prima continuamente o botão Multifunções durante 3 segundos até o indicador LED piscar a vermelho.

# Emparelhar com um dispositivo móvel

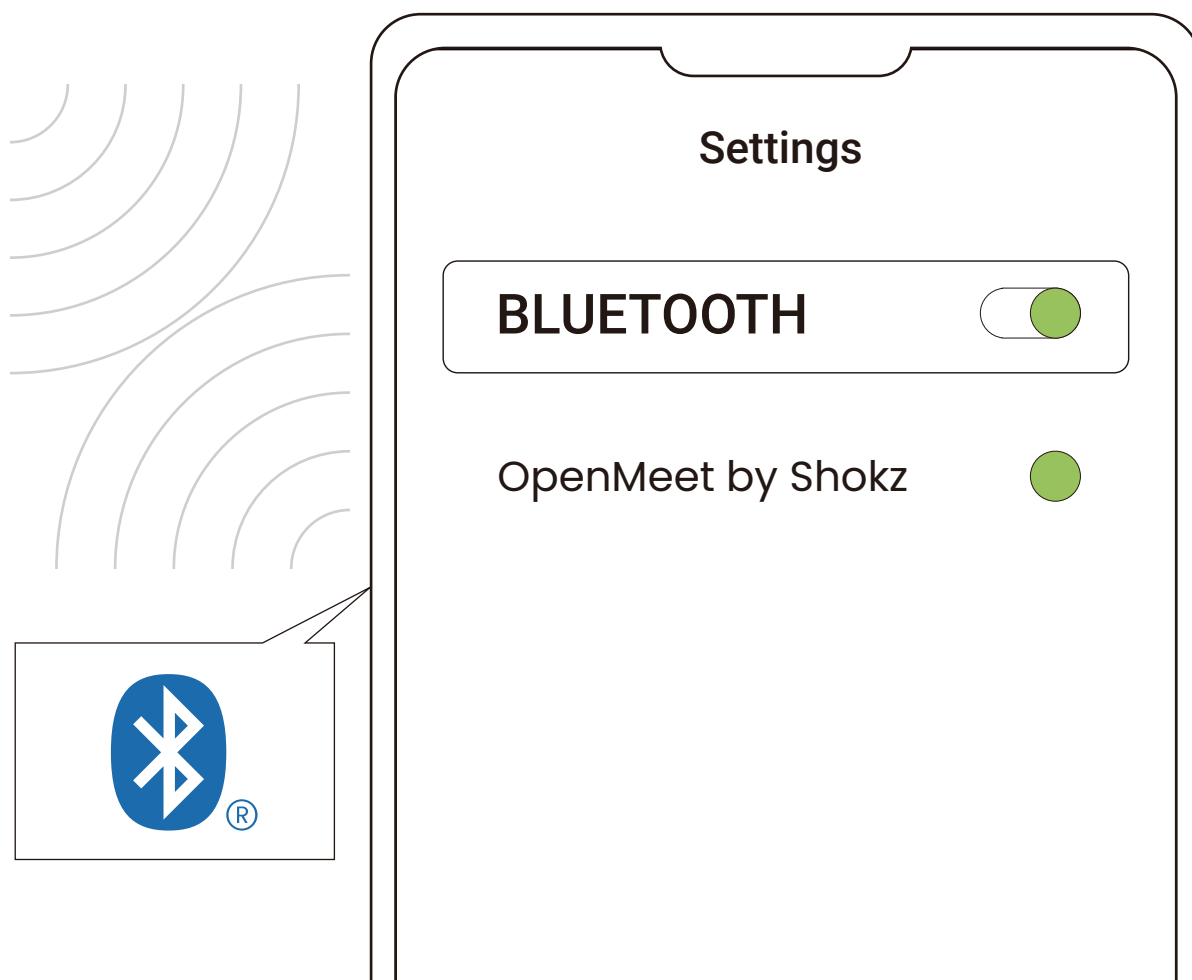


Utilize os controlos com os auriculares desligados.

1. Comece com os auriculares desligados.
2. Prima continuamente o botão Multifunções até o indicador LED piscar alternadamente a vermelho e a azul.
3. Selecione "OpenMeet by Shokz" nas definições Bluetooth do seu dispositivo.




# Emparelhar com o PC

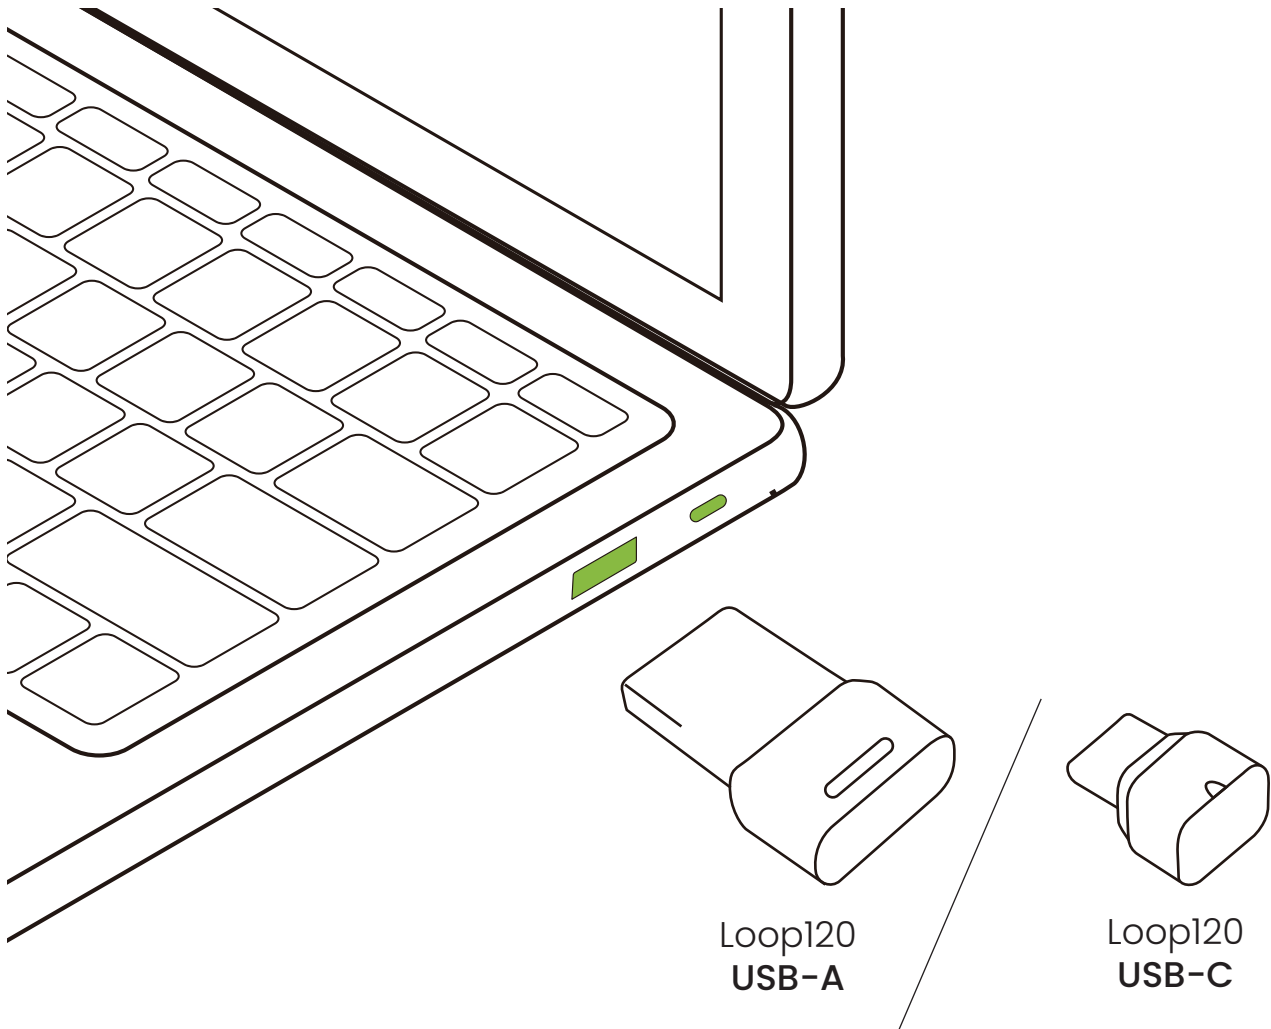

1. Comece com os auriculares ligados.
2. Ligue o adaptador sem fios incluído à porta USB do seu PC.
3. A ligação é estabelecida quando o indicador LED no adaptador USB fica ciano fixo.


\* Apenas para auscultadores ligados com o adaptador sem fios, Para a versão não-UC, visite [www.shokz.com](http://www.shokz.com) para comprar o adaptador sem fios, se for necessário.

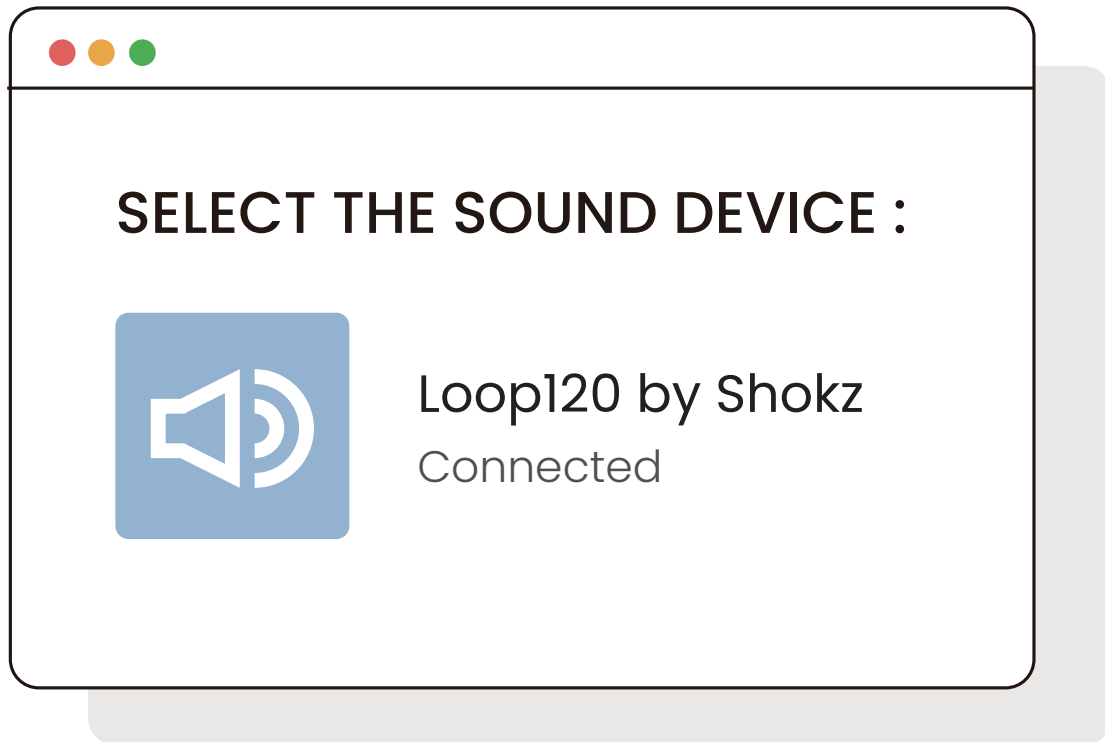


## Configurar

\*Para reproduzir música ou atender chamadas nos auriculares, certifique-se que o "Shokz Loop120" está identificado como dispositivo padrão de entrada e reprodução nas definições de áudio do seu sistema operativo.

# Como usar

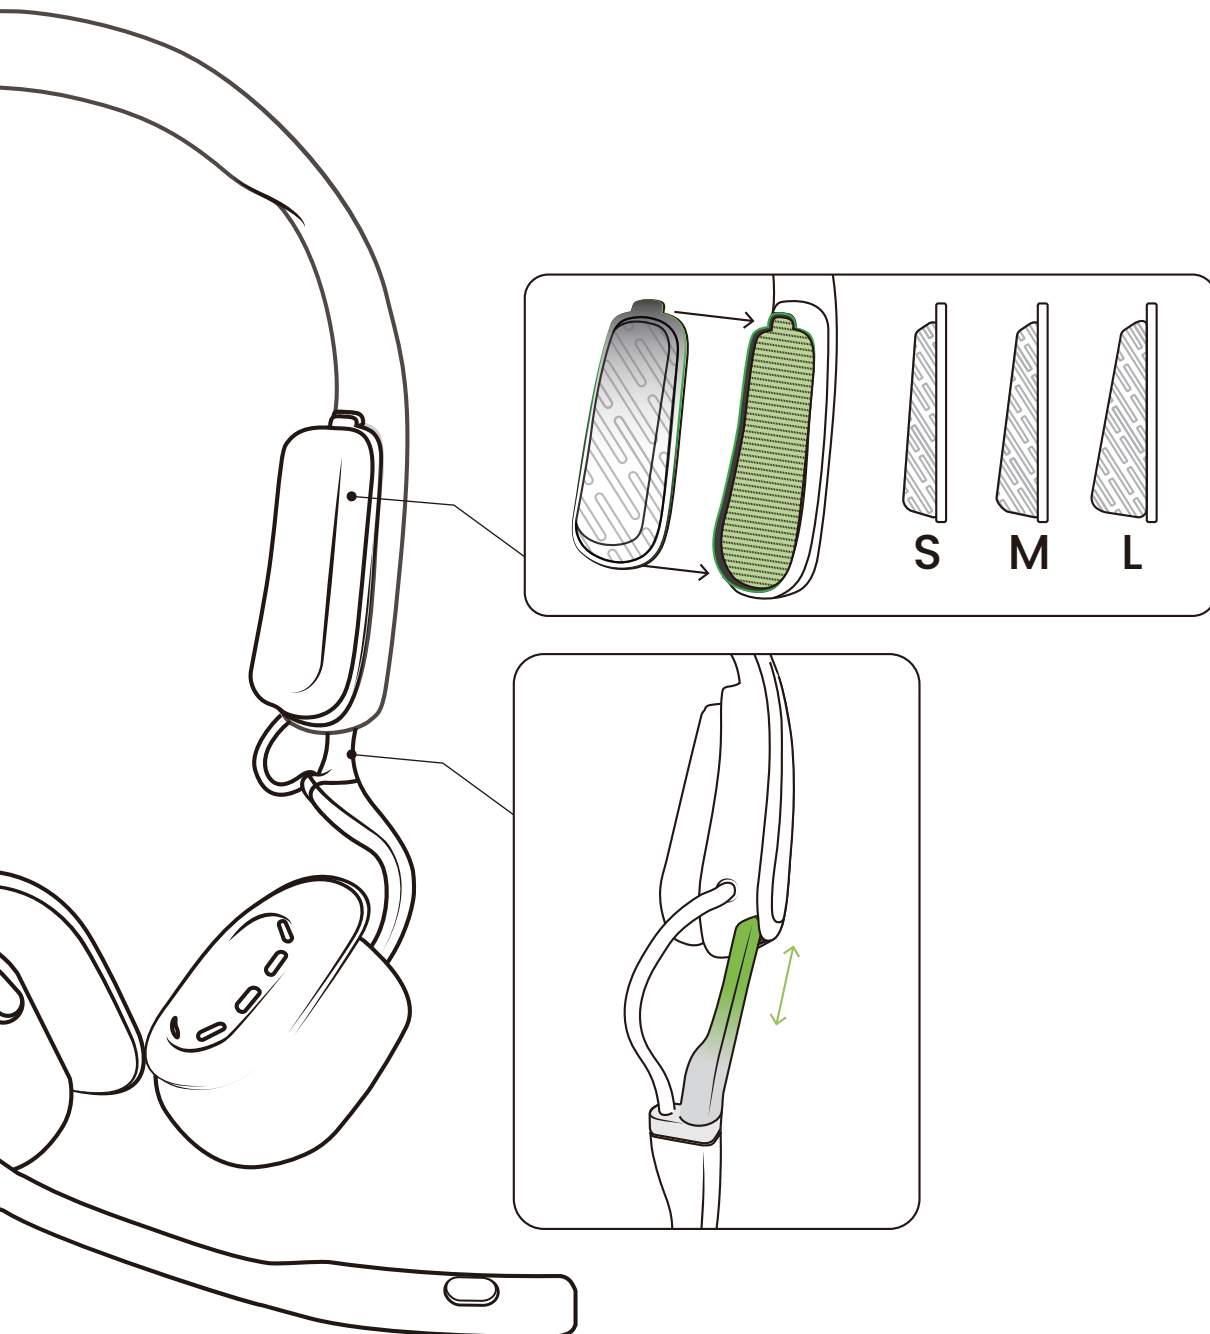


# Como usar

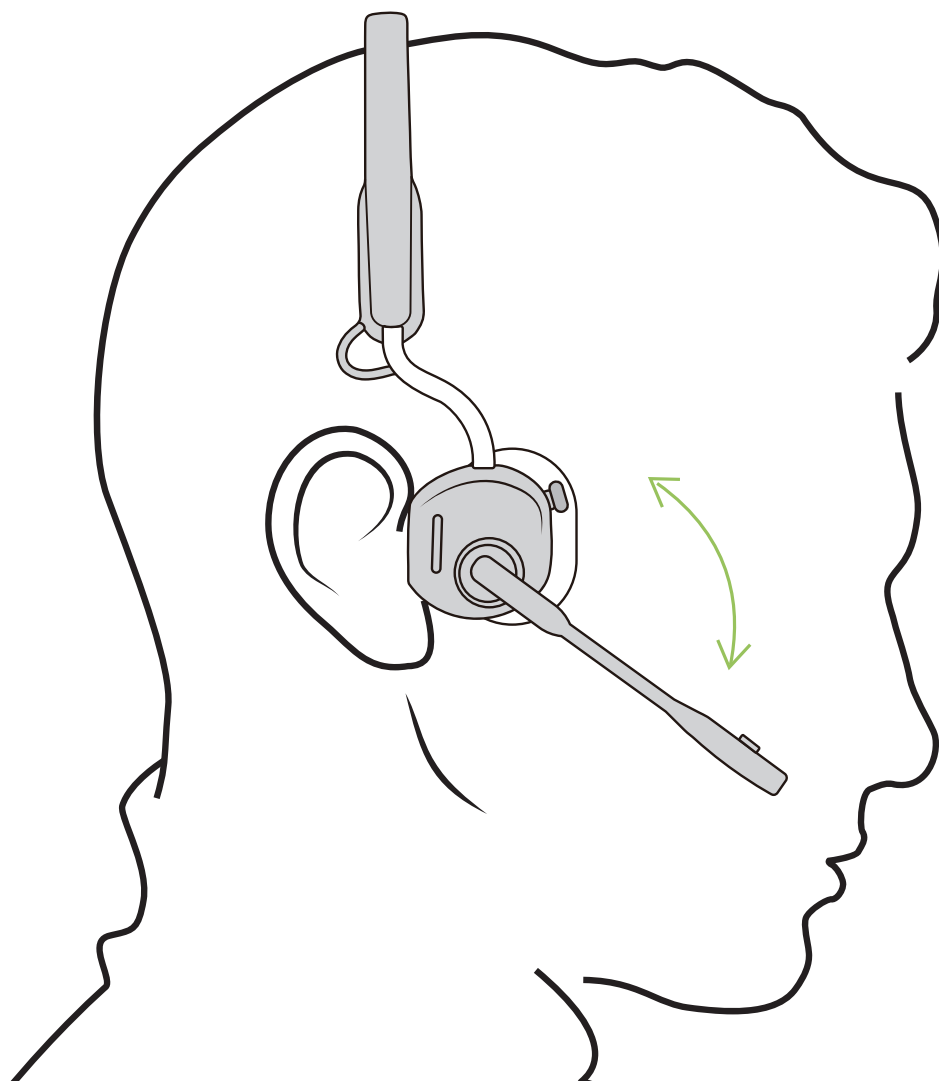

1. Coloque os auscultadores na cabeça com os auriculares colocados à frente dos ouvidos.
2. Ajuste o tamanho do aro para que fique posicionado confortavelmente.
3. Ajuste o microfone para uma posição próxima da sua boca.
4. Se for necessário, substitua as almofadas antipressão por outras com um tamanho que garanta um conforto e um ajuste ótimos.

# Música e Chamadas

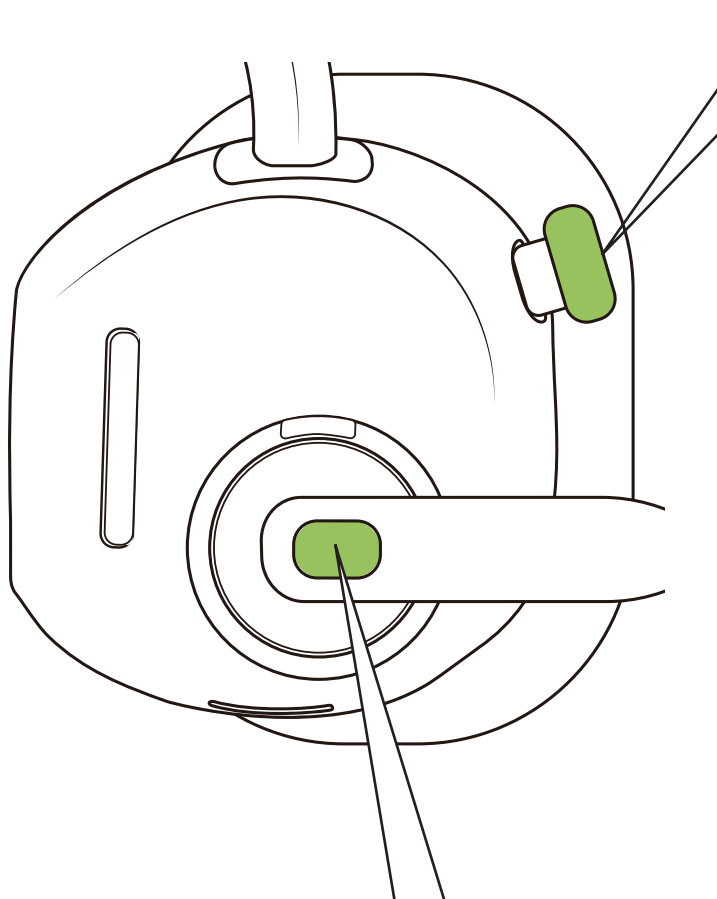

## Ajustar o volume

Durante a reprodução da música, deslize para cima para aumentar o volume e para baixo para o diminuir.

\*Será emitido um sinal sonoro quando o volume estiver no máximo.



\*Ouvir com os auriculares num volume elevado pode afetar a sua audição e o áudio ficará distorcido.

## Reproduzir/Pausar música

Clicar uma vez enquanto a música estiver a ser reproduzida

## Música seguinte

Clicar duas vezes enquanto a música estiver a ser reproduzida

## Música anterior

Clicar três vezes enquanto a música estiver a ser reproduzida

## Atender chamada

Clicar uma vez quando receber uma chamada

## Terminar chamada

Clicar uma vez

## Rejeitar chamada

Rejeitar chamada

## Atender uma chamada recebida e terminar a chamada atual

Clicar uma vez

## Atender uma chamada recebida e colocar a atual em espera

Premir durante 2 segundos


## Alternar entre duas chamadas

Premir durante 2 segundos

## Terminar uma chamada e passar para uma chamada em espera

Clicar uma vez

# Música e Chamadas

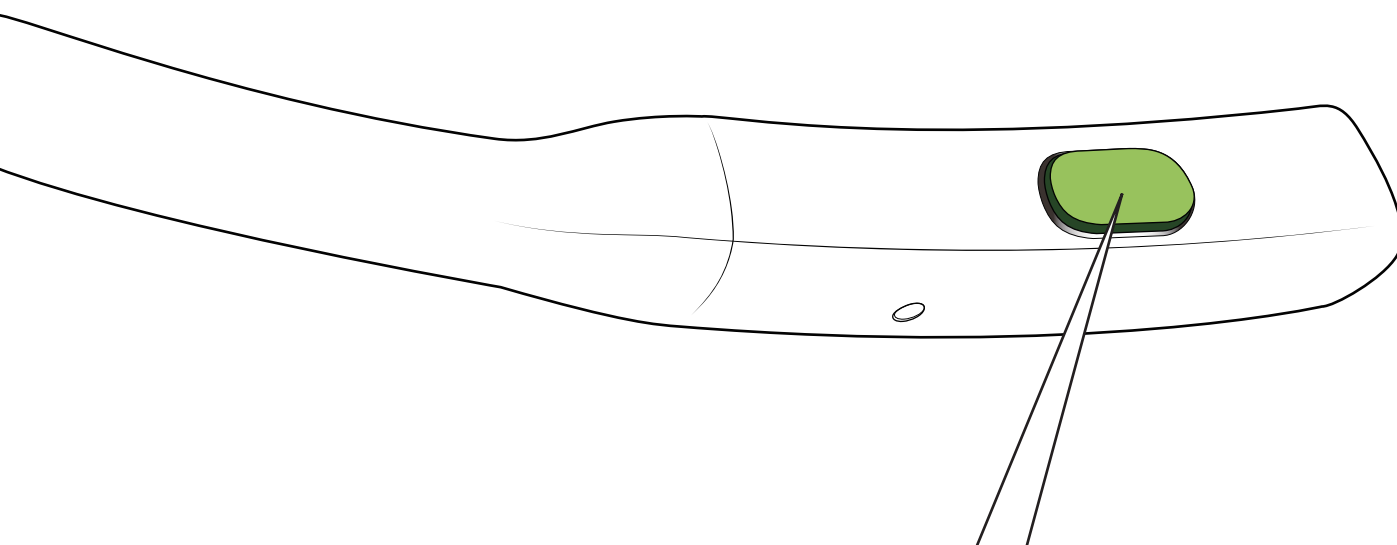

**Desativar o som do microfone**

Clicar uma vez quando estiver numa chamada

**Ativar o som do microfone**

Clicar uma vez quando estiver numa chamada


**Ativar o assistente de voz**

Clicar uma vez quando NÃO estiver numa chamada

**Alternar entre os modos de equalização**

Alternar entre os modos de equalização


# Adaptador sem fios

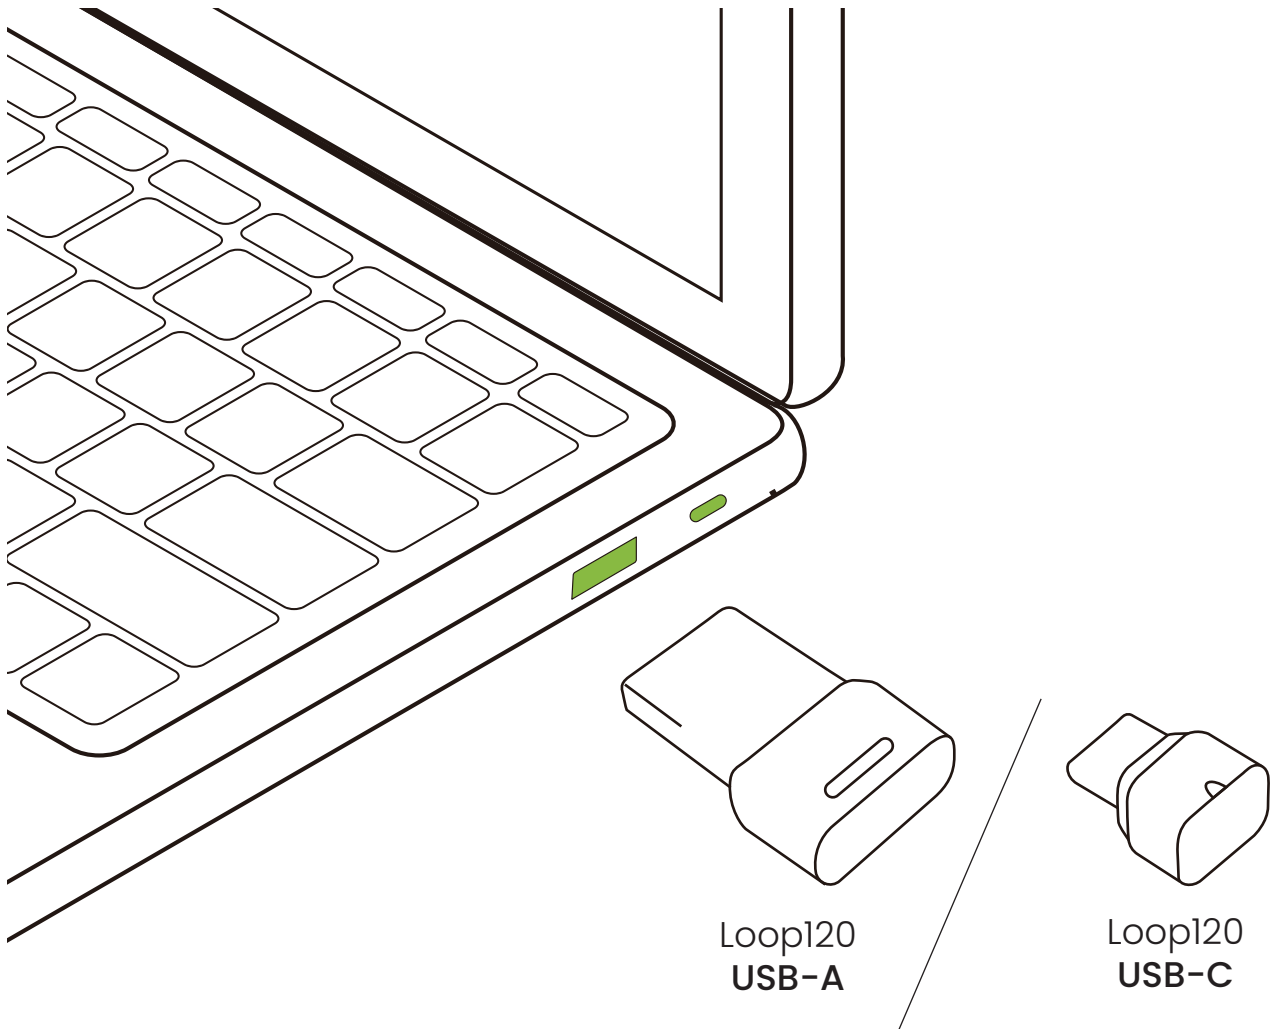





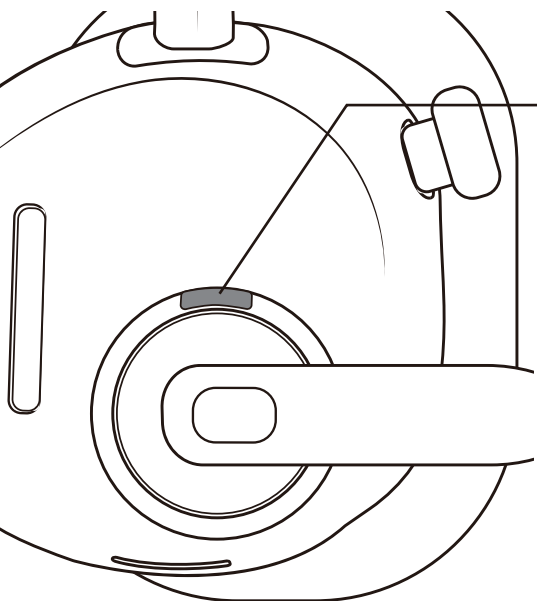

Om Shokz Connect op uw computer te installeren, kunt u toegang krijgen tot extra informatie over koppelen, firmware-updates, functie-instellingen en resets voor de Shokz Bluetooth-adapter.


# Indicador LED



①



-  Koppelingsmodus: Rode en blauwe lichten knipperen afwisselend
-  Opladen: Oranje lampje blijft branden
-  Batterij vol: Groen lampje blijft branden
-  Lage batterij-indicatie: Rood licht knippert twee keer
-  Binnenkomend telefoongesprek: Groen licht knippert
-  Bezetlicht: Rood lampje blijft branden

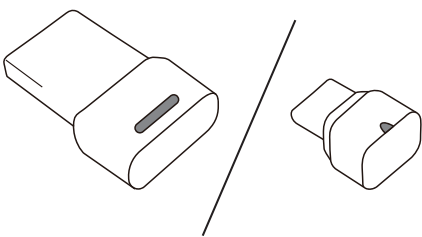
②



-  Koppelen: Rode en blauwe lichten afwisselend knipperend
-  Opnieuw verbinden: Blauwe licht snel knipperend
-  Verbonden: Cyaan licht onafgebroken
-  Stand-by-stand: Blauw licht langzaam knipperend
-  Muziek-streamen: Blauw licht onafgebroken
-  Inkomend gesprek: Groen licht snel knipperend
-  In gesprek: Groen licht onafgebroken
-  Microfoon gedempt: Rood licht onafgebroken



# Verificar o estado da pilha

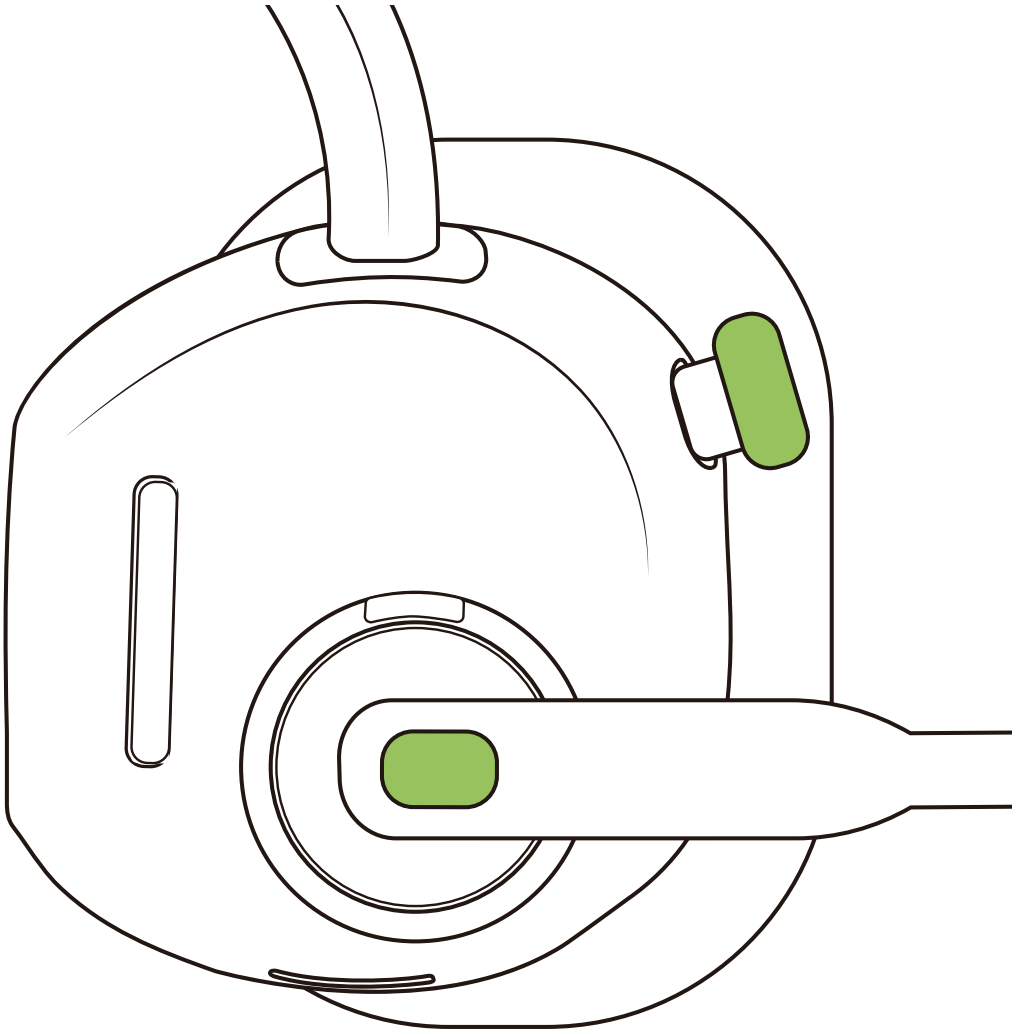

## Como verificar o estado da pilha:

Clicar no botão Multifunções ou no botão Atender/Terminar chamada enquanto o áudio não estiver a ser reproduzido.

# **FUNCIONALIDADES EXTRA**

# Modos EQ



## **Modo Padrão**


Frequência equilibrada para ouvir música



## **Modo de amplificação vocal**

Frequência intermédias amplificadas para audiobooks, podcasts, etc.


# Alternar entre os modos de equalização

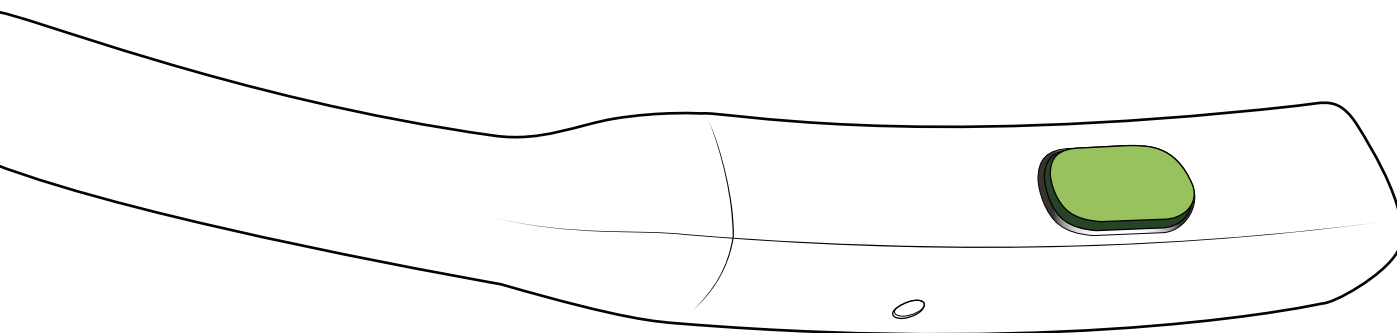

## **Como alternar os modos de equalização:**

Prima continuamente o botão Desativar som/Ativar som enquanto a música estiver a ser reproduzida.


# Restaurar as definições de fábrica

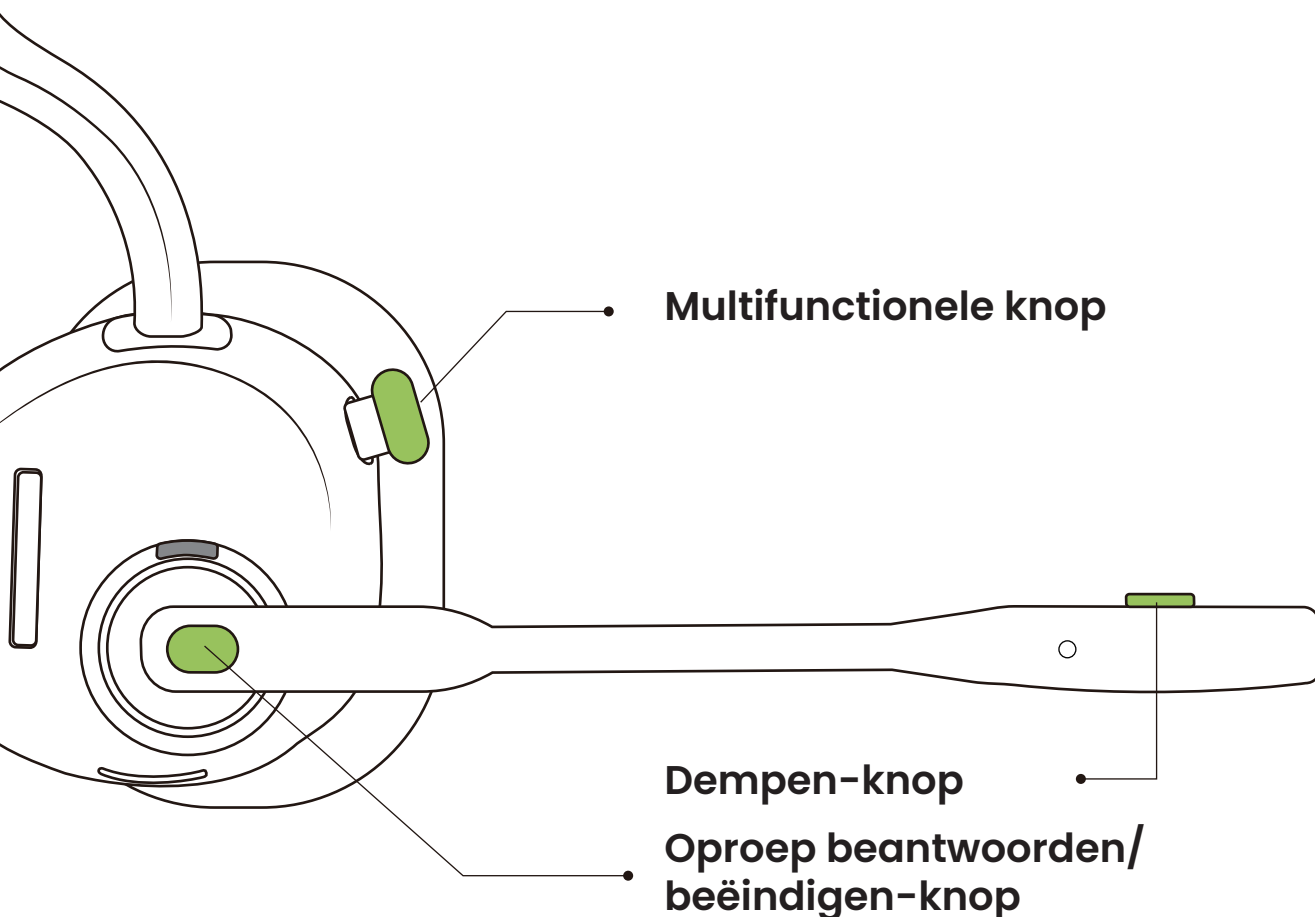


1. Comece com os auriculares desligados.
2. Prima continuamente o botão Multifunções até o indicador LED piscar alternadamente a vermelho e a azul.
3. Prima continuamente o botão Atender/Terminar chamada e o botão Desativar som/Ativar som durante 5 segundos até ouvir um sinal sonoro.

# **CUIDADO E MANUNTENÇÃO**

# Sugestões de carregamento

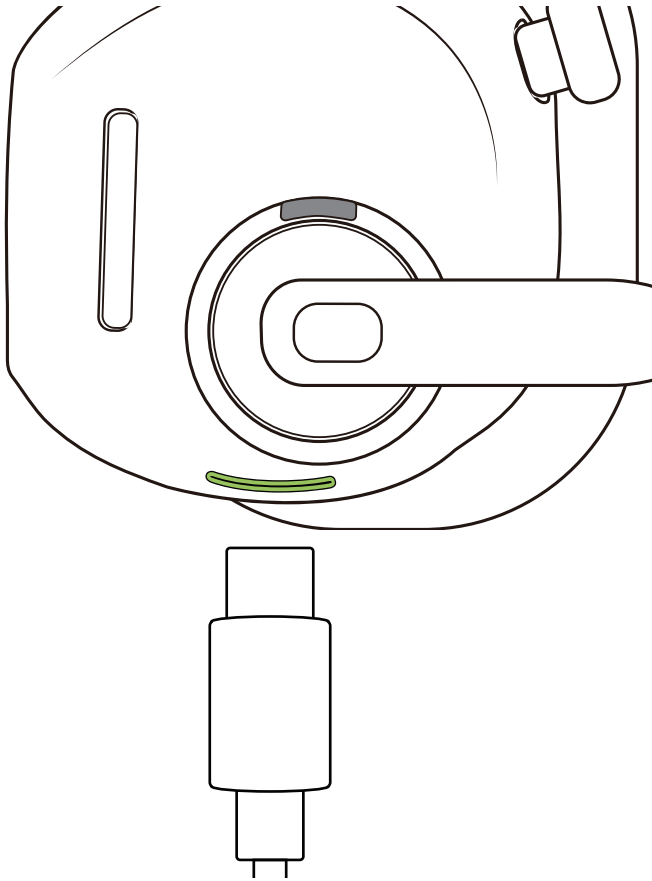

Quando o auricular estiver com a pilha fraca, será emitido um aviso e a luz vermelha piscará de forma intermitente. Utilize o cabo de carregamento correspondente para carregar.

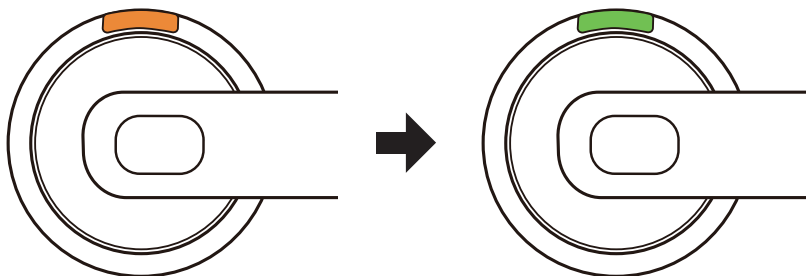

O indicador LED fica laranja durante o processo de carregamento. O indicador LED passará de laranja a verde quando o carregamento estiver concluído.

# Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia.

Visite nosso site em <https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, baixe o aplicativo Shokz.

\*A falha no registro não afetará seus direitos de garantia limitada.




# Solução de problemas




Se você tiver qualquer problema ou dúvida,  
visite <https://shokz.com/pages/faq>  
para mais suporte!


# O QUE ESTÁ NA CAIXA?

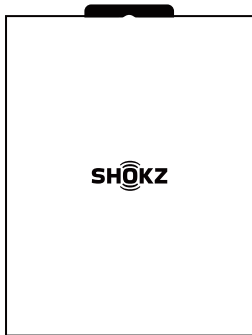


Caixa OpenMeet

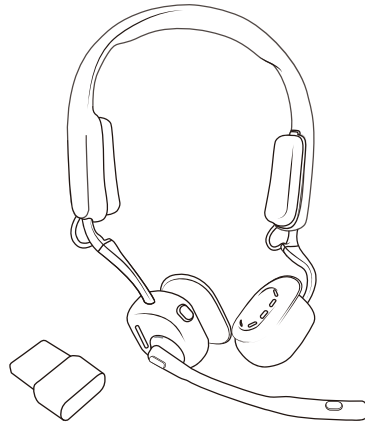

Auriculares OpenMeet

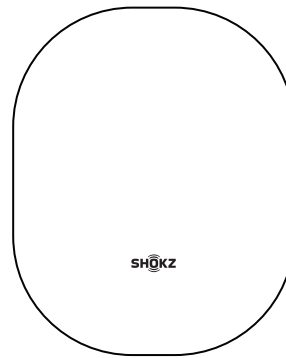


Pacote do OpenMeet




Cabo de

carregamento USB-C

\*Dongle Loop120 (apenas na versão UC)

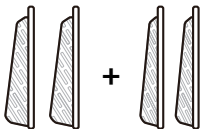

Almofadas de ajuste  
(2 M+2 L)

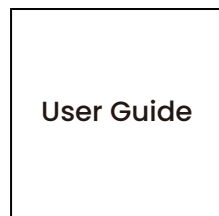

Guia do Utilizador  
do OpenMeet



2 Declarações legais



Cartão de Garantia

Se qualquer parte de seu produto estiver danificada ou faltando, não use-o. Entre em contato com o revendedor autorizado Shokz ou com o atendimento ao cliente Shokz.

\*Observe que o envelope da embalagem pode variar dependendo da região de venda.

## REGELEGENDE EN JURIDISCHE INFORMATIE

### **Armazenagem e manutenção**

- Guarde os fones em local fresco e seco. A temperatura de trabalho deve ser de 0~45°C (32~113°F).
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor, gás combustível ou outros líquidos limpos/corrosivos, evite longa exposição à luz solar, usando ou colocando em locais quentes, como interior do carro sob alta temperatura.
- Limpe os fones com um pano macio e seco.
- Após um longo período de armazenamento, por favor carregue os fones antes de usá-los novamente.

### **Perda auditiva**

Ouvir áudio a um volume excessivo pode distorcer o som e aumentar o risco de perdas e danos auditivos.

Não ouça áudio com um volume elevado por períodos prolongados.

### **Bateria**

#### **CUIDADOS**

- A substituição de uma bateria de tipo incorreto pode anular uma salvaguarda.
- A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar em explosão.
- Deixar uma bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Não utilize a bateria se se aperceber que está dilatada.

### **Carregamento**

Confirme sempre se a porta de carregamento está seca antes de ligar o dispositivo ao cabo de carregamento. Se não o fizer, pode aumentar a possibilidade de perigo de curto-circuito, incêndio ou

explosão.

- Não carregue logo após fazer exercício, caso exista suor no interior da porta de carregamento. O circuito poderia incendiar-se durante o carregamento.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor durante o carregamento.
- Carregue apenas utilizando o cabo de carregamento aprovado pelo fabricante. Os outros cabos de carregamento podem não cumprir as normas de segurança aplicáveis e efetuar o carregamento com os mesmos pode representar um risco de lesão para os utilizadores ou de danos para o dispositivo.
- Utilize este produto apenas com uma fonte de alimentação aprovada por uma agência que cumpre os requisitos regulamentares locais (por exemplo, UL, CSA, VDE, CCC).

### **Perigos ao conduzir**

Observe que, em alguns países ou regiões, pode ser ilegal utilizar este produto ao operar qualquer tipo de veículo. Verifique e cumpra as regras de trânsito ou as leis e os regulamentos relevantes na sua área ou consulte a autoridade reguladora local.

### **Irritação cutânea**

- Embora seja raro, alguns utilizadores podem desenvolver sensibilidade ou alergias cutâneas quando entram em contacto com os materiais exteriores do produto durante longos períodos de tempo.
- Para evitar o risco de uma reação alérgica, não utilize o produto se tiver lesões ou irritações cutâneas sobre ou em volta do pescoço, das orelhas e/ou da cabeça.
- Se sentir vermelhidão da pele, inchaço ou comichão durante a utilização do produto, interrompa-a imediatamente e consulte um médico.

### **Interferência electromagnética**

- Não utilize este produto em locais onde os dispositivos sem fios são proibidos (como em aeroportos e instalações médicas locais, etc.), pois pode interferir com outros dispositivos electrónicos ou causar outros perigos.

- Alguns dispositivos electrónicos podem falhar devido a interferência radioelétrica deste produto (por exemplo, algum equipamento electrónico automóvel). Contacte o fabricante de tais dispositivos electrónicos para mais informações.
- As ondas de rádio geradas por este produto podem afectar o funcionamento regular de alguns dispositivos médicos, tais como marcapassos, desfibriladores, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc. Se utilizar algum destes dispositivos médicos, consulte seu médico e fabricante de dispositivos médicos sobre as restrições de utilização deste produto, e mantenha este produto a uma distância segura dos dispositivos médicos. Pare de utilizar este produto se suspeitar de interferência com os seus dispositivos médicos.

### **Crianças e animais de estimação**

- Para evitar a ingestão acidental, mantenha o produto afastado das crianças e dos animais de estimação. O produto contém uma bateria e pode ser perigoso se for ingerido. Em caso de ingestão, procurar assistência médica imediata. Quando não estiver a ser utilizado, guarde o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O produto não se destina a ser utilizado por crianças
- Contém peças pequenas que podem constituir um perigo de asfixia. Não é adequado para crianças com menos de 3 anos.

### **Aviso**

O desenho e as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para obter as informações mais recentes do produto, visite [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

**SHOKZ**