

User Guide

OPENMEET
OPENMEET 

Contenido

CÓMO FUNCIONA

App Shokz & Shokz Connect	04
Controles de los auriculares	05
ENCENDER/APAGAR	06
Emparejamiento con dispositivo móvil	07
Emparejamiento con PC	08
Cómo ponérselos	10
Música y llamadas	12
Adaptador inalámbrico	14
Indicador LED.....	15
Comprobar el estado de la batería.....	16

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Modos de ecualización	18
Cambio de modos de ecualización	19
Restaurar ajustes de fábrica	20

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga	22
Garanzia	23
RISOLUZIONE PROBLEMI	24

QUÉ HAY EN LA CAJA 25

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Y LEGAL
..... 26

CÓMO FUNCIONA

Shokz App & Shokz Connect




Descarga la Shokz App en tu teléfono y Shokz Connect en tu ordenador para poder usar las últimas funciones y obtener soporte técnico


* Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Controles de los auriculares

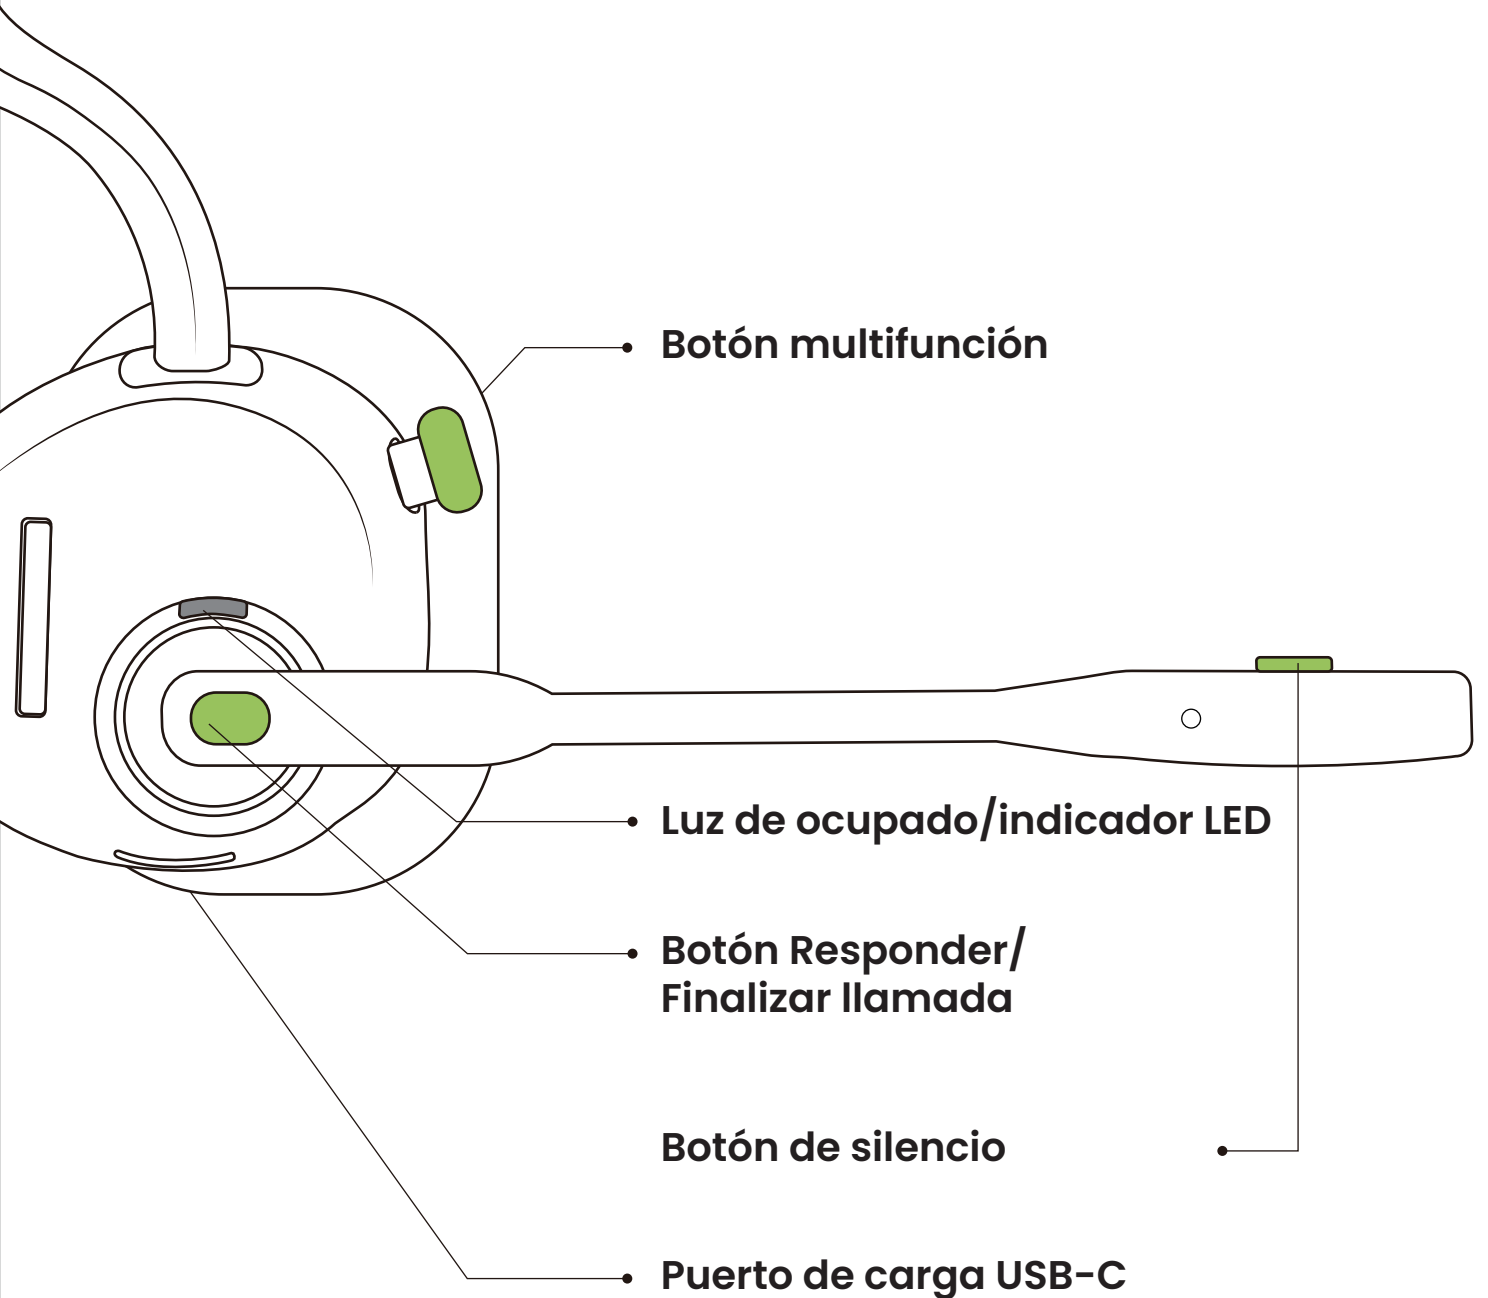

ENCENDER/APAGAR

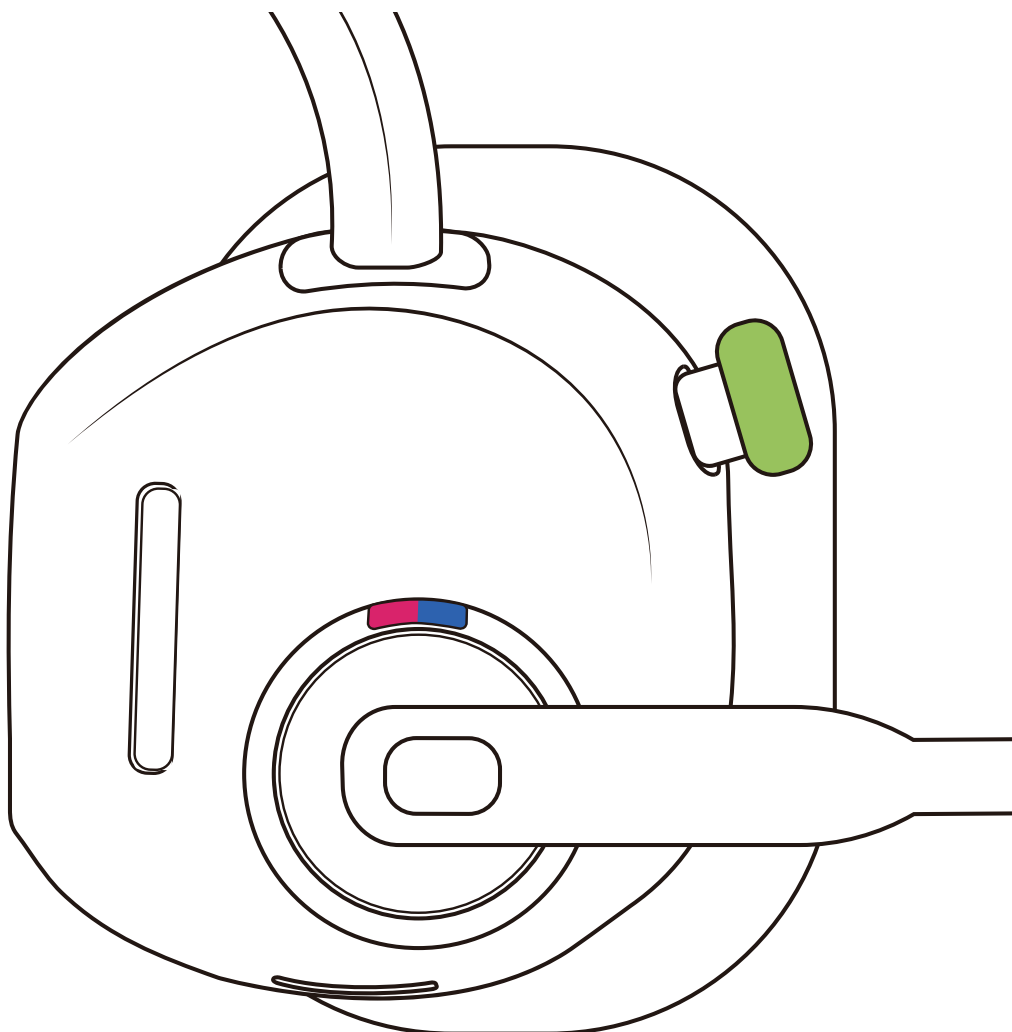


Encendido:

Mantén pulsado el botón multifunción durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Apagado:


Mantén pulsado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

Emparejamiento con dispositivo móvil

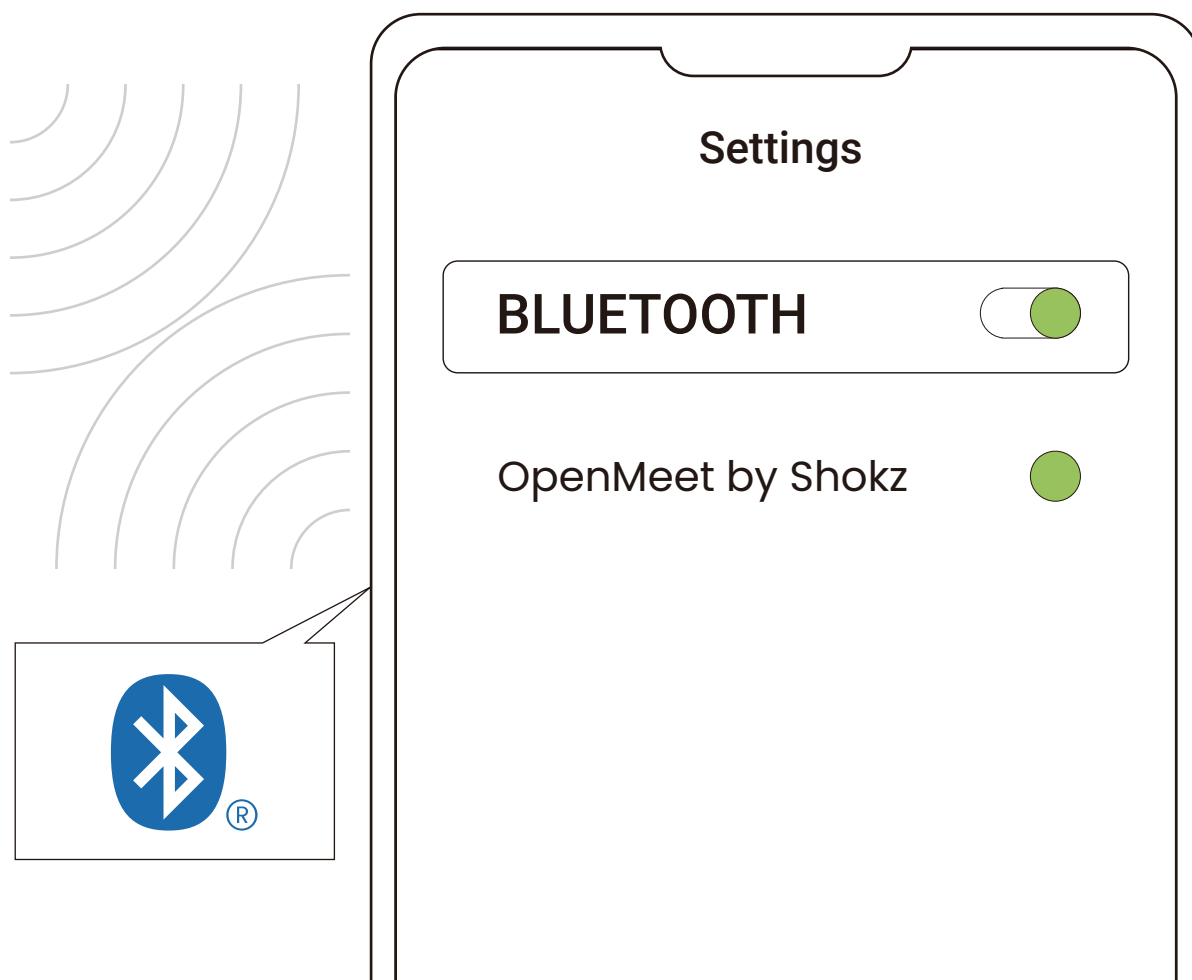


1. Comienza con los auriculares encendidos.
2. Conecta el adaptador inalámbrico incluido a un puerto USB de tu PC.
3. La conexión se establece cuando el indicador LED del adaptador USB está en cian fijo.

Emparejamiento con PC

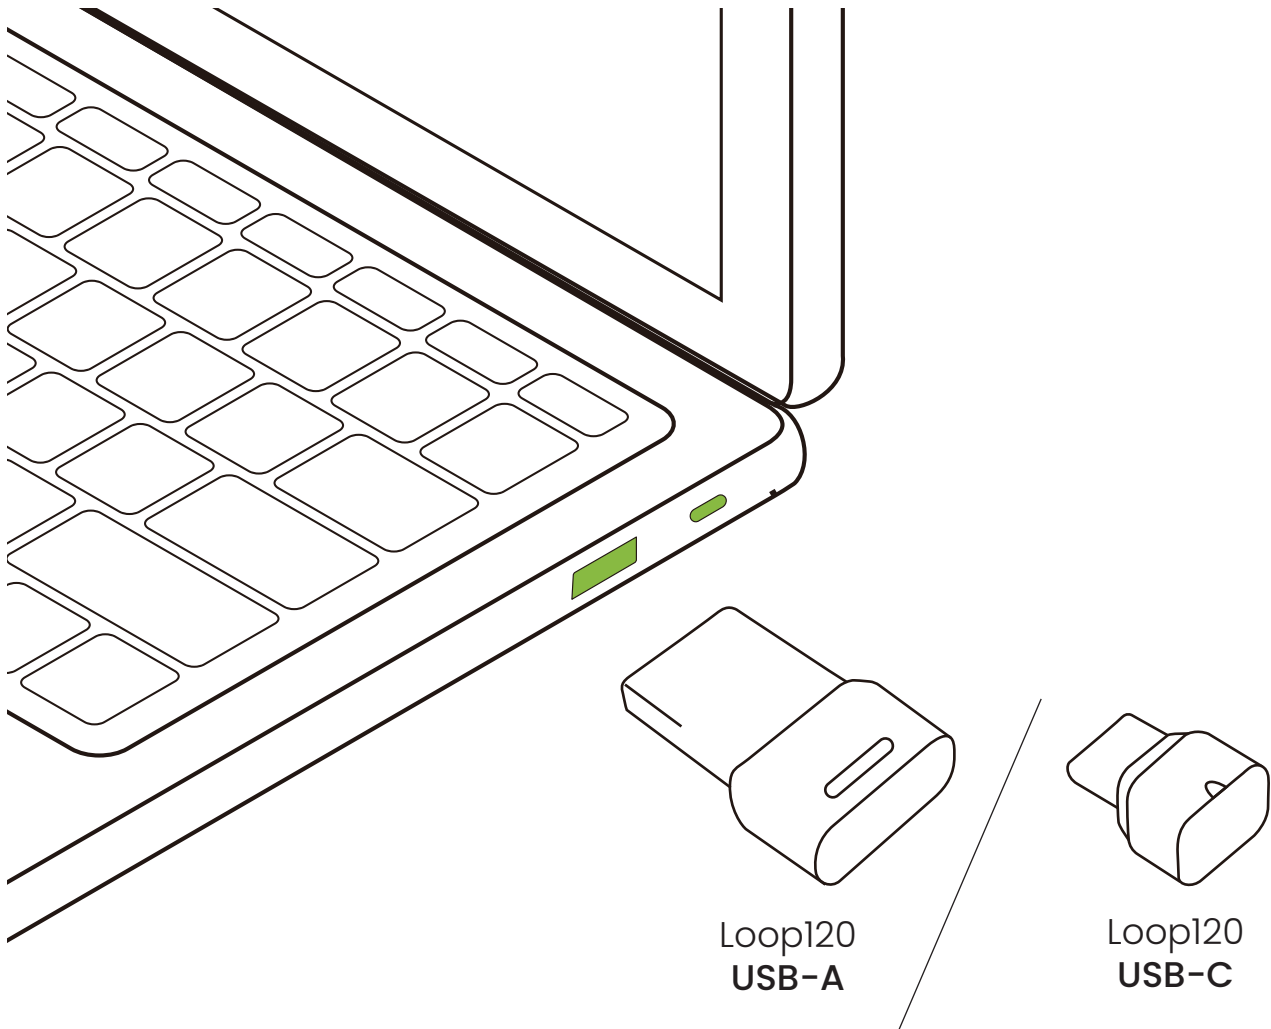

1. Comienza con los auriculares encendidos.
2. Conecta el adaptador inalámbrico incluido a un puerto USB de tu PC.
3. La conexión se establece cuando el indicador LED del adaptador USB está en cian fijo.


* Solo para auriculares conectados con el adaptador inalámbrico, Para la versión que no es UC, visita www.shokz.com para comprar el adaptador inalámbrico si es necesario.

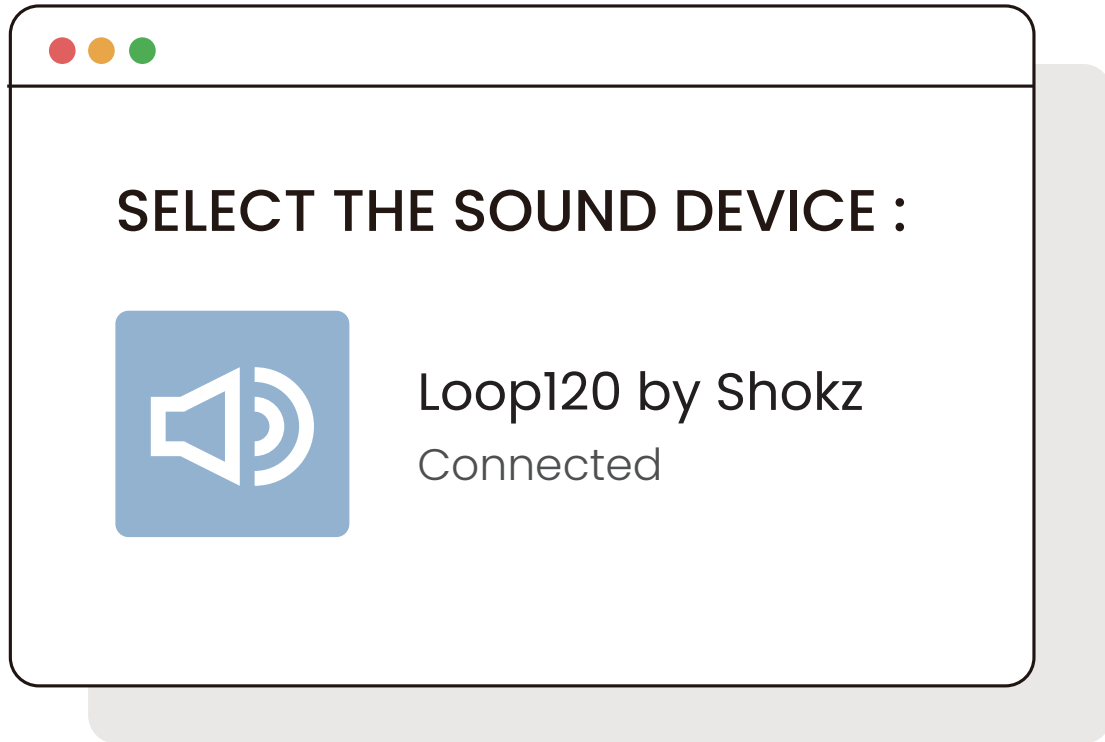


Configuración

*Para reproducir música o responder llamadas con los auriculares, asegúrese de que el "Shokz Loop120" está identificado como dispositivo de entrada y salida predeterminado en la configuración de audio de su sistema operativo.

Cómo ponérselos

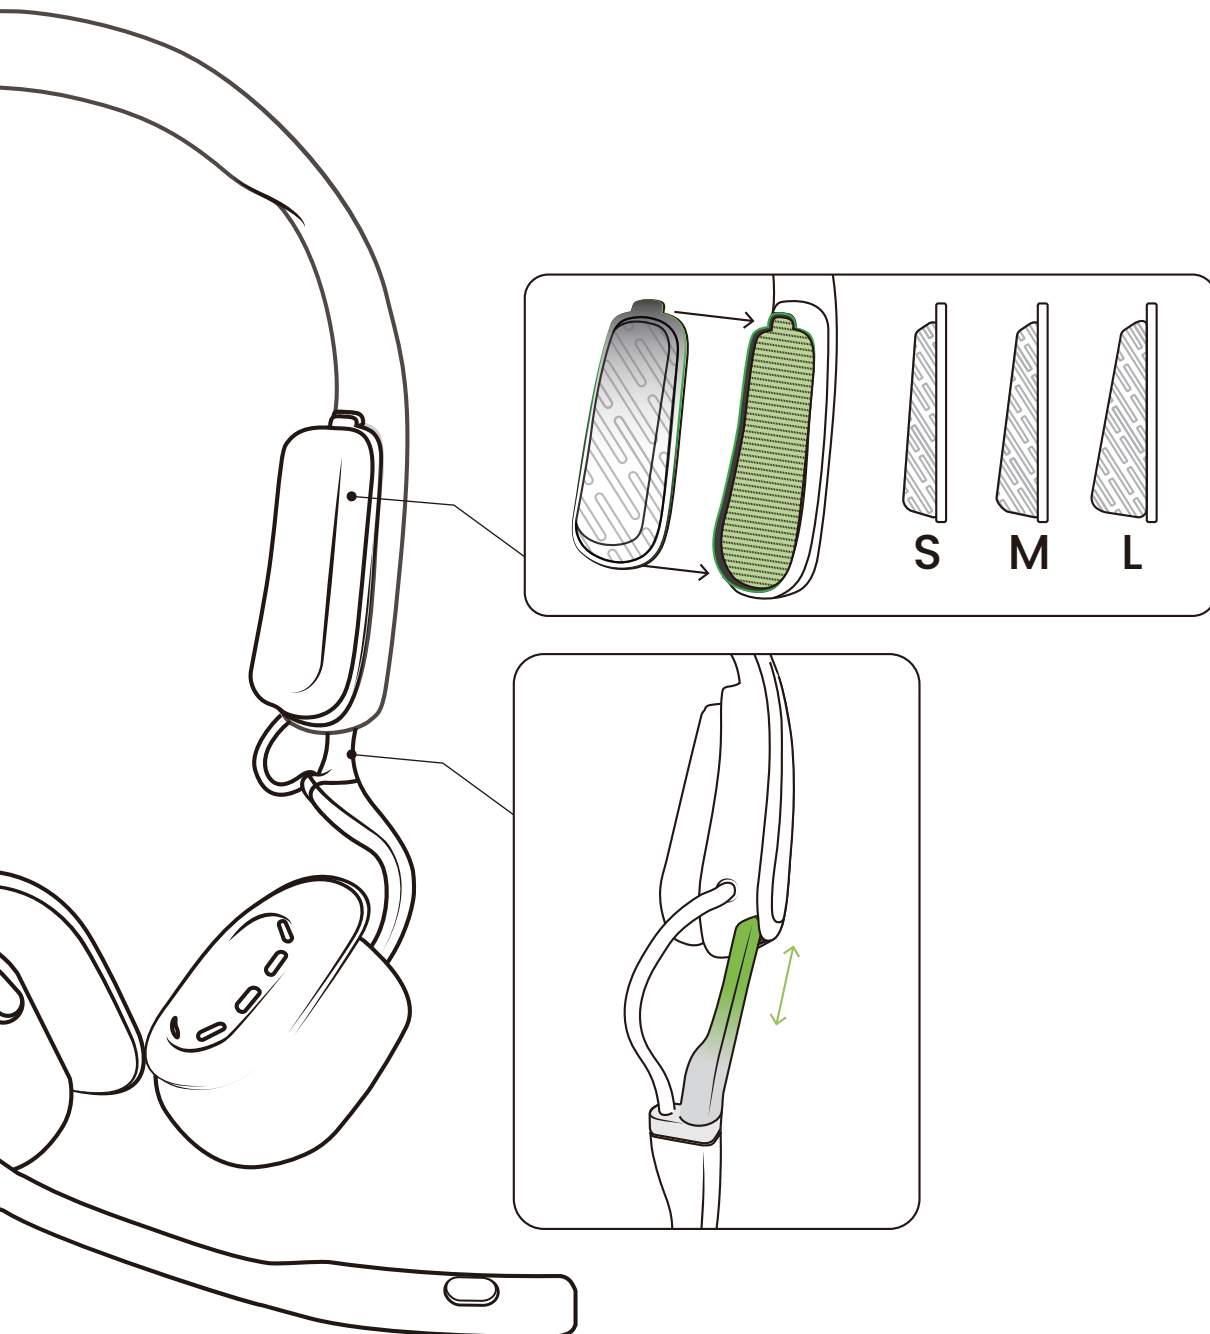


Cómo ponérselos

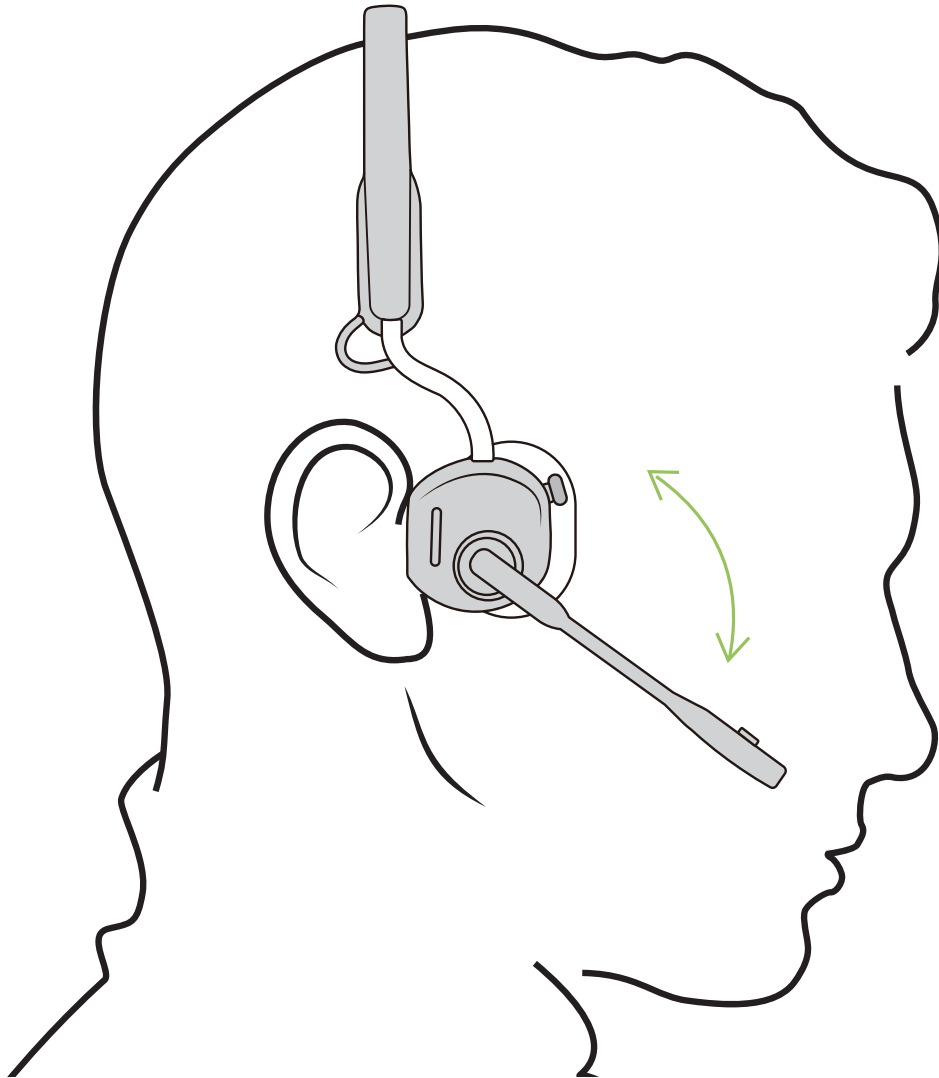

1. Ponte los auriculares en la cabeza con los auriculares colocados delante de las orejas.
2. Ajuste el tamaño de los auriculares para que se ajuste cómodamente.
3. Ajuste el micrófono a una posición cercana a su boca.
4. Si es necesario, reemplace los cojines de alivio de presión con un tamaño para una comodidad y ajuste óptimos.

Música y llamadas

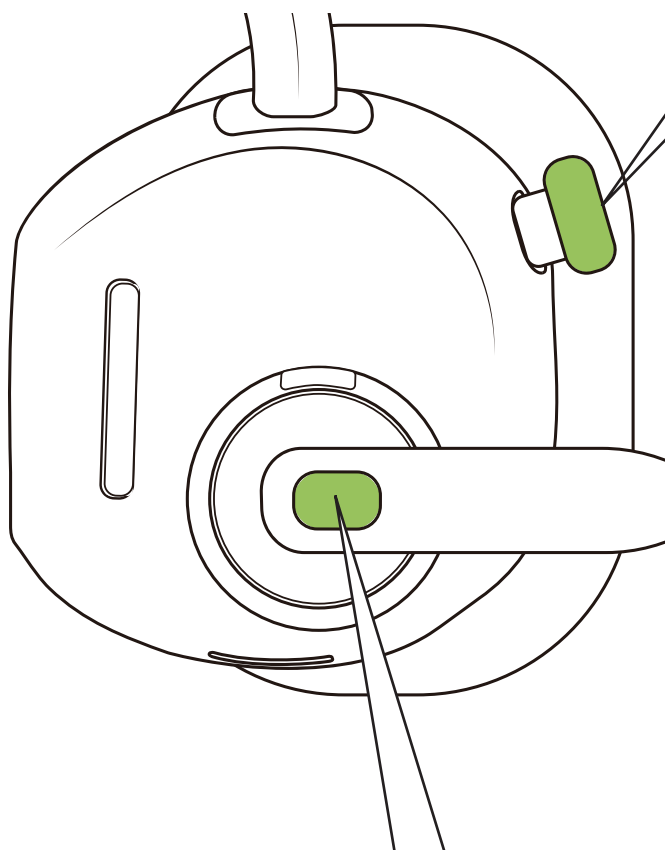

Ajustar el volumen

Al reproducir música, desliza hacia arriba para subir el volumen y hacia abajo para bajarlo.

* Sonará un pitido cuando el volumen esté al máximo.
* Escuchar con los auriculares a un volumen alto puede afectar a su audición y el audio se distorsionará.



Reproducir/pausar música

Pulsa una vez mientras se reproduce la música

Siguiente canción

Pulsa dos veces mientras la música está sonando

Canción anterior

Pulsa tres veces mientras la música está sonando

Responder llamada

Pulsa una vez cuando recibas una llamada

Finalizar llamada

Pulsa una vez

Rechazar llamada

Pulsa dos veces

Responder una llamada entrante y finalizar la llamada actual

Pulsa una vez

Responder una llamada entrante y poner la actual en espera

Pulsa durante 2 segundos


Cambiar entre dos llamadas

Pulsa durante 2 segundos

Finalizar una llamada y cambiar a una llamada en espera

Pulsa una vez

Música y llamadas

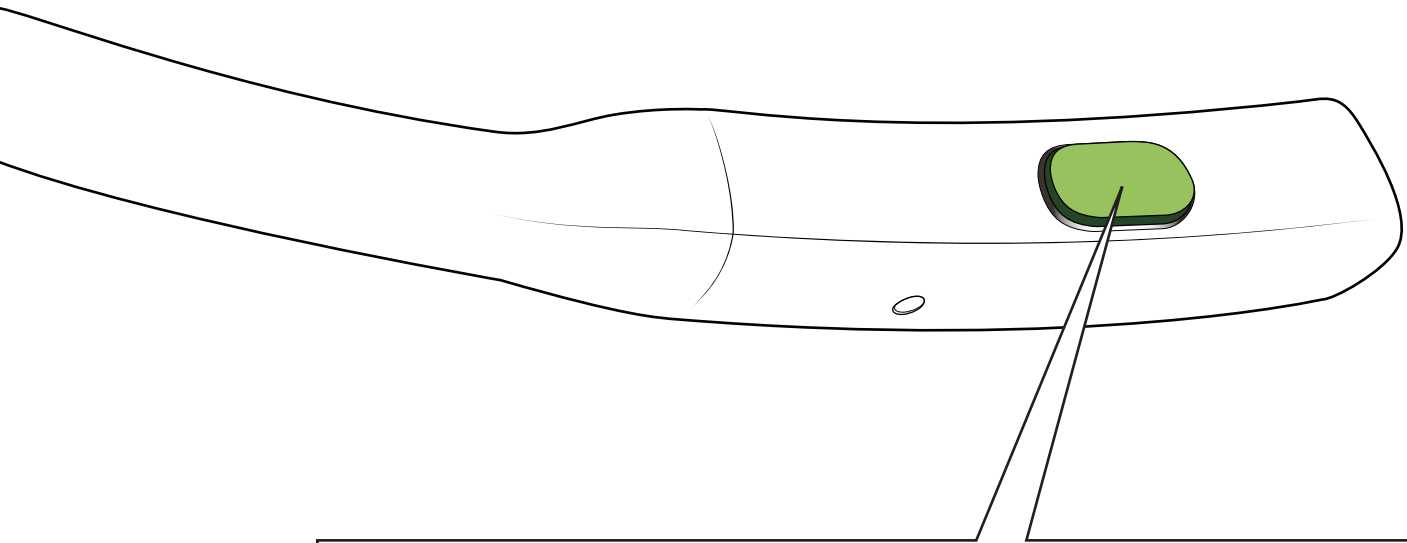**Silenciar micrófono**

Pulsa una vez durante una llamada

Cancelar silencio del micrófono

Pulsa una vez durante una llamada


Activar asistente de voz

Haz clic una vez cuando NO estés en una llamada

Cambiar modos de ecualización

Mantén pulsado durante 3 segundos mientras se reproduce música


Adaptador inalámbrico

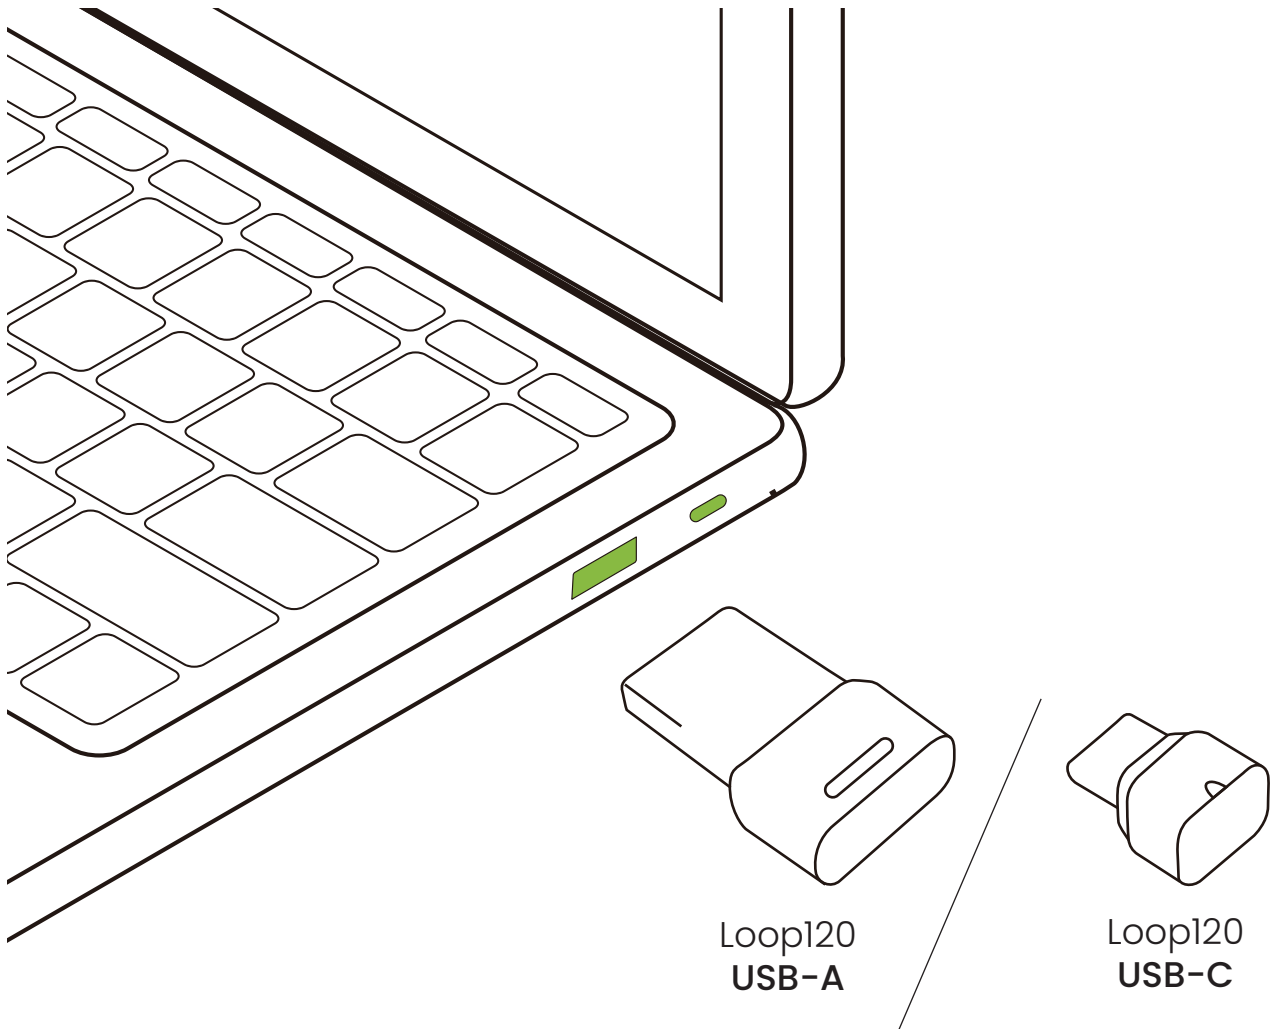





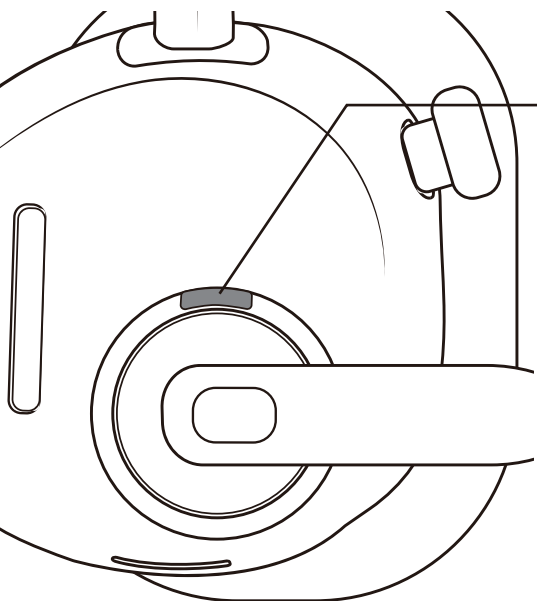

Para instalar Shokz Connect en tu ordenador, puedes acceder a información adicional relacionada con el emparejamiento, actualizaciones de firmware, configuraciones de funciones y restablecimientos del adaptador de Bluetooth de Shokz.


Indicador LED







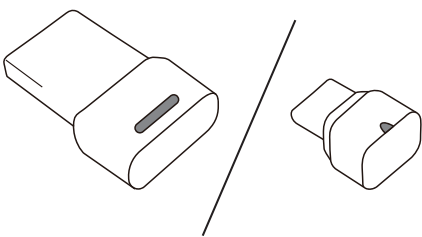

①




-  Modo de emparejamiento: Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
-  Cargando: La luz naranja permanece encendida
-  Batería llena: La luz verde permanece encendida
-  Indicador de batería baja: La luz roja parpadea dos veces
-  Llamada entrante: La luz verde parpadea
-  Luz de ocupado: La luz roja permanece encendida

②



-  Emparejando: Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
-  Reconectar: Luz azul parpadea rápidamente
-  Conectado: Luz cian fija
-  Modo de espera: La luz azul parpadea lentamente
-  Transmisión de música: Luz azul fija
-  Llamada entrante: La luz verde parpadea rápidamente
-  Llamada entrante: Luz verde fija
-  Micrófono silenciado: Luz roja fija

Comprobar el estado de la batería

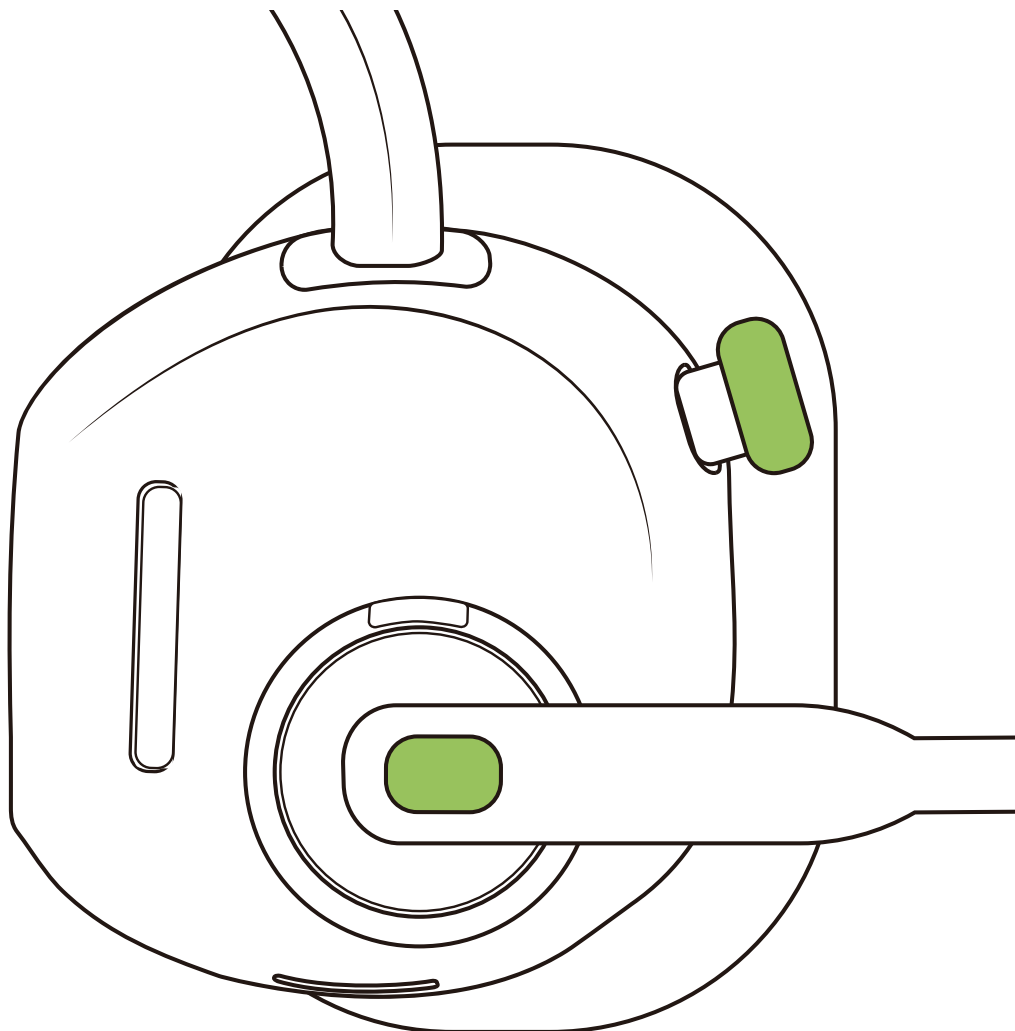

Cómo comprobar el estado de la batería:

Pulsa el botón multifunción o el botón responder/finalizar llamada mientras no se esté reproduciendo audio.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Modos de ecualización



Modo estándar


Frecuencia equilibrada para escuchar música



Modo de refuerzo vocal

Frecuencias intermedias mejoradas para audiolibros,
podcasts y otras


Cambio de modos de ecualización

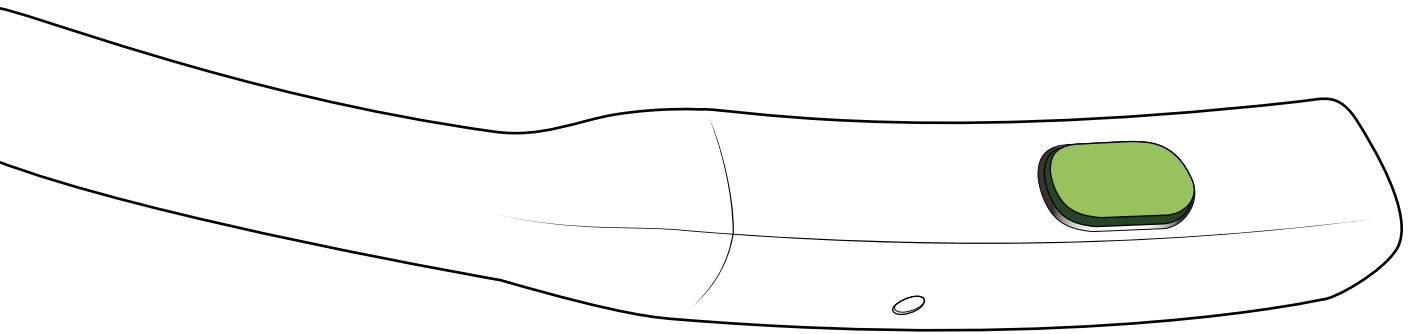

Cómo cambiar el modo de ecualización:

Mantén pulsado el botón de silencio/cancelar silencio mientras se reproduce música.


Restaurar ajustes de fábrica

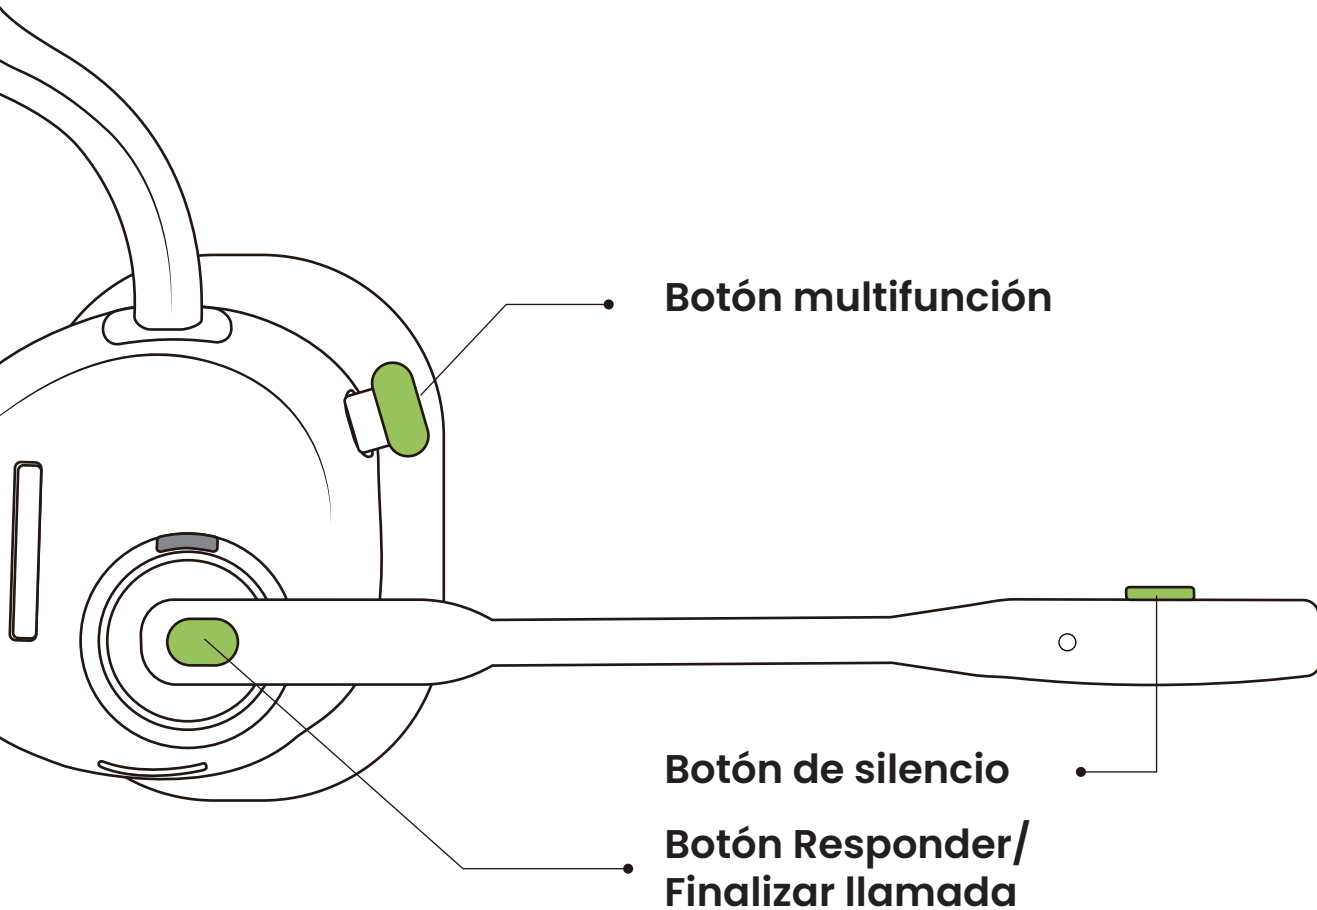


1. Empieza con los auriculares apagados.
2. Mantén pulsado el botón multifunción hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.
3. Mantén pulsado el botón de responder/terminar llamada y el botón de silencio/cancelar silencio durante 5 segundos hasta que escuche un pitido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga

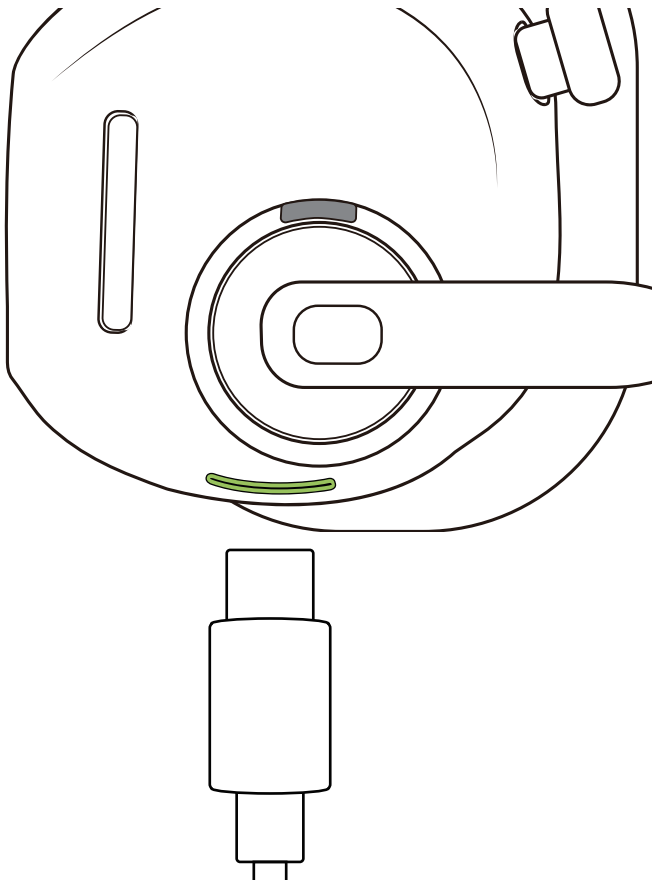

Cuando los auriculares tengan poca batería, aparecerá un aviso y la luz roja parpadeará intermitentemente. Utiliza el cable de carga correspondiente para cargar.

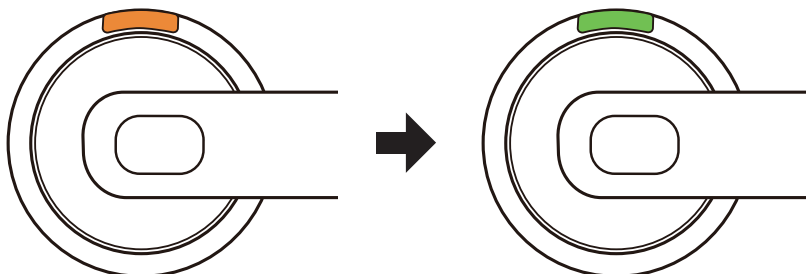

El indicador LED se volverá naranja durante el proceso de carga. El indicador LED cambiará de naranja a verde cuando se complete la carga.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía.

Visite nuestro sitio web en

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para conocer los detalles de la garantía limitada.

Para registrar su producto, descargue la app de Shokz.


*Si no se registra, no afectará a sus derechos de garantía limitada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Si tiene algún problema con los auriculares, visite <https://shokz.com/pages/faq> para solicitar más apoyo.

QUÉ HAY EN LA CAJA

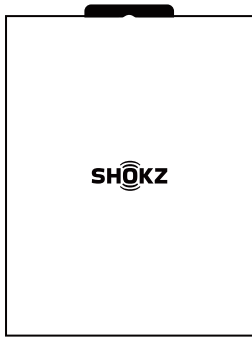


Caja OpenMeet

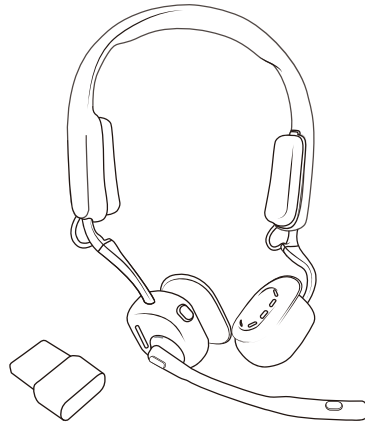


Auriculares OpenMeet


*Dongle Loop120 (solo versión UC)

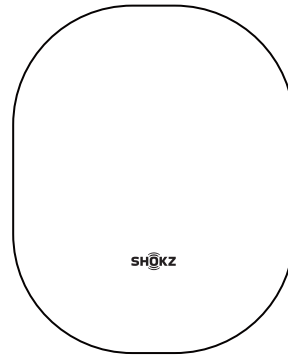


Estuche OpenMeet



Cable de carga USB-C

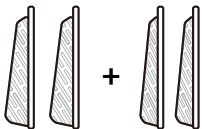

Almohadillas de ajuste (2 M+2 L)

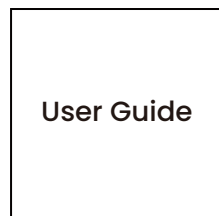

Guía de usuario de OpenMeet



Declaración legal*2



Tarjeta de garantía

Si falta alguna pieza del producto o está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

*Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar según la región de ventas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Y LEGAL

Almacenamiento y cuidado

- Guarde los auriculares en un lugar fresco y seco. La temperatura de utilización debería oscilar entre los 0 y los 45 °C (32~113 °F).
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, gases combustibles u otros líquidos limpios/corrosivos. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa durante mucho tiempo, evitando usarlo o colocarlo en lugares con temperaturas altas, como el interior del automóvil en un día caluroso.
- Limpie los auriculares con un paño seco y suave.
- Si guarda los auriculares durante un largo periodo de tiempo, cárguelos antes de volver a usarlos.

Daño auditivo

Escuchar audio a volúmenes excesivos puede distorsionar el sonido y aumentar el riesgo de daño y pérdida de audición.

Por favor, no escuche audio a un volumen demasiado alto durante periodos prolongados.

Batería

Advertencias

- Reemplazar una batería con un tipo incorrecto que puede vencer una protección.
- Tirar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila, ya que puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Usar la batería si ves que ha aumentado su tamaño.

Carga

Comprueba siempre que el puerto de carga esté seco antes de

conectar el dispositivo al cable de carga. Si no lo está, podría aumentar el riesgo de cortocircuito, incendio o explosión.

- No cargues justo después de hacer ejercicio por si hay sudor en el puerto de carga, lo que podría provocar que el circuito se queme durante la carga.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor mientras se carga.
- Haz la carga solo con el cable de carga aprobado por el fabricante. Los demás cables de carga podrían no cumplir los estándares de seguridad vigentes y usarlos podría suponer un riesgo de lesiones para el usuario o de daño para el dispositivo.
- Usa este producto solo con una fuente de alimentación reglamentaria que cumpla con los requisitos reguladores locales (por ejemplo UL, CSA, VDE o CCC).

Peligros de conducción

En algunos países o regiones, puede ser ilegal el uso de este producto mientras conduce cualquier tipo de vehículo. Revisa y cumple con las normas de tráfico, leyes y regulaciones de su zona o ponte en contacto con tu autoridad regulatoria local.

Irritación cutánea

- Aunque es poco frecuente, algunos usuarios pueden experimentar alergias o sensibilidad cutánea al entrar en contacto prolongado con los materiales exteriores del producto.
- Para evitar el riesgo de una reacción alérgica, no uses el producto si tienes lesiones o irritaciones alrededor del cuello, las orejas o la cabeza.
- Si experimentas cualquier enrojecimiento de la piel, hinchazón o picor mientras usa el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.

Interferencia electromagnética

- No utilice este producto en lugares donde los dispositivos inalámbricos estén prohibidos (como en aeropuertos e instalaciones médicas locales, etc.), ya que puede interferir con otros dispositivos electrónicos o causar otros peligros.
- Algunos dispositivos electrónicos pueden fallar debido a interfer-

encias de radio de este producto (por ejemplo, algunos equipos electrónicos automotrices). Póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos electrónicos para obtener más información.

- Las ondas de radio generadas por este producto pueden afectar el funcionamiento regular de algunos dispositivos médicos, como marcapasos, desfibriladores, implantes cocleares, audífonos, etc. Si usa alguno de estos dispositivos médicos, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico sobre las restricciones de uso de este producto y mantenga este producto a una distancia segura de los dispositivos médicos. Deje de usar este producto si sospecha que hay interferencia con sus dispositivos médicos.

Niños y mascotas

- Para evitar la ingesta accidental, mantén el producto alejado de los niños y las mascotas. El producto contiene una batería y puede ser peligroso si se ingiere. Si se da este caso, busca atención médica inmediata. Cuando no esté en uso, guarda el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

- Los niños no deben usar el producto

- Contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. No apto para niños menores de 3 años.

Aviso

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más actualizada del producto, visita www.shokz.com.

SHOKZ