

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Contenu

COMMENT ÇA MARCHE

Commandes du casque.....	04
ON/OFF.....	05
Appairage à un appareil mobile.....	06
Appairage à un PC.....	07
Comment porter le casque.....	09
Musique et appels.....	10
Adaptateur sans fil.....	12
Vérifier l'état de la batterie.....	14

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes d'égalisation.....	16
Changement de mode d'égalisation.....	17
Appairage multipoint.....	18
Éteindre l'appairage multipoint.....	19
Restauration des paramètres d'usine.....	20
Changer de langue.....	22


MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Conseils de recharge.....	25
Garantie.....	26
Résolution des problèmes.....	27

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?	28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT	29


COMMENT ÇA MARCHE

Commandes du casque

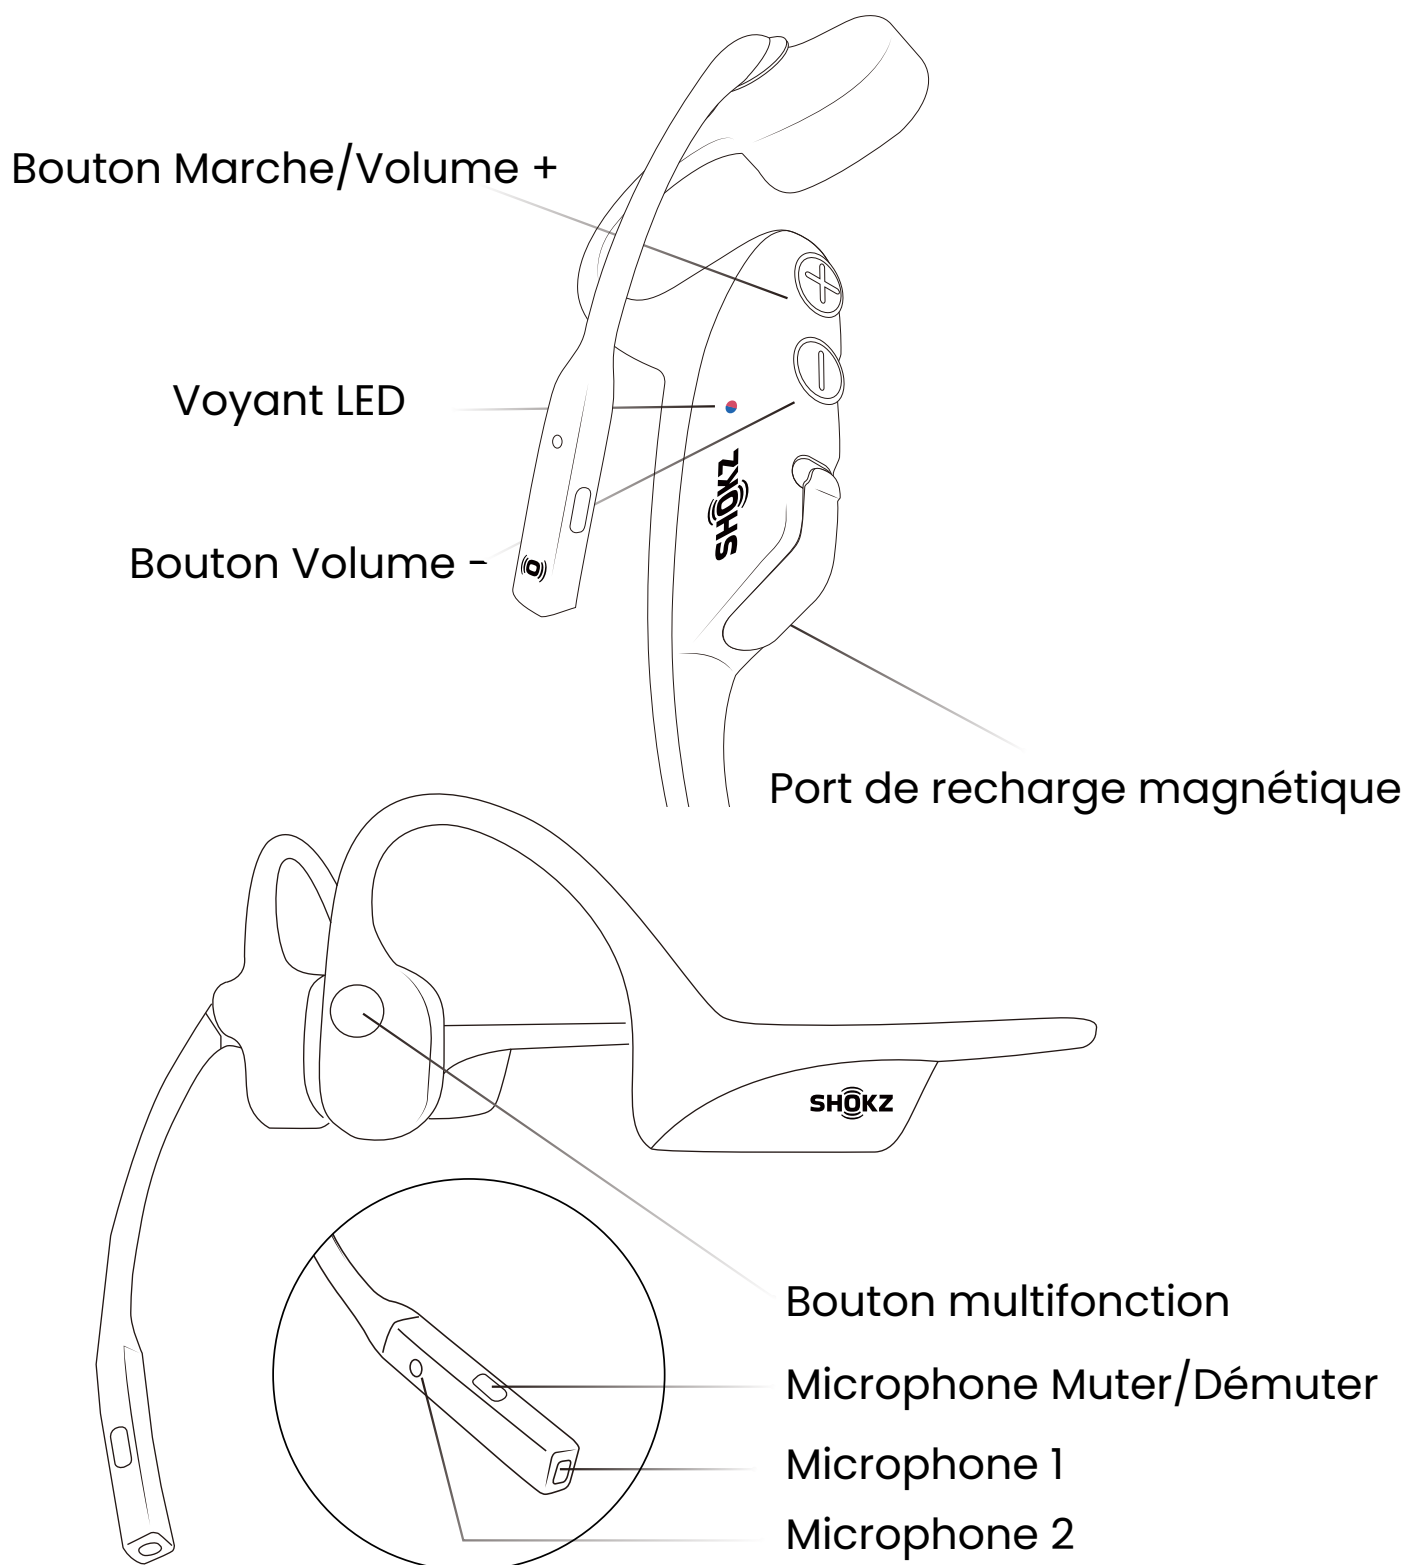

*Le microphone est utilisé uniquement pour les appels vocaux.

ON/OFF

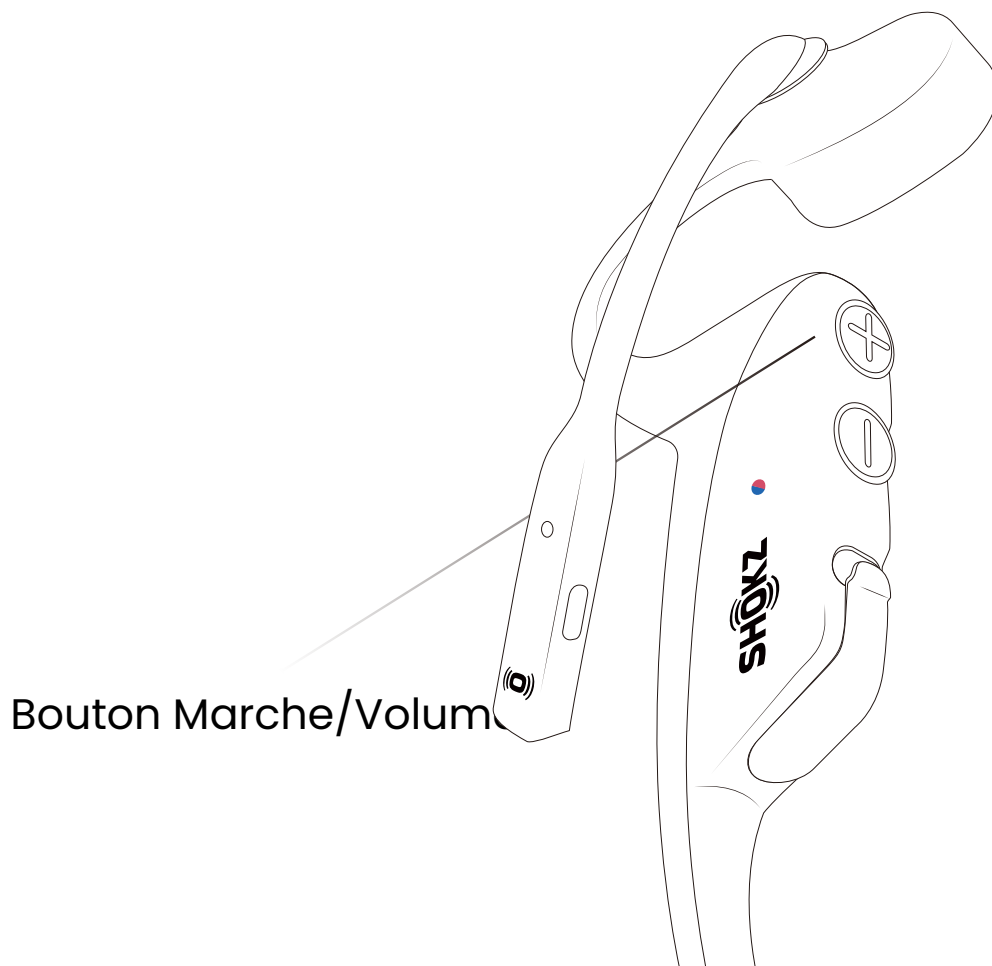

Allumer le casque :

Appuyez sur le bouton Marche/Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.


*Audrey dira : « Welcome to Shokz » (Bienvenue sur Shokz).

Éteindre le casque :

Appuyez sur le bouton Marche/Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge.


*Audrey dira : « Power off » (Mise hors tension).

Appairage à un appareil mobile

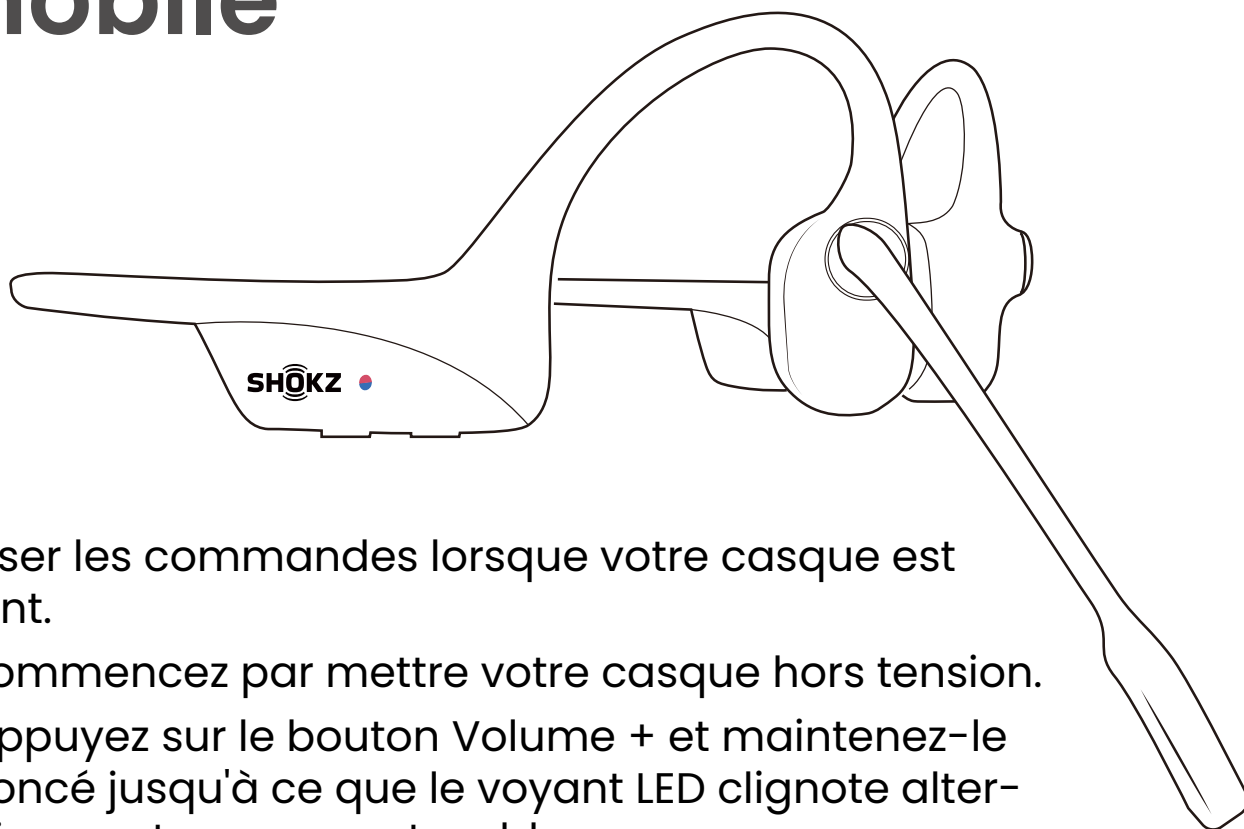

Utiliser les commandes lorsque votre casque est éteint.


1. Commencez par mettre votre casque hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

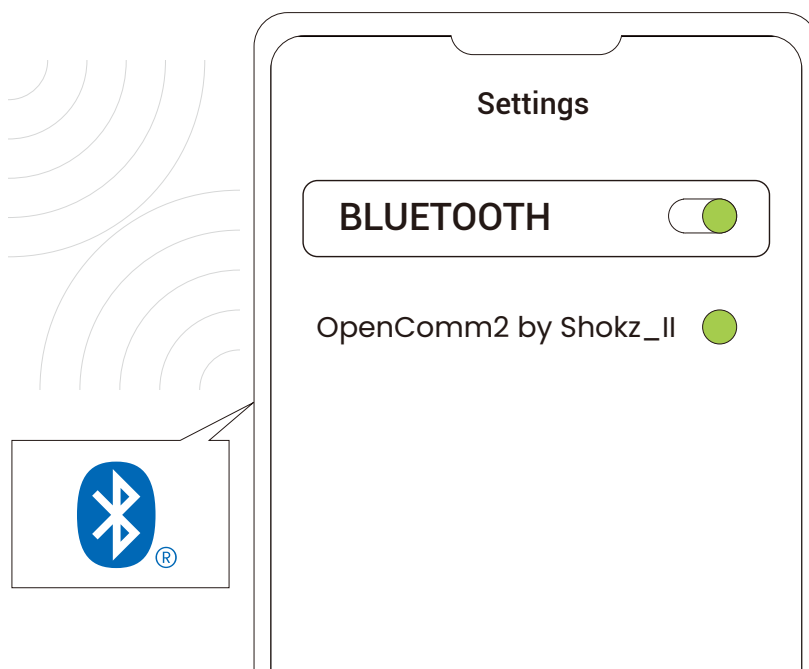

3. Sélectionnez « OpenComm2 by Shokz_II » dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.


Audrey dira : « Connected » (connecté).

Appairage à un PC

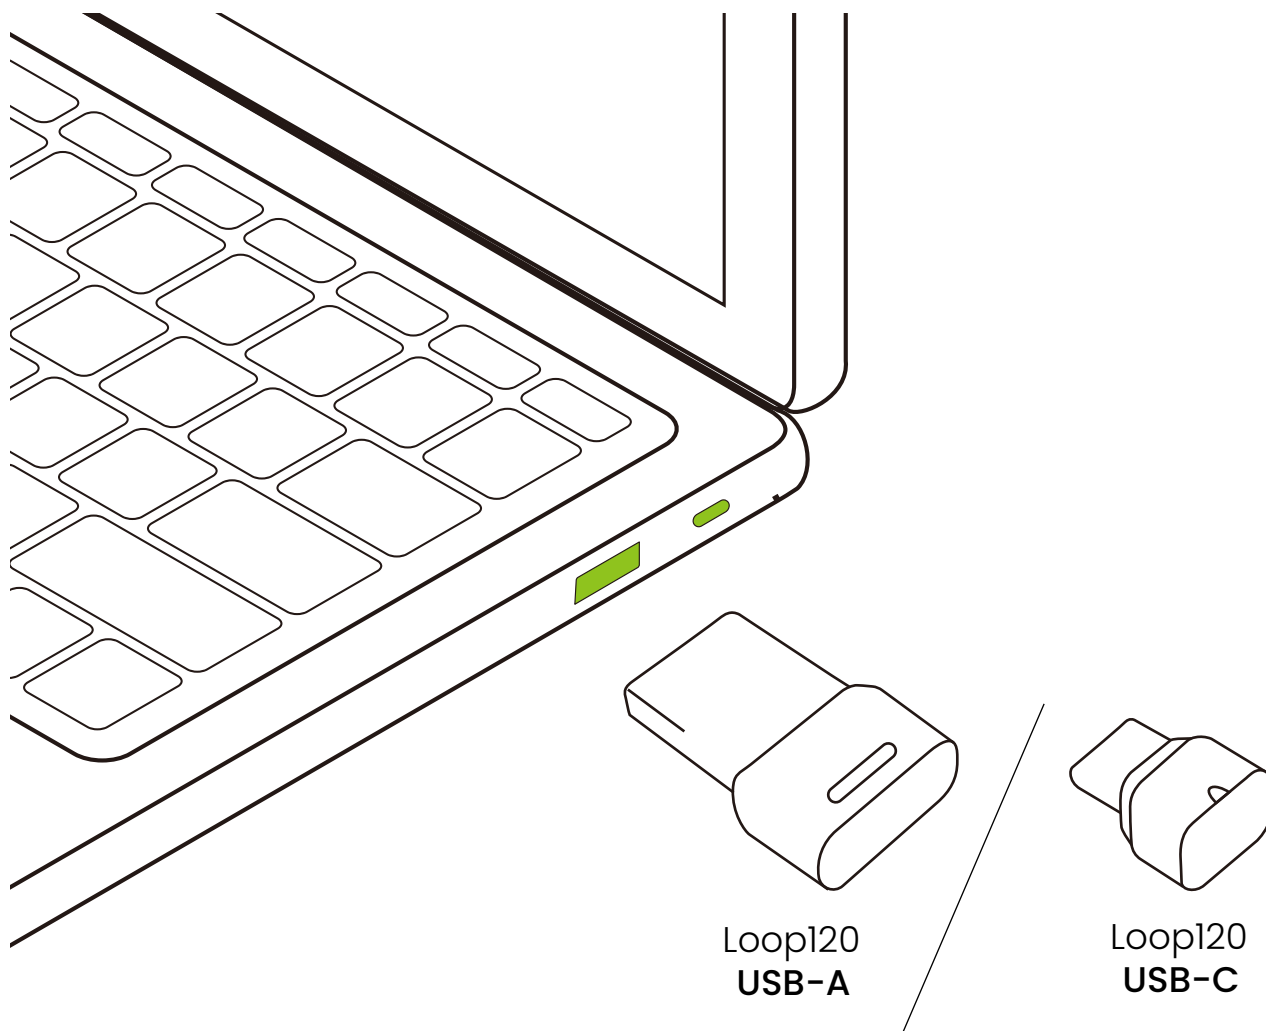

Utilisez les commandes lorsque votre casque est éteint.

1. Commencez par allumer votre casque.
2. Branchez l'adaptateur USB fourni sur un port USB de votre PC.
3. La connexion est établie lorsque Audrey dit « Connected » (connecté) ou émet un bip, et que le voyant LED de l'adaptateur USB est bleu fixe.

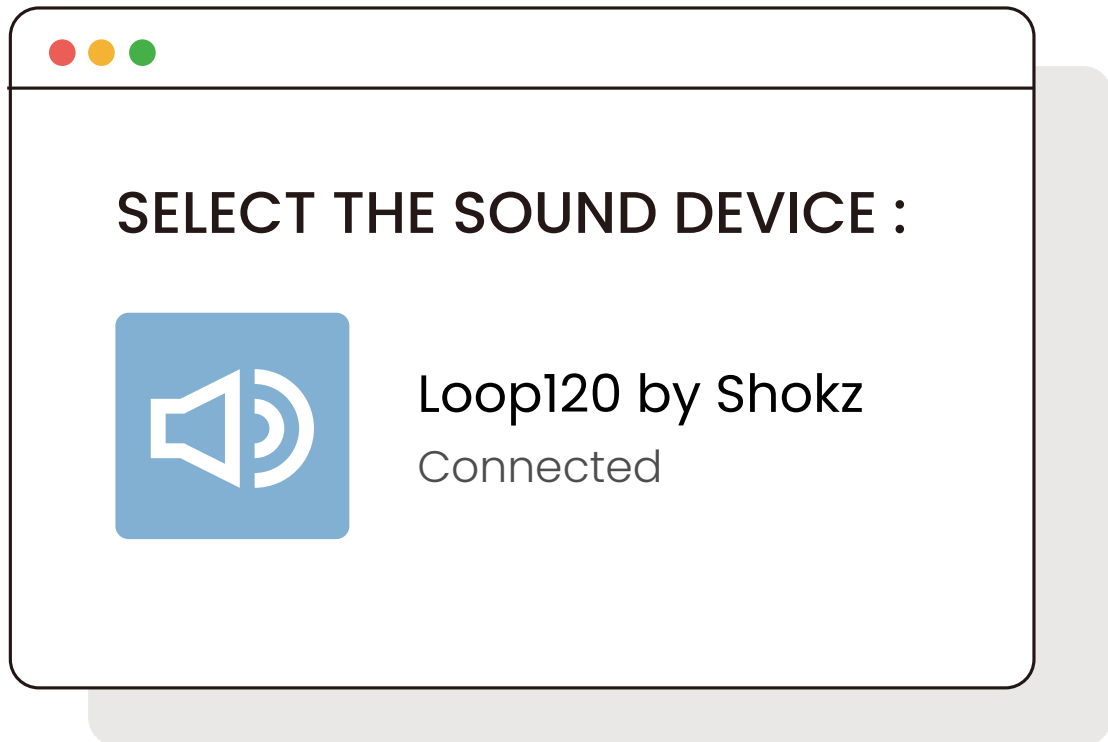


Configurer

*Pour lire de la musique ou pour répondre à un appel sur les écouteurs, assurez-vous que "Loop120 by Shokz" soit bien identifié comme périphérique d'entrée et périphérique de sortie par défaut dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

* Seule la version UC est équipée d'un adaptateur sans fil, prenant en charge la connectivité USB avec un ordinateur.

Comment porter le casque


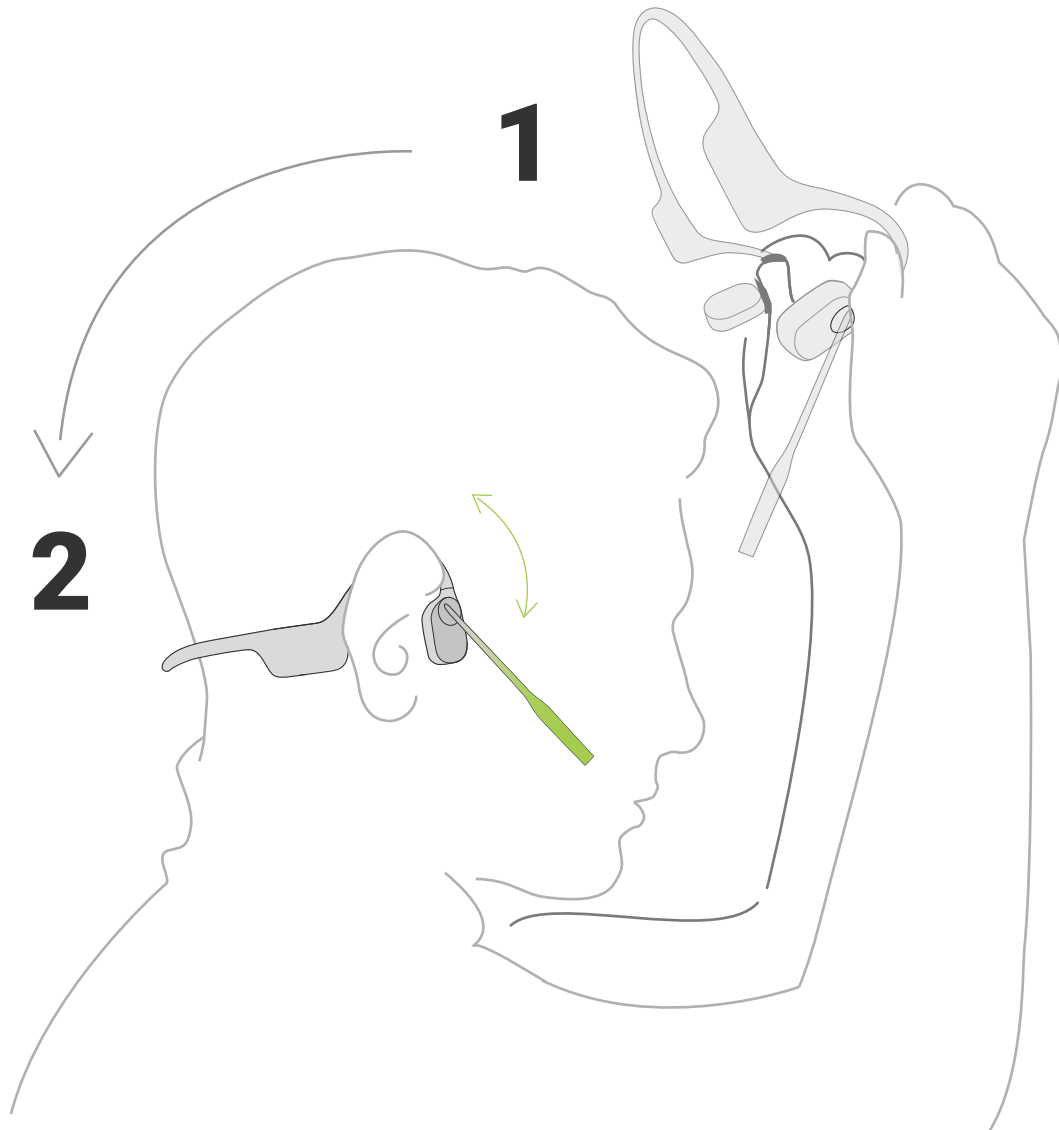



Faites glisser le casque sur votre tête, ramenez-le à l'arrière de votre cou et placez les crochets d'oreille sur vos oreilles.

*Positionnez le microphone anti-bruit près de votre bouche.


*Le port du casque dans le mauvais sens peut entraîner une gêne. Veillez à ce que les transducteurs soient placés devant vos oreilles.

Musique et appels

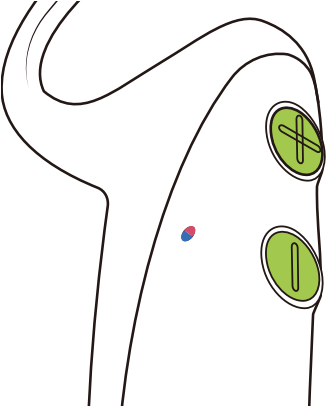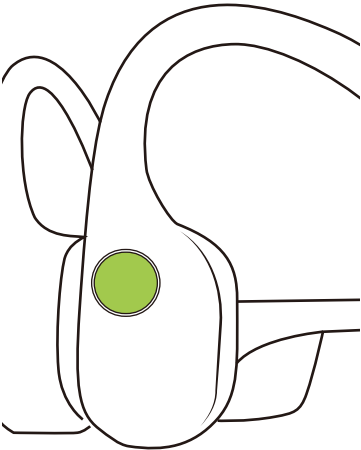	Régler le volume	Pendant la lecture de musique, réglez le volume du casque en appuyant sur les boutons « Volume + » ou « Volume - ». *Un « bip » retentit lorsque le volume est à son maximum. *Une écoute dans votre casque à volume élevé risque de nuire à votre audition et de déformer le son.
	Changement de mode d'égalisation	Appuyez sur les deux boutons (bouton Marche/Volume + et bouton Volume -) et maintenez-les enfoncés pendant la lecture de la musique jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
	Lecture/pause de la musique	Cliquez une fois
	Morceau suivant	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
	Morceau précédent	Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique
	Changer de langue	Cliquez deux fois pendant l'appairage
	Répondre à un appel	Cliquez une fois lors de l'arrivée de l'appel
	Terminer l'appel	Cliquez une fois pendant la conversation
	Rejeter l'appel	Appuyez deux fois sur le bouton multifonction.
	Répondre à un appel entrant et mettre fin à l'appel en cours	Cliquez une fois
	Répondre à un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

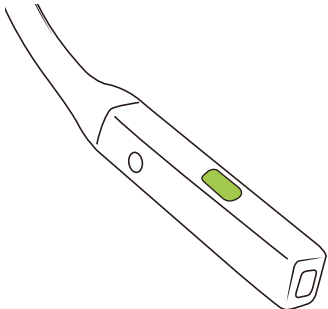	Passer d'un appel à l'autre	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Terminer un appel et passer à un autre appel en attente	Cliquez une fois
	Activer l'assistant vocal	Maintenez enfoncé le bouton de désactivation du son pendant 2 secondes lorsque vous n'êtes pas en communication.
	Couper le microphone	Cliquez une fois lors d'un appel *Audrey dira « Mute On (Son désactivé) ».
	Réactiver le microphone	Cliquez une fois lors d'un appel *Audrey dira, « Mute Off (Son réactivé) ».

Adaptateur sans fil

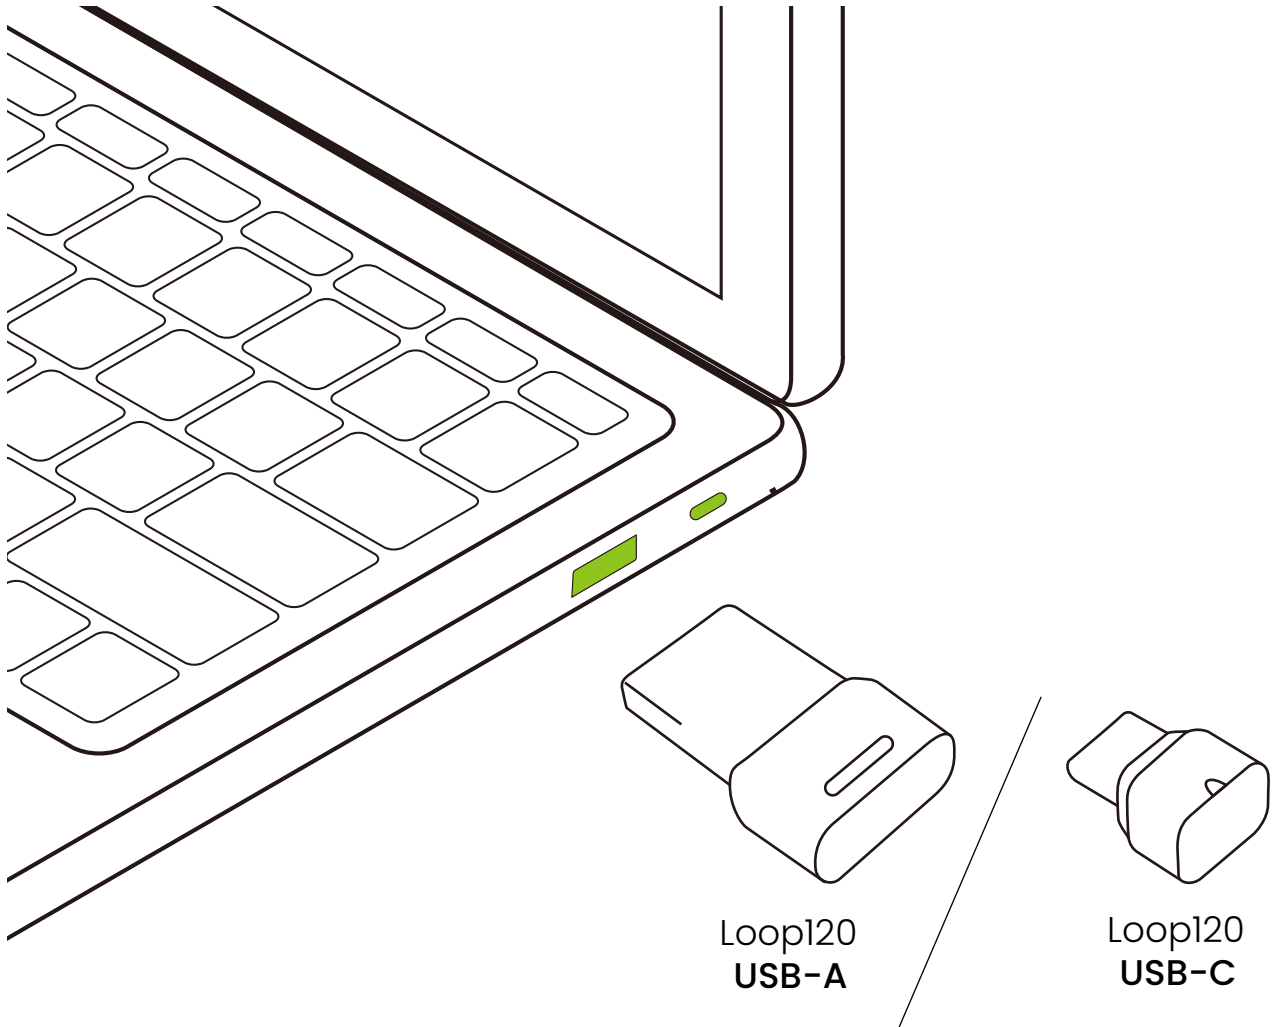


Um Shokz Connect auf Ihrem Computer zu installieren, können Sie auf zusätzliche Informationen zu Kopplung, Firmware-Updates, Funktionseinstellungen und Zurücksetzen des Shokz Bluetooth-Adapters zugreifen.

LED sur l'adaptateur

-  **Mode d'appairage** : Clignote alternativement en rouge et en bleu
-  **Mode de reconnexion** : Clignote en bleu toutes les secondes
-  **Mode veille** : Clignote en bleu toutes les cinq secondes et s'arrête au bout d'une minute.
-  **Connexion Bluetooth** : Bleu continu
-  **Diffusion en continu de musique/média** : Bleu continu
-  **En cours d'appel** : Vert fixe
-  **Coupure du son pendant un appel** : Rouge fixe

Vérifier l'état de la batterie

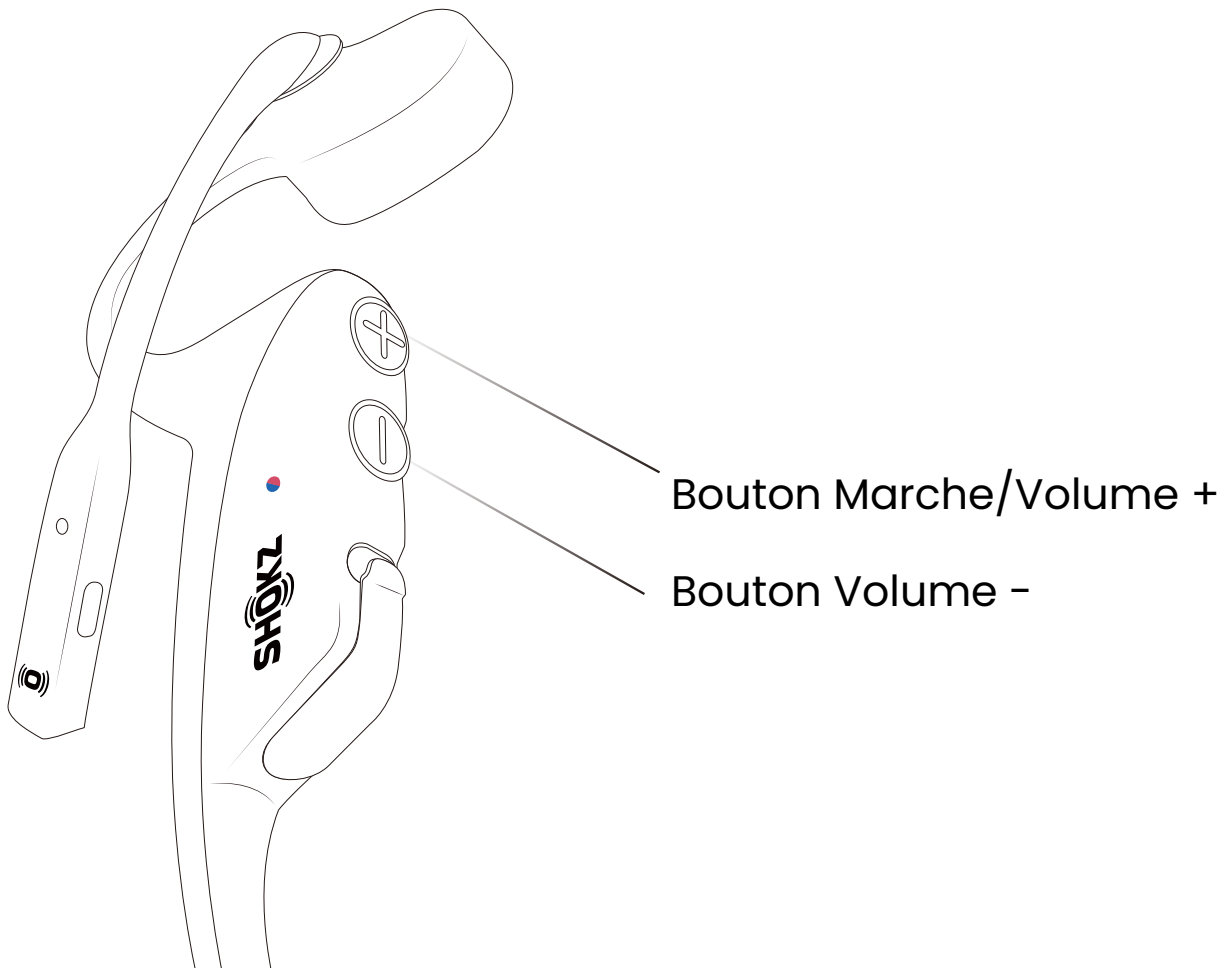

Comment vérifier l'état de la batterie :

Cliquez sur le bouton « Volume + » ou « Volume - » lorsque la musique est en pause, Audrey vous indiquera l'état de la batterie :

*« Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me Niveau de batterie élevé » (Niveau de batterie moyen/Niveau de batterie faible/Me Charger).

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes d'égalisation



Mode standard


Fréquence équilibrée pour écouter de la musique



Mode Booster Vocal

Fréquences intermédiaires améliorées pour les livres audio,
les podcasts, etc.

Changement de mode d'égalisation

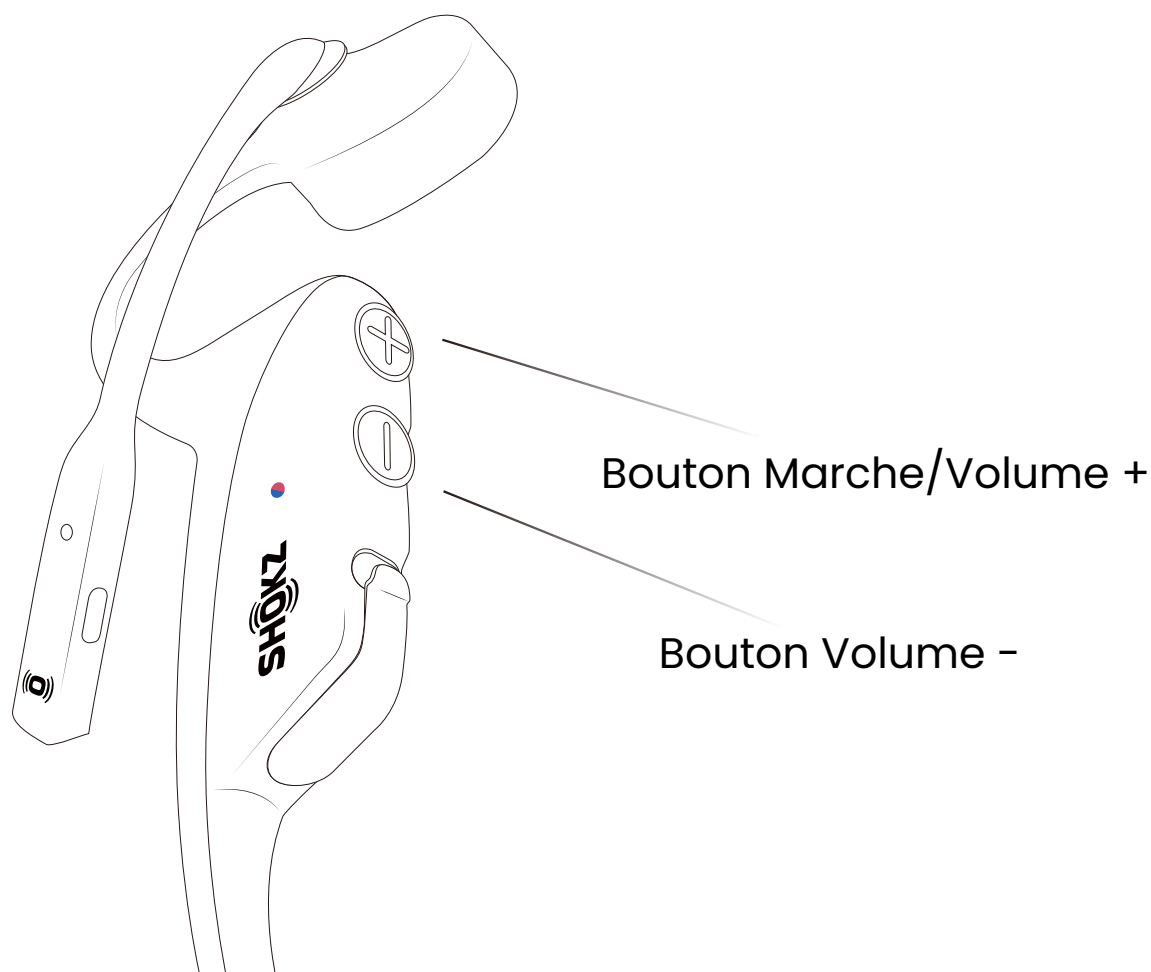


Comment changer de mode d'égalisation :

Appuyez sur les deux boutons (bouton Marche/Volume + et bouton Volume -) et maintenez-les enfoncés pendant la lecture de la musique jusqu'à ce que vous entendiez un bip.


*Audrey dira : Standard Mode/Vocal Booster Mode.

Appairage multipoint

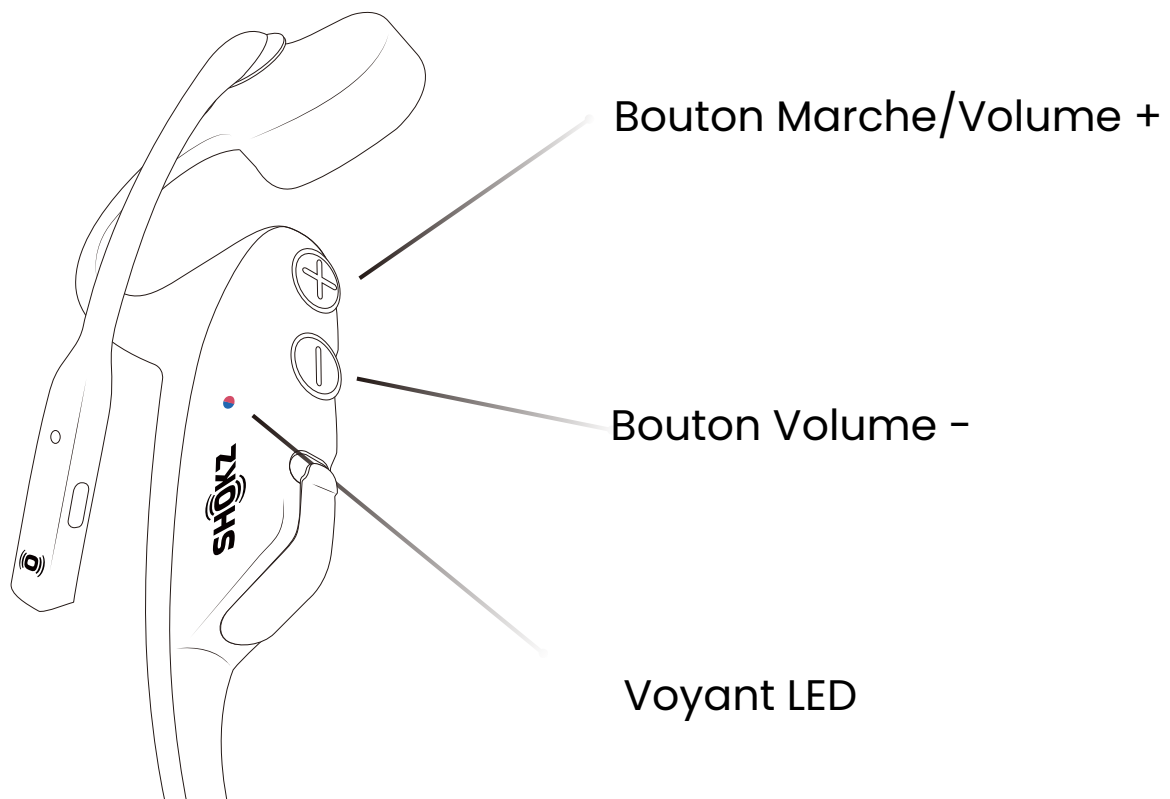


1. Commencez par mettre votre casque hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « pairing » et que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
3. Maintenez enfoncés le bouton multifonction et le bouton Volume + jusqu'à ce qu'Audrey dise « Multipoint enabled » (multipoint activé).
4. Accédez au menu Bluetooth® du premier appareil et sélectionnez « OpenComm2 by Shokz_II ». Audrey dira « Connected » (connecté).
5. Mettez votre casque hors tension.
6. Accédez de nouveau au mode d'appairage en maintenant la touche volume + enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.
7. Accédez au menu Bluetooth® du deuxième appareil et sélectionnez « OpenComm2 by Shokz_II ». Audrey dira « Connected » (connecté).
8. Mettez votre casque hors tension.
9. Mettez vos écouteurs en marche. Votre casque est désormais connecté aux deux appareils.

Éteindre l'appairage multipoint

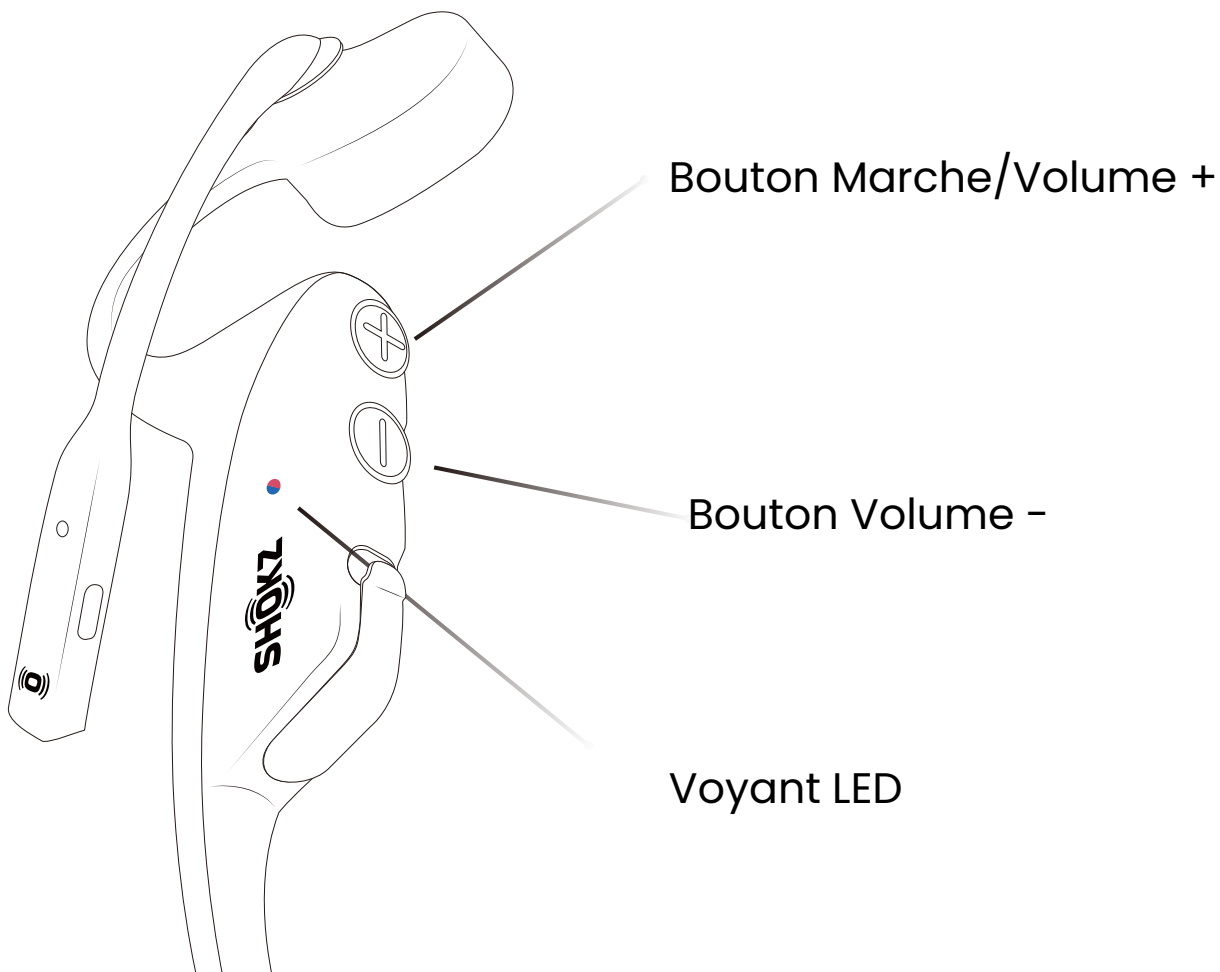


1. Commencez par mettre votre casque hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
3. Maintenez enfoncés le bouton multifonction et le bouton Volume + jusqu'à ce qu'Audrey dise « multipoint disabled » (multipoint désactivé).

Restauration des paramètres d'usine

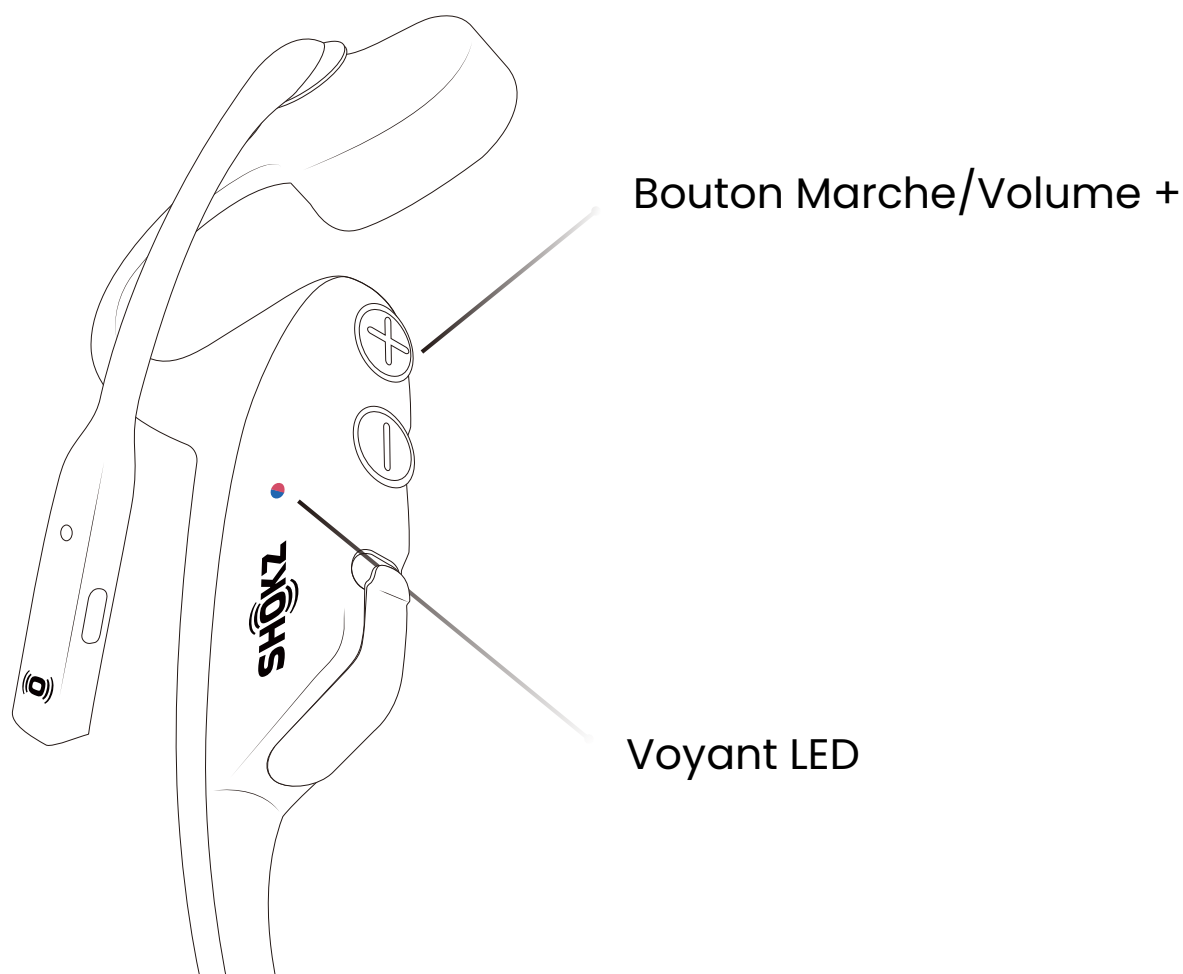


1. Commencez par mettre votre casque hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

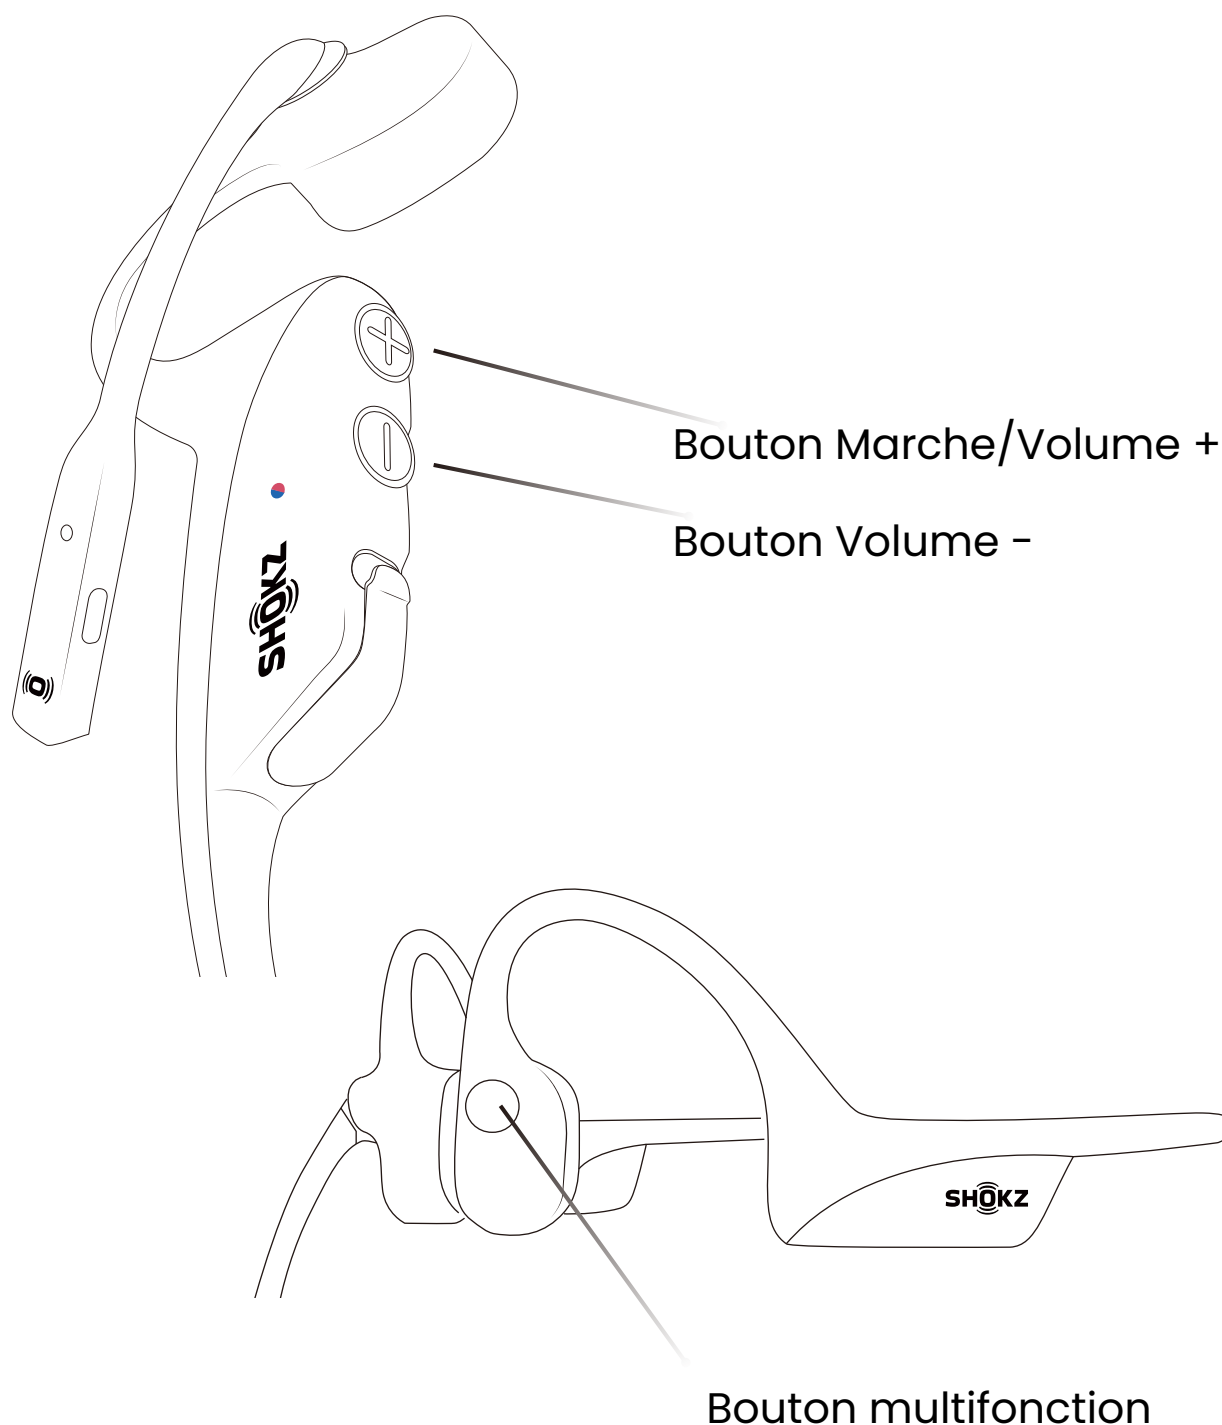


3. Appuyez sur le bouton multifonction, le bouton Volume - et le bouton Volume + et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez deux bips et sentiez une vibration.
4. Éteignez votre casque. Votre casque est maintenant réinitialisé et peut être à nouveau appairé à votre appareil.

Changer de langue

Votre casque est doté de quatre langues intégrées : chinois, anglais, japonais et coréen.

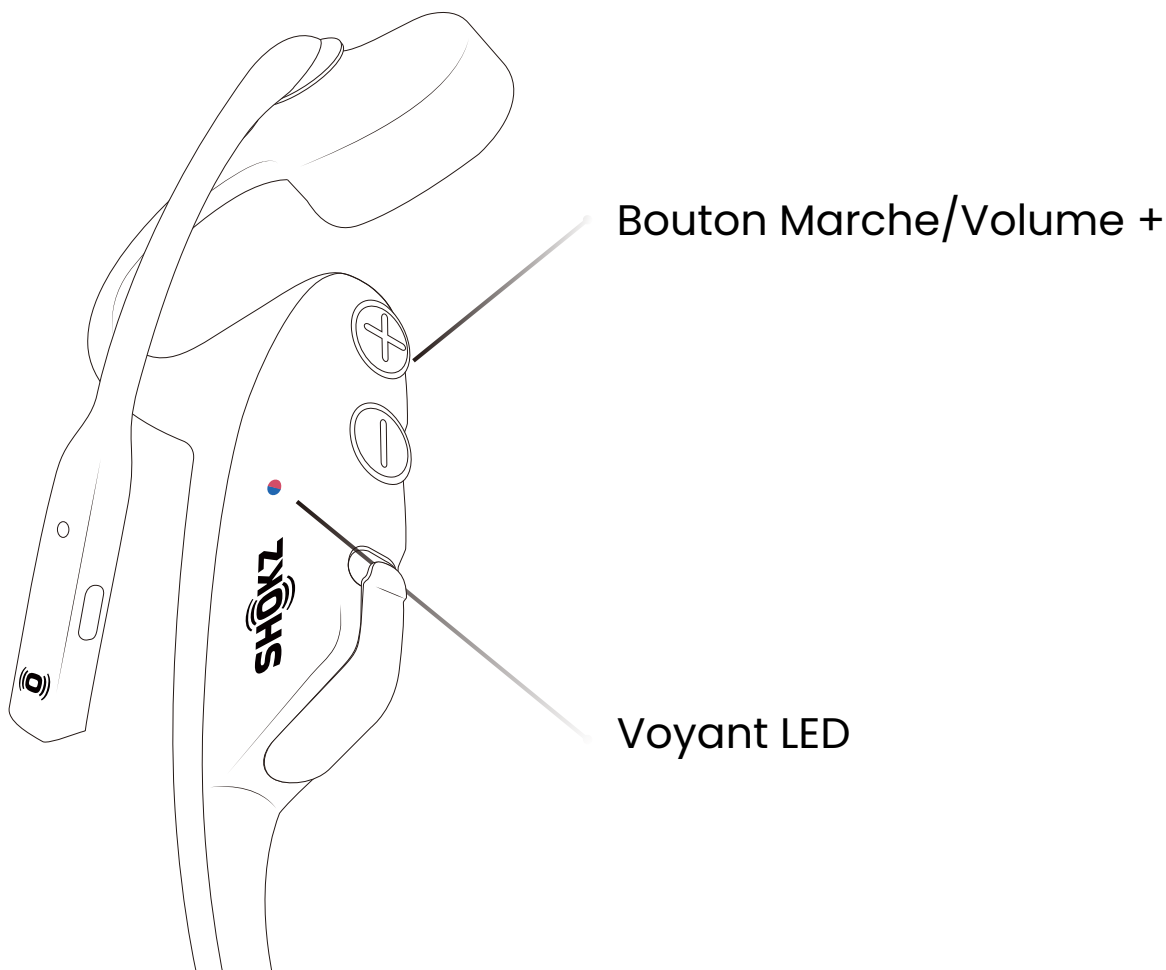


1. Commencez par mettre votre casque hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

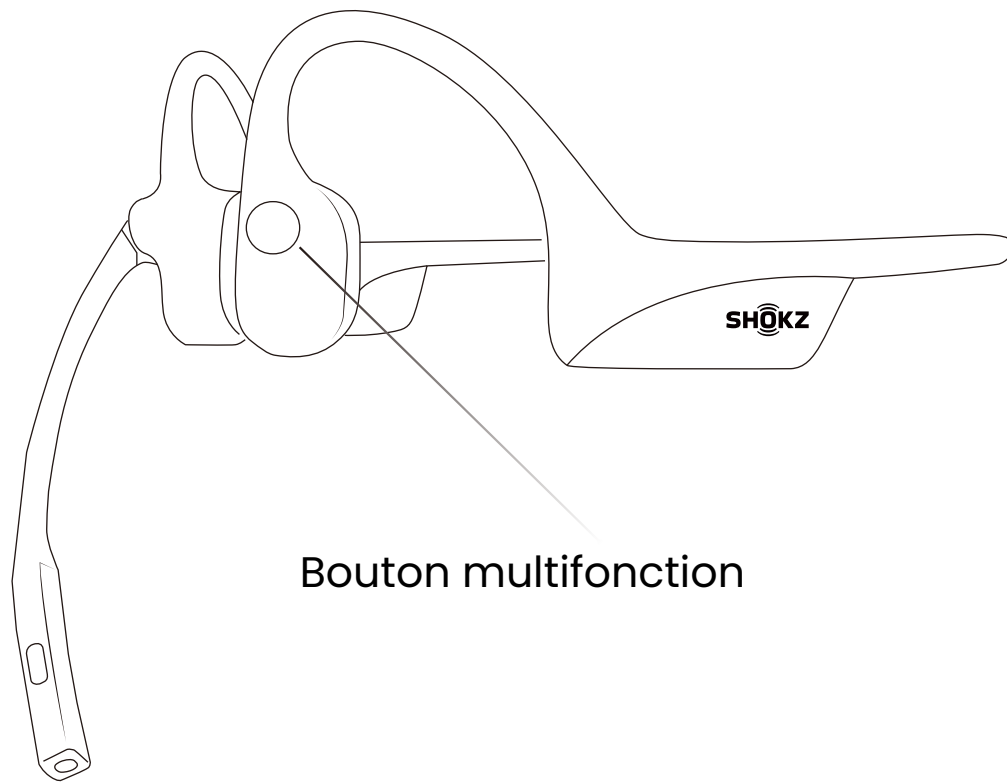

3. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction. La langue est changée lorsque vous entendez la langue correspondante.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Conseils de recharge

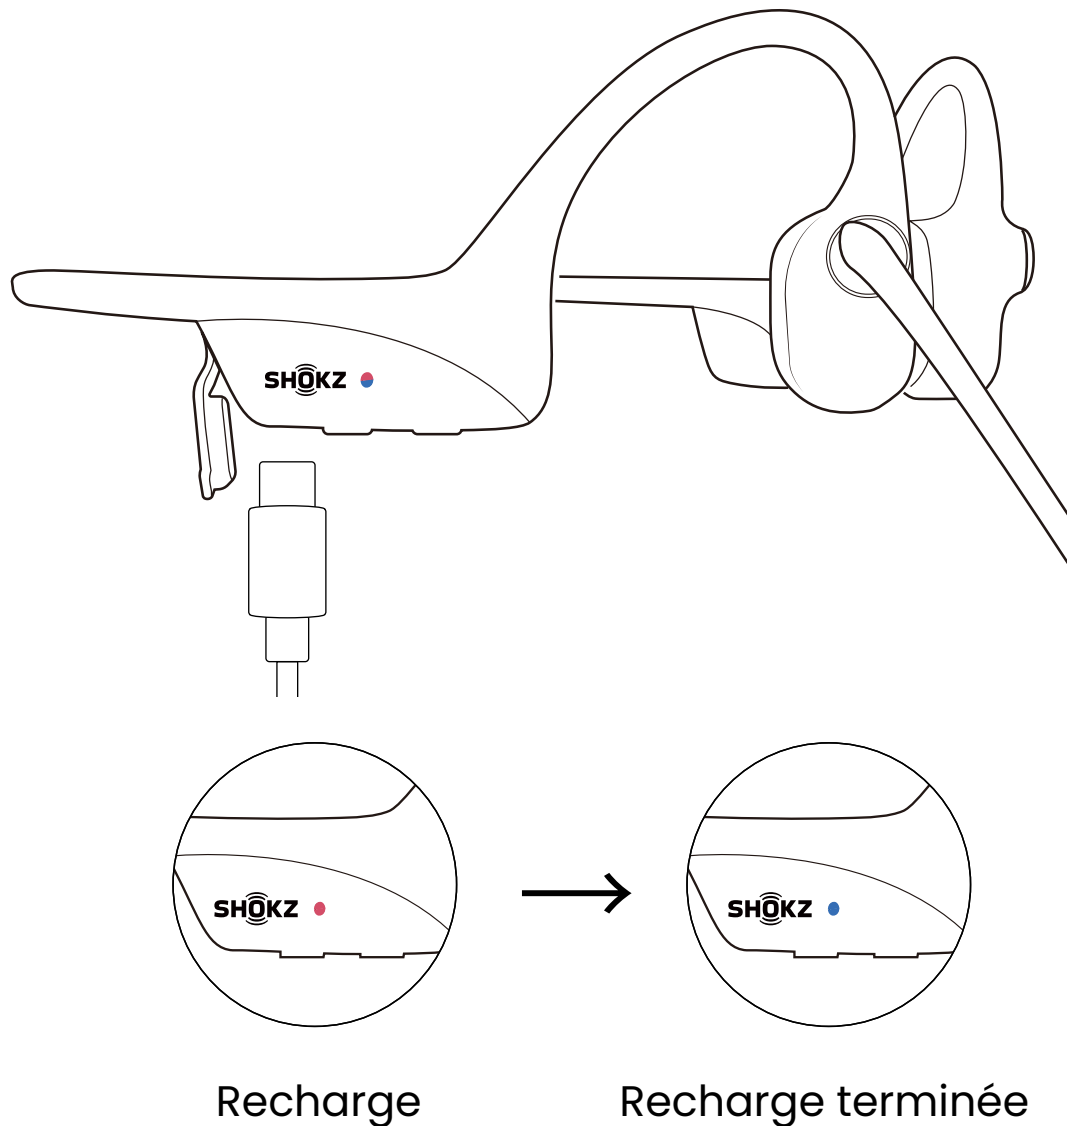

Lorsque la batterie du casque est faible, le message « Charge me » (Me Charger) s'affiche et le voyant rouge clignote par intermittence.

Le voyant LED devient rouge pendant le processus de recharge et le casque s'éteint automatiquement. Le voyant LED passe du rouge au bleu lorsque la recharge est terminée.

Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse :

<https://fr.shokz.com/pages/warranty-claim>

pour en savoir davantage sur la garantie limitée.

Résolution des problèmes




Pour tout problème ou difficulté, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :
<https://fr.shokz.com/pages/support>
pour obtenir de l'aide !

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?



Emballage

OpenComm2 UC

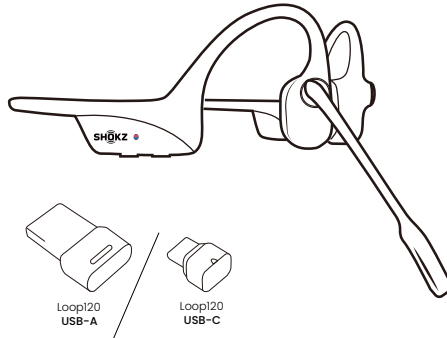

Casque

OpenComm2 UC et
l'adaptateur Bluetooth

*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(Version UC uniquement)




Boîte

OpenComm2 UC



Câble de chargement
Type-C

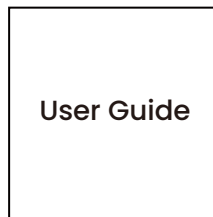

Guide d'utilisation
de l'OpenComm2 UC



Déclaration légale du
casque/de
l'adaptateur sans fil

En cas de dégâts ou d'absence d'un élément de votre produit, évitez de l'utiliser et contactez un revendeur Shokz agréé ou le service client Shokz.

* Remarque : l'enveloppe d'emballage peut varier en fonction de la région de vente.

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



Téléchargez l'application Shokz pour votre téléphone et Shokz Connect pour votre ordinateur afin d'activer d'autres fonctionnalités récentes et de bénéficier du support technique.



* Veuillez noter que le casque ne prend en charge que la version Android de l'application Shokz.

* Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

SHOKZ