

OPENFIT 2+

사용 설명서

SHOKZ T921

앱

샤즈 앱 다운로드

샤즈 앱을 통해 EQ 모드 전환, 2대의 기기 동시 연결, Dolby Audio 활성화, 버튼 사용자 맞춤 설정, 펌웨어 업그레이드, 내 이어버드 찾기, 프롬프트 사운드 볼륨 조절 등의 기능을 사용할 수 있습니다. 지금 앱을 다운로드하여 더 편리한 샤즈 경험을 즐겨보세요.

*Apple과 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Play는 Google LLC의 상표입니다.



Shokz




차례 보기

구성품 확인	03
착용 및 사용	05
이어폰 이미지	06
충전 케이스	07
페어링하기	08
착용하기	10
작동 및 제어	12
음악 컨트롤	13
통화 컨트롤	14
볼륨 컨트롤	15
단일 이어폰 제어	16
LED 표시등	17
충전 케이스 LED 표시등	18
전원	20
전원 켜기/끄기/대기 모드	21
이어폰 충전하기	23
충전 케이스 충전하기	24
충전 케이스의 무선 충전	25


추가 기능	26
멀티포인트 페어링	27
Dolby Audio	29
자동 연결	30
내 이어폰 찾기	31
초기화	32
유지 관리	33
청소	34
IP 등급	35
A/S 서비스	36
시리얼 번호 위치	37
워런티	38

구성품 확인


구성품 확인

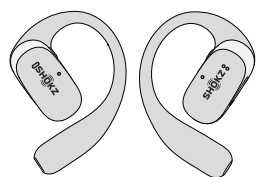


오픈핏 2+ 무선
이어버드(좌/우) x 2

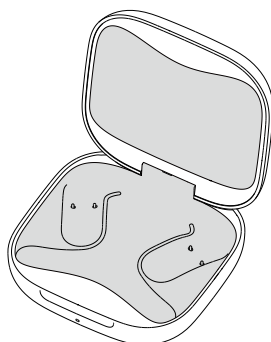


오픈핏 2+ 충전
케이스 x 1

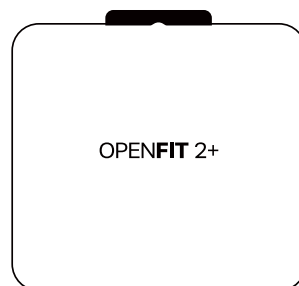

오픈핏 2+ 포장
박스 x 1




C to C
충전 케이블X1

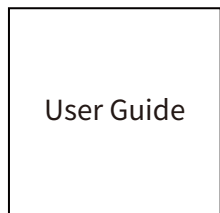

사용 설명서 x 1



법적 고지 x 1

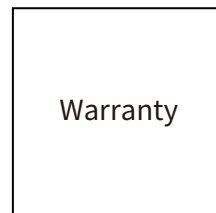


워런티
카드 x 1

구성품 중 누락 또는 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.
구매처 또는 한국 공식 수입원 (주)앞선아이앤씨로 연락해 주세요.
제품 문의 및 영업 관련 문의 : ☎1661-6373

착용 및 사용


이어폰 이미지

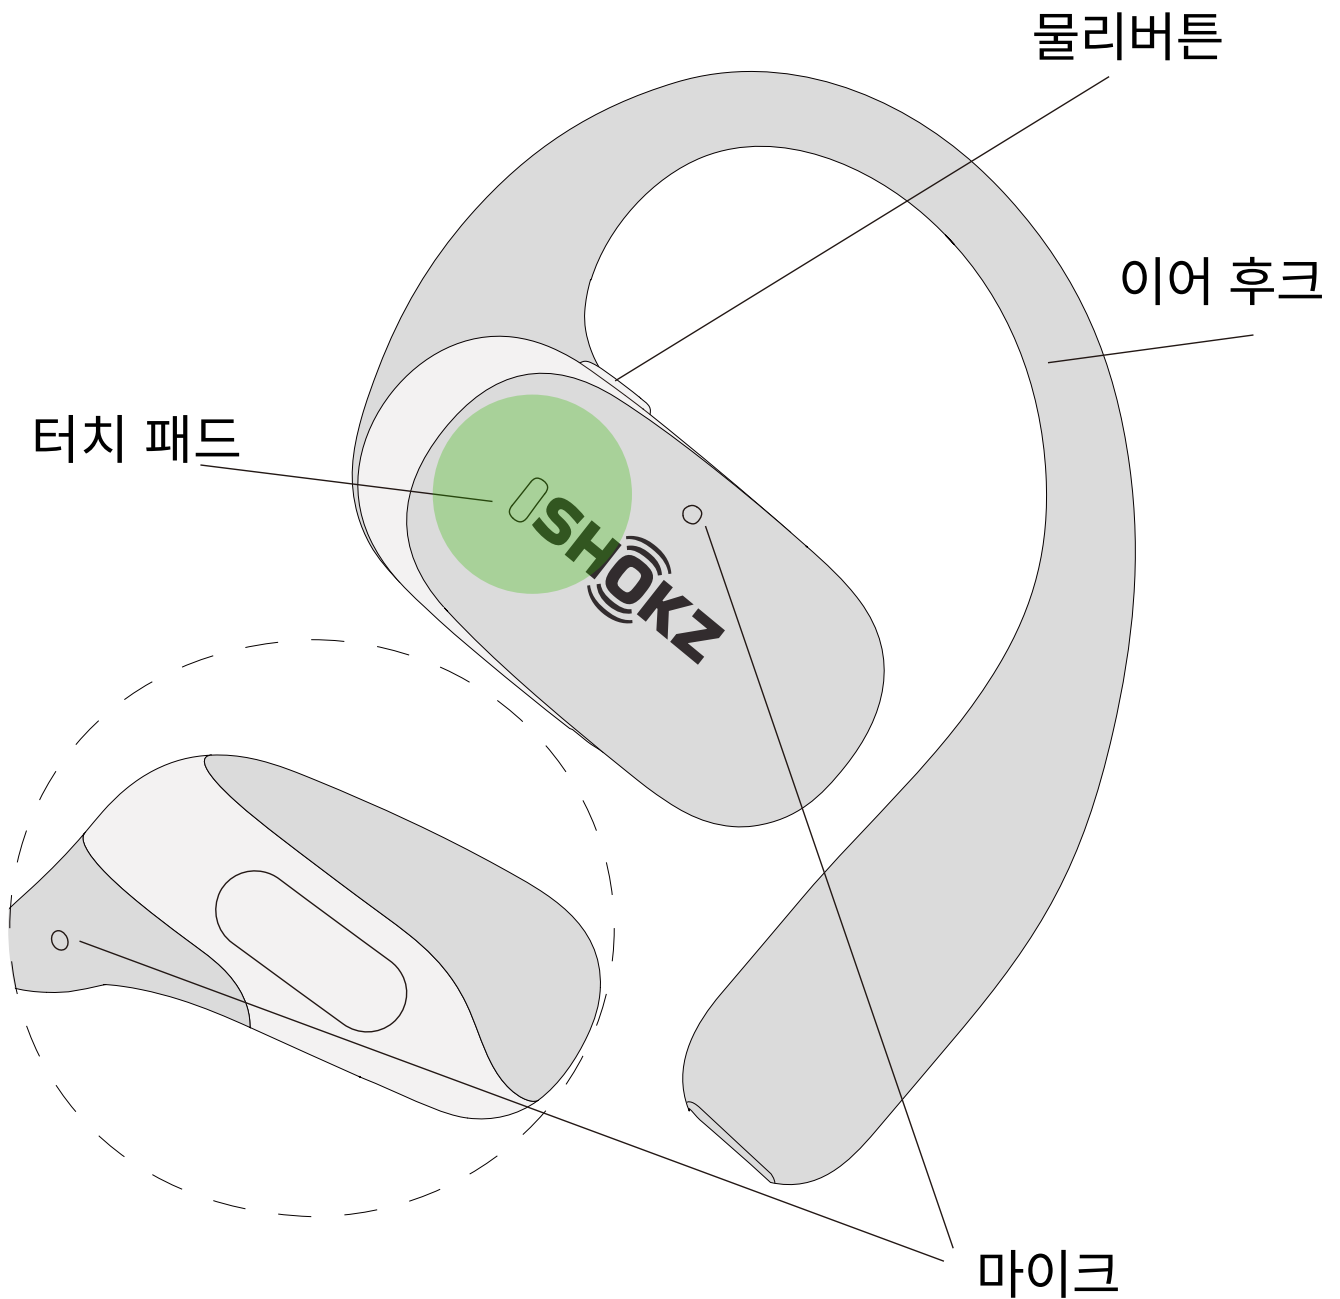

*양쪽 이어폰의 터치 패드 영역은 Shokz 로고가 돌출된 부분에 위치해 있습니다.


*마이크는 음성 통화 전용입니다.

충전 케이스

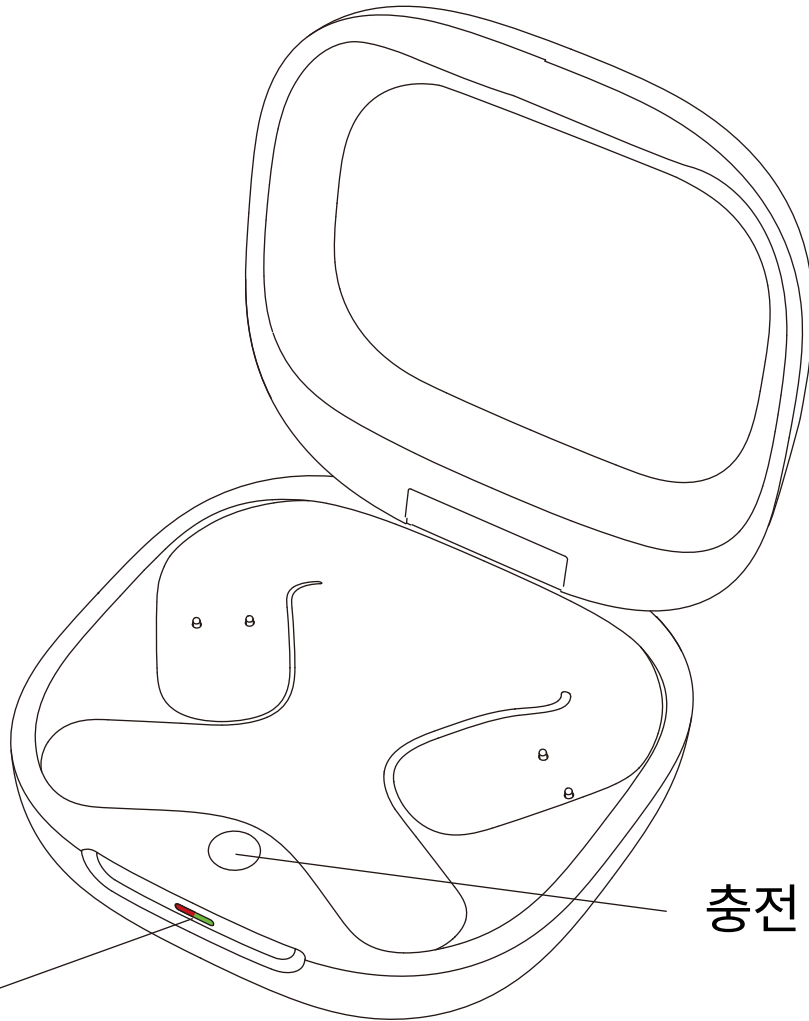


충전 케이스 버튼

충전 케이스 LED 표시등

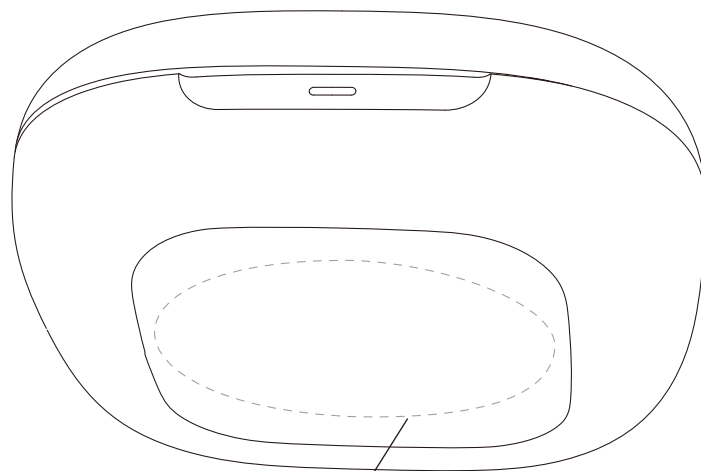

무선 충전 코일

페어링하기

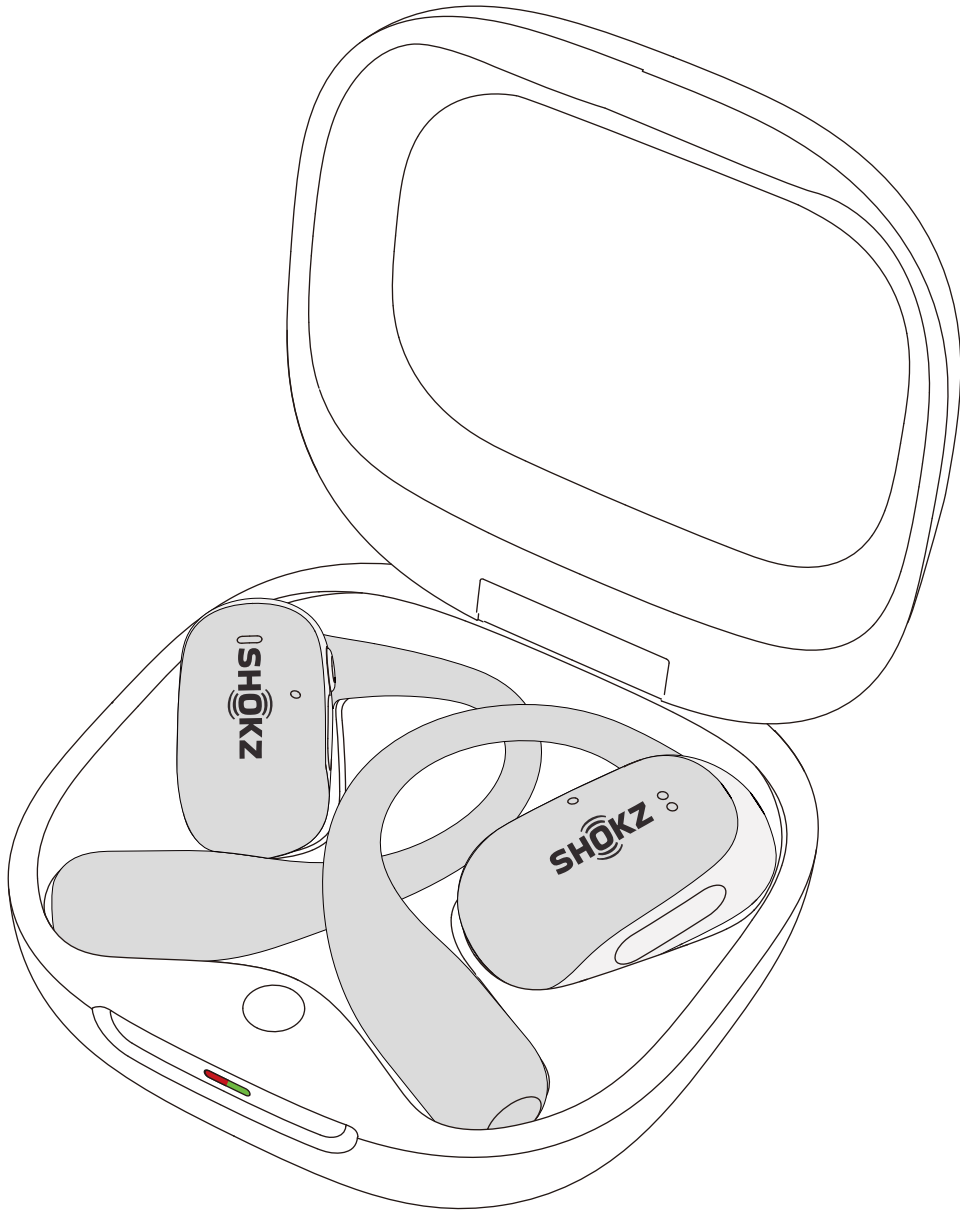


처음 사용 시:

충전 케이스를 열면 자동으로 페어링 모드로 진입합니다. 녹색과 주황색의 LED 표시등이 번갈아 가며 깜빡입니다.


다시 연결 시:

1. 양쪽 이어폰을 충전 케이스에 넣습니다.
2. 페어링 모드에 진입하기 위해 충전 케이스 내 버튼을 약 3초 정도 길게 누르면 LED 표시등이 녹색과 주황색으로 깜빡입니다.

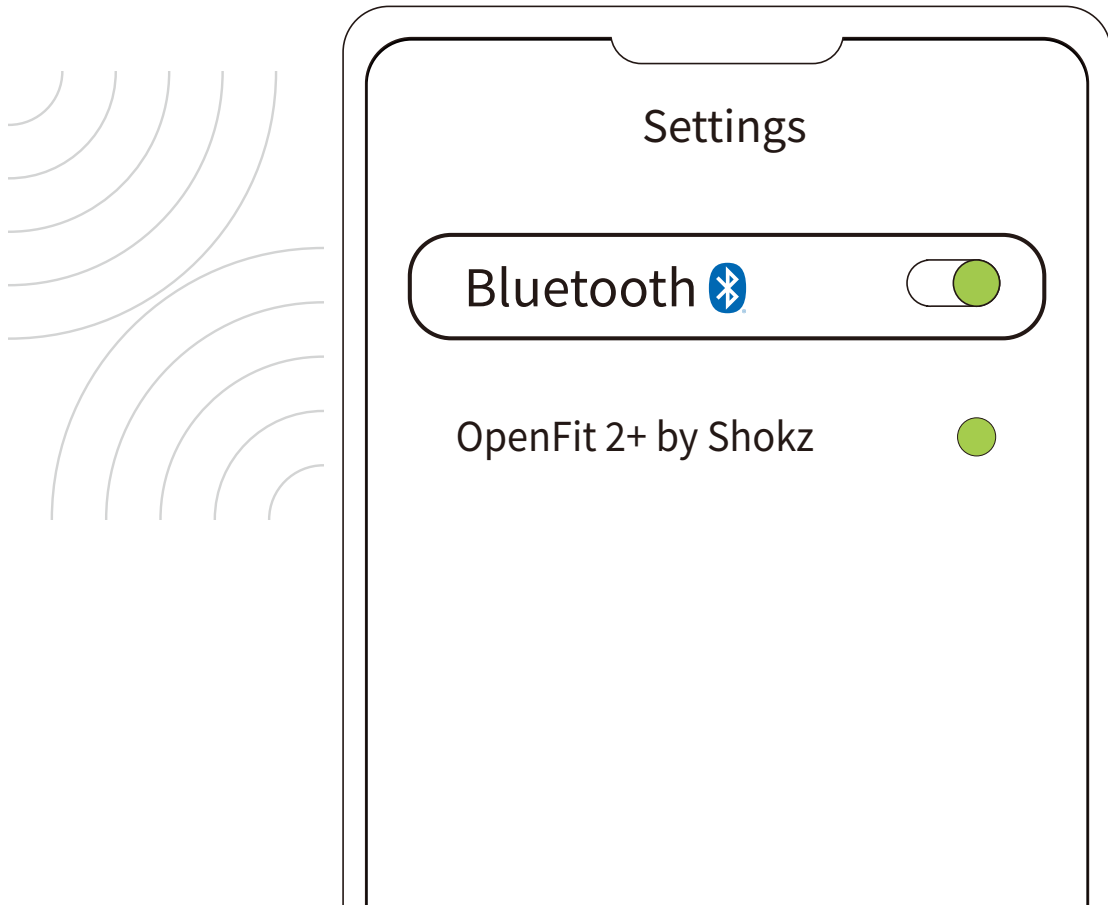

3. 기기 내 블루투스 목록에서 'OpenFit 2+ by Shokz'를 선택합니다. 완료 시 페어링 완료 메시지가 표시됩니다.

착용하기

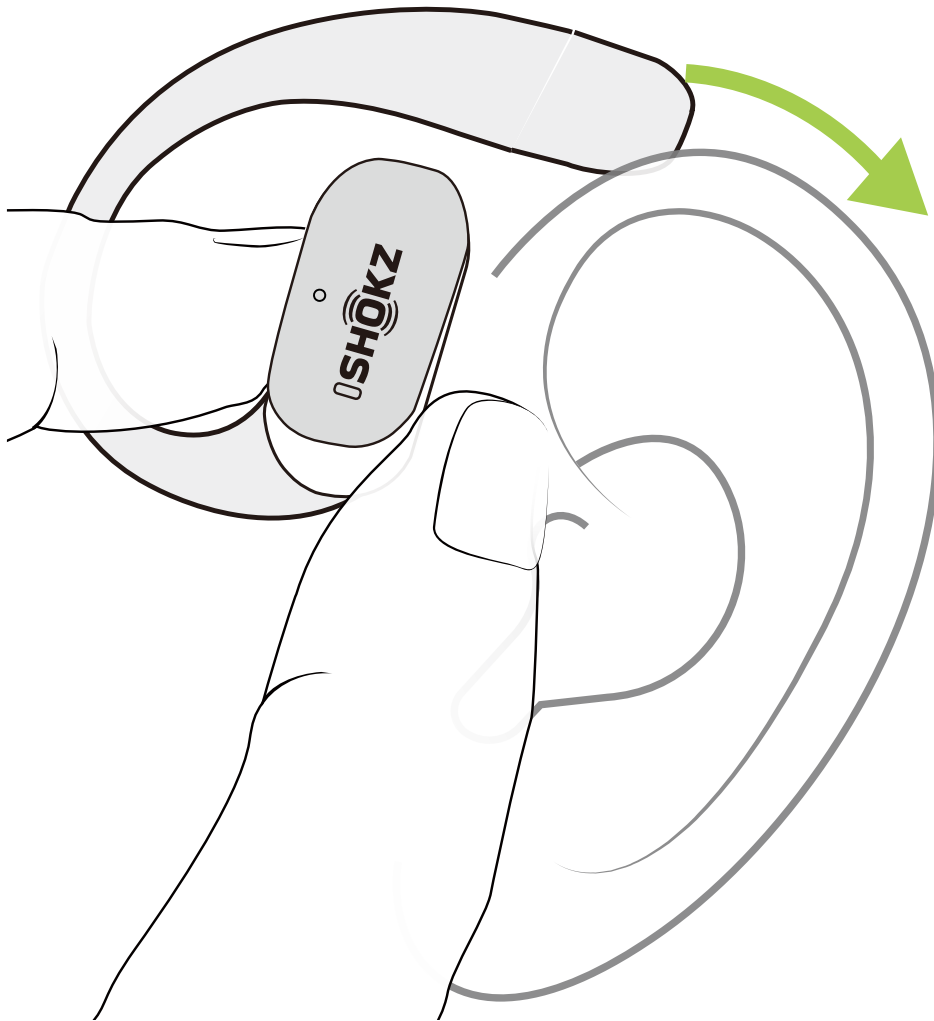

1. 충전 케이스 안에 있는 이어폰을 꺼냅니다.
2. 이어폰을 귀 위쪽에 위치하여 착용합니다.






3. 귀 뒤쪽을 따라 이어 후크를 조정하면서 적절한 위치해 고정해 줍니다.

4. 착용 후 머리를 살짝 흔들어 이어폰이 안정적으로 고정되었는지 확인하고 착용감에 따라 위치를 조절합니다.

작동 및 제어

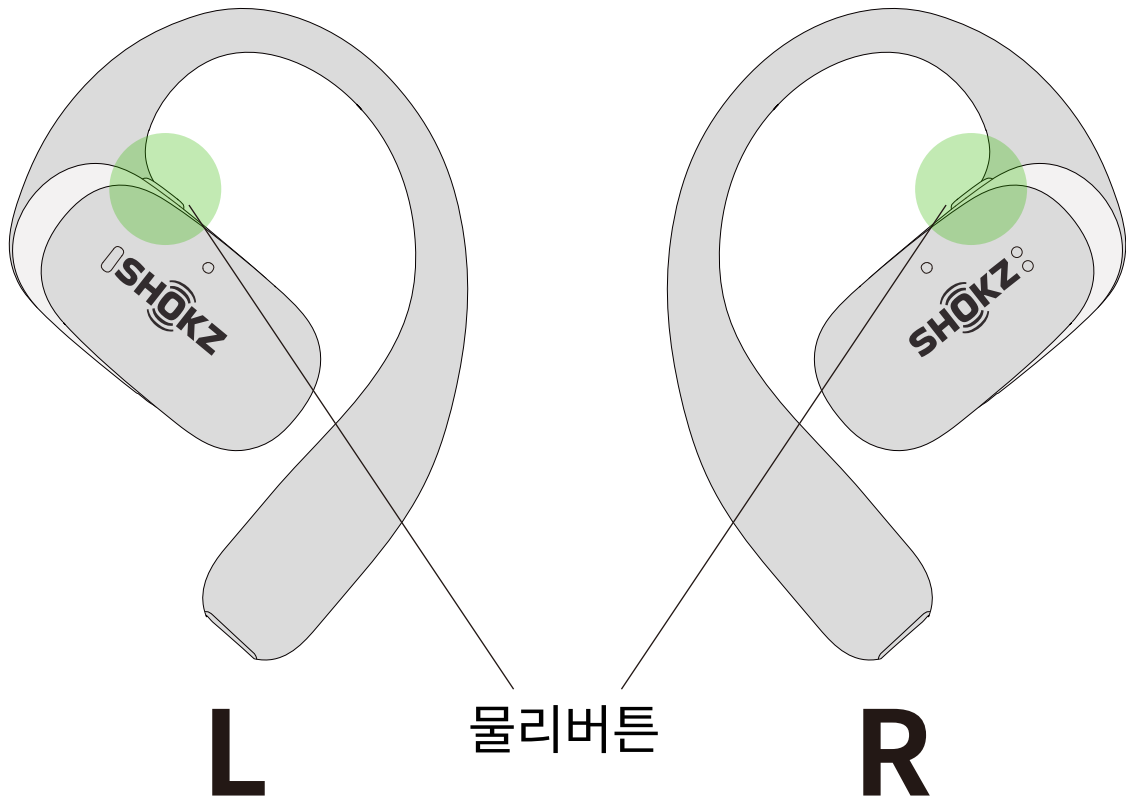
음악 컨트롤



L 또는 R 물리 버튼	 재생 또는 일시 정지 ● 한 번 누르기
	 다음 곡으로 건너뛰기 ●● 두 번 누르기
	 이전 곡으로 돌아가기 ●●● 세 번 누르기


* 작동 단계는 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.
정확한 내용은 실제 사용을 참조하세요.

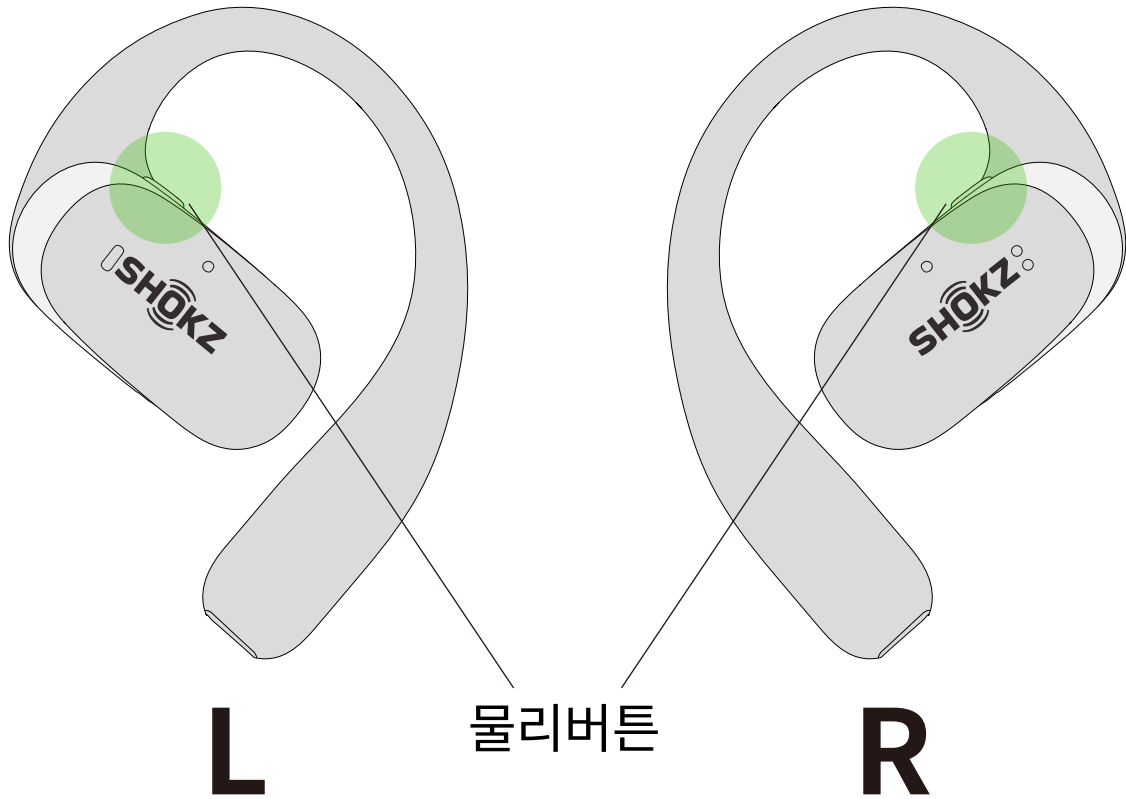

통화 컨트롤




L 또는 R 물리적 버튼		전화 받기 ● 오디오를 듣는 동안 물리적 버튼 중 하나를 클릭
		전화 거부 ● ● 물리적 버튼 중 하나를 두 번 클릭
		통화 종료 ● 통화 중에 물리적 버튼 중 하나를 클릭

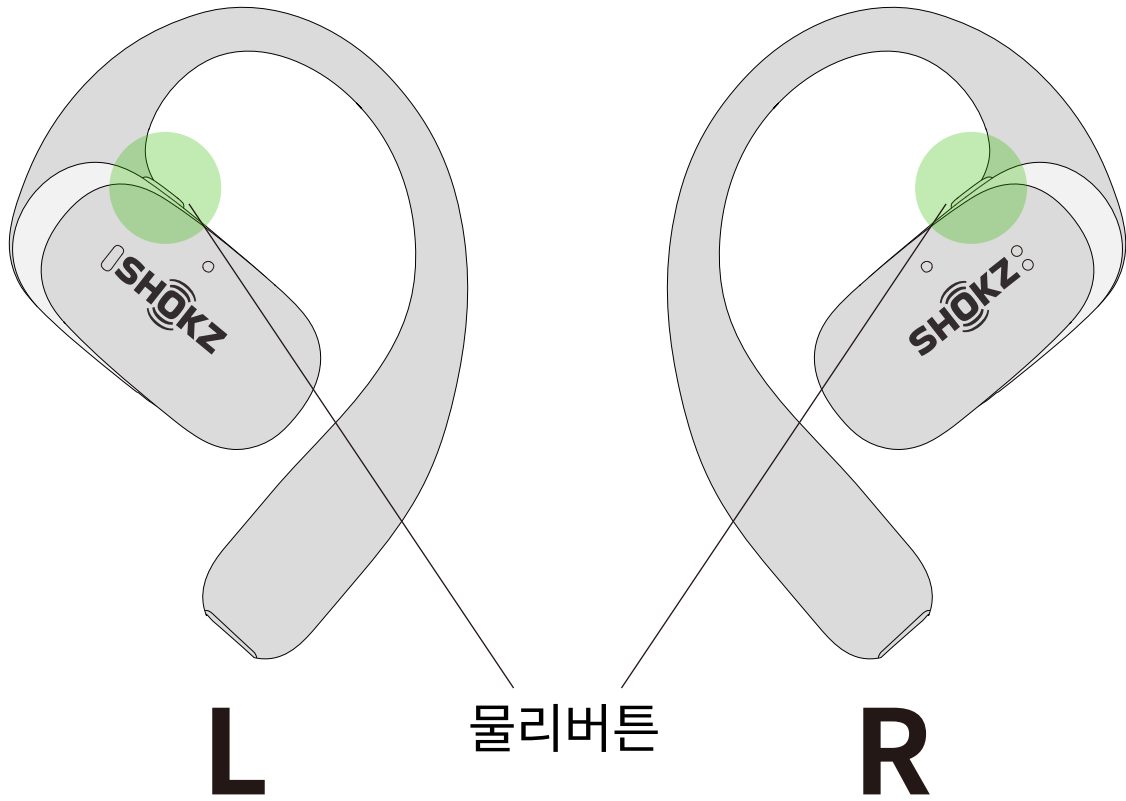볼륨 컨트롤



<p>L 버튼</p>	<p>🔊 볼륨을 한 단계 낮추기 </p> <p>음악이나 통화 중 왼쪽 버튼을 길게 누릅니다.</p>
<p>R 버튼</p>	<p>🔊 볼륨을 한 단계 높이기 </p> <p>음악이나 통화 중 오른쪽 버튼을 길게 누릅니다.</p>
<p># 연속 볼륨 제어: 음악이나 통화 중, 원하는 볼륨에 도달할 때까지 각 이어버드를 길게 누릅니다.</p>	


단일 이어폰 제어

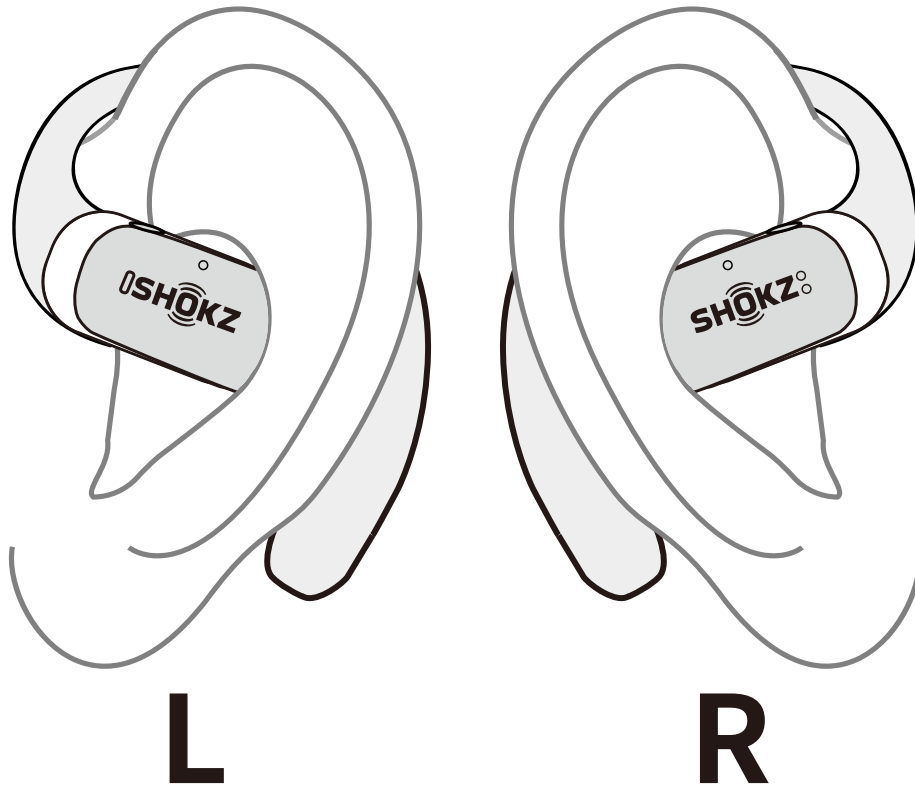

좌, 우 각각의 이어버드는 독립적으로 사용할 수 있으며, 모노 음악 재생 또는 통화를 지원합니다. 개별적으로 사용할 때, 각 이어버드는 해당 버튼 기능을 유지합니다. 음악 컨트롤은 페이지 13를 참조하세요. 통화 컨트롤은 페이지 14를 참조하세요.

LED 표시등

충전 케이스 LED 표시등

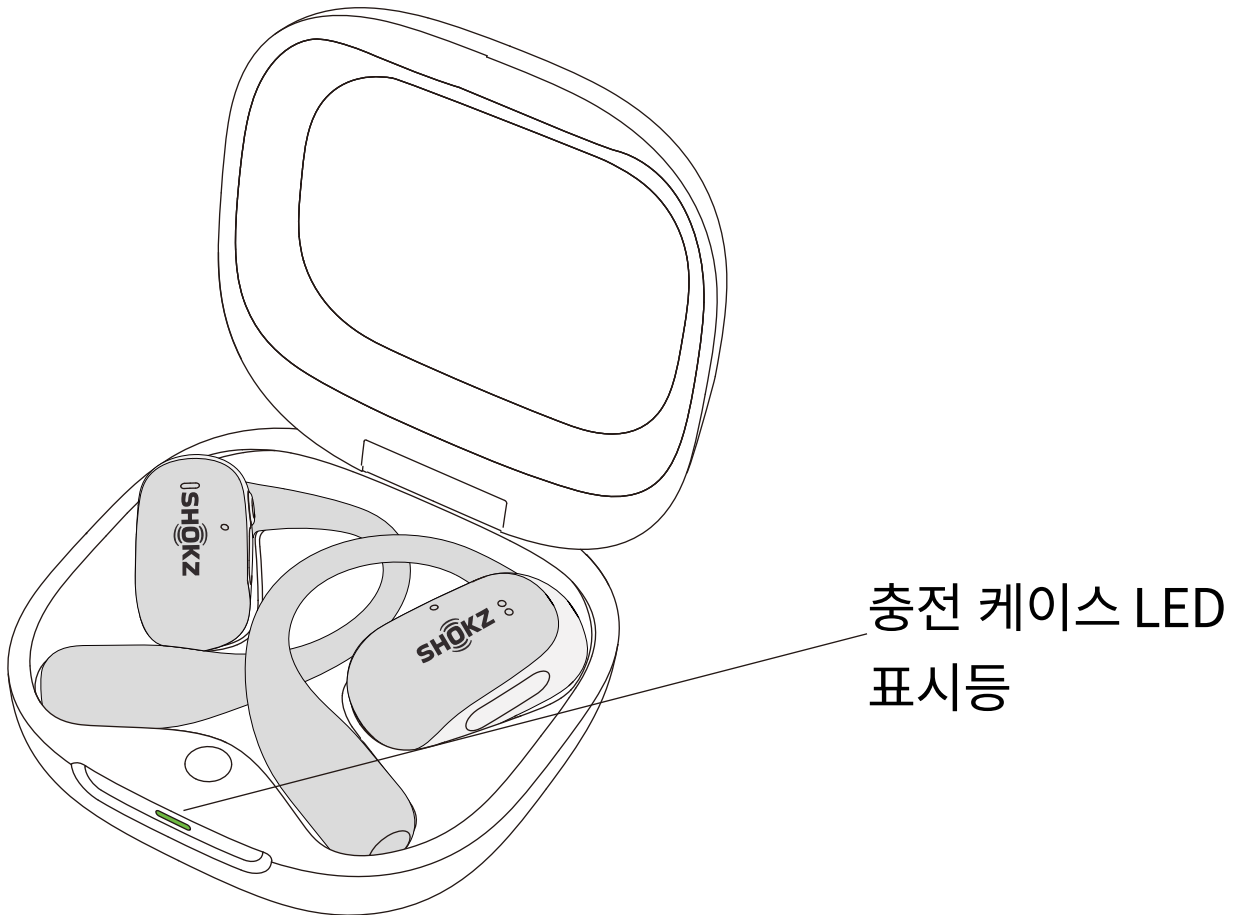

1. 이어버드가 충전 케이스에 있을 때, 표시등은 이어버드의 대략적인 배터리 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량 충족	충전 케이스를 열면 녹색 표시등이 5초간 켜졌다가 꺼집니다.
배터리 잔량 부족	충전 케이스를 열면 주황색 표시등이 5초간 켜졌다가 꺼집니다.

*참고: 두 이어버드가 충전 케이스에 있을 경우, 표시등은 배터리가 더 낮은 이어버드의 배터리 잔량을 표시합니다.



충전 케이스 LED 표시등

2. 이어버드가 충전 케이스 밖에 있을 때, 표시등은 충전 케이스의 대략적인 배터리 잔량을 표시합니다.

충전 케이스 배터리 잔량 충족	케이스를 열거나 닫거나 또는 충전 케이스 버튼을 누를 때 녹색 표시등이 5초간 켜졌다가 꺼집니다.
충전 케이스 배터리 잔량 부족	케이스를 열거나 닫거나 또는 충전 케이스 버튼을 누를 때 주황색 표시등이 5초간 켜졌다가 꺼집니다.

3. 외부 전원 공급 장치에 연결된 경우


충전 중	표시등은 주황색으로 표시됩니다.
충전 완료	표시등은 녹색으로 표시됩니다.

4. 기타

페어링	표시등이 녹색과 주황색으로 번갈아 가며 깜빡입니다.
공장 초기화	표시등이 주황색으로 5초간 깜빡입니다.

전원


전원 켜기/끄기/대기 모드

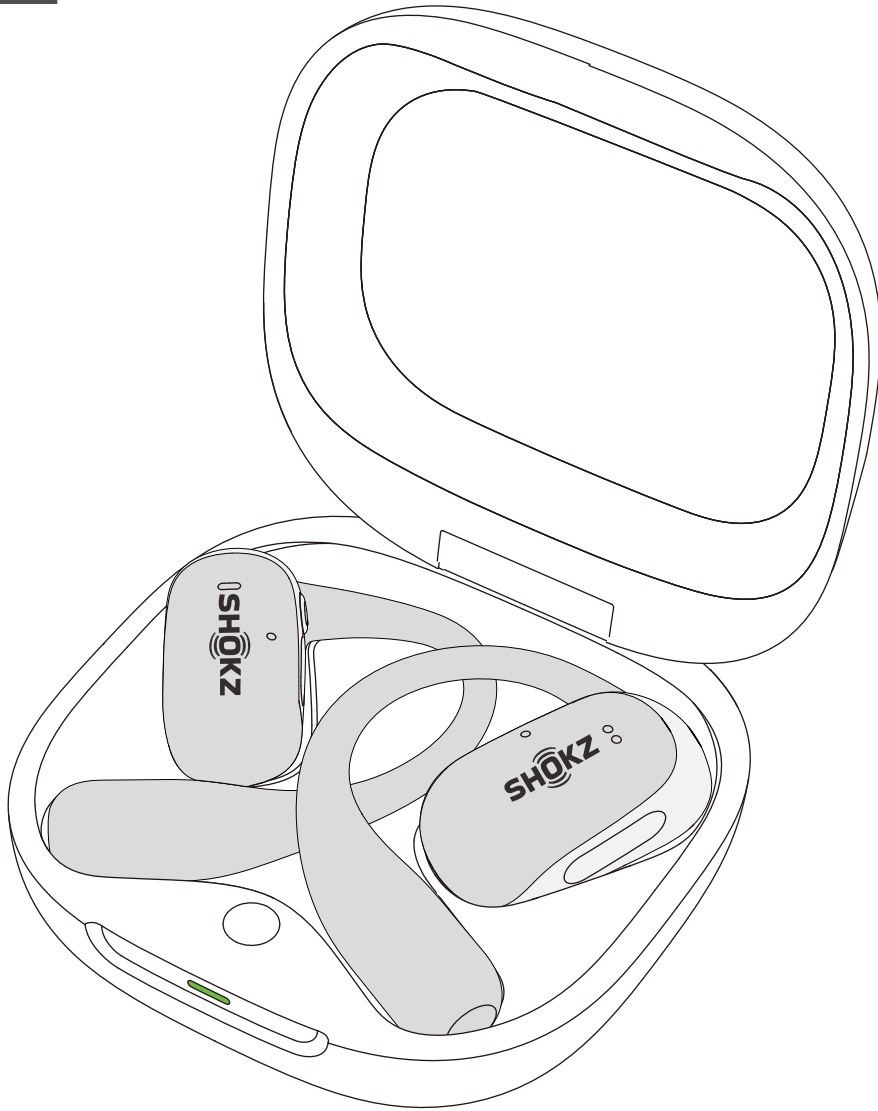

1. 켜기

이어버드를 충전 케이스에 넣으면, 케이스를 열 때 LED 표시등이 켜지고 이어버드의 전원이 켜집니다.

*참고: 이어버드를 꺼낸 후 케이스를 닫으면, 불필요한 배터리 소모를 줄이고 외부 이물질 유입을 방지할 수 있습니다.

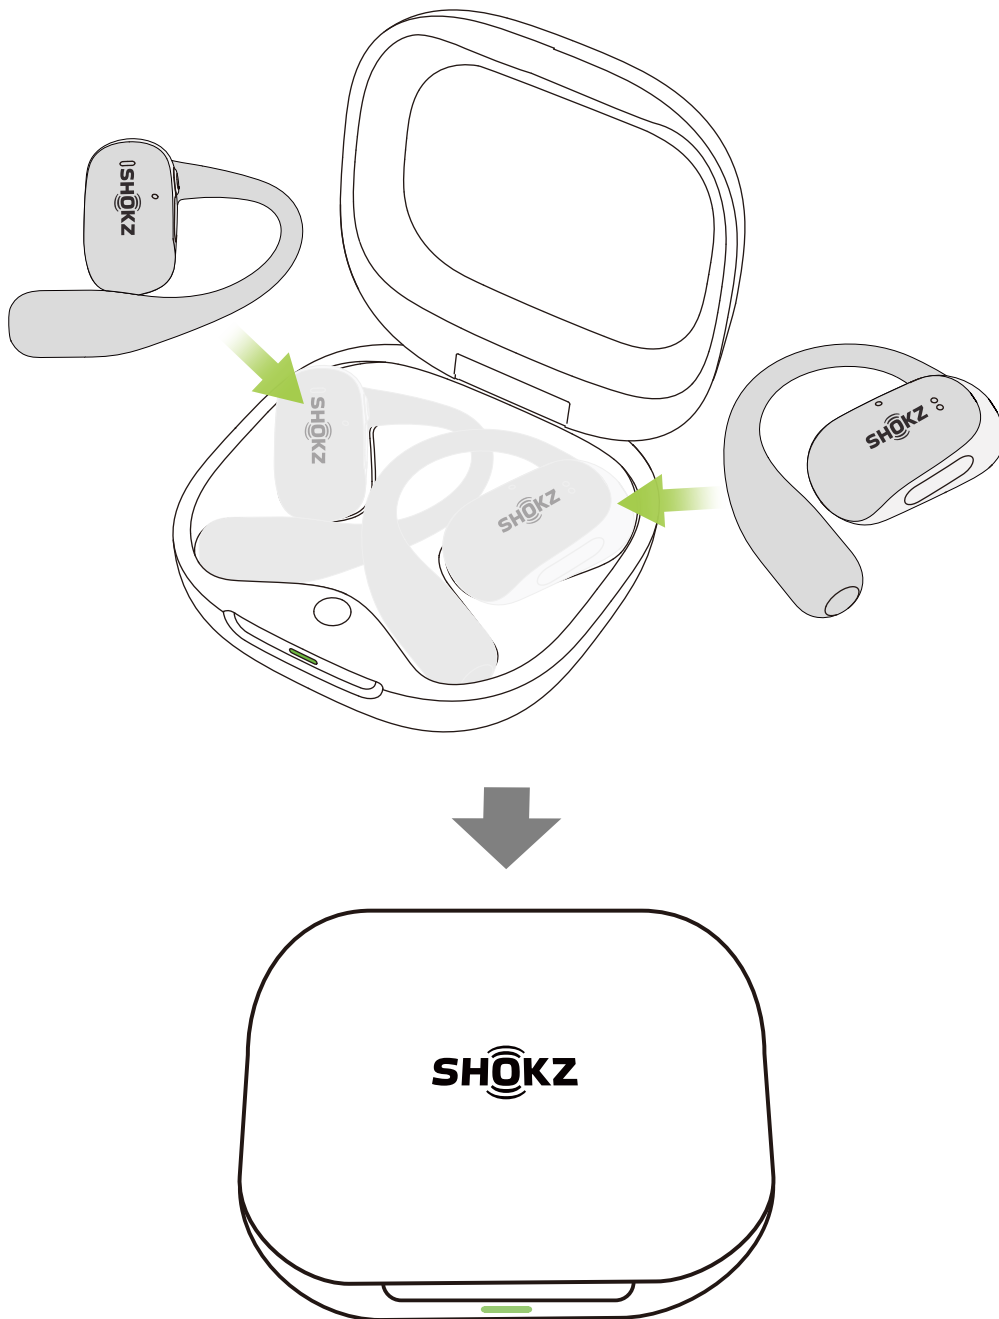


2. 끄기

좌, 우 이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫으면 이어버드는 자동으로 전원이 꺼집니다.

3. 대기 모드

이어버드가 충전 케이스 밖에 있으며 3분 동안 블루투스 기기와 연결되지 않을 경우, 대기 모드로 전환되어 배터리 소모를 줄입니다.

이어폰 충전하기

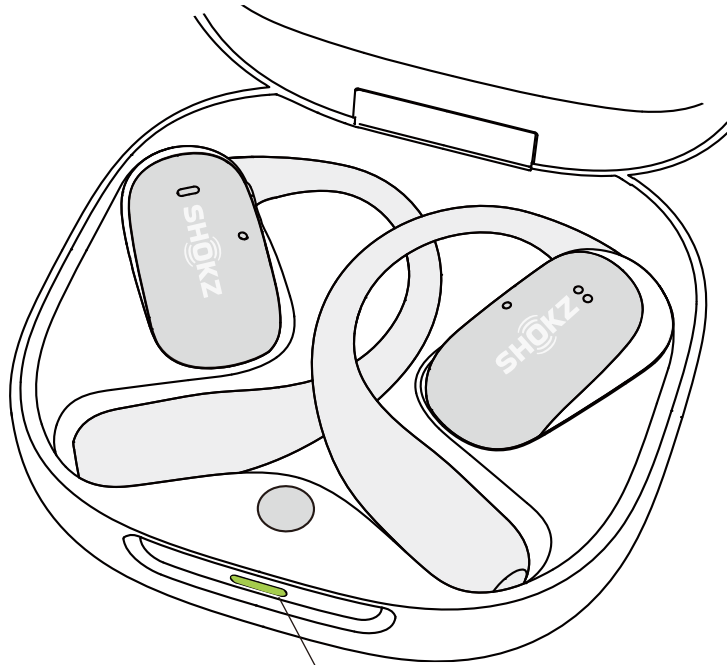

● 녹색 LED는 배터리 잔량이 많음을 나타냅니다.

● 주황색 LED는 배터리 잔량이 적음을 나타냅니다.

이어버드를 충전 케이스에 넣고 LED 표시등이 켜지면 충전 케이스를 닫아주세요.

*참고:

충전 케이스의 LED 표시등은 케이스에 수납된 이어버드의 배터리 상태를 나타냅니다.

녹색 표시등: 이어버드의 배터리 잔량이 충분한 상태입니다.

주황색 표시등: 이어버드의 배터리 잔량이 부족한 상태입니다.

이어버드 좌, 우가 케이스에 함께 있을 경우, LED 표시등은 배터리가 더 낮은 이어버드의 배터리 잔량을 나타냅니다.

· 이어버드는 충전 케이스에 약 60분 동안 있을 때 완전히 충전됩니다. 충전하기 전에 충전 케이스의 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요.

충전 케이스 충전하기

C to C 충전 케이블을 충전 케이스에 연결하고 인증된 어댑터에 연결합니다. 충전 케이스에 LED 표시등이 주황색이면 충전 중이며, 녹색이면 완전히 충전된 상태입니다.

*참고:

- 온도가 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77 \pm 3.6^{\circ}\text{F}$)일 때, 이어버드가 음악을 재생하고 자동으로 전원이 꺼진 후, 완전히 충전된 케이스에 넣으세요. 약 60분 후에 충전됩니다. 이 충전 시간은 삭즈 실험실 테스트를 기준으로 합니다. 실제 결과는 환경 조건, 제품 기능, 사용 습관에 따라 다를 수 있습니다. 정확성을 위해 실제 사용 사례를 참조하세요.
- $5\text{V} \pm 5\%$ USB 전압을 사용하는 표준 전원으로 충전하는 것이 좋습니다. 고전압 전원을 사용하면 손상이 발생할 수 있습니다.
- 충전 전에 충전 포트가 마른 상태인지 확인해 주세요. 습기나 이물질이 있을 경우, 부드럽고 마른 천으로 닦아낸 후 충전하시기 바랍니다.

충전 케이스의 무선 충전

충전 케이스는 Qi 인증 무선 충전을 지원합니다. 올바른 무선 충전을 위해 아래 단계를 따라 주시기 바랍니다.

1. 충전기 설정: Qi 인증 무선 충전기를 전원에 연결하고 제대로 작동하는지 확인하세요.
2. 충전 케이스 위치: 로고가 위를 향하도록 무선 충전기 중앙에 케이스를 놓고 충전 접점과 올바르게 정렬합니다.
3. 표시등 상태: 충전 중에는 충전 케이스의 LED 표시등이 주황색으로 켜지며, 녹색으로 바뀌면 충전이 완료된 상태입니다.
4. 제거 및 사용: 완전히 충전되면 케이스를 무선 충전기에서 제거하고 이어버드를 정상적으로 사용 가능합니다.

충전 시간

-25±2°C의 환경에서, 규격에 맞는 Qi 인증 무선 충전기를 사용할 경우 완전히 방전된 충전 케이스를 완전히 충전하는 데 약 3시간이 소요됩니다.


- 케이스에 완전히 방전된 이어버드가 들어 있는 경우 충전 시간은 약 4시간입니다.

추가 기능

멀티포인트 페어링


Shokz 앱을 앱스토어에서 최신 버전으로 업데이트 하십시오. 이어폰 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트 하려면 안내에 따라 진행하세요. 페어링 장치에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

1. 먼저 이어폰을 휴대전화에 페어링 후, Shokz 앱에서 "멀티포인트 페어링"을 선택합니다.

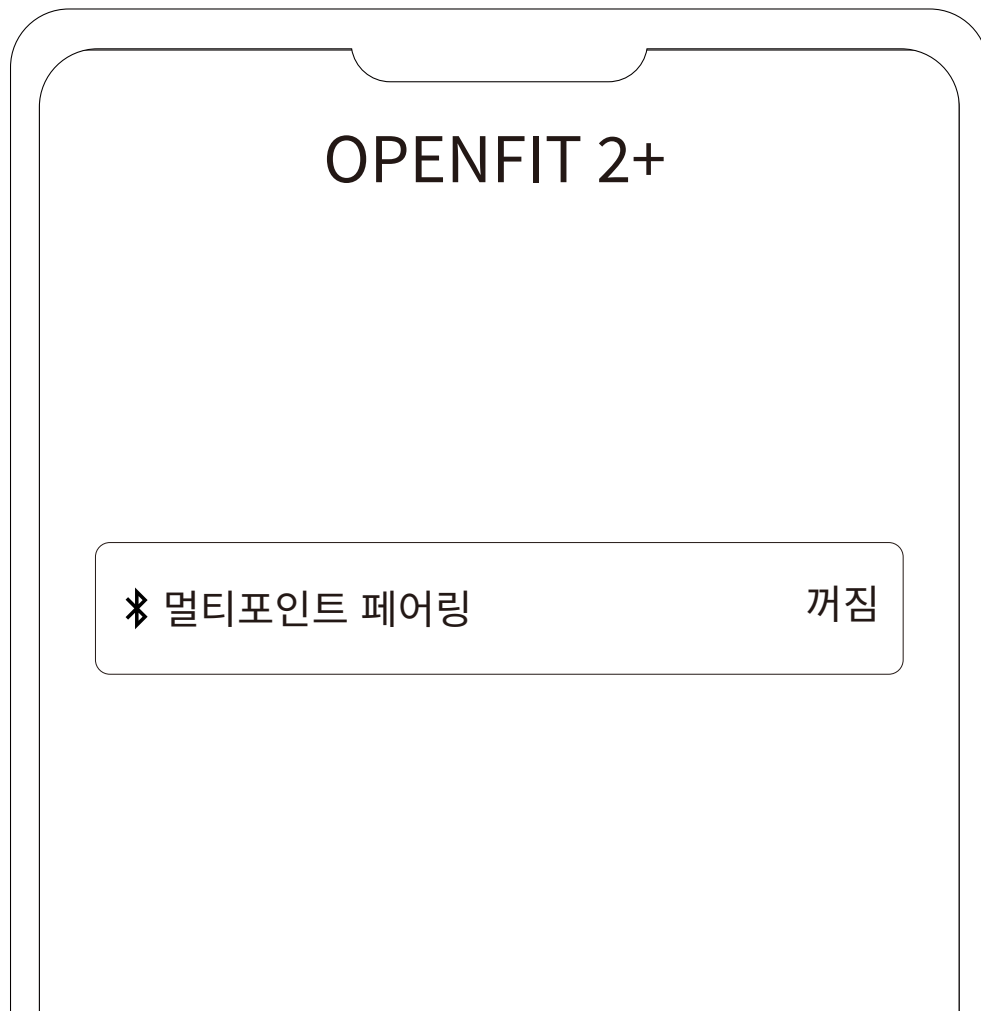

2.팝업 페이지에서 멀티포인트 페어링 기능을 활성화 합니다.

3."두 번째 장치에 연결"을 선택하고, 두 번째 디바이스와 연결을 설정하세요.

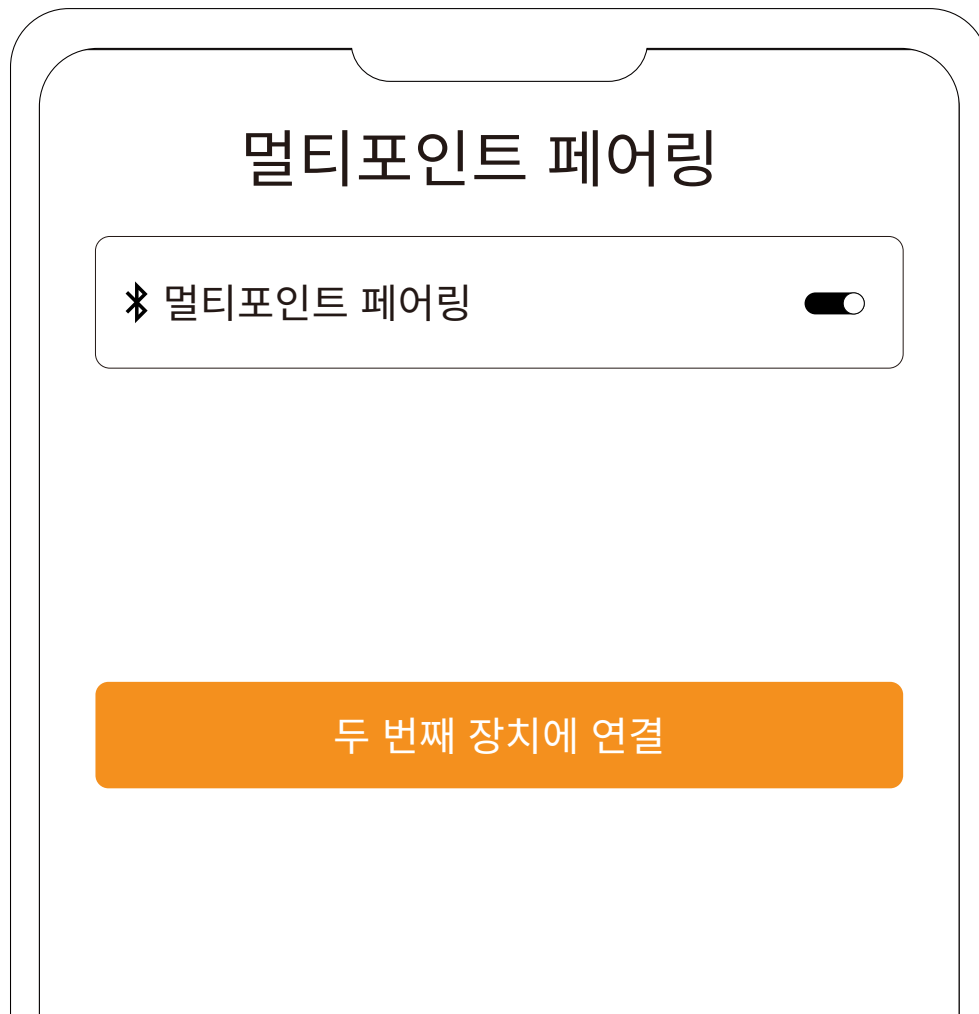


4.이제 이어폰은 2개의 디바이스에 연결됩니다. Shokz 앱을 통해 블루투스 연결을 편리하게 관리할 수 있습니다.

Dolby Audio

1. 향상된 사운드 품질: Dolby Audio는 선명한 오디오, 풍부한 디테일, 선명감 넘치는 서라운드 사운드 경험을 제공하여 매혹적인 음악과 엔터테인먼트 여정을 선사합니다. 삭즈 앱을 통해 Dolby Audio를 쉽게 켜거나 끌 수 있습니다.
2. 설정: 이어폰과 휴대폰이 연결되어 있는지 확인한 다음 삭즈 앱을 엽니다.
3. 활성화 토글: Dolby Audio 토글을 전환하여 켜거나 끕니다.


*Dolby Audio를 활성화하면 이어버드의 항속 시간이 약 2시간 단축됩니다.

자동 연결

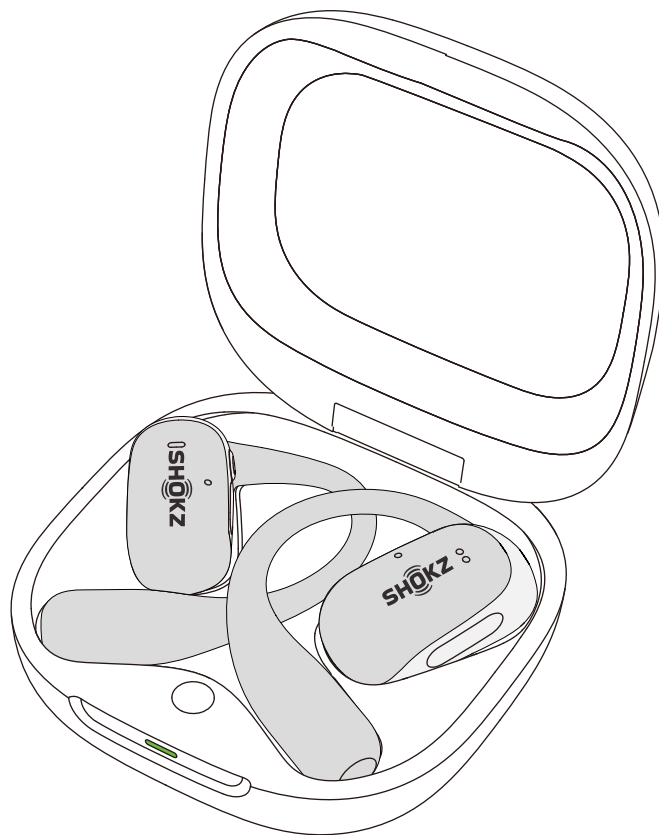


1. 이어폰이 켜지면, 마지막으로 페어링된 기기에 자동으로 연결을 시도하며 성공적인 연결 시 삐 소리가 납니다.
 2. 사용 중 기기와 이어버드 사이의 거리가 멀어지면 블루투스 연결이 끊어질 수 있습니다. 이후 3분 이내에 다시 연결 범위 내로 들어오면, 마지막으로 페어링된 기기와 자동으로 재연결됩니다. 재연결이 완료되면 ‘삐’ 소리가 울립니다.
 3. 3분 이후 연결 범위에 다시 들어오면, 물리적 버튼을 누르면 자동 재연결이 활성화됩니다.
 4. 멀티포인트 페어링이 활성화된 상태에서는 물리적 버튼을 눌러 2개 기기와 모두 다시 연결할 수 있습니다.
- * 페어링된 기기가 10m 이내에 있고 전원이 켜져 있는지, 그리고 블루투스 기능이 활성화되어 있는지 확인해 주세요.

내 삭즈 찾기

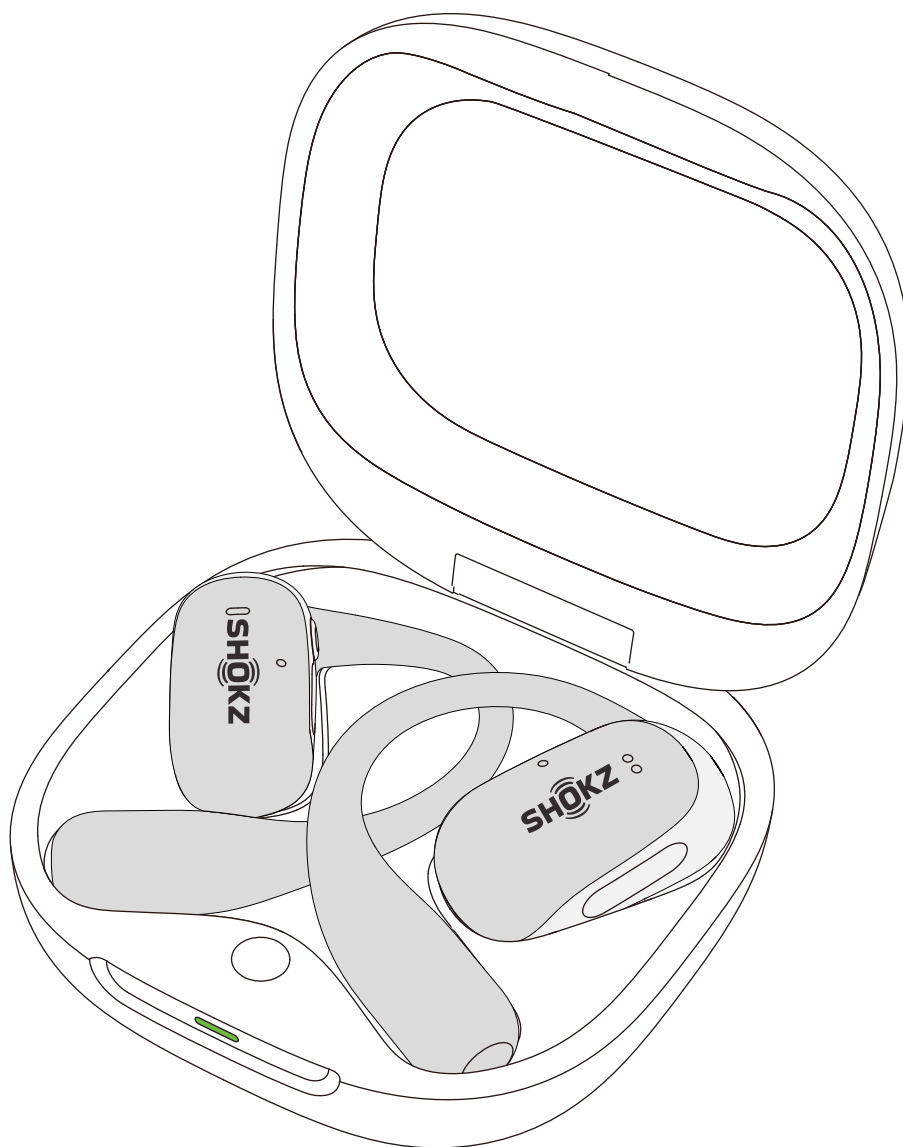

1. 이어폰이 스마트폰에 연결되어 있는지 확인하세요. 삭즈 앱을 열고 '내 삭즈 찾기'를 선택합니다.
 2. 나타나는 목록에서 찾고자 하는 이어폰을 선택합니다.
 3. '벨소리'를 선택하면 이어폰이 소리를 내기 시작하며 위치를 찾는 데 도움이 됩니다.
- *참고: 이어버드를 착용한 상태에서는 벨소리 기능을 사용하지 마세요.

초기화

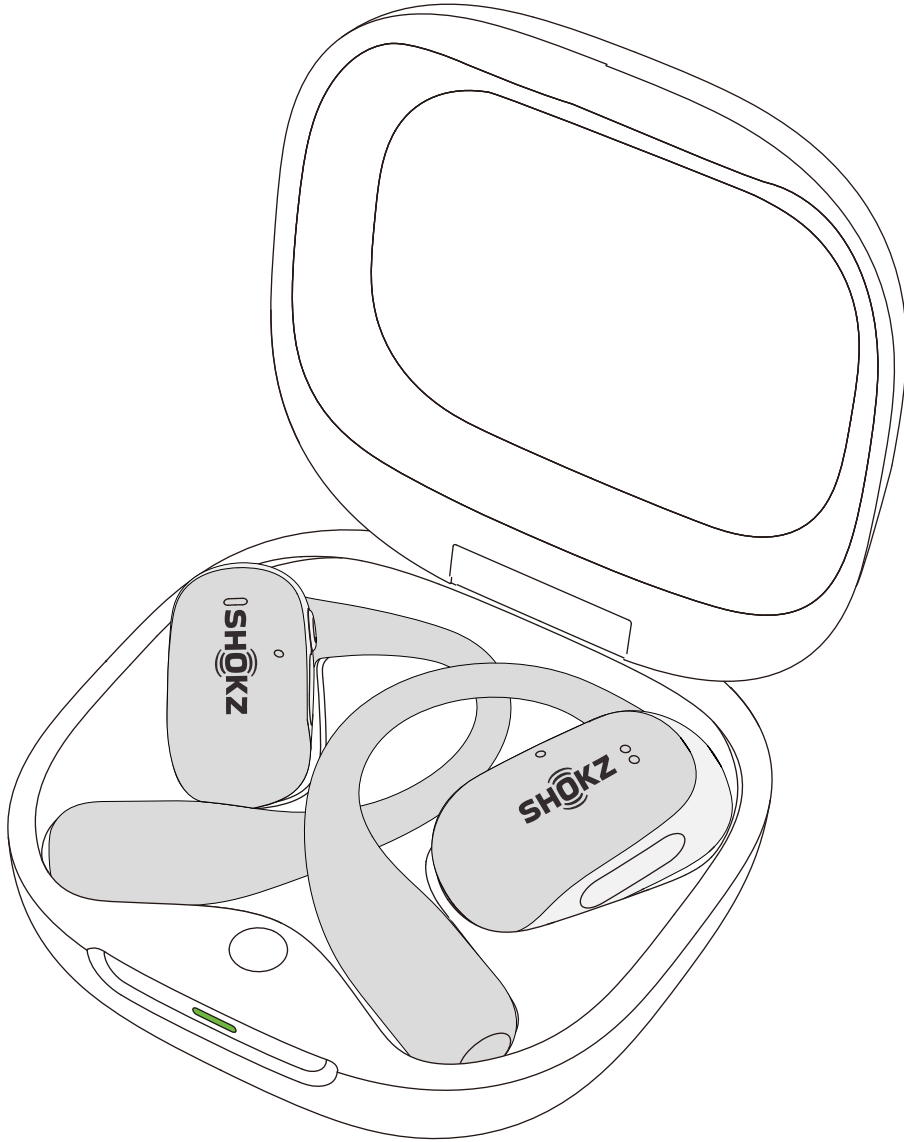

이어폰을 초기화하면 페어링된 기기 목록이 삭제되고 모든 설정이 초기화됩니다.

1. 좌, 우 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 충전 케이스 버튼을 15초 동안 눌러 주세요. LED 표시등이 주황색으로 약 5초 간 깜빡인 후 꺼지면 초기화가 완료됩니다. 그 후, LED 표시등은 녹색과 주황색으로 깜빡이며 이어폰이 페어링 모드에 진입했음을 나타냅니다.

유지 관리

청소

1. 이어폰

- 부드럽고 깨끗하며 건조한 천으로 이어폰을 닦아주세요.
- 이어폰의 메쉬를 청소할 때는, 마른 면봉으로 먼지나 귀지를 부드럽게 털어낸 후 부드러운 천으로 닦아주세요.

주의사항:

- 청소하기 전에, 전원이 꺼져 있고 모든 기기와의 연결이 해제되어 있는지 확인해 주세요.
- 이어폰을 물로 세척하거나 초음파 세척을 사용하지 마세요.
- 이어폰의 어떤 구멍에도 액체가 들어가지 않도록 하세요.
- 고농도 세척제, 고농도 화학물질, 알코올, 아세톤 등을 사용하지 마세요. 이는 손상, 변형 또는 변색을 초래할 수 있습니다.
- 날카롭거나 연마성이 있는 물건을 사용하지 마세요.

2. 충전 케이스


- 부드럽고 깨끗하며 건조한 천으로 충전 케이스 외부를 닦아주세요.
- 깨끗하고 건조한 부드러운 브러시로 충전 포트에서 이물질 제거해 주세요.
- 충전 케이스 내부의 충전 단자를 깨끗하고 건조한 면봉으로 부드럽게 닦아주세요.

주의사항:

- 충전 케이스의 전원이 꺼져 있고 모든 기기와 연결이 해제되었는지 확인하세요.
- 충전 케이스를 청소할 때 연마성이 있는 재료를 사용하지 마세요.

IP 등급

통제된 실험실 조건에서 테스트한 결과, 이 제품의 이어폰 구성 요소는 IEC 60529 표준에 따라 IP55 등급의 방진/방수 기능을 갖추고 있습니다.

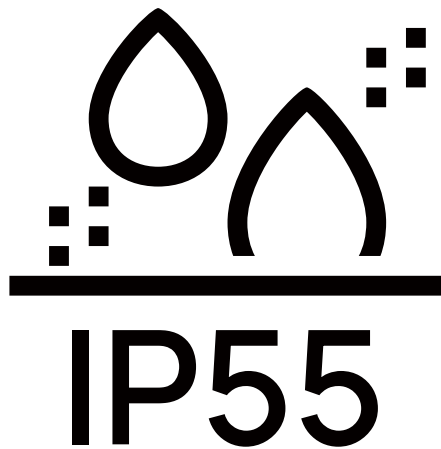


주의사항:

- IP55 방진/방수 등급은 이어폰에만 적용되며 충전 케이스에는 적용되지 않습니다.
- 방수/방진 기능은 사용에 따라 저하될 수 있습니다.
- 제품을 물에 담그지 말고, 습한 환경에 장시간 노출되지 않도록 하세요.
- 수영, 워터스키, 서핑 등 수중에서 하는 활동 중에는 사용하지 마세요.
- 물에 노출된 경우, 즉시 제품과 액세서리를 닦고 시원하고 통풍이 잘되는 곳에서 자연 건조하세요. 완전히 건조될 때까지 사용하거나 충전하지 마세요.

A/S 서비스

시리얼 번호 위치

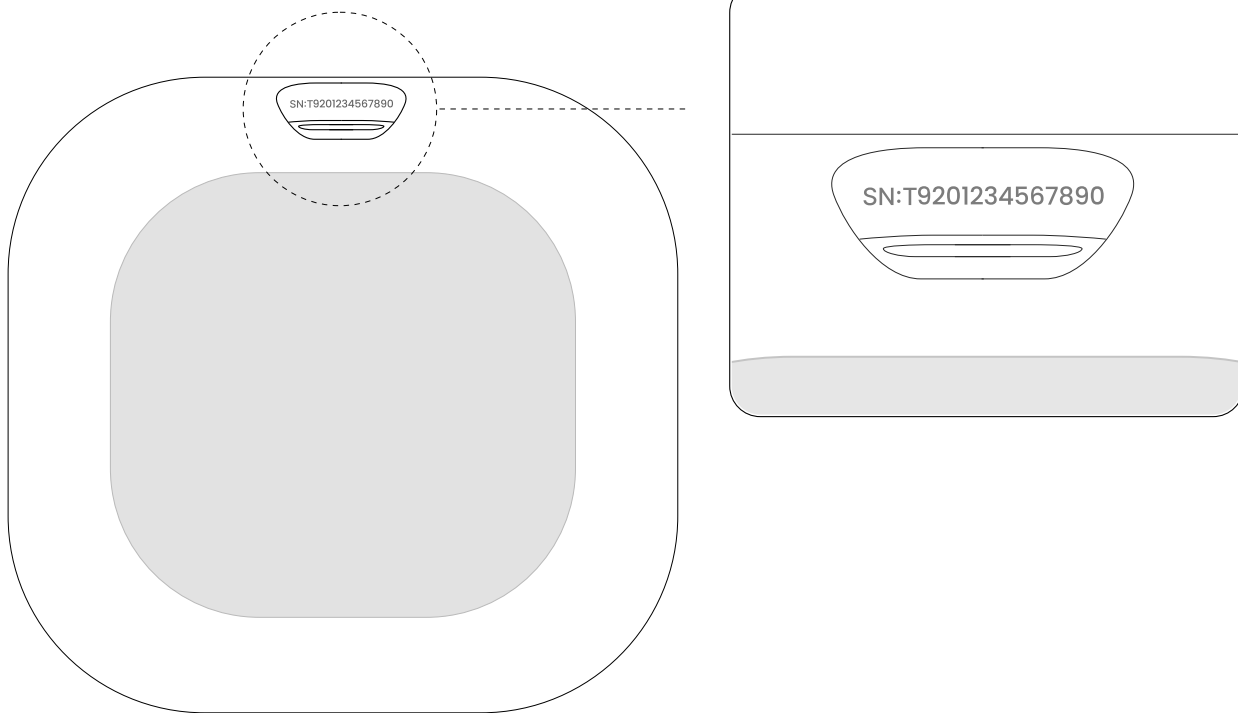

제품 시리얼 넘버는 포장 박스와 보증 카드의 바코드에 있습니다.
또한, 충전 케이스의 충전 포트 옆에 시리얼 번호가 인쇄되어 있습니다.

워런티

Shokz는 한국 공식 판매처를 통해 구매하신 제품에 대해 무상 24개월 보증 서비스를 제공합니다.

자세한 내용은 www.shokz.co.kr을 방문하시거나 한국 공식 수입원 (주)앞썬아이앤씨로 문의해 주세요.

SHOKZ