OPEN**SWIM PRO**

Guida per l'utente

SHOKZ S711

Sommario

COME FUNZIONA

Scarica l'applicazione Shokz 04
Comandi delle cuffie 05
ON/OFF 06
Accoppiamento 07
Come indossarle 08
Volume 09
Pulsante Multifunzione 10
Altre funzioni 11
Alternanza della modalità Bluetooth e della modalità MP3 12
Trasferimento di file 13
Modificare l'ordine di riproduzione della musica MP3 15
Cambio dell'intervallo di riproduzione delle cartelle MP3 16
Controllare lo stato della batteria 17

CARATTERISTICHE EXTRA

Modalità di equalizzazione 19
Cambiare la modalità di equalizzazione 20
Accoppiamento multipunto 21
Attiva Accoppiamento multipunto 22
Desactivar el Disattivare l'accoppiamento multipunto 27
Cambiare la lingua 29
Ripristinare le impostazioni di fabbrica 32

CURA E MANUTENZIONE

Suggerimenti per la ricaricaz 36
Garanzia 37

COSA C'È NELLA SCATOLA

..... 38

Come funziona

Scarica l'applicazione Shokz

Shokz

L'app Shokz consente di alternare la modalità Bluetooth e quella MP3, gestire l'accoppiamento multipoint, aggiornare il firmware, cambiare le modalità di equalizzazione, variare l'ordine di riproduzione della musica MP3 e altro ancora.

Scaricare subito l'app per un'esperienza audio semplice e senza interruzioni.

*Solo per regioni limitate,Vai su userguide.shokz.net/openswimpro per maggiori informazioni.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play, il logo Google Play e Android sono marchi di Google LLC.

Comandi delle cuffie

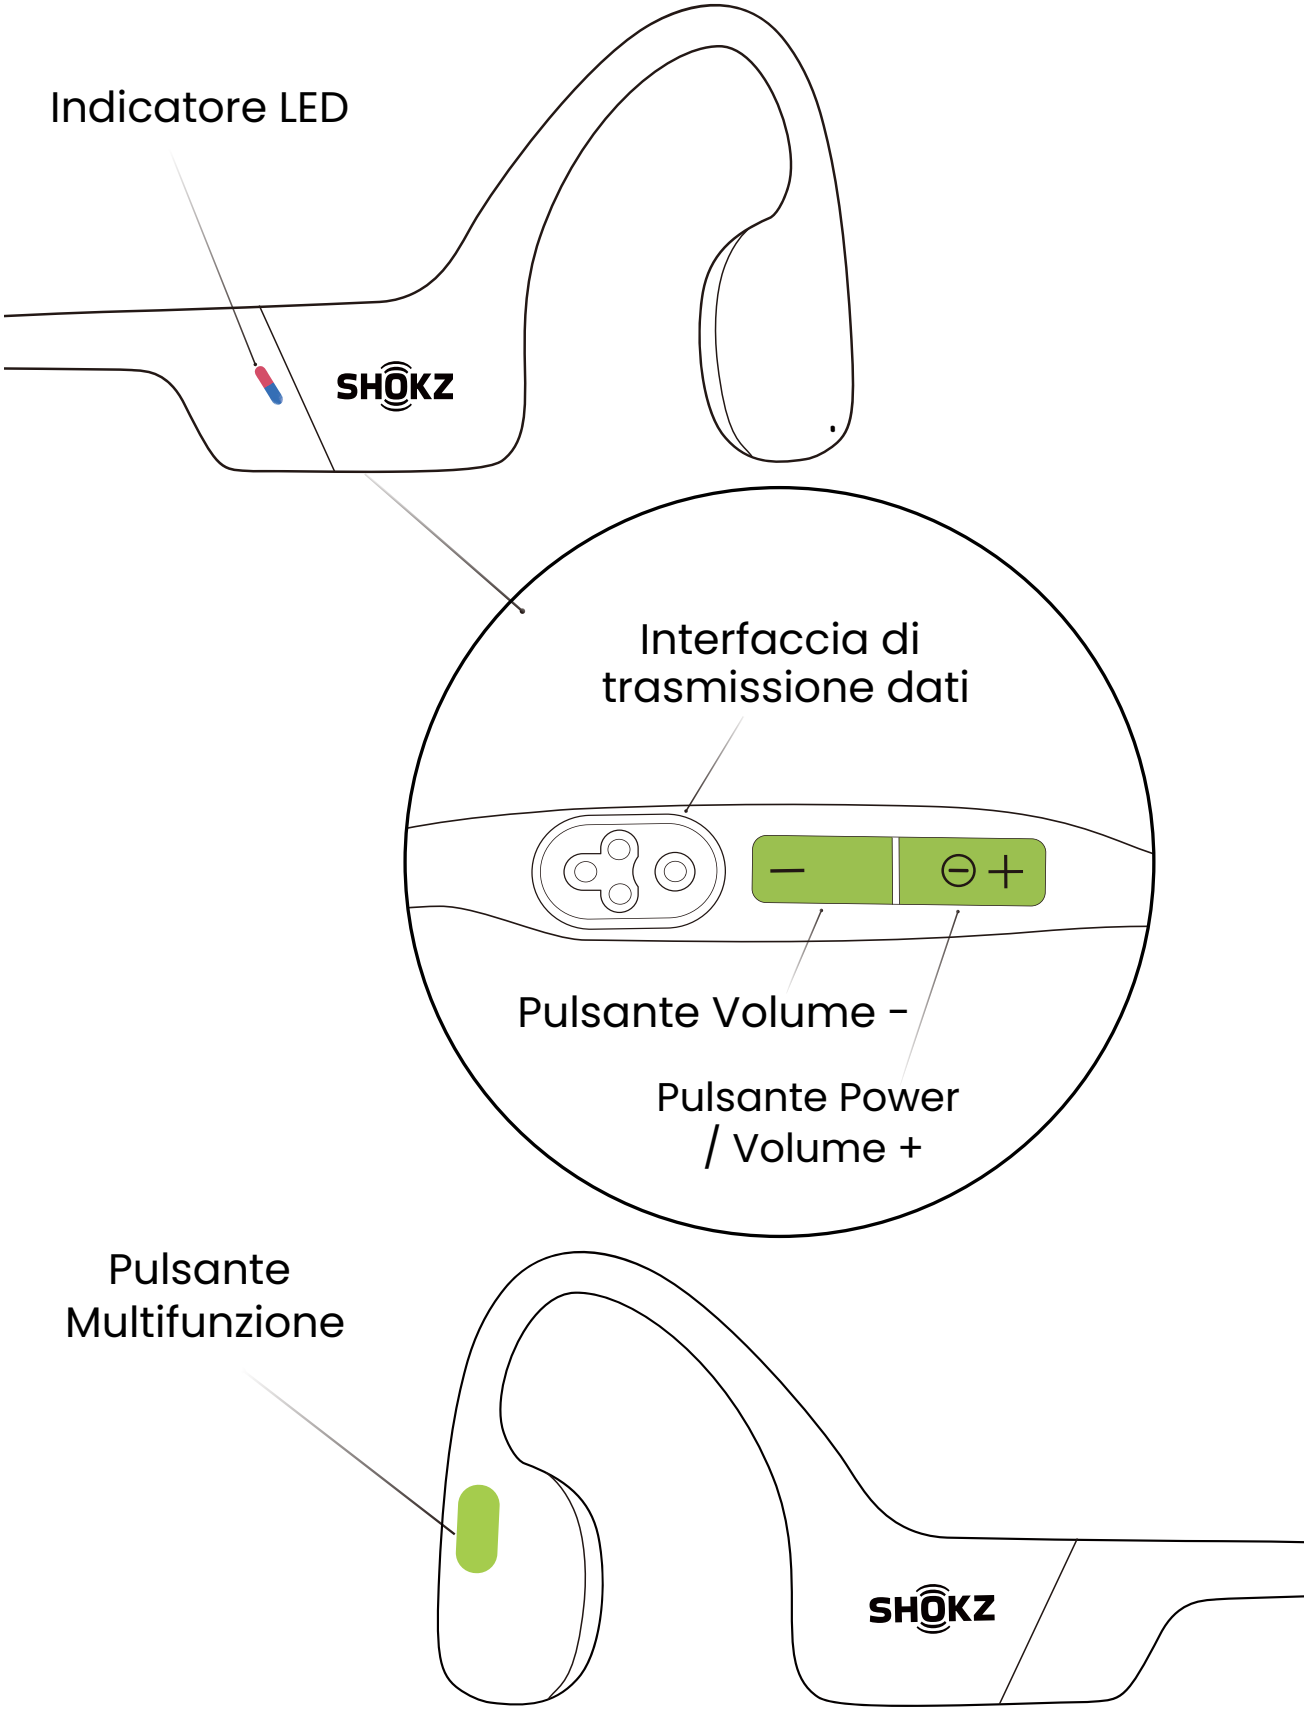

ON/OFF

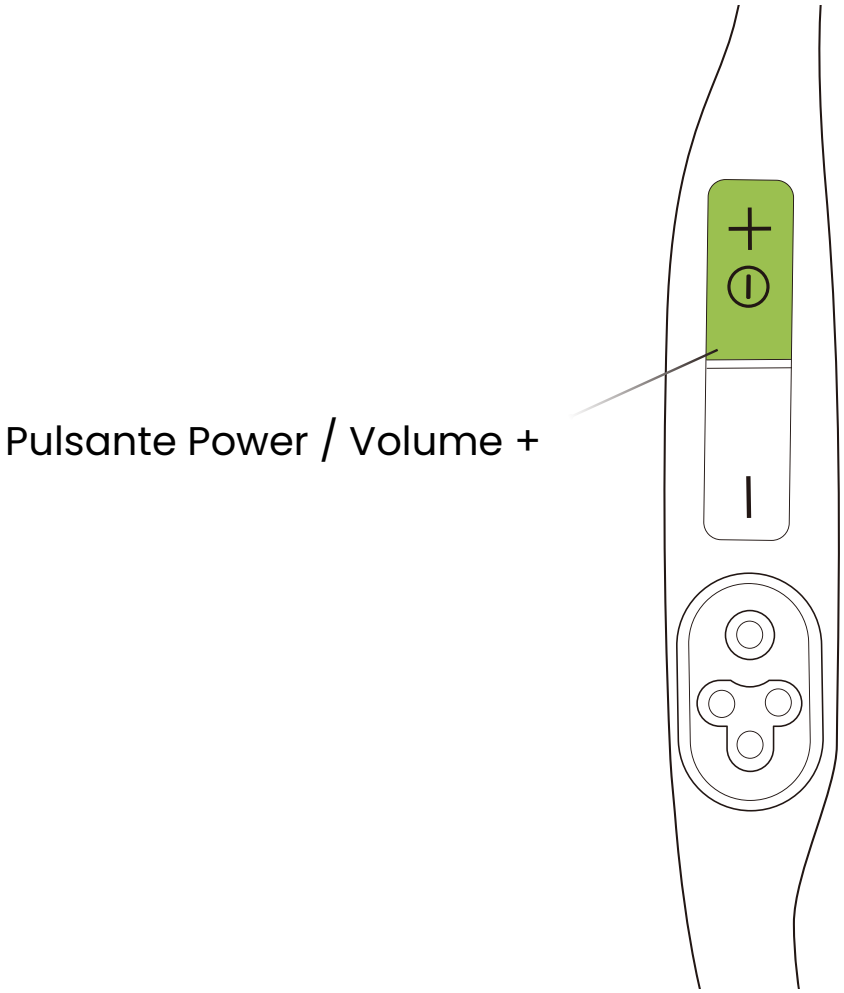

Accendere le cuffie:

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.

* A questo punto verrà riprodotto un segnale acustico di accensione.

Spegnere le cuffie:

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso.

* A questo punto verrà riprodotto un segnale acustico di spegnimento.

Accoppiamento

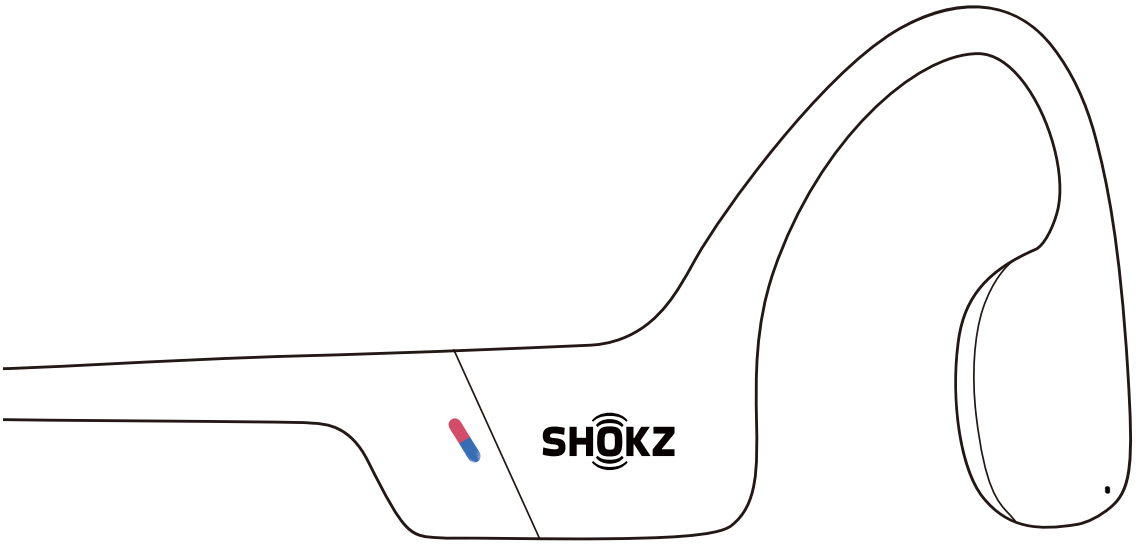

1. Iniziare con OpenSwim Pro disattivato.
2. Tenere premuto il pulsante Volume+ per 5 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in rosso e blu.

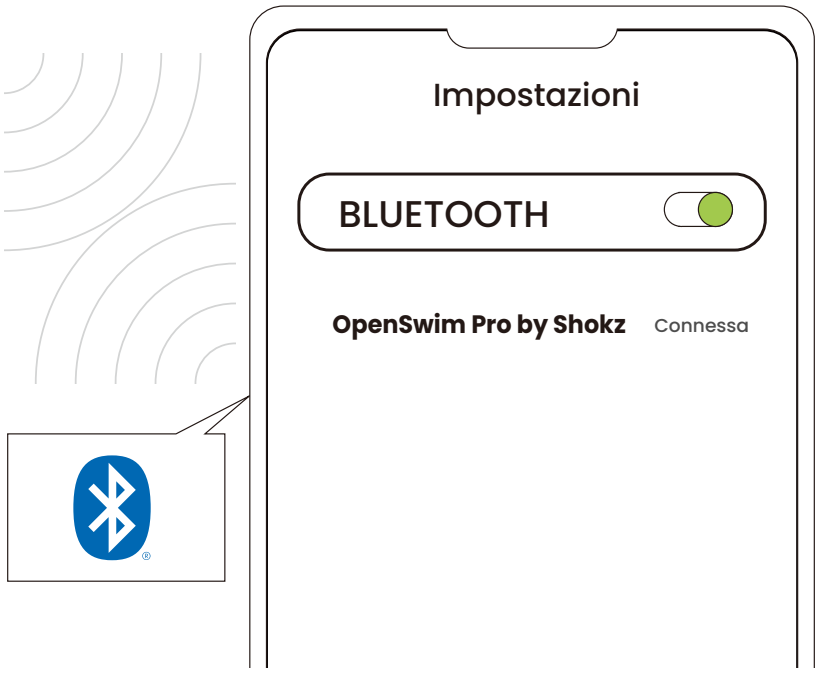

3. Aprire le impostazioni Bluetooth del dispositivo in uso e selezionare "OpenSwim Pro di Shokz". Il dispositivo è configurato e pronto non appena l'accoppiamento viene confermato.

Come indossarle

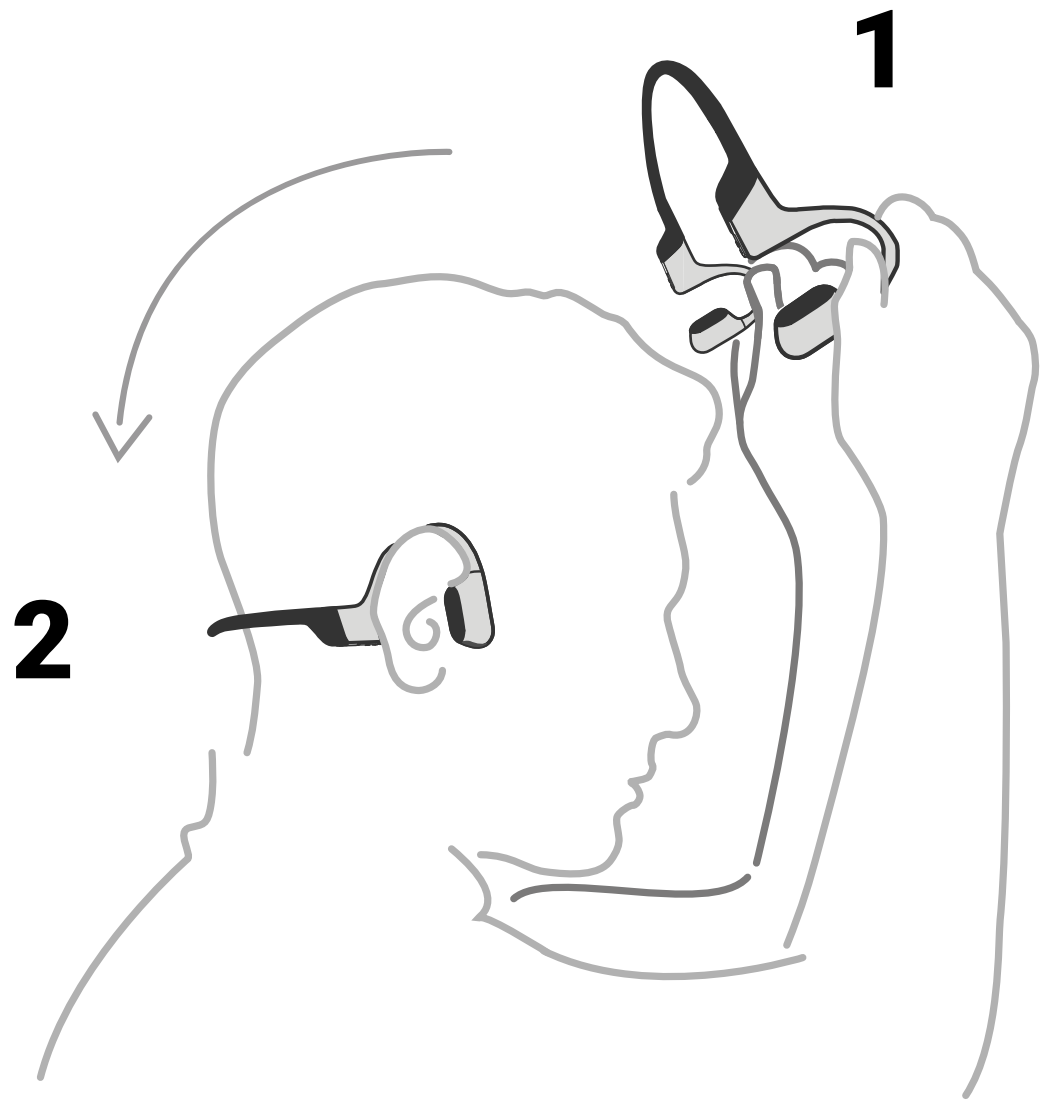

Prendi le cuffie, portale dietro la base del collo, posiziona i ganci per le orecchie, e poi goditi la musica!

*Indossare le cuffie nel modo sbagliato potrebbe causare disagio. I trasduttori devono stare davanti alle orecchie.

Volume

Azionare i controlli del volume
durante la riproduzione dell'audio.

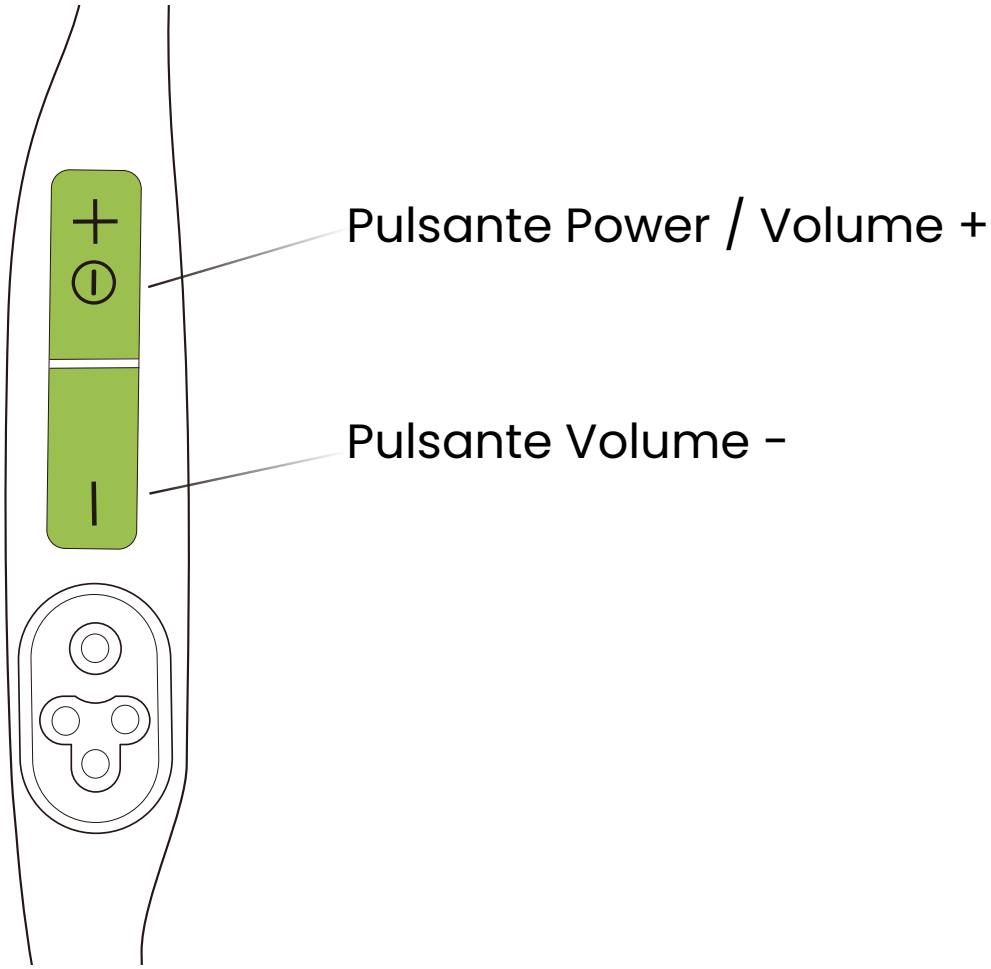

Come cambiare il volume:

Mentre l'audio è in riproduzione, regola il volume delle cuffie premendo i pulsanti Volume + o Volume -.

* Un "bip" suonerà quando il volume è al massimo.

* Ascoltare con gli auricolari ad alto volume può compromettere l'udito e l'audio sarà distorto.

Pulsante Multifunzione

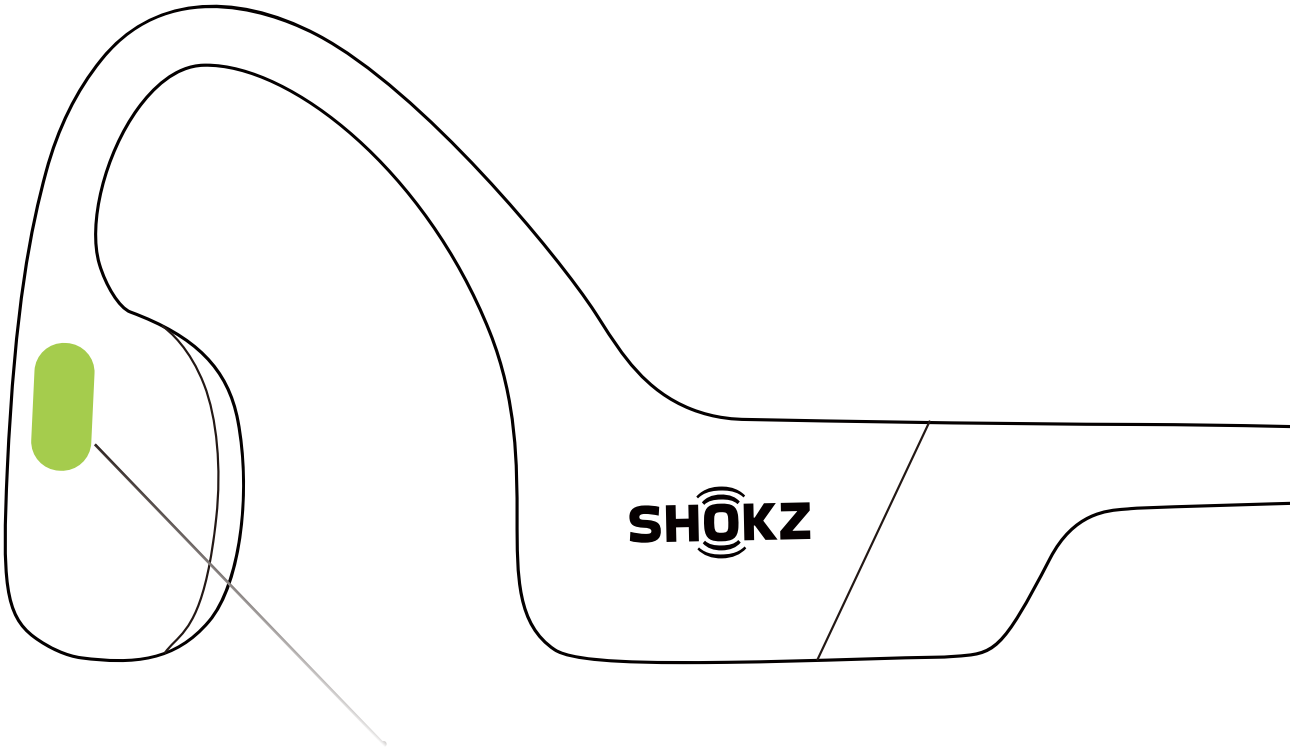

Riprodurre/mettere in pausa la musica: ●
Cliccare una volta

Prossima canzone: ● ●
Doppio clic mentre la musica è in riproduzione

Canzone precedente: ● ● ●
Triplo clic mentre la musica è in riproduzione

Rispondere alla chiamata: ●
Cliccare una volta

Terminare la chiamata: ●
Cliccare una volta

Altre funzioni*

Attivare l'assistente vocale del dispositivo	tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi
Rispondere alla chiamata	fare clic una volta sul pulsante multifunzione
Terminare la chiamata	fare clic una volta sul pulsante multifunzione
Rifiutare una chiamata	tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi
Rispondere a una seconda chiamata e terminare la chiamata in corso	tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi quando arriva la seconda chiamata
Disattivare l'audio di una chiamata	tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Volume + e Volume - per 2 secondi durante una chiamata
Riattivare l'audio di una chiamata	tenere premuti contemporaneamente il pulsante Volume + e il pulsante Volume - per 2 secondi durante una chiamata
Cambiare la lingua	fare doppio clic sul pulsante multifunzione mentre è attivo lo stato di accoppiamento (la luce rossa e quella blu lampeggiano alternativamente)

* Utilizzabile solo per ricevere chiamate telefoniche, non per chiamate online
* È possibile anche ridefinire alcuni pulsanti sull'app Shokz.

Alternanza della modalità Bluetooth e della modalità MP3

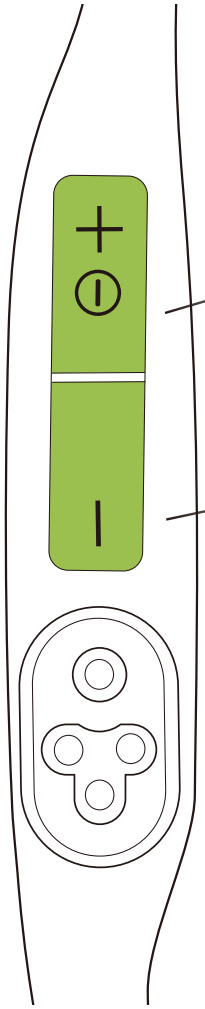

Pulsante Power / Volume +

Pulsante Volume -

Audrey dirà:
"Bluetooth Mode/MP3 Mode"

Tenere premuti i pulsanti Volume + e Volume - per 2 secondi finché non si sente il segnale acustico.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per alternare facilmente le modalità Bluetooth e MP3 o ridefinire i pulsanti.

Trasferimento di file

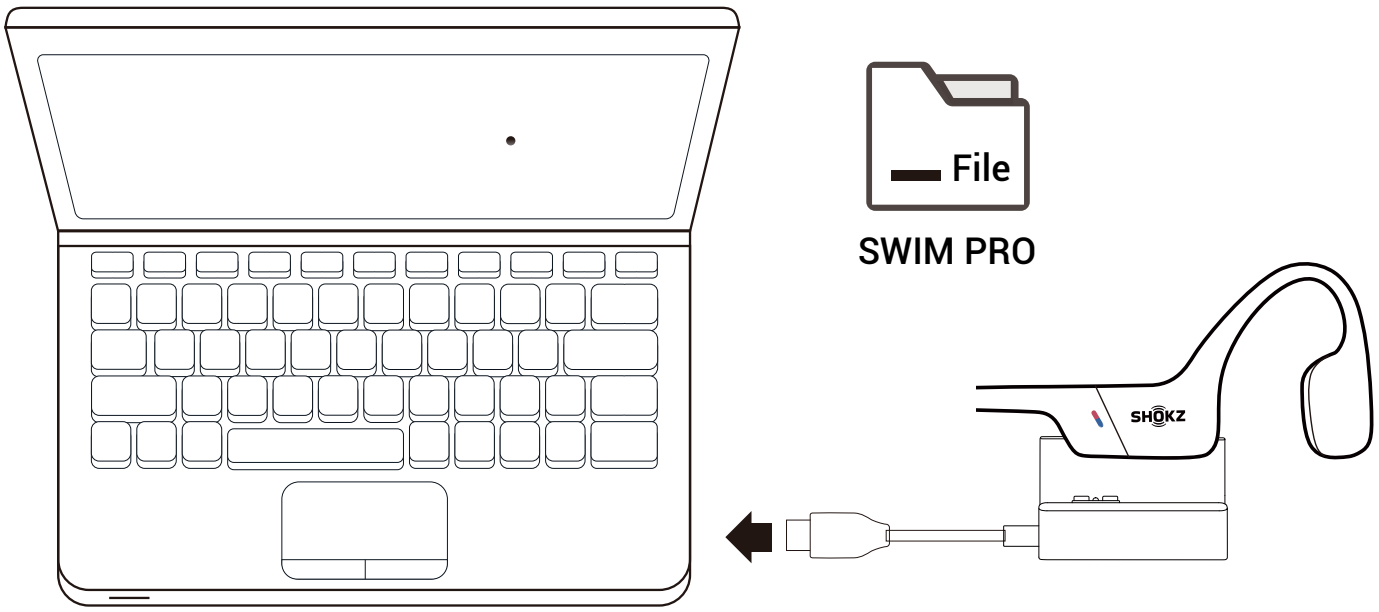

1. Collega OpenSwim Pro al tuo computer utilizzando la base di trasmissione dati fornita nella confezione.
2. Sul computer in uso verrà visualizzato un disco del driver denominato "SWIM PRO". Aprire il disco "SWIM PRO" sul computer.
3. Importare file audio (canzoni, audiolibri o cartelle) sul disco "SWIM PRO".
4. Una volta completato il trasferimento di file, rimuovere il disco "SWIM PRO" dal computer.

* Non forzare l'interruzione durante il trasferimento di file, poiché tale azione potrebbe causare danni al prodotto.
*OpenSwim Pro può riconoscere fino a 3 livelli di cartelle. I file situati in cartelle più profonde potrebbero non essere letti.

* I seguenti formati di file musicali sono attualmente supportati da OpenSwim Pro:

Formato	bitrate	frequenza di campionamento	osservazioni
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Supportata profondità di bit fino a 16.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Supportata profondità di bit fino a 24.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice e la crittografia non sono supportati. Supportata profondità di bit fino a 16.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Supportata profondità di bit fino a 24.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Supportata profondità di bit fino a 16.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Supportata profondità di bit fino a 16.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Solo formato rapido/normale. Supportata profondità di bit fino a 16.

Modificare l'ordine di riproduzione della musica MP3

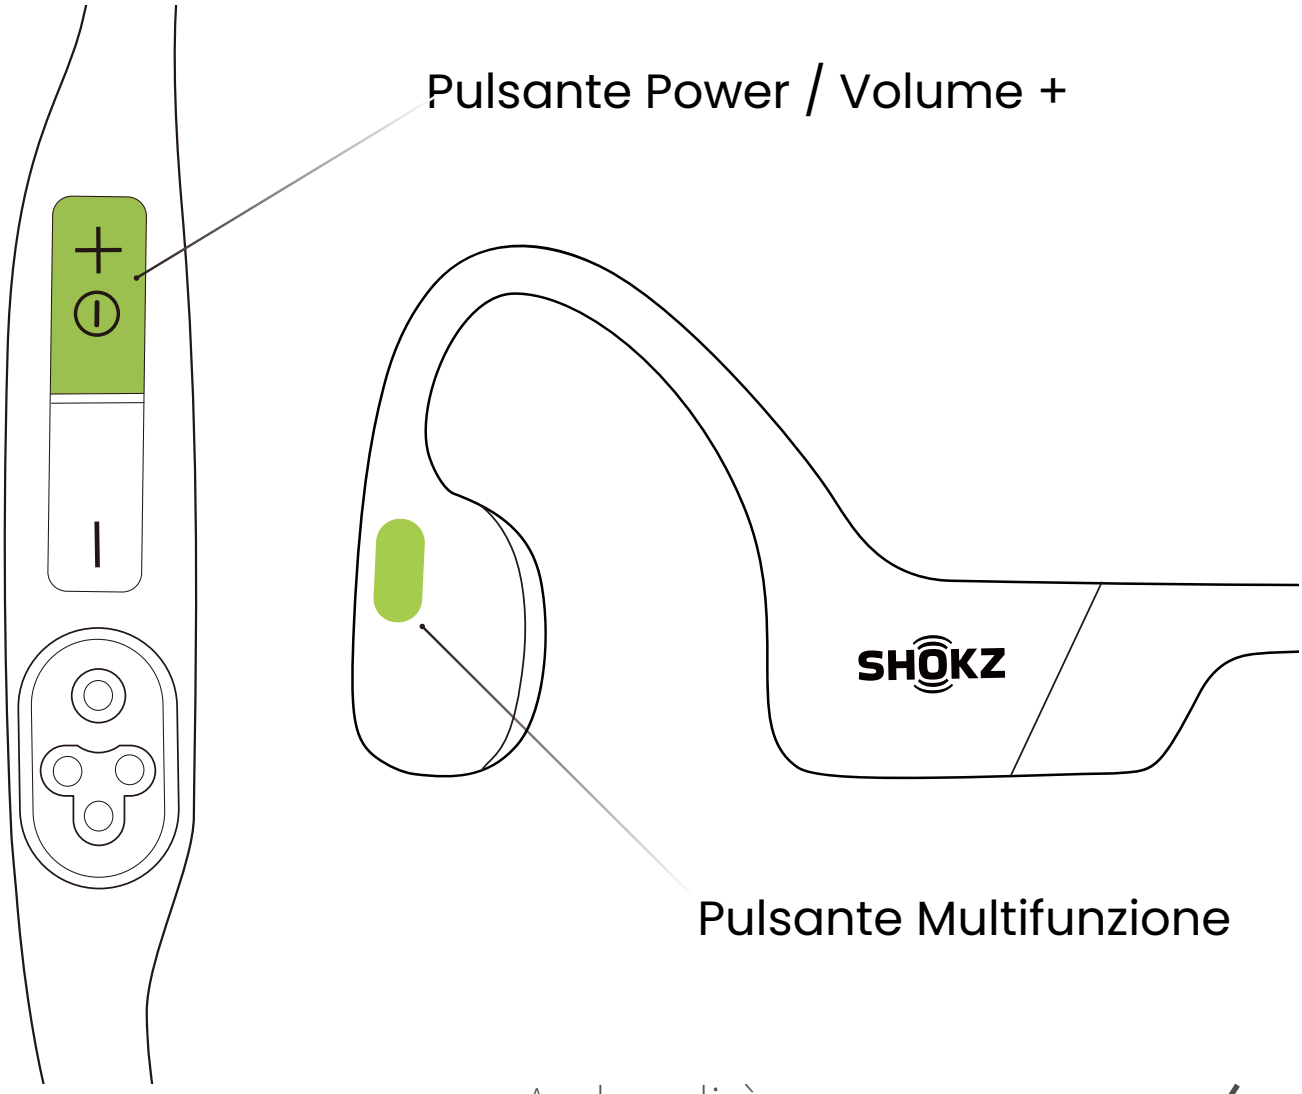

Audrey dirà:
"Normal/Shuffle/Repeat"

Tenere premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + per 2 secondi in modalità MP3 finché non si sente il segnale acustico.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per cambiare facilmente l'ordine di riproduzione della musica MP3.

Cambio dell'intervallo di riproduzione delle cartelle MP3

Puoi organizzare i tuoi file audio in diverse cartelle per una classificazione più semplice.
OpenSwim Pro supporta fino a 3 livelli di cartelle. I file in cartelle più profonde potrebbero non essere riconosciuti.

Con l'app Shokz, puoi gestire l'intervallo di riproduzione MP3: riprodurre la cartella corrente o tutte le cartelle.
In modalità ""Riproduci cartella corrente"", tieni premuti contemporaneamente il tasto multifunzione e il tasto volume giù (–) per 2 secondi per passare alla cartella successiva.

Controllare lo stato della batteria

Azionare i controlli mentre
l'audio non è in riproduzione

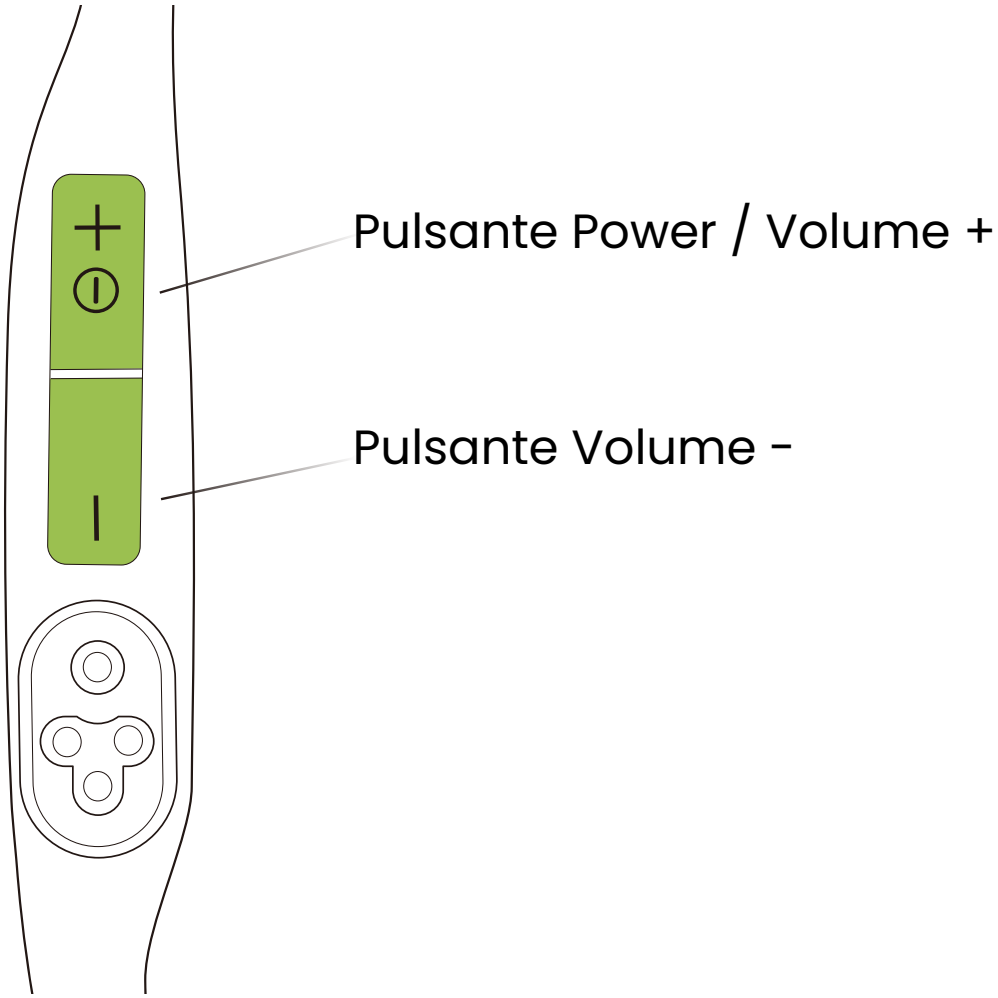

Come controllare lo stato della batteria:

Fare clic sul pulsante di Volume + o di Volume - mentre la musica è in pausa. Audrey ti dirà lo stato della batteria:
*"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Caratteristiche extra

Modalità di equalizzazione

Modalità standard:
Frequenza bilanciata per l'ascolto della musica

Modalità amplificatore vocale:
Frequenze intermedie migliorate per audiolibri, pod-cast, ecc

Modalità nuoto:
appositamente realizzate per il nuoto. Consigliamo di attivare questa modalità mentre si nuota e di utilizzarla con gli auricolari

Cambiare la modalità di equalizzazione

Azionare i comandi mentre la musica è in riproduzione

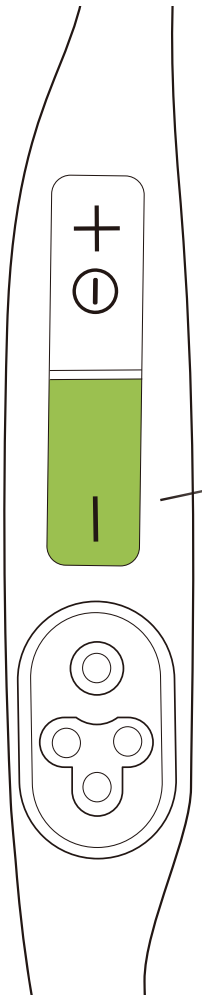

Pulsante Volume -

Audrey dirà: “Standard Mode/ Vocal Booster Mode/ Swimming Mode”.

Come cambiare la modalità di equalizzazione:

Tenere premuto il pulsante Volume - per 2 secondi durante la riproduzione della musica finché non si sente il segnale acustico.

* Puoi anche usare l'App shokz per cambiare la modalità di equalizzazione.

Accoppiamento multipunto

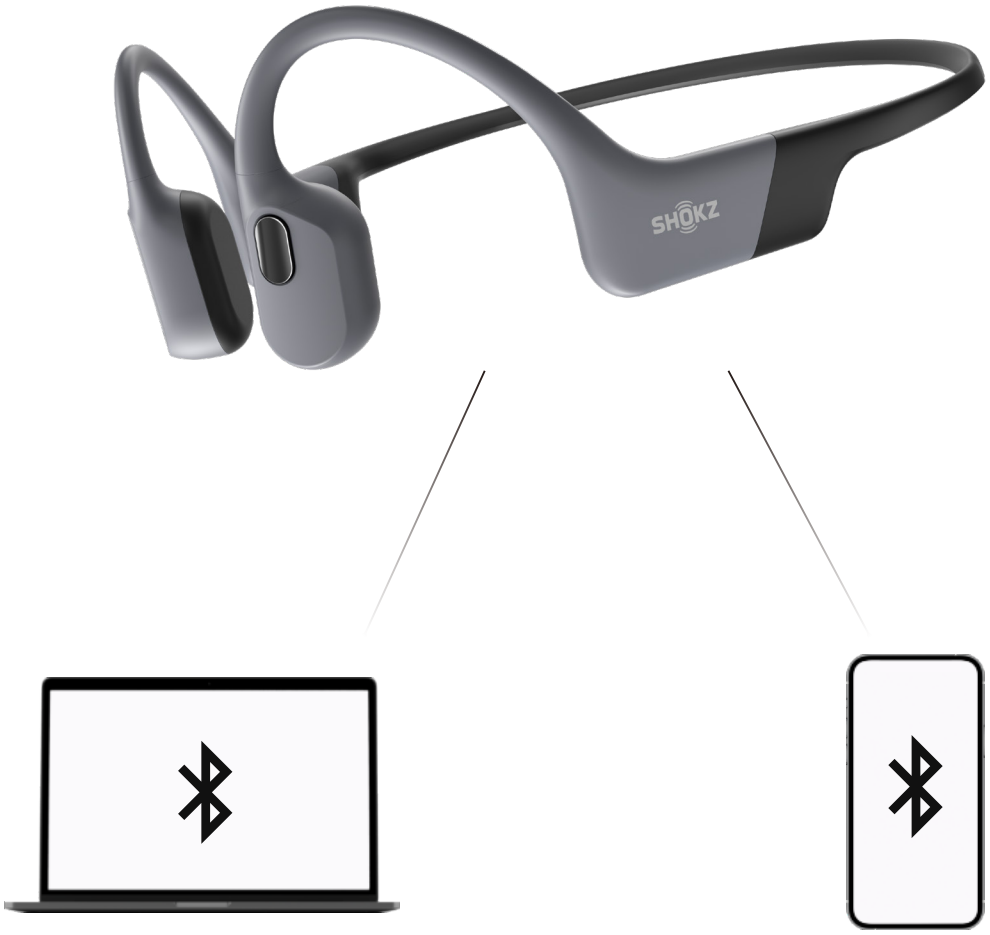

Accoppiare due dispositivi

Passa da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità con l'accoppiamento multipunto.

Attiva Accoppiamento multipunto

OFF Azionare i comandi con le cuffie spente

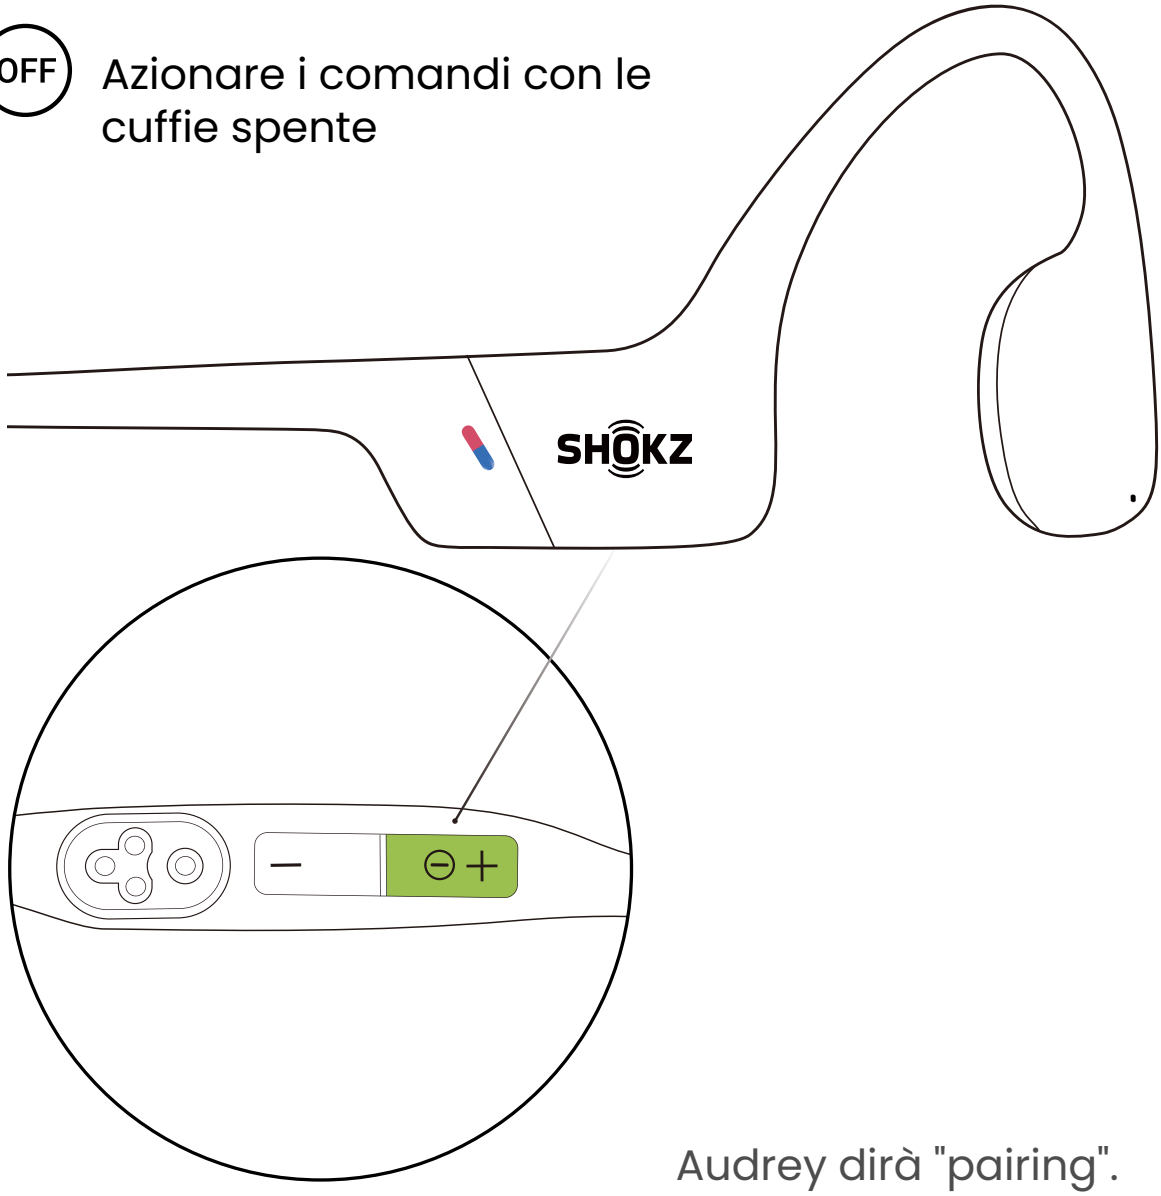

Audrey dirà "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà “pairing” e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

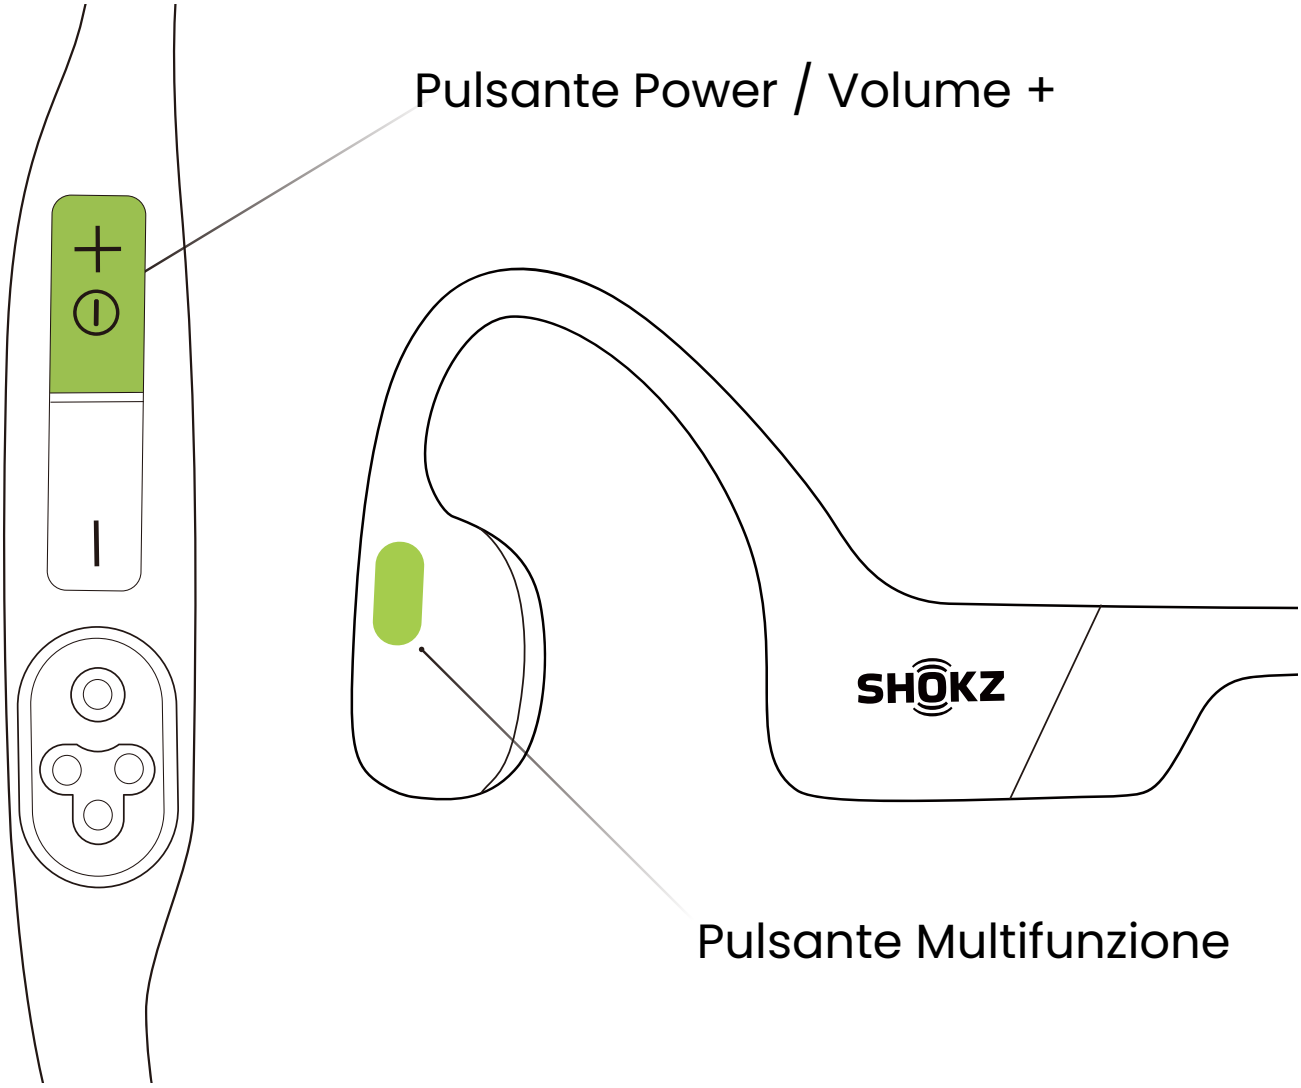

3. Tenere premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + finché non si sente un segnale acustico.

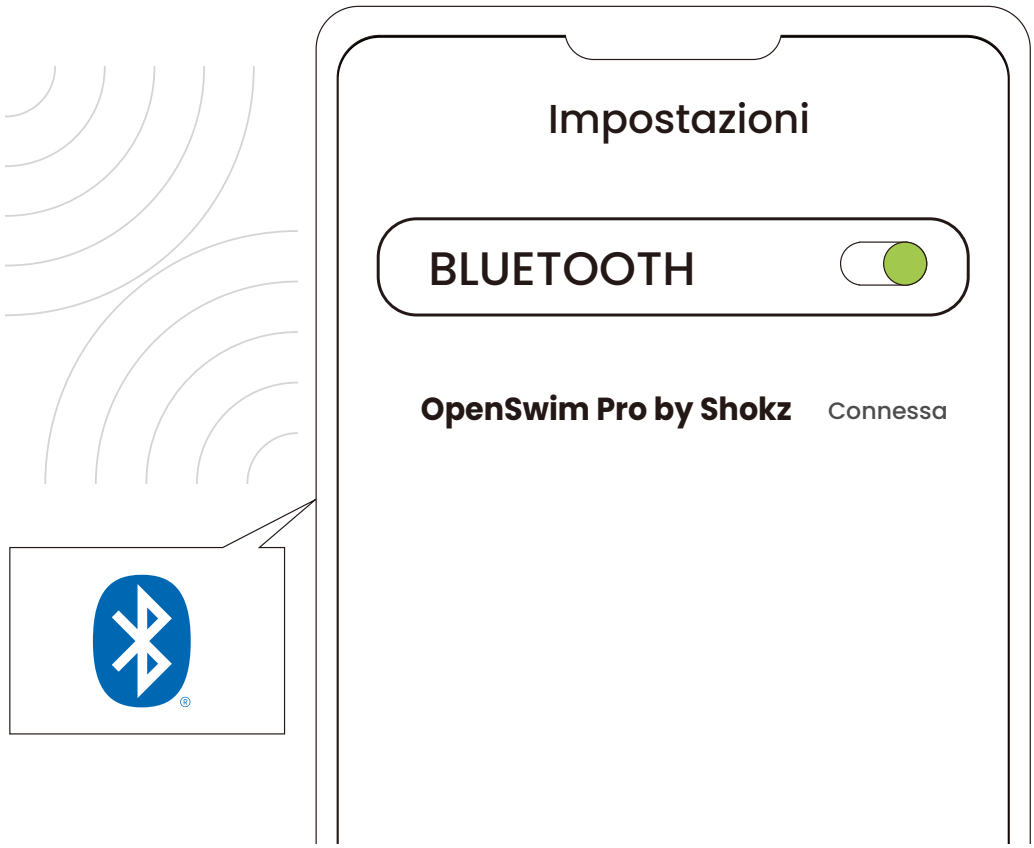

Primo dispositivo

4. Aprire il menu Bluetooth® del primo dispositivo e selezionare "OpenSwim Pro by Shokz".

* L'accoppiamento è completato quando il primo dispositivo mostra che l'operazione è riuscita.

5. Spegnere le cuffie.

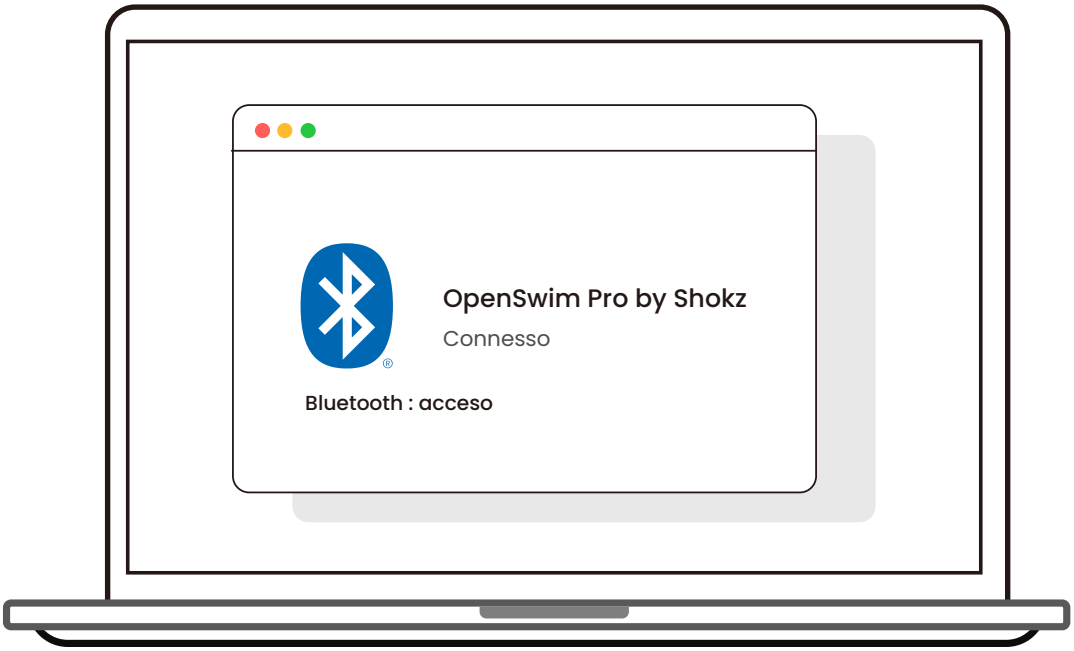

Secondo Dispositivo

6. Ritornare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dice "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
7. Aprire il menu Bluetooth® del secondo dispositivo e selezionare "OpenSwim Pro by Shokz".

* L'accoppiamento è completato quando il secondo dispositivo mostra che l'operazione è riuscita.

8. Spegnere le cuffie.

Primo Dispositivo ✓ Secondo Dispositivo ✓

9.Accendi le cuffie. Le tue cuffie sono ora collegate ad entrambi i dispositivi.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per gestire facilmente l'accoppiamento multipoint.

Disattivare l'accoppiamento multipunto

OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

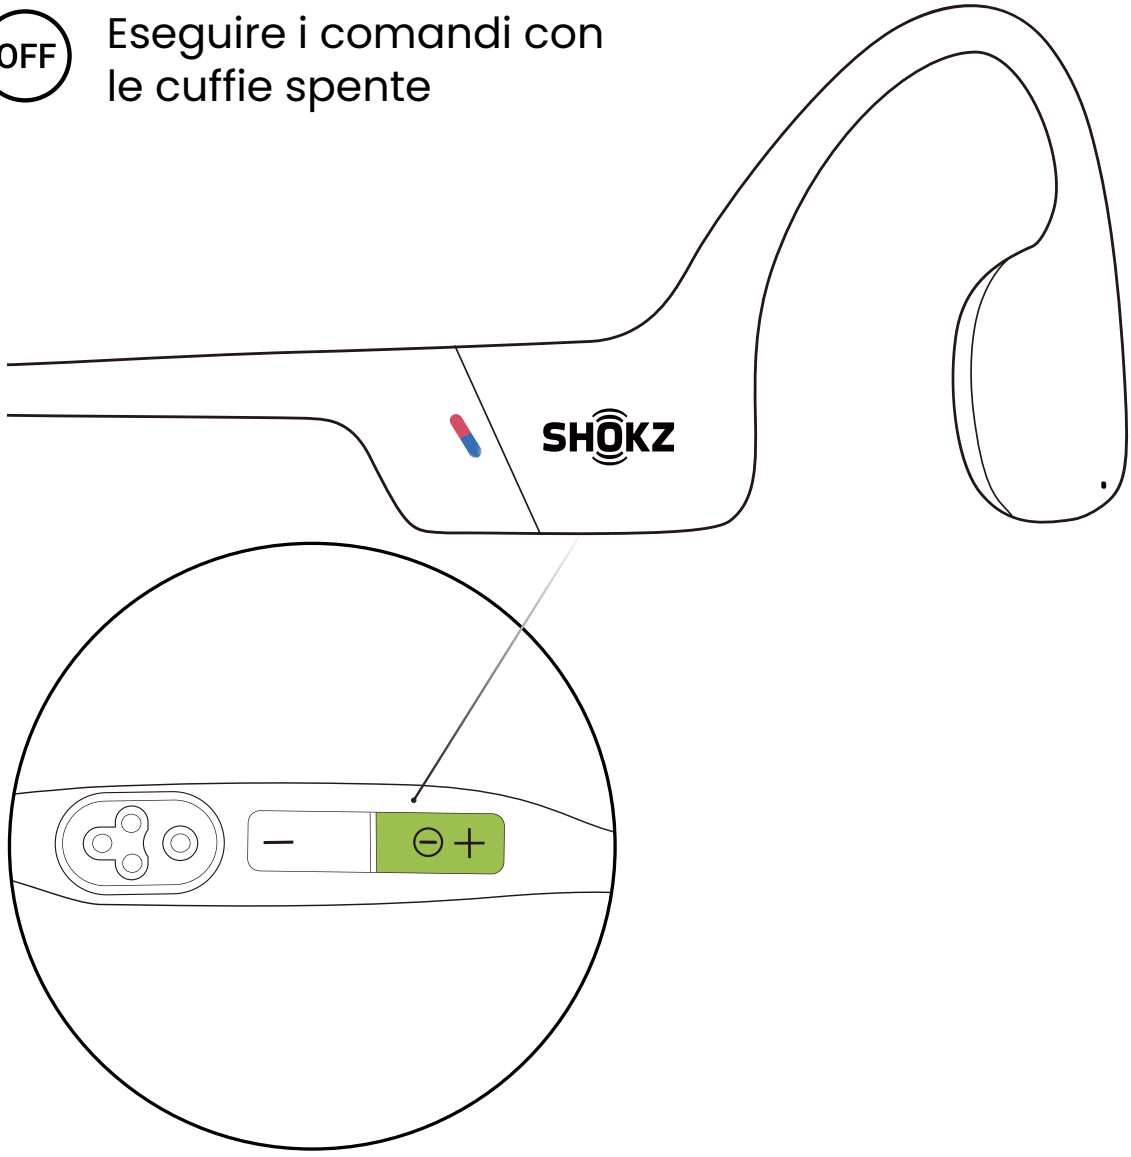

Audrey dirà "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà “pairing” e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

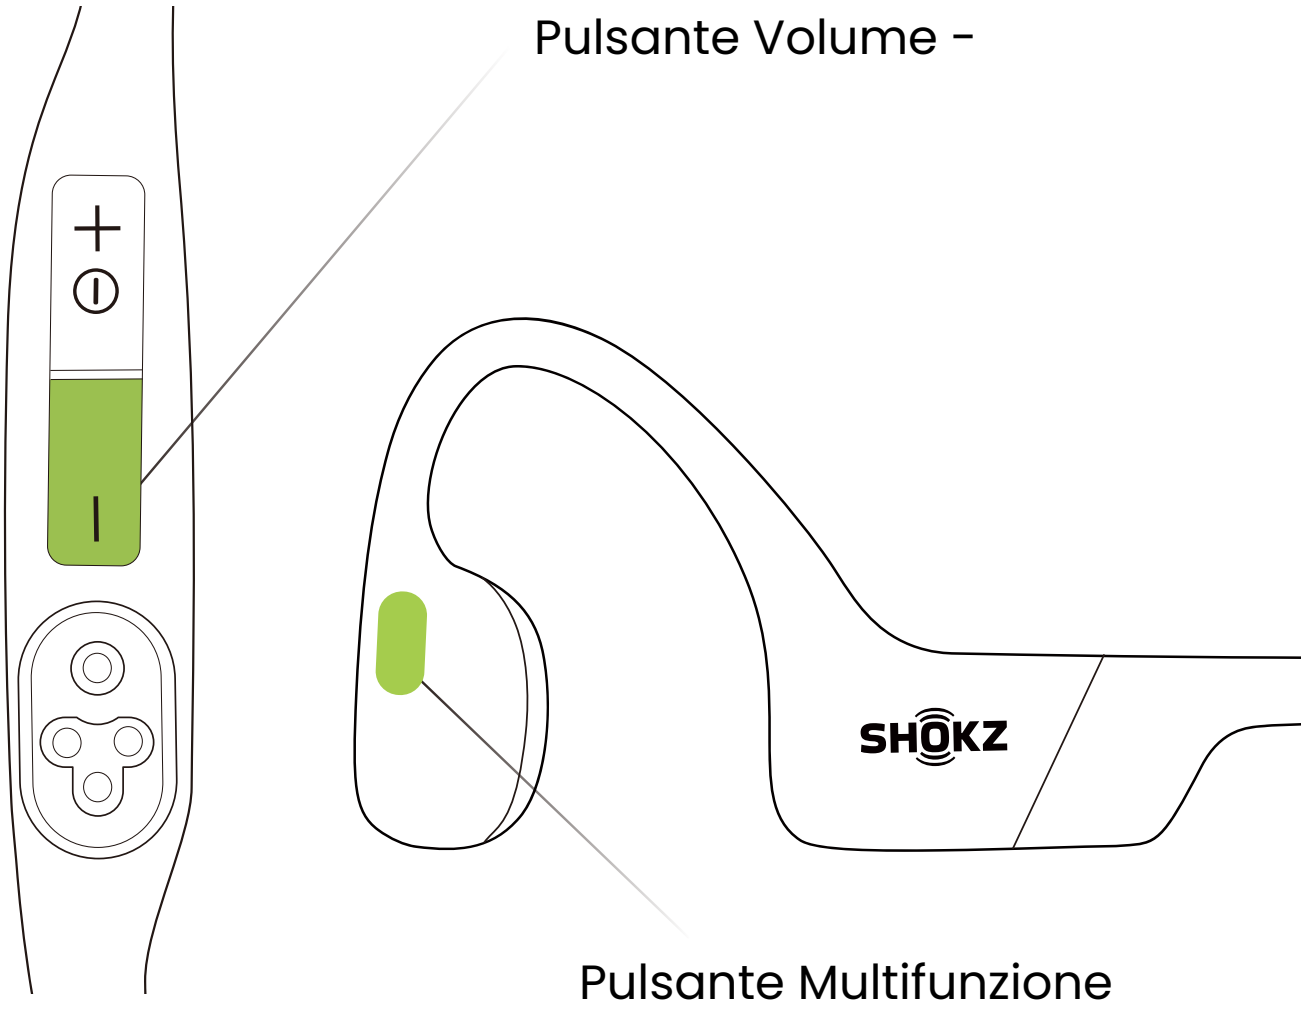

3. Tenere premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume - finché non si sente un segnale acustico.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per gestire facilmente l'accoppiamento multipoint.

Cambiare la lingua

Le tue cuffie hanno quattro lingue integrate:
Cinese, inglese, giapponese e coreano.

OFF Segui le istruzioni quando le cuffie sono spente.

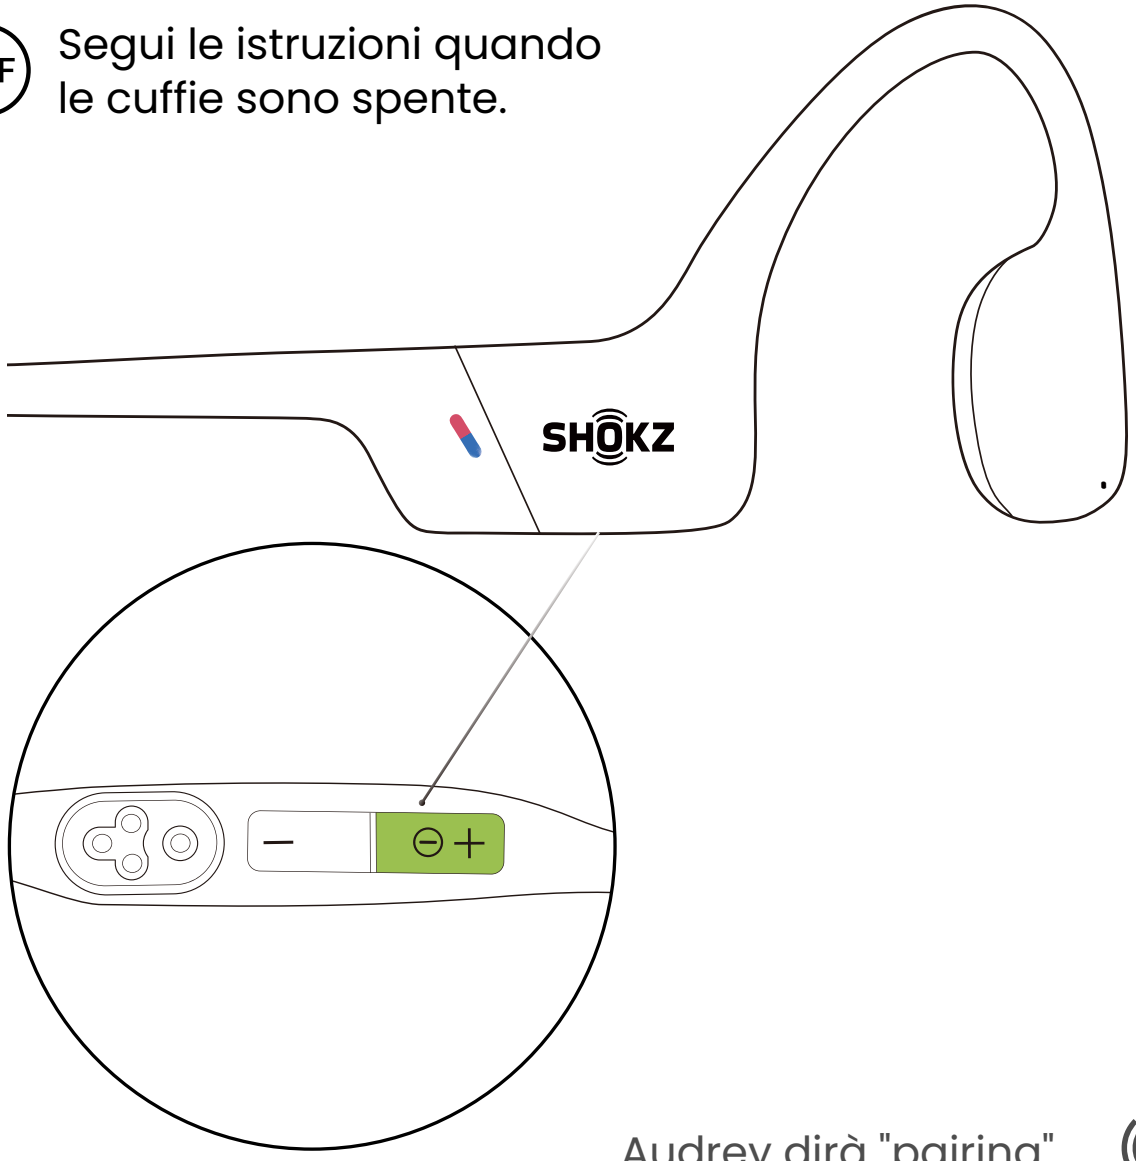

Audrey dirà "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

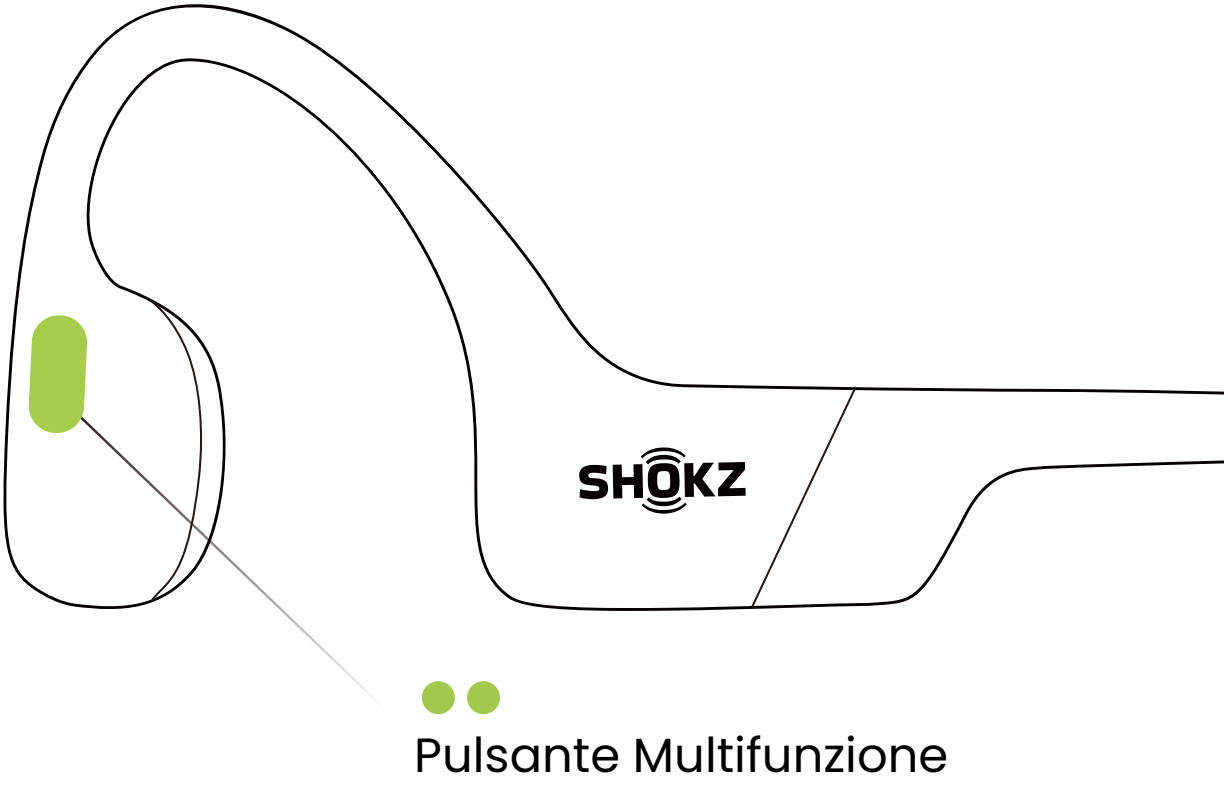

3. Fare doppio clic sul pulsante multifunzione per passare alla lingua successiva. L'ordine delle lingue è il seguente: inglese, cinese, giapponese e coreano.

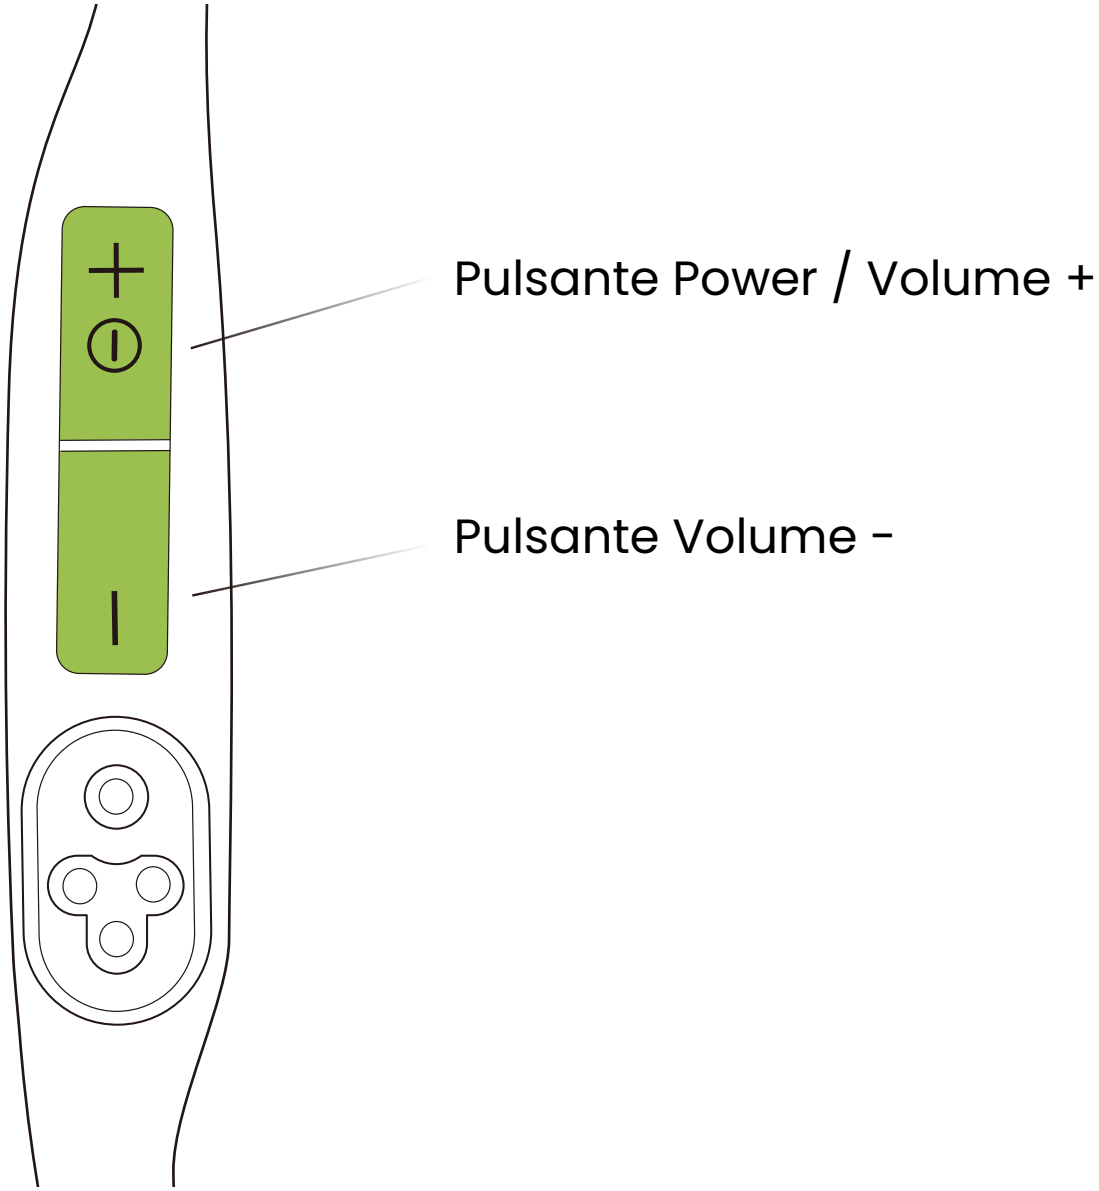

4. Fare clic sul pulsante Volume + o sul pulsante Volume - per ascoltare il messaggio vocale relativo allo stato della batteria e confermare che è stata scelta la lingua corretta.

*Puoi anche usare l'App Shokz per cambiare la lingua.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

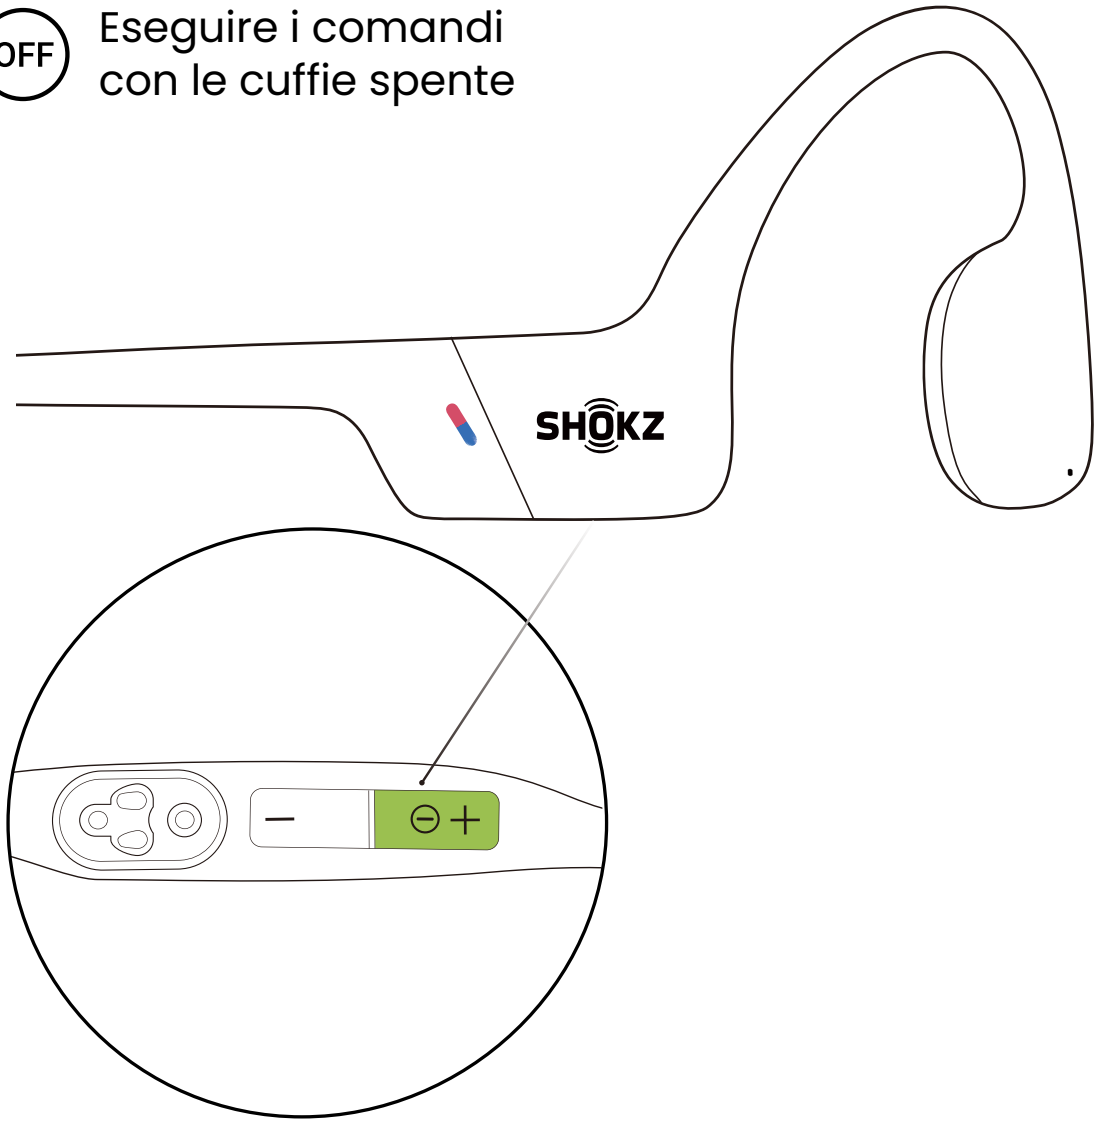

Audrey dirà "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà “pairing” e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

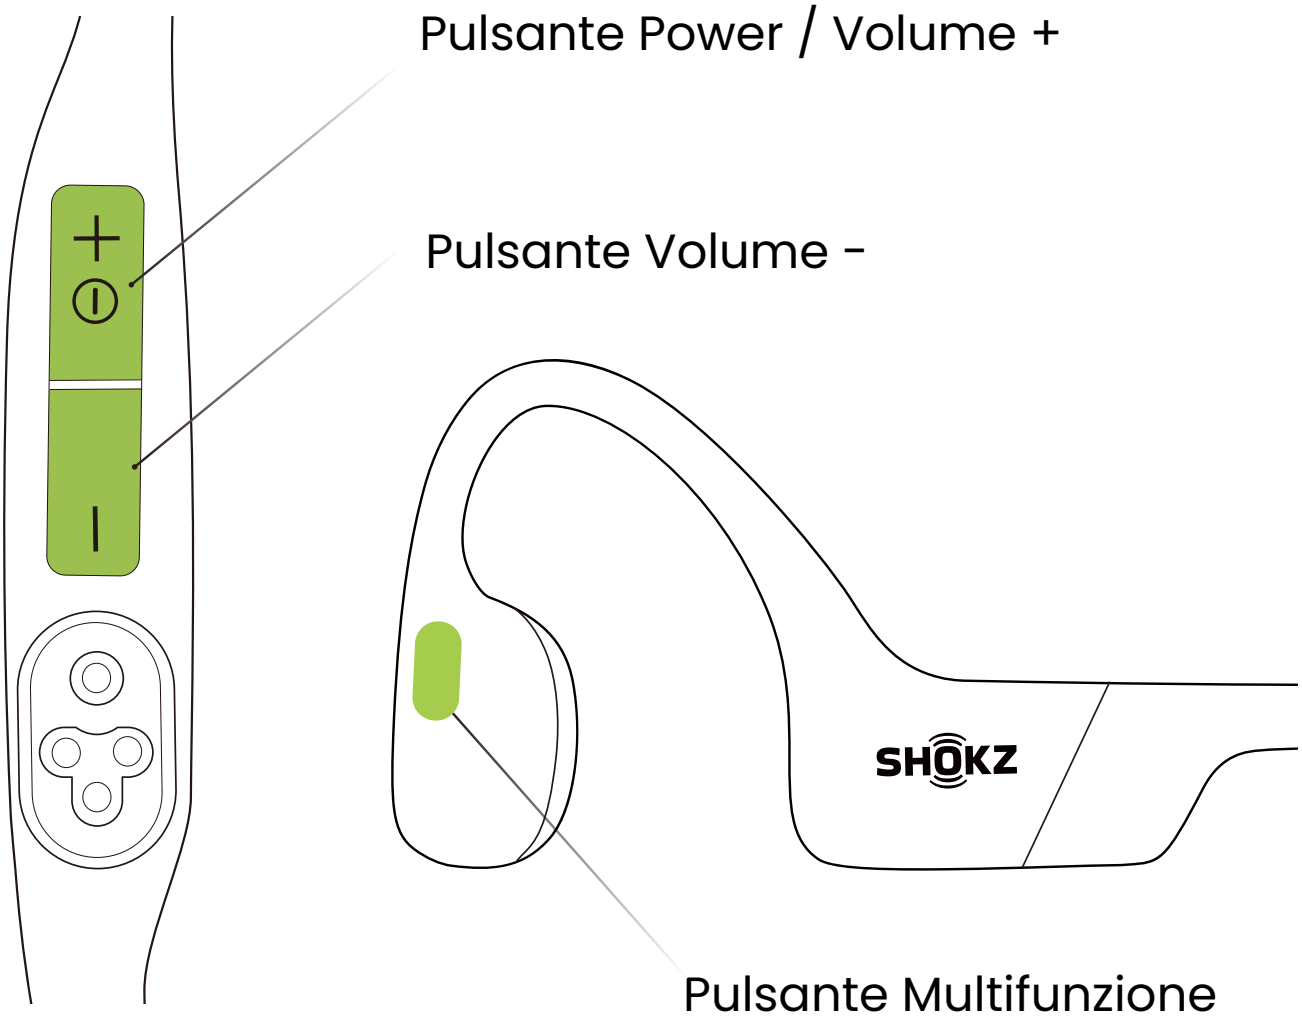

3. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione, il pulsante Volume - e il pulsante Volume + finché non si sente un segnale acustico.
4. Spegnere le cuffie. OpenSwim Pro è stato ripristinato e deve essere accoppiato di nuovo.

* Quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica, i file audio importati in formato MP3 non vengono eliminati.

Cura e manutenzione

Suggerimenti per la ricaricaz

OFF L'auricolare si spegne automaticamente durante la ricarica

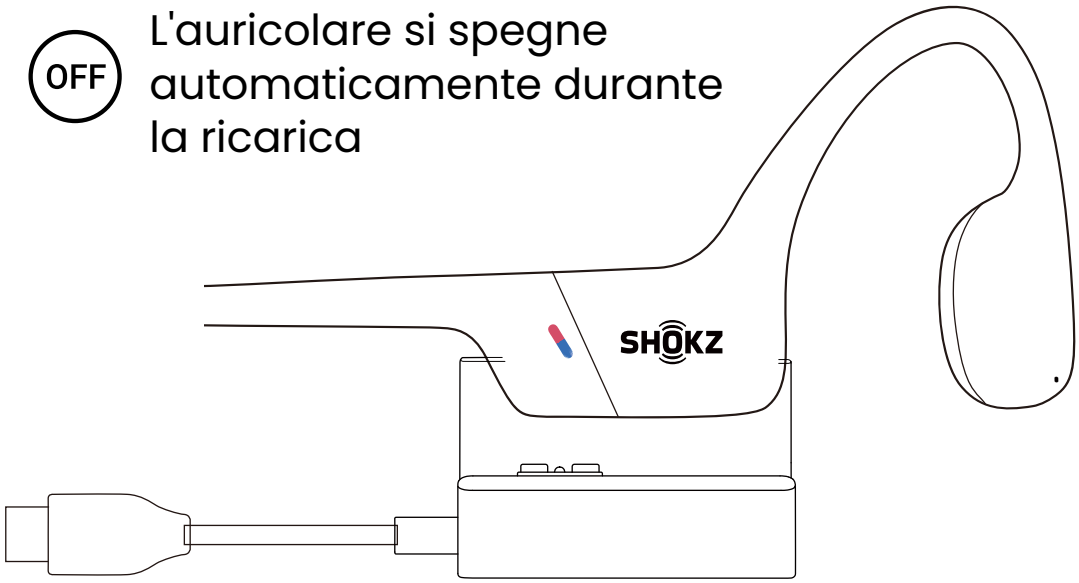

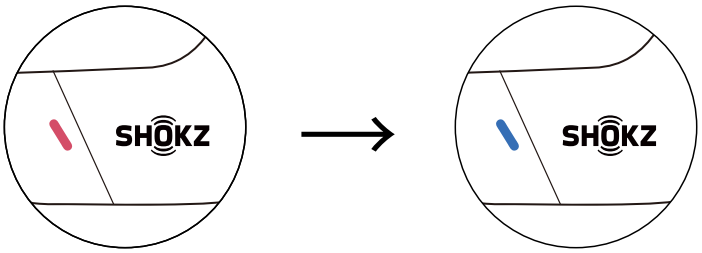

Ricarica Ricarica Completata

Quando le cuffie sono a batteria scarica, ci sarà un messaggio “charge me” e la luce rossa lampeggerà a intermittenza. Utilizzare il cavo di ricarica corrispondente per la ricarica.
L'indicatore LED diventerà rosso durante il processo di ricarica e le cuffie si spegneranno automaticamente. L'indicatore LED passerà dal rosso al blu quando la carica è completa.

Nota:
Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo essere rimaste in modalità MP3 per 2 ore.
Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo essere rimaste in modalità Bluetooth per 6 ore.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia. Visita il nostro sito web all'indirizzo https://it.shokz.com/pages/warranty-policy for details of the limited warranty.
Per registrare il tuo prodotto, scarica l’App Shokz.

* La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

Risoluzione dei problemi

Se hai qualche problema, per favore visita https://it.help.shokz.com/s/ per un maggiore supporto!

Cosa c'è nella scatola

OpenSwim Pro
Box

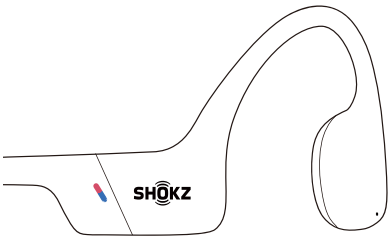

OpenSwim Pro
Cuffie

OpenSwim Pro
Borsa per il trasporto

Guida utente

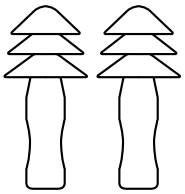

Auricolari
per il nuoto



Cavo di ricarica

Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non usarla, contattare il rivenditore autorizzato Shokz o il servizio clienti Shokz.

* Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

SHOKZ