

OPENSWIM PRO

Gebruikershandleiding

SHOKZ S711

Inhoudsopgave

HOE HET PRODUCT WERKT

Download de Shokz App.....	04
Bediening koptelefoon	05
AAN/UIT	06
Koppelen	07
Hoe te dragen	08
Volume	09
Multifunctionele knop	10
Meer functies	11
Schakelen tussen de Bluetooth- en MP3-modus	12
Bestanden overdragen	13
De volgorde van het afspelen van MP3-muziek wijzigen ...	15
Wisselen van MP3-mapafspeelbereik	16
Controleer de status van de batterij	17

EXTRA FUNCTIES

EQ-standen	19
Wisselen van EQ-stand	20
Multipoint Pairing	21
Multipoint Pairing inschakelen	22
Multipoint pairing uitzetten	27
Wisselen van taal	29
Fabrieksinstellingen herstellen	32

ONDERHOUD

Tips voor het opladen	36
Garantie	37

WAT ZIT ER IN DE DOOS	38
------------------------------------	----

Hoe het product werkt

Download de Shokz App



Shokz


Met de Shokz App kun je bijvoorbeeld schakelen tussen Bluetooth- en MP3-modi, multipoint pairing beheren, firmware upgraden, EQ-standen wijzigen en de volgorde van MP3-muziek afspelen.

Download de APP nu en krijg een eenvoudige en naadloze audio-ervaring.

*Enkel beschikbaar in bepaalde regio's,
Ga naar userguide.shokz.net/openswimpro
voor meer informatie


Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play, het Google Play-logo en Android zijn handelsmerken van Google LLC.

Bediening koptelefoon

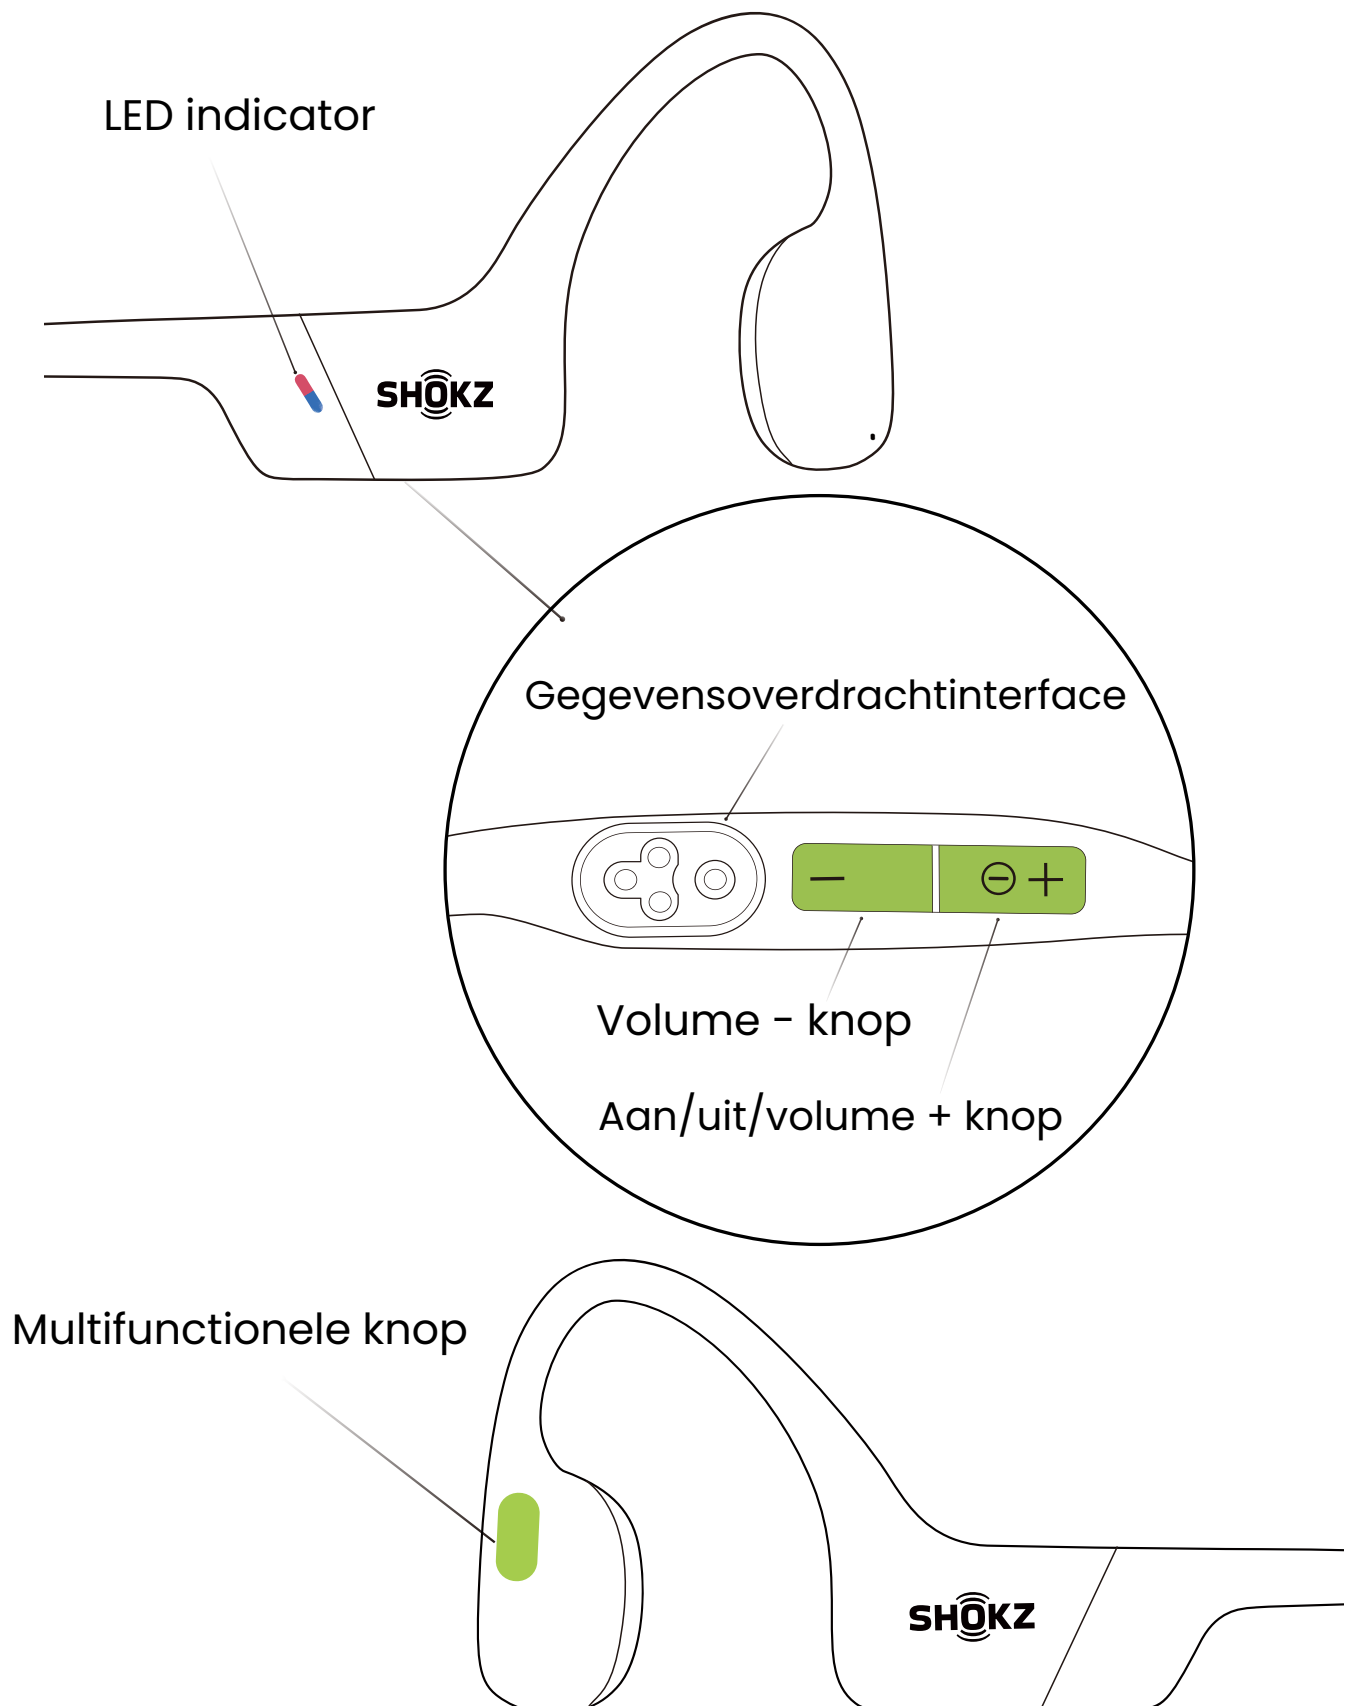

AAN/UIT

Aan/uit/volume + knop

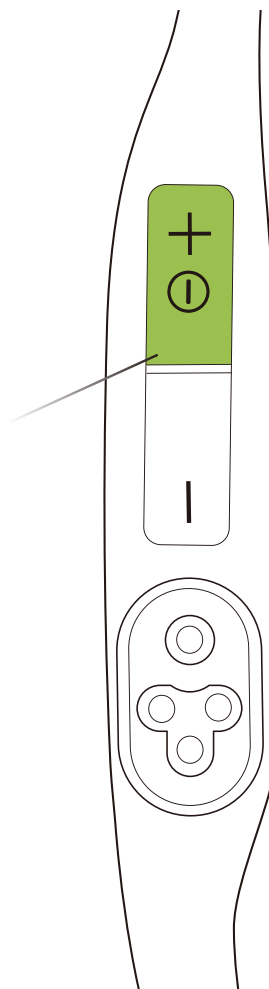

Om de koptelefoon aan te zetten:

Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


*Op dat moment hoor je een inschakeltoon.

De koptelefoon uitschakelen:


Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator rood knippert.

*Op dat moment hoor je een uitschakeltoon.

Koppelen

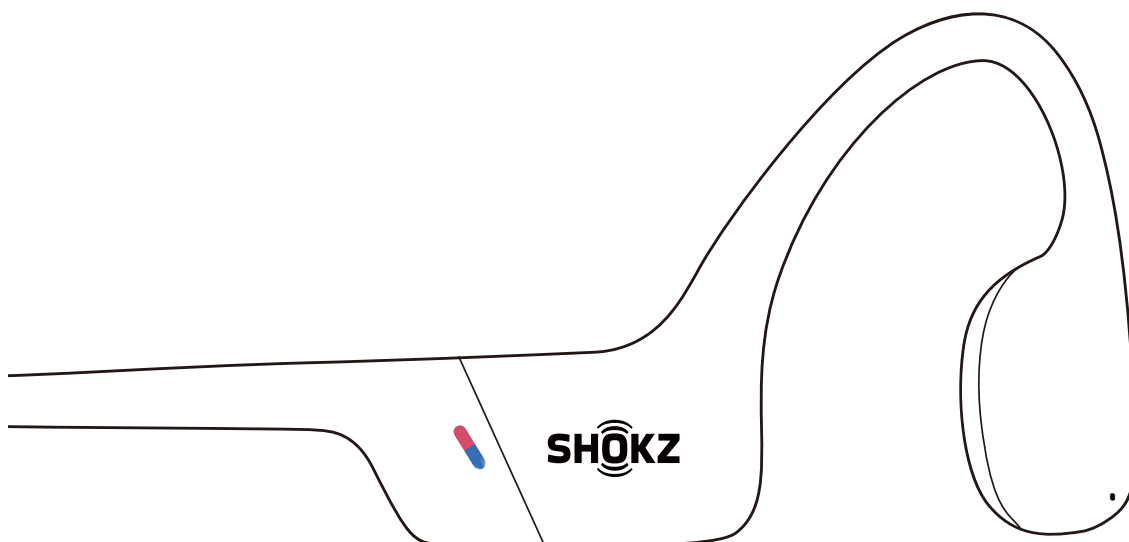


1. Begin met OpenSwim Pro uitgeschakeld.
2. Houd de Volume+-knop 5 seconden ingedrukt totdat de led-indicator rood en blauw knippert.

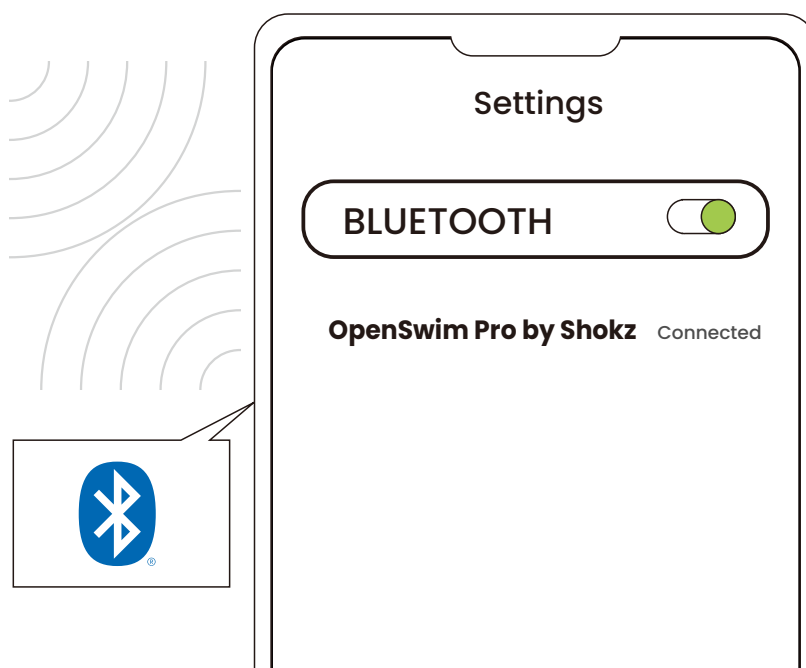

3. Open de Bluetooth-instellingen van je apparaat en selecteer "OpenSwim Pro by Shokz". Zodra je apparaat bevestigt dat de koppeling gelukt is, kun je verder.

Hoe te dragen

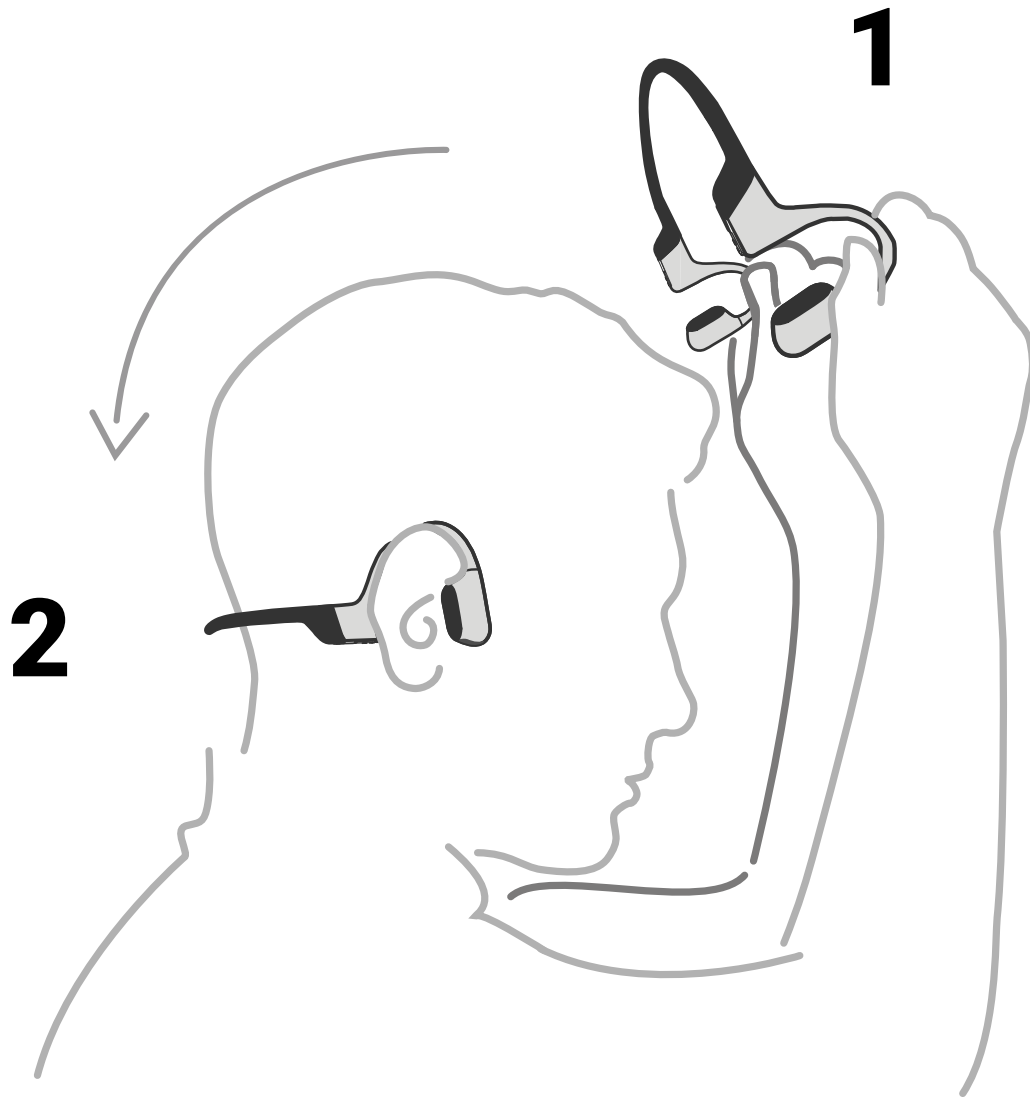


Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!

* Als u uw koptelefoon verkeerd draagt, kan dat ongemak veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.

Volume

 Bedien het volume terwijl er audio speelt.

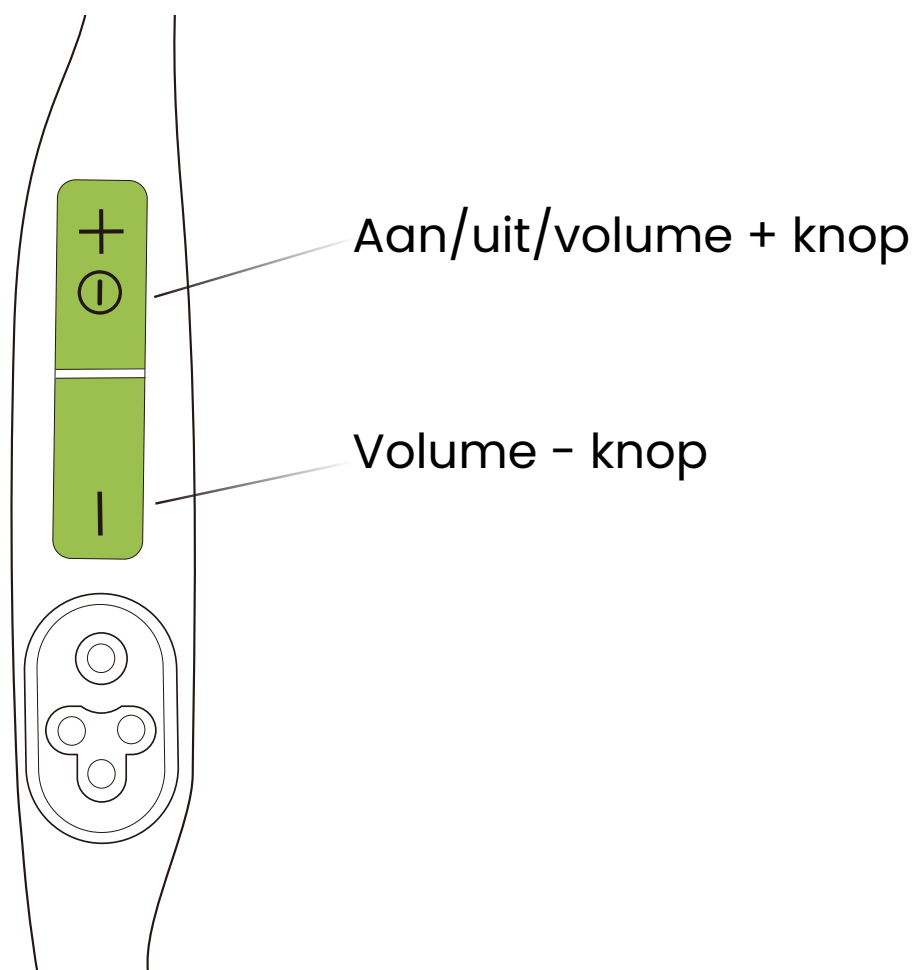

Het volume aanpassen:


Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de koptelefoon aanpassen door op de knoppen volume + of volume - te drukken.

* Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.



* Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

Multifunctionele knop

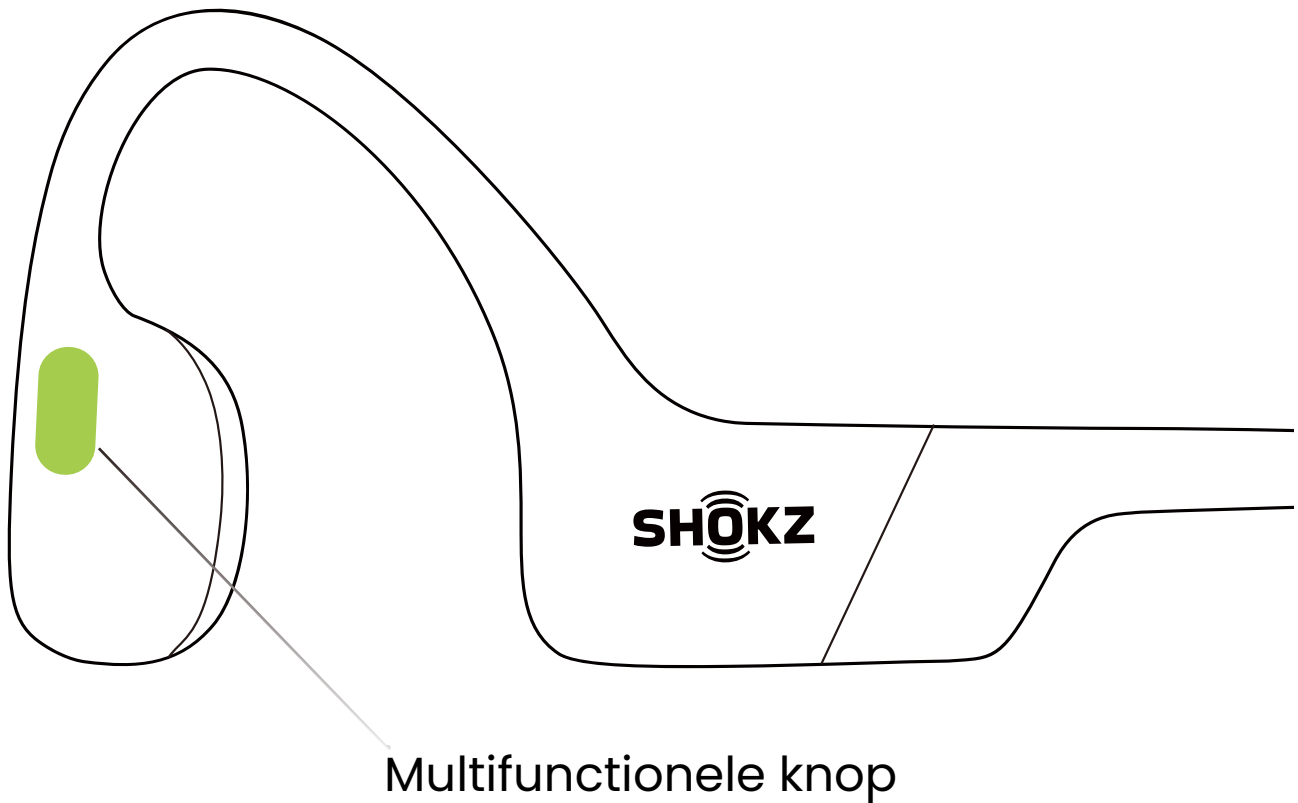

▶|| **Afspelen/pauzeren muziek:** ●
Eén keer indrukken

⏮ **Volgend nummer:** ● ●
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt

⏭ **Vorig nummer:** ● ● ●
Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt

📞 **Gesprek beantwoorden:** ●
Eén keer indrukken

📞 **Gesprek beëindigen:** ●
Eén keer indrukken


Meer functies*

De stemassistent van het apparaat oproepen	Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt
Oproep aannemen	Klik een keer op de multifunctionele knop
Gesprek beëindigen	Klik één keer op de multifunctionele knop
Oproep weigeren	Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt
Een tweede oproep beantwoorden en de huidige oproep beëindigen	Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt wanneer de tweede oproep binnenkomt
Een gesprek dempen	Houd de knop Volume + en Volume - tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt tijdens een gesprek
Het dempen van een gesprek opheffen	Houd de knop Volume + en Volume - tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt tijdens een gesprek
De taal wijzigen	Dubbelklik op de multifunctionele knop terwijl de koppelingsstatus actief is (rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend)

* Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

* Je kunt ook enkele knoppen in de Shokz-app opnieuw definiëren.


Schakelen tussen de Bluetooth- en MP3-modus

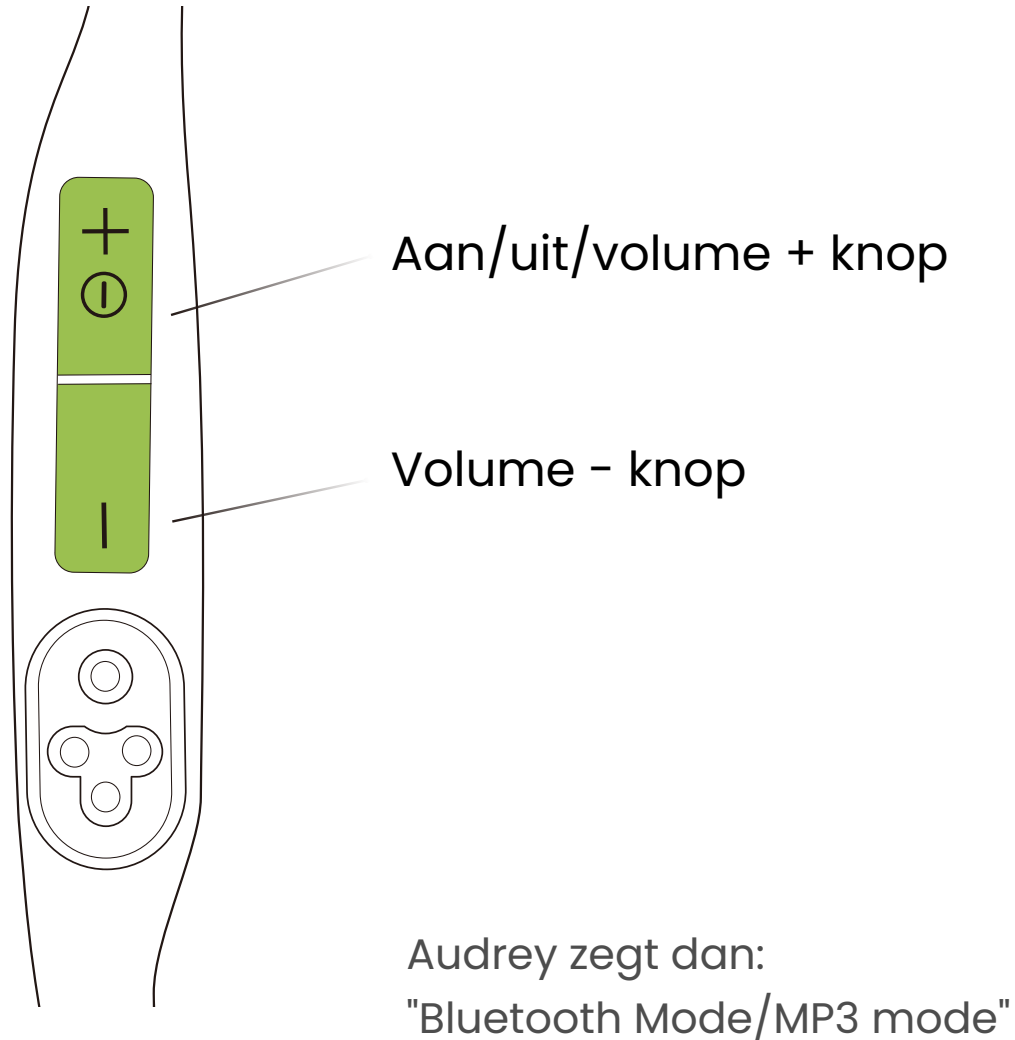

Houd de knop Volume + en de knop Volume - 2 seconden ingedrukt totdat je de prompttoon hoort.

* Je kunt de Shokz-app ook gebruiken om eenvoudig te schakelen tussen de Bluetooth-/MP3-standen of om de knoppen opnieuw te definiëren.

Bestanden overdragen

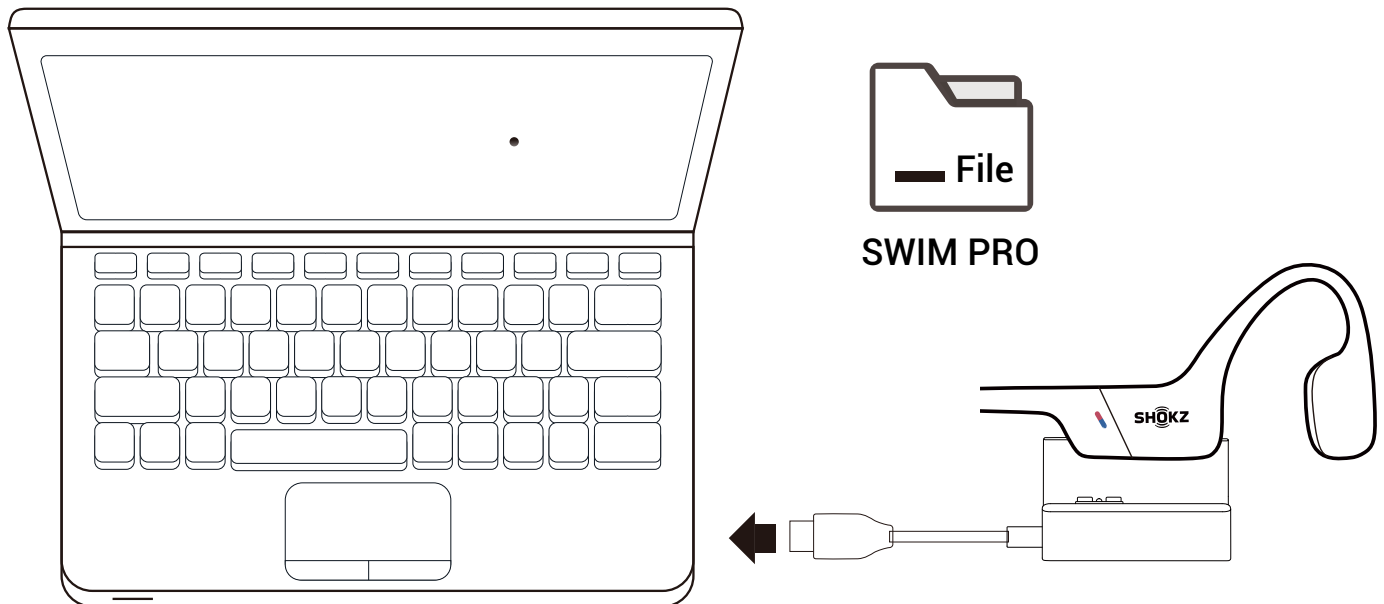

1. Verbind de OpenSwim Pro met uw computer via het data-transmissiedock dat in de verpakking is meegeleverd.
2. Op het beeldscherm verschijnt een stuurprogramma-harde schijf met de naam "SWIM PRO". Open die "SWIM PRO"-harde schijf.
3. Importeer audiobestanden (muziek, audioboeken of mappen) naar de "SWIM PRO"-harde schijf.
4. Verwijder de "SWIM PRO"-harde schijf van de computer zodra de bestandsoverdracht voltooid is.


* Zorg ervoor dat de bestandsoverdracht niet fysiek wordt verbroken. Dit kan schade aan het product veroorzaken.

*OpenSwim Pro puede reconocer hasta 3 niveles de carpetas. Los archivos en carpetas más profundas podrían no ser leídos.

* OpenSwim Pro ondersteunt momenteel de volgende muziekbestandsformaten:

Formaat	bitrate	samplingfrequentie	opmerkingen
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Bitdiepte tot 16 bits wordt ondersteund.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Bitdiepte tot 24 bits wordt ondersteund.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA-spraak of versleuteling wordt niet ondersteund. Bitdiepte tot 16 bits wordt ondersteund.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Bitdiepte tot 24 bits wordt ondersteund. .
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Bitdiepte tot 16 bits wordt ondersteund.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Bitdiepte tot 16 bits wordt ondersteund.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	alleen snel/ normaal-format. Bitdiepte tot 16 bits wordt ondersteund.

De volgorde van het afspelen van MP3-muziek wijzigen

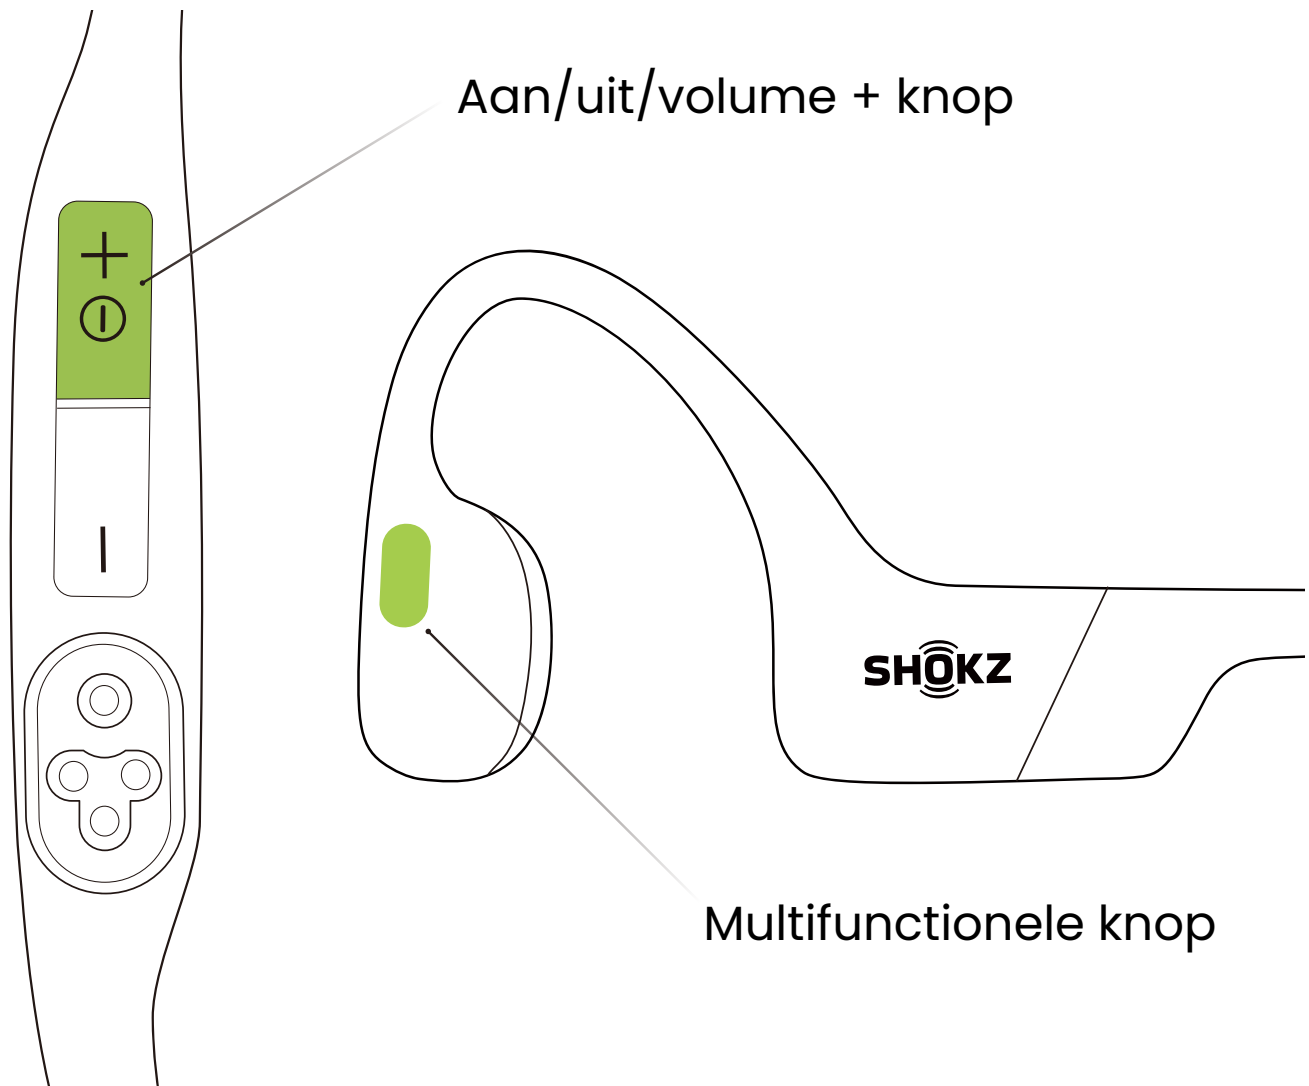

Audrey zegt dan:
"Normal / Shuffle / Repeat "



Houd de multifunctionele knop en de knop Volume + gedurende 2 seconden ingedrukt in de MP3-modus totdat je de prompttoon hoort.

* Met de Shokz-app kun je eenvoudig de afspeelvolgorde van MP3's veranderen.

Wisselen van MP3-mapafspeelbereik

Je kunt je audiobestanden organiseren in verschillende mappen voor eenvoudige classificatie.


OpenSwim Pro ondersteunt maximaal 3 niveaus van mappen. Bestanden in diepere mappen worden mogelijk niet herkend.

Met de Shokz-app kun je het MP3-afspeelbereik beheren: huidige map afspelen of alle mappen afspelen. In de modus "Huidige map afspelen", houd de multifunctionele knop en de volumeverlaagsknop (–) 2 seconden ingedrukt om naar de volgende map te schakelen.

Controleer de status van de batterij



Bedien de knoppen terwijl er geen audio wordt afgespeeld

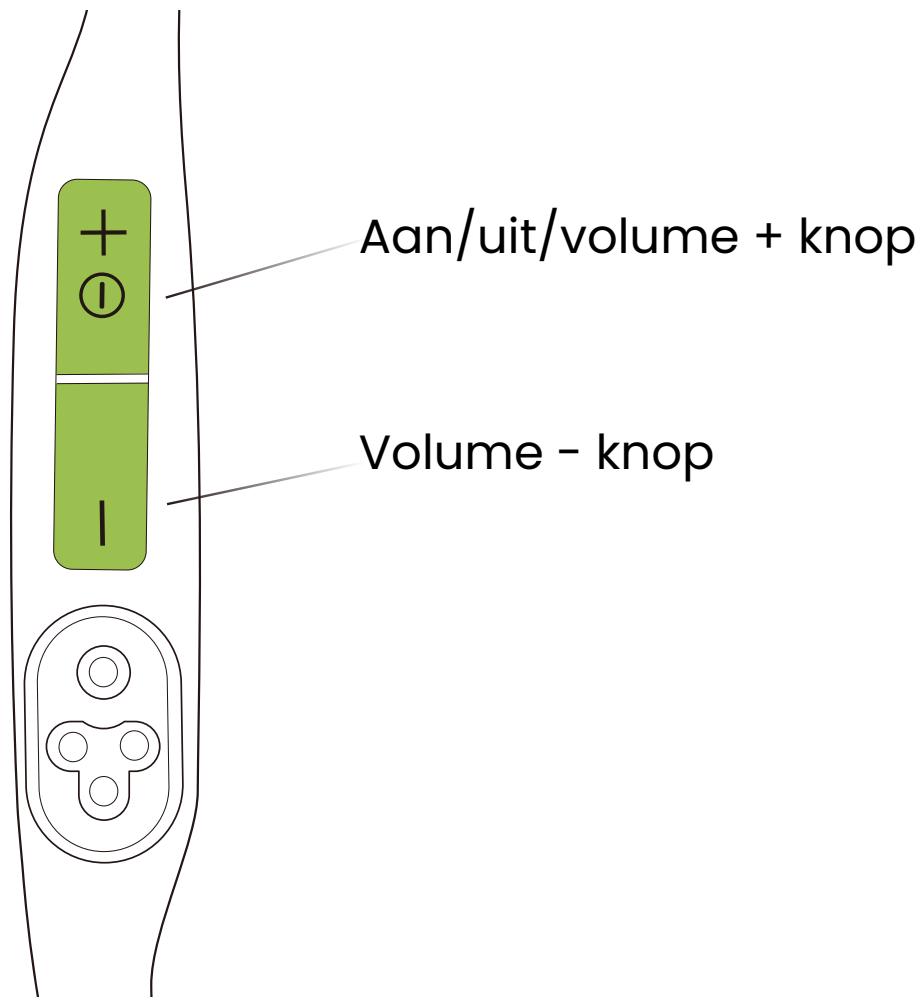

Hoe controleer je de status van de batterij?


Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen: "Battery high/ Battery medium/Battery low/Charge me".

Extra functies


EQ-standen



Standaard modus:
Evenwichtige frequentie
voor het luisteren naar
muziek

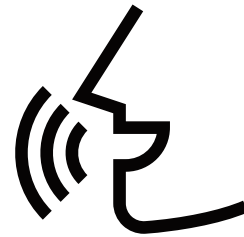

Stem modus:
Verbeterde middenfrequentie
voor het luisteren naar spraak,
zoals audioboeken of podcasts

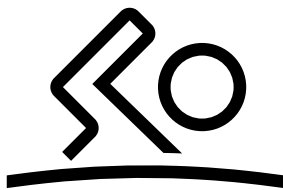


Zwem modus:
Speciaal gemaakt om te
zwemmen. We raden je aan
deze modus tijdens het
zwemmen aan te zetten en
met oordopjes te gebruiken

Wisselen van EQ-stand



Bedien de knoppen terwijl er audio speelt

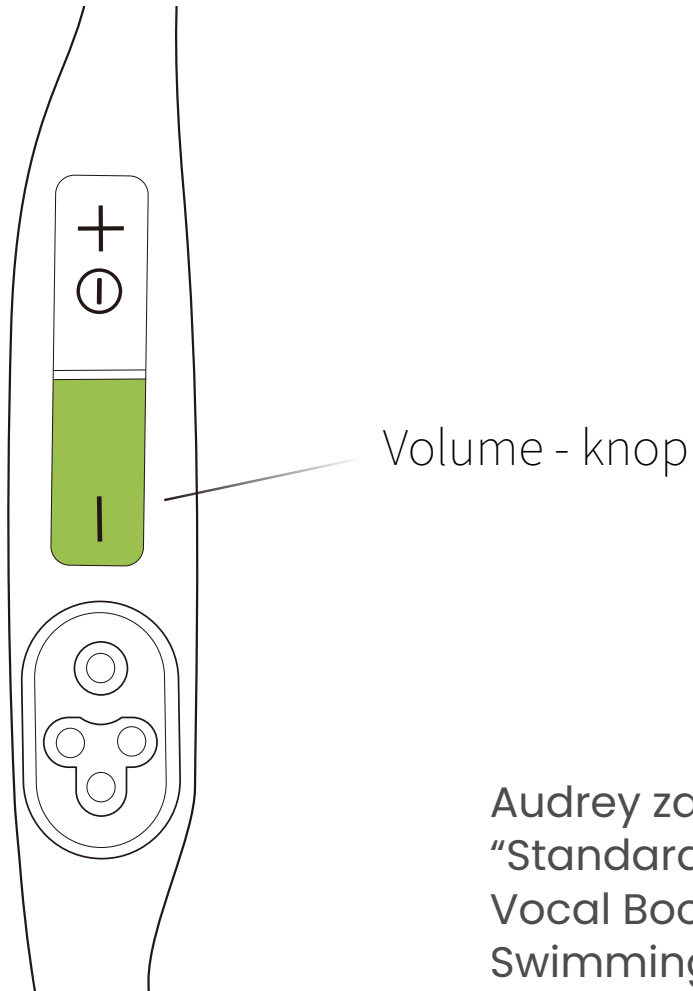

Audrey zal dan zeggen:
"Standard Mode/
Vocal Booster Mode/
Swimming Mode"




Veranderen van EQ-stand:

Houd terwijl de muziek wordt afgespeeld de knop Volume - 2 seconden ingedrukt totdat je de opdrachttoon hoort.

* U kunt ook de Shokz app gebruiken om de EQ-standen te veranderen.

Multipoint Pairing

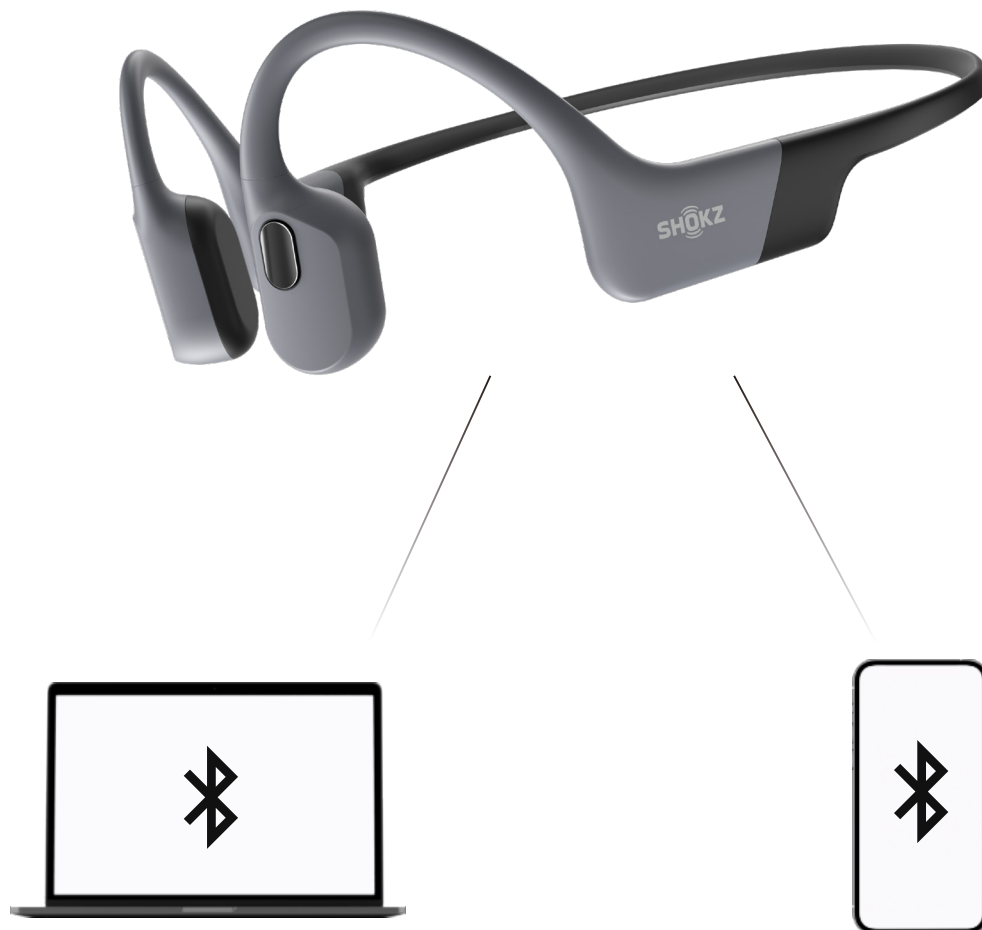

Met twee apparaten tegelijk koppelen

Wissel gemakkelijk tussen twee apparaten met multipoint pairing.

Multipoint Pairing inschakelen


- OFF** Begin met een uitgeschakelde koptelefoon




Audrey zegt dan "pairing"



1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

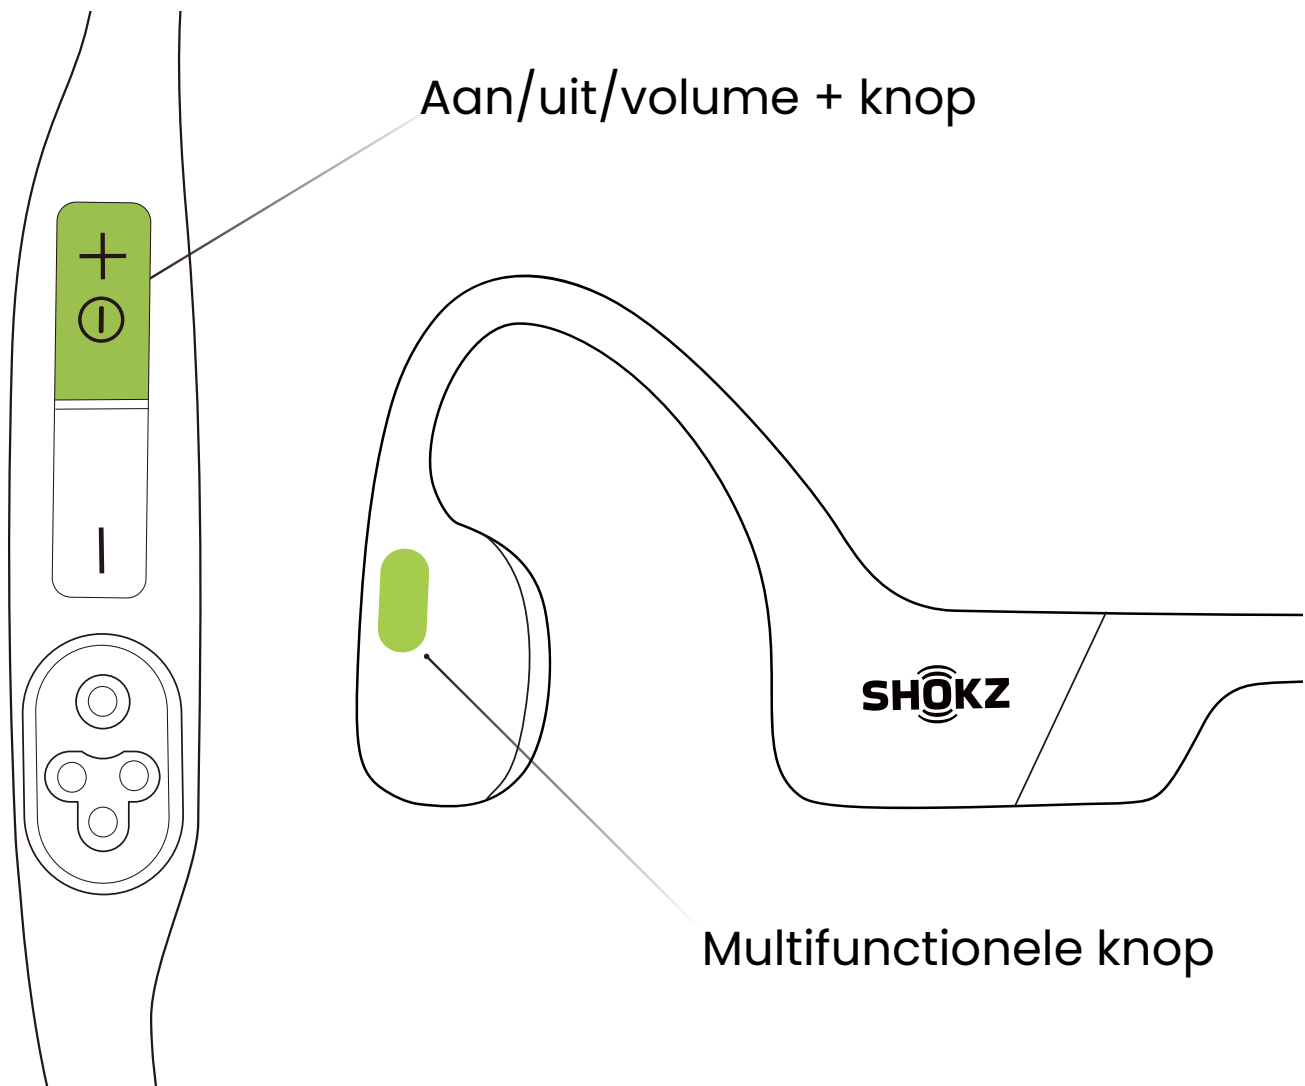

3. Houd de multifunctionele knop en de knop Volume + ingedrukt totdat je een pieptoon hoort.

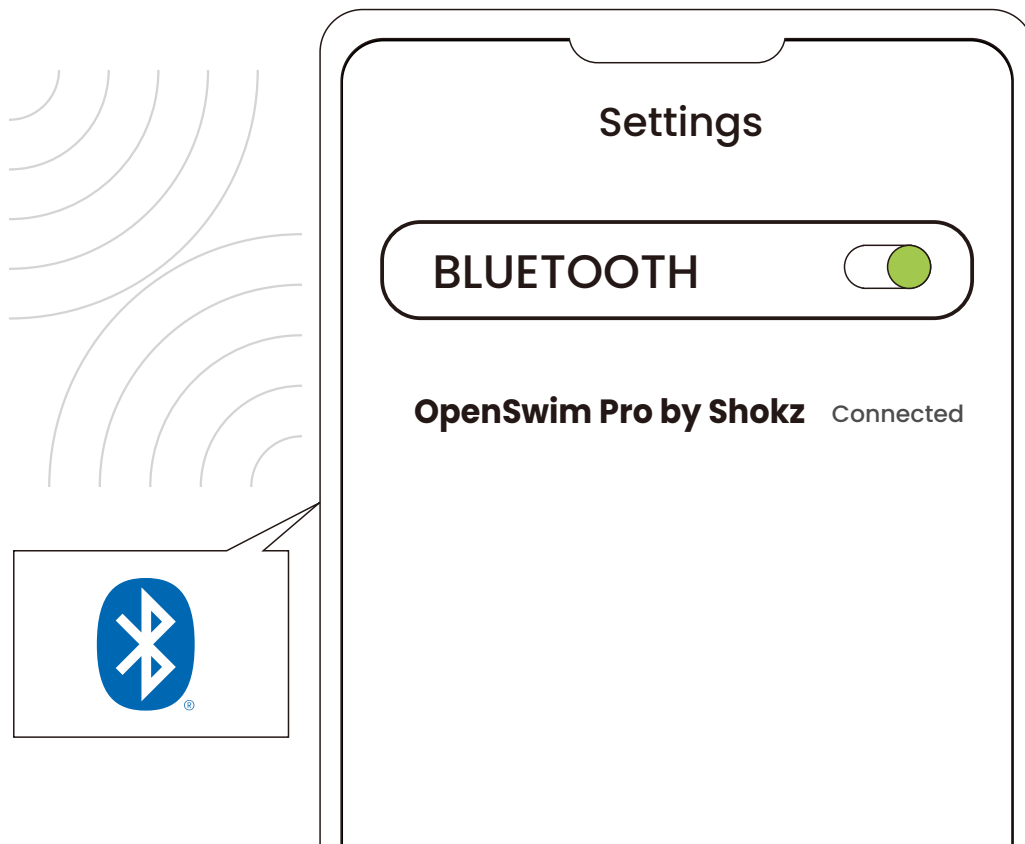


Eerste apparaat

4. Open het Bluetooth® menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenSwim Pro by Shokz."

* Het koppelen is voltooid als het eerste apparaat aangeeft dat het koppelen gelukt is.

5. Zet uw koptelefoon uit.

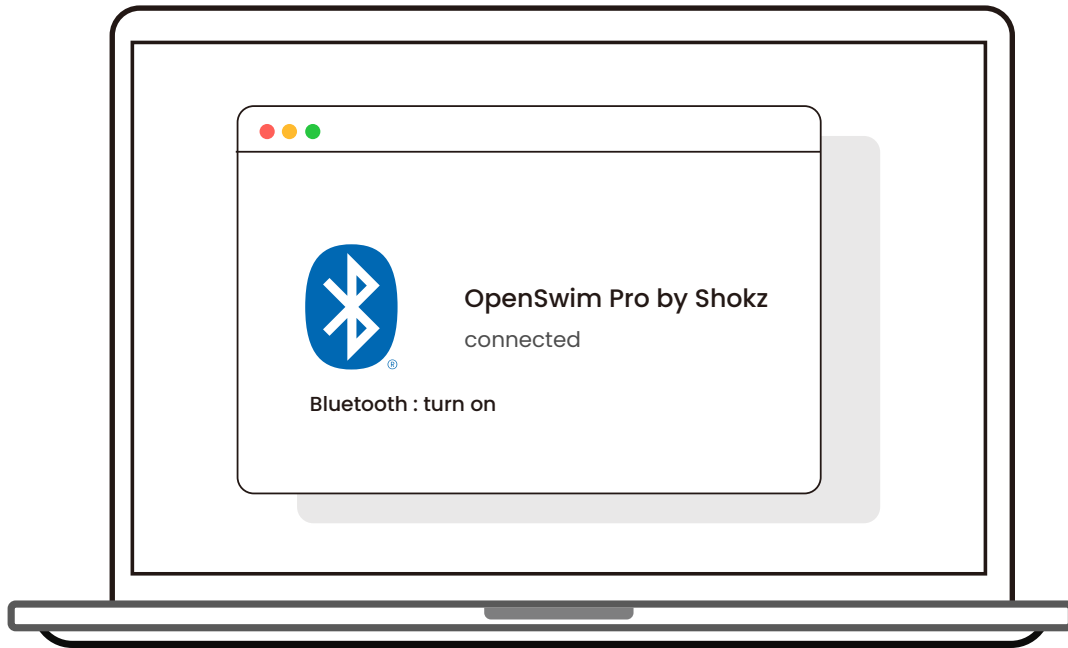

Tweede apparaat

6. Ga terug naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenSwim Pro by Shokz".

* Het koppelen is voltooid als het tweede apparaat aangeeft dat het koppelen gelukt is.

8. Zet uw koptelefoon uit.




9. Zet uw koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu aangesloten op beide apparaten.

* Je kunt ook de Shokz-app gebruiken om eenvoudig de multipoint-koppeling te beheren.

Multipoint pairing uitzetten




Begin met een
uitgeschakelde koptelefoon

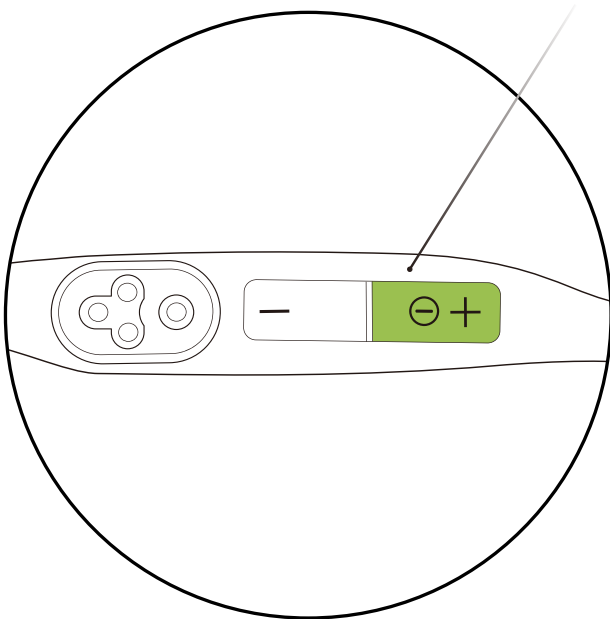

Audrey zegt dan "pairing"



1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

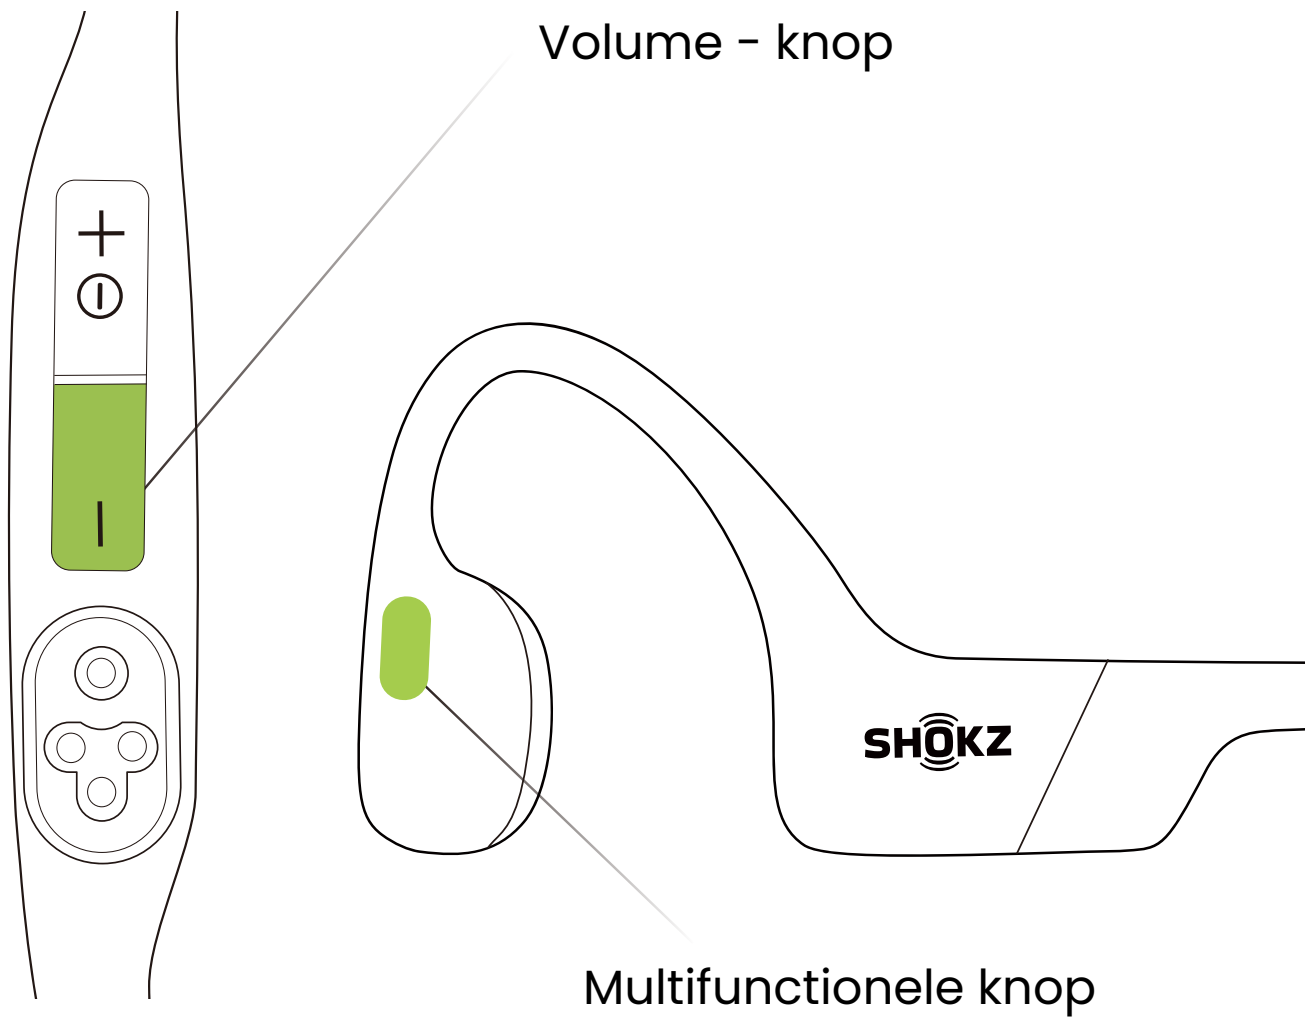

3. Houd de multifunctionele knop en de knop Volume - ingedrukt totdat je een pieptoon hoort.

* Je kunt ook de Shokz-app gebruiken om eenvoudig de multipoint-koppeling te beheren.

Wisselen van taal

Uw koptelefoon heeft vier ingebouwde talen:
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.


OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.




Audrey zegt dan "pairing"



1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

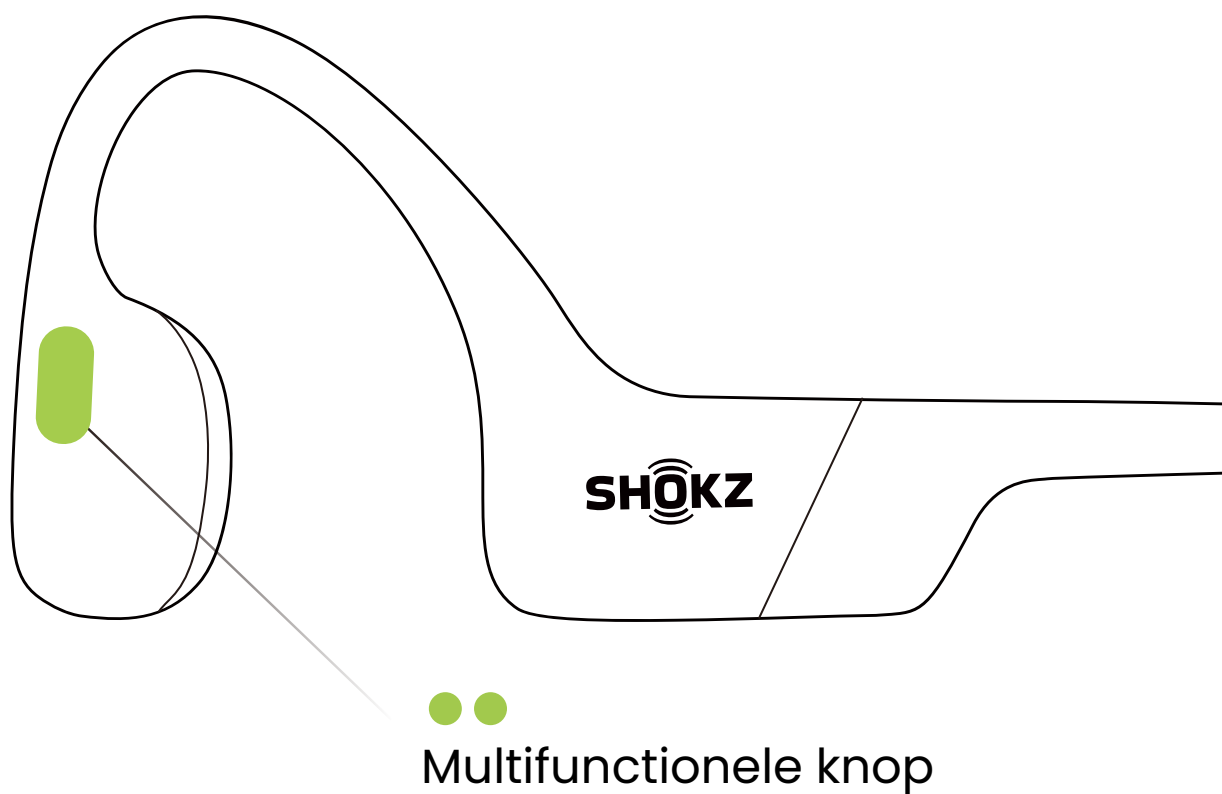

3. Dubbelklik op de multifunctionele knop om naar de volgende taal te gaan. De taalvolgorde is als volgt: Engels, Chinees, Japans en Koreaans.

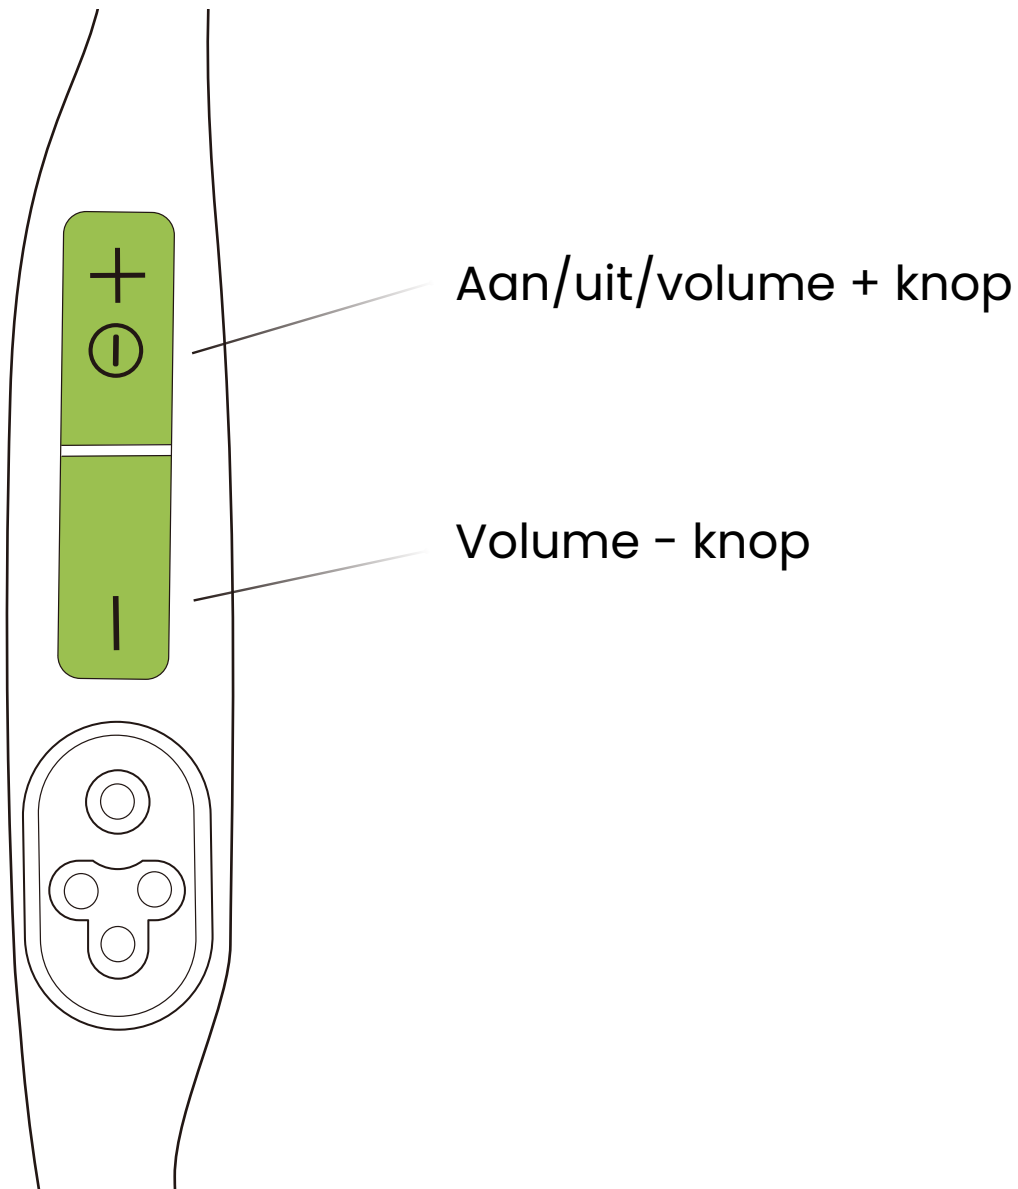


4. Klik op de knop Volume + of Volume - om naar de gesproken melding over de batterijstatus te luisteren. Je bevestigt dan dat de juiste taal is gekozen.

* U kunt ook de Shokz app gebruiken om eenvoudig van taal te wisselen

Fabrieksinstellingen herstellen


OFF Begin met een uitgeschakelde koptelefoon

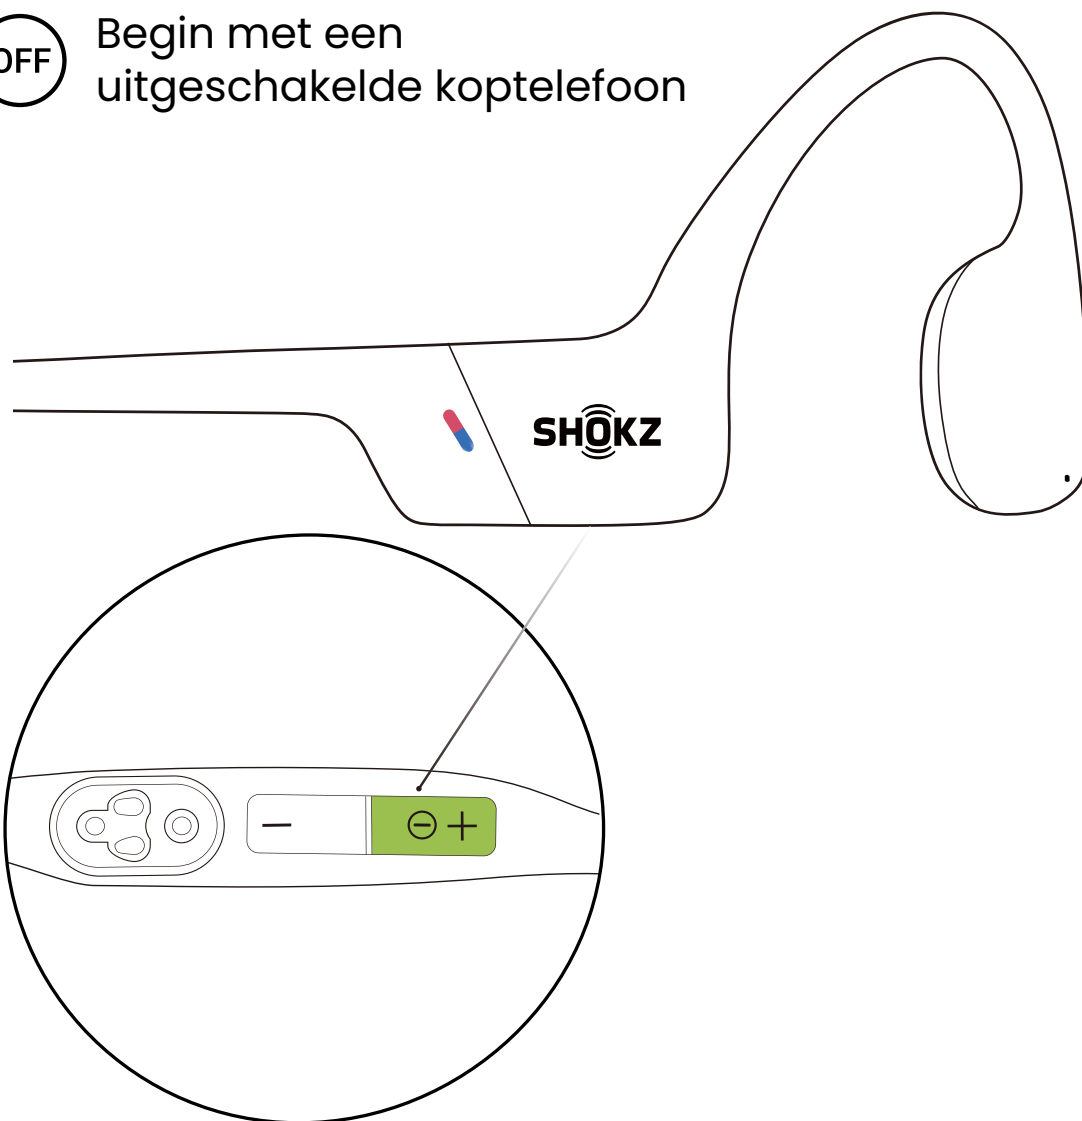

Audrey zegt dan "pairing"



1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

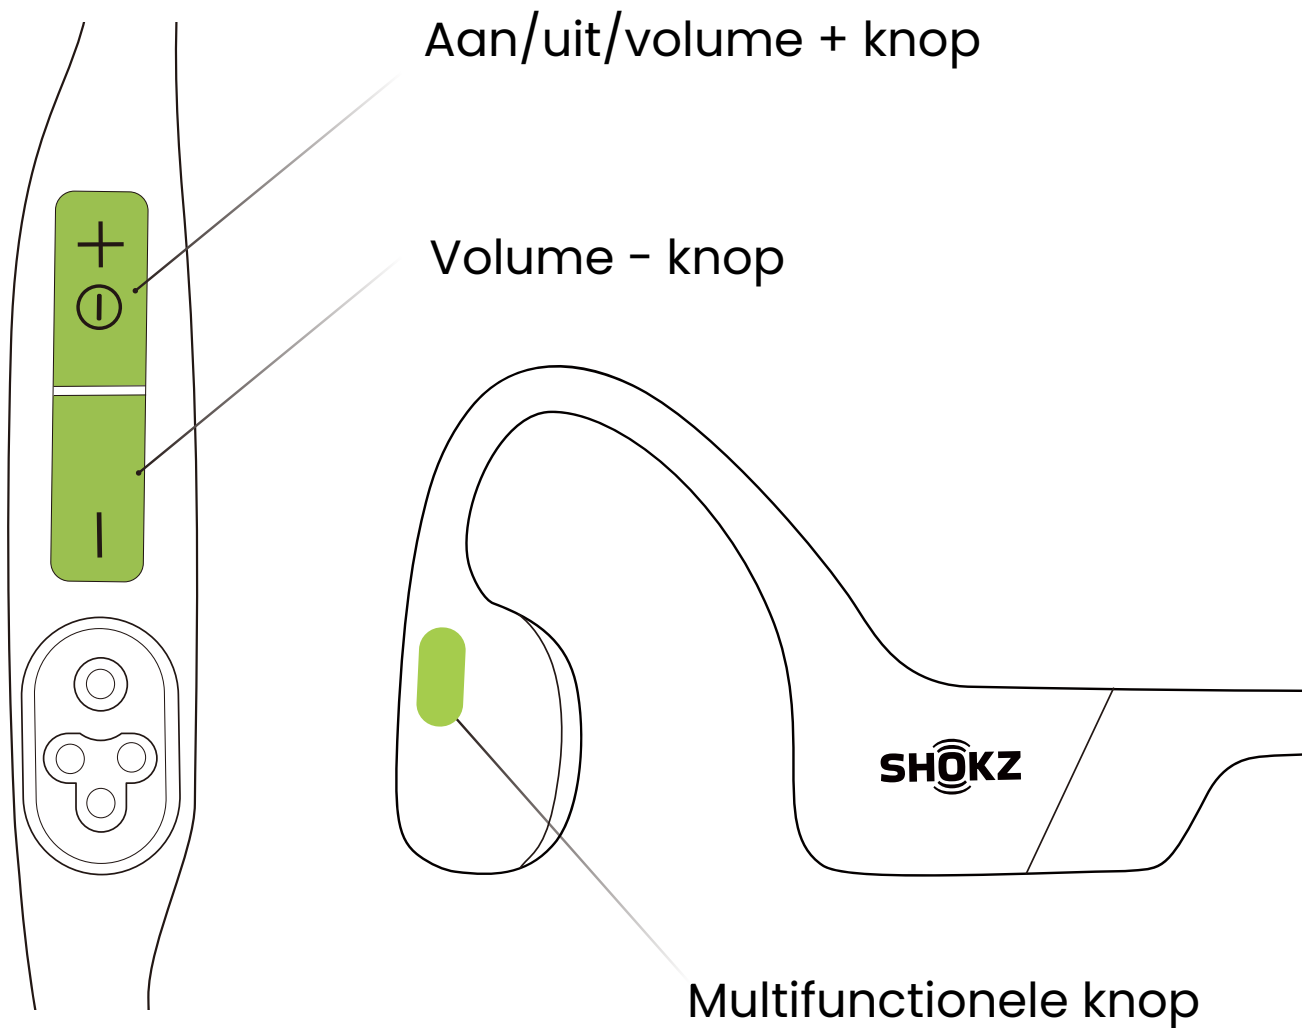

3. Houd de multifunctionele knop, de knoppen Volume - en Volume + ingedrukt totdat je een pieptoon hoort.
4. Schakel je koptelefoon uit. OpenSwim Pro is gereset en moet opnieuw worden gekoppeld.

* Als de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden de geïmporteerde audiobestanden in MP3 niet verwijderd.

Onderhoud

Tips voor het opladen



De koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen



Opgeladen



Aan het opladen

Als de batterij van de koptelefoon bijna leeg is, zegt de koptelefoon "charge me" en knippert het rode lampje met tussenpozen. Gebruik de bijbehorende oplaadkabel om op te laden.

De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. De LED-indicator verandert van rood naar blauw wanneer het laden voltooid is.

Opmerking:

Nadat deze 2 uur in de MP3-modus heeft gestaan, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

Nadat deze 6 uur in de Bluetooth-modus heeft gestaan, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

Garantie

Uw koptelefoon wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-policy> voor details over de beperkte garantie.


Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

* Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.


Veelgestelde vragen

Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.help.shokz.com/s/> voor meer informatie!

Wat zit er in de doos

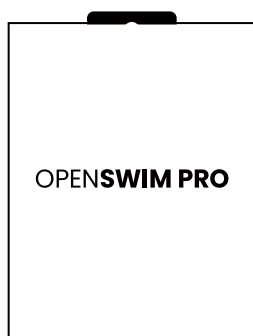

OpenSwim Pro
verpakking

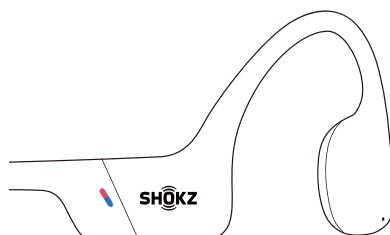


OpenSwim Pro
koptelefoon




OpenSwim Pro
draagtas



Gebruikershandleiding

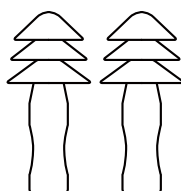

Zwemoordopjes



Oplaaddock

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

SHÖKZ