

OPENSWIM PRO

**Инструкция по
применению**

SHOKZ S711

Содержание

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Скачайте приложение Shokz	04
Элементы управления наушниками	05
Включение/Выключение	06
Сопряжение	07
Как носить	08
Звук	09
Многофункциональная кнопка	10
Другие функции	11
Переключение между режимами Bluetooth и MP3	12
Передача файлов	13
Переключение порядка воспроизведения музыки в формате MP3	15
Переключение диапазона воспроизведения папок MP3	16
Проверка уровня заряда наушников	17

ОСОБЕННОСТИ

Режимы эквалайзера	19
Переключение режимов эквалайзера	20
Мультисопряжение	21
Включить мультисопряжение	22
Отключение мультисопряжения	27
Изменение языка	29
Восстановление заводских настроек	32

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зарядка	36
Гарантия	37

КОМПЛЕКТАЦИЯ	38
---------------------------	-----------

Как это работает

Скачайте приложение Shokz



Shokz

Приложение Shokz App позволяет переключаться между режимами Bluetooth и MP3, управлять многоточечным сопряжением, обновлять встроенное ПО, менять режимы эквалайзера, переключать порядок воспроизведения музыки в формате MP3 и т. д.

Загрузите приложение, чтобы легко и удобно воспроизводить звук.


* Только для ограниченных регионов.

Перейдите в раздел "Руководство пользователя" user-guide.shokz.net/openswimpro для получения дополнительной информации.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Google Play, логотип Google Play и Android являются товарными знаками компании Google LLC.

Элементы управления наушниками

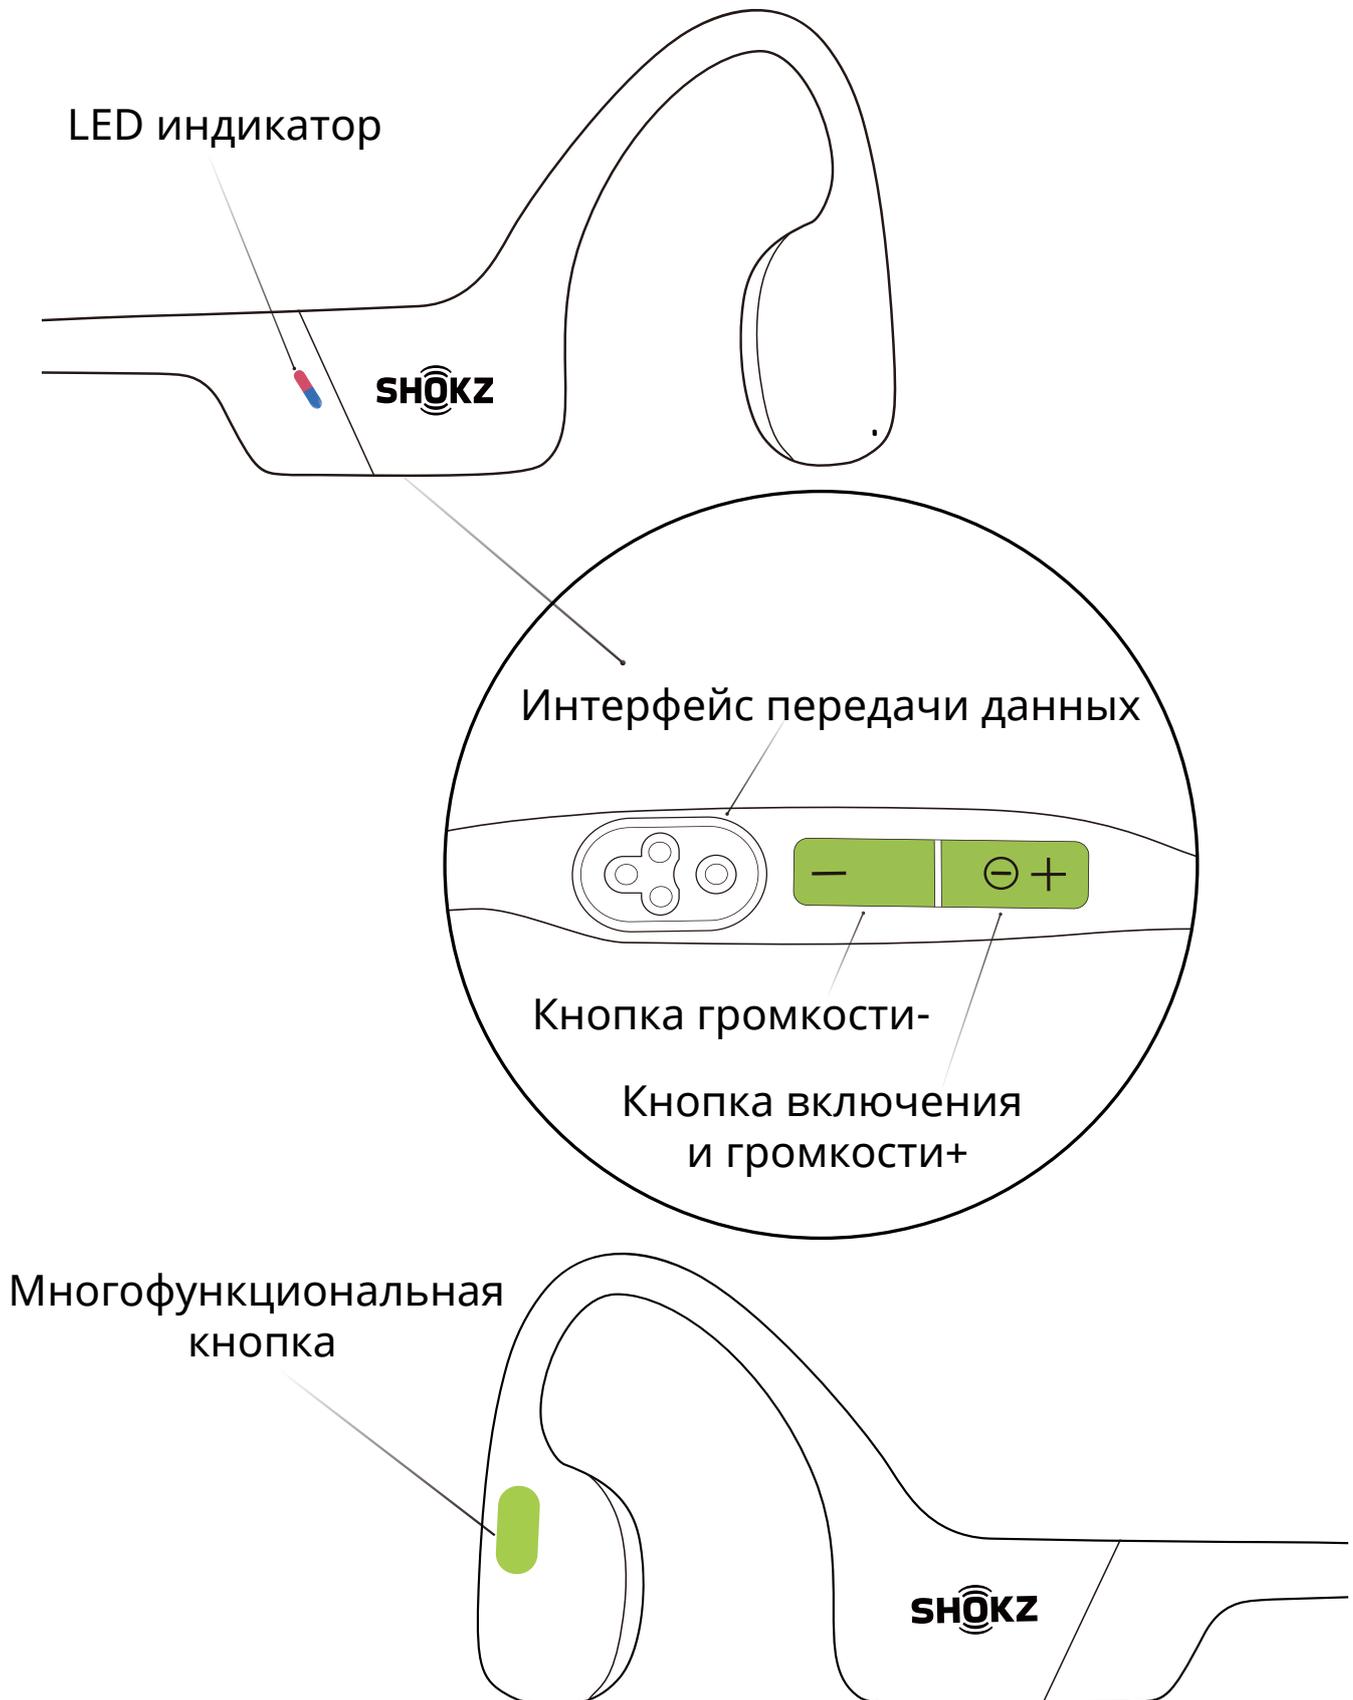

Включение/Выключение



ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ:

Нажмите и удерживайте кнопку включения и громкости+, пока светодиодный индикатор не загорится синим.


*Слышится сигнал включения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ:


Нажмите и удерживайте кнопку включения и громкости+, пока светодиодный индикатор не загорится красным.

*Слышится сигнал выключения.

Сопряжение

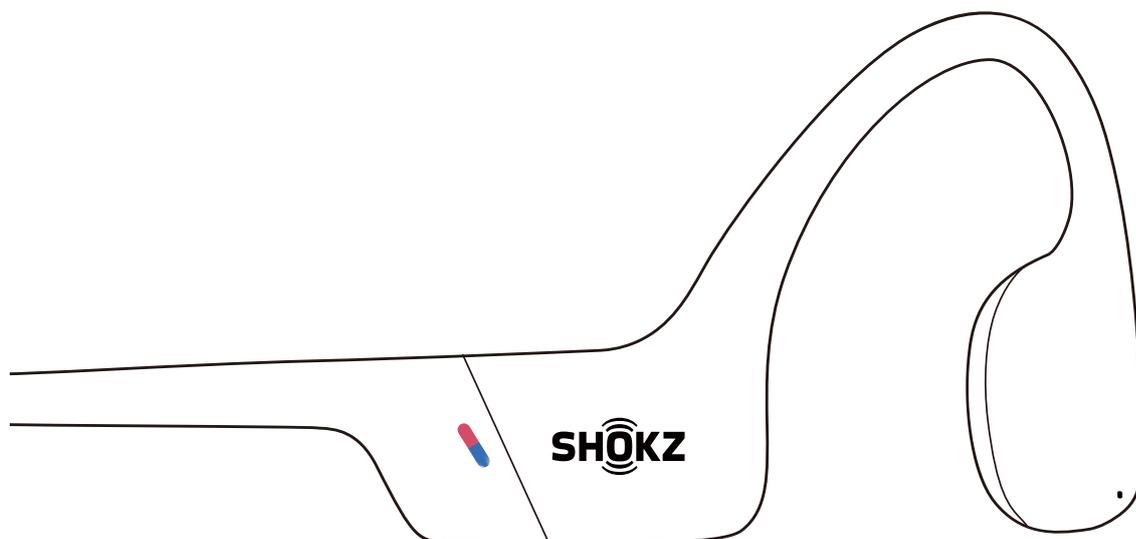


1. Начните процедуру с выключенной гарнитурой OpenSwim Pro.
2. Нажмите и удерживайте кнопку громкость+ в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.

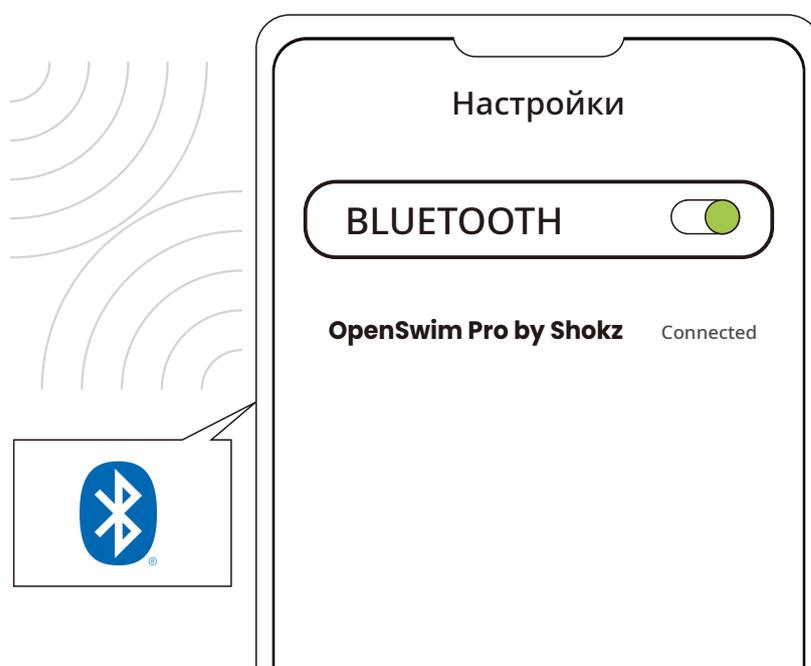

3. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите «OpenSwim Pro by Shokz». Когда устройство подтвердит успешное сопряжение, все будет готово.

Как носить

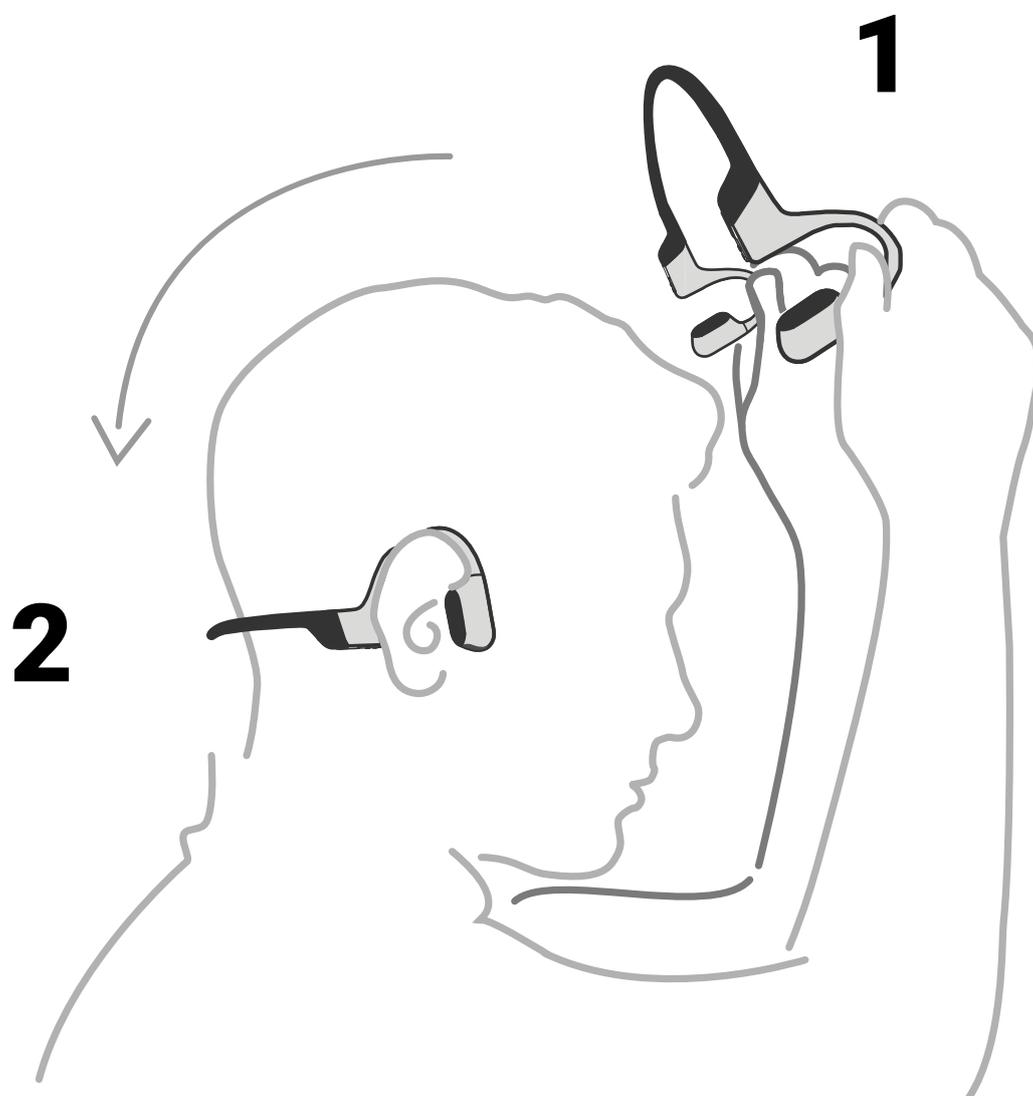

**ВОЗЬМИТЕ НАУШНИКИ, ЗАВЕДИТЕ ИХ ЗА
ОСНОВАНИЕ ШЕИ СЗАДИ, ЗАКРЕПИТЕ
НАУШНИКИ НА УШАХ, А ЗАТЕМ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МУЗЫКОЙ!**

*Неправильное ношение наушников может вызвать дискомфорт.

Звук



Управляйте регуляторами громкости во время воспроизведения звука.



КАК ИЗМЕНИТЬ ГРОМКОСТЬ :

Во время воспроизведения звука отрегулируйте громкость наушников, нажав кнопки "громкость +" или "громкость-".

* Звуковой сигнал прозвучит, когда громкость будет максимальной.



* Прослушивание музыки на высокой громкости в наушниках может повлиять на ваш слух, и звук будет искажен.

Многофункциональная кнопка



- ▶|| **Старт/Пауза:** ●
Нажмите 1 раз
- ⏮ **Следующая песня:** ● ●
Дважды нажмите, пока музыка включена
- ⏪ **Предыдущая песня:** ● ● ●
Трижды нажмите, пока музыка включена
- 📞 **Ответить на звонок:** ●
Нажмите 1 раз
- 📞 **Закончить звонок:** ●
Нажмите 1 раз

Другие функции*

Вызов голосового помощника устройства	нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
Ответ на вызов	нажмите многофункциональную кнопку один раз
Завершение вызова	нажмите многофункциональную кнопку один раз
Отклонение вызова	нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
Ответ на второй вызов с завершением текущего	нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд при поступлении второго вызова
Выключение звука во время разговора	нажмите и удерживайте кнопку громкость+ и кнопку громкость- одновременно в течение 2 секунд во время разговора
Включение звука во время разговора	нажмите и удерживайте кнопку громкость+ и кнопку громкость- одновременно в течение 2 секунд во время разговора
Смена языка	дважды нажмите многофункциональную кнопку, когда устройство находится в состоянии сопряжения (индикатор мигает попеременно красным и синим цветом)

* Применимо только для приема телефонных звонков, не для онлайн-звонков

* Также можно переназначить функции некоторых кнопок в приложении Shokz App.


Переключение между режимами Bluetooth и MP3



Нажмите и удерживайте кнопку громкость+ и кнопку громкость- в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

* Переключаться между режимами Bluetooth/MP3 или переназначить функции кнопок также можно с помощью приложения Shokz App.

Передача файлов

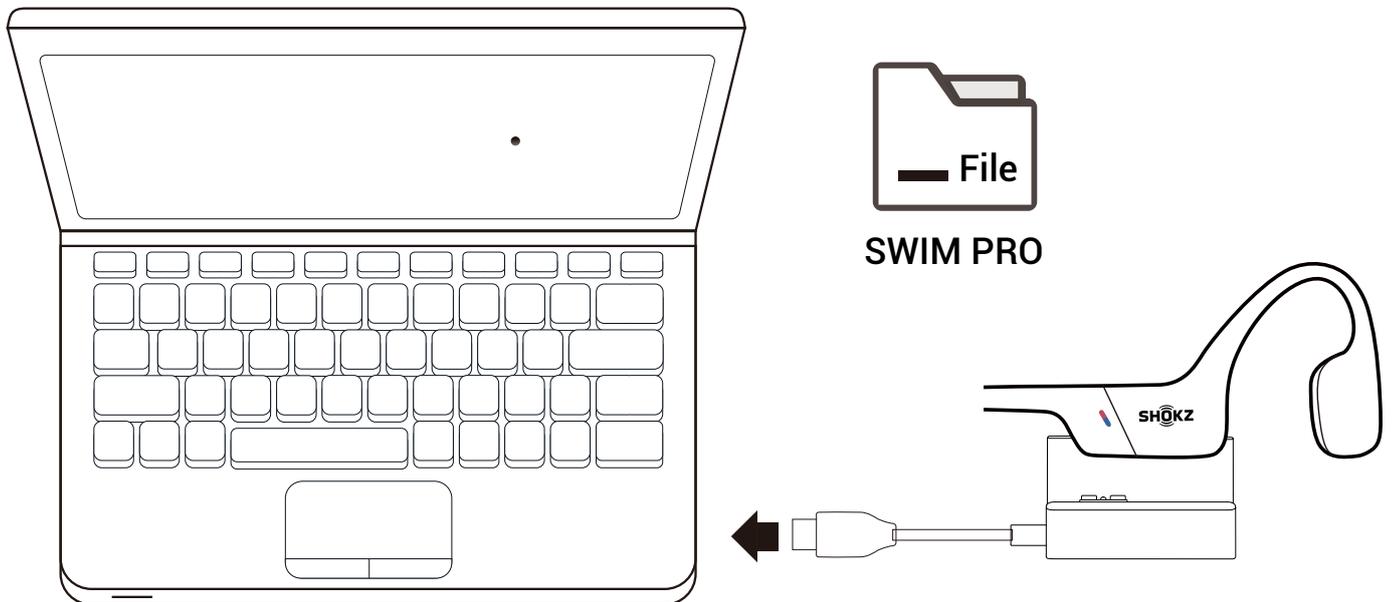

1. Подключите OpenSwim Pro к вашему компьютеру с помощью базы передачи данных, предоставленной в комплекте.
2. На компьютере появится диск с именем SWIM PRO. Откройте диск SWIM PRO на компьютере.
3. Импортируйте аудиофайлы (музыкальные композиции, аудиокниги или папки) на диск SWIM PRO.
4. После завершения передачи файлов извлеките диск SWIM PRO из компьютера.

*Не прерывайте передачу файлов принудительно, так как это может привести к повреждению продукта.

*OpenSwim Pro может распознавать до 3 уровней папок. Файлы в более глубоких папках могут не читаться.

* OpenSwim Pro в настоящее время поддерживает следующие форматы музыкальных файлов:

Формат	битрейт	частота дискретизации	замечания
MP3	8-320 кбит/с	8-48 кГц	Поддерживается битовая глубина до 16 бит
FLAC	L0-L8 (1000-1900 кбит/с)	8-96 кГц	Поддерживается битовая глубина до 24 бит
WMA	5-320 кбит/с	8-48 кГц	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice и шифрование не поддерживаются. Поддерживается битовая глубина до 16 бит
WAV	32-1411 кбит/с	8-96 кГц	Поддерживается битовая глубина до 24 бит
AAC	8-320 кбит/с	8-48 кГц	Поддерживается битовая глубина до 16 бит
M4A	8-291 кбит/с	8-48 кГц	Поддерживается битовая глубина до 16 бит
APE	800-959 кбит/с	8-48 кГц	только формат Fast/Normal. Поддерживается битовая глубина до 16 бит

Переключение порядка воспроизведения музыки в формате MP3



Одρι скажет: «Normal/Shuffle/Repeat»



Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку громкость+ в течение 2 секунд в режиме MP3, пока не услышите звуковой сигнал.

* Переключать порядок воспроизведения музыки в формате MP3 также можно с помощью приложения Shokz App.

Переключение диапазона воспроизведения папок МРЗ

Вы можете организовать свои аудиофайлы в разные папки для удобной классификации.

OpenSwim Pro поддерживает до 3 уровней папок.

Файлы, находящиеся глубже, могут быть не распознаны.

С помощью приложения Shokz вы можете управлять диапазоном воспроизведения МРЗ: воспроизводить текущую папку или все папки.

В режиме "Воспроизведение текущей папки" нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку уменьшения громкости (-) в течение 2 секунд, чтобы перейти к следующей папке.

Проверка уровня заряда наушников



Управляйте кнопками, когда аудио не воспроизводится



КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ :

Нажмите кнопку "громкость +" или "громкость-", когда музыка приостановлена, Одри сообщит вам о состоянии батареи:

* " Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"*

*Battery high - Высокий уровень заряда батареи

Battery medium - Средний уровень заряда батареи

Battery low - Низкий уровень заряда батареи

Charge me - Необходимо зарядить наушники

Особенности


Режимы эквалайзера



Стандартный режим:
Сбалансированная частота для
прослушивания музыки



Режим Усиления Голоса:
Улучшенные промежуточные
частоты для прослушивания
аудиокниг, подкастов и т.д.

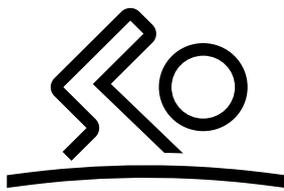


Режим плавания:
разработан специально для
плавания. Рекомендуем
включать этот режим во время
плавания и использовать его в
сочетании с берушами.

Переключение режимов эквалайзера



Переключайте режимы во время воспроизведения музыки

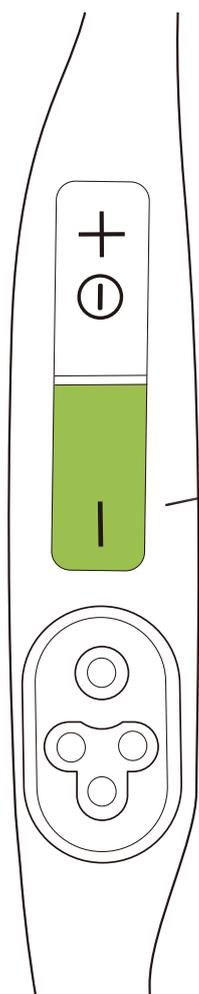

Кнопка громкости-

Одноразово скажет:
 “Standard Mode/
 Vocal Booster Mode/
 Swimming Mode”




КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ЭКВАЛАЙЗЕРА :

Нажмите и удерживайте кнопку громкость- в течение 2 секунд во время воспроизведения музыки, пока не услышите звуковой сигнал.

* Вы также можете использовать приложение Shokz для изменения режима эквалайзера

Мультисопряжение

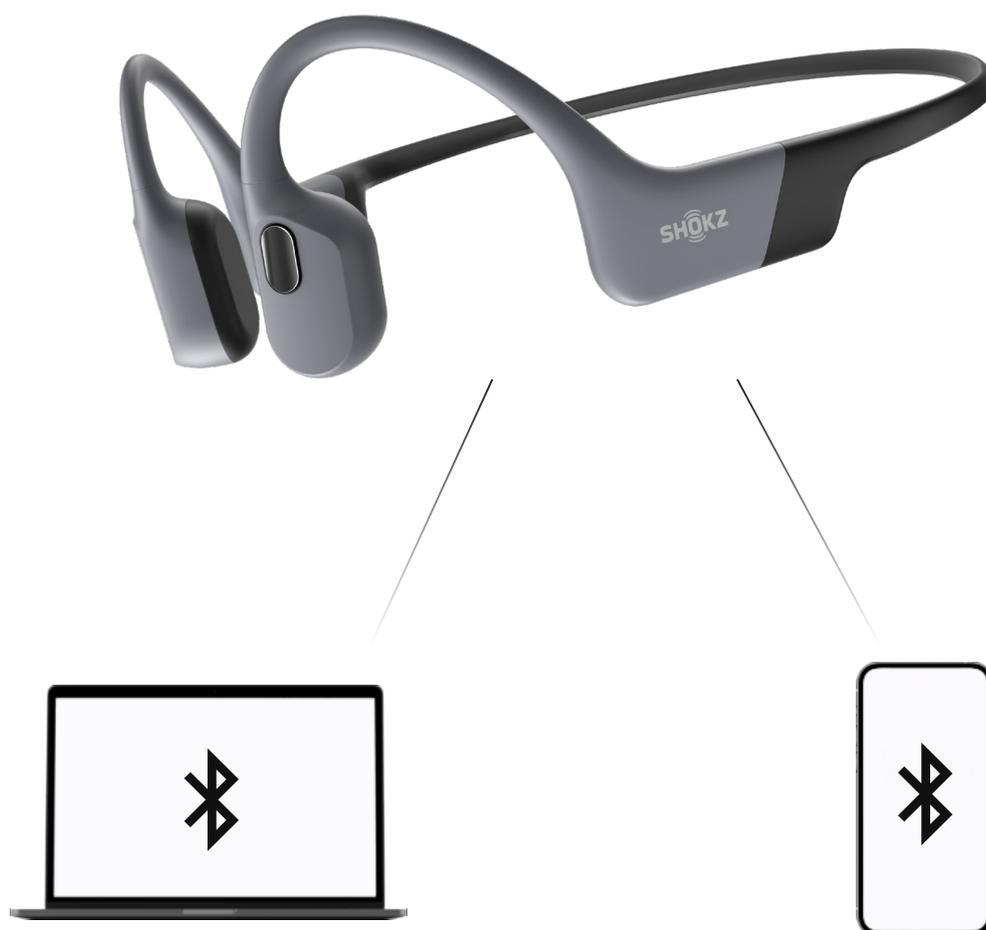

СОПРЯЖЕНИЕ ДВУХ УСТРОЙСТВ

Плавное переключение между двумя устройствами с помощью мультисопряжения

Включить мультисопряжение

OFF Управляйте кнопками при выключенных наушниках



Одри скажет "connected".



1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «Pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.




3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку громкость+, пока не услышите звуковой сигнал.



4. Откройте меню Bluetooth® первого устройства и выберите «OpenSwim Pro by Shokz».

* Сопряжение завершается, когда первое устройство показывает, что сопряжение прошло успешно.

5. Выключите наушники.

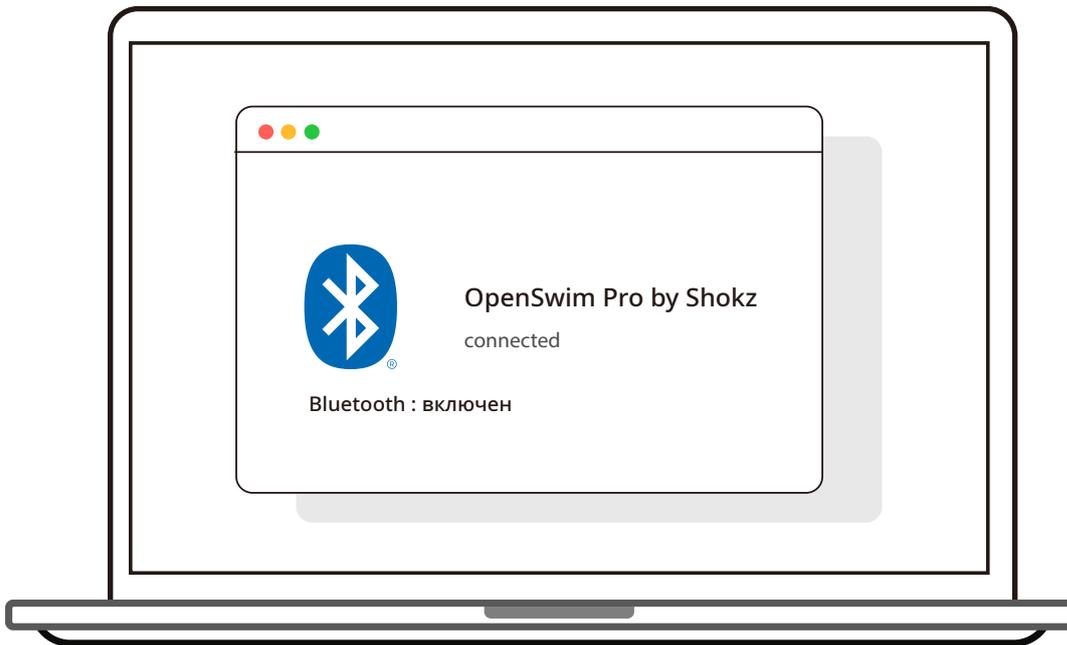


Второе устройство

6. Снова войдите в режим сопряжения, нажав и удерживая громкость +, пока Одри не скажет «pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.


7. Откройте меню Bluetooth® второго устройства и выберите «OpenSwim Pro by Shokz».

* Сопряжение завершается, когда второе устройство показывает, что сопряжение прошло успешно.

8. Выключите наушники.

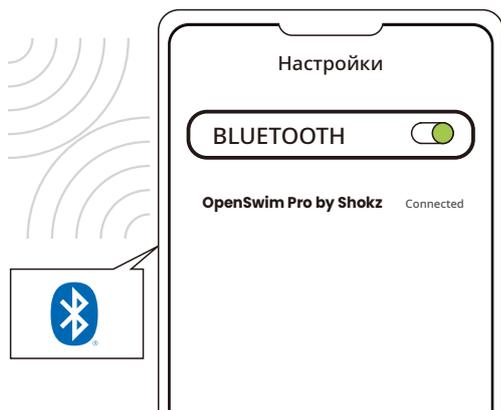

Первое устройство 

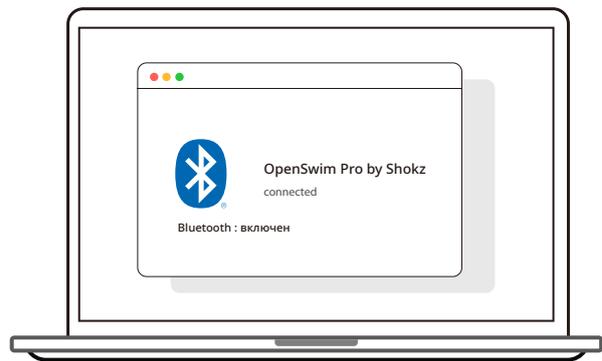


Второе устройство 

9. Включите наушники. Теперь ваши наушники подключены к обоим устройствам.

* Для управления многоточечным сопряжением также можно использовать приложение Shokz App.

Отключение мультисопряжения

OFF Используйте кнопки управления при выключенных наушниках

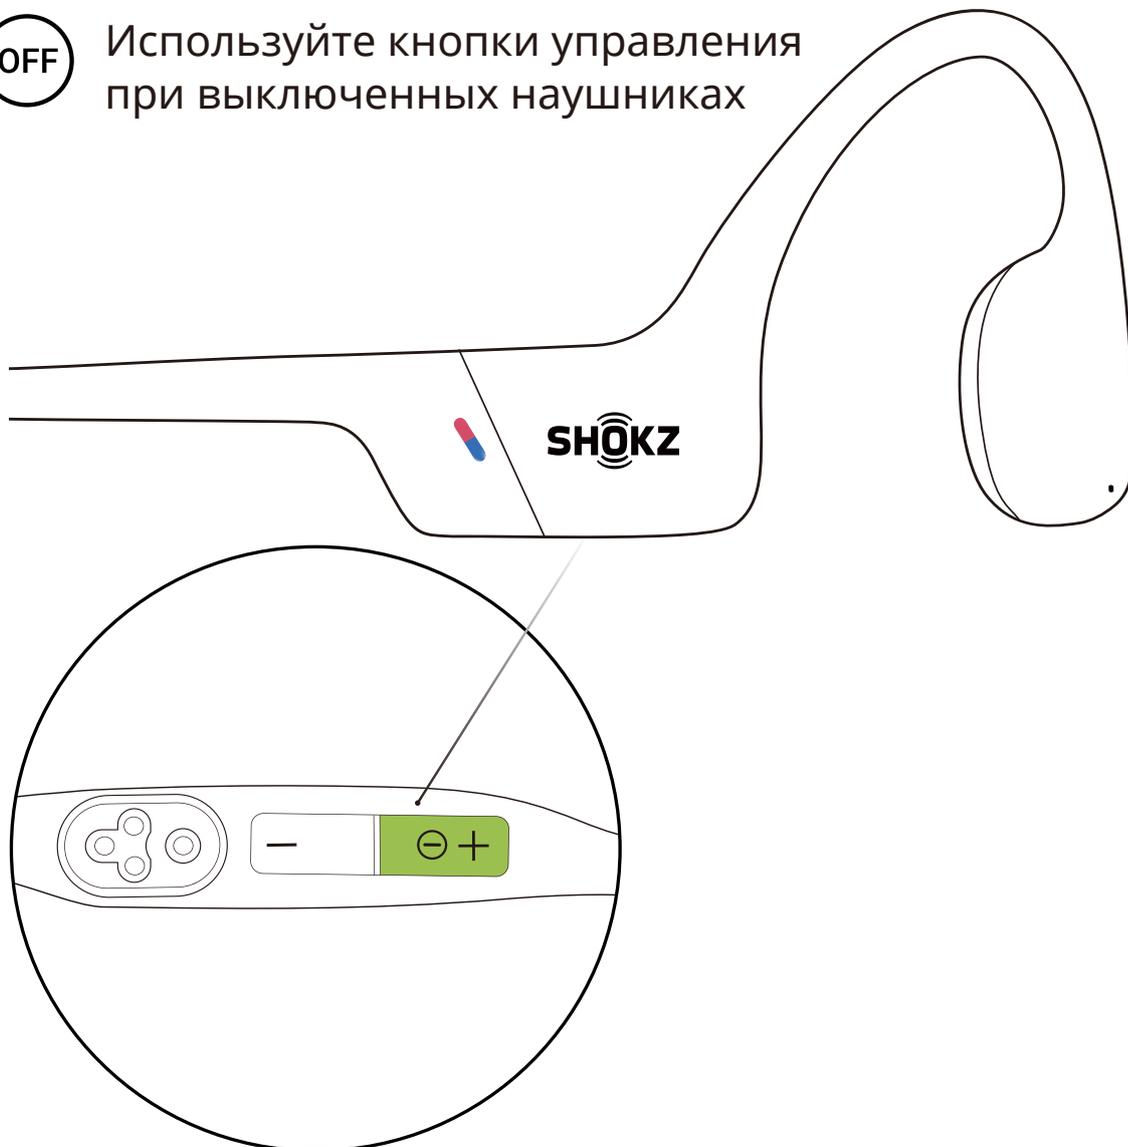

1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.




3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку громкость-, пока не услышите звуковой сигнал.

* Для управления многоточечным сопряжением также можно использовать приложение Shokz App.

Изменение языка

В ваших наушниках есть четыре встроенных языка: китайский, английский, японский и корейский.


OFF Следуйте инструкциям, когда наушники выключены.

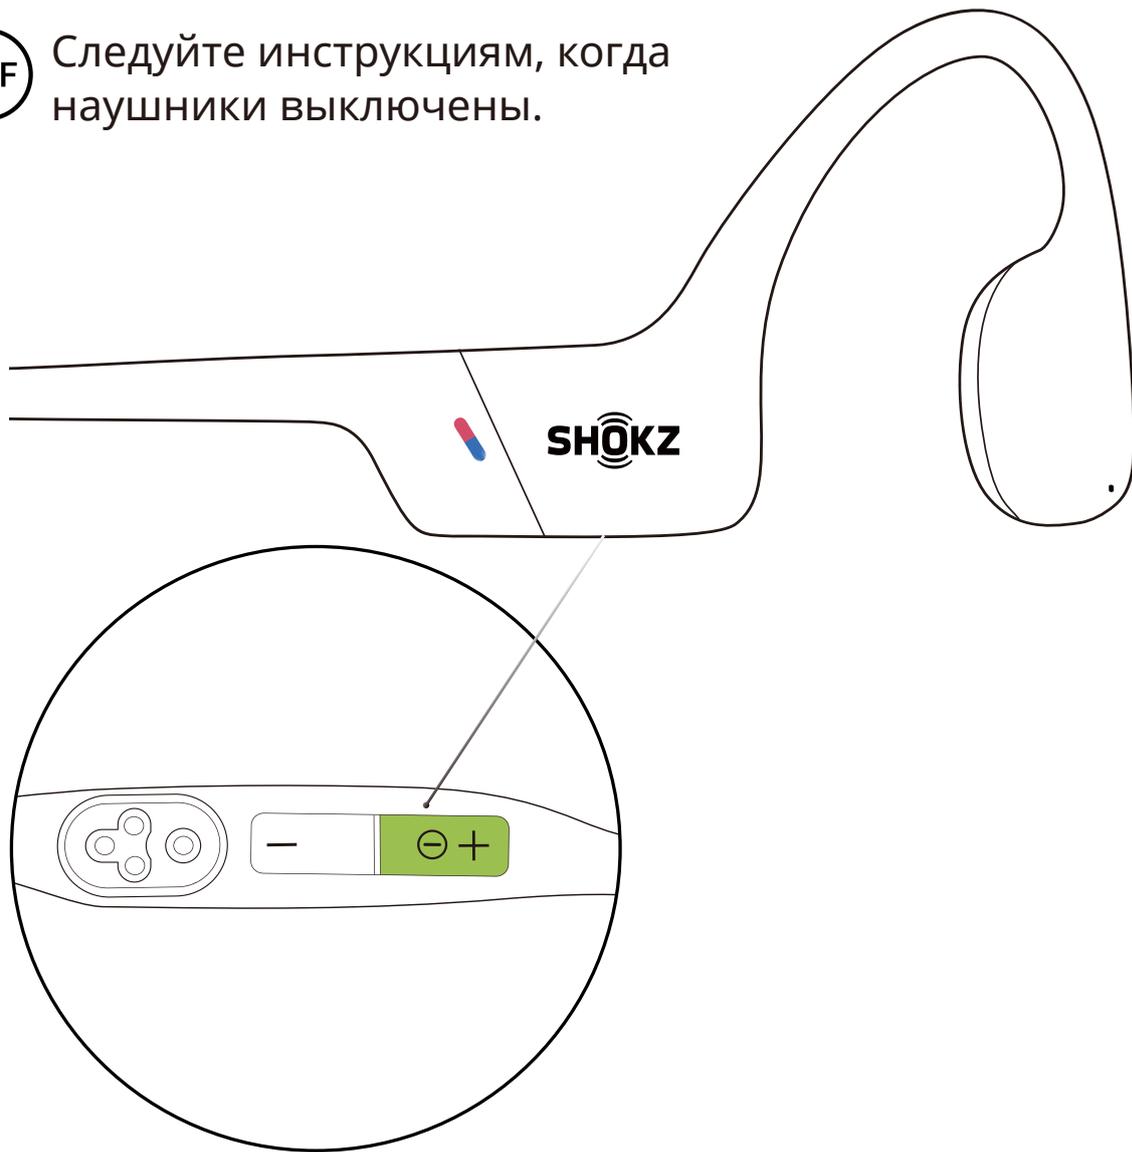


Одри скажет "connected".



1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «rairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.

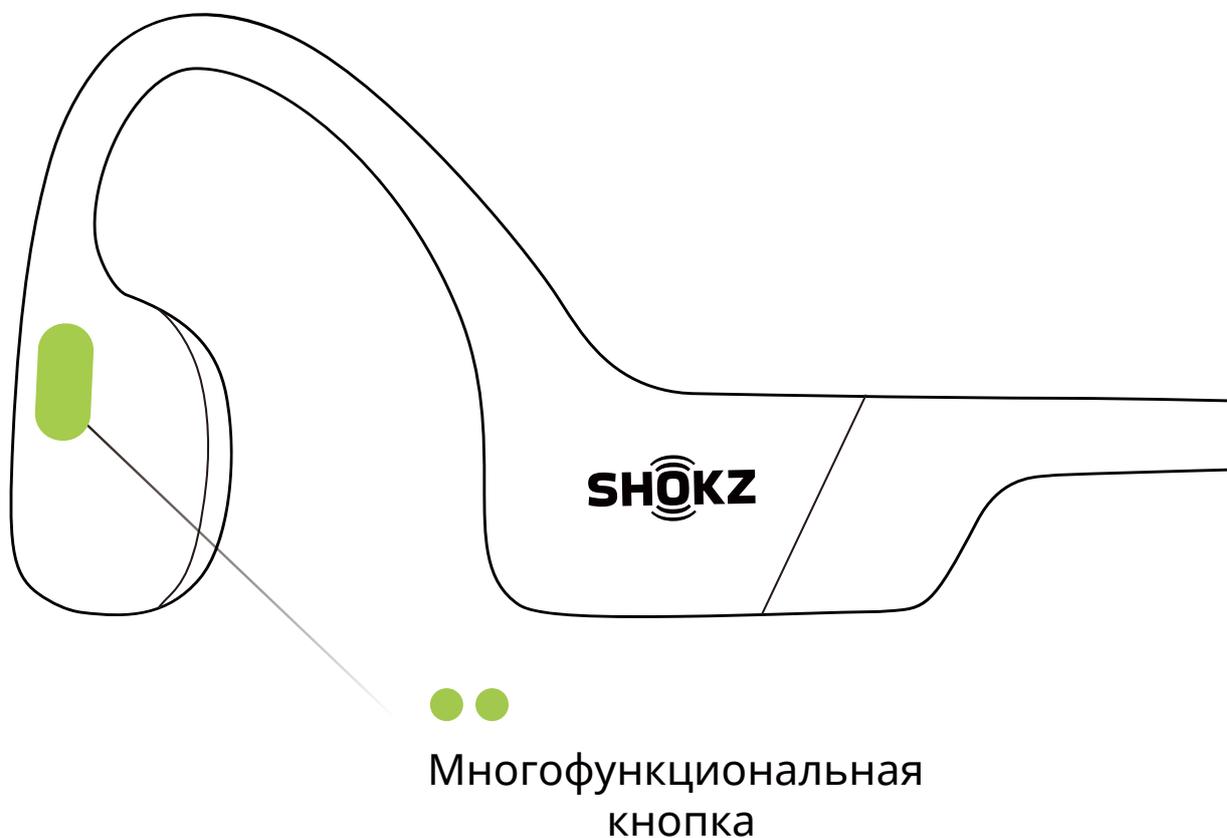

3. Дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы перейти на следующий язык. Порядок языков следующий: английский, китайский, японский и корейский.

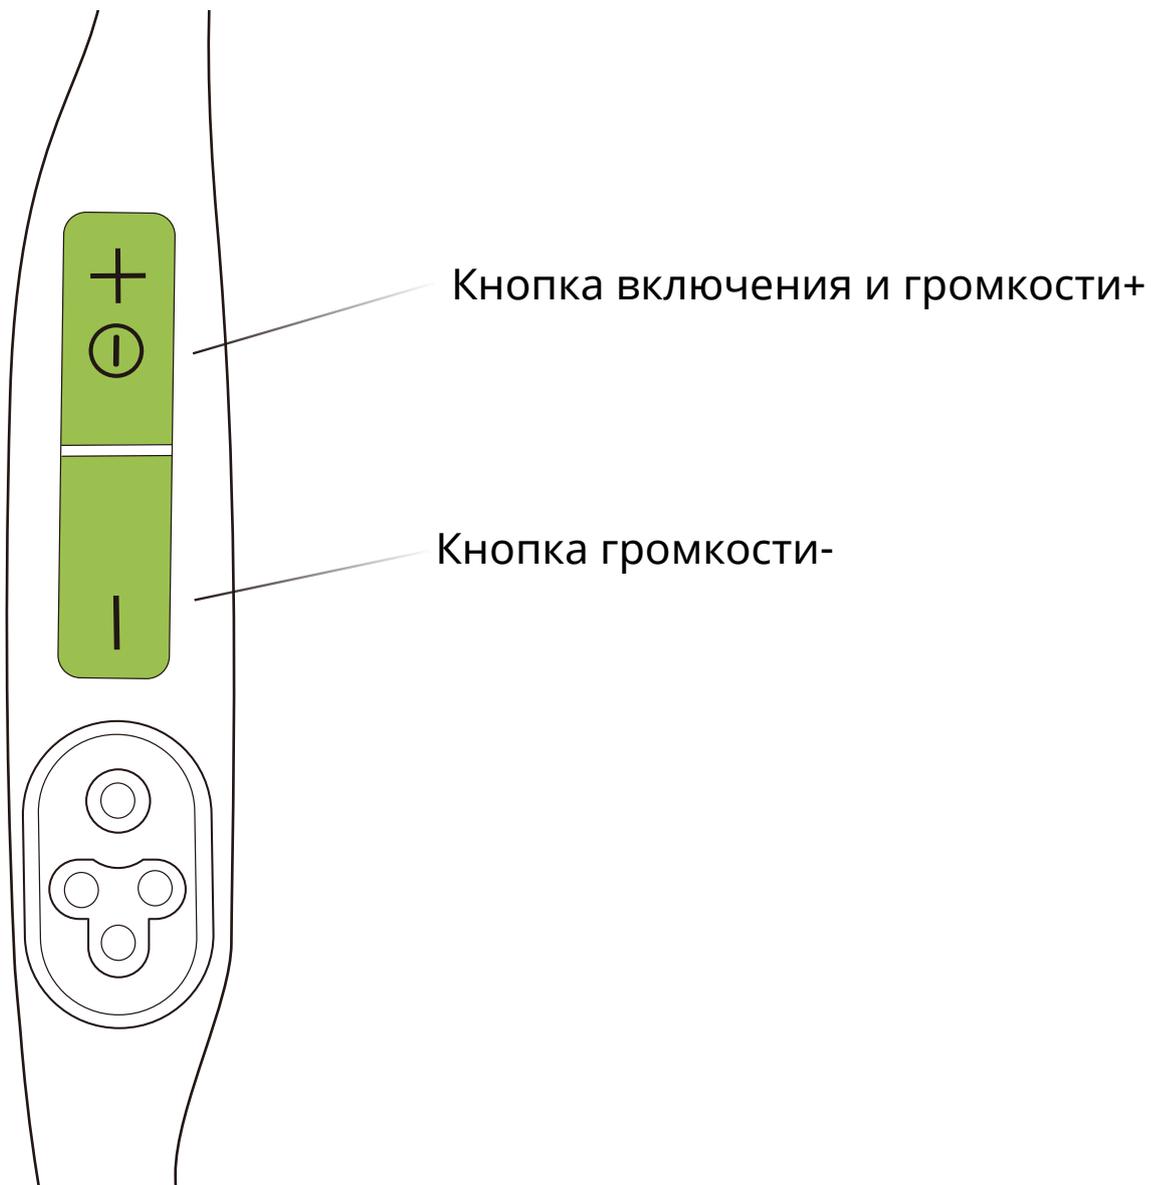


4. Нажмите кнопку громкость+ или кнопку громкость-, чтобы прослушать голосовое сообщение о состоянии батареи и проверить, правильный ли выбран язык.

* Вы также можете использовать приложение Shokz для изменения языка.

Восстановление заводских настроек


OFF Используйте кнопки управления при выключенных наушниках

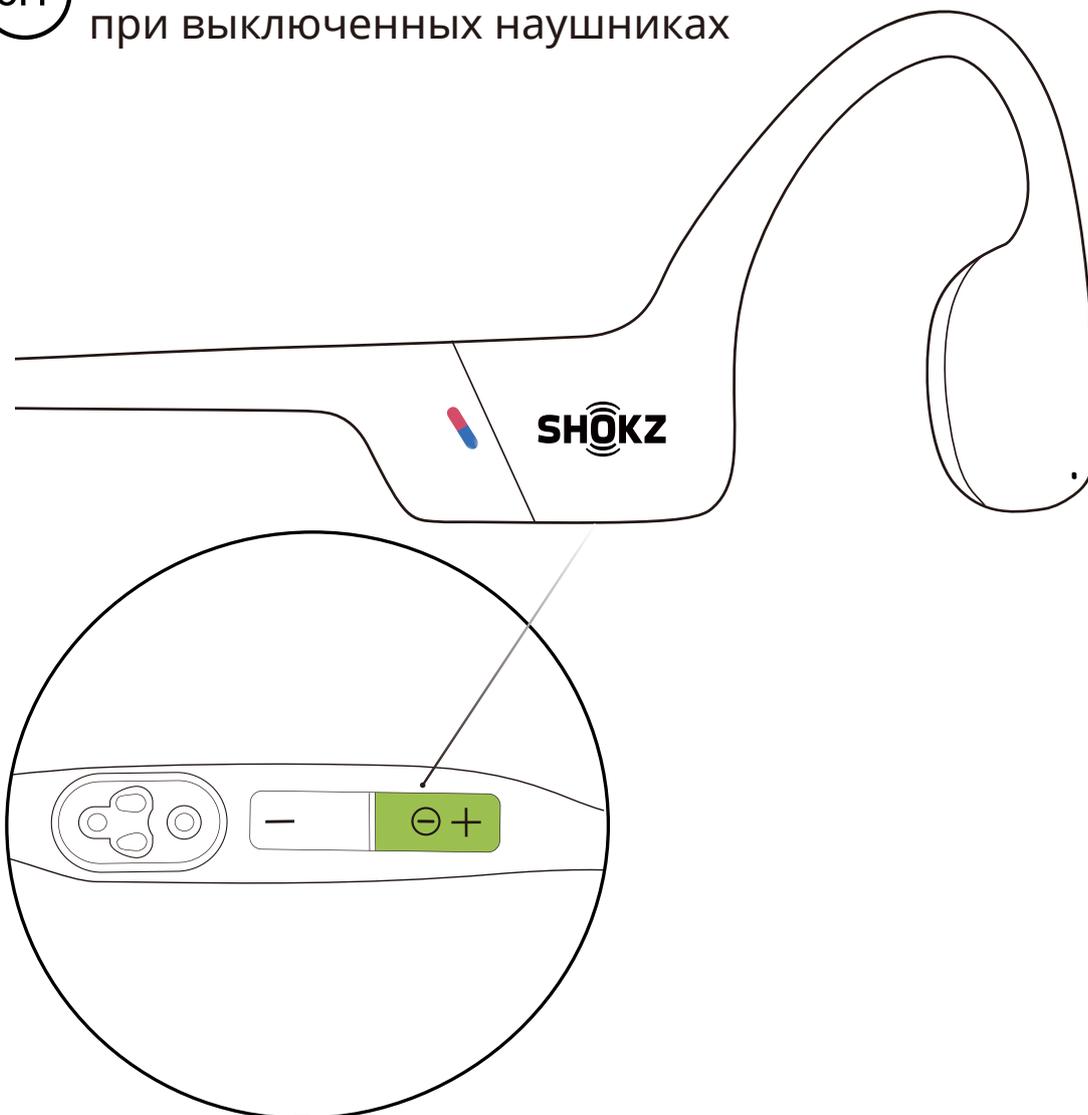

Одри скажет "connected".



1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.

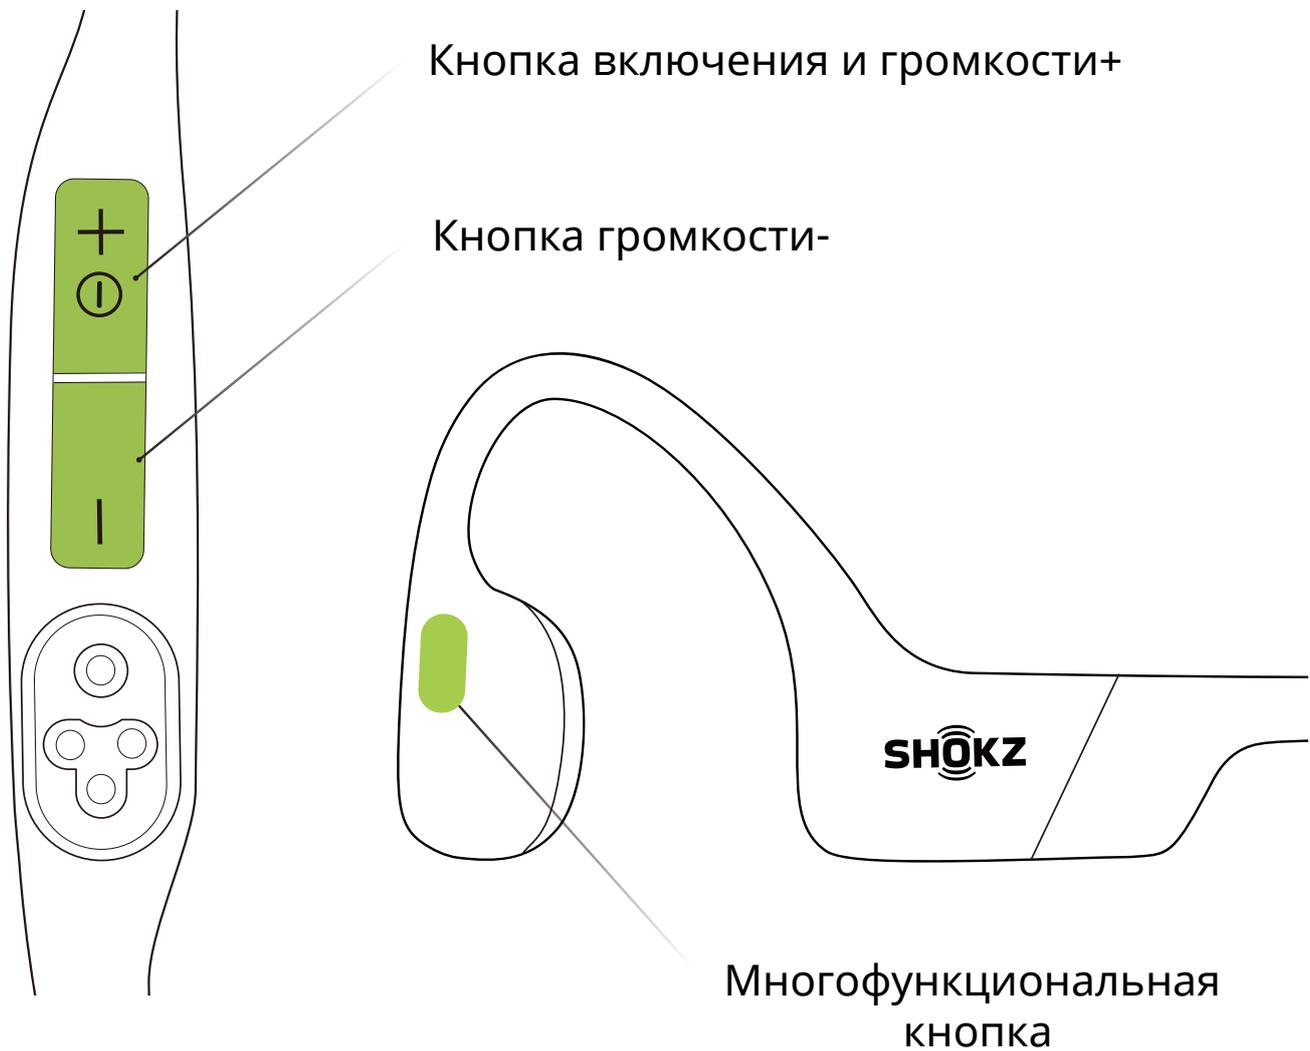

3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, кнопку громкость- и кнопку громкость+ одновременно, пока не услышите звуковой сигнал.
4. Выключите наушники. Все настройки OpenSwim Pro будут сброшены, и сопряжение нужно будет устанавливать заново.

* При восстановлении заводских настроек импортированные файлы в формате MP3 не удаляются.

Уход и обслуживание

Зарядка

OFF

Наушники автоматически выключатся, при подключении их к зарядке



Процесс заряда

Зарядка завершена

Когда в наушниках разряжен аккумулятор, Одри скажет “charge me”, и красный индикатор будет периодически мигать. Для зарядки используйте зарядный кабель в комплекте. Светодиодный индикатор загорится красным во время процесса зарядки, и наушники автоматически выключатся. По завершении зарядки светодиодный индикатор сменит цвет с красного на синий.

Примечание:

Наушники выключаются автоматически после 2 часов ожидания в режиме MP3.

Наушники выключаются автоматически после 6 часов ожидания в режиме Bluetooth.

Гарантия

На ваши наушники распространяется гарантия.

Посетите наш веб-сайт по адресу <https://shokz.com/pages/warranty-return> или сайт официального дистрибьютора в вашей стране для получения подробной информации об ограниченной гарантии.

Чтобы зарегистрировать свой продукт, скачайте приложение Shokz.

* Отказ от регистрации не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.


ДИАГНОСТИКА

Если у вас возникли какие-либо проблемы или проблемы, пожалуйста, посетите <https://intl.help.shokz.com/s/> или сайт официального дистрибьютора в вашей стране для большей поддержки и информации!

Комплектация



OpenSwim Pro
коробка

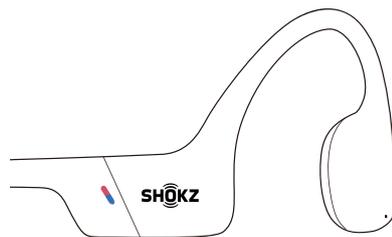


OpenSwim Pro
наушники




OpenSwim Pro
сумка для переноски



Инструкция

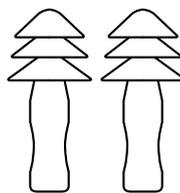

Беруши для
плавания



Док-станция для
зарядки

Если какая-либо часть вашего продукта повреждена или отсутствует, не используйте ее. Обратитесь к авторизованному дилеру Shokz в вашей стране или в службу поддержки клиентов Shokz для дальнейшей заметы и поддержки.

* Пожалуйста, обратите внимание, что упаковочный конверт может отличаться в зависимости от региона продаж.

SHÖKZ