

OPENSWIM PRO

ユーザガイド

SHOKZ S711

目次

製品仕様

Shokzアプリのダウンロード	04
イヤホンの操作方法	05
電源オン/オフ	06
ペアリング	07
装着方法	08
音量	09
マルチファンクションボタン	10
その他の機能	11
BluetoothとMP3でモードを切り替える	12
ファイルを転送する	13
MP3形式の音楽を再生する順序を切り替える	15
MP3フォルダ再生範囲の切り替え	16
バッテリーの状態を確認	17

機能

イコライザモード	19
イコライザモードの切り替え	20
マルチポイントペアリング	21
マルチポイントペアリングをオンにする	22
マルチポイントペアリングの解除	27
言語の切り替え	29
工場出荷時の設定にリセットする	32

ケア&メンテナンス

充電方法 36

製品保証 37

同梱物 38

製品仕様

Shokzアプリのダウンロード



Shokz


Shokzアプリを使用すると、BluetoothとMP3のモード切り替え、マルチポイント ペアリングの管理、ファームウェアの更新、EQモードの変更、MP3形式の音楽を聴く際の再生順序切り替えなどを実行できます。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。

*一部地域のみ対応しています。


詳細は userguide.shokz.net/openswimpro をご覧ください。

Apple および Apple ロゴは、米国およびその他の国の Apple Inc. の登録商標です。Google Play は Google LLC の商標です。

イヤホンの操作方法

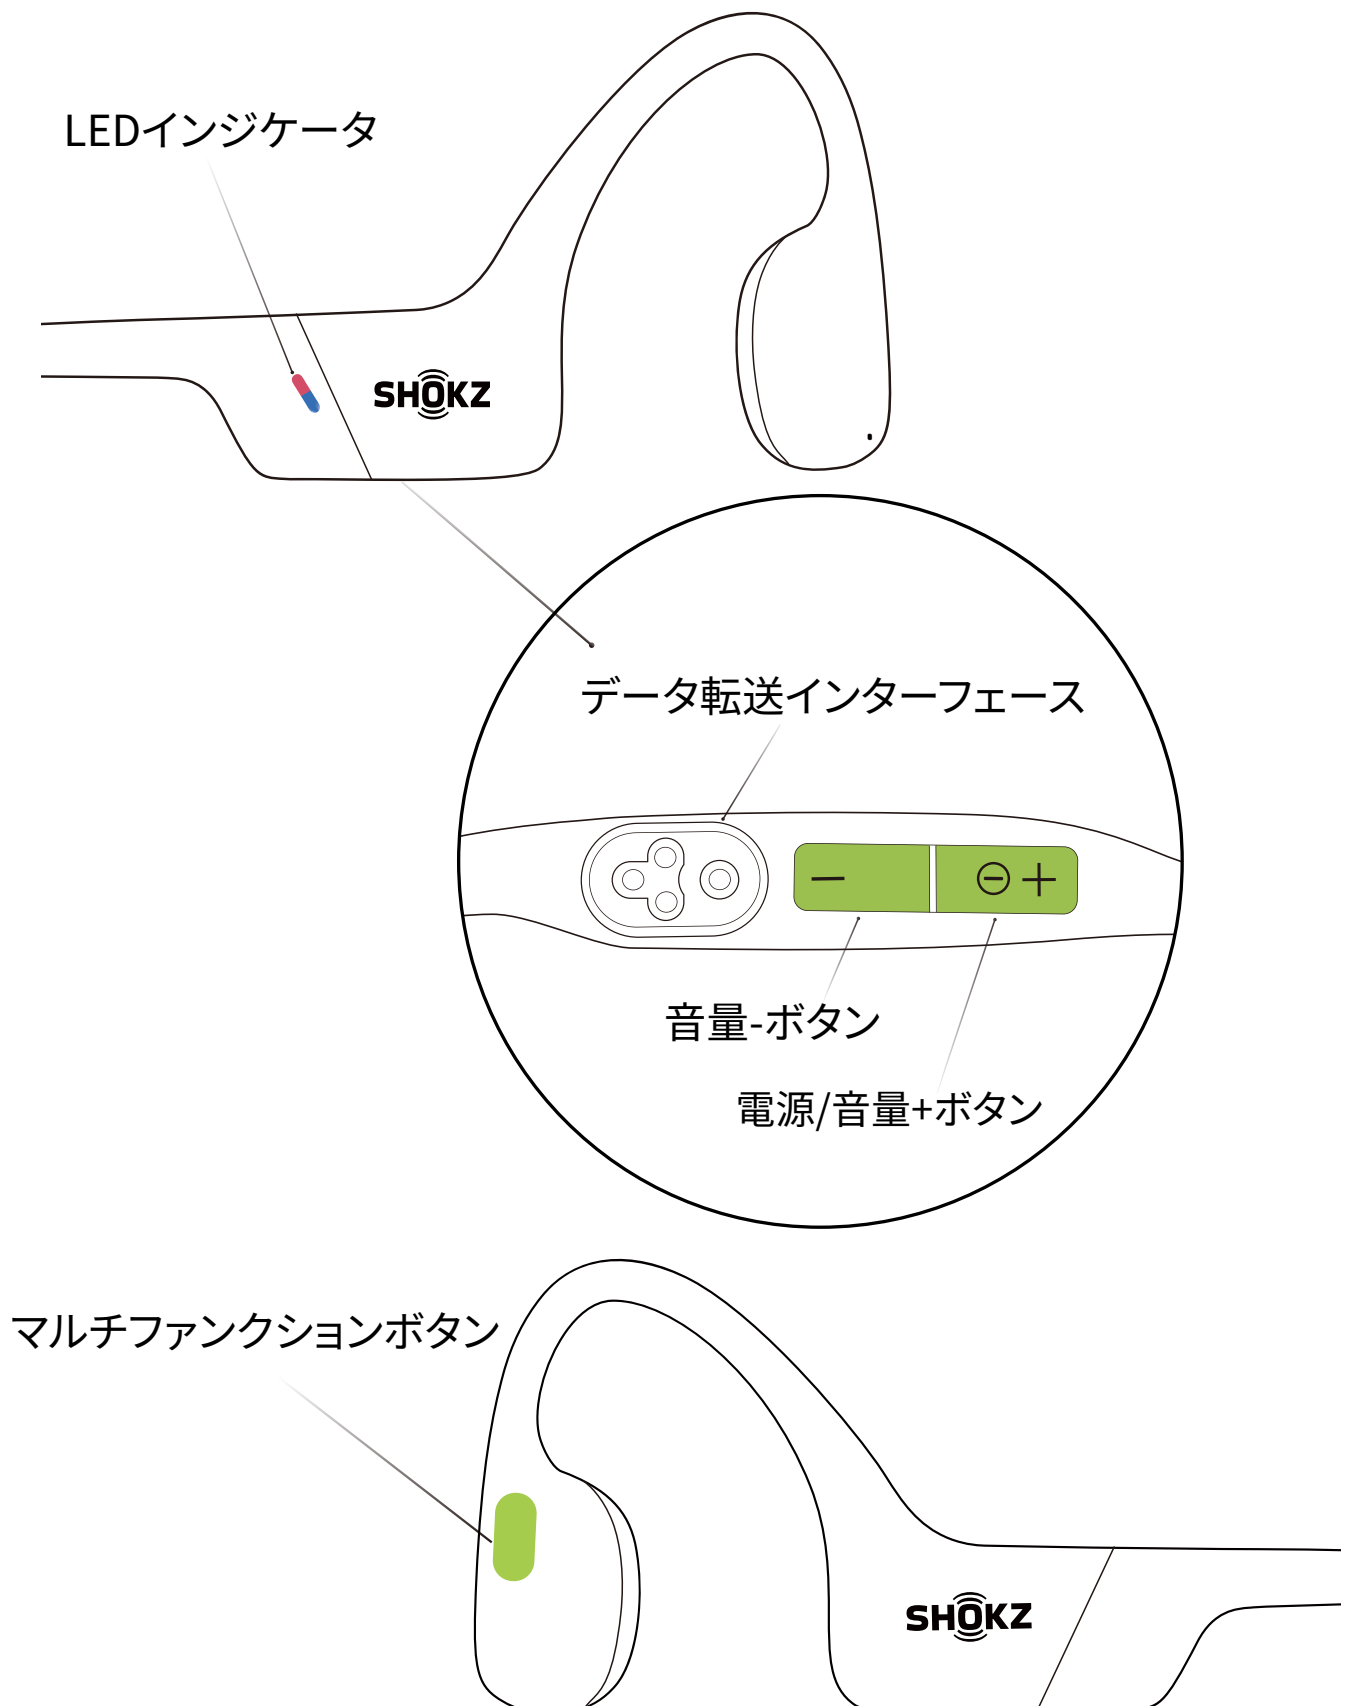

電源オン/オフ

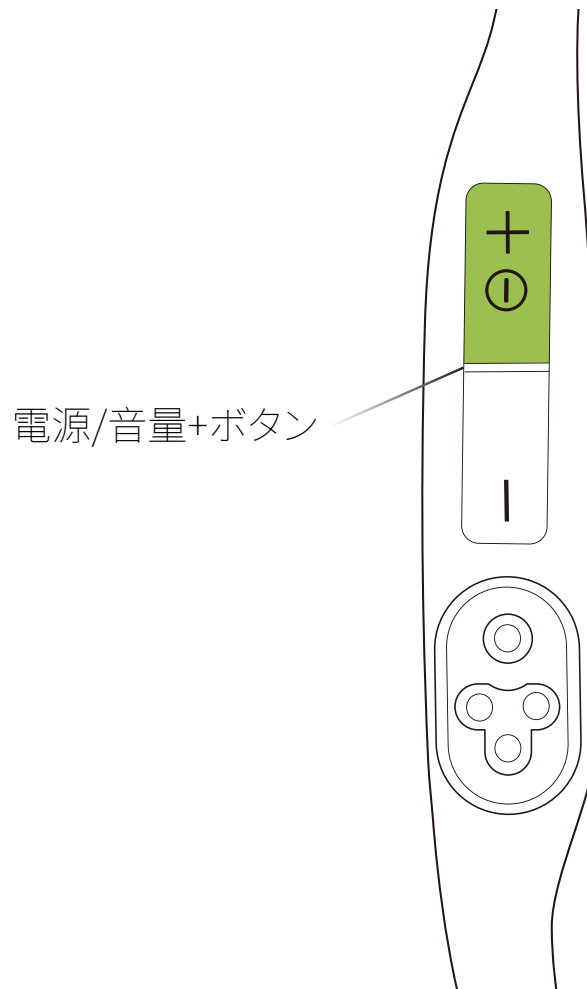

イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。


* この時、電源オンのサウンドが聞こえます。

イヤホンの電源オフ:

LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。

* この時、電源オフのサウンドが聞こえます。

ペアリング

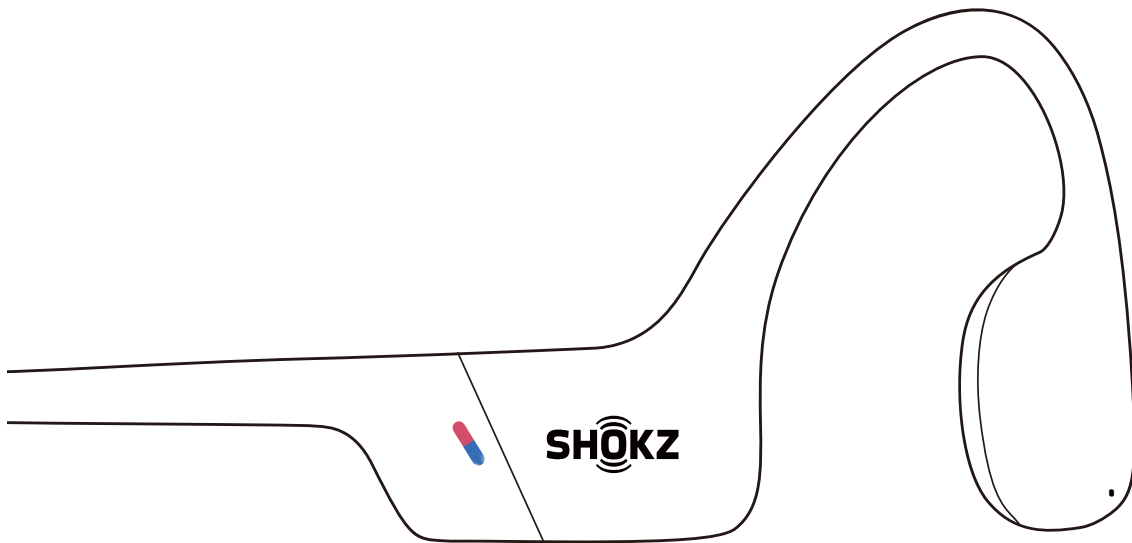


1. OpenSwim Pro を電源オフの状態にします。
2. LED インジケーターが赤と青に交互で点滅するまで、音量+ ボタンを 5 秒間押し続けます。



3. デバイスの Bluetooth 設定を開き、[OpenSwim Pro by Shokz] を選択します。デバイスでペアリングが成功したことを確認できたら、完了です。

装着方法

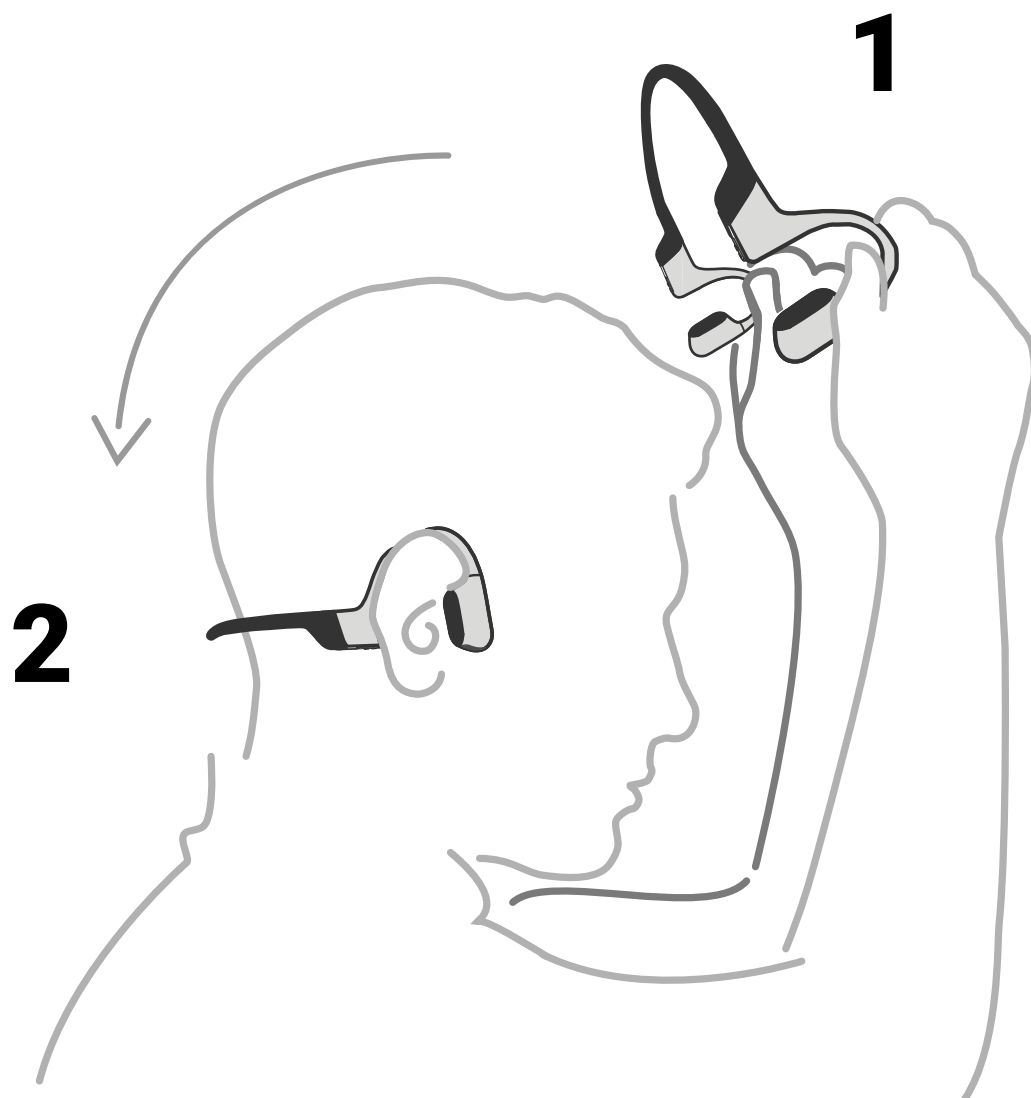


**イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。
あとは音楽をお楽しみください。**

*イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。
トランスデューサは耳の前に当たるようにしてください。

音量

🎵 オーディオ再生中の音量操作

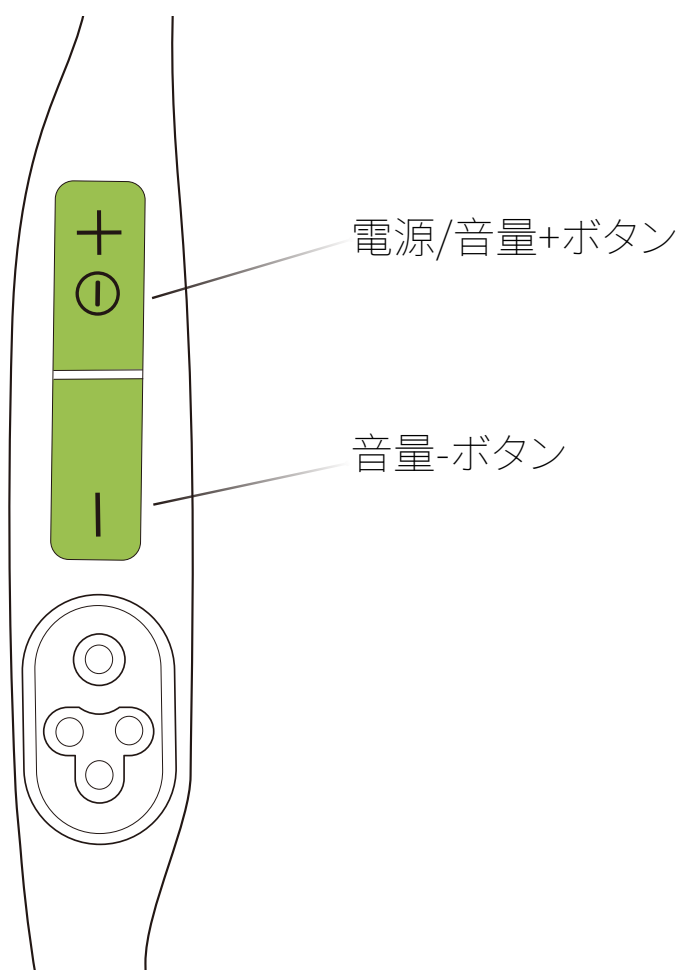

音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

マルチファンクションボタン

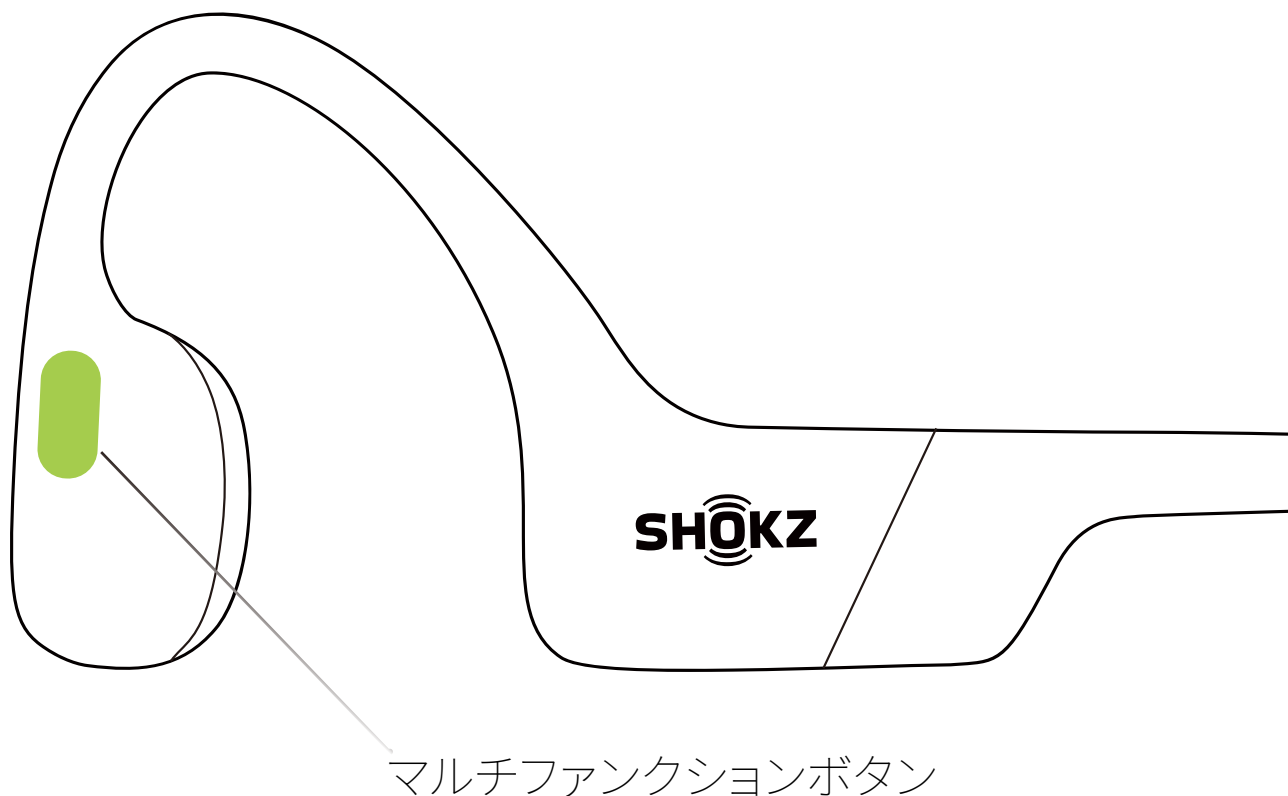

▷|| 音楽の再生/停止: ●
1回クリック

☎ 通話の応答: ●
1回クリック

⏮ 次の曲: ● ●
音楽再生中にダブルクリック

☎ 通話の終了: ●
1回クリック

⏮ 前の曲: ● ● ●
音楽再生中にトリプルクリック


その他の機能*

デバイスの音声アシスタントを起動する	多機能ボタンを2秒間長押しします
着信に応答する	多機能ボタンを一回クリックします
通話を終了する	多機能ボタンを一回クリックします
通話を拒否する	多機能ボタンを2秒間長押しします
割り込み着信に応答して 現在の通話を終了する	割り込み着信があった時に、多機能 ボタンを2秒間長押しします
通話をミュートにする	通話中に音量の「+」ボタンと「-」ボタ ンを2秒間同時に長押しします
通話のミュートを解除する	通話中に音量の「+」ボタンと「-」ボタ ンを同時に2秒間長押しします
言語を変更する	ペアリングの状態(レッドとブルーの ライトが交互に点滅)で、多機能ボタ ンをダブルクリックします

* オンライン通話ではなく、電話の受信にのみ適用されます

* 一部のボタンは、Shokzアプリで任意の動作を設定できます。

BluetoothとMP3 でモードを切り替える

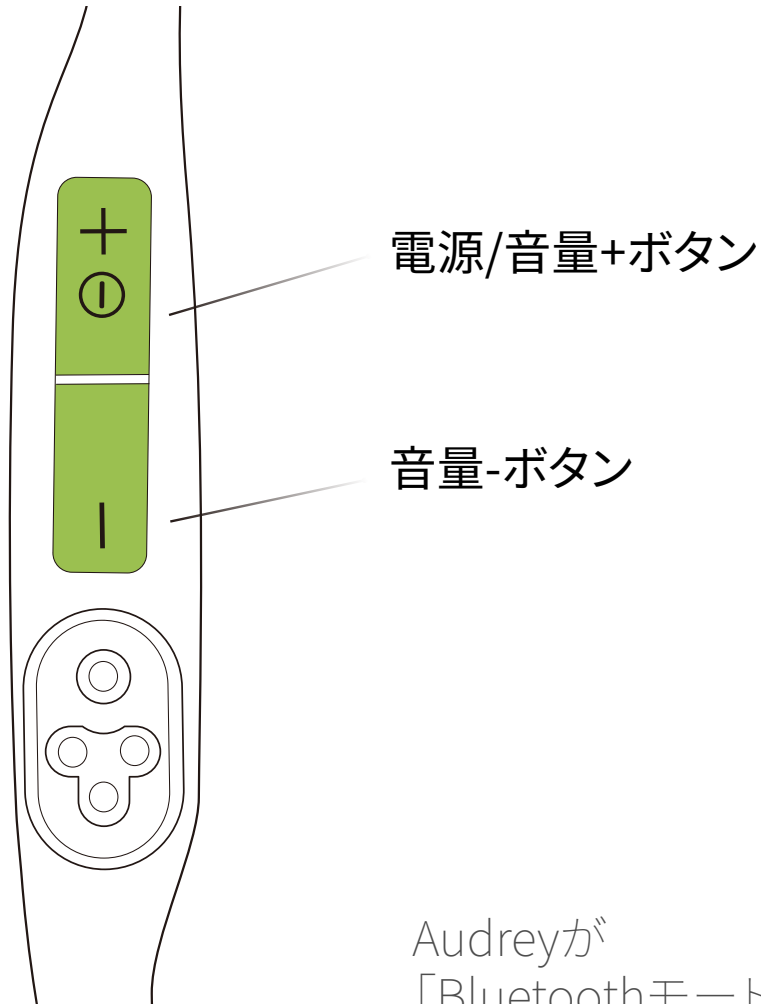


Audreyが
「Bluetoothモード/MP3モード」
と言います。



プロンプト音が聞こえるまで、音量の「+」ボタンと「-」ボタンを2秒間長押しします。

* BluetoothとMP3の切り替えやボタン機能の再設定は、Shokzアプリからでも簡単に実行できます。

ファイルを転送する

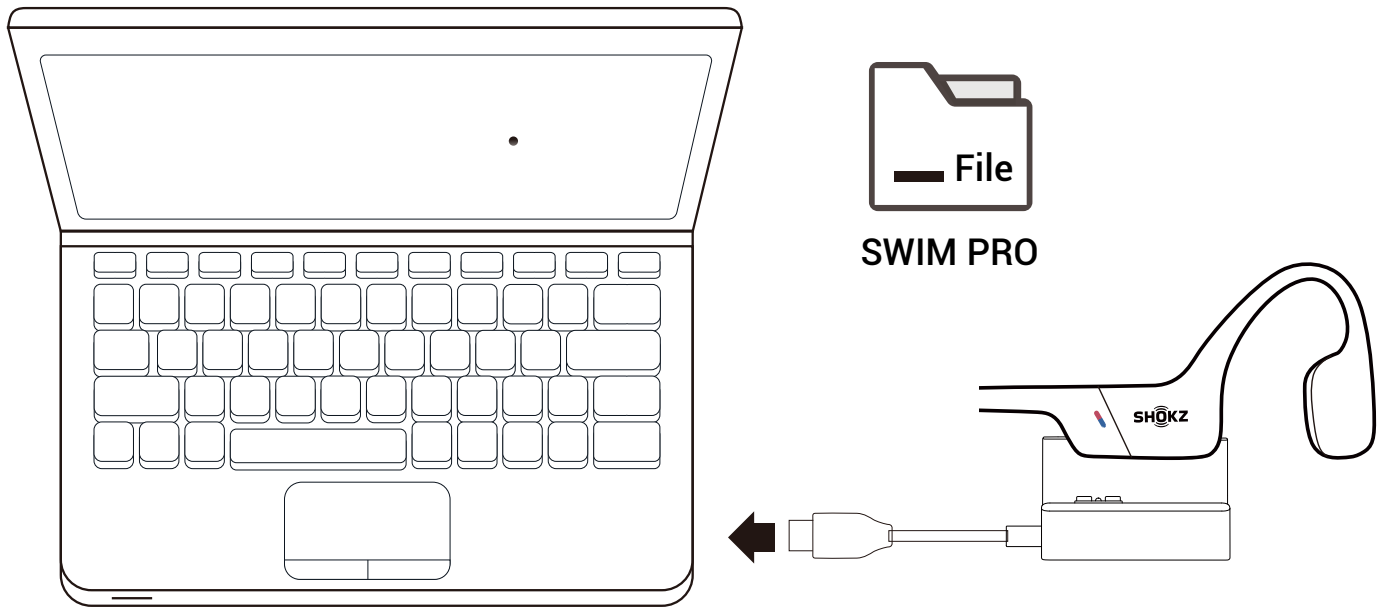

1. パッケージに同梱されているデータ転送ドックを使用して、OpenSwim Proをコンピュータに接続してください。
2. 「SWIM PRO」という名前のドライバーディスクがコンピュータに表示されます。コンピュータから「SWIM PRO」ディスクを開きます。
3. 音声ファイル（音楽、オーディオブック、フォルダ）を「SWIM PRO」ディスクにインポートします。
4. ファイルを転送し終わったら、「SWIM PRO」ディスクをコンピュータから削除します。

* ファイル転送中は、無理に中断しないでください。製品の破損に繋がる恐れがあります。

* ファイル転送中は、無理に中断しないでください。製品の破損に繋がる恐れがあります。

* OpenSwim Proは最大3階層のフォルダを認識できます。それ以上深いフォルダ内のファイルは読み取れない場合があります。

* OpenSwim Proが現在対応している音楽ファイル形式は以下の通りです。

フォーマット	ビットレート	サンプリングレート	注記
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	ビット深度は16ビットまで対応。
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	ビット深度は24ビットまで対応。
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMAロスレス、WMAプロ、WMAボイス、暗号化には対応していません。ビット深度は16ビットまで対応。
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	ビット深度は24ビットまで対応。
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	ビット深度は16ビットまで対応。
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	ビット深度は16ビットまで対応。
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	高速/標準フォーマットのみ。ビット深度は16ビットまで対応。

MP3形式の音楽を 再生する順序を切り替える



Audreyが
「順に再生/シャッフル再生/
1曲リピート」と言います



MP3モードで、多機能ボタンと音量「+」ボタンをプロンプト音が聞こえる
まで2秒間長押しします。

* MP3形式の音楽を再生する順序は、Shokzアプリからでも簡単に切り替えられます。

MP3フォルダ再生範囲の切り替え

オーディオファイルを分類しやすくするために、異なるフォルダに整理できます。

OpenSwim Proは最大4階層のフォルダをサポートします。それ以上深いフォルダ内のファイルは認識されない場合があります。


Shokzアプリを使えば、MP3の再生範囲を管理できます：現在のフォルダのみ再生またはすべてのフォルダを再生。

「現在のフォルダを再生」モードでは、マルチファンクションボタンと音量ダウン(-) ボタンを2秒間長押しして次のフォルダに切り替えます。

バッテリーの状態を確認



オーディオ停止中の操作

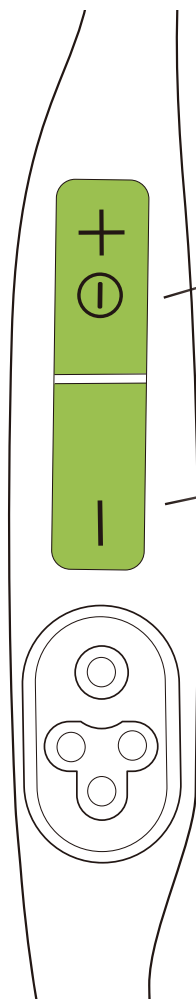

電源/音量+ボタン

音量-ボタン

「バッテリーは充電されています/
バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/
充電してください」



バッテリーの状態を確認:


オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。

機能


イコライザモード



スタンダードモード:
音楽を聴くためのバランスの
取れた周波数設定。

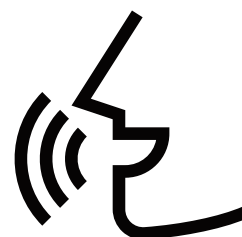


ボーカルモード:
オーディオブック、ポッドキャ
ストなどに最適。人間の声に
最適化された設定。

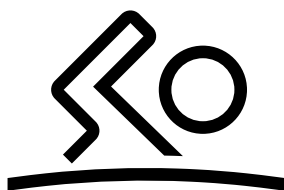

スイミング・モード:
泳いでいる時も使用できる
特別モードです。泳ぎながら
製品を使用する際はこのモ
ードをオンにして、耳栓と併用
することをお勧めします。

イコライザモードの切り替え

🎵 オーディオ再生中の操作

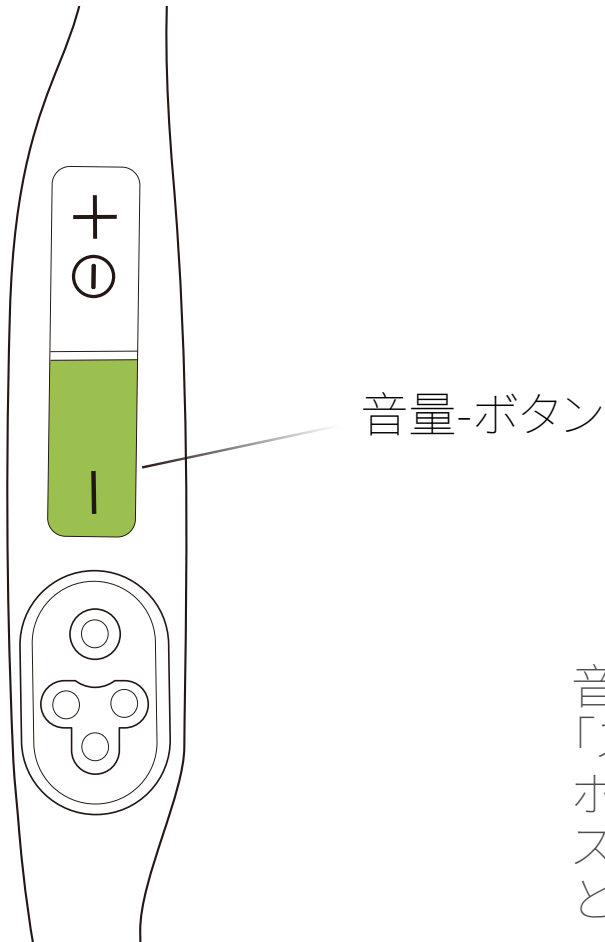

音量-ボタン

音声案内から
「スタンダードモード/
ボーカルモード/
スイミング・モード」
と聞こえます。




イコライザモードの切り替え方法:

音楽が再生されている間に、プロンプト音が聞こえるまで音量「-」ボタンを2秒間長押しします。

* shokzアプリを使用してイコライザモードを切り替えることもできます。

マルチポイントペアリング

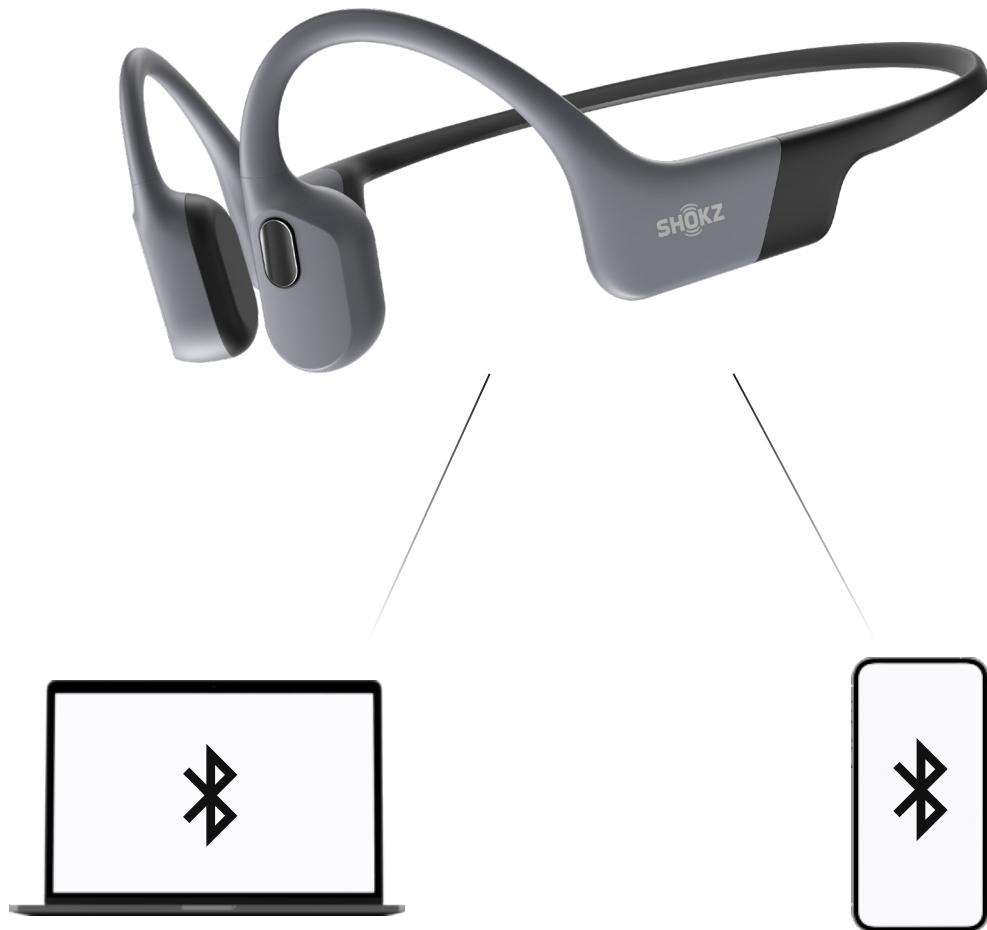


2つのデバイスをペアリングする

マルチポイントペアリングで2つの デバイスをスムーズに切り替えます。

マルチポイントペアリング をオンにする

OFF 電源を入れていない状態の操作

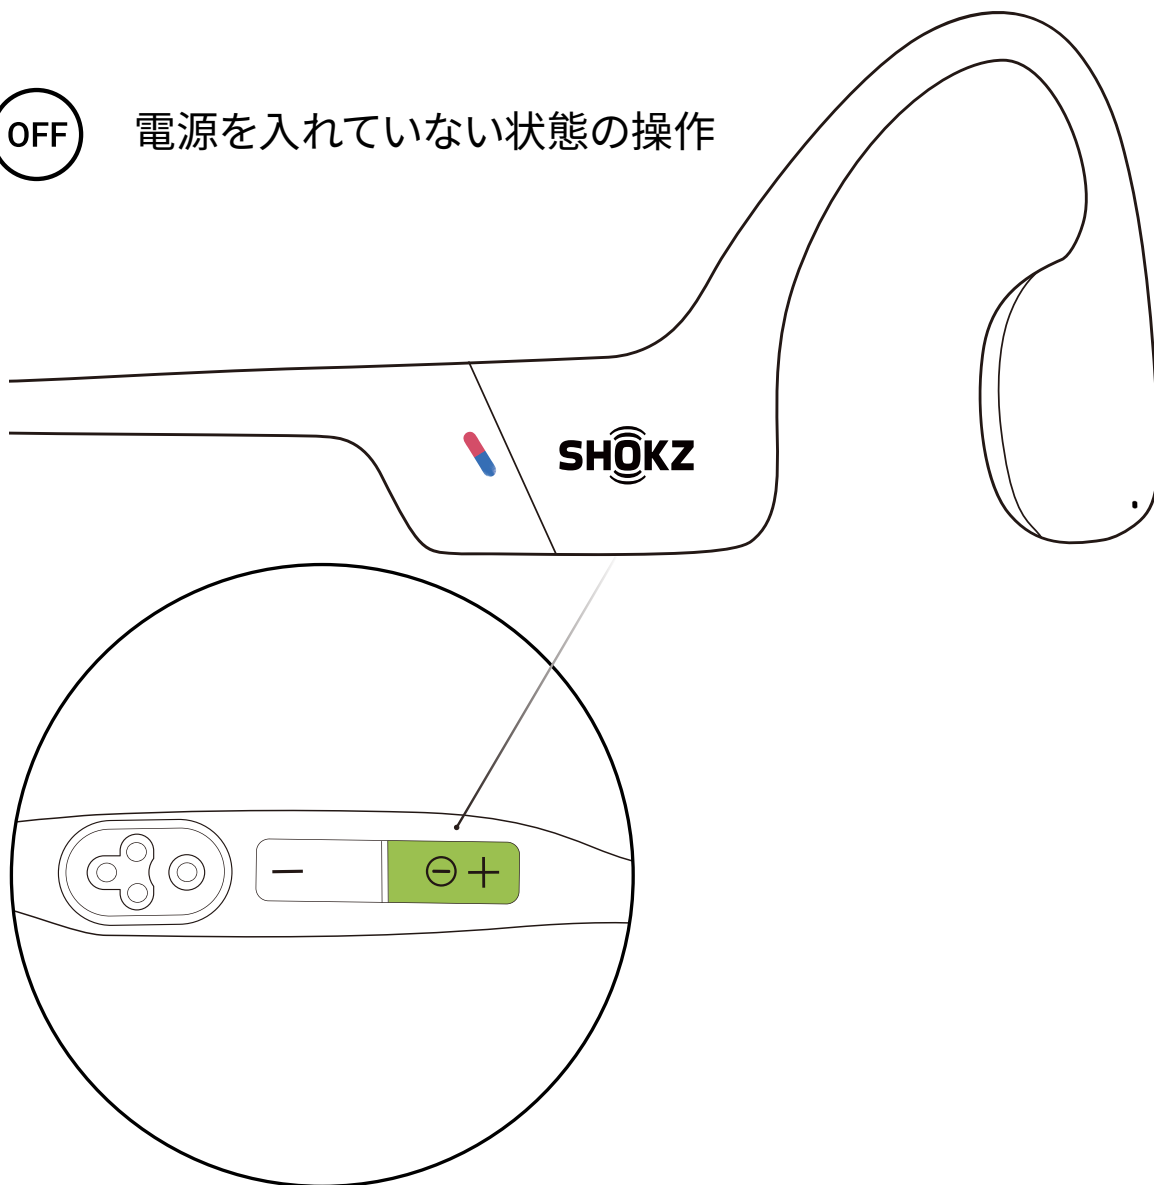


音声案内「ペアリングモードです」



1. OpenSwim Proを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、音量+を押し続けます。



3. 多機能ボタンと音量「+」ボタンを、ビープ音が聞こえるまで長押しします。

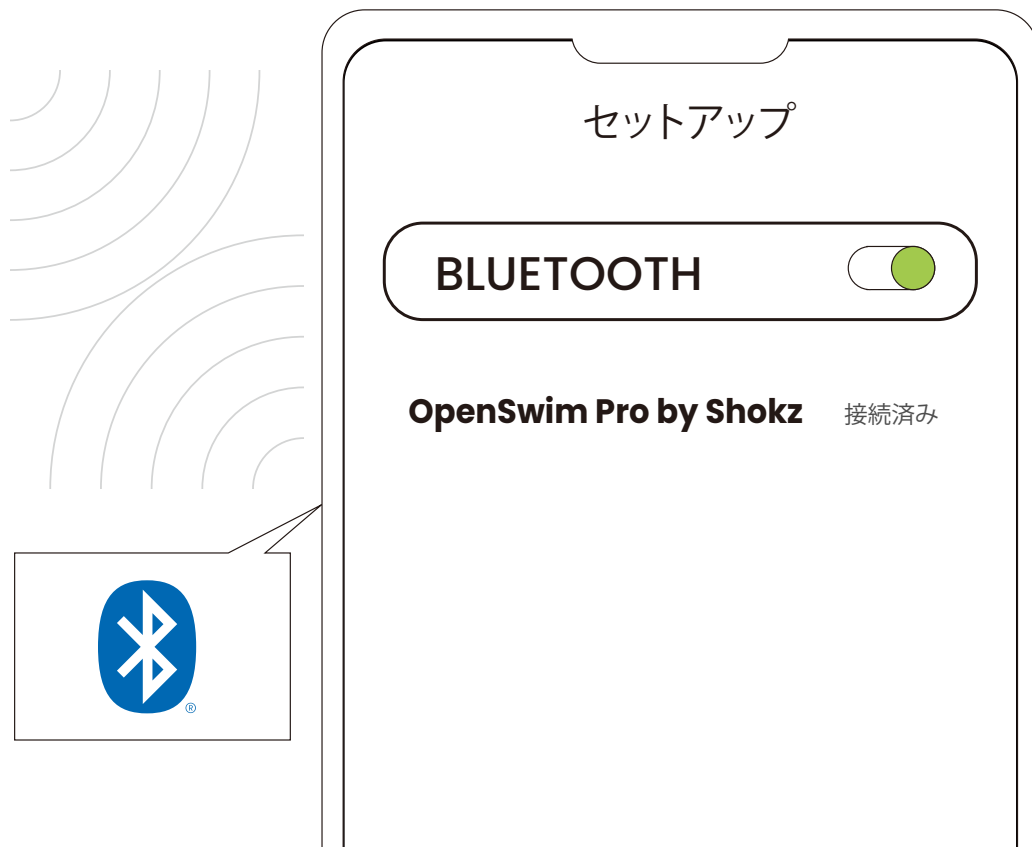


1台目のデバイス

4. 1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenSwim Pro by Shokz」を選択します。

* 1台目のデバイスでペアリングが正常に実行できたことが表示されたら、ペアリングは完了です。

5. イヤホンの電源を切ってください。

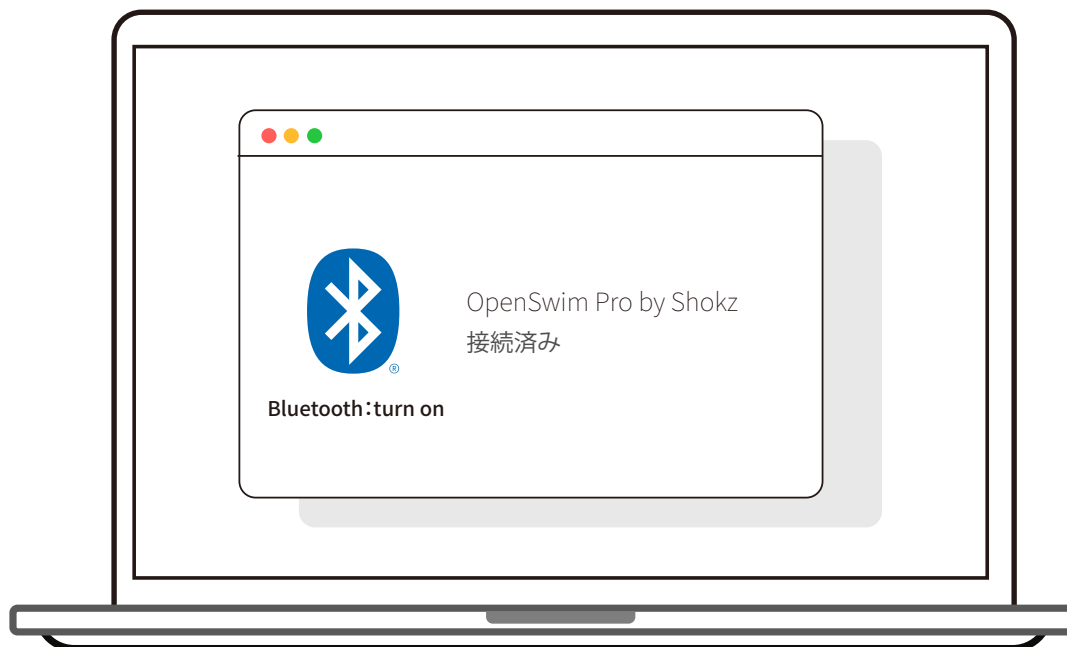

2台目のデバイス

6. 再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。

ペアリングモードに変わります。

7. 2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenSwim Pro by Shokz」を選択します。

* 2台目のデバイスでペアリングが正常に実行できたことが表示されたら、ペアリングは完了です。

8. イヤホンの電源を切ってください。



9. イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

* マルチポイント ペアリングは、Shokzアプリからでも簡単に管理できます。


マルチポイントペアリングの解除

OFF イヤホンの電源を切った
状態で操作してください。



音声案内「ペアリングモードです」 

1. イヤホンの電源を切った状態から操作をします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。

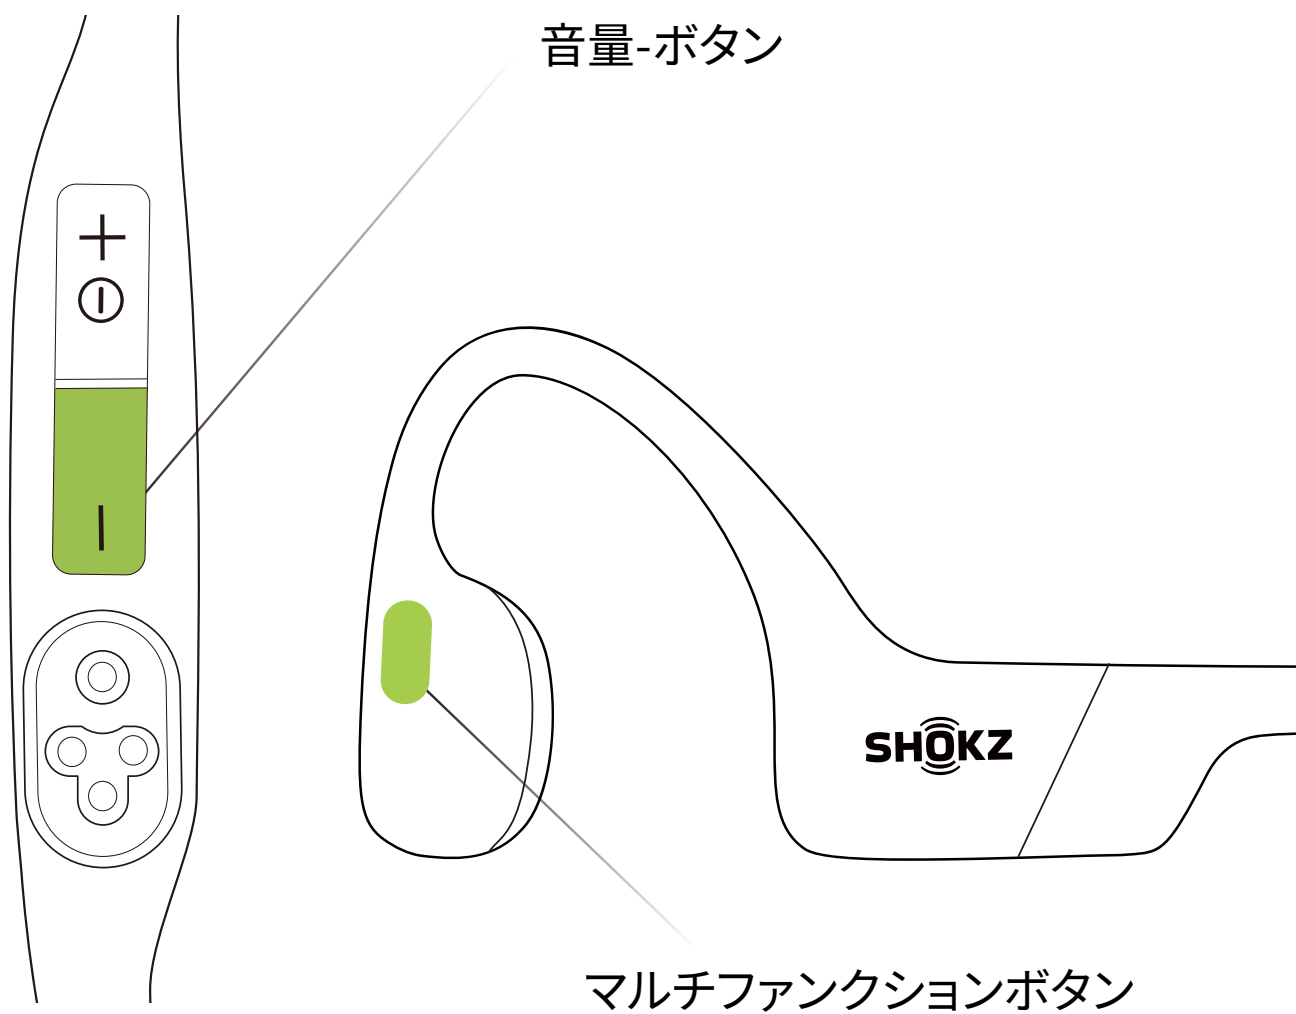


3. 多機能ボタンと音量「-」ボタンを、ビープ音が聞こえるまで長押しします。

* マルチポイント ペアリングは、Shokzアプリからでも簡単に管理できます。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。


OFF イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。

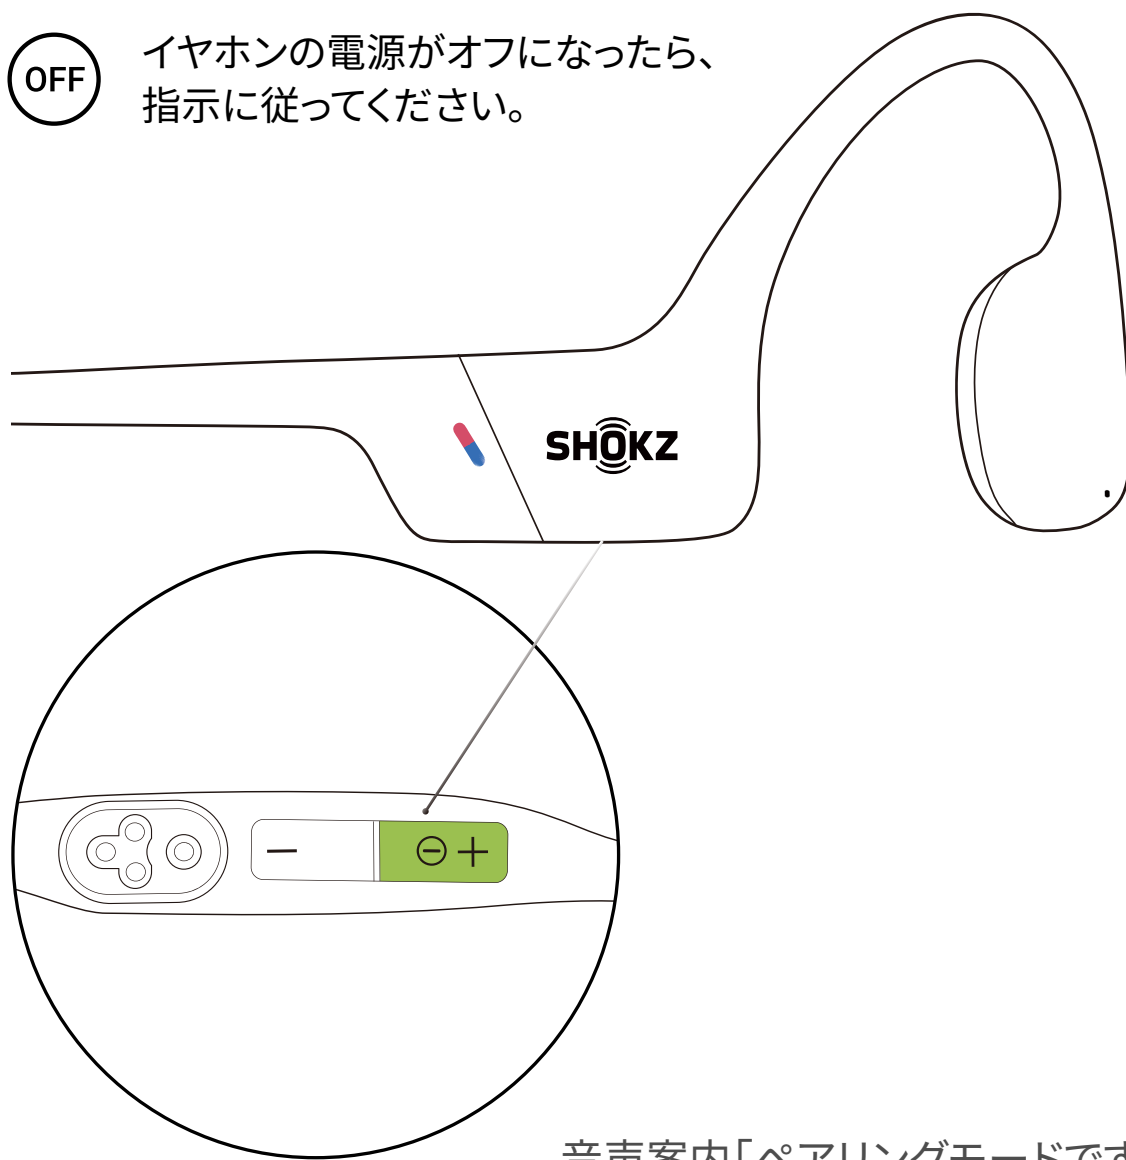


音声案内「ペアリングモードです」



1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内があるまで、音量+ボタンを押し続けます。

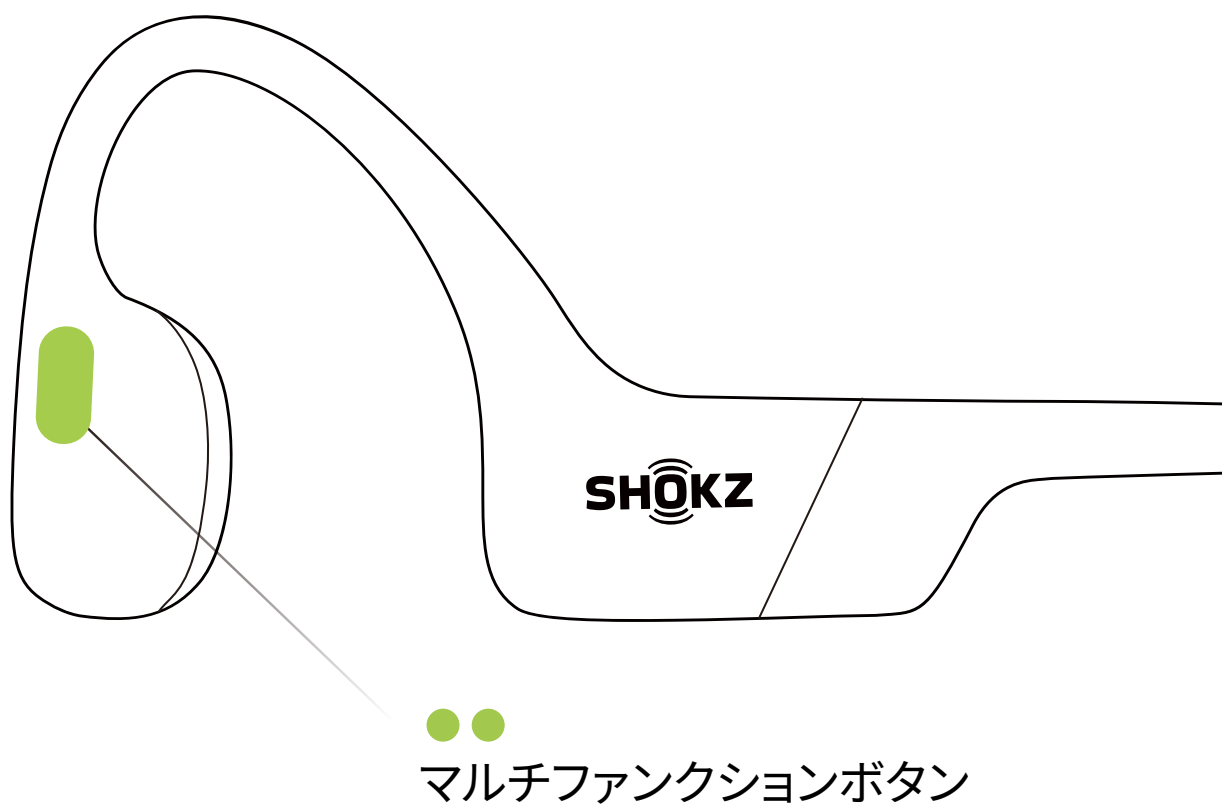

3.別の言語に切り替えるには、多機能ボタンをダブルクリックします。
言語は以下の順番で切り替わります:英語 > 中国語 > 日本語 > 韓国語。

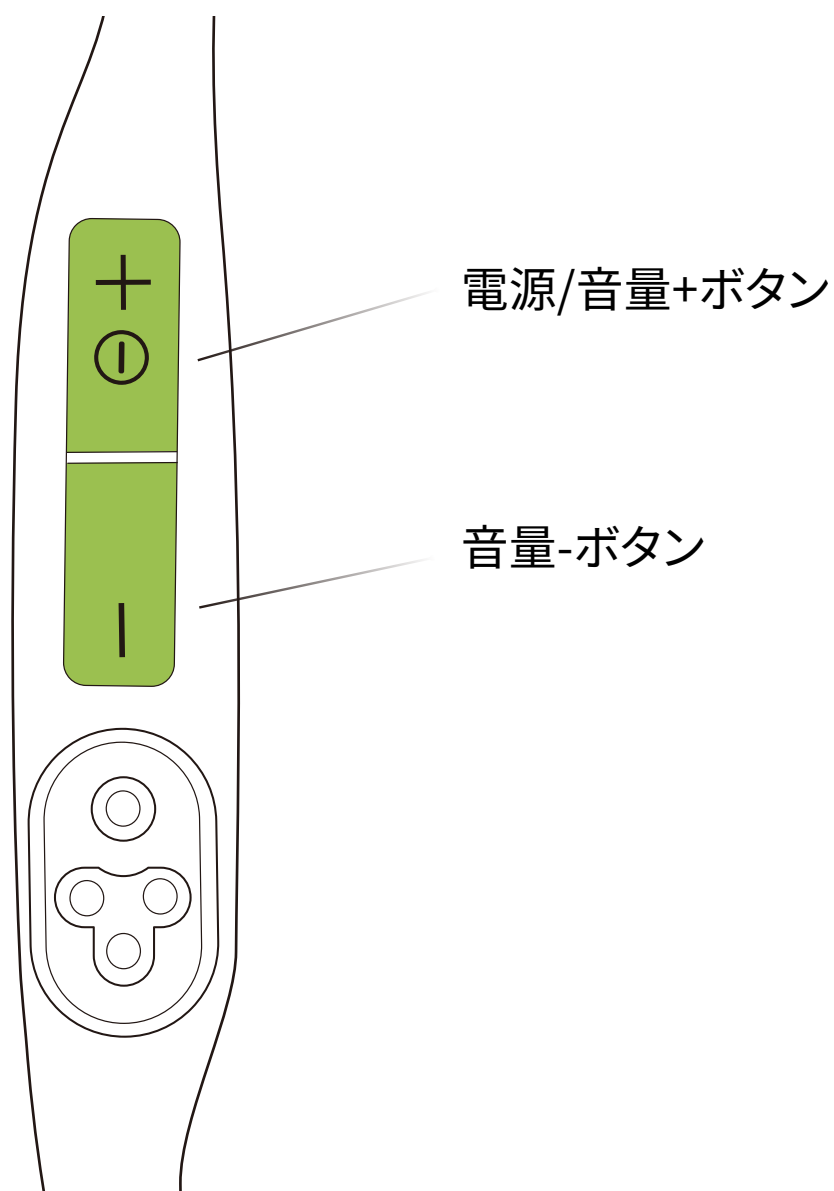


4. 音量の「+」ボタンか「-」ボタンをクリックしてバッテリー残量を知らせる音声プロンプトを聞き、正しい言語が選択されていることを確認してください。

* Shokzアプリを使用して言語を変更することもできます。

工場出荷時の設定にリセットする

OFF


イヤホンの電源を切った
状態で 操作してください。

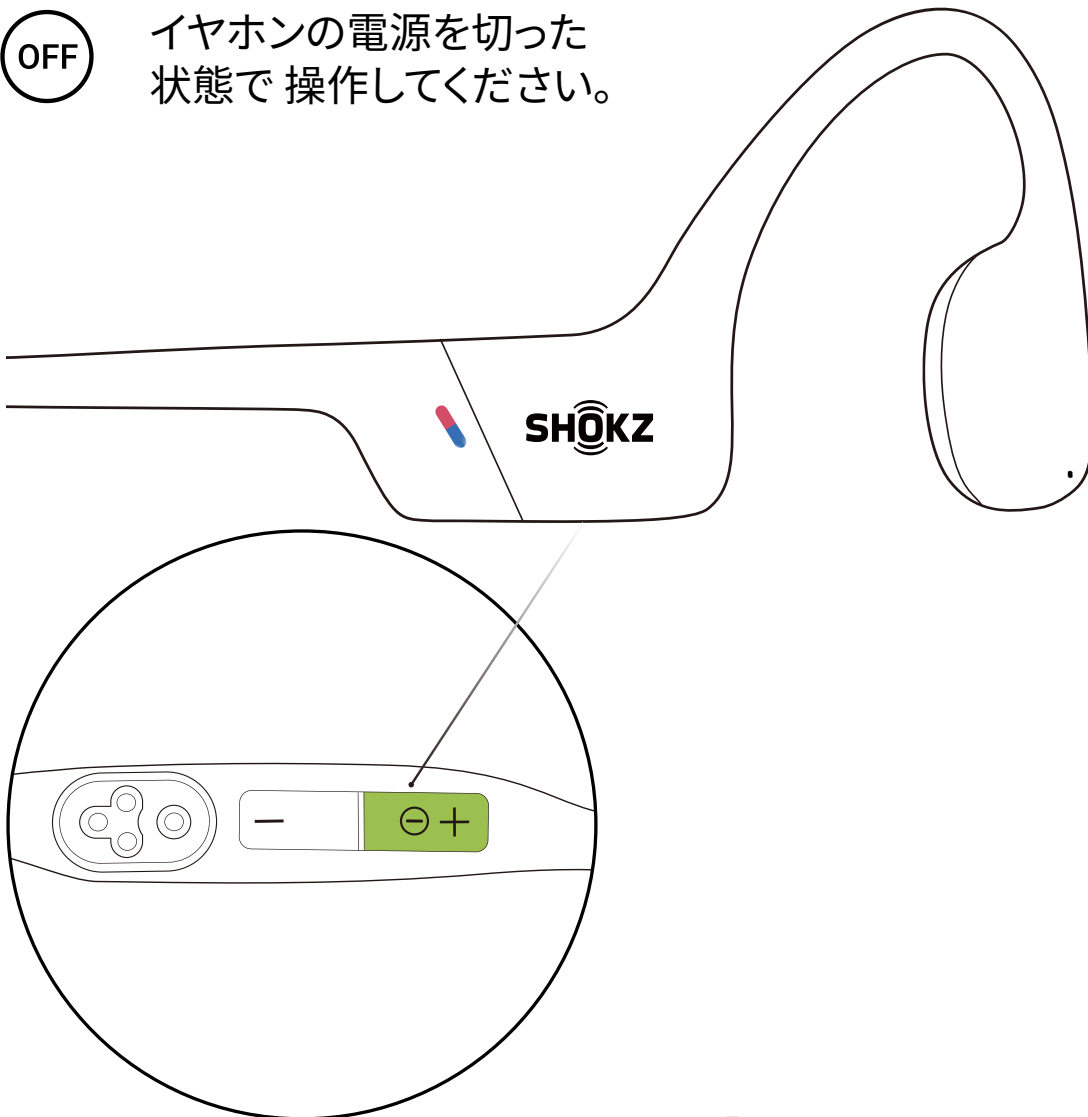

音声案内「ペアリングモードです」



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。

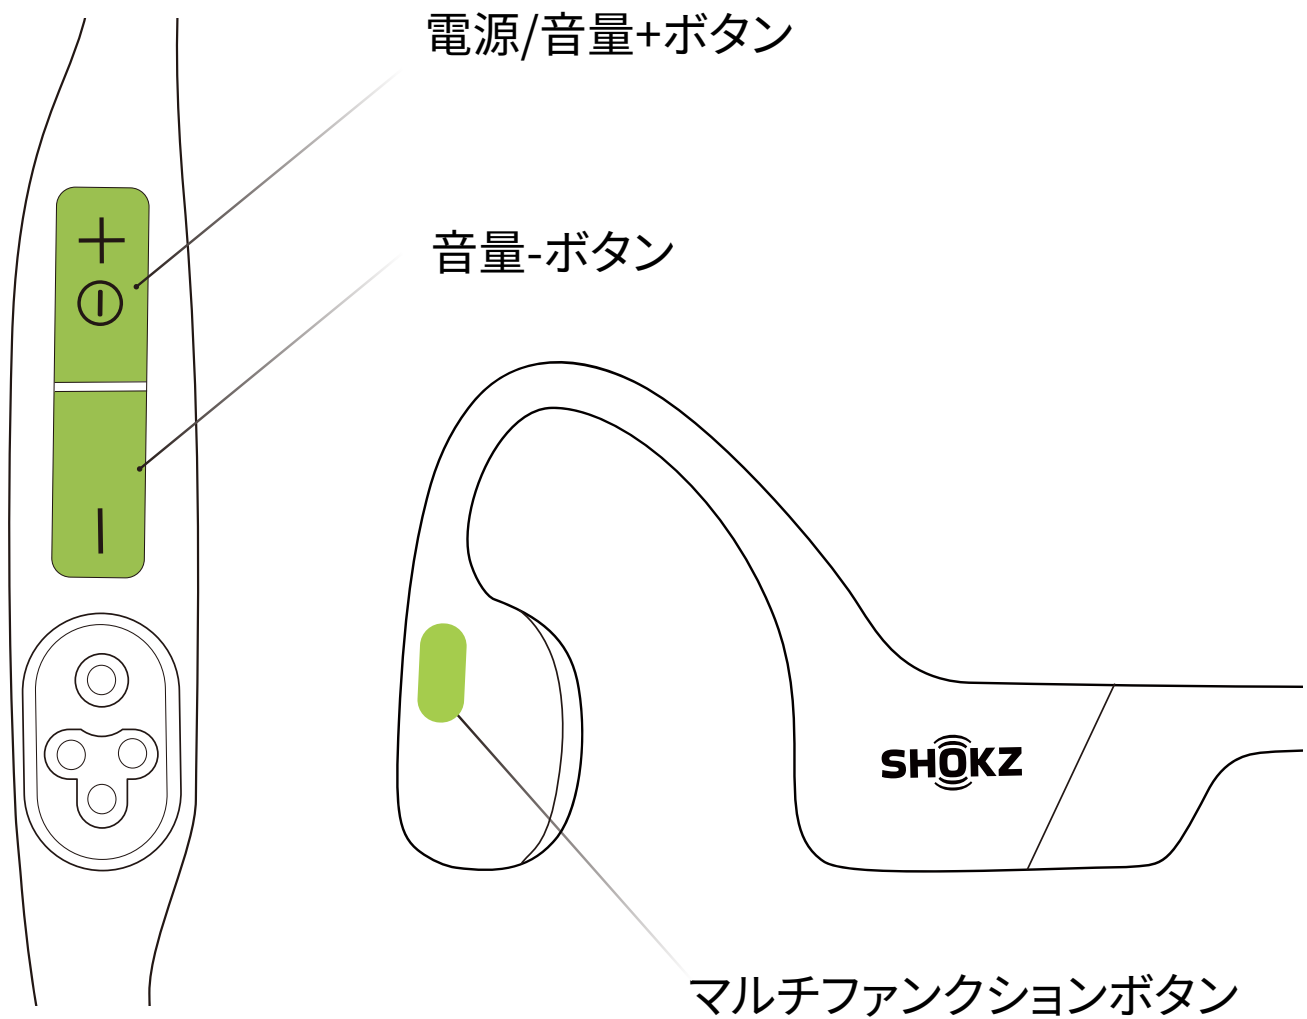

3. 多機能ボタン、音量「-」ボタン、音量「+」ボタンを、ビープ音が聞こえるまで同時に長押しします。
4. ヘッドフォンの電源をオフにします。OpenSwim Proがリセットされるので、再びペアリングが必要となります。

* 工場出荷状態にリセットした場合、MP3形式でインポートされた音声ファイルは消去されません。

ケア&メンテナンス

充電方法



充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。



充電中

充電完了

イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内があり、赤いライトが断続的に点滅します。充電には、対応する充電ケーブルを使用してください。充電中にLEDインジケータが赤に変わり、イヤホンが自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

注：

MP3モードのスタンバイ状態で2時間経過すると、ヘッドフォンは自動的にオフとなります。

Bluetoothモードのスタンバイ状態で6時間経過すると、ヘッドフォンは自動的にオフとなります。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。
当社のウェブサイト(<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>)
をご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング

お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.help.shokz.com/s/> をご覧になってください。

同梱物



OpenSwim Pro
ボックス




OpenSwim Pro
イヤホン




OpenSwim Pro
携帯用バッグ



ユーザガイド

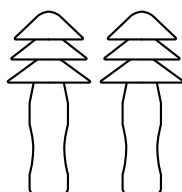

水泳用耳栓



充電ドック

製品の一部が破損または欠落している場合は、使用しないでください。
Shokz正規販売店またはShokzカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*地域によってパッケージの包装が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

SHÖKZ