

OPENSWIM PRO

Instrukcja Obsługi

SHOKZ S711

Zawartość

JAK TO DZIAŁA

Pobierz aplikację Shokz	04
Sterowanie słuchawkami	05
WŁ./WYŁ.	06
Parowanie	07
Zakładanie słuchawek	08
Głośność	09
Przycisk wielofunkcyjny	10
Więcej funkcji	11
Przełączanie między trybem Bluetooth i MP3	12
Przesyłanie plików	13
Zmiana kolejności odtwarzania muzyki w formacie MP3 ...	15
Zmiana zakresu odtwarzania folderu MP3.....	16
Sprawdzanie stanu baterii	17

DODATKOWE CECHY

Tryby korektora	19
Przełączanie trybu korektora	20
Parowanie wielopunktowe	21
Włącz parowanie wielopunktowe	22
Wyłącz parowanie wielopunktowe	27
Zmień język	29
Przywracanie ustawień fabrycznych	32

KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące ładowania	36
Gwarancja	37

CO JEST W PUDEŁKU	38
--------------------------------	----

Jak to działa

Pobierz aplikację Shokz



Shokz


Aplikacja Shokz umożliwia przełączanie między trybami Bluetooth i MP3, zarządzanie parowaniem wielopunktowym, aktualizację oprogramowania sprzętowego, zmianę trybów EQ, zmianę kolejności odtwarzania muzyki MP3 i wiele więcej.

Pobierz aplikację teraz, aby uzyskać płynne wrażenia z korzystania z urządzenia.

*Tylko w wybranych regionach, przejdź do userguide.shokz.net/openswimpro, aby uzyskać więcej informacji.


Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play, logo Google Play i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Sterowanie słuchawkami

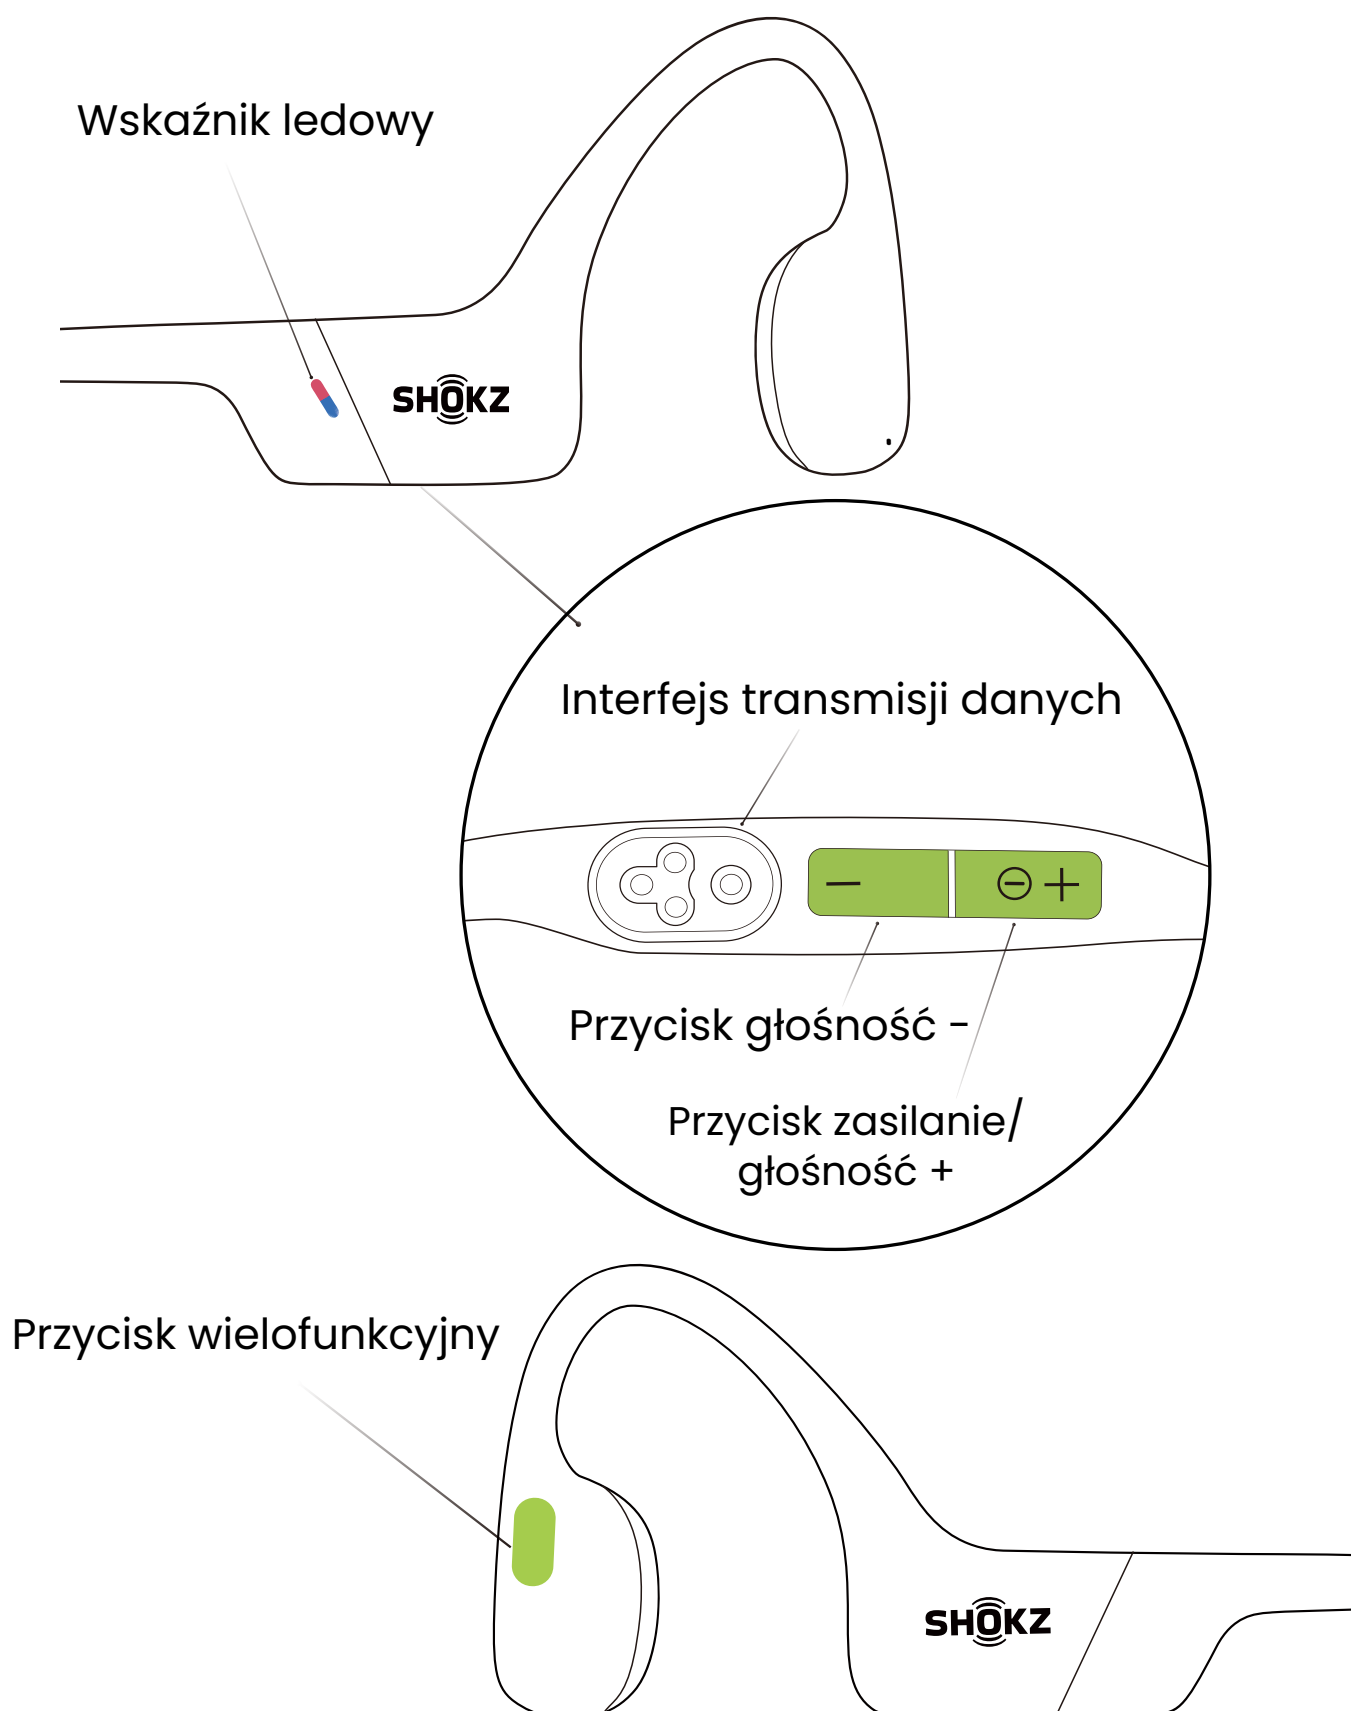

WŁ./WYŁ.

Przycisk zasilanie/głośność +

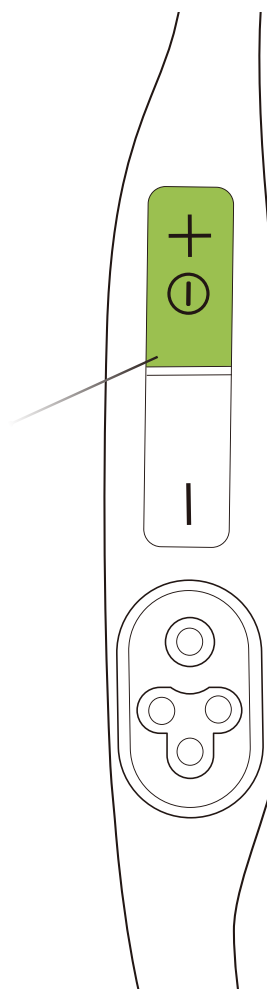

Włączanie słuchawek:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


* W tym momencie zostanie wyemitowany dźwięk włączania.

Wyłączanie słuchawek:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

* W tym momencie zostanie wyemitowany dźwięk wyłączenia.

Parowanie

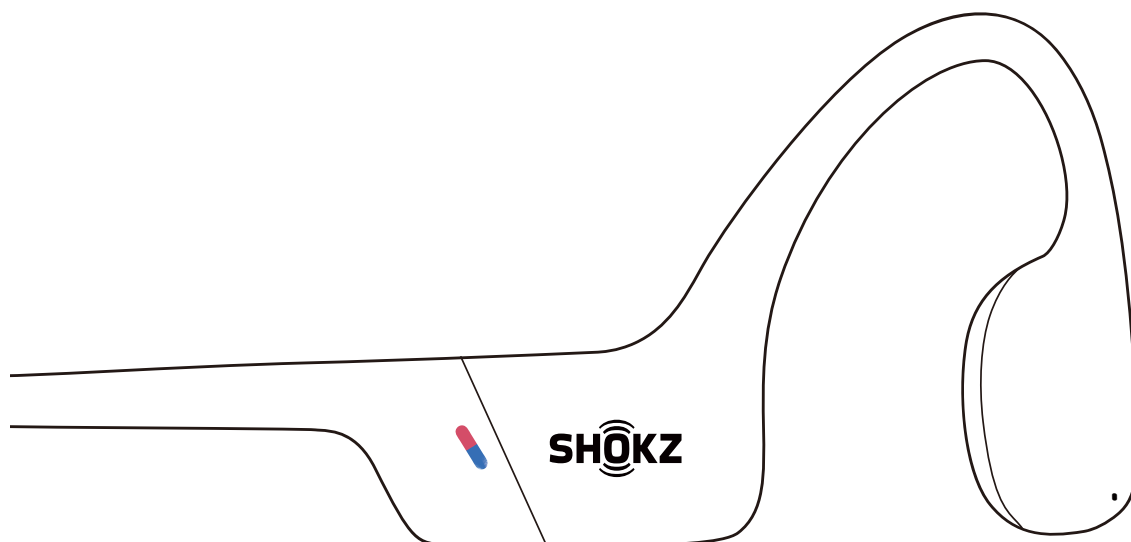


1. Przy wyłączonym urządzeniu OpenSwim Pro.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

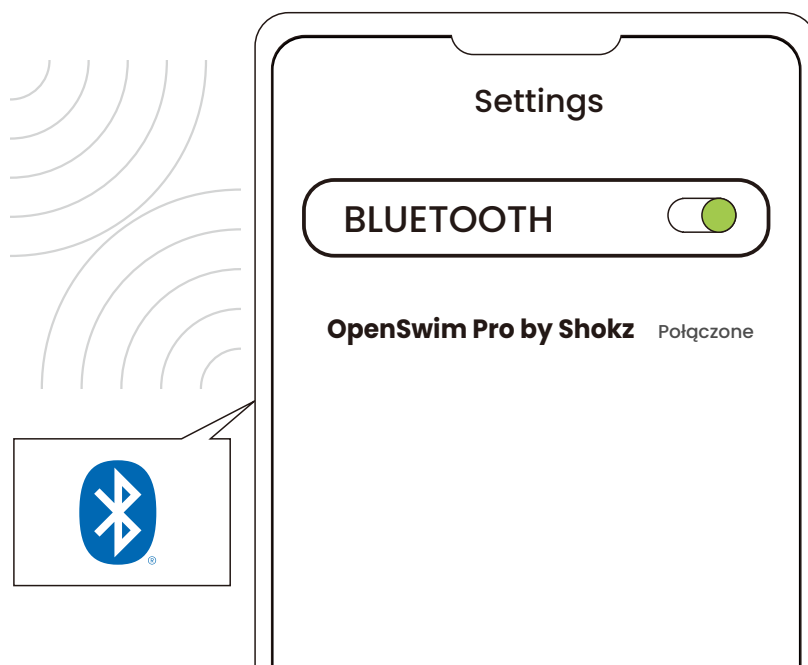

3. Otwórz ustawienia Bluetooth swojego urządzenia i wybierz „OpenSwim Pro by Shokz”. Urządzenie potwierdzi pomyślne parowanie.

Zakładanie słuchawek

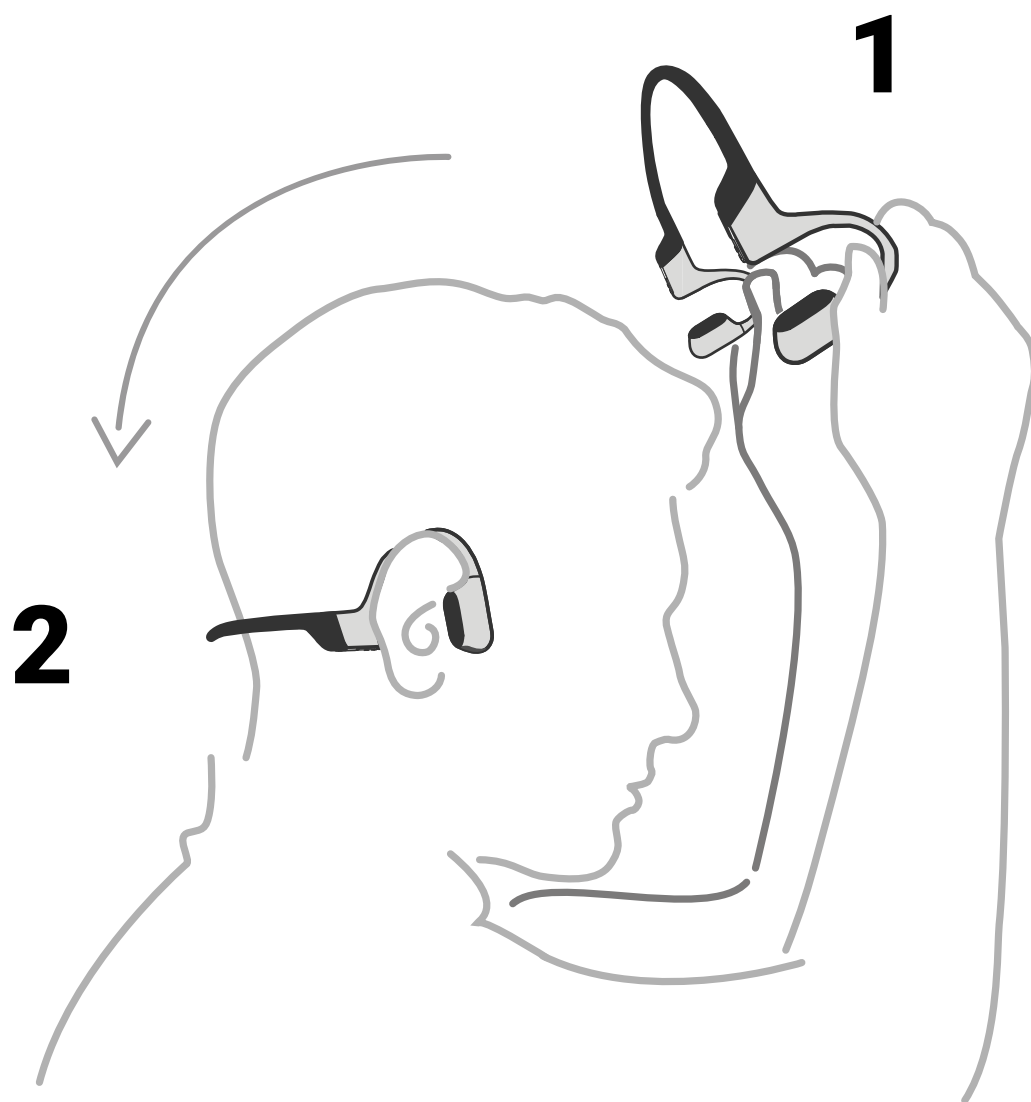


Podnieś słuchawki, przenieś je za kark, umieść zaczepy na uszach i ciesz się muzyką!

* Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny spoczywać przed uszami.

Głośność

 Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.

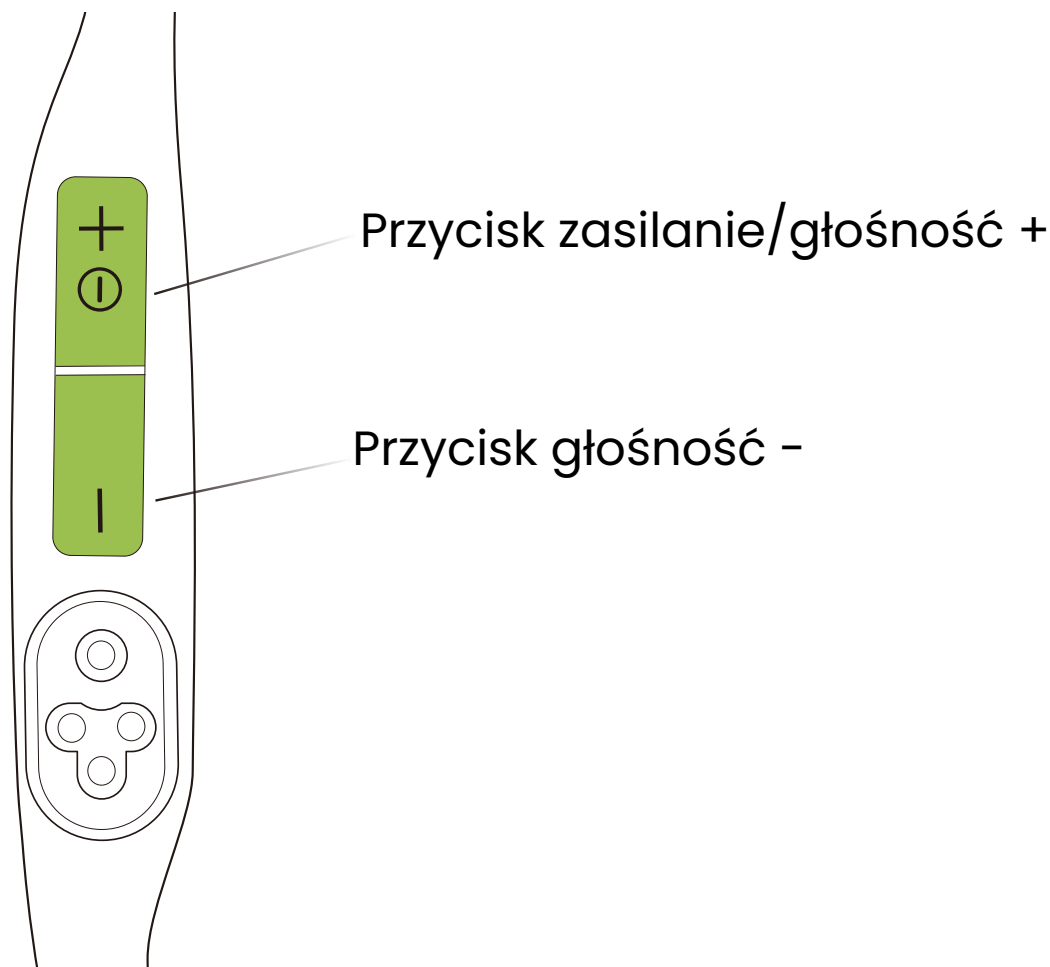

Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

* Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



* Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

Przycisk wielofunkcyjny

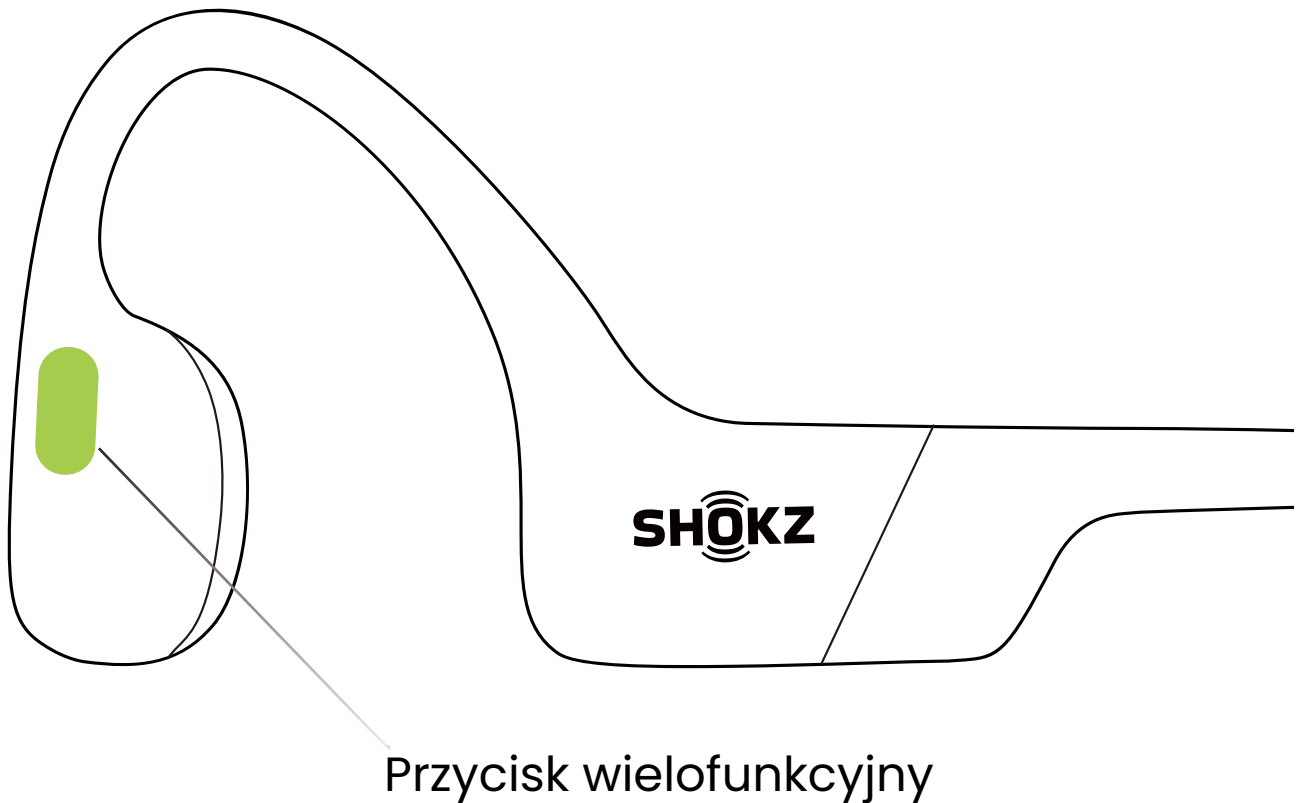

▶|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę: ●
Kliknij raz

⏮ Następna piosenka: ● ●
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki

⏪ Poprzednia piosenka: ● ● ●
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki

📶 Odbierz połączenie: ●
Kliknij raz

📞 Zakończ rozmowę: ●
Kliknij raz


Więcej funkcji*

Uruchamianie asystenta głosowego urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny
Odbieranie połączenia	Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny
Kończenie połączenia	Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny
Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny
Odbieranie drugiego połączenia i kończenie połączenia bieżącego	W momencie nadejścia drugiego połączenia naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny
Wyciszanie mikrofonu w czasie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) jednocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania głośności podczas połączenia
Wyłączanie wyciszenia mikrofonu w czasie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) jednocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania głośności podczas połączenia
Zmiana języka	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny w trybie parowania (sygnalizowany migającym na przemian czerwonym i niebieskim wskaźnikiem)

*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych.

*Możesz zdefiniować działanie niektórych przycisków w aplikacji Shokz.


Przełączanie między trybem Bluetooth i MP3

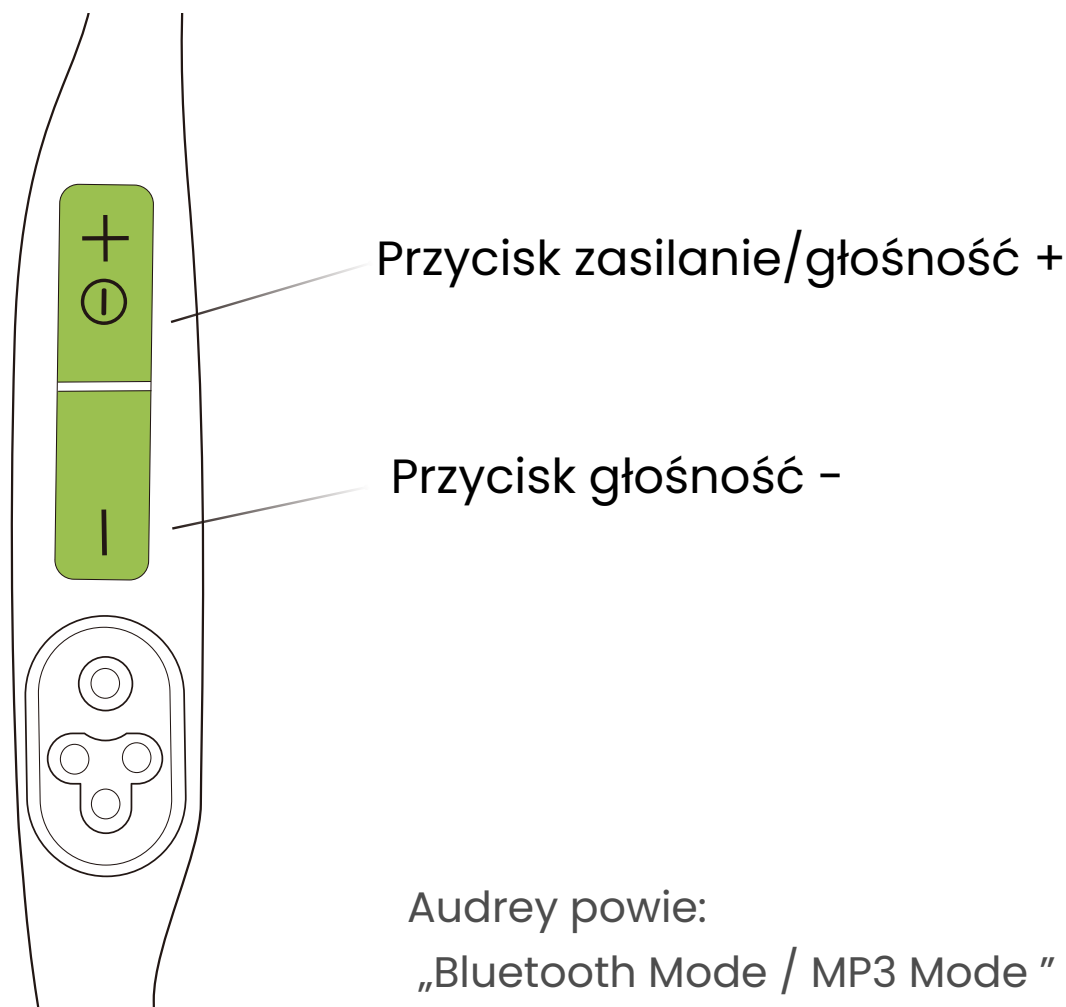

Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk zwiększania i zmniejszania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

* Możesz również używać aplikacji Shokz do łatwego przełączania trybów Bluetooth/MP3 lub zmiany ustawień przycisków.

Przesyłanie plików

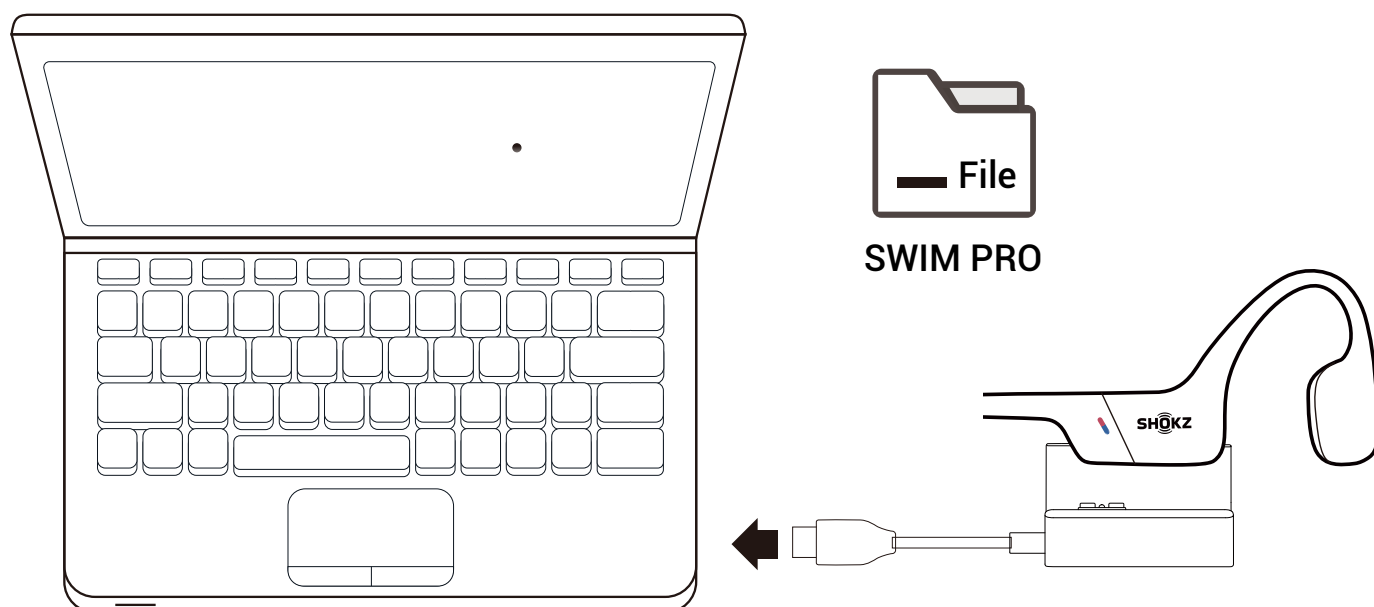

1. Podłącz OpenSwim Pro do komputera za pomocą podstawki do transmisji danych dostarczonej w opakowaniu.
2. Na komputerze pojawi się dysk o nazwie „SWIM PRO”. Otwórz dysk „SWIM PRO”, znajdujący się na komputerze.
3. Dokonaj importu plików audio (utwory, audiobooki lub foldery) na dysk „SWIM PRO”.
4. Po zakończeniu przesyłania plików odłącz dysk „SWIM PRO” z komputera.

*Nie przerywaj transferu plików, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

*OpenSwim Pro może rozpoznać maksymalnie 3 poziomy folderów. Pliki w głębszych folderach mogą nie być odczytane.

* Słuchawki OpenSwim Pro obsługują obecnie następujące formaty plików muzycznych:

Format	szybkość transmisji danych	częstotliwość próbkowania	uwagi
MP3	8kbps – 320kbps	8kHz–48kHz	Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
FLAC	L0–L8 (1000kbps – 1900kbps)	8kHz–96kHz	Obsługa głębi bitowej do 24 bitów
WMA	5kbps – 320kbps	8kHz–48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice, lub brak obsługi szyfrowania. Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
WAV	32kbps – 1411kbps	8kHz–96kHz	Obsługa głębi bitowej do 24 bitów
AAC	8kbps – 320kbps	8kHz–48kHz	Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
M4A	8kbps – 291kbps	8kHz–48kHz	Obsługa głębi bitowej do 16 bitów
APE	800kbps – 959kbps	8kHz–48kHz	Tylko format szybki/normalny. Obsługa głębi bitowej do 16 bitów

Zmiana kolejności odtwarzania muzyki w formacie MP3



Audrey powie:
„Normal / Shuffle / Repeat”



Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności w trybie MP3, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

* Możesz także skorzystać z aplikacji Shokz, aby łatwo zmienić kolejność odtwarzania utworów w formacie MP3.

Zmiana zakresu odtwarzania folderu MP3

Możesz uporządkować swoje pliki audio w różnych folderach dla łatwiejszej klasyfikacji.


OpenSwim Pro obsługuje do 3 poziomów folderów. Pliki znajdujące się głębiej mogą nie zostać rozpoznane.

Dzięki aplikacji Shokz możesz zarządzać zakresem odtwarzania MP3: odtwarzaj bieżący folder lub wszystkie foldery. W trybie „Odtwarzaj bieżący folder” naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zmniejszania głośności (–) przez 2 sekundy, aby przełączyć się do następnego folderu.

Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

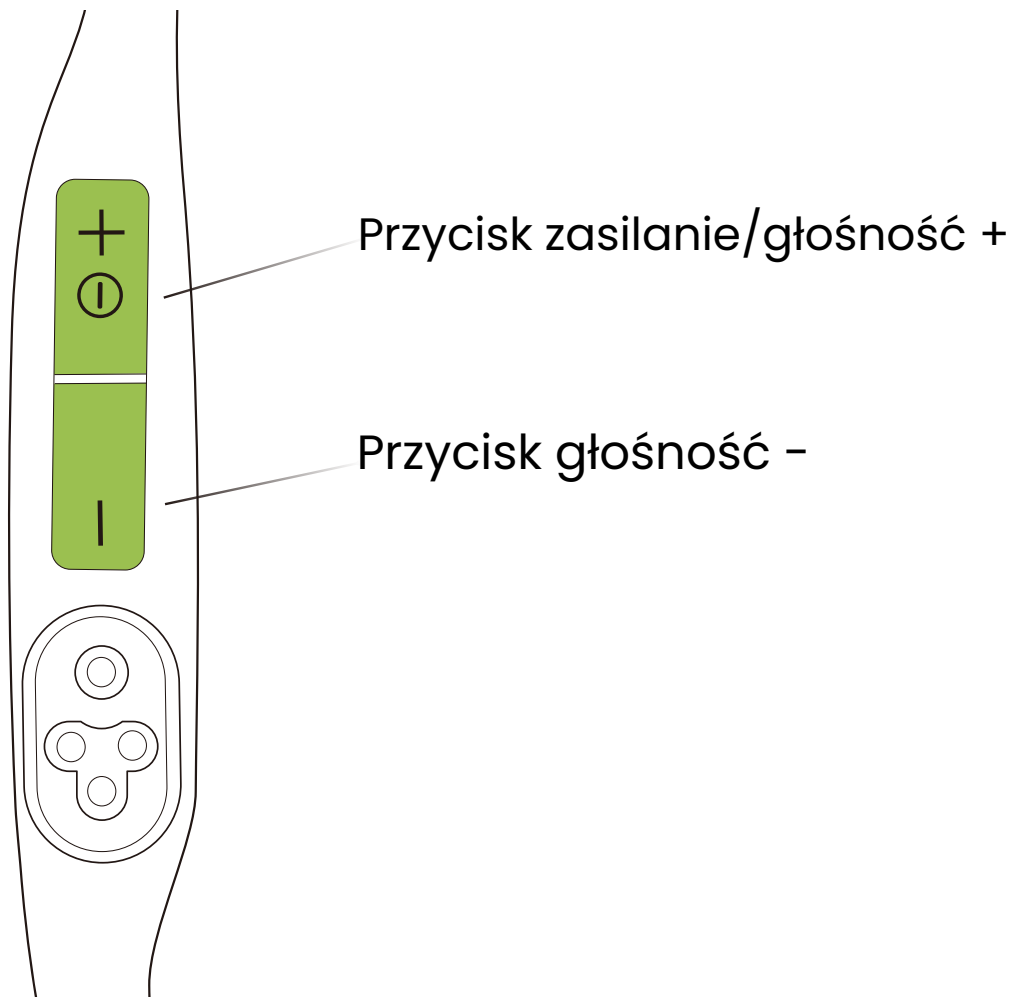

Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk głośności + lub głośności -, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii :
"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me".

Dodatkowe cechy

Tryby korektora



Tryb standardowy:
Zrównoważone
częstotliwości do
słuchania muzyki



Tryb wzmocnienia głosu:
Wzmocnione częstotliwości
pośrednie do audiobooków,
podcastów itp




Tryb pływania:
Specjalnie zaprojektowane do
pływania. Zalecamy włączenie
tego trybu podczas pływania i
korzystanie z niego wraz z
zatyckami do uszu

Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki

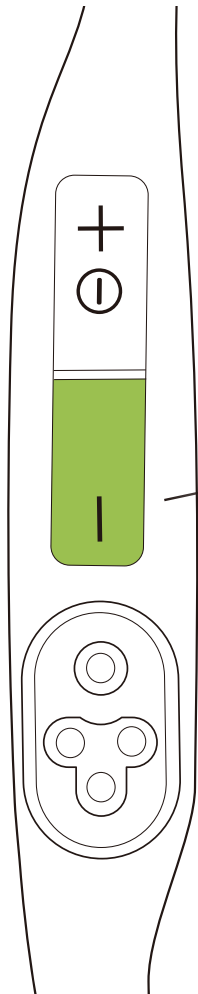

Przycisk głośność -

Audrey powie:
"Standard Mode/
Vocal Booster Mode/
Swimming Mode"




Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk zmniejszania głośności podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

* Możesz także użyć aplikacji Shokz, aby zmienić tryb EQ

Parowanie wielopunktowe

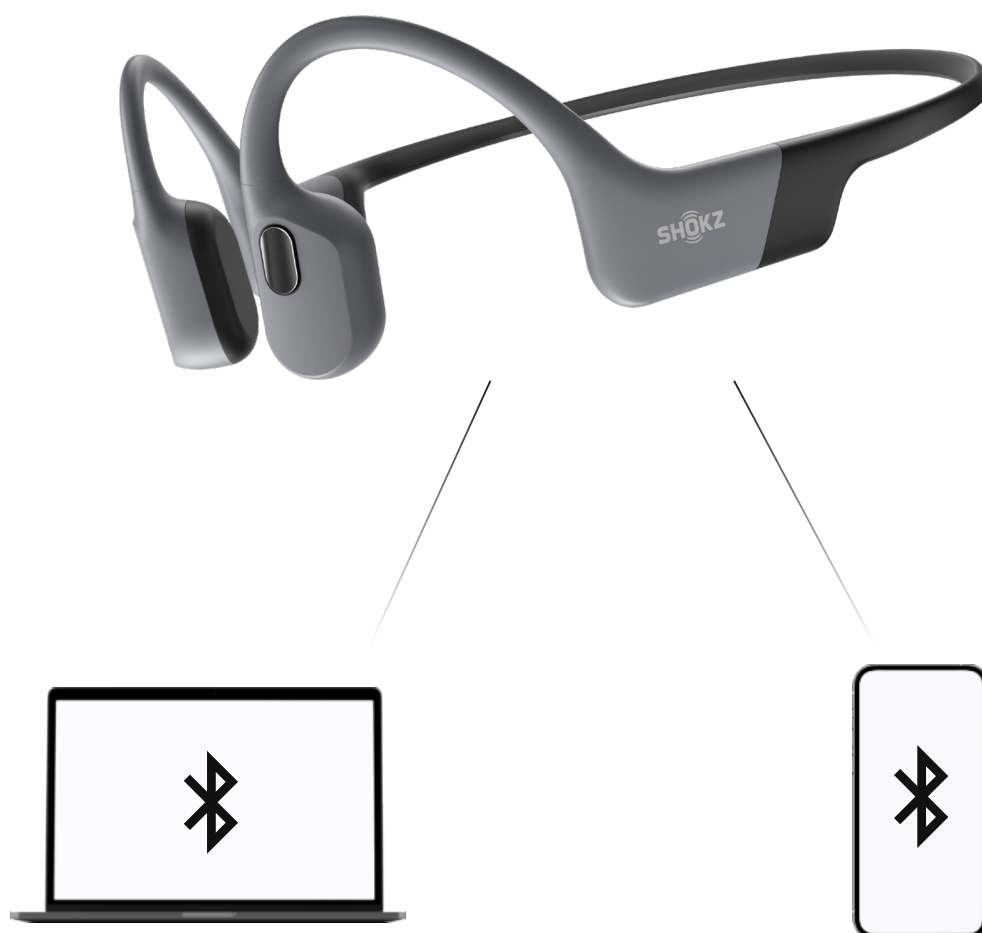


Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przełączaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu

Włącz parowanie wielopunktowe


OFF Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

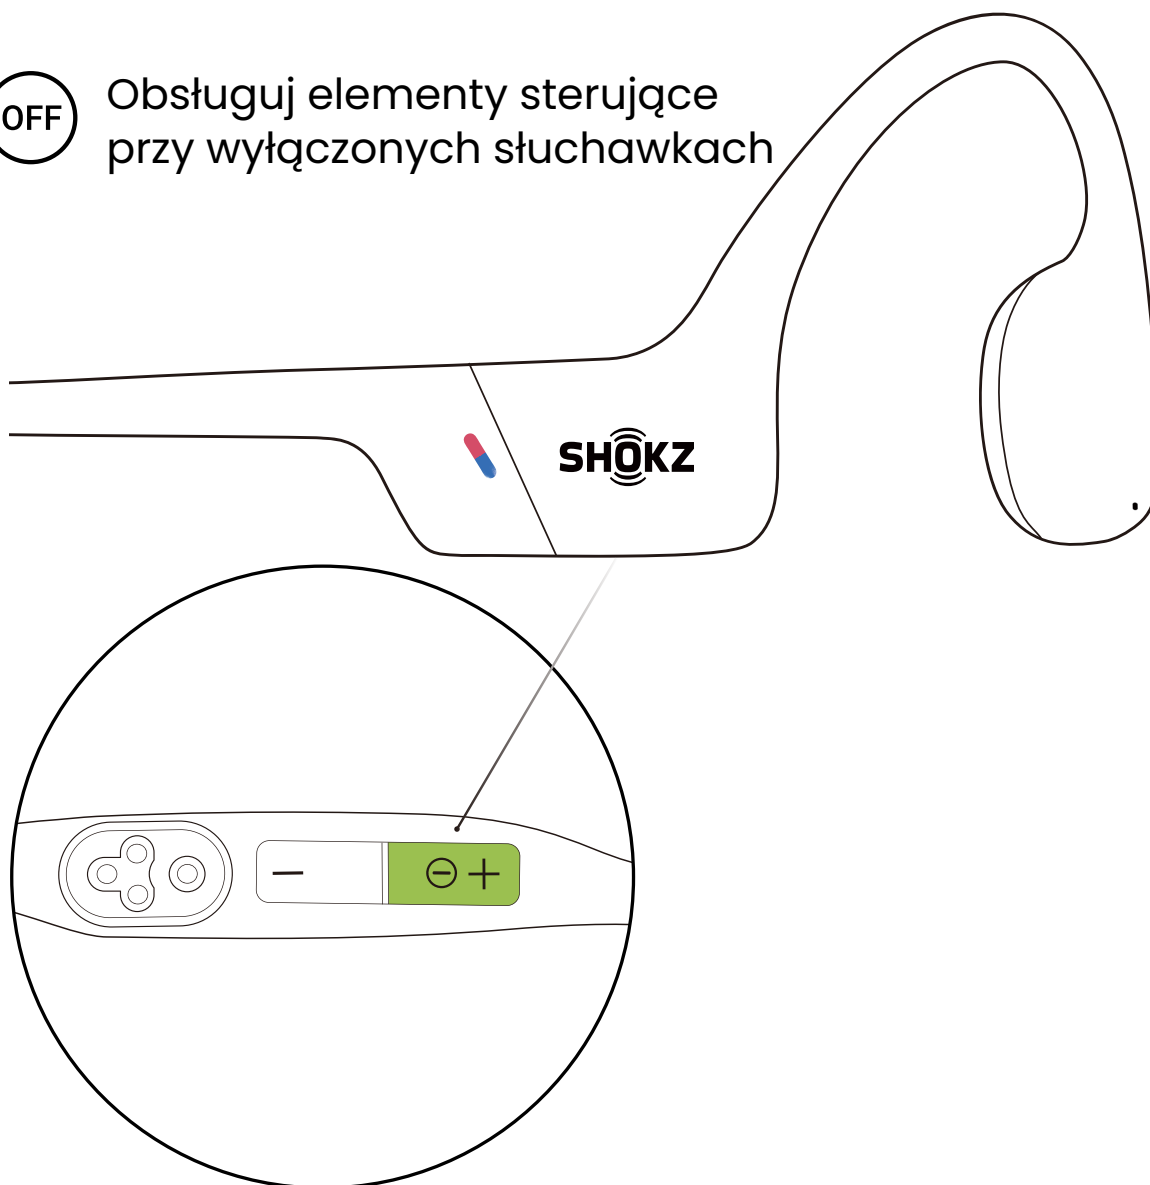


Audrey powie "pairing"



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

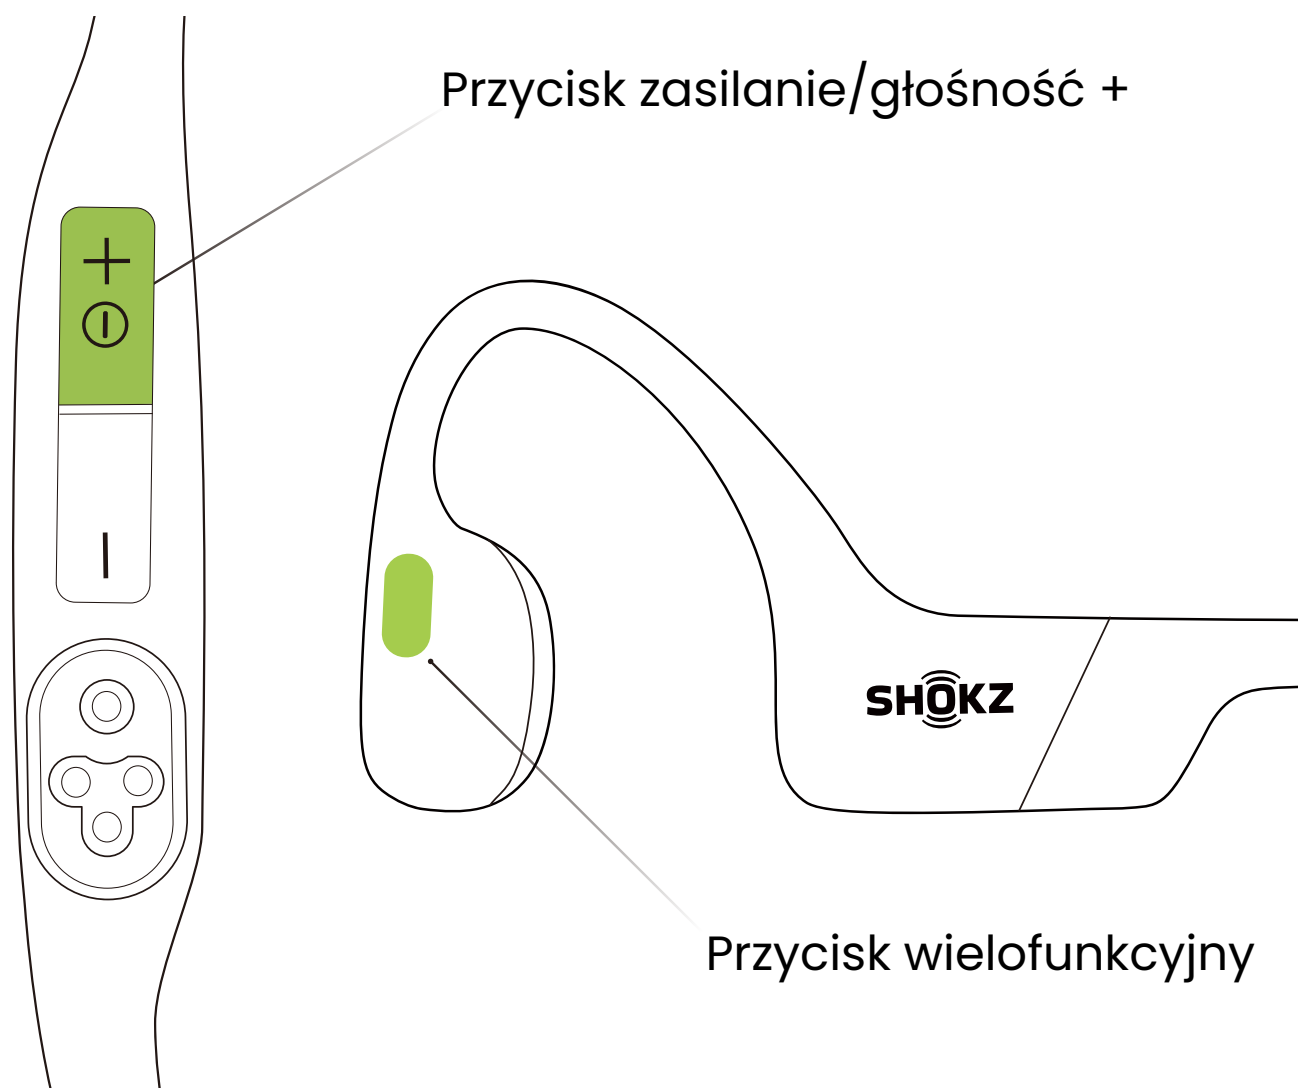

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

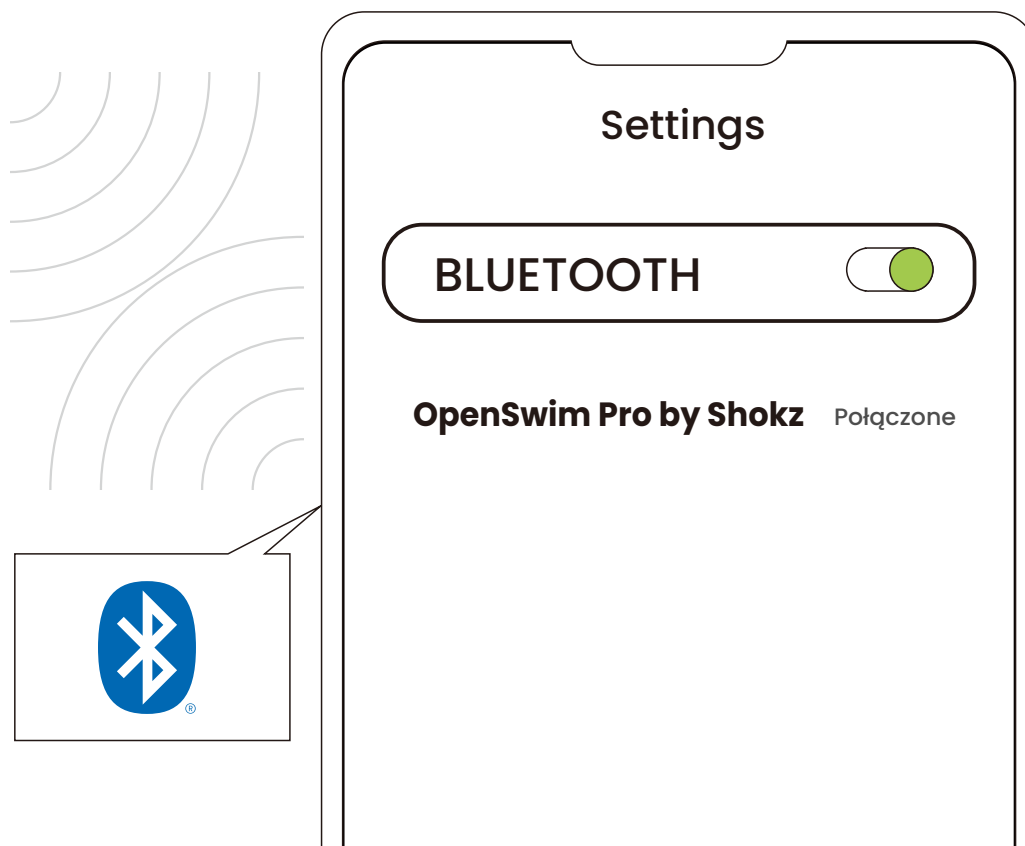


Pierwsze urządzenie

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenSwim Pro by Shokz”.

* Parowanie zostanie zakończone, gdy pierwsze urządzenie poinformuje, że parowanie zostało zakończone pomyślnie.

5. Wyłącz słuchawki.

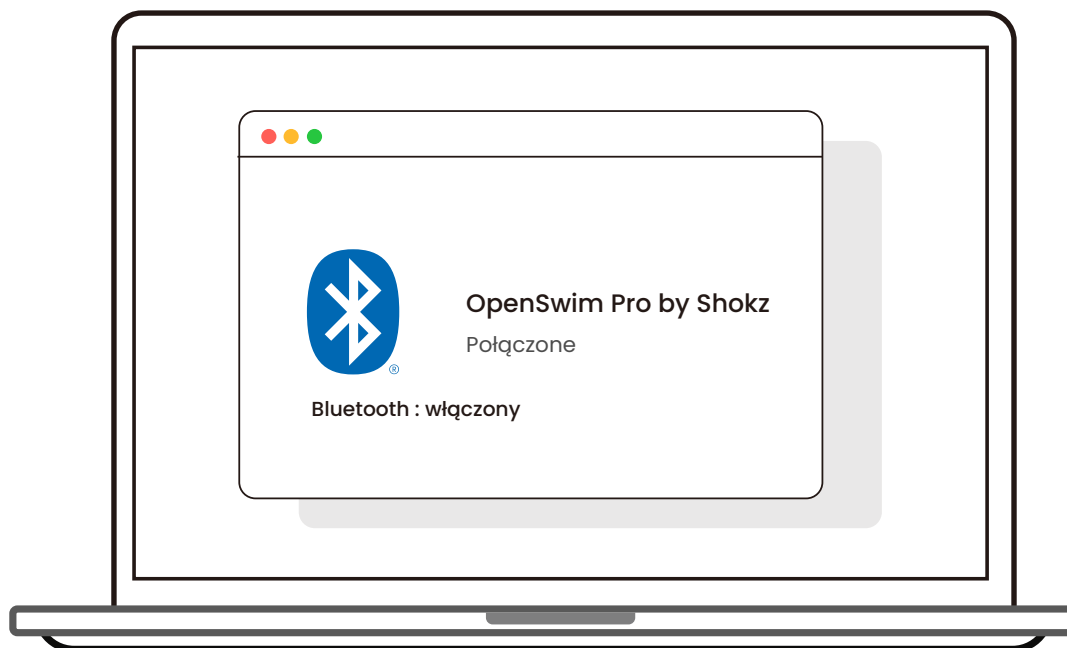

Drugie urządzenie

6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „ OpenSwim Pro by Shokz”.

* Parowanie jest zakończone, gdy drugie urządzenie poinformuje, że parowanie zostało zakończone pomyślnie.

8. Wyłącz słuchawki.




9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z obydwojema urządzeniami.

* Możesz także skorzystać z aplikacji Shokz, aby łatwo zarządzać parowaniem wielopunktowym.

Wyłącz parowanie wielopunktowe


OFF Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

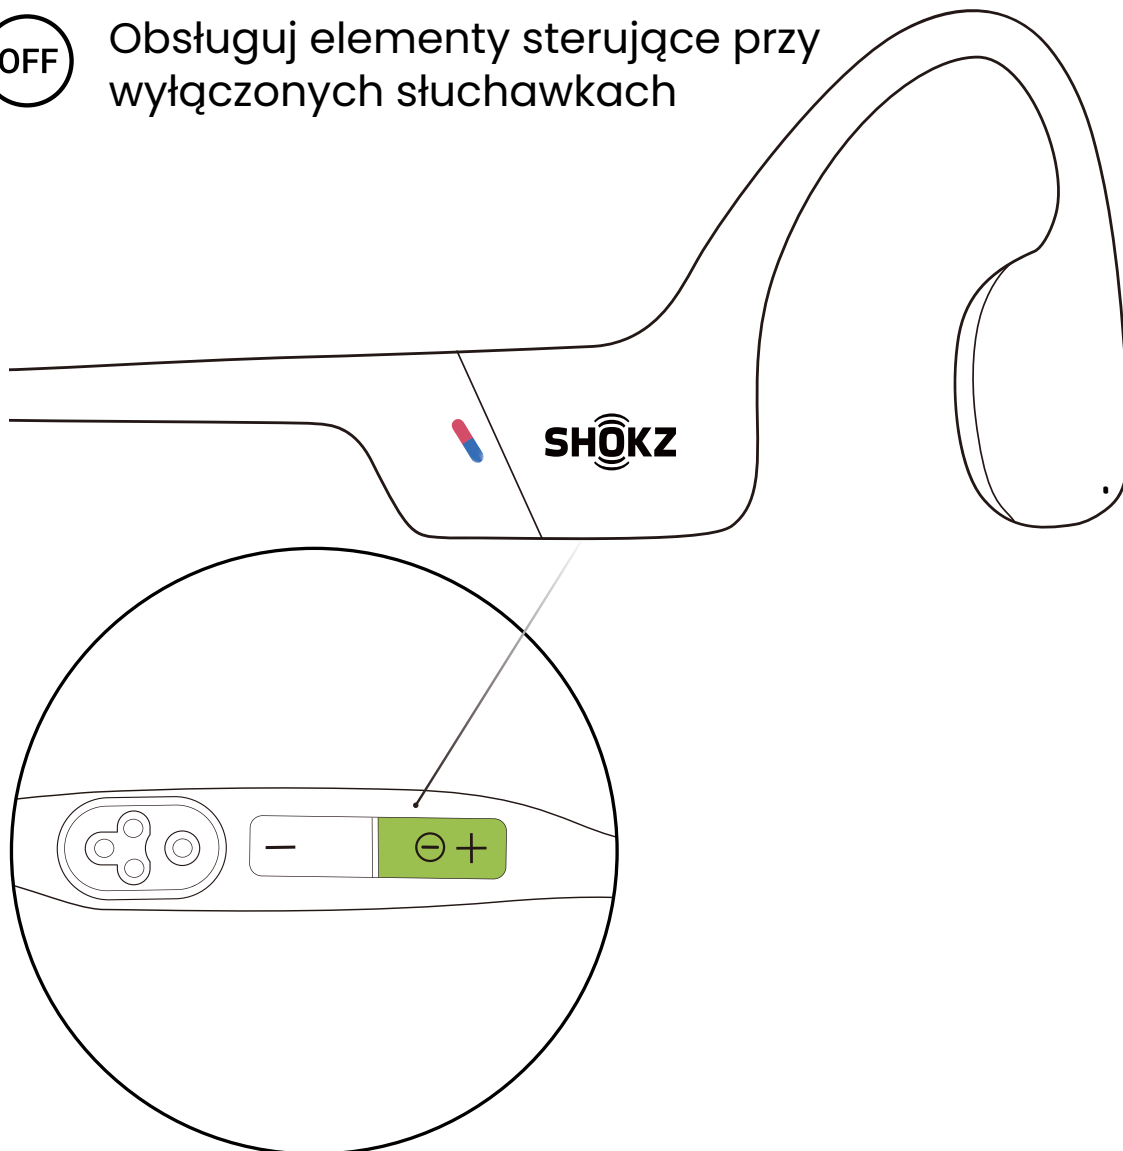

Audrey powie "pairing"



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

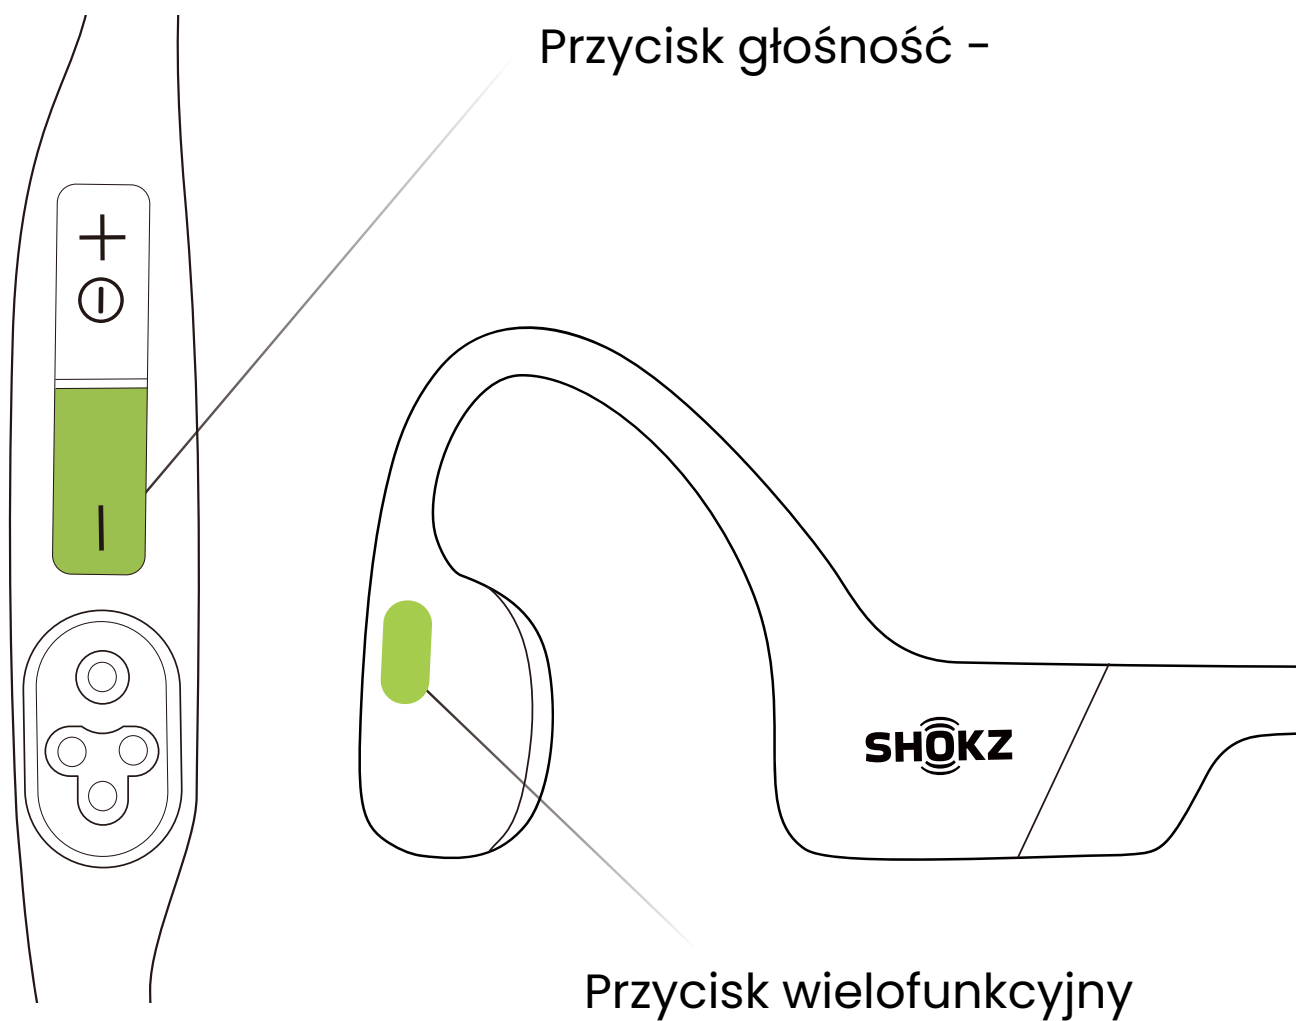


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zmniejszania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

* Możesz także skorzystać z aplikacji Shokz, aby łatwo zarządzać parowaniem wielopunktowym.


Zmień język

Twoje słuchawki mają wbudowane cztery języki: chiński, angielski, japoński i koreański.


OFF Postępuj zgodnie z instrukcją, gdy słuchawki są wyłączone.

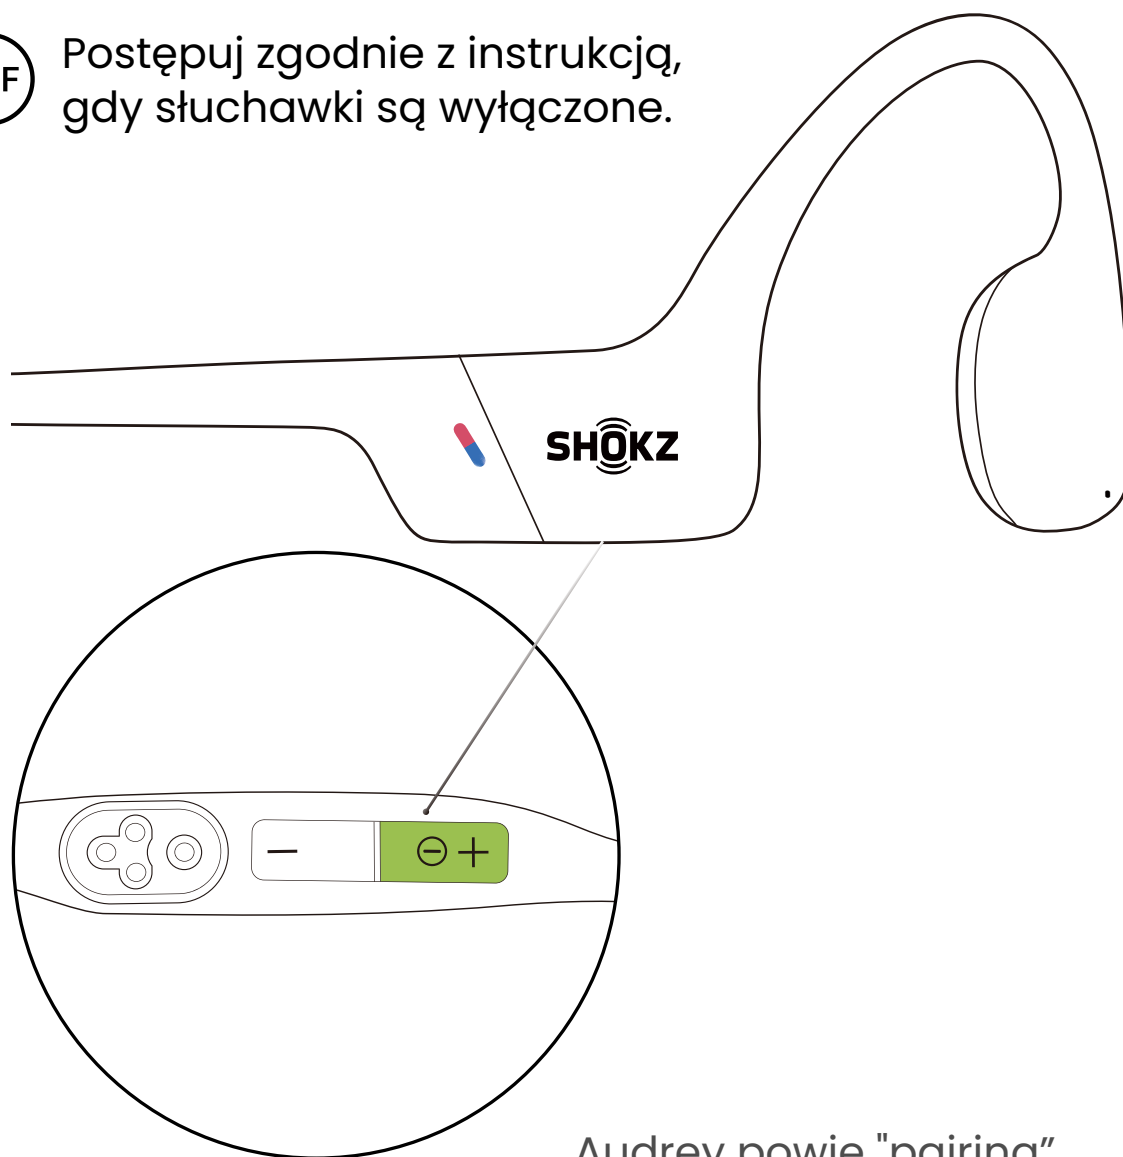

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

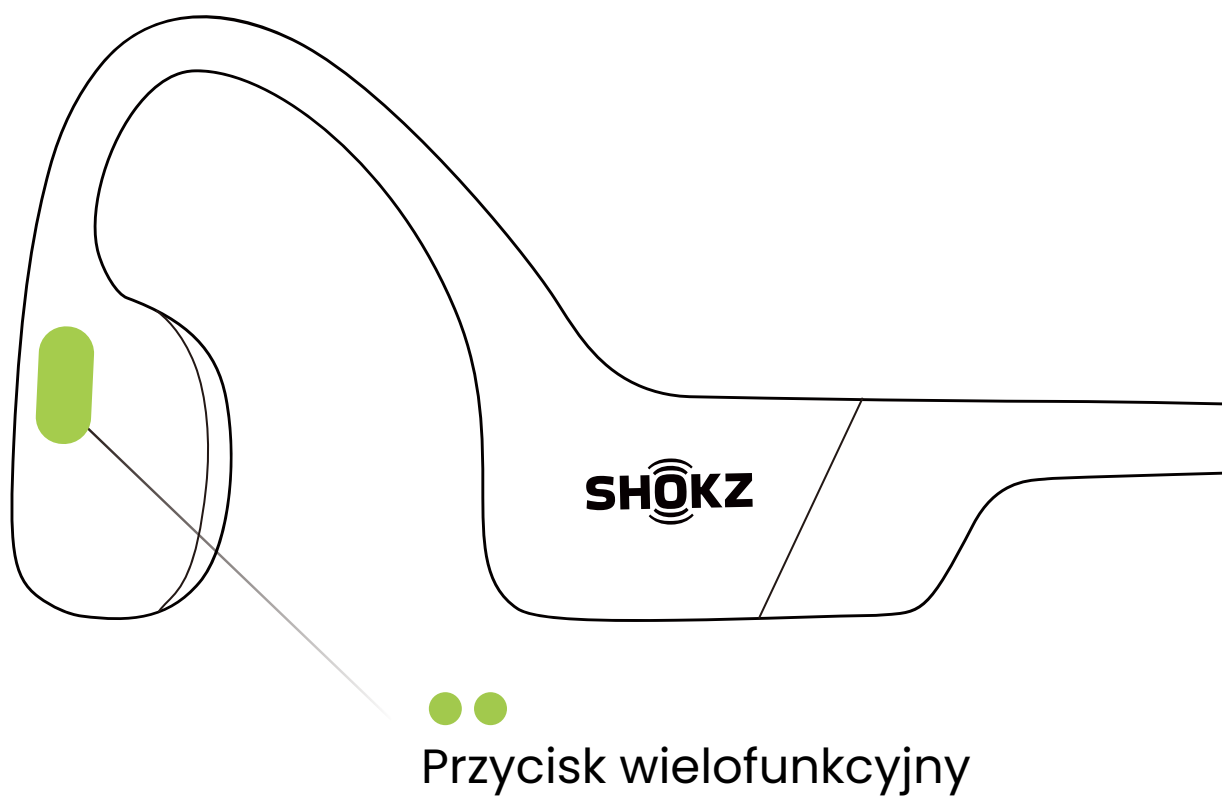

3. Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby przełączyć na kolejny język. Kolejność języków jest następująca: Język angielski, chiński, japoński i koreański.

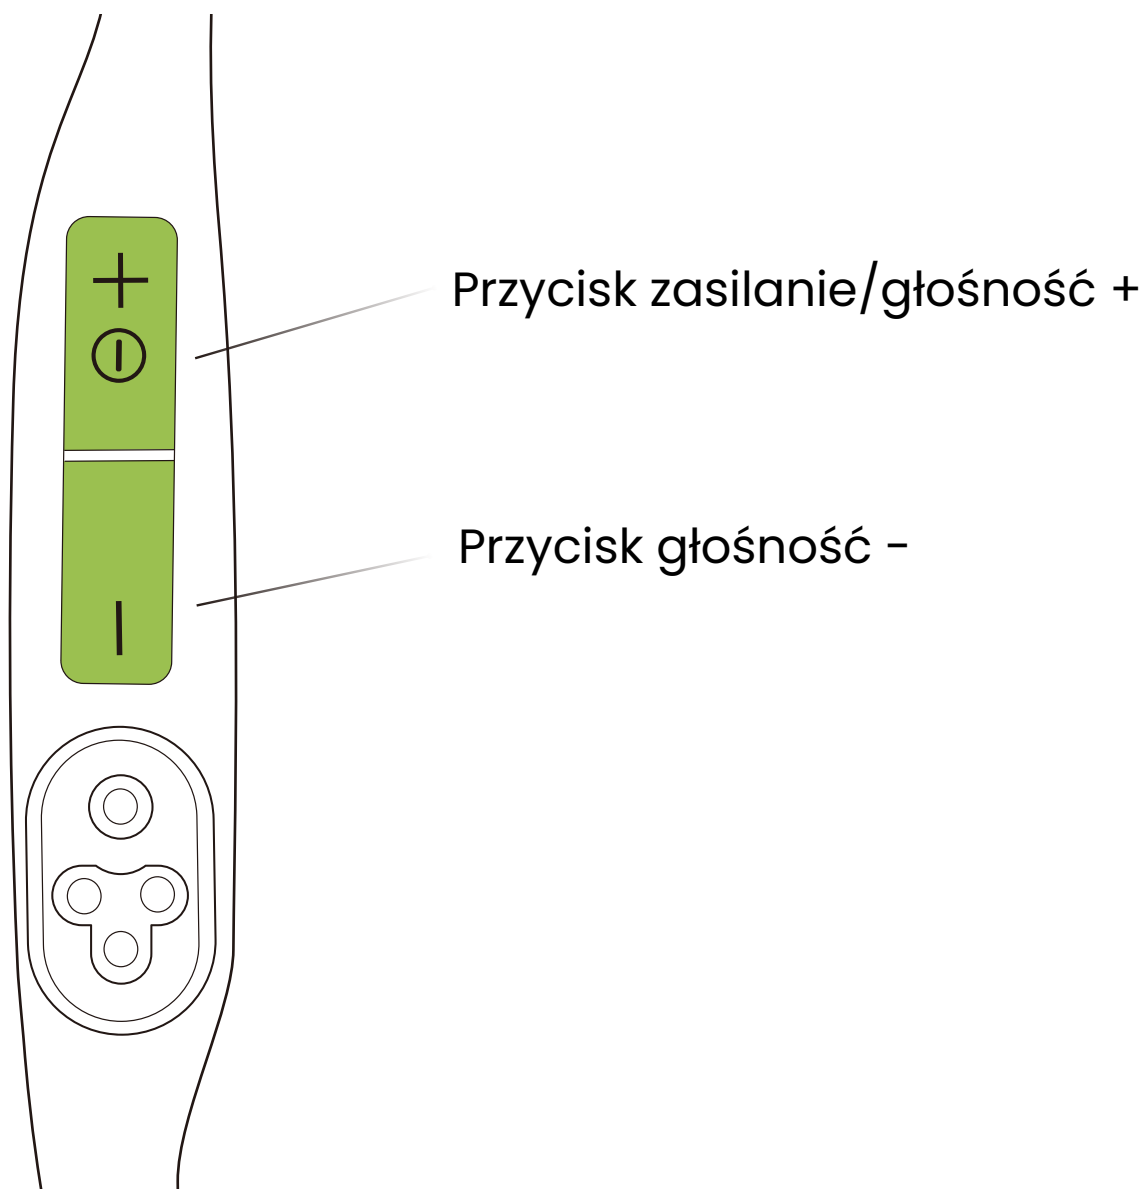


4. Kliknij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby odsłuchać komunikat głosowy informujący o stanie baterii i potwierdzić wybór właściwego języka.

* Możesz również użyć aplikacji Shokz, aby zmienić język.

Przywracanie ustawień fabrycznych




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach

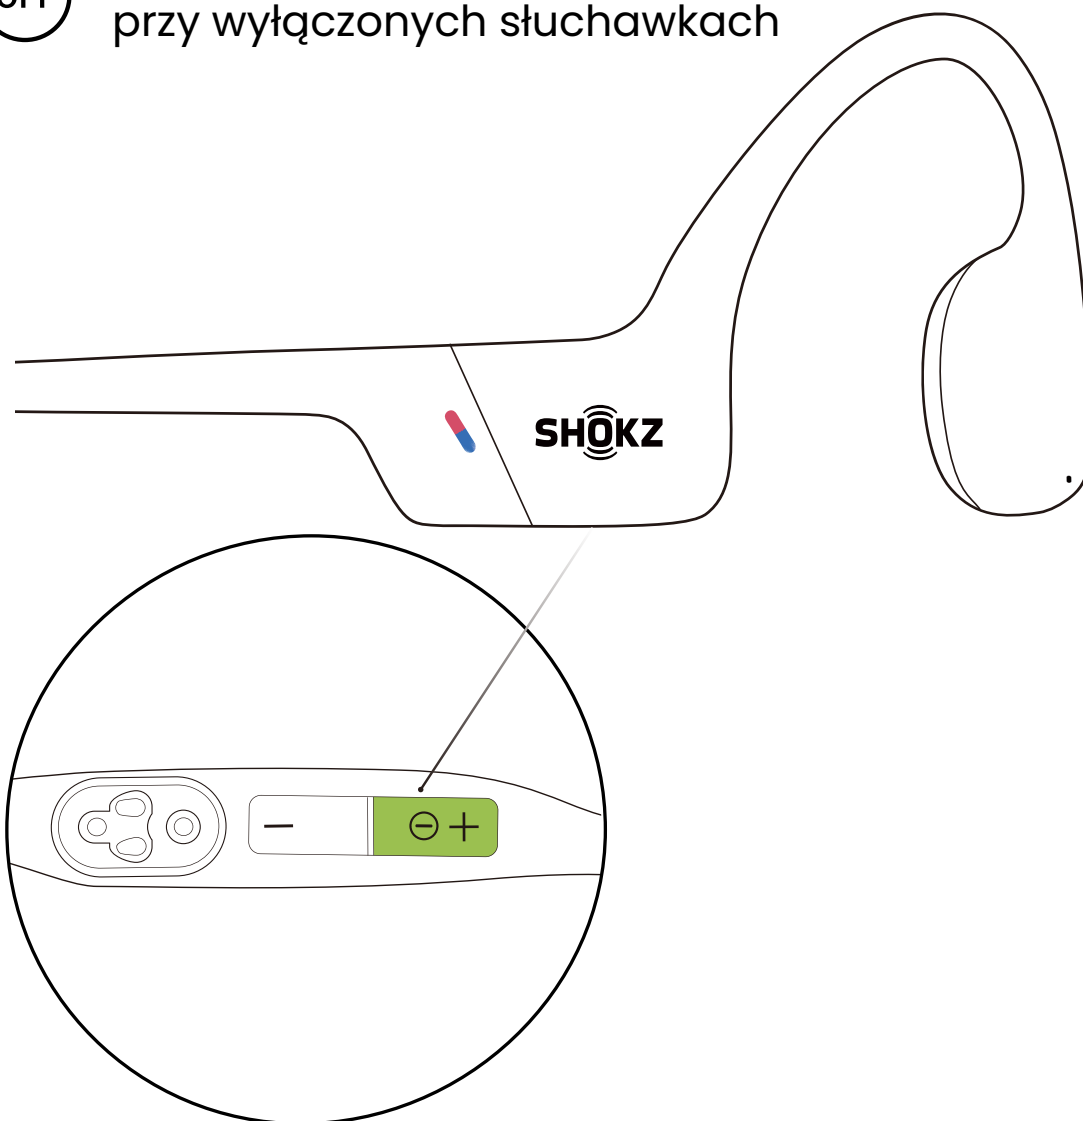

Audrey powie "pairing"



1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

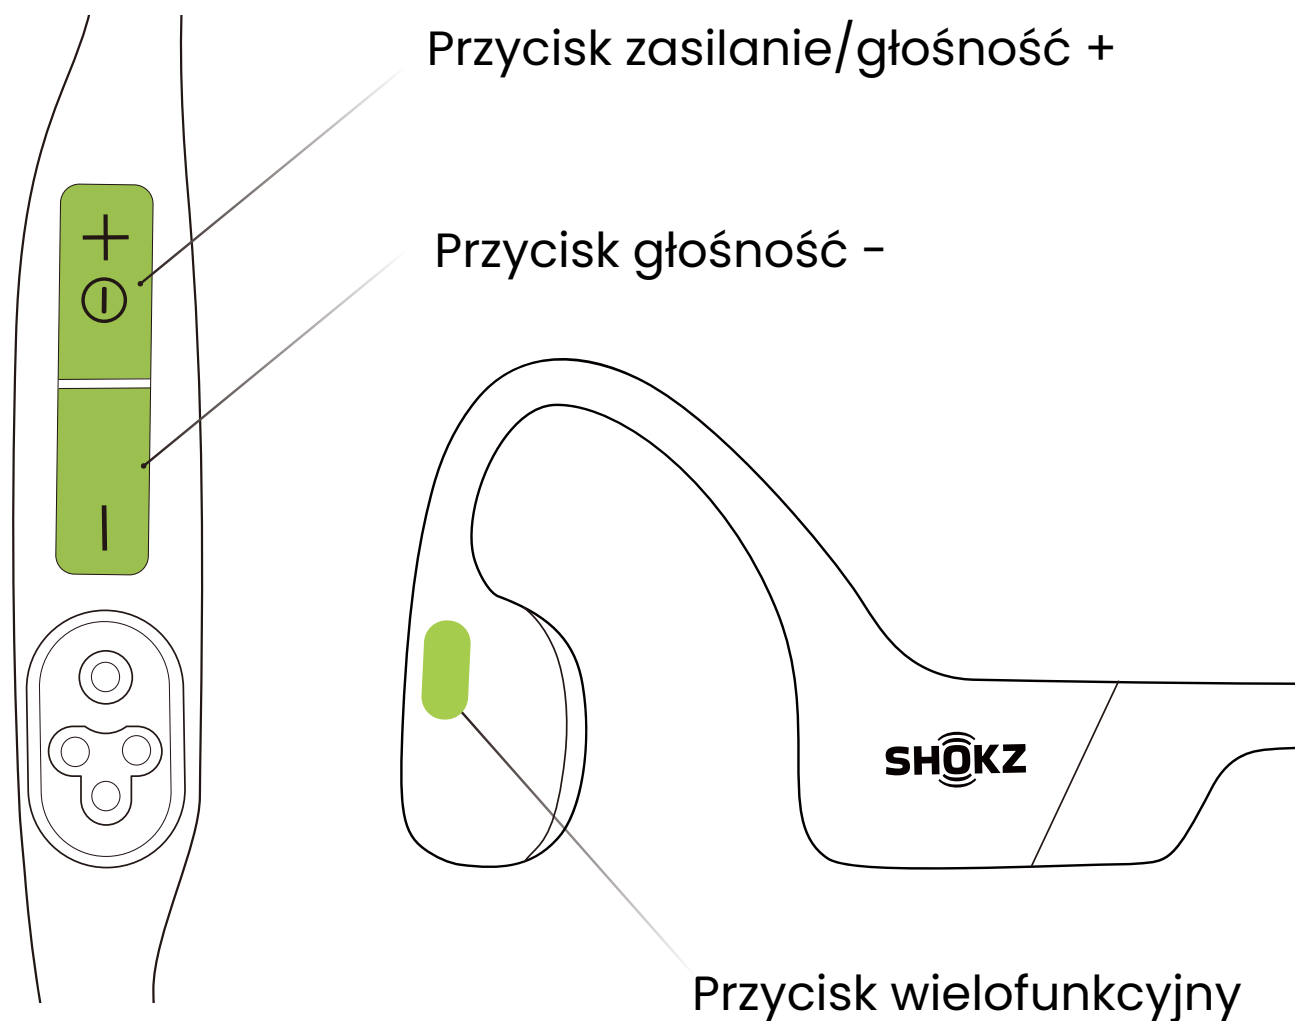

3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wielofunkcyjny, przycisk zmniejszania i zwiększania głośności, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

4. Wyłącz słuchawki douszne. Słuchawki OpenSwim Pro zostały zresetowane i należy je ponownie sparować.

* Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia zaimportowanych plików audio w formacie MP3.

Konserwacja

Wskazówki dotyczące ładowania

OFF

Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania



Ładowanie



Ładowanie zakończone

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi się komunikat „charge me” (naładuj mnie), a czerwone światło będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego kabla ładującego.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a słuchawki automatycznie się wyłączą. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Uwaga:

Słuchawki wyłączą się automatycznie po 2 godzinach bezczynności w trybie MP3.

Słuchawki wyłączą się automatycznie po 6 godzinach bezczynności w trybie Bluetooth.

Gwarancja


Twoje słuchawki są objęte gwarancją.
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem
<https://shokz.com/pages/warranty-return> Znajdziesz tam
szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.
Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

* Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa
gwarancyjne.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości, odwiedź
<https://intl.help.shokz.com/s/> aby uzyskać wsparcie!

Co jest w pudełku

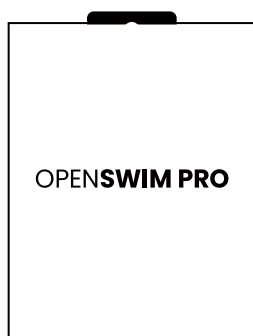

Pudełko
OpenSwim Pro

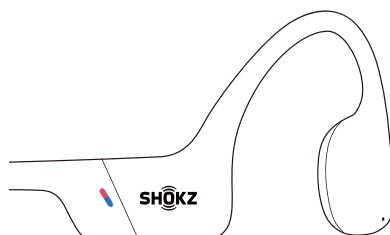


Słuchawki
OpenSwim Pro




Etui do noszenia
OpenSwim Pro



Instrukcja obsługi

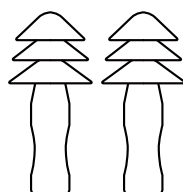

Zatyczki do uszu
do pływania



Stacja ładowania

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

* Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

SHÖKZ