

OPENMOVE

Инструкция по
применению

S661

Содержание

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Элементы управления наушниками	04
Включение/Выключение	05
Сопряжение	06
Как носить	07
Звук	08
Многофункциональная кнопка	09
Проверка уровня заряда наушников	11

ОСОБЕННОСТИ

Режимы эквалайзера	13
Переключение режимов эквалайзера	14
Мультисопряжение	15
Отключение мультисопряжения	21
Восстановление заводских настроек	23
Изменение языка	25


УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Советы по зарядке	28
Хранение и обслуживание	29
Гарантия	30

ДИАГНОСТИКА	31
КОМПЛЕКТАЦИЯ	32
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	33


Как это работает

Элементы управления наушниками

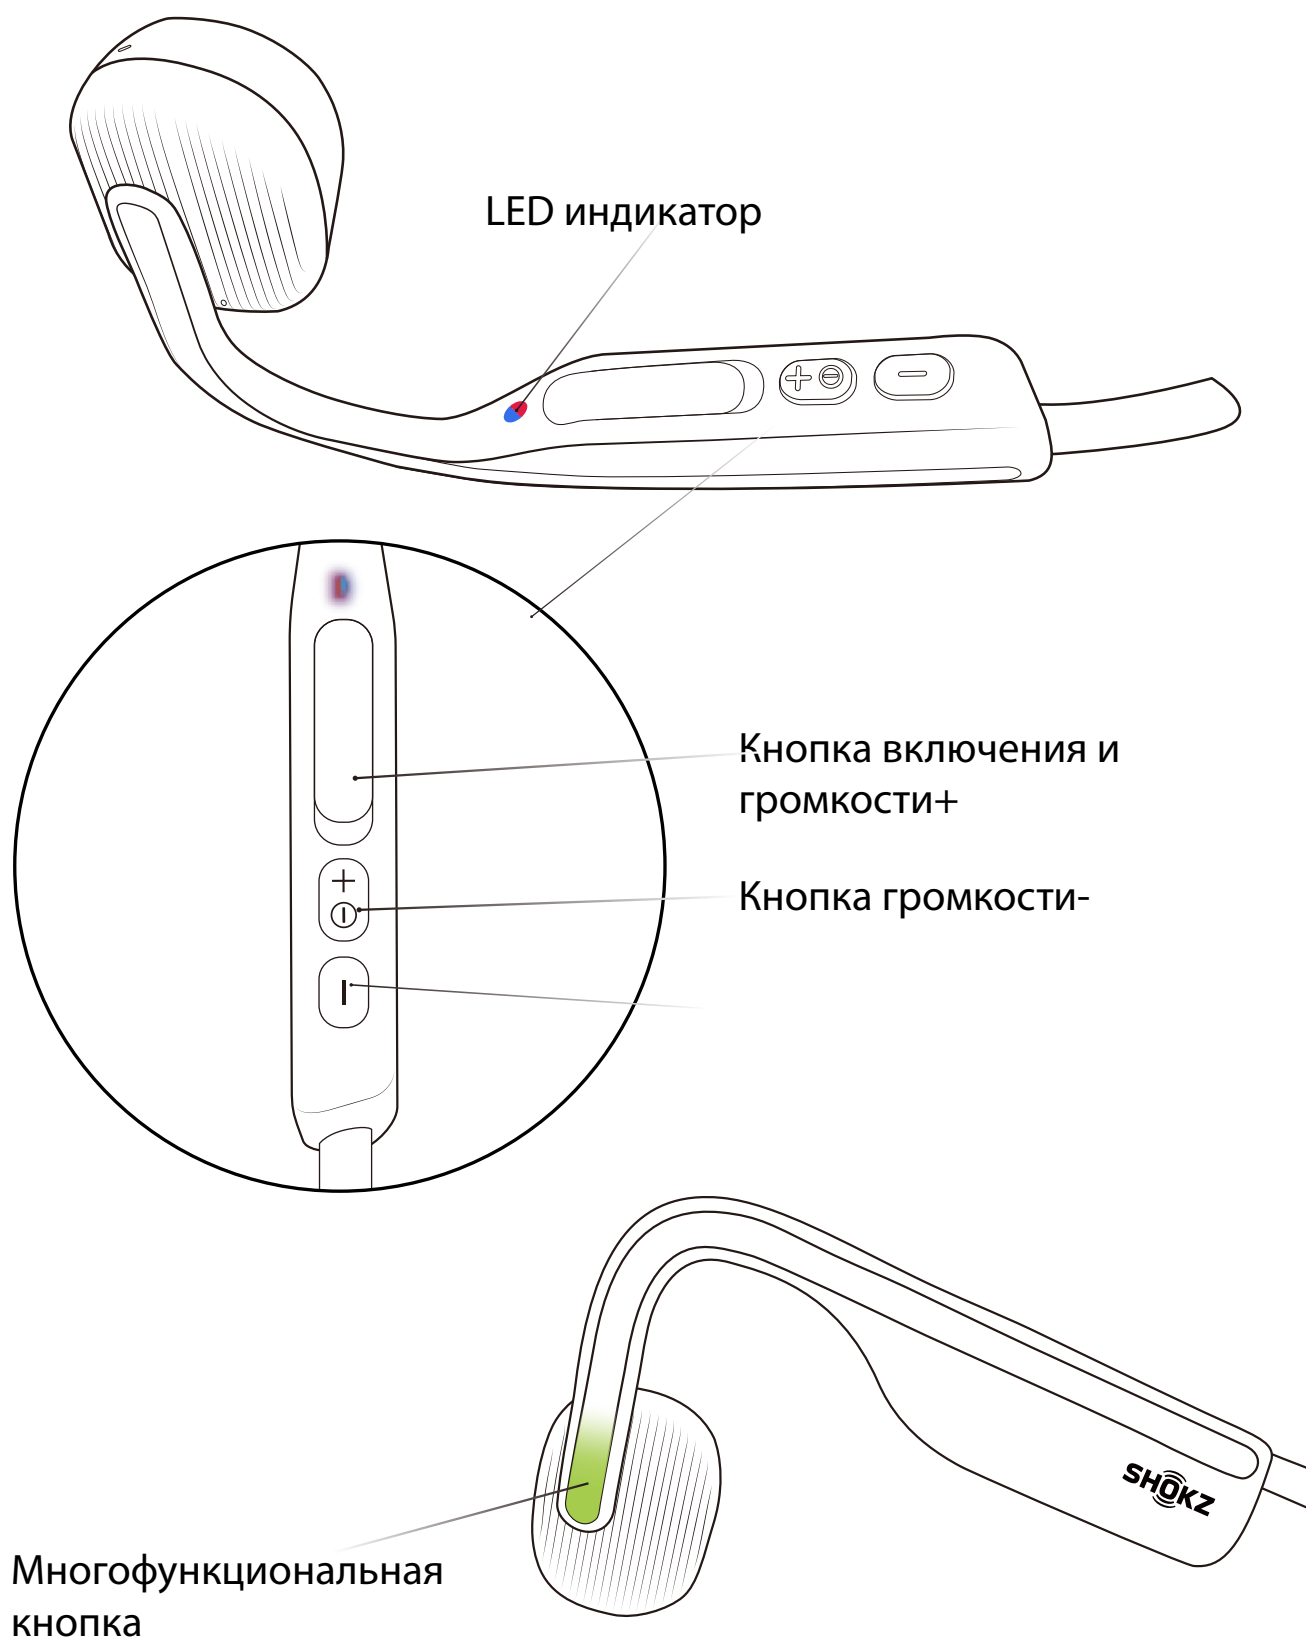

Включение/Выключение

Кнопка включения и
громкости+

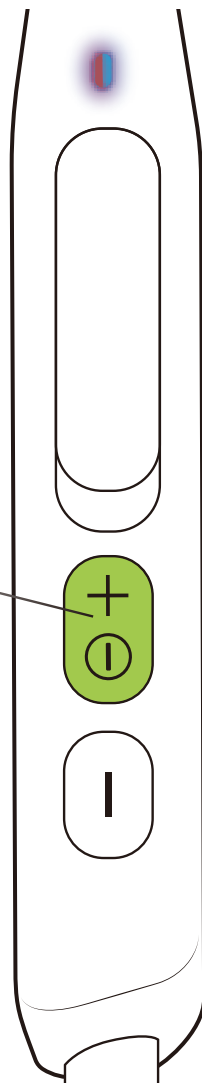

Включение наушников :

Нажмите и удерживайте кнопку включения и громкости+, пока светодиодный индикатор не загорится синим.


*Одри скажет: "Welcome to Shokz"

Выключение наушников :


Нажмите и удерживайте кнопку включения и громкости+, пока светодиодный индикатор не загорится красным.

*Одри скажет: "Power off"

Сопряжение

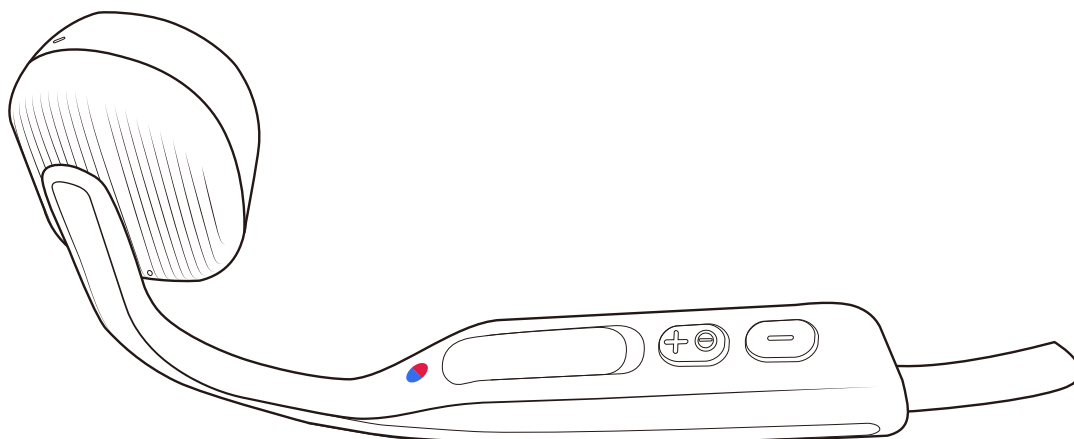


1. Начните с выключенных наушников OpenMove.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения и громкости+, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.

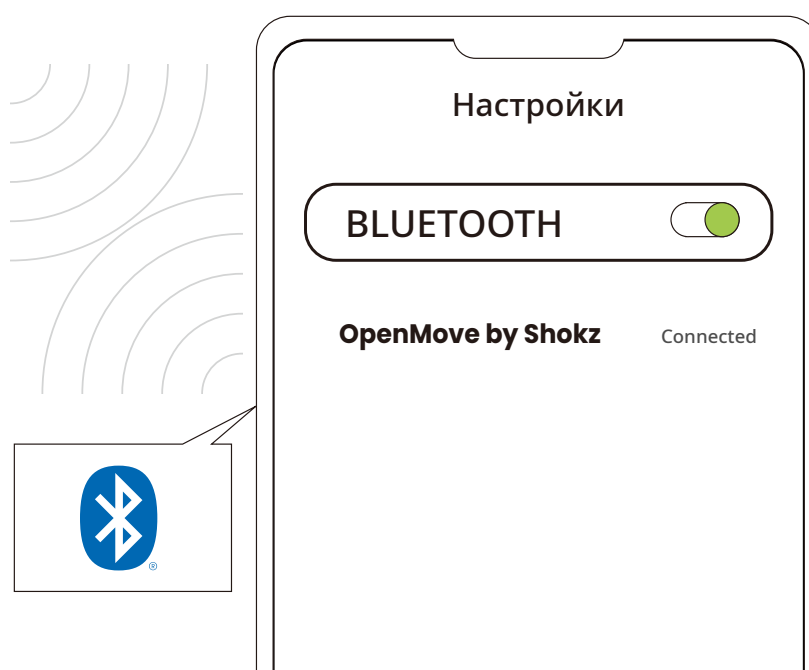

3. Откройте настройки Bluetooth вашего устройства и выберите "OpenMove by Shokz". Одри скажет "connected".

Как носить

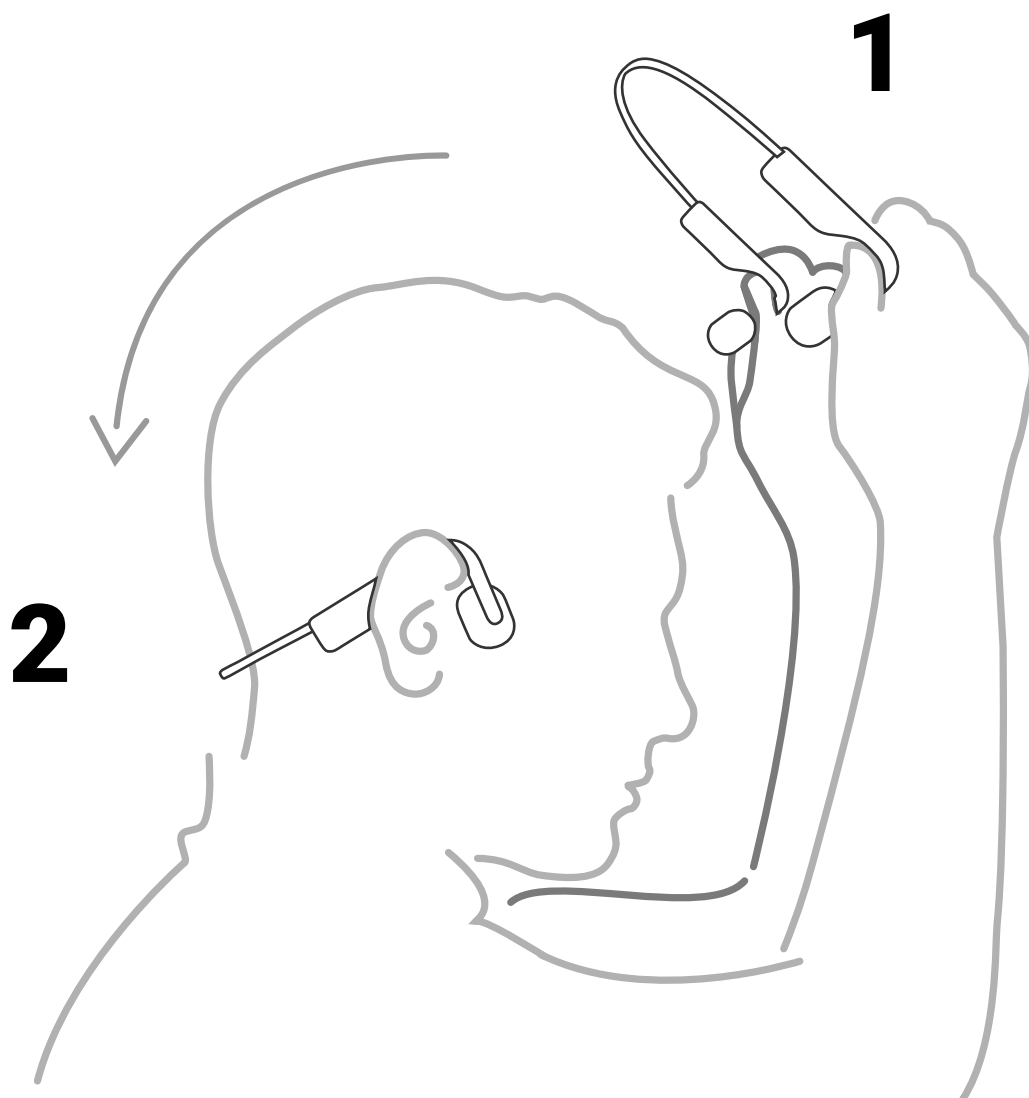

Возьмите наушники, заведите их за основание шеи сзади, закрепите наушники на ушах, а затем наслаждайтесь музыкой!

*Неправильное ношение наушников может вызвать дискомфорт.


Звук



Управляйте регуляторами громкости во время воспроизведения звука.

Кнопка включения и громкости+

Кнопка громкости-

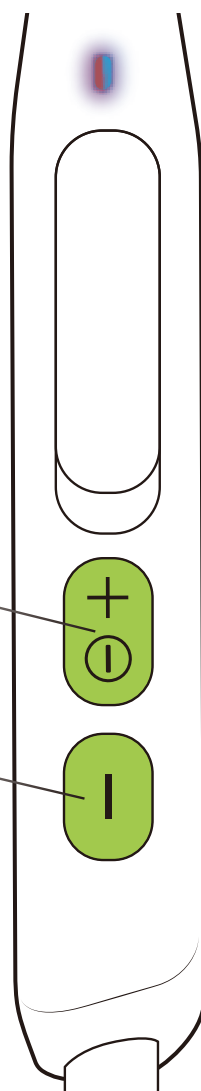

Как изменить громкость :


Во время воспроизведения звука отрегулируйте громкость наушников, нажав кнопки "громкость +" или "громкость-".

* Звуковой сигнал прозвучит, когда громкость будет максимальной.



*Прослушивание музыки на высокой громкости в наушниках может повлиять на ваш слух, и звук будет искажен.

Многофункциональная кнопка

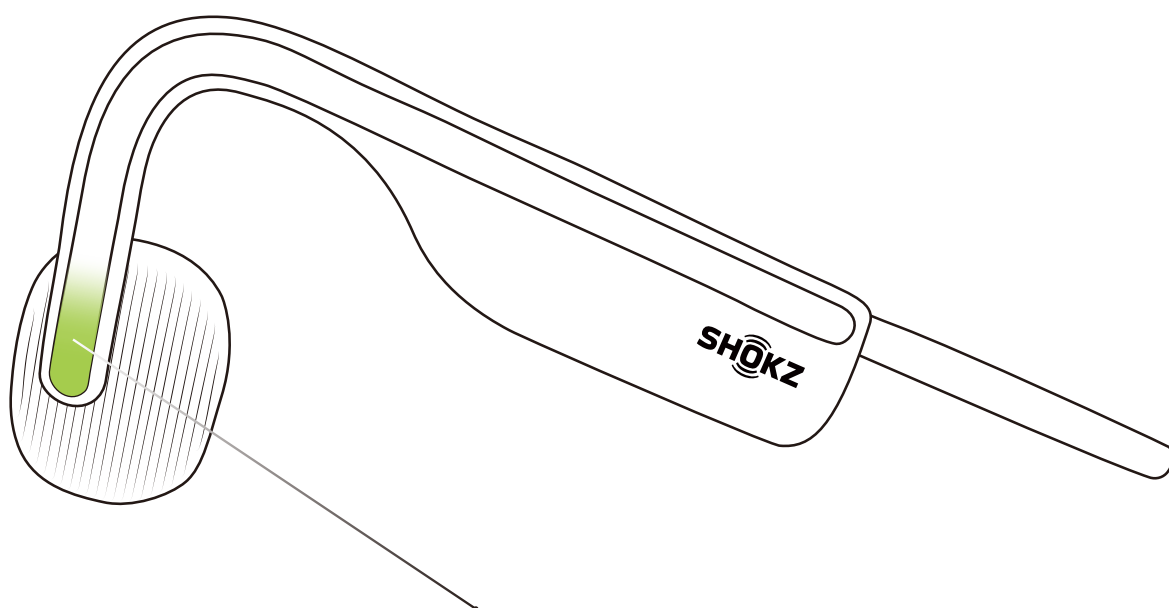

Многофункциональная кнопка

- ▶|| **Старт/Пауза** ●
Нажмите 1 раз
- ⌂ **Следующая песня** ● ●
Дважды нажмите, пока музыка включена
- ⏮ **Предыдущая песня** ● ● ●
Трижды нажмите, пока музыка включена
- 📞 **Ответить на звонок** ●
Нажмите 1 раз
- 📞 **Закончить звонок** ●
Нажмите 1 раз

Многофункциональная кнопка


Воспроизведение музыки	Нажмите один раз
Остановка воспроизведения музыки	Нажмите один раз
Следующая песня	Дважды нажмите во время воспроизведения
Предыдущая песня	Трижды нажмите во время воспроизведения
Переключение языка	Дважды нажмите во время сопряжения
Ответить на звонок	Нажмите один раз
Завершить звонок	Нажмите один раз во время звонка
Ответить на второй звонок и завершить текущий	Нажмите и удерживайте 2 секунды во время поступления второго звонка
Сбросить вызов	Нажмите и удерживайте 2 секунды во время входящего вызова
Активировать голосового помощника	Нажмите и удерживайте 2 секунды, когда устройство находится в режиме ожидания
Повторный набор последнего номера	Дважды нажмите в режиме ожидания

Применимо только для принятия телефонных звонков,
онлайн-звонки не поддерживаются

Проверка уровня заряда наушников



Управляйте кнопками,
когда аудио не воспроизводится

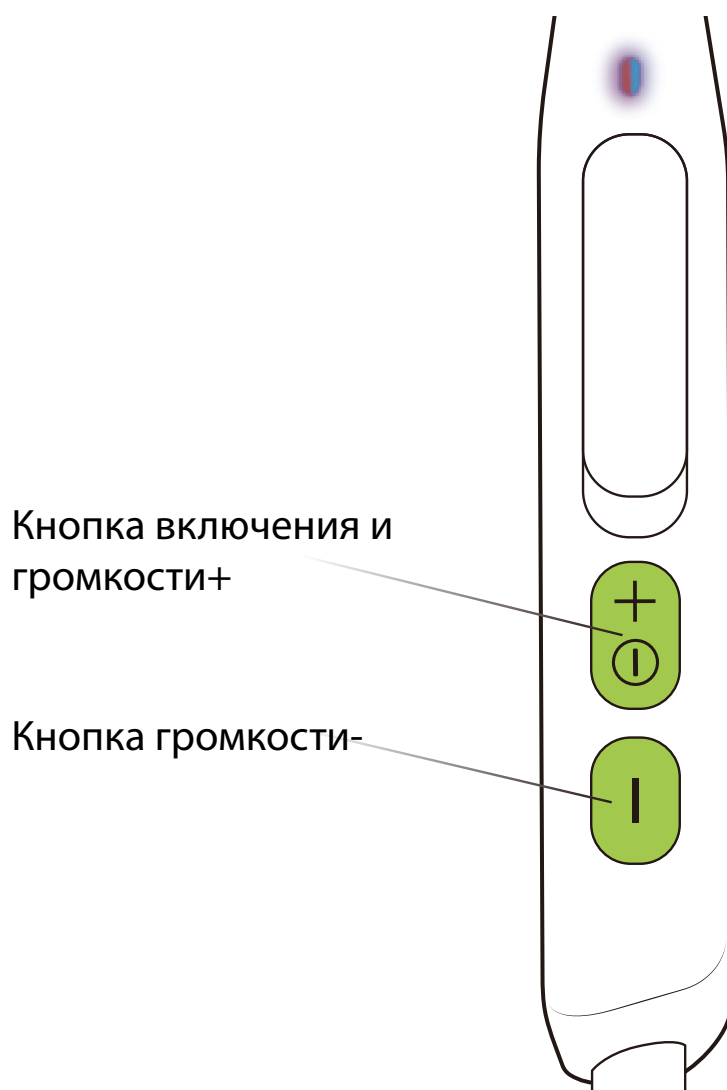

Как проверить состояние батареи :

Нажмите кнопку "Громкость +" или "громкость-", когда музыка приостановлена, Одри сообщит вам о состоянии батареи: * "
Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"*

- * Battery high - Высокий уровень заряда батареи
- Battery medium - Средний уровень заряда батареи
- Battery low - Низкий уровень заряда батареи
- Charge me - Необходимо зарядить наушники

Особенности

Режимы эквалайзера



Стандартный режим :

Сбалансированная частота для прослушивания музыки




Режим Усиления Голоса :

Улучшенные промежуточные частоты для прослушивания аудиокниг, подкастов и т.д.

Переключение режимов эквалайзера

Переключайте режимы во время воспроизведения музыки

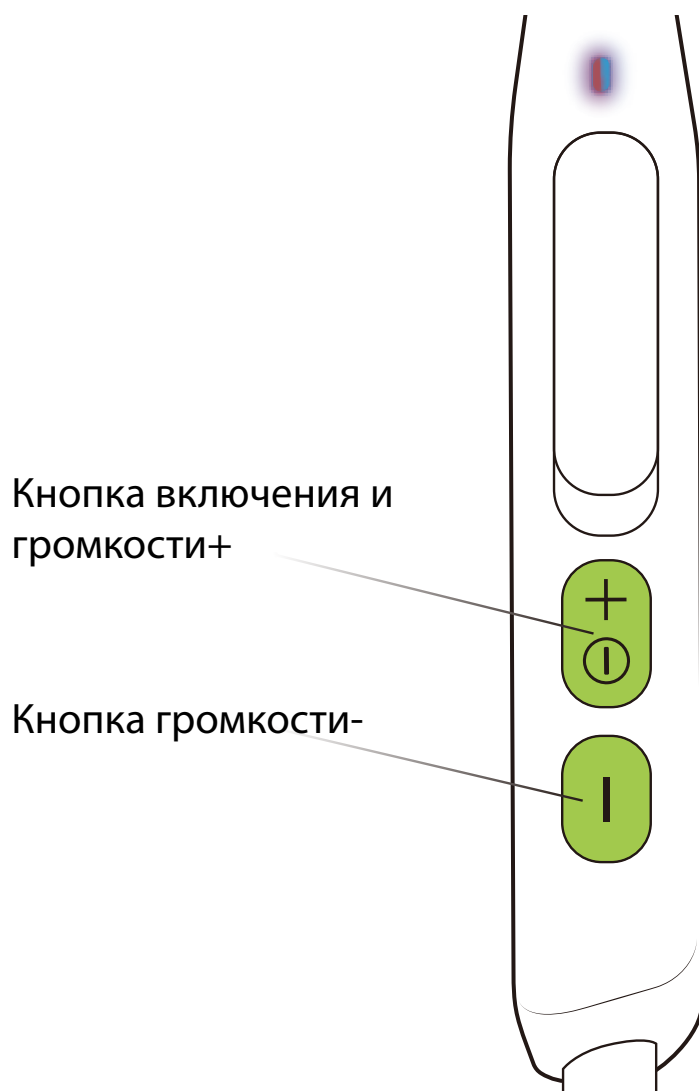


Как переключить режим эквалайзера :

Нажмите и удерживайте обе кнопки (Питание/Громкость + и громкость-) во время воспроизведения музыки, пока вы не услышите звуковой сигнал.

*Одри скажет: "EQ changed"

Мультисопряжение

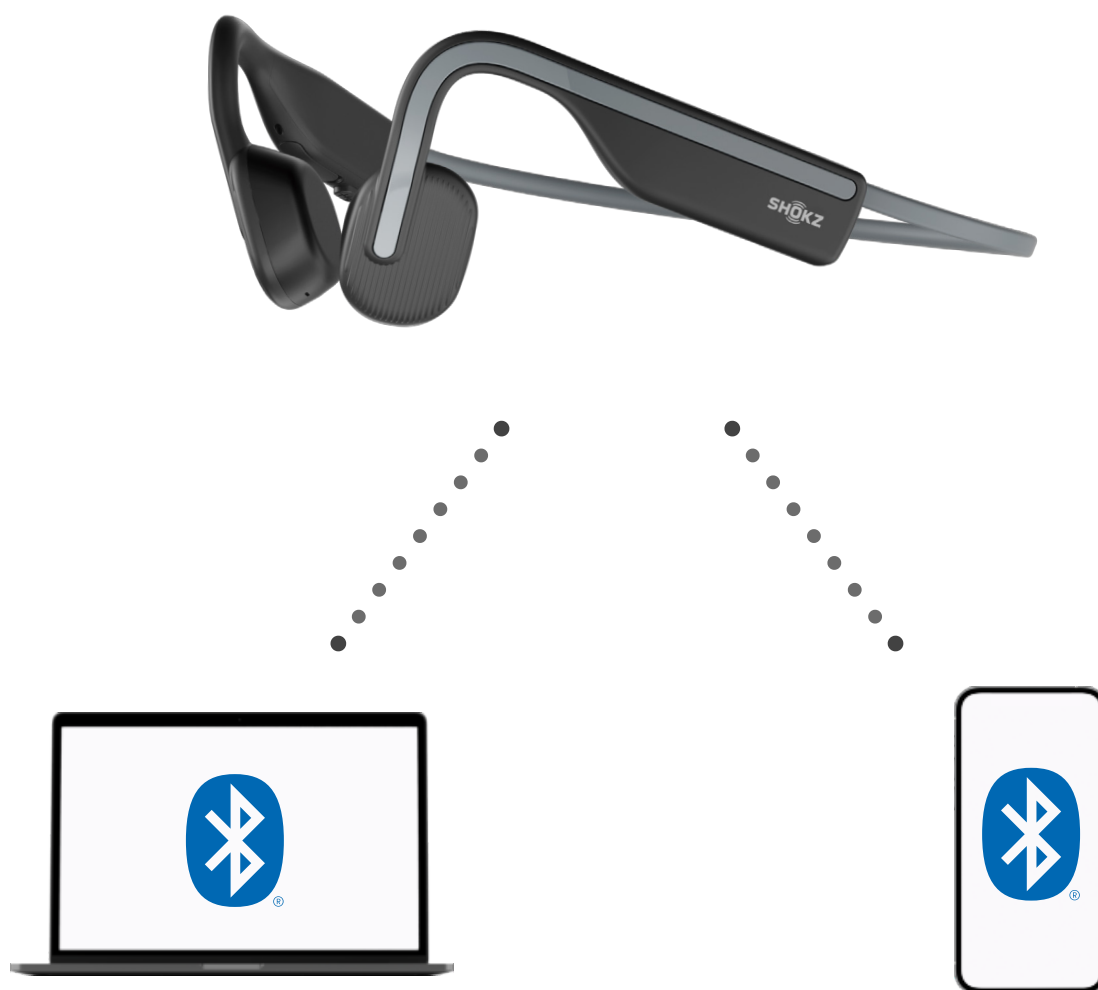


Сопряжение двух устройств

Плавное переключение между двумя устройствами с помощью мультисопряжения

Мультисопряжение



Управляйте кнопками при
выключенных наушниках

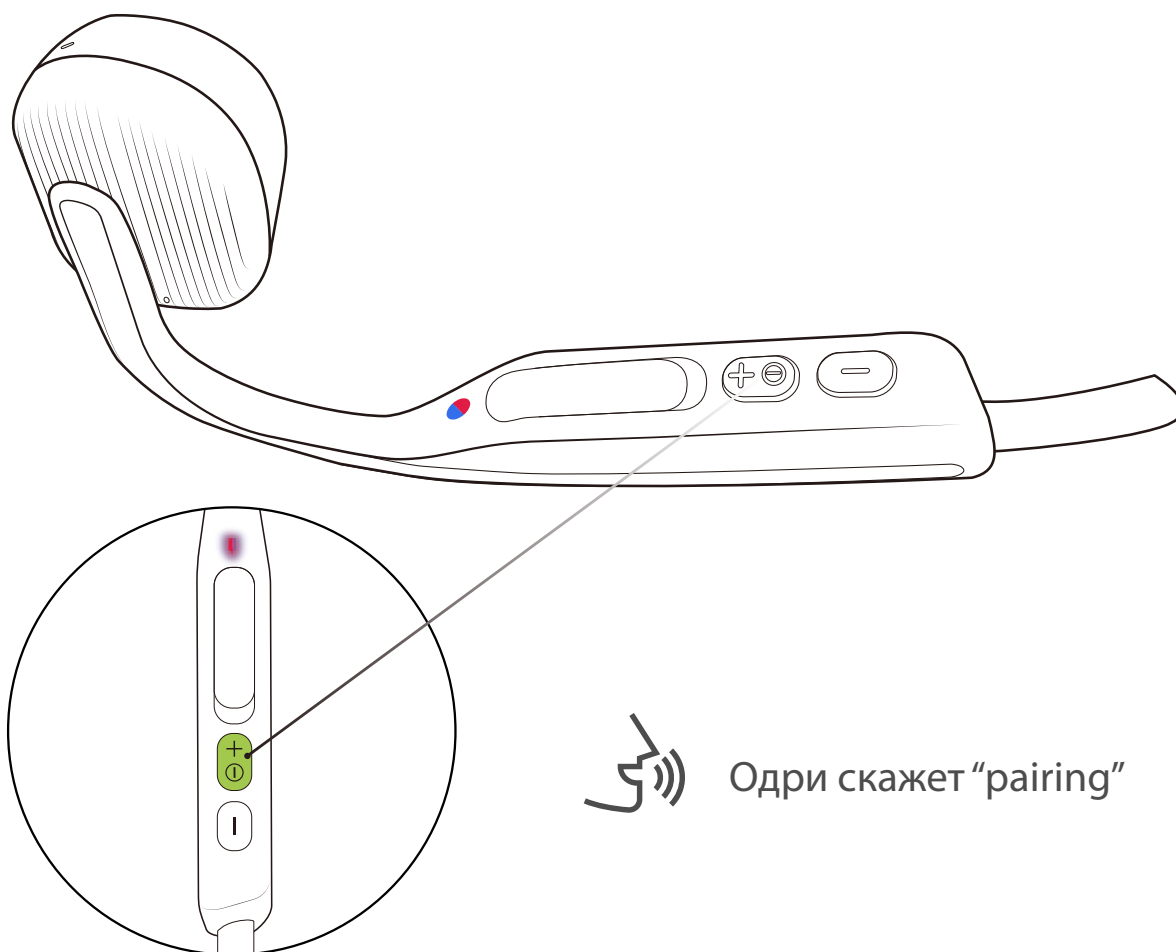


1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «Pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.



Одри скажет "multipoint enabled."

3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку громкости + пока Одри не скажет "multipoint enabled."

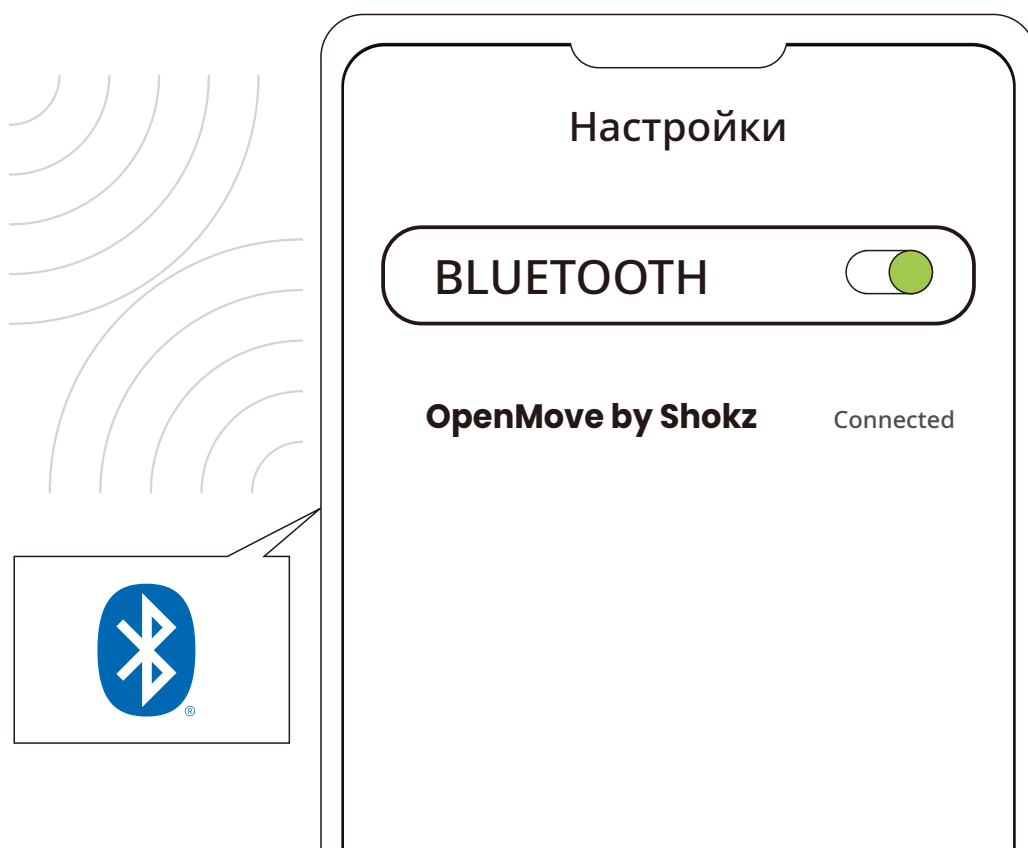


Первое устройство



Одр скажет "connected".

4. Откройте меню Bluetooth® первого устройства и выберите «OpenMove by Shokz». Одр скажет «connected».
5. Выключите наушники.

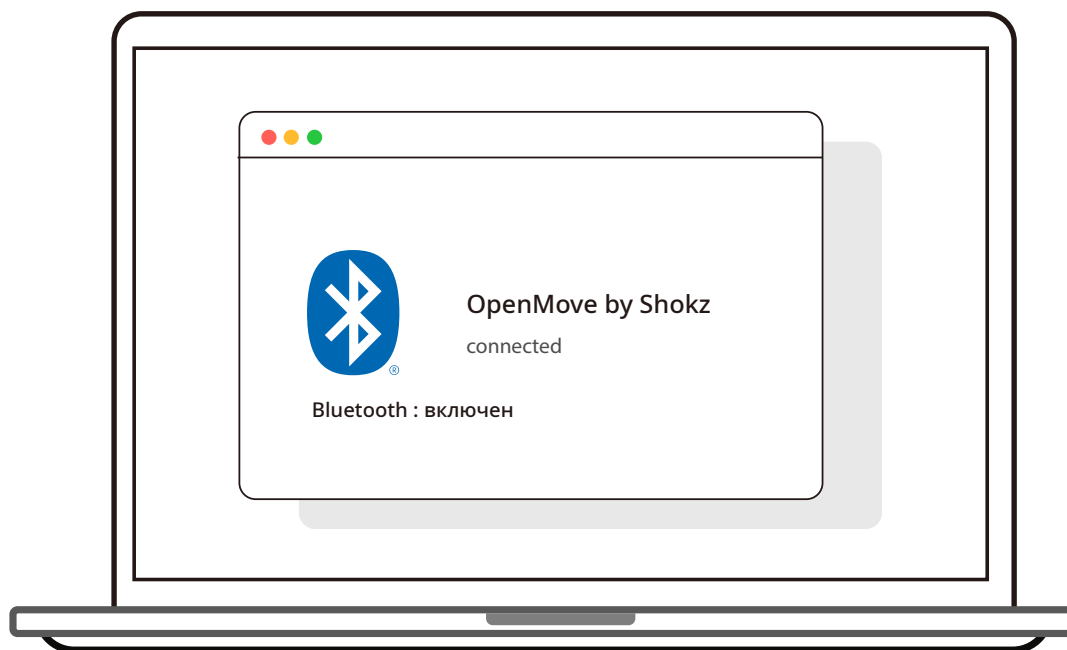


Второе устройство



Одри скажет "connected".

6. Снова войдите в режим сопряжения, нажав и удерживая громкость +, пока Одри не скажет «pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.
7. Откройте меню Bluetooth® второго устройства и выберите «OpenMove by Shokz». Одри скажет «подключено».
8. Выключите наушники.

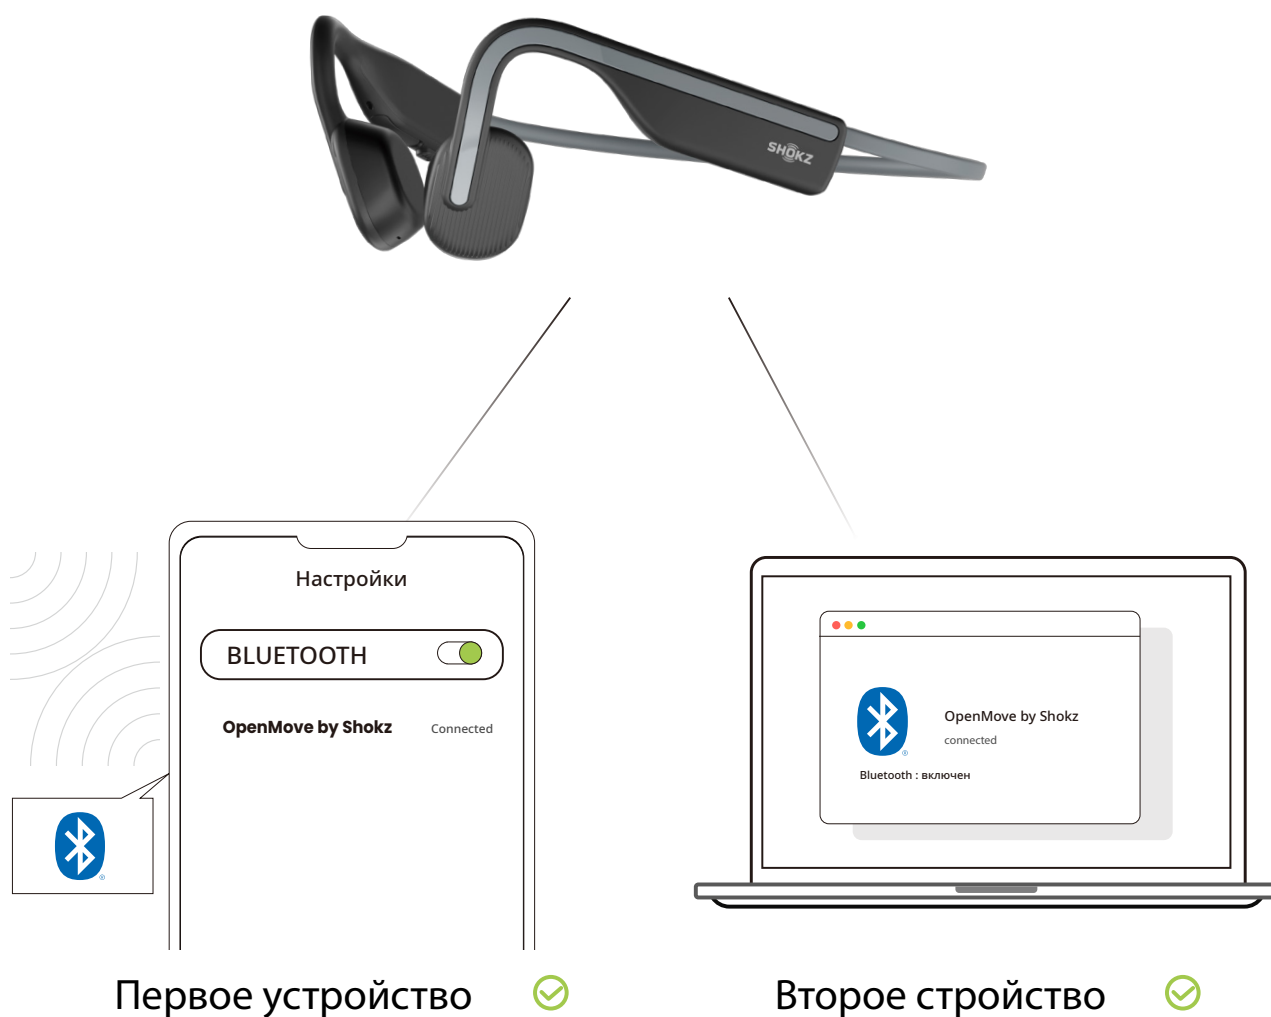


Вы услышите звуковой сигнал, а затем
Одри скажет: "Welcome to Shokz, connected.
Second device connected"

9. Включите наушники. Теперь ваши наушники подключены к обоим устройствам.

Отключение мультисопряжения

OFF Используйте кнопки управления при выключенных наушниках.

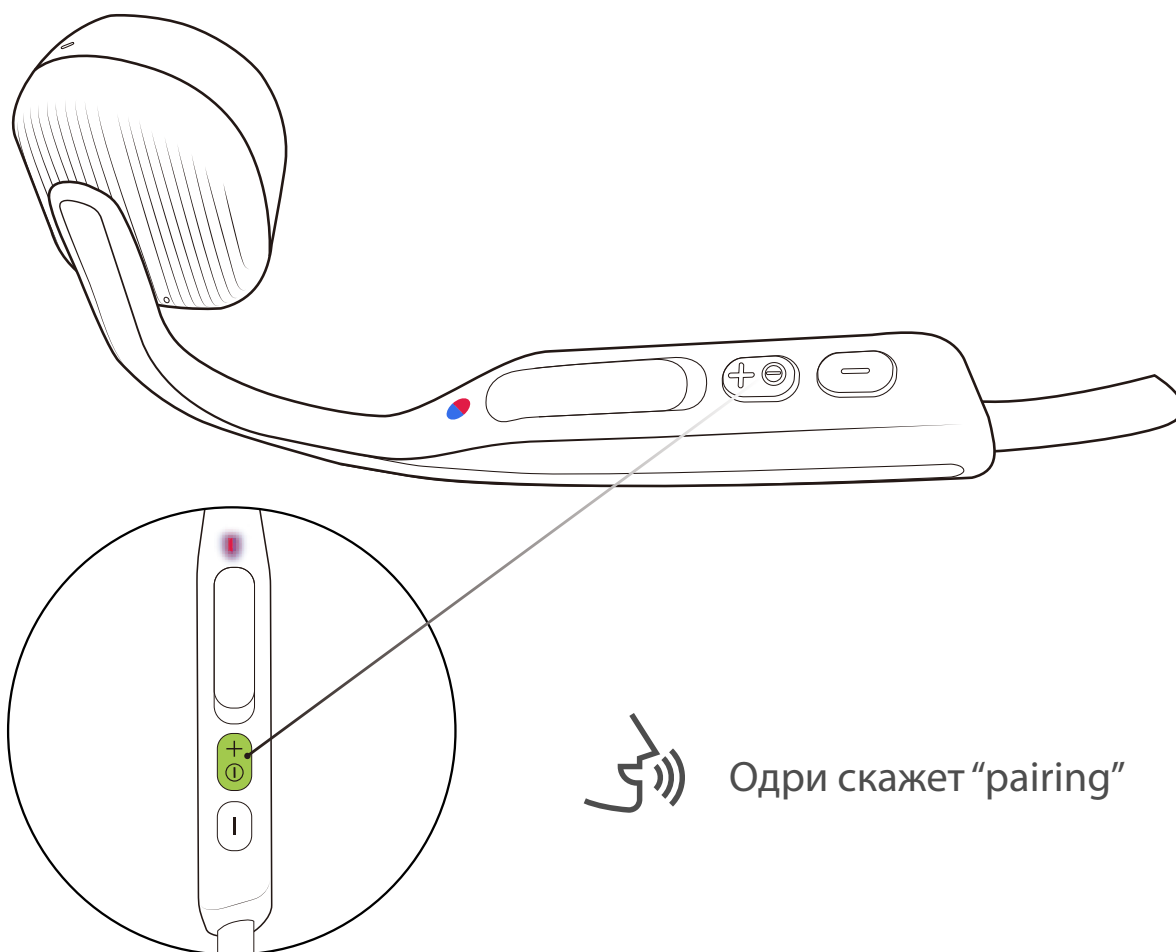

1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.




 Одри скажет "multipoint disabled."

3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку регулировки громкости, пока Одри не скажет «multipoint disabled».


Восстановление заводских настроек



Следуйте инструкциям,
когда наушники выключены.

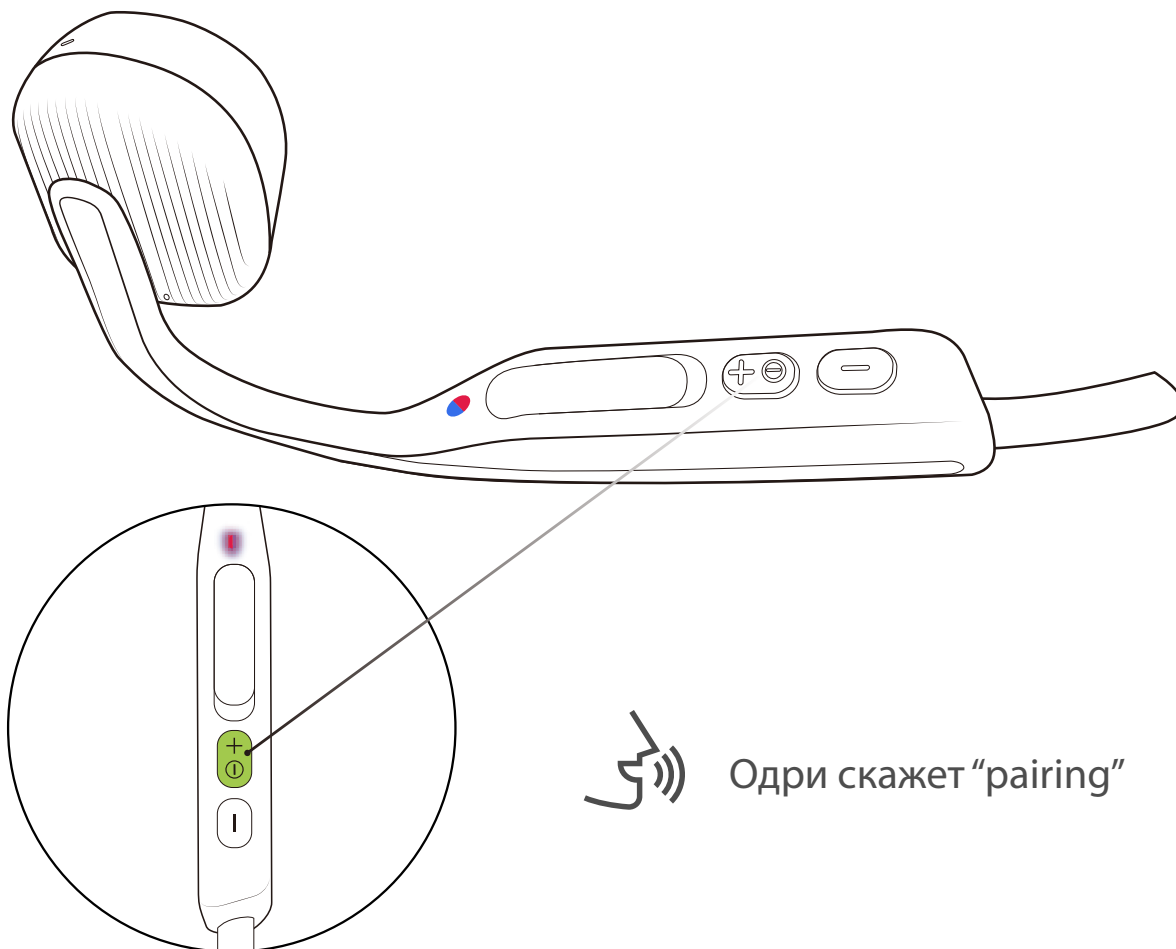

1. Начните процедуру с выключенными наушниками.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости до тех пор, пока не услышите "pairing", и LED индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветом.

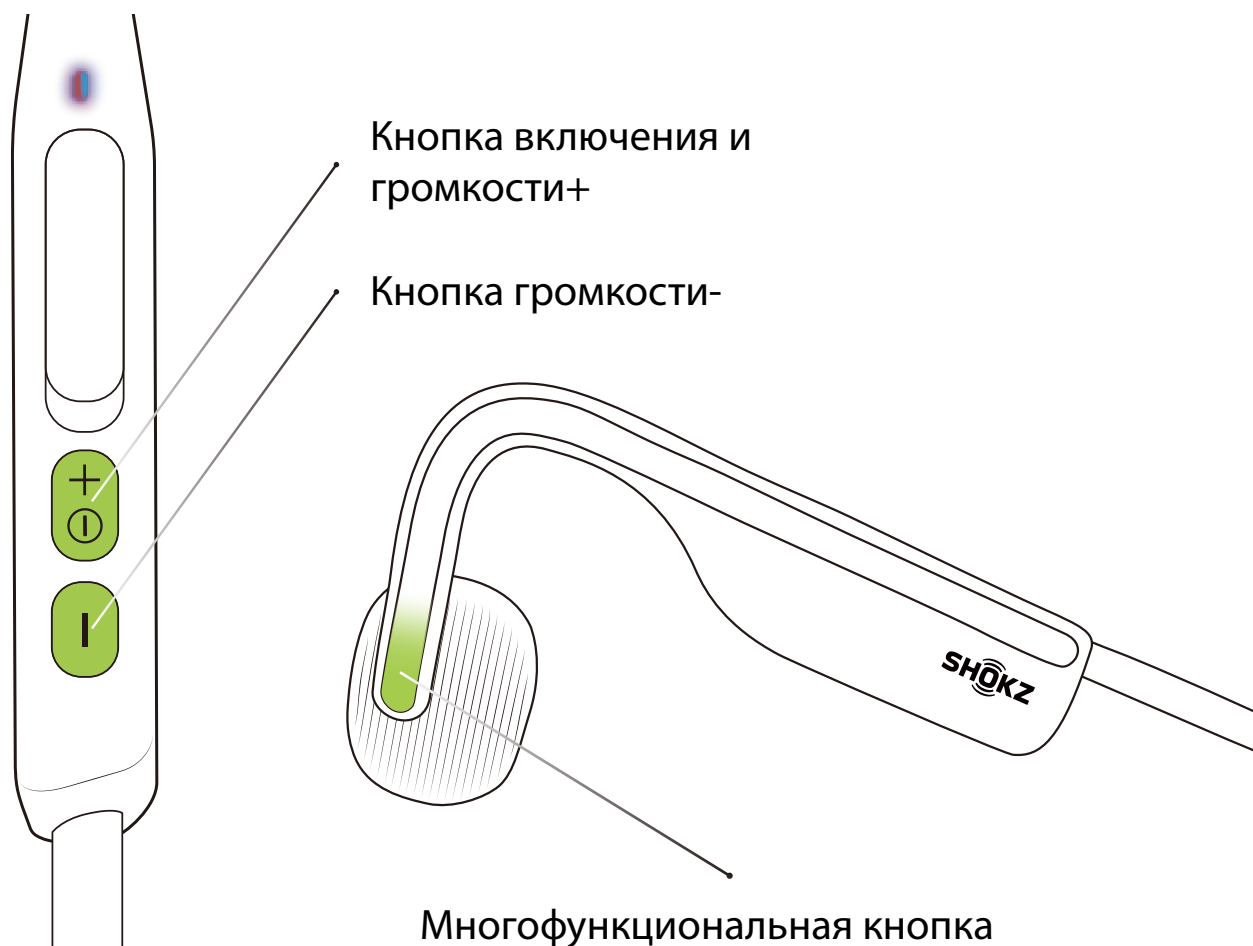


3. Нажмите и удерживайте multifункциональную кнопку и кнопки увеличения и уменьшения громкости до тех пор, пока не услышите два звуковых сигнала и не почувствуете вибрацию.
4. Выключите наушники. Теперь OpenMove вернулись к заводским настройкам и могут быть заново подключены к вашему устройству.

Изменение языка


В ваших наушниках есть четыре встроенных языка:
китайский, английский, японский и корейский.

OFF Следуйте инструкциям,
когда наушники выключены.

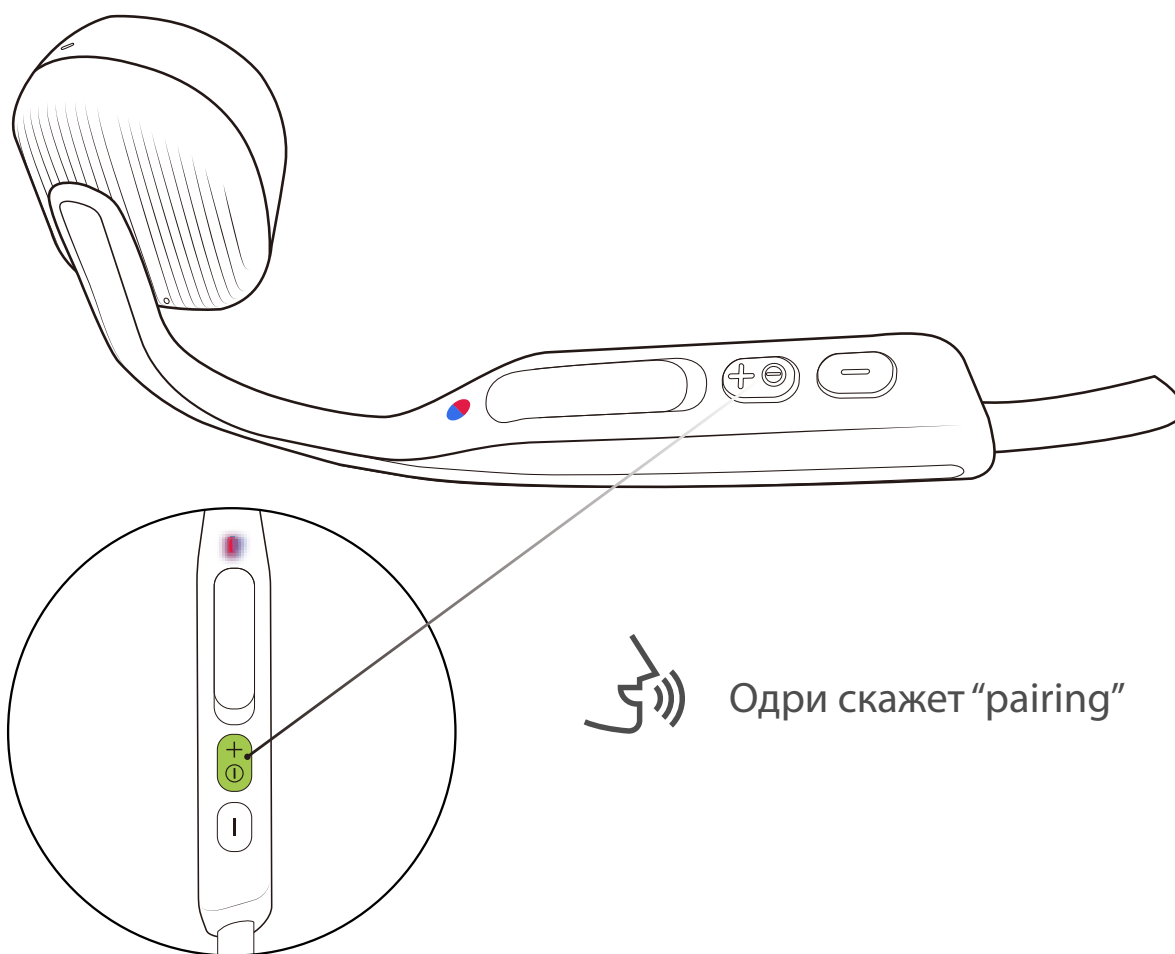

Одри скажет "pairing"

1. Начните с выключенных наушников.
2. Нажмите и удерживайте громкость +, пока Одри не скажет «pairing», и светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.

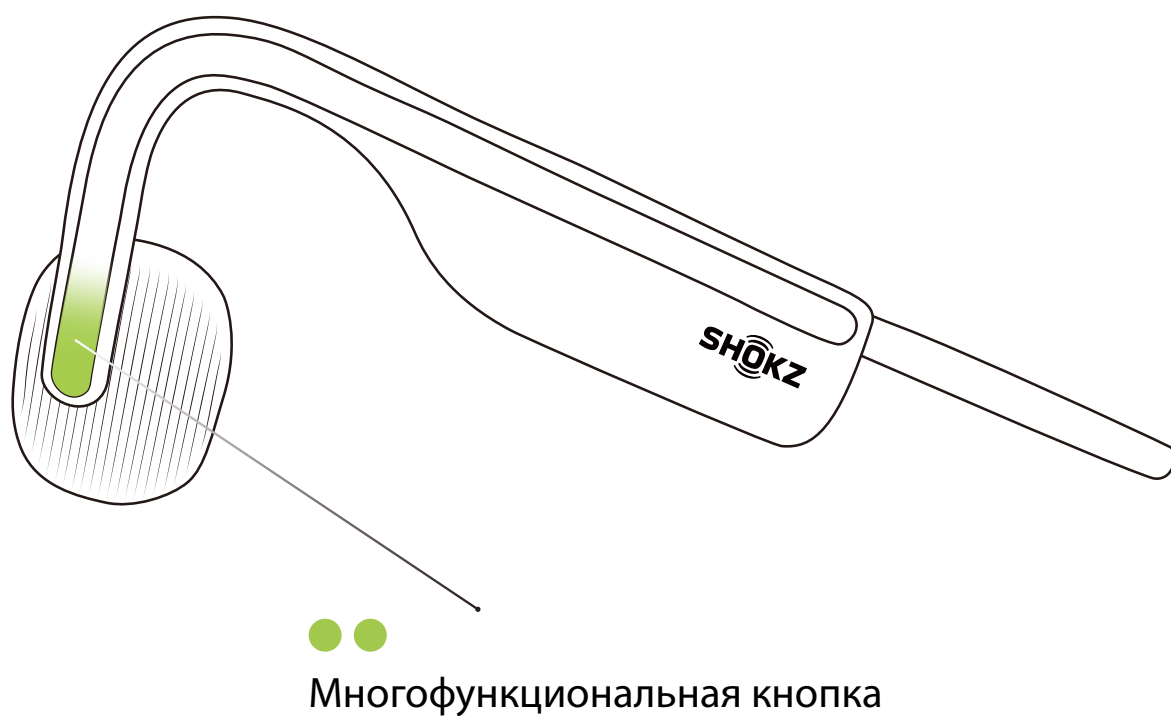


3. Дважды нажмите многофункциональную кнопку. Язык будет переключен, когда вы слышите соответствующий язык.

Уход и обслуживание

Советы по зарядке



Наушники автоматически выключатся,
при подключении их к зарядке

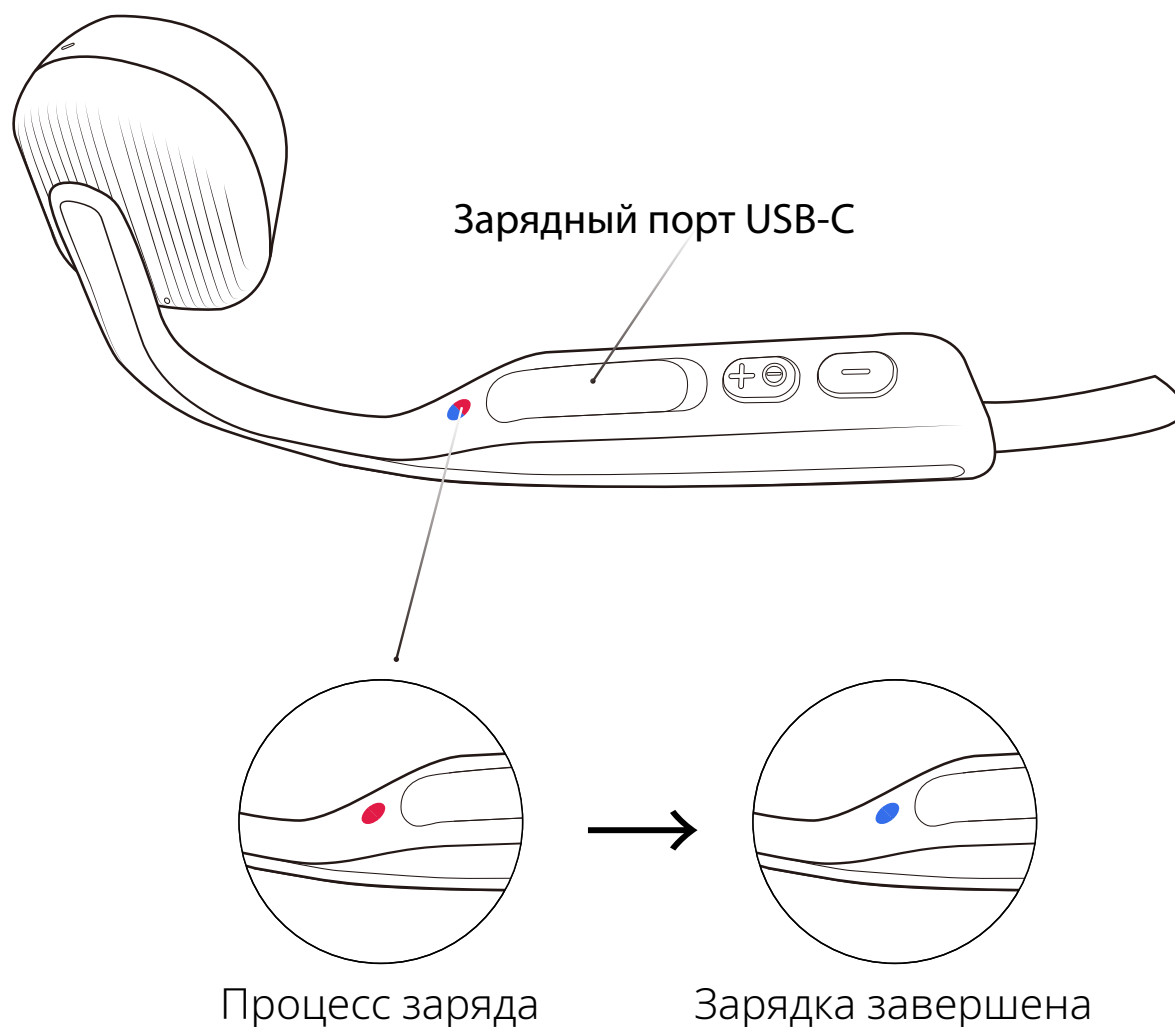

В случае низкого уровня заряда аккумулятора, красный сигнал LED индикатора начнет периодически мигать. Используйте подходящий USB-C кабель для зарядки устройства.

Во время зарядки LED индикатор будет светиться красным цветом, и наушники автоматически выключатся. По завершении процесса зарядки LED индикатор изменит цвет с красного на синий.

Хранение и обслуживание

- Наушники должны храниться в прохладном, сухом месте. Рабочая температура наушников должна быть в пределах от 0 до 45°C.
- Держите наушники вдали от источников тепла, горючих газов или других чистящих/коррозионных жидкостей, длительного воздействия прямых солнечных лучей, использования или размещения в жарких местах, например, в салоне автомобиля при высокой температуре.
- Наушники являются водостойкими, но не водонепроницаемыми. Пожалуйста, не погружайте наушники в воду.
- Протирайте наушники мягкой сухой тканью.
- После длительного хранения зарядите наушники перед повторным использованием.

Батарея

- во избежание риска взрыва, пожара или утечки токсичных химикатов, пожалуйста, не разбирайте продукт, не заменяйте, не деформируйте и не повреждайте аккумулятор.
- Не бросайте наушники в воду и/или огонь.
- Не используйте наушники, если на них видны какие-либо признаки повреждения или искривления корпуса или покрытия.

Зарядка

- Пожалуйста, перед использованием проверяйте, что зарядный порт сухой, прежде чем подключать устройство к зарядному кабелю. Несоблюдение этого требования может привести к повышению вероятности короткого замыкания, пожара или взрыва.

- Не заряжайте наушники сразу после тренировки, если внутри зарядного порта есть пот, который может привести к возгоранию цепи во время зарядки.
- Держите изделие вдали от источников тепла во время зарядки.
- Используйте этот продукт только с одобренным источником питания, который соответствует местным нормативным требованиям (например, UL, CSA, VDE, CCC).

Опасность во время вождения

Обратите внимание, что в некоторых странах или регионах использование данного устройства при управлении транспортным средством любого типа может быть незаконным. Пожалуйста, проверьте и соблюдайте правила дорожного движения или соответствующие законы и правила в вашем регионе или проконсультируйтесь с местным регулирующим органом.

Раздражение кожи

- В редких случаях у некоторых пользователей может возникнуть аллергия или повышенная чувствительность кожи при длительном контакте с внешними материалами изделия.
- Во избежание риска аллергической реакции не надевайте изделие, если у вас есть повреждения или раздражения кожи на шее, ушах и /или голове.
- Если во время ношения изделия у вас появилось покраснение кожи, отек или зуд, немедленно прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.

Уведомление

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Самую свежую информацию о продукте можно найти на сайте www.shokz.com или на сайте Дистрибьютора в вашей стране.

Гарантия

На ваши наушники распространяется гарантия.

Посетите наш веб-сайт по адресу

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

или сайт официального дистрибьютора в вашей стране для получения подробной информации об ограниченной гарантии.

Чтобы зарегистрировать свой продукт,
скачайте приложение Shokz.


* Отказ от регистрации не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

Диагностика




Если у вас возникли какие-либо проблемы или проблемы, пожалуйста, посетите <https://shokz.com/pages/faq> или сайт официального дистрибьютора в вашей стране для большей поддержки и информации!


Комплектация

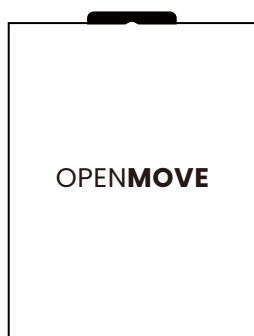

Чехол
OpenMove *1

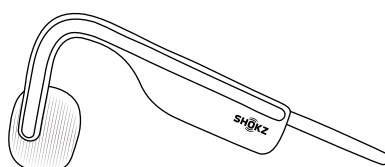


Наушники
OpenMove *1

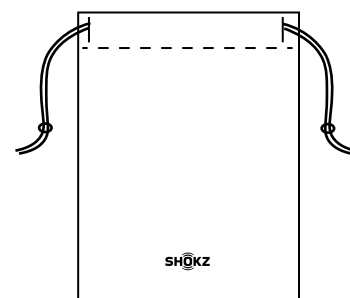

упаковка
OpenMove *1



Магнитный
зарядный кабель*1

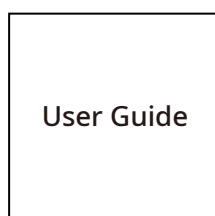

Инструкция * 1



Юридическое
заявление *1

Если какая-либо часть вашего продукта повреждена или отсутствует, не используйте ее. Обратитесь к авторизованному дилеру Shokz в вашей стране или в службу поддержки клиентов Shokz для дальнейшей заметы и поддержки.

*Пожалуйста, обратите внимание, что упаковочный конверт может отличаться в зависимости от региона продаж.

Нормативно-правовая информация

Декларация соответствия WEEE

Логотип WEEE означает, что данный продукт не может быть утилизирован, как бытовые отходы и его следует доставить в соответствующее место сбора для вторичной переработки. Надлежащая утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке этого продукта обратитесь в местный муниципалитет, в службу утилизации или в магазин, где вы купили этот продукт.



SHOKZ