

OPENFIT AIR

사용 설명서

T511

앱

삭즈(Shokz) 앱 다운로드

EQ 모드 변경, 2대의 디바이스에 동시 연결하는 멀티포인트 페어링, 터치 패드 설정 변경, 펌웨어 업그레이드 등 더 다양한 기능을 만나보세요. Shokz 앱을 통해 이어폰을 더 편하게 설정할 수 있습니다.

*Apple, Apple 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple사의 상표입니다. Google Play, Google Play 로고와 Android는 Google LLC의 상표입니다.



Shokz




카탈로그

물품 명세서	03
사용 방법	05
이어버드 다이어그램	06
충전 케이스	07
페어링	08
착용하기	10
터치 컨트롤	12
뮤직 컨트롤	13
통화 컨트롤	14
볼륨 컨트롤	15
싱글 이어버드 컨트롤	16
LED 표시등	17
충전 케이스 LED 표시기	18
전원	20
작동/끄기 및 대기	21
이어버드 충전하기	23
충전 케이스 충전하기	24


추가 기능	25
멀티포인트 페어링	26
자동 연결	28
재설정	29
제품 유지	30
청결 유지	31
IP 등급	32
애프터서비스	33
일련번호 위치	34
보증	35

물품 명세서


물품 명세서

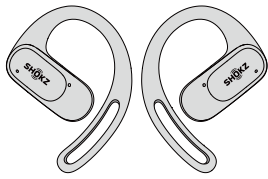


OpenFit Air
트루 무선 이어버드 *2

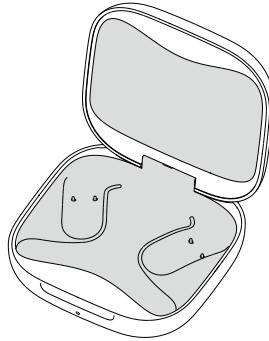


OpenFit Air
충전 케이스 *1

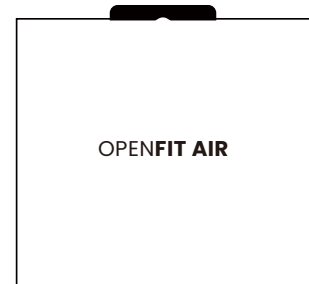

OpenFit Air
패킹 박스 *1




USB-C
충전 케이블 *1

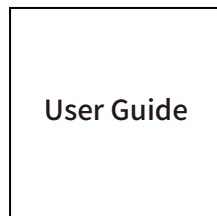

사용자 안내서*1



법률 성명서 *1

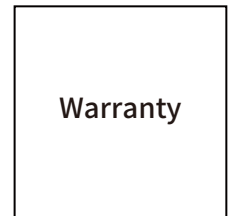


보증서 *1

위의 물품 중 하나라도 분실되었거나 제품이 손상된 경우에는
제품을 사용하지 마세요. 구매처에 문의하거나 즉시 당사에
연락하세요.

(35페이지 참조: 애프터서비스)


사용 방법

이어버드 다이어그램

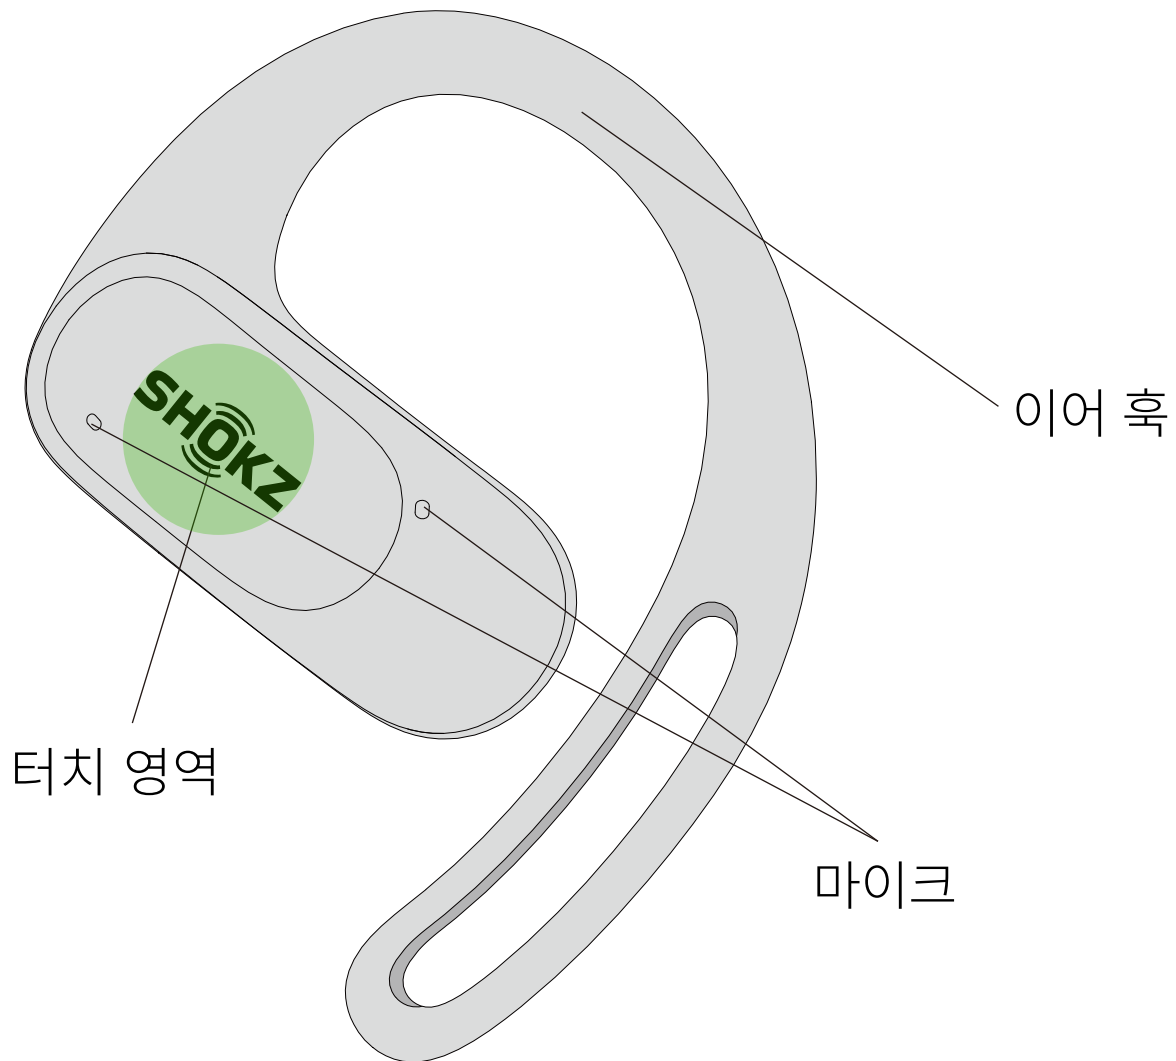


*터치 패드는 삭즈 로고가 새겨진 부분에 있습니다

충전 케이스

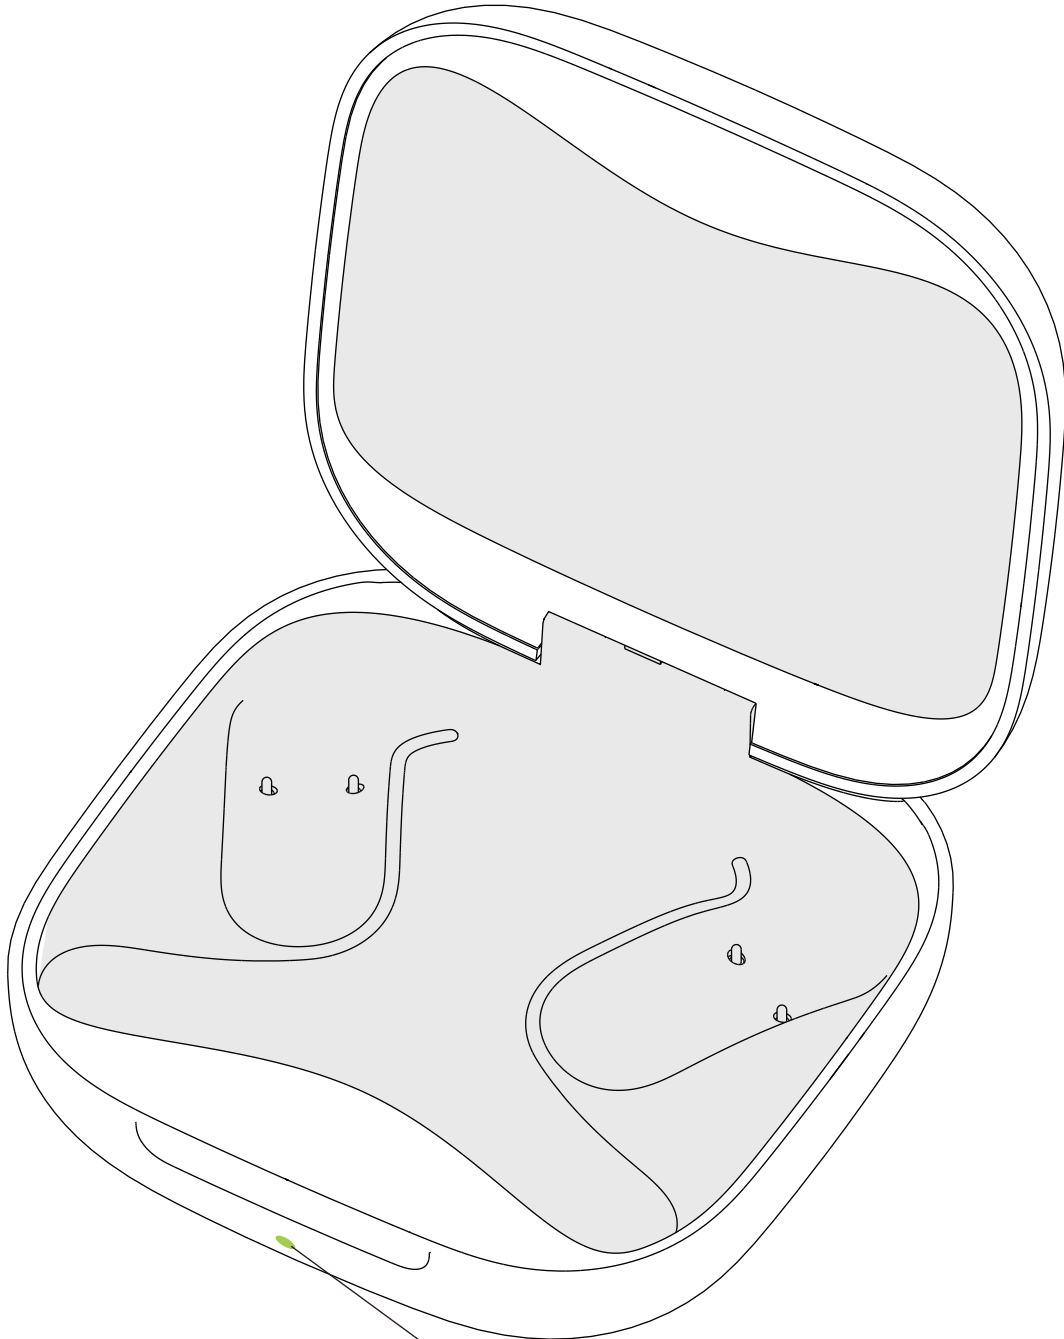

충전 케이스 LED 표시기


페어링

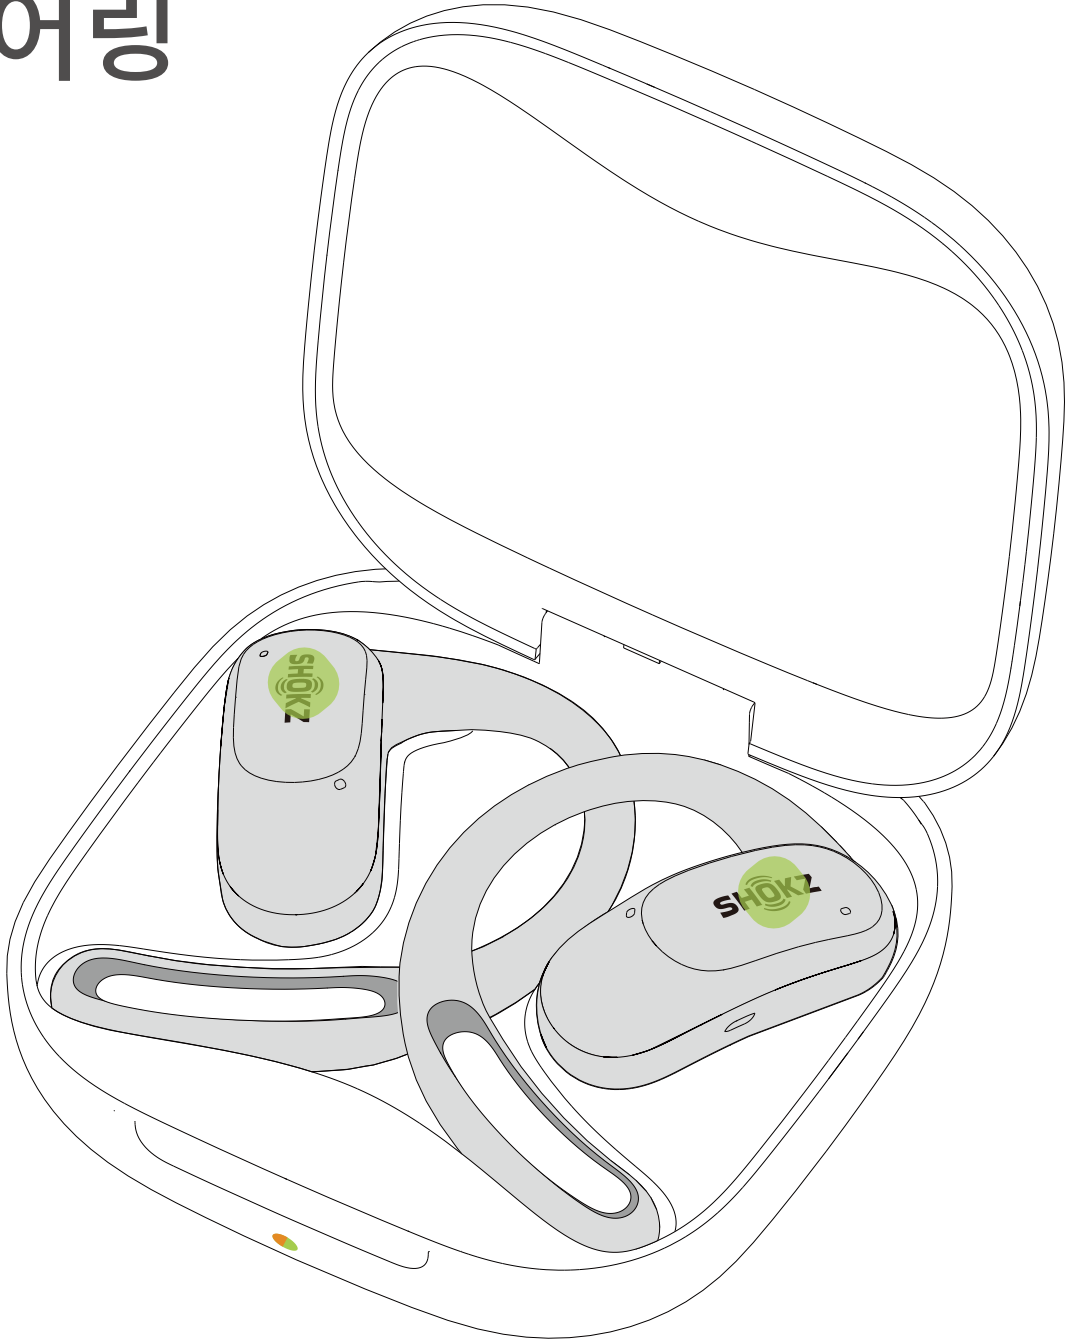

처음 사용할 때: 충전 케이스를 열고 케이스의 표시등이 주황색과 녹색으로 깜박이면 즉시 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다.


후속 페어링의 경우:

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 이어버드가 페어링 모드에 들어갔음을 나타내는 표시등이 주황색과 녹색으로 깜박일 때까지 두 손가락으로 이어버드의 터치 영역을 동시에 길게 누릅니다.

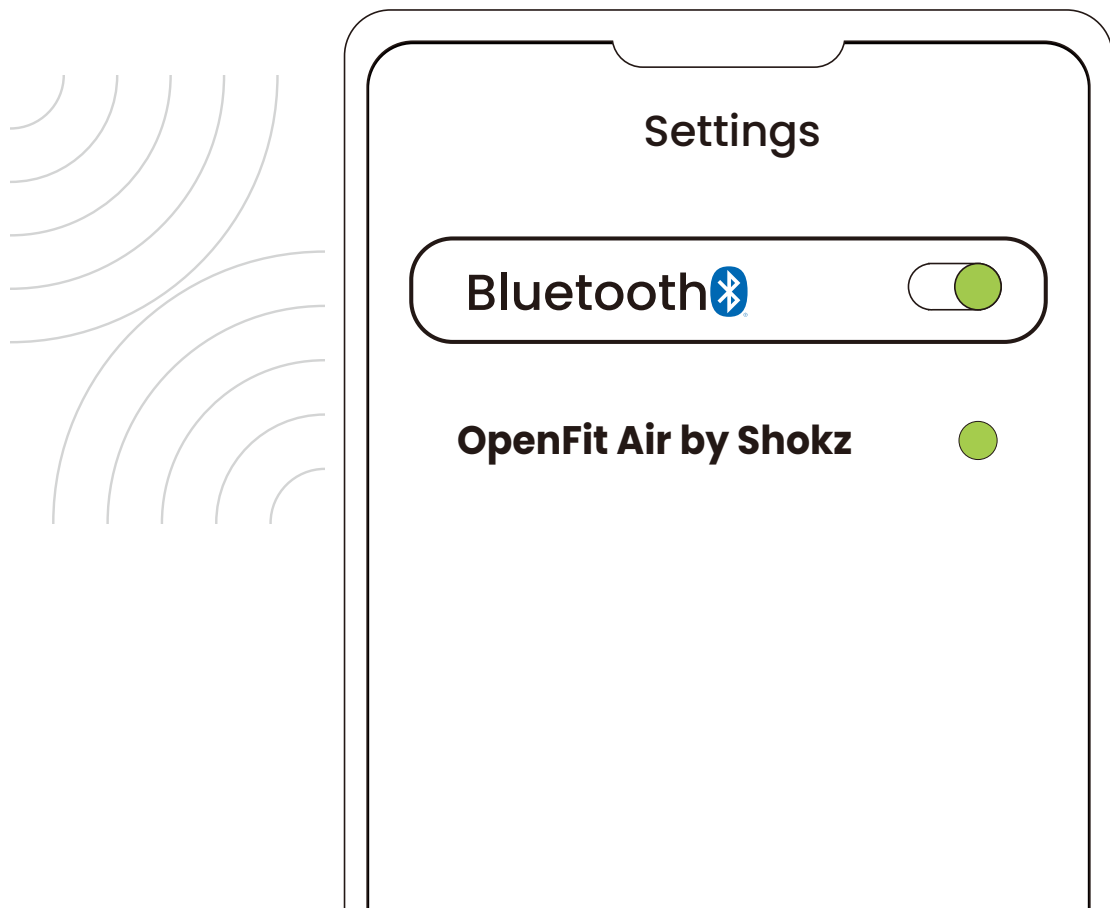

3. 블루투스 기능을 활성화하고 'OpenFit Air by Shokz'를 선택하면 장치에 '페어링 성공'이라고 표시됩니다.

착용하기

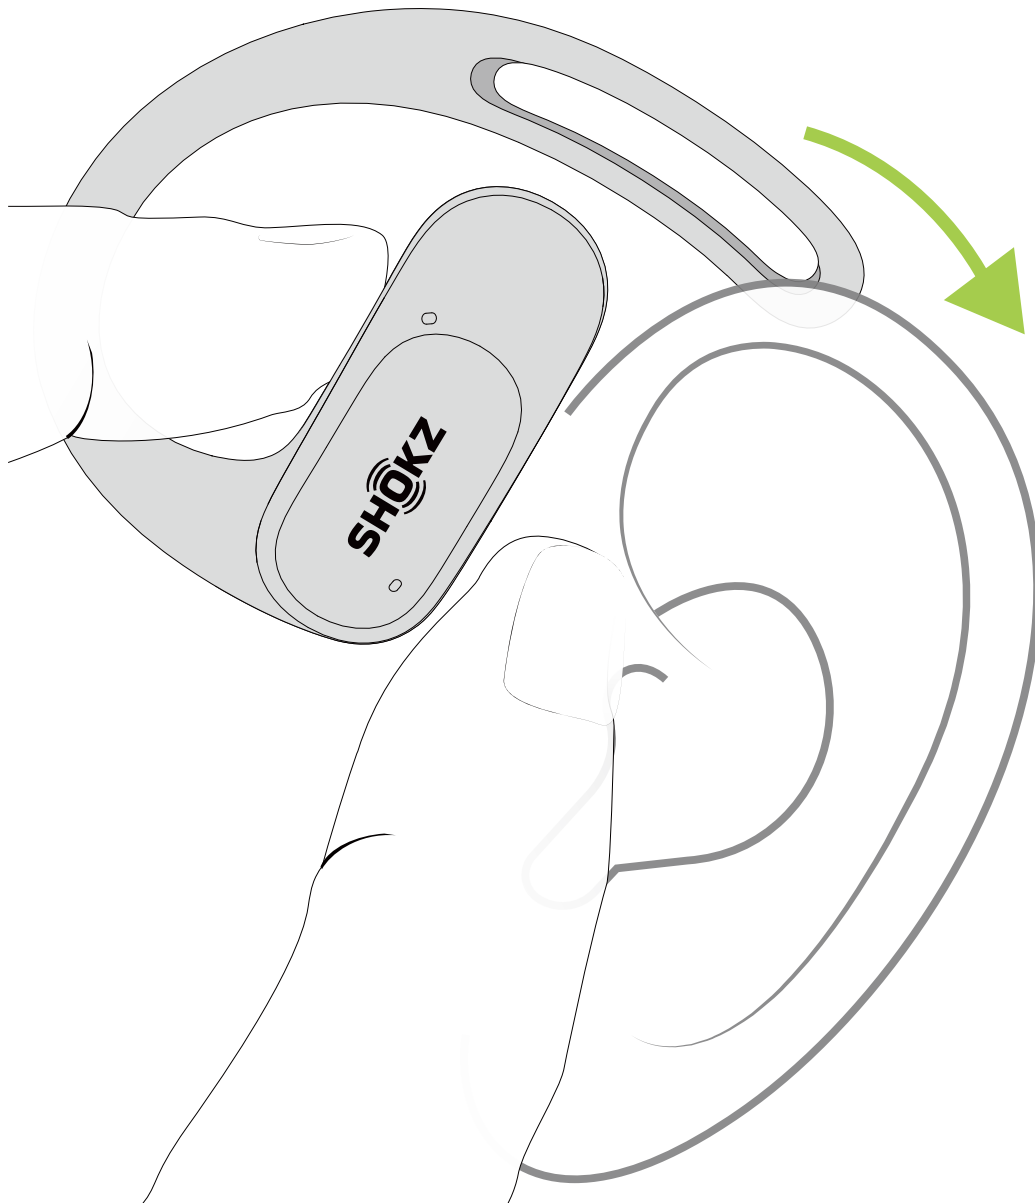


1. 충전 케이스 안에 있는 이어폰을 꺼냅니다.
2. 이어폰을 귀 위쪽에 위치하여 착용합니다.



3. 귀 뒤쪽을 따라 이어 후크를 조정하면서 적절한 위치에 고정해 줍니다.
4. 착용 후 머리를 살짝 흔들어 이어폰이 안정적으로 고정 되었는지 확인하고 착용감에 따라 위치를 조정해 줍니다.


터치 컨트롤

음악 컨트롤

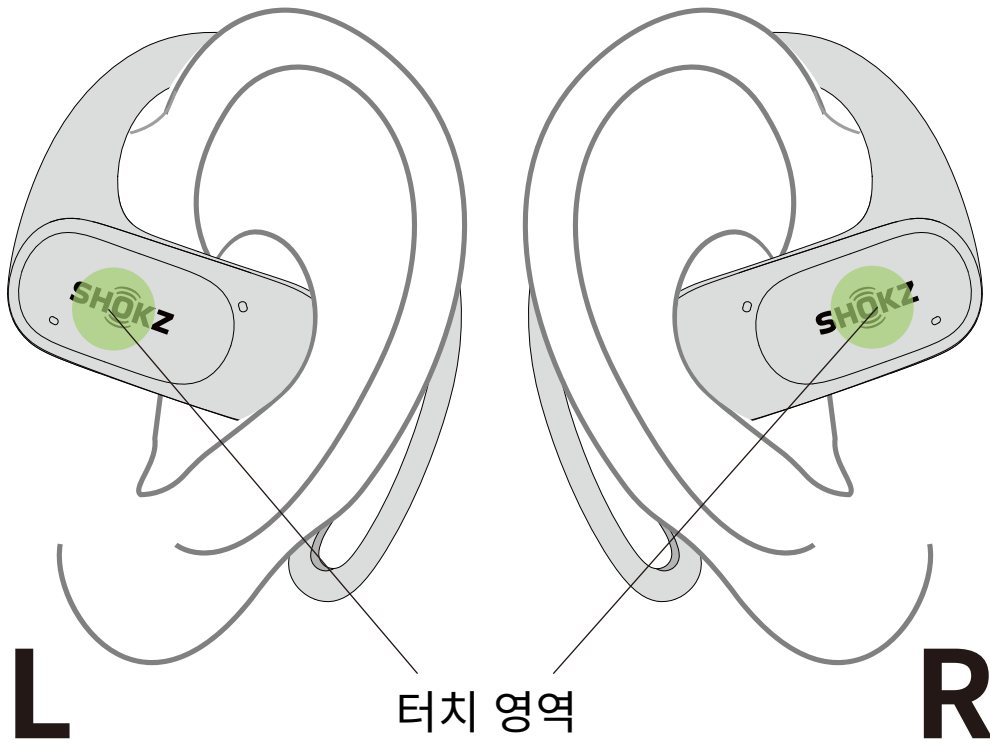


L	▶ 재생 또는 일시 정지 ●● 이어폰의 터치 패드를 음악 재생 중에 가볍게 2번 두드립니다
R	▶▶ 다음 트랙으로 건너뛰기 ●● 터치 패드를 가볍게 2번 두드립니다

통화 컨트롤

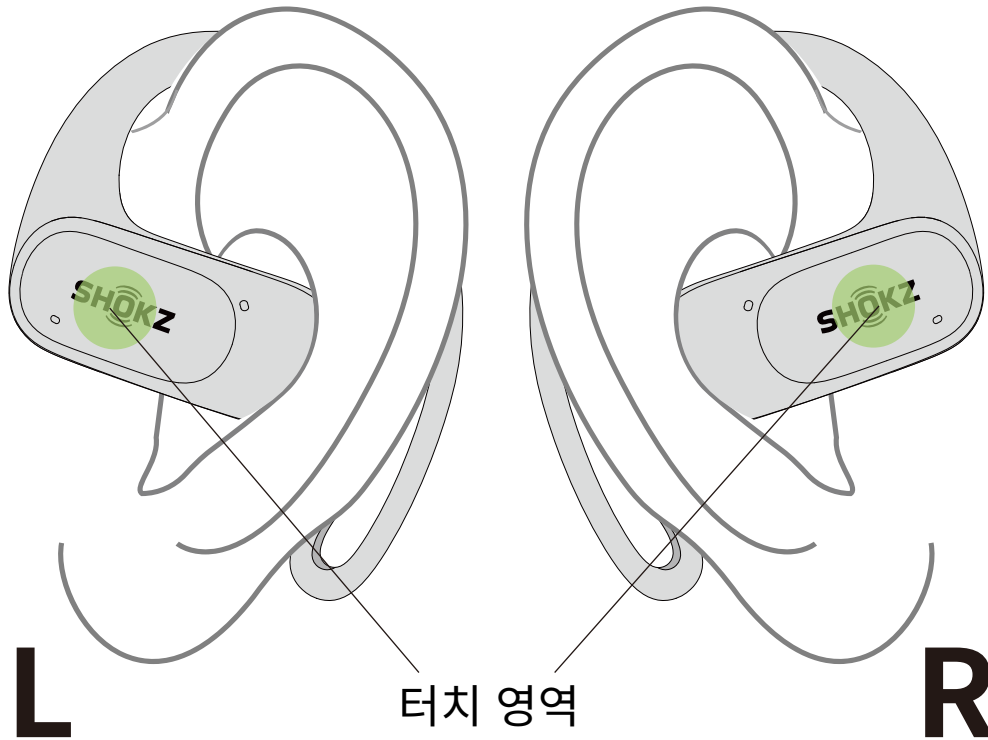

L or R	 전화 받기 또는 통화 종료하기 ● ● 왼쪽 또는 오른쪽 이어폰의 터치 패드를 가볍게 2번 두드립니다
	 통화 거절하기 ● 왼쪽 또는 오른쪽의 터치 패드를 길게 누릅니다


볼륨 컨트롤

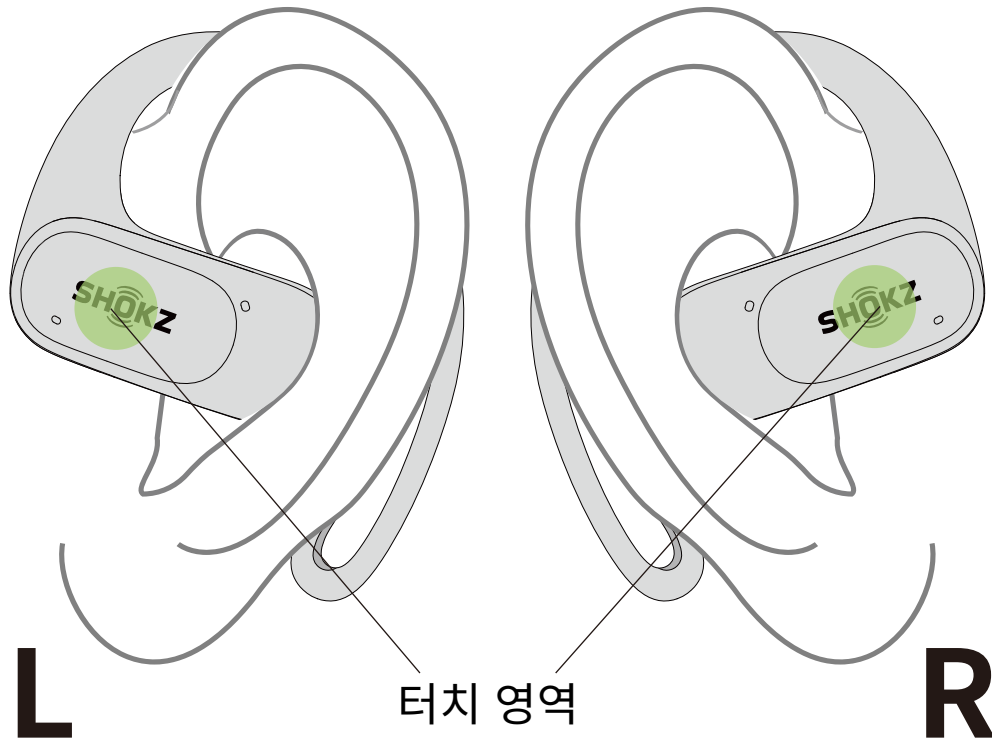

L	 볼륨 한 단계 줄이기  통화 또는 음악 재생 중에 2초 동안 길게 누릅니다
R	 볼륨 한 단계 올리기  통화 또는 음악 재생 중에 2초 동안 길게 누릅니다
#볼륨 여러 단계 조절: 음악 감상 또는 통화 중에 원하는 음량에 도달할 때까지 한쪽 이어버드를 길게 누릅니다	

*Shokz 앱에서 터치 컨트롤을 비활성화할 수 있습니다

싱글 이어버드 컨트롤

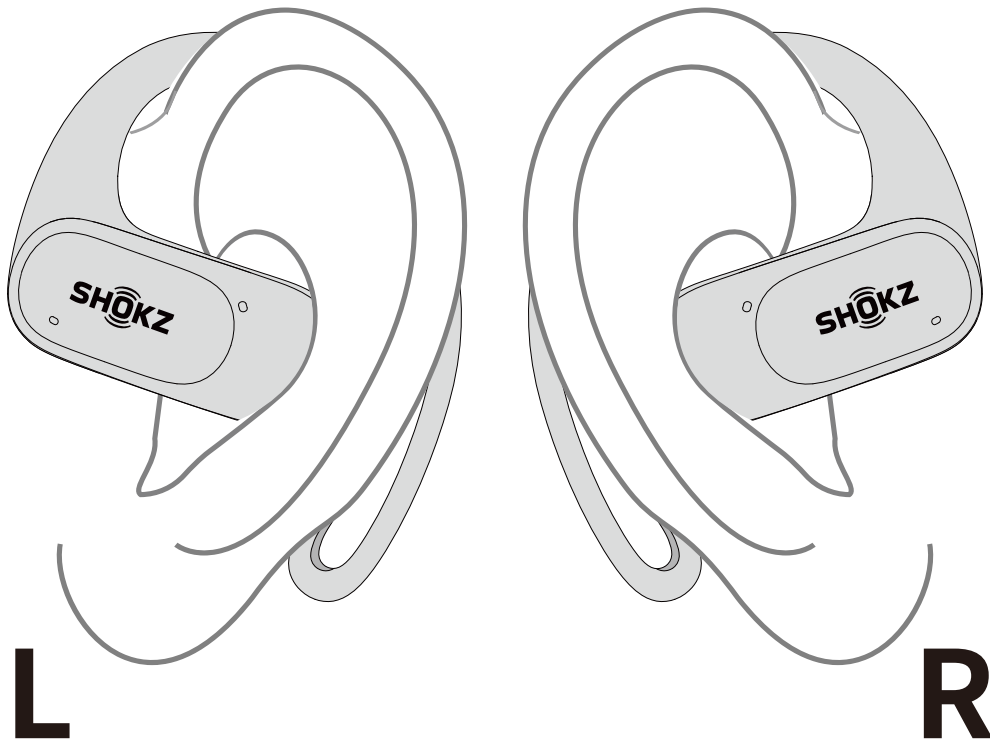

두 이어버드는 모노 음악이나 통화를 위한 독립적인 사용을 지원합니다. 단독으로 사용할 경우 이어버드는 현재 버튼의 기능을 유지합니다. (13페이지 뮤직 컨트롤 내용과 14페이지 통화 컨트롤 내용을 참조)

LED 표시등

충전 케이스 LED 표시기



1. 이어폰이 충전 케이스 안에 있으면 표시등에 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다

배터리 충족 수준	열면 5초 후에 녹색 표시등이 꺼집니다
배터리 부족 수준	열면 5초 후에 주황색 표시등이 꺼집니다

* 주의할 점: 양쪽 이어버드가 모두 충전 케이스에 있을 경우에, LED 표시등은 배터리 수준이 비교적 낮은 한쪽 이어버드의 배터리 상태를 나타냅니다.



충전 케이스 LED 표시기

2. 이어폰이 충전 케이스에 없을 경우 표시등에 충전 케이스의 배터리 잔량을 표시합니다

배터리 충족 수준의 충전 케이스	충전 케이스가 열리거나 닫힐 때 5초 후에 녹색 표시등이 꺼집니다
배터리 부족 수준의 충전 케이스	충전 케이스가 열리거나 닫힐 때 5초 후에 주황색 표시등이 꺼집니다

3. 외부 전원에 연결된 경우


충전 시	주황색 표시등이 계속 켜져 있습니다
충전 완료 시	녹색 표시등이 계속 켜져 있습니다

4. 다른

페어링	표시등이 주황색과 녹색으로 깜박입니다
출고 시 데이터 재설정	주황색 표시등은 5초 후에 꺼집니다

전원


작동/끄기 및 대기

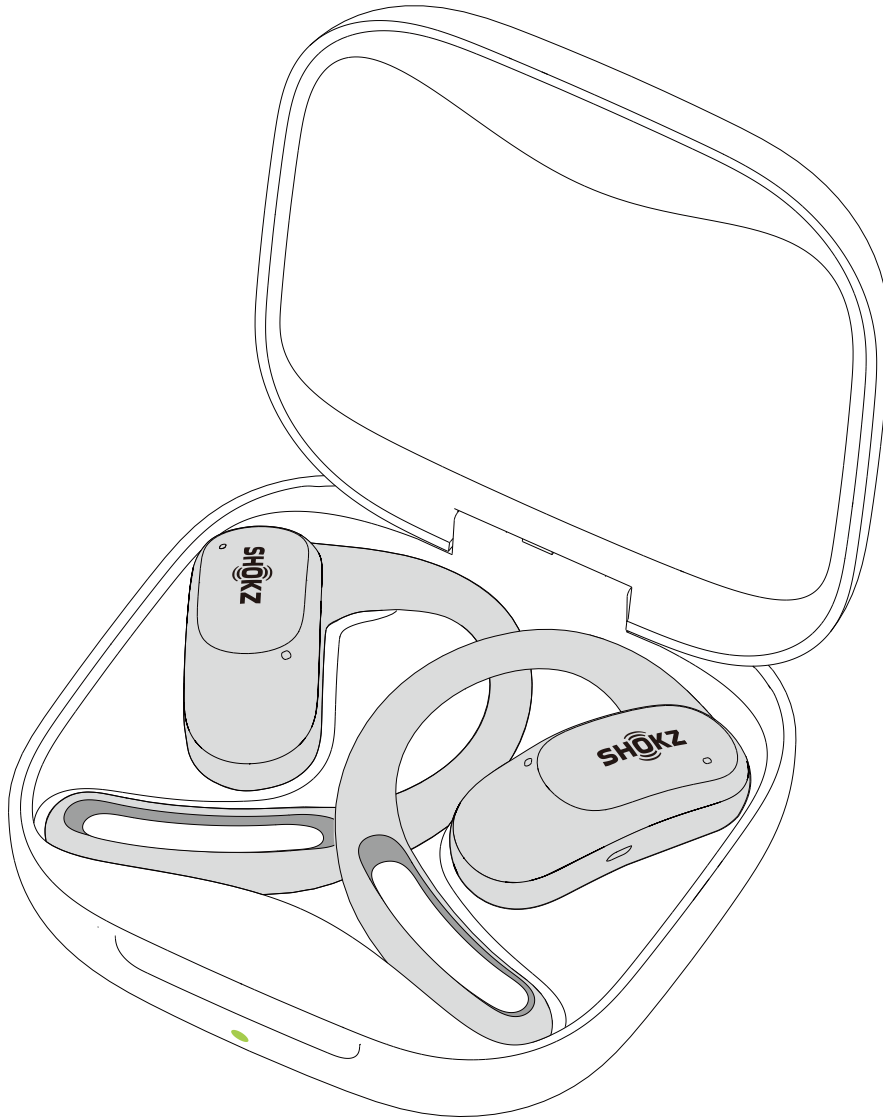

1. 작동

이어버드가 충전 케이스에 있을 때 케이스가 열리면 표시등이 켜지고 이어버드의 전원이 켜집니다.

*주의할 점: 이어버드를 취한 후 충전 케이스를 닫으면 배터리 수준을 유지하는 데 도움이 되고 케이스 안으로 이물질이 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.

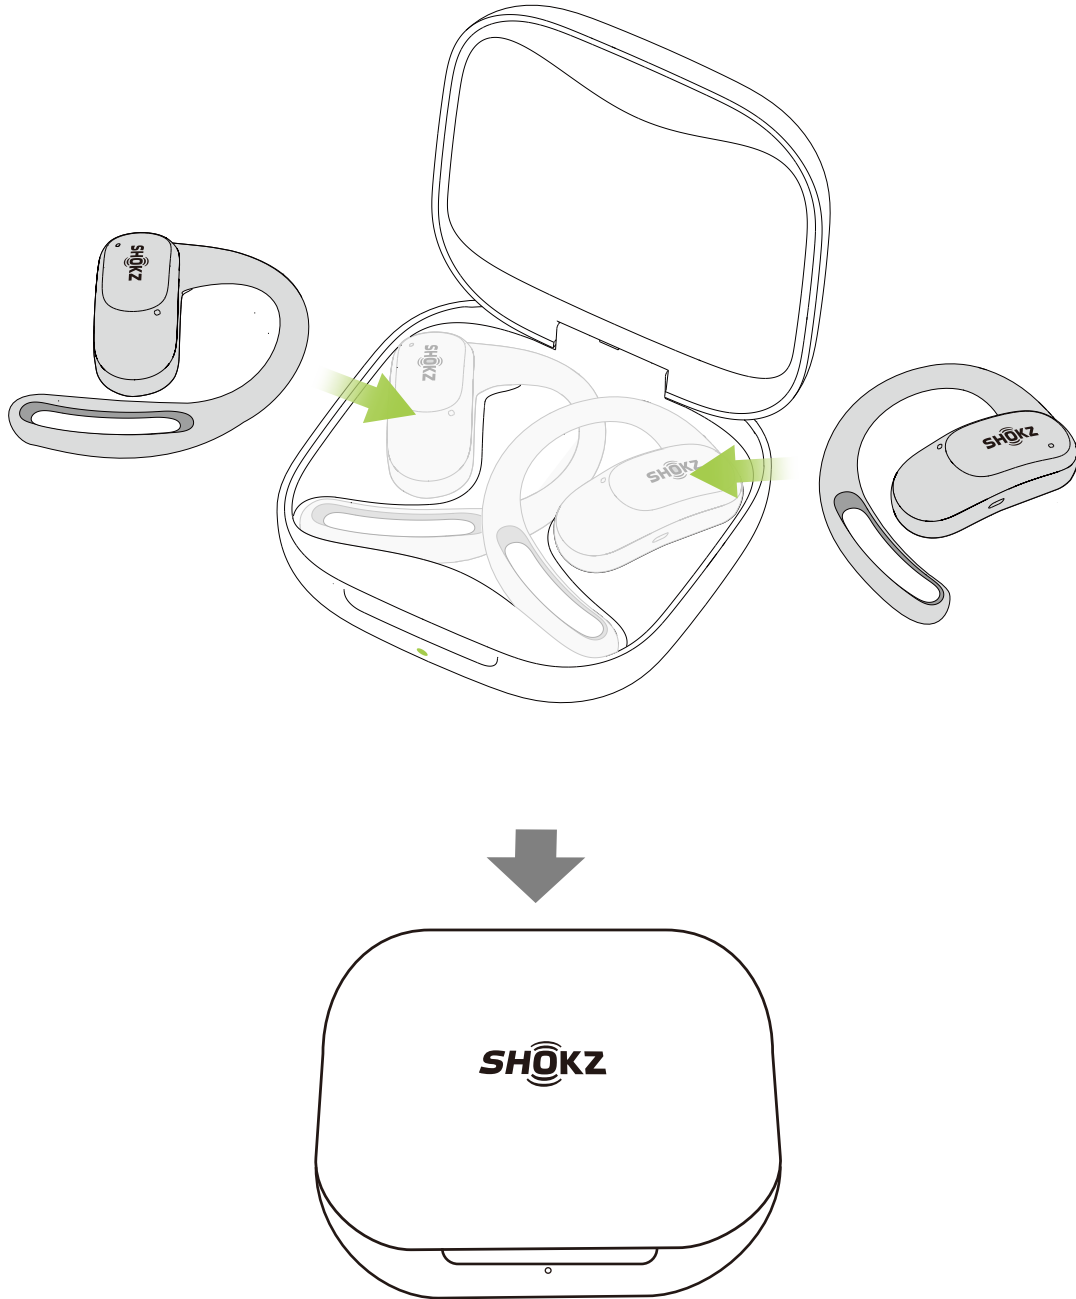


2. 끄기

양쪽 이어버드를 충전 케이스 내부에 배치한 후 충전 케이스를 닫으면 이어버드가 꺼집니다.

3. 대기

이어버드가 충전 케이스 외부에서 3분간 장치에 연결되지 않을 경우에 대기 모드로 전환해 이어버드 배터리 전원을 보류합니다.

이어버드 충전하기

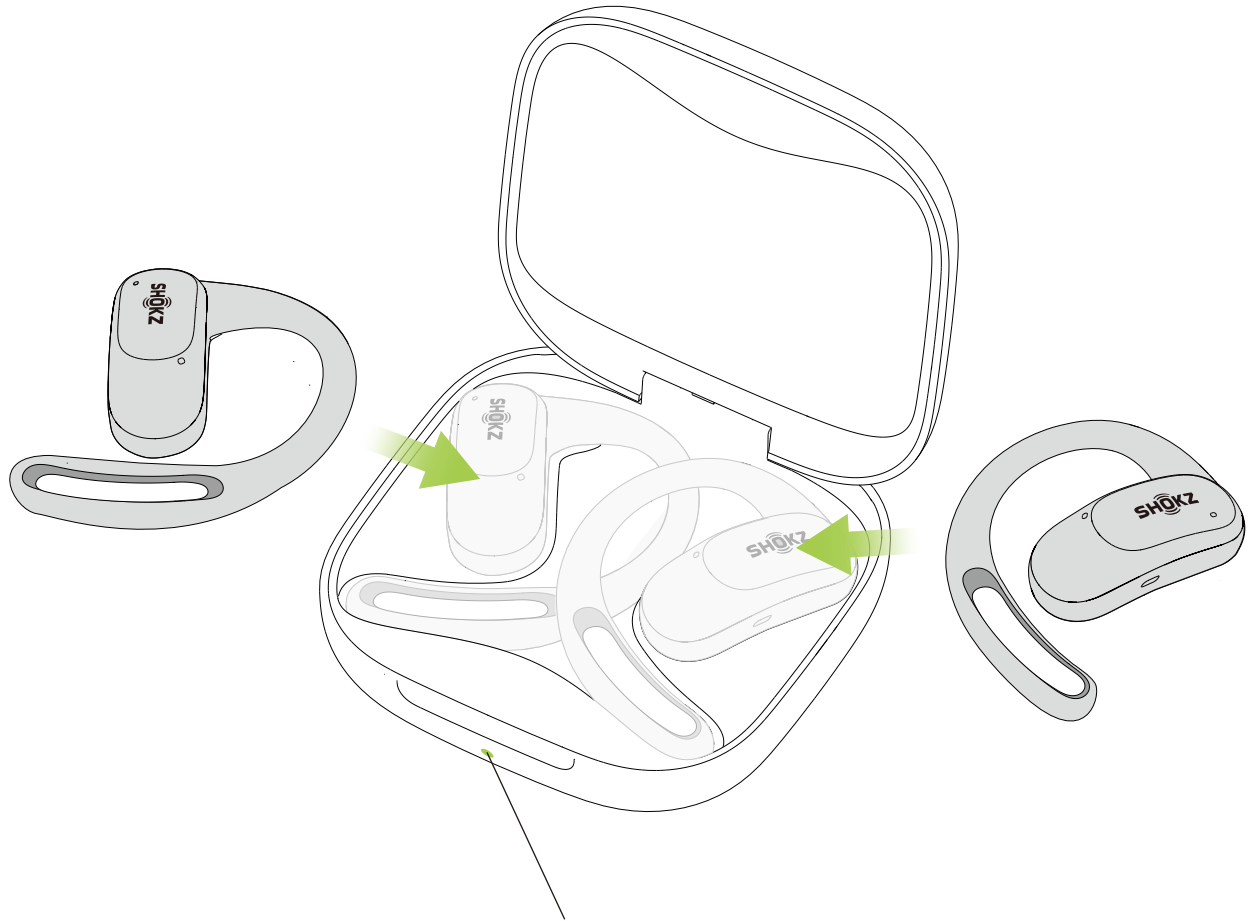

● 녹색: 배터리 충분함


● 주황색: 배터리 부족함

이어버드가 자석에 의해 부착될 때까지 충전 케이스에 넣습니다.

이어버드의 표시등이 켜지면 충전 케이스가 닫힐 수 있습니다.

*주의할 점: 이어버드는 충전 케이스 내부에서 약 60분 만에 완전히 충전됩니다. 충전 케이스는 이어버드를 충전하기에 충분한 배터리 수준이 필요합니다.

충전 케이스 충전하기

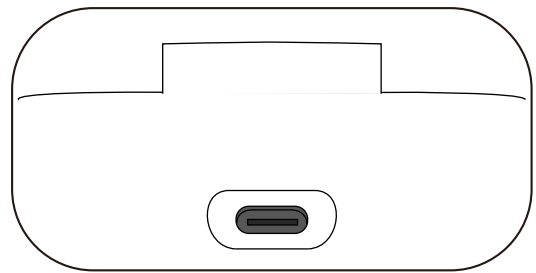

USB-A to USB-C 충전 케이블을 충전 케이스에 삽입하고 USB-A 전원 공급 장치 또는 인증된 벽면 충전기에 삽입합니다. 충전 케이스의 주황색 표시등이 켜져 있으면 충전 케이스가 충전 중임을 나타냅니다. 녹색 표시등이 켜지면 충전 케이스가 충전 완료되었음을 나타냅니다.

주의할 점:

- 충전 케이스가 완전히 충전되기까지는 약 2시간이 소요됩니다. 충전 케이스는 표준 5V $\pm$ 5A USB 전압을 사용합니다. 이어버드 충전 시 고전압 전원을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 또한, 제 3자 충전 케이블로 충전 케이스를 충전하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 충전하기 전에 충전 포트가 건조하고 땀과 같은 액체 잔여물이 없는지 확인하세요. 부드러운 마른 천을 사용하여 충전 포트의 액체 잔여물을 닦아내세요.

추가 기능


멀티포인트 페어링

*앱스토어에서 Shokz 앱을 최신 버전으로 업데이트하시고,
헤드폰 펌웨어도 최신 버전으로 업데이트하시기 바랍니다.
페어링 장치에서 블루투스가 활성화되었는지 확인합니다.

1. Shokz 앱에서 '멀티포인트 페어링'을 선택하세요.




2. 팝업 페이지에서 멀티포인트 페어링 기능을 열기를 확인하세요.
3. "2번째 디바이스에 연결"을 선택하고, 두 번째 장치와의 연결을 설정하기 위한 지침을 따르세요.

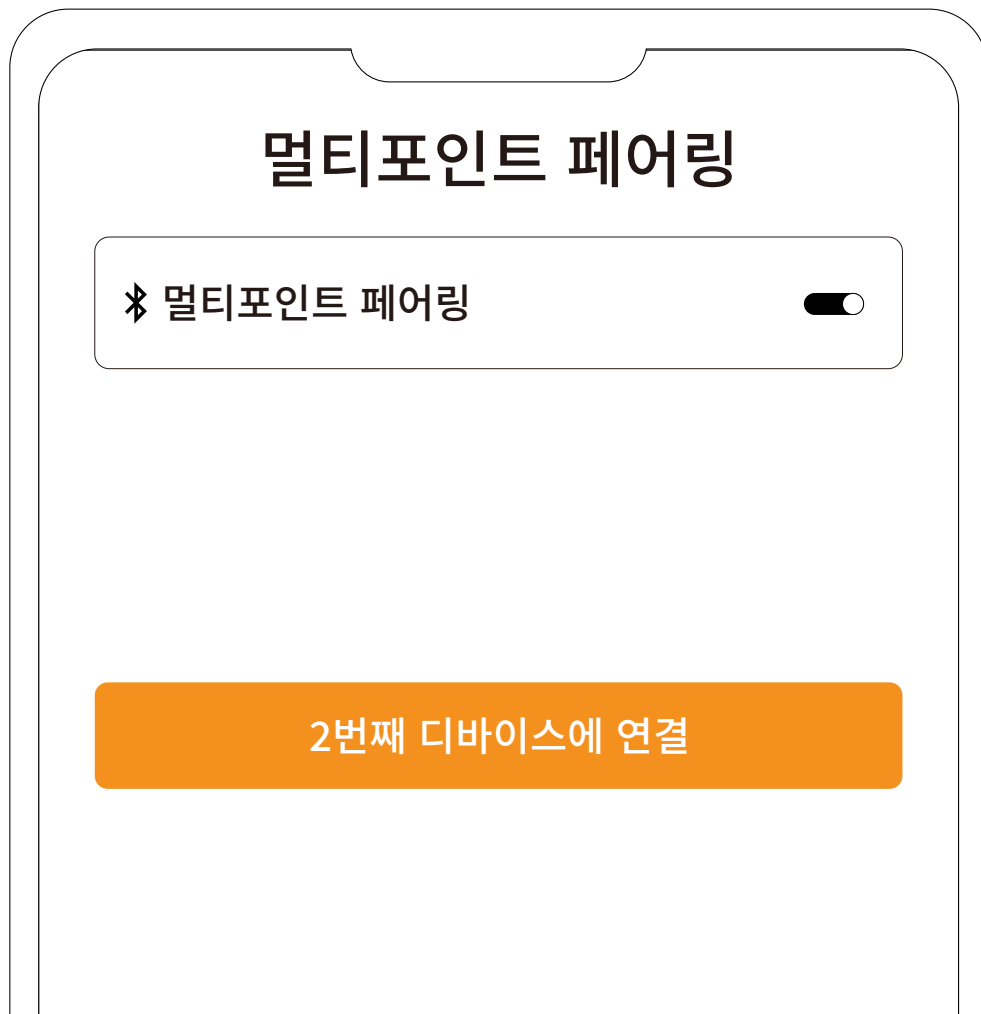

4. 이제 헤드폰이 두 장치에 연결되었습니다. Shokz 앱을 통해 블루투스 연결을 편리하게 관리할 수 있습니다.


자동 연결

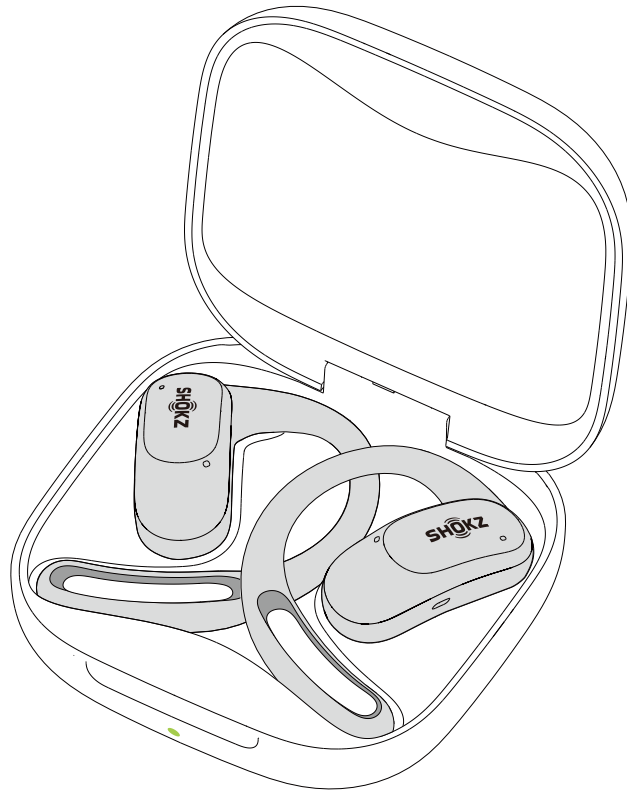

1. 이어버드의 전원이 켜지면 마지막으로 페어링된 장치에 자동으로 연결을 시도하고 연결에 성공했음을 알리는 신호음이 울립니다.
2. 사용 중 연결 범위 제한으로 인해 이어버드가 페어링된 장치에서 연결이 끊어질 수 있습니다. 3분 이내에 범위 내에 다시 들어오면 마지막으로 페어링된 장치와 자동으로 다시 연결되며, 재연결에 성공했음을 알리는 신호음이 울립니다.
3. 3분 후에도 이어버드가 연결 가능한 범위 내에 다시 들어오면 양쪽 이어버드를 두 번 탭하여 자동 재연결을 트리거합니다.
4. 멀티포인트 페어링이 활성화된 경우 양쪽 이어버드를 두 번 탭하여 두 장치에 다시 연결합니다.

* 페어링된 장치는 연결 범위(10m) 이내에 있어야 하며 전원이 켜져 있어야 합니다. 연결을 원하는 장치의 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.

재설정

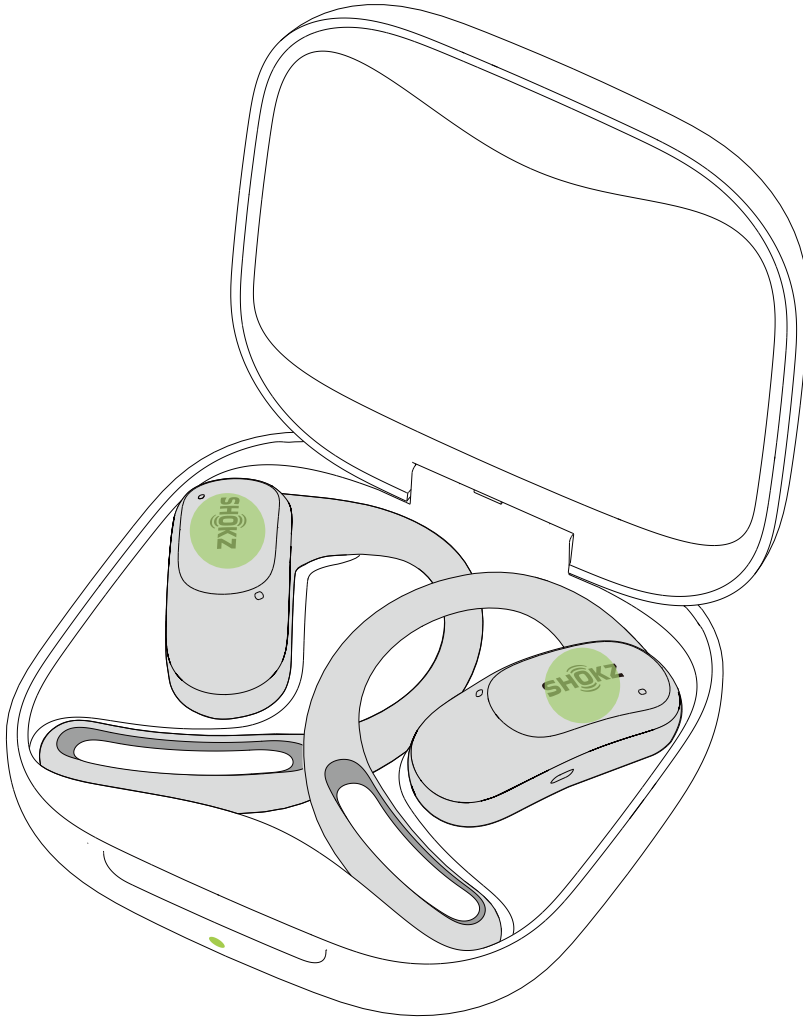

이어버드를 재설정하면 페어링된 장치 목록이 삭제되고 모든 설정이 재설정됩니다.

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 두 손가락으로 양쪽 이어버드의 터치 영역을 동시에 15초간 길게 누릅니다. 표시등이 5초 동안 주황색으로 깜박입니다. 재설정이 완료되었습니다. 그러면 표시등이 주황색과 녹색으로 깜박이며 페어링 모드로 바로 전환됨을 나타냅니다.

제품 유지

청결 유지

1. 이어버드

부드럽고 깨끗하고 마른 천을 사용하여 이어버드의 청결을 유지하는 것을 권장합니다. 깨끗하고 마른 면봉으로 이어버드 그물망에 낀 때와 귀지를 부드럽게 닦아낸 후 부드러운 천으로 닦아내세요.

주의할 점:

- 청결 유지 및 보수 전에 이어버드 사용을 중지하고 다른 장치와의 연결을 모두 끊으세요.
- 이 제품은 물세탁을 지원하지 않습니다. 이어버드를 직접 물로 씻거나 초음파 세척 방법을 사용하지 마세요.
- 이어버드 입구에 액체가 들어가는 것을 방지하세요.
- 이어버드의 손상, 변형 및 변색을 방지하기 위해 연마성 세제 또는 스프레이, 고농도 세제, 화학 세제, 알코올 또는 아세톤 용제를 사용하지 마세요. 날카롭거나 연마성이 있는 물체를 사용하지 마세요.

2. 충전 케이스

부드럽고 깨끗한 마른 천을 사용하여 충전 케이스의 청결을 유지하는 것을 권장합니다. 깨끗하고 건조한 부드러운 브러시를 사용하여 충전 인터페이스의 이물질을 제거하세요. 깨끗하고 마른 면봉을 사용하여 충전 케이스의 충전 접촉면을 부드럽게 닦으세요.

*주의할 점:

- 청결 유지 및 보수 전에 충전 케이블에서 충전 케이스를 분리하세요.
- 연마성 제품을 사용하여 충전 케이스를 닦지 마세요.

IP 등급

이 제품의 이어폰 부분은 통제된 실험실 조건에서 테스트를 받았으며 IEC 60529 표준에 따라 IP54 수준의 스플래시 방지 기능이 있습니다.




주의할 점:

- IP54 스플래시 방지 기능은 이어폰 본체에만 적용되며 충전 케이스에는 적용되지 않습니다.
- 스플래시 방지 기능은 영구적이지 않으며 일상적인 사용을 동반하여 감소할 수 있습니다.
- 이 제품을 물에 담그거나 장시간 젖은 환경에 노출되거나 수영, 수상 스키, 서핑 또는 기타 수상 스포츠를 할 때 착용하지 마세요.
- 본 제품 및 부속품이 실수로 물에 오염된 경우 가능한 한 빨리 닦아내고 건조를 위해 환기되고 서늘한 곳에 보관하세요. 완전히 마를 때까지 사용하거나 충전하지 마세요.

애프터서비스

일련번호 위치

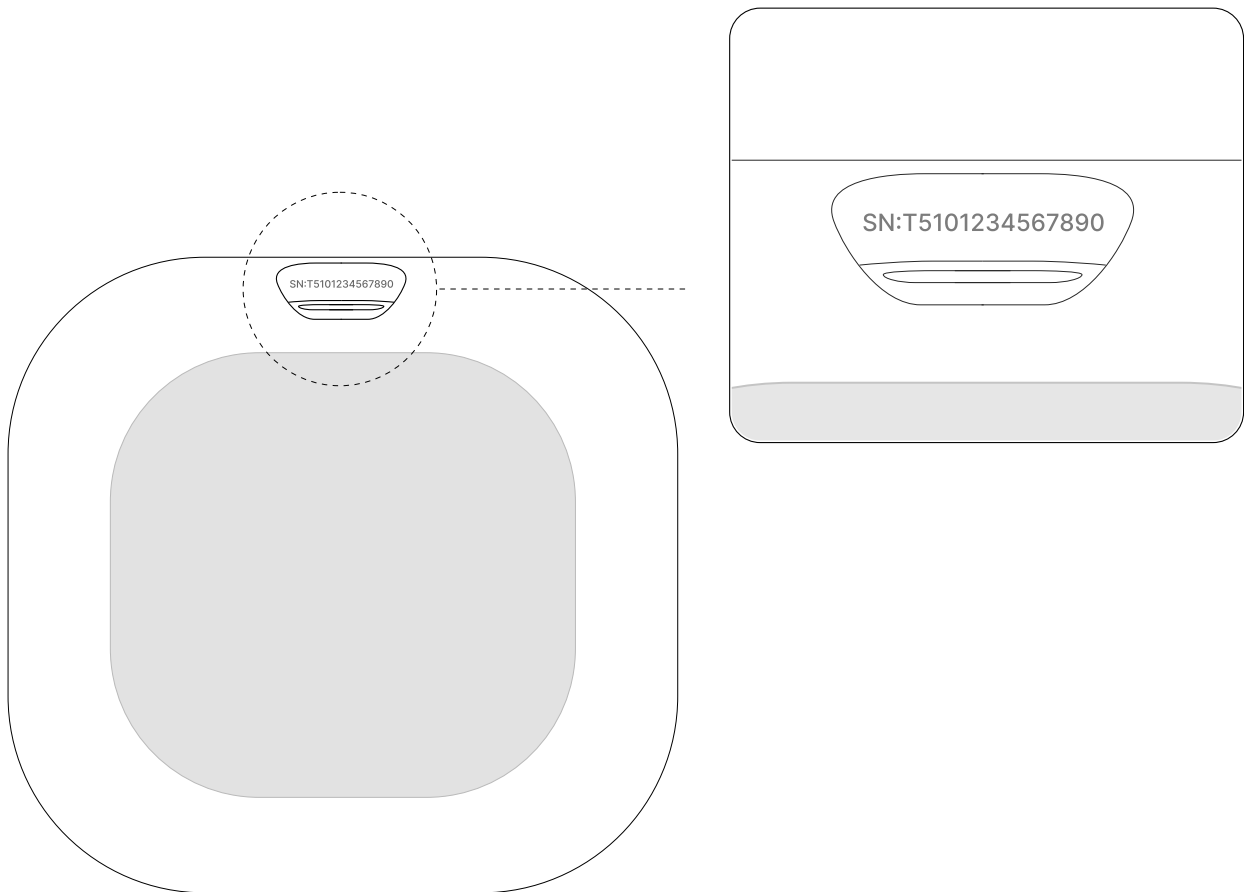

제품 일련번호는 포장 및 보증서의 바코드에 표시되어 있습니다.
충전 케이스에는 충전 포트 옆에 일련 번호가 인쇄되어 있습니다.

보증

헤드폰 무상수리가 있습니다. 웹 사이트를 방문하십시오.
<https://shokz.co.kr/blog/1622?page=2>무상수리 상세 정보.

SHÖKZ