OPENFIT PRO

คู่มือผู้ใช้

SHOKZ T010

App

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Shokz

แอป Shokz ช่วยให้คุณสามารถสลับโหมด EQ, ปรับระดับการลดเสียงรบกวน, ใช้การจับคู่หลายจุด, ปรับแต่งการควบคุม, อัปเกรดเฟิร์มแวร์, ค้นหาหูฟังที่หายไป และอีกมากมาย! ควบคุมเพลงและปรับแต่งประสบการณ์การฟังในแบบของคุณ ดาวน์โหลดเลย

Shokz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

แคตตาล็อก

อุปกรณ์ในกล่อง 03

การสวมใส่และการใช้งาน 05

เอียร์บัด 06

เคสชาร์จ 07

การจับคู่ 08

การสวมใส่ 10

การใช้งานและการควบคุม 13

การควบคุมระดับเสียง 14

การควบคุมเพลง 15

การควบคุมการโทร 16

ไฟ LED แสดงสถานะ 17

ไฟ LED แสดงสถานะเคสชาร์จ 18

แหล่งพลังงาน 20

เปิด/ปิด/สแตนด์บาย 21

การชาร์จเอียร์บัด 23

การชาร์จเคสชาร์จ 24

คุณสมบัติเพิ่มเติม 26

การลดเสียงรบกวน 27

การจับคู่หลายอุปกรณ์ 29

Optimized for Dolby Atmos 31

เชื่อมต่ออัตโนมัติ 32

ค้นหาเอียร์บัดของฉัน 33

การรีเซ็ต 34

การบำรุงรักษา 35

การทำความสะอาด 36

มาตรฐาน IP 37

บริการหลังการขาย 38

ตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่อง 39

การรับประกัน 40

อุปกรณ์ในกล่อง

อุปกรณ์ในกล่อง

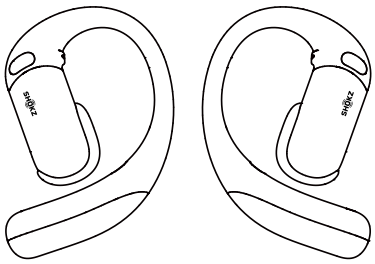

หูฟังเอียร์บัดไร้สาย
True Wireless
OpenFit Pro True *2

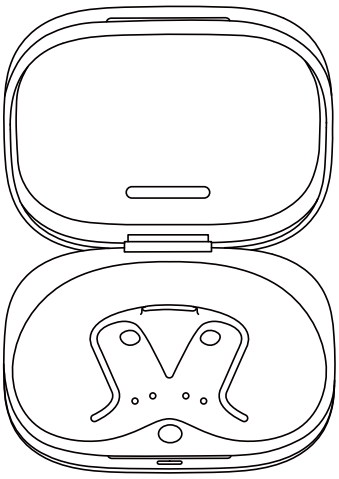

เคสชาร์จ
OpenFit Pro *1

กล่องบรรจุภัณฑ์
OpenFit Pro *1



สายชาร์จ USB-C *1

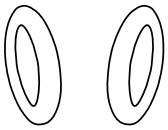

อุปกรณ์เสริม *2

คู่มือผู้ใช้ *1

เอกสารข้อกฎหมาย *1

บัตรแอป *1

บัตรรับประกัน *1

*หมายเหตุ: โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หากอุปกรณ์ด้านบนขาดหายไปหรือผลิตภัณฑ์ชำรุด
โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อหรือแจ้งเราทันที

การสวมใส่และการใช้งาน

เอียร์บัด

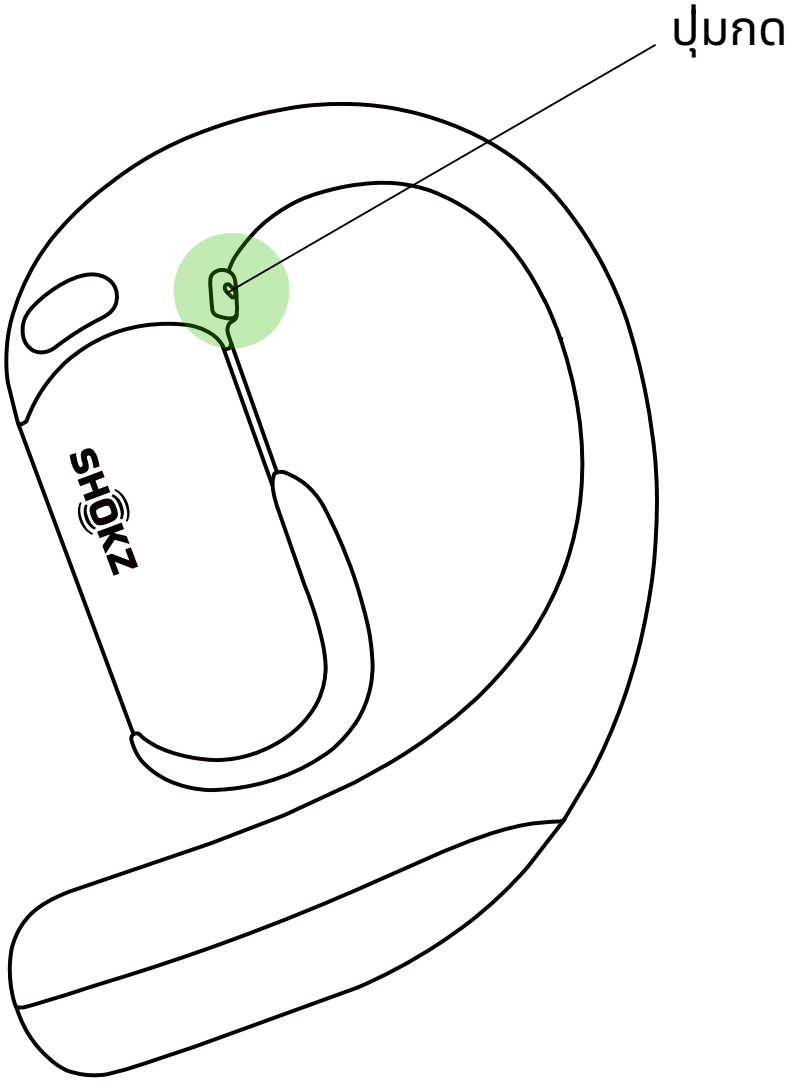

เคสชาร์จ

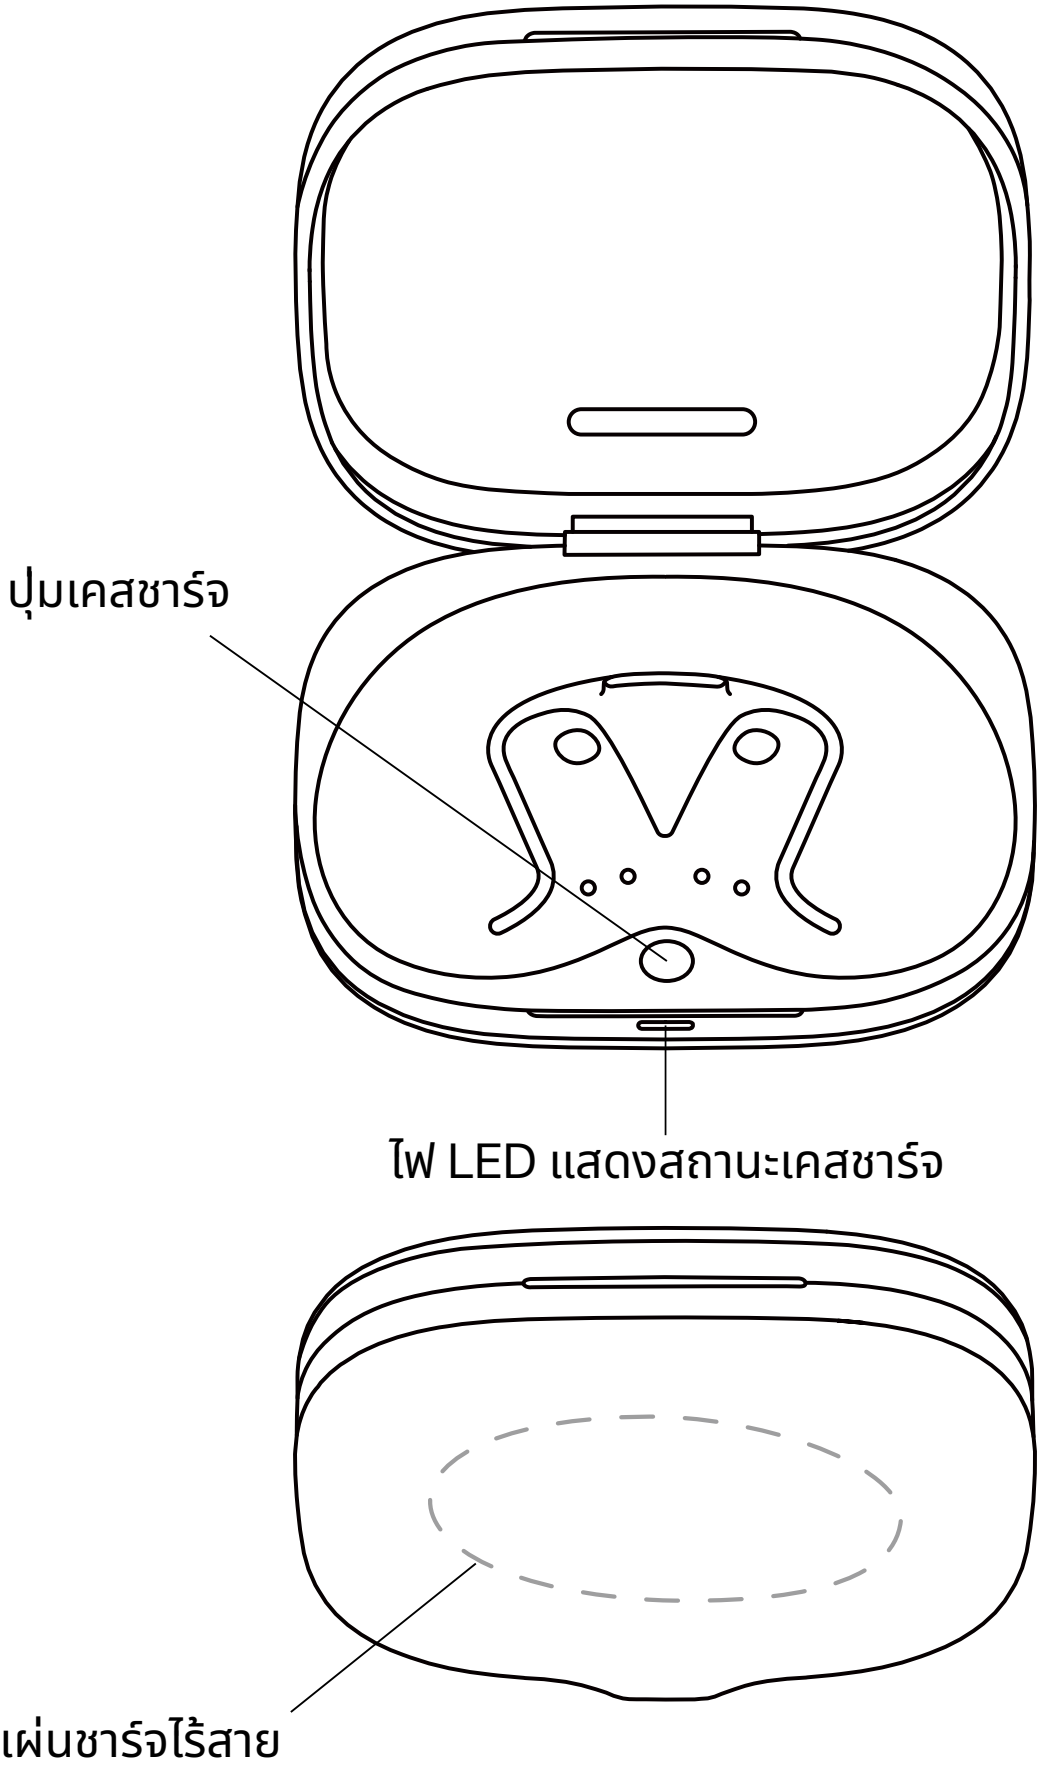

การจับคู่

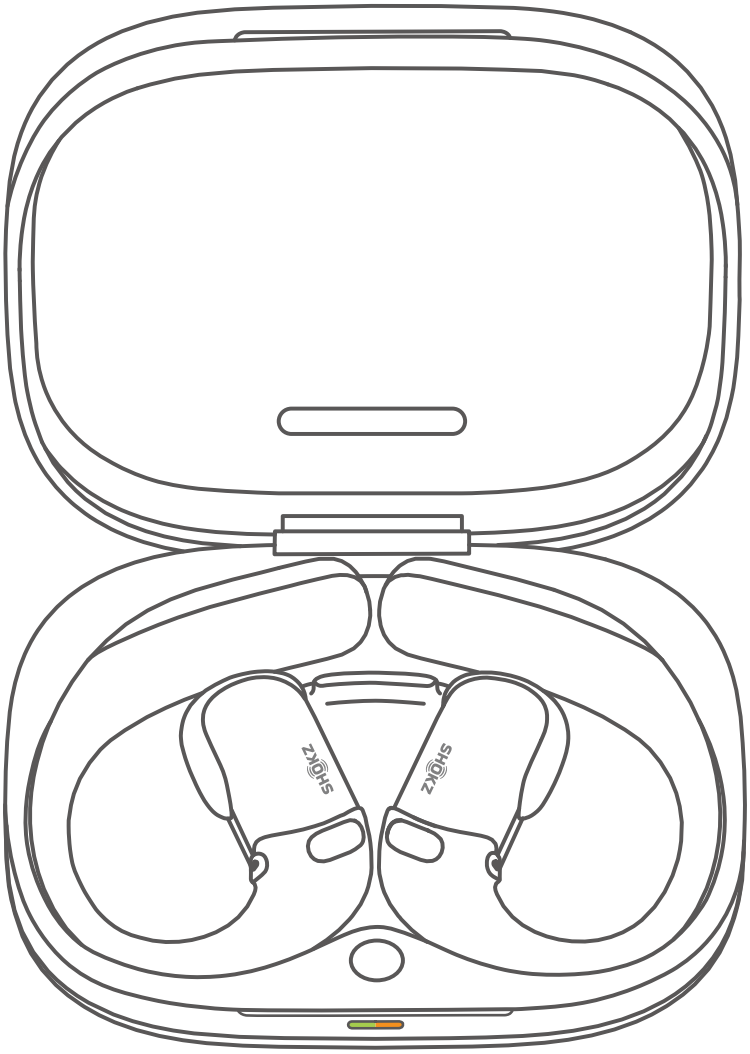

การใช้งานครั้งแรก

เปิดเคสชาร์จเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียว

สำหรับการจับคู่ในอนาคต

1. ใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างลงในกล่องชาร์จ
2. กดปุ่มภายในเคสชาร์จค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มและเขียว แสดงว่าเอียร์บัดเข้าสู่โหมดจับคู่

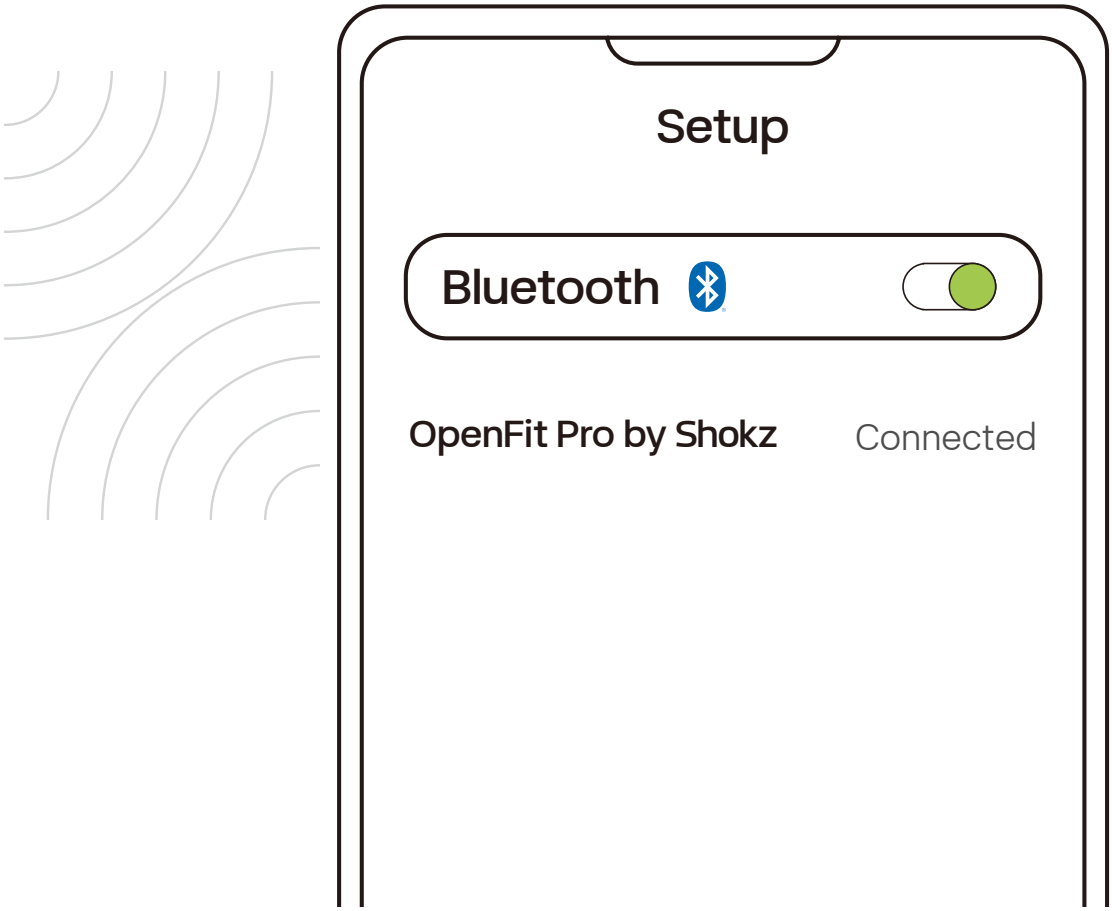

3. เปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณและเลือก “OpenFit Pro by Shokz” เมื่อจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์ของคุณจะยืนยันการเชื่อมต่อ

การสวมใส่

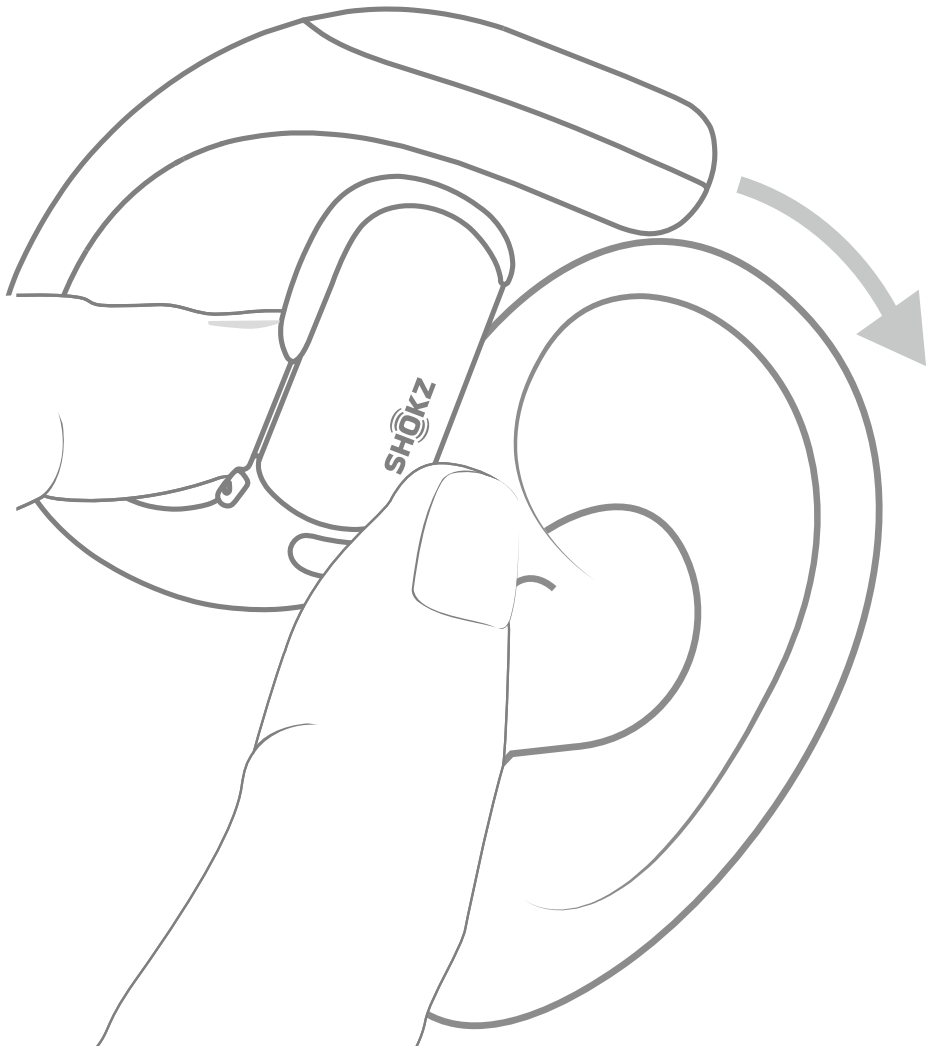

1. นำเอียร์บัดทั้งสองข้างออกจากเคสชาร์จ
2. จัดตำแหน่งให้อยู่บริเวณเหนือหูของคุณ

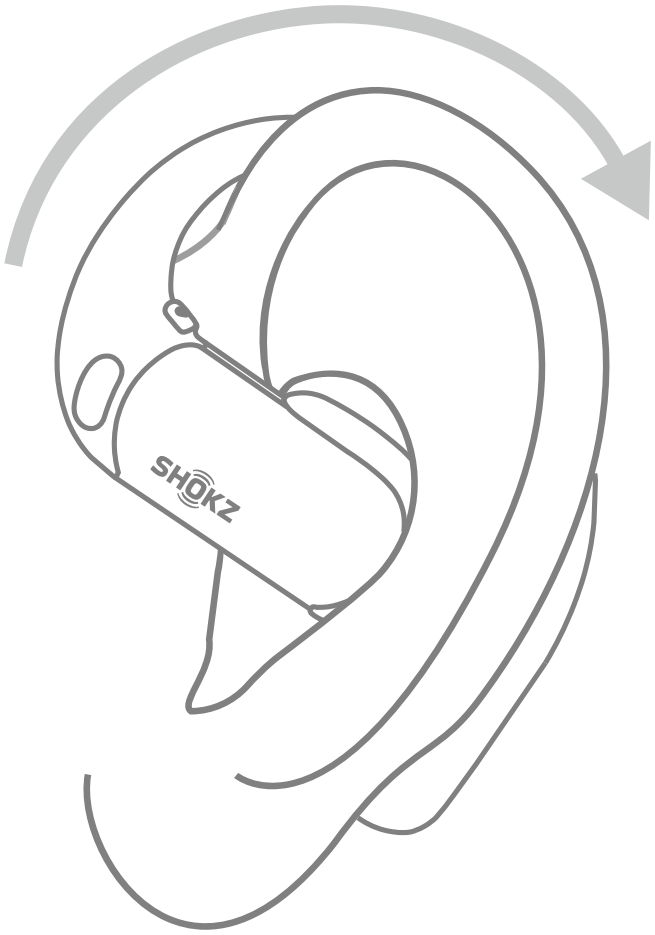

3. หมุนเอียร์บัดไปด้านหลังเบาๆ เพื่อให้ขาเอียร์บัดสอดรับรอบหูของคุณ
4. เท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว

อุปกรณ์เสริมเพื่อความกระชับ

เพื่อความกระชับมากขึ้น ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้มา และติดที่เกี่ยวหูตามที่แสดง

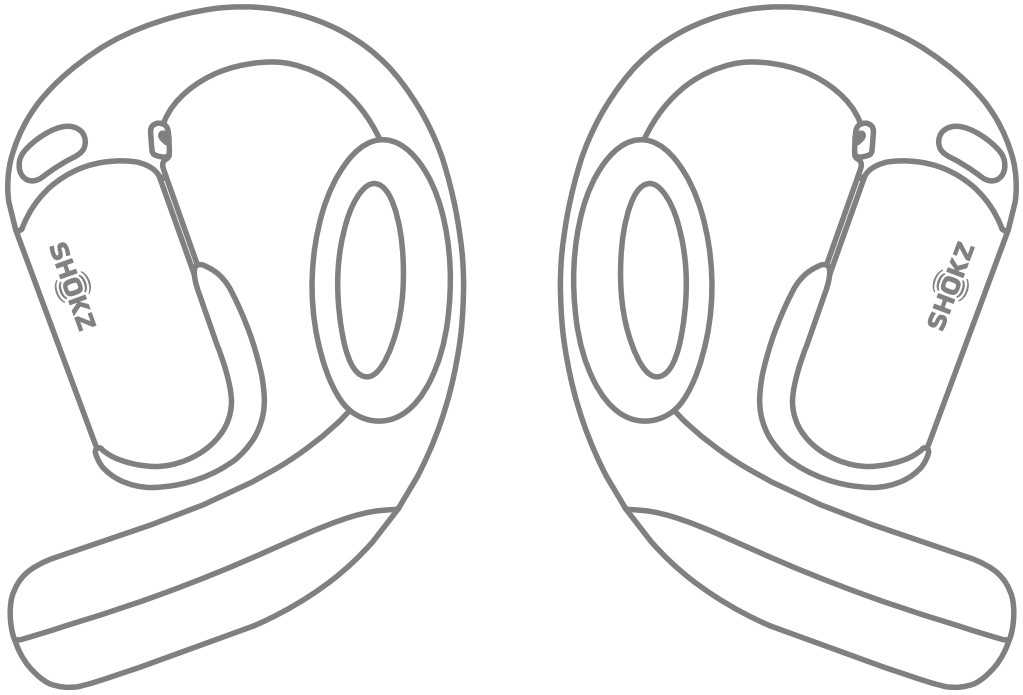

คำแนะนำในการควบคุมปุ่ม

การควบคุมระดับเสียง

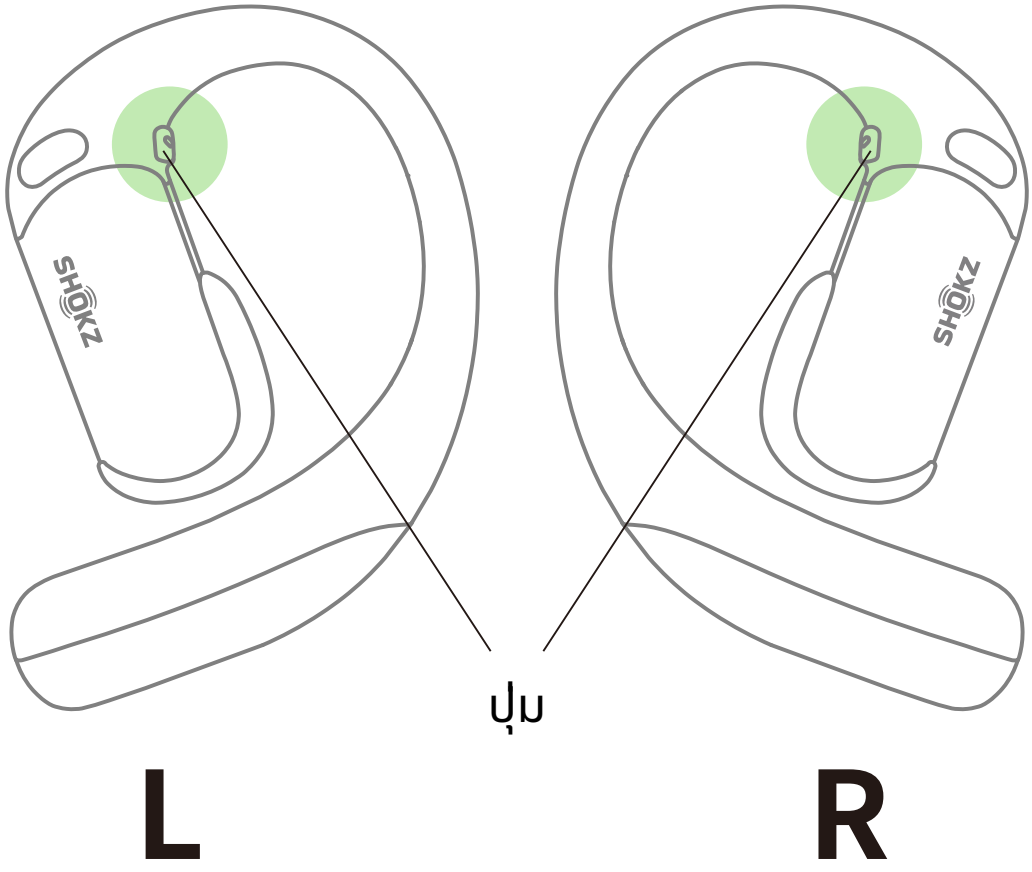

กดค้าง: เปิด/ปิดการลดเสียงรบกวน	
R	**เพิ่มระดับเสียง** เอียร์บัดข้างขวา: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดค้าง (1 วินาที)
L	**ลดระดับเสียง** เอียร์บัดข้างซ้าย: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดค้าง (1 วินาที)

*หมายเหตุ: หลังจากกดค้าง 1 วินาที ให้กดต่อเนื่องเพื่อเพิ่มหรือลดเสียงทีละน้อย เสียงจะปรับทีละระดับทุกๆ 0.5 วินาที

การควบคุมเพลง

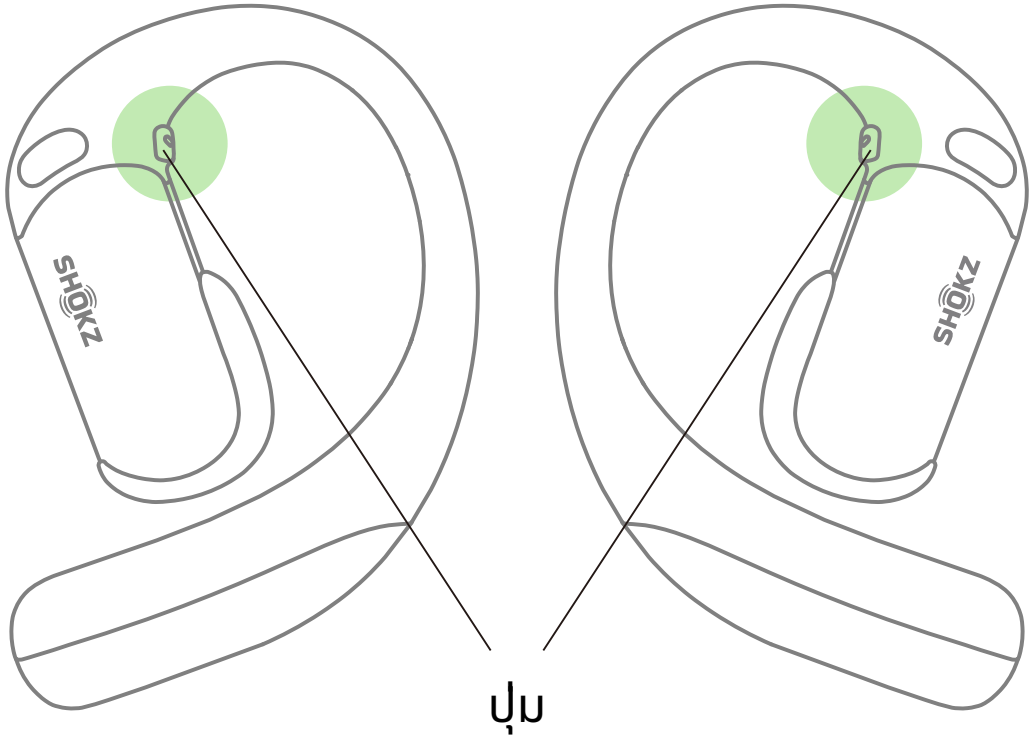

L or R	▷II **เล่น/หยุดชั่วคราว** กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง	●
	⏭ **ข้ามแทร็ค** กดปุ่มใดก็ได้ 2 ครั้ง	● ●
	⏮ **แทร็คก่อนหน้า** กดปุ่มใดก็ได้ 3 ครั้ง	● ● ●

*หมายเหตุ: ฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ โปรดดูรายละเอียดจากแอปหรือคู่มืออุปกรณ์

การควบคุมการโทร

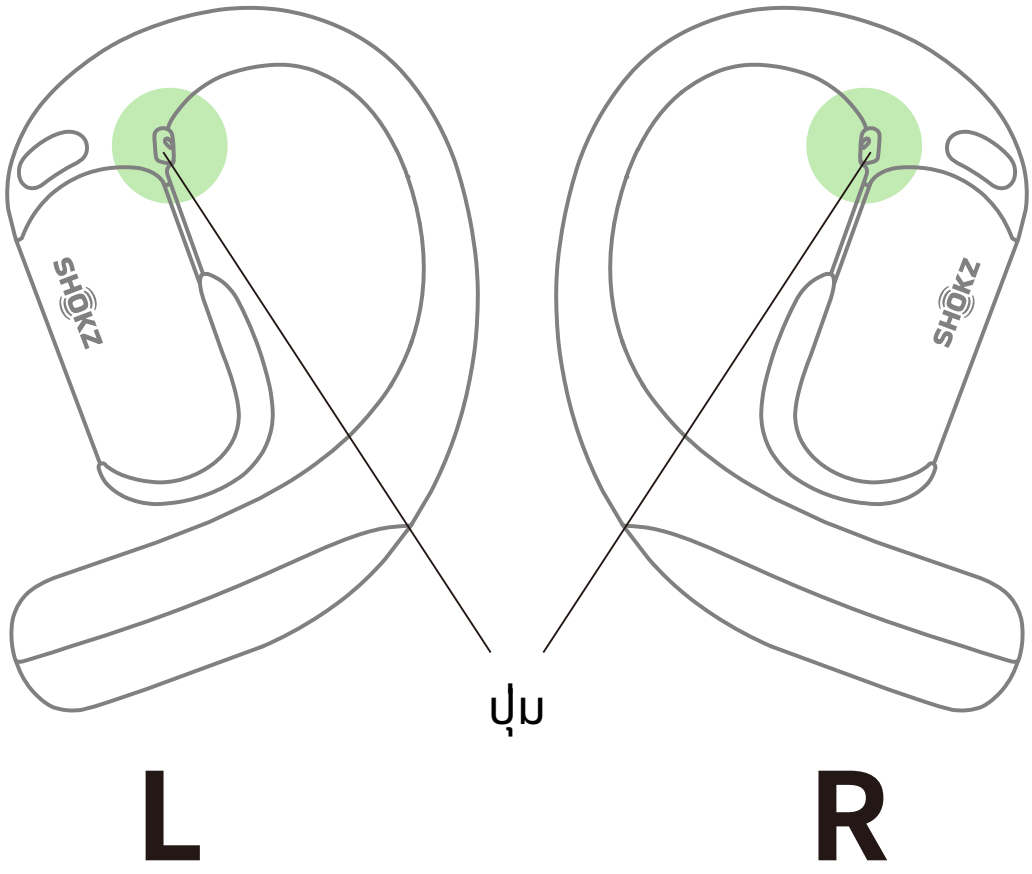

L or R	**รับสาย** กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง	●
	ปฏิเสธสาย กดปุ่มใดก็ได้ 2 ครั้ง	● ●
	วางสาย กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง	●

ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED แสดงสถานะเคสชาร์จ

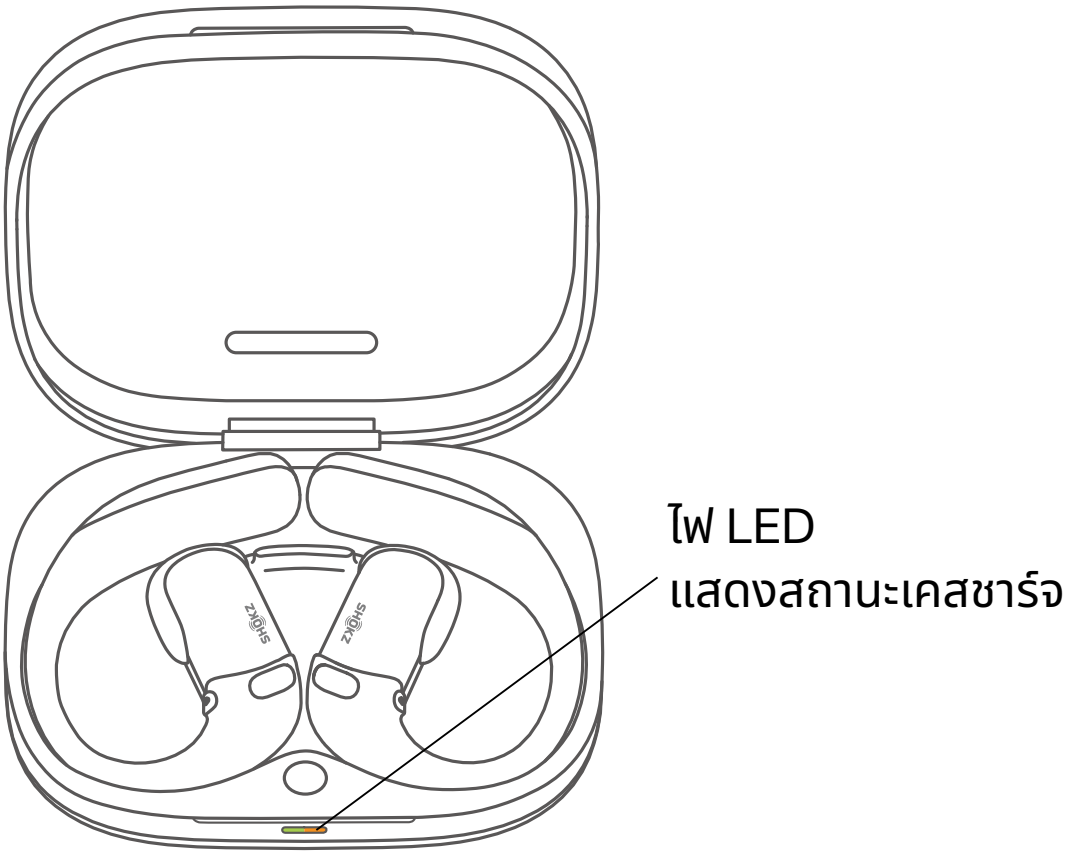

1. เมื่อใส่เอียร์บัดไว้ในเคสชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรีของเอียร์บัด

ระดับแบตเตอรีสูง	ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเคส
	ไฟจะดับลงหลังจาก 5 วินาที
ระดับแบตเตอรีต่ำ	ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีส้มเมื่อเปิดเคส
	ไฟจะดับลงหลังจาก 5 วินาที

*หมายเหตุ: เมื่อเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่ในเคส ไฟจะแสดงระดับแบตเตอรีของเอียร์บัดข้างที่มีแบตเตอรีน้อยกว่า

ไฟ LED แสดงสถานะภายนอก

2. เมื่อเอียร์บัดอยู่นอกเคส ไฟจะแสดงระดับแบตเตอรีของเคสชาร์จ

ระดับแบตเตอรีสูง	ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิด – ปิดเคส หรือเมื่อกดปุ่มบนเคสชาร์จ
	ไฟจะดับลงหลังจาก 5 วินาที
ระดับแบตเตอรีต่ำ	ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีส้มเมื่อเปิด – ปิดเคส หรือเมื่อกดปุ่มบนเคสชาร์จ
	ไฟจะดับลงหลังจาก 5 วินาที

3. เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

การชาร์จ	ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม
การชาร์จเสร็จสมบูรณ์	ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

4. ไฟแสดงสถานะอื่นๆ

การจับคู่	ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียว
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มเป็นเวลา 5 วินาที

แหล่งพลังงาน

แหล่งพลังงานเปิด /ปิด/สแตนด์บาย

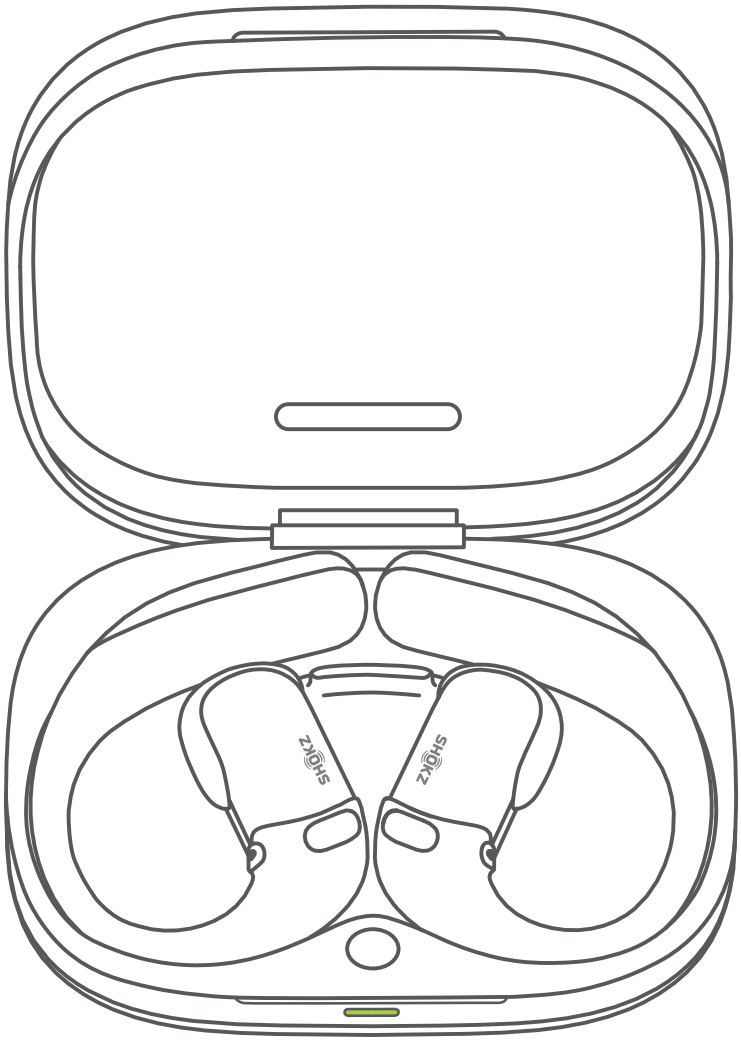

1. เปิด

เมือใส่เอียร์บัดไว้ในเคสชาร์จ การเปิดเคสจะทำให้ไฟแสดงสถานะทำงานและเปิดเอียร์บัด

*หมายเหตุ: ปิดเคสชาร์จหลังจากนำเอียร์บัดออก เพื่อยืดอายุแบตเตอรีและป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเคส

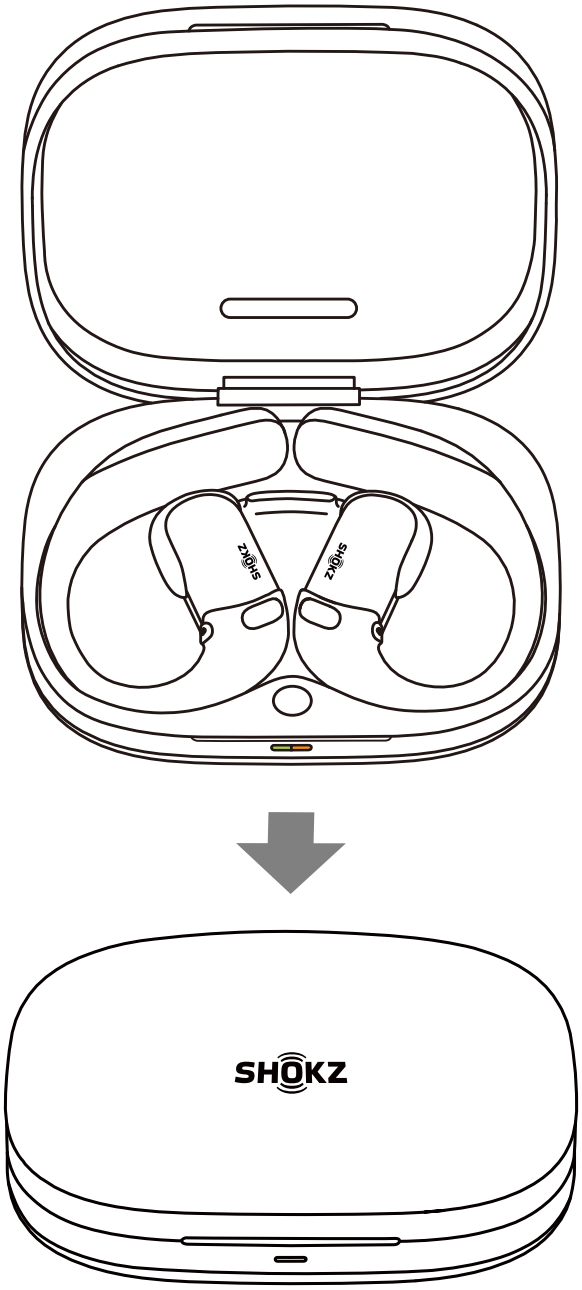

2. ปิด

เมือปิดเคสขณะมีเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่ภายใน เอียร์บัดจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

3. โหมดสแตนด์บาย

เมือเอียร์บัดอยู่นอกเคส และไม่ได้เชือมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเป็นเวลา 3 นาที เอียร์บัดจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเพือประหยัดพลังงาน

การชาร์จเอียร์บัด

วางเอียร์บัดลงในเคสชาร์จจนได้ยินเสียงดูดด้วยแม่เหล็ก เมื่อไฟแสดงสถานะติดสสว่าง ให้ปิดเคสเพื่อเริ่มการชาร์จ

*หมายเหตุ:

· ไฟ LED บนเคสชาร์จจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของเอียร์บัด: สีเขียวคือแบตเหลือสูงมาก สีส้มคือแบตเหลือน้อย หากใส่เอียร์บัดไว้ทั้งสองข้าง ไฟ LED จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของข้างที่มีแบตน้อยกว่า

· เคสที่ชาร์จที่ชาร์จแบตเต็มแล้วสามารถชาร์จเอียร์บัดได้ประมาณ 3 รอบ

· เอียร์บัดจะชาร์จเต็มภายในประมาณ 70 นาที หากเคสมีพลังงานเพียงพอ

· ที่อุณหภูมิ 25±2°C (77±3.6°F) เอียร์บัดที่แบตหมดจนถึง 0% จะชาร์จจนเต็ม 100% ในประมาณ 70 นาที เมื่อใส่ไว้ในเคสชาร์จที่ชาร์จแบตเต็ม เวลานี้อ้างอิงจากการทดสอบของห้องแล็บ Shokz โดยเวลาในการชาร์จจริงอาจแตกต่างออกไปตามสภาพแวดล้อม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการใช้งาน

เคสชาร์จ

1. การชาร์จแบบใช้สาย

เชือมต่อสายชาร์จ USB-C ไปยัง USB-C เข้ากับเคสชาร์จ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านเข้ากับแหล่งพลังงานหรืออะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรอง ไฟสีส้มหมายถึงกำลังชาร์จ ไฟสีเขียวหมายถึงเคสชาร์จเต็มแล้ว

*หมายเหตุ:

· ที่อุณหภูมิ 25±2°C (77±3.6°F) เมือใช้สายชาร์จทีรองรับ เคสทีแบตหมด (หรือเคสทีมีเอียร์บัดทีแบตหมดอยู่ภายใน) จะใช้เวลาประมาณ 120 นาทีในการชาร์จจนเต็ม เวลานีอ้างอิงจากการทดสอบของห้องแล็บ Shokz โดยผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปตามสภาพแวดล้อม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการใช้งาน

· เคสชาร์จใช้พอร์ต USB ชาร์จมาตรฐานอินพุต 5V±5% หลีกเลียงการใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย สายชาร์จของผู้ผลิตอืนอาจทำให้เวลาชาร์จนานขึน

· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จแห้งและไม่มีความชืนก่อนชาร์จ ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดเหงือหรือคราบของเหลวออกก่อนใช้งาน

2. การชาร์จแบบไร้สาย

เคสชาร์จรองรับการชาร์จแบบไร้สายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อชาร์จแบบไร้สาย:

· ต้งค่าแท่นชาร์จ

เชื่อมต่อแท่นชาร์จไร้สายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi เข้ากับแหล่งพลังงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จทำงานปกติ

· จัดตำแหน่งเคสชาร์จ

วางเคสไว้ตรงกลางแท่นชาร์จไร้สาย โดยให้โลโก้อยู่ด้านบนและจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

· ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะจะแสดงเป็นสีส้มขณะชาร์จ เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าเคสชาร์จเต็มแล้ว

· ถอดและใช้งาน

ยกเคสออกจากเครื่องชาร์จและใช้งานตามปกติเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น

3. เวลาในการชาร์จ

ที่อุณหภูมิ 25±2°C (77±3.6°F) เคสชาร์จที่แบตหมดจนถึง 0% จะใช้เวลาประมาณ 180 นาทีในการชาร์จจนเต็ม เมื่อใช้แท่นชาร์จไร้สายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi

คุณสมบัติ เพิ่มเติม

การลดเสียงรบกวน

เปิด/ปิด: กดค้างไว้

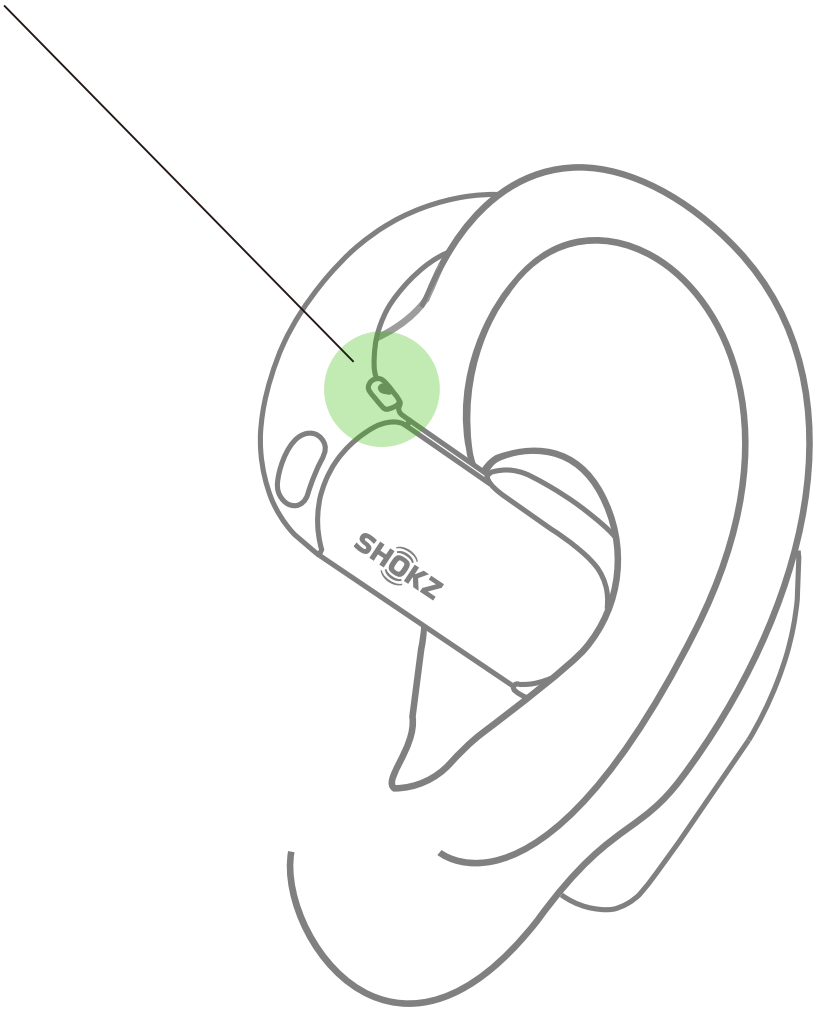

เมื่อเปิดฟีเจอร์ คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสองครั้ง ปล่อยปุ่มหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณครั้งแรก

การลดเสียงรบกวนจำเป็นต้องสวมหูฟังทั้งสองข้าง และไม่สามารถใช้งานได้หากสวมหูฟังเพียงข้างเดียว

การลดเสียงรบกวน

ปรับระดับการลดเสียงรบกวนในแอป Shokz

การจับคู่หลายอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Shokz และเฟิร์มแวร์ของเอียร์บัดได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด เปิดบลูทูธบนทั้งสองอุปกรณ์

1. เชื่อมต่อเอียร์บัดกับโทรศัพท์ แล้วเลือก “การจับคู่หลายอุปกรณ์” ในแอป Shokz

2. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ยืนยันเพื่อเปิดใช้งานการจับคู่หลายอุปกรณ์
3. แตะ “เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สอง” และทำตามคำแนะนำเพื่อจับคู่

4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ คุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อบลูทูธของทั้งสองอุปกรณ์ได้ในแอป Shokz"

OPTIMIZED FOR Dolby Atmos

Optimized for Dolby Atmos ฟีเจอร์นี้ให้เสียงที่ดื่มด่ำและหลายมิติ สามารถเปิดใช้งานได้ผ่าน Shokz App

เชือมต่ออัตโนมัติ

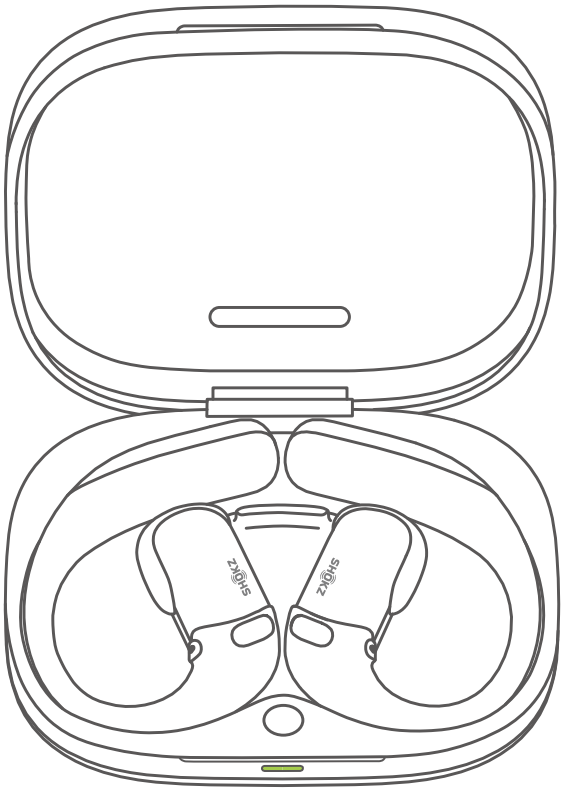

1. เมือเปิดเอียร์บัดแล้ว เอียร์บัดจะพยายามเชือมต่อกับอุปกรณ์ทีจับคู่ล่าสุดโดยอัตโนมัติ จะมีเสียงบีพเพือแจ้งว่าการเชือมต่อสำเร็จ
2. หากเอียร์บัดขาดการเชือมต่อเพราะออกนอกระยะ จะเชือมต่อกลับอัตโนมัติภายใน 3 นาทีเมือกลับเข้ามาในระยะ จะมีเสียงบีพเพือแจ้งว่าการเชือมต่อใหม่สำเร็จ
3. หากเอียร์บัดกลับเข้ามาในระยะหลังจากเกิน 3 นาที ให้กดปุมใดก็ได้เพือให้เอียร์บัดเชือมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดอีกครัง
4. เมือเปิดใช้การจับคู่หลายอุปกรณ์ การกดปุมใดก็ได้จะทำให้เอียร์บัดเชือมต่อกลับไปยังอุปกรณ์ทังสองเครือง

*หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทีจับคู่อยู่ภายในระยะการเชือมต่อ 10 เมตร เปิดเครืองอยู่ และเปิดบลูทูธแล้ว

ค้นหาเอียร์บัดของฉัน

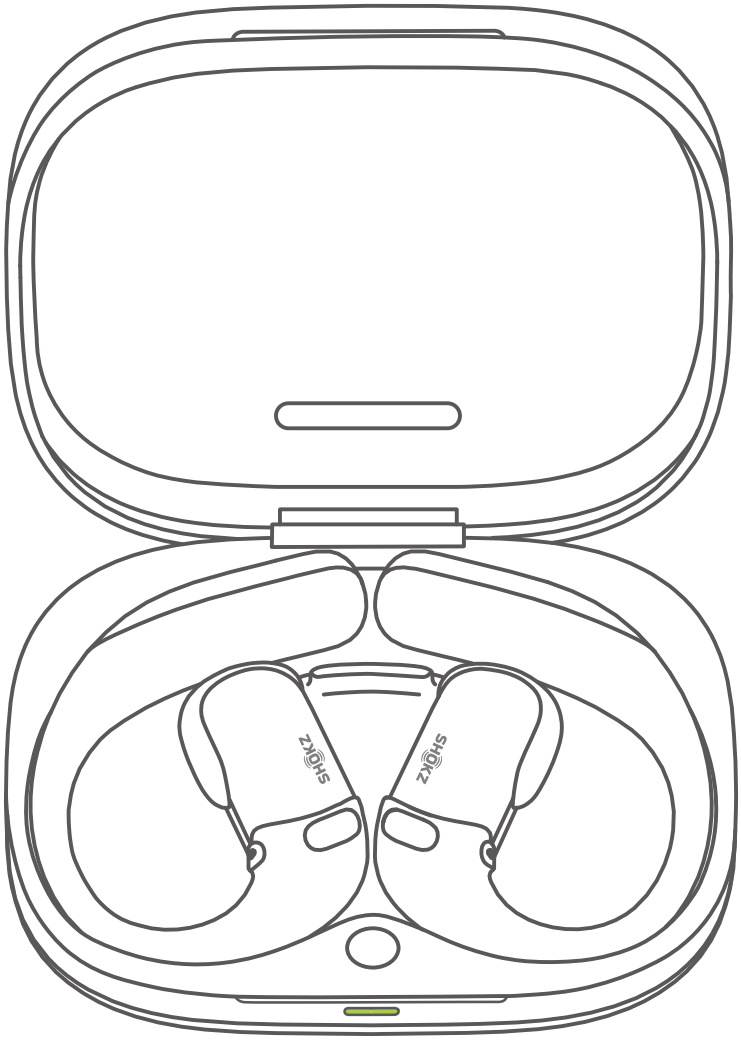

1. ตรวจสอบว่าเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว เปิด Shokz App และเลือก “ค้นหาเอียร์บัดของฉัน”
2. เลือกเอียร์บัดที่คุณต้องการค้นหาจากรายการ
3. เลือก “ส่งเสียงเอียร์บัดซ้าย” หรือ “ส่งเสียงเอียร์บัดขวา” เอียร์บัดที่เลือกจะส่งเสียงดังเพื่อช่วยคุณในการค้นหา

การรีเซ็ต

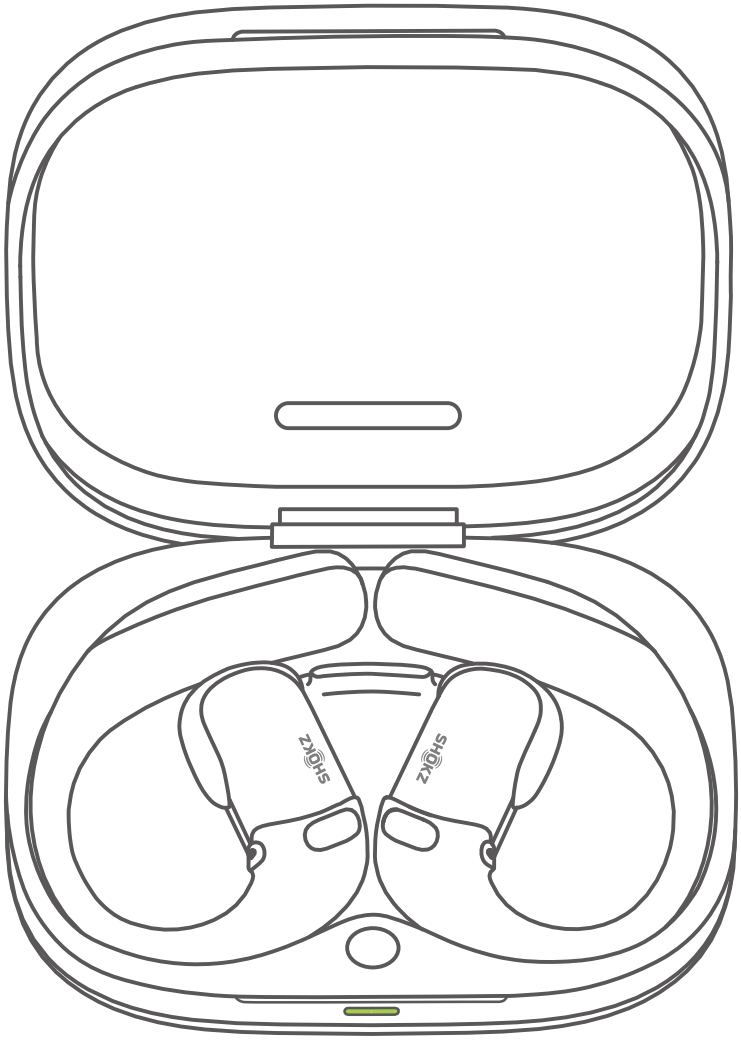

การรีเซ็ตเอียร์บัดจะเป็นการล้างอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ทั้งหมด และคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

1. ใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างลงในกล่องชาร์จ
2. กดปุ่มบนเคสชาร์จค้างไว้ 15 วินาที ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบเป็นเวลา 5 วินาทีและดับลง แสดงว่าการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นไฟจะกะพริบเป็นสีส้มและเขียว แสดงว่าเอียร์บัดได้เข้าสู่โหมดจับคู่

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

1. เอียร์บัด

· ใช้ผ้านุ่ม สะอาด และแห้ง เช็ดทำความสะอาดเอียร์บัด

· เมือทำความสะอาดตะแกรงของเอียร์บัด ให้ใช้ไม้สำลีแห้งปัดสิ่งสกปรกหรือขี้หูออกอย่างเบามือ แล้วเช็ดด้วยผ้านุ่มอีกครั้ง

*หมายเหตุ:

· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดปิดอยู่และตัดการเชือมต่อจากอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนทำความสะอาด

· ห้ามล้างเอียร์บัดด้วยน้ำ หรือใช้เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก

· ห้ามให้ของเหลวเข้าสู่ช่องเปิดใดๆ ของเอียร์บัด

· ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดกัดกร่อน สารเคมีเข้มข้นสูง แอลกอฮอล์ หรืออะซิโทน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย การบิดงอ หรือการเปลี่ยนสี

· หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุแหลมหรือวัสดุหยาบขัดถู

2. เคสชาร์จ

· ใช้ผ้านุ่ม สะอาด และแห้ง เช็ดทำความสะอาดด้านนอกของเคสชาร์จ

· ใช้แปรงนุ่มทีแห้งและสะอาด ปัดคราบสิ่งสกปรกออกจากพอร์ตชาร์จ

· ใช้ไม้สำลีสะอาดและแห้ง เช็ดบริเวณจุดสัมผัสการชาร์จภายในเคสอย่างเบามือ

*หมายเหตุ:

· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคสชาร์จปิดอยู่และตัดการเชือมต่อจากอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนทำความสะอาด

· หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุทีมีความหยาบในการทำความสะอาดเคสชาร์จ

มาตรฐาน IP

ภายใต้การทดสอบในสภาพแวดล้อมห้องทดลองที่มีการควบคุม ชิ้นส่วนประกอบของเอียร์บัดมีความสามารถในการกันฝุ่น กันเหงื่อ และกันน้ำในระดับ IP55 ตามมาตรฐาน IEC 60529

*หมายเหตุ:

· ระดับ IP55 สำหรับการกันฝุ่น กันเหงื่อ และกันน้ำ ใช้กับเอียร์บัดเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเคสชาร์จ

· ความสามารถในการกันฝุ่น เหงื่อ และน้ำ อาจลดลงเมื่อใช้งานเป็นประจำ

· ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสความชื้นเป็นเวลานาน

· ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การว่ายน้ำ สกีน้ำ เซิร์ฟ หรือกีฬาทางน้ำอื่นๆ

· หากผลิตภัณฑ์สัมผัสน้ำ ให้เช็ดเอียร์บัดและอุปกรณ์เสริมให้แห้งทันที แล้วปล่อยให้อากาศถ่ายเทในที่เย็นจนแห้งสนิท ห้ามใช้งานหรือชาร์จผลิตภัณฑ์จนกว่าจะแห้งสนิท

บริการ หลังการขาย

ตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่อง

หมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์อยู่บนสติกเกอร์บาร์โค้ดของบรรจุภัณฑ์ และบนบัตรรับประกัน เคสชาร์จยังมีหมายเลขประจำเครื่องพิมพ์อยู่ข้างพอร์ตชาร์จด้วย

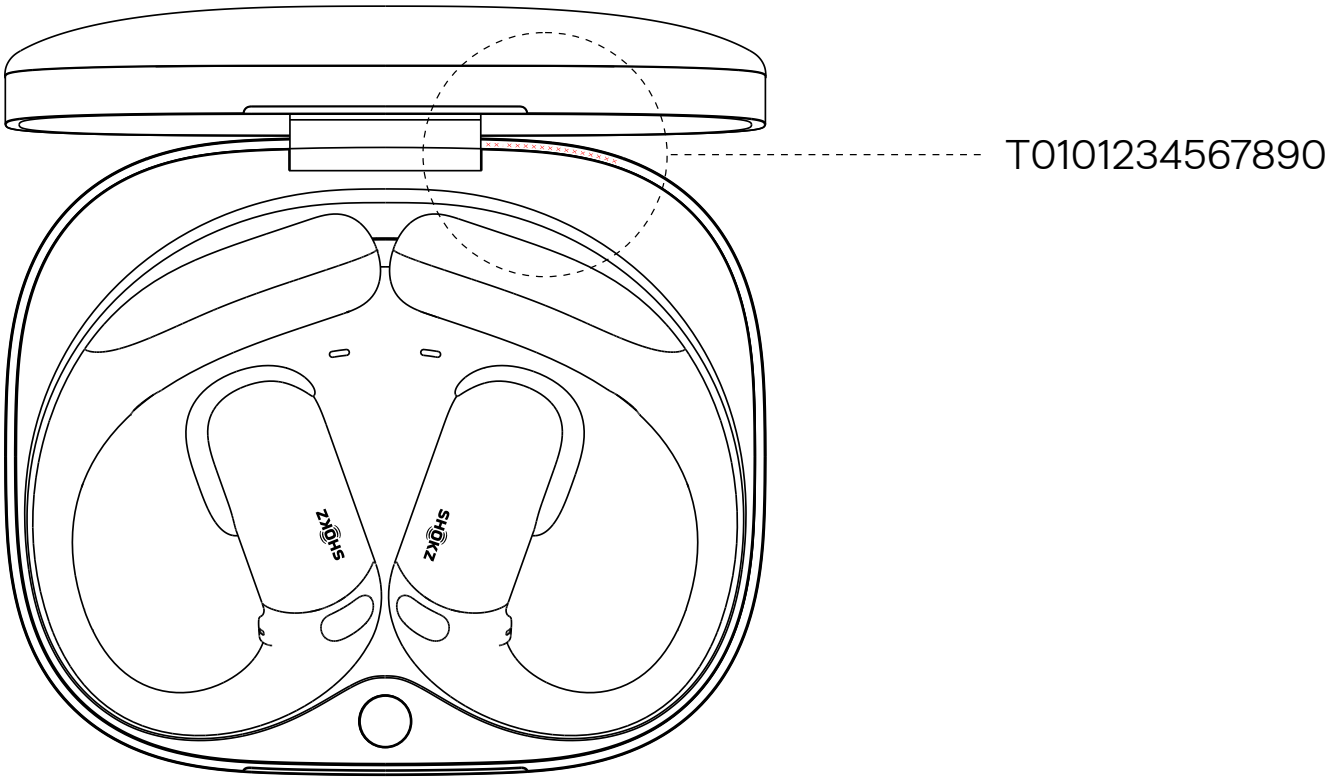

การรับประกัน

เอียร์บัดของคุณอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัด เยียมชมเว็บไซต์ https://asia.shokz.com/pages/warranty-policy เพื่อดูรายละเอียดการรับประกันทั้งหมด

SHOKZ