

OPENFIT PRO

사용 설명서

SHOKZ T010

APP

Shokz 앱 다운로드

Shokz 앱은 EQ 모드 전환, 노이즈 리덕션 강도 조절, 멀티포인트 페어링, 컨트롤 사용자 지정, 펌웨어 업데이트, 분실한 이어버드 찾기 등 다양한 기능을 지원합니다. 당신의 음악은 당신이 정의합니다. 지금 다운로드하고 더욱 편리한 경험을 누려보세요.



Shokz




차례 보기

구성품	03
착용 및 사용법	05
이어버드	06
충전 케이스	07
페어링	08
착용 방법	10
작동 및 조절 방법	13
음량 조절	14
음악 제어	15
통화 제어	16
LED 표시등	17
충전 케이스 LED 표시등	18
전원	20
켜짐/꺼짐/대기 모드	21
이어버드 충전	23
충전 케이스 충전	24


추가 기능	26
노이즈 리덕션	27
멀티포인트 페어링	29
Dolby Atmos 최적화	31
자동 연결	32
내 이어버드 찾기	33
초기화	34
 관리	35
청소	36
IP 등급	37
 AS 서비스	38
시리얼 넘버 위치	39
워런티	40

구성품


구성품

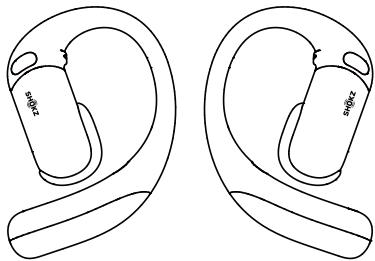


오픈핏 프로 완전 무선
이어버드 2개

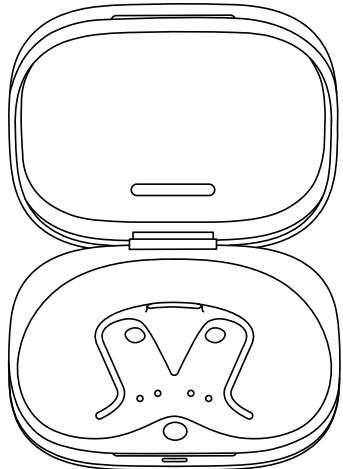


오픈핏 프로 충전
케이스 1개

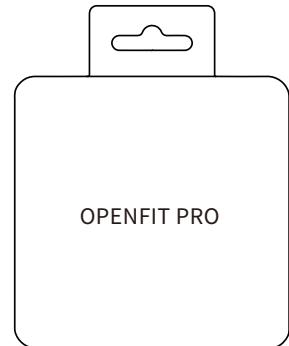


오픈핏 프로 포장
박스 1개



USB-C 충전 케이블 1개

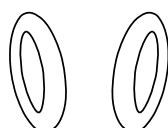

보조 착용 액세서리 2개

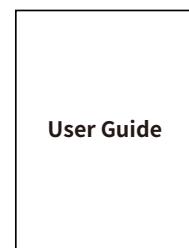


사용 설명서 1개



법률 정보 1개



앱 카드 1개

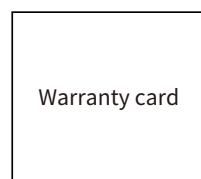


워런티 카드 1개

참고: 구성품 중 누락 또는 손상된 경우 제품을 사용하지 마시고 구매처에 연락해 주세요.


착용 및 사용

이어버드


물리 버튼

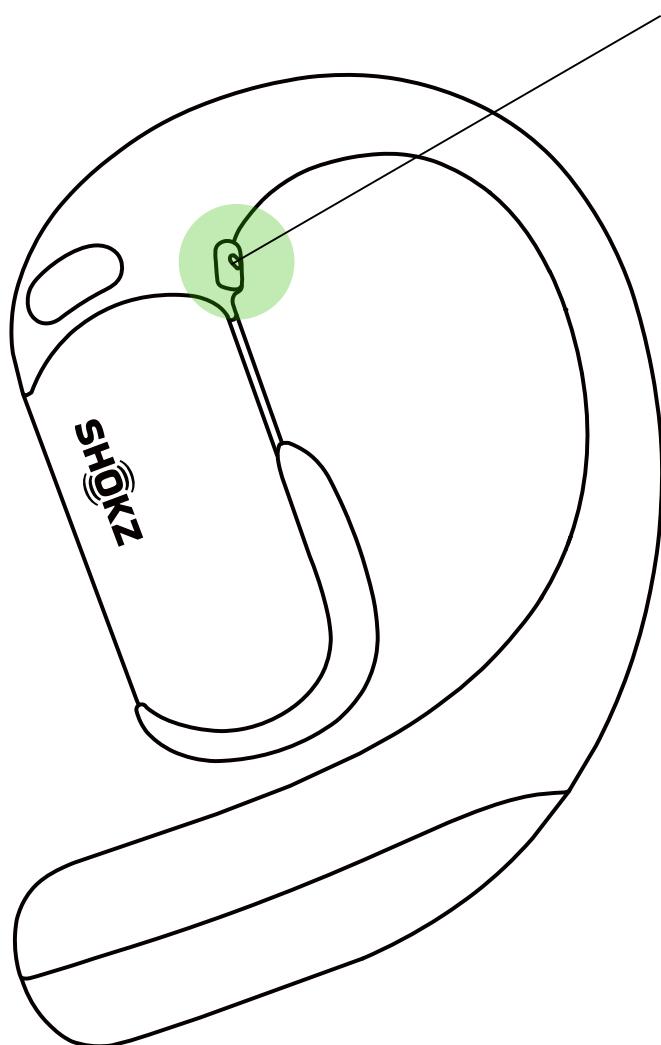

충전 케이스

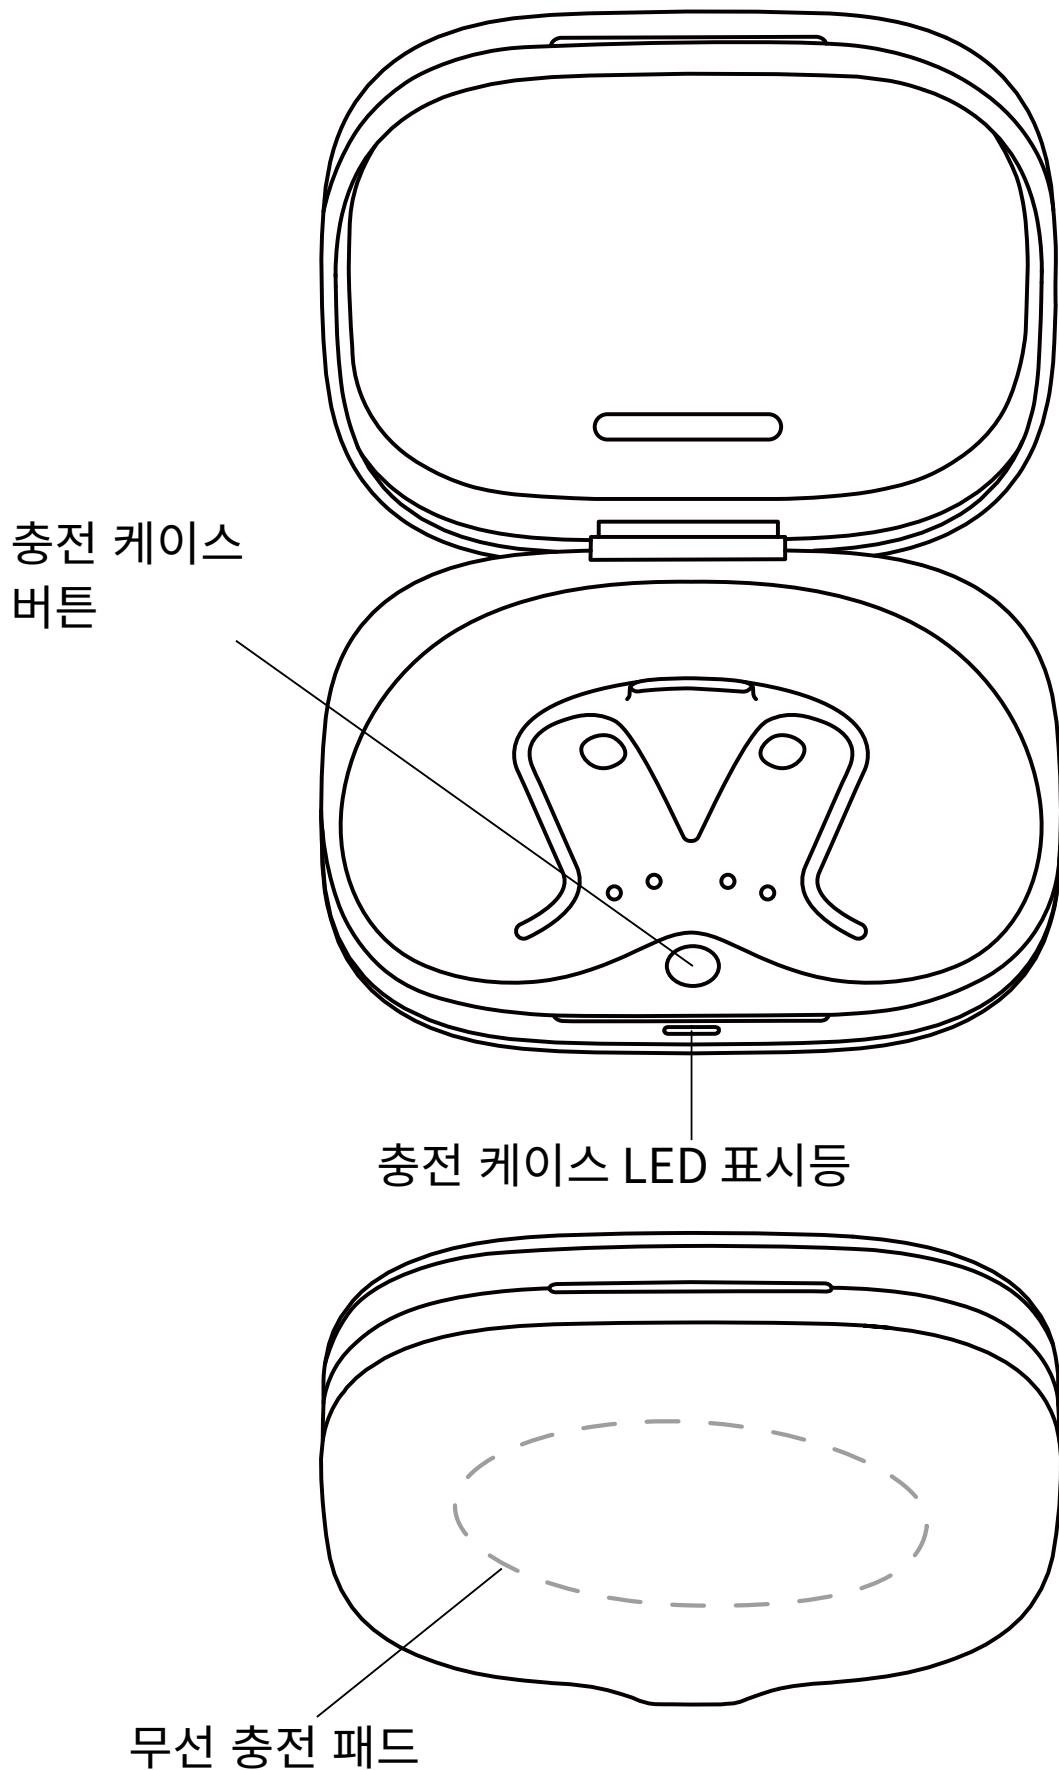

페어링

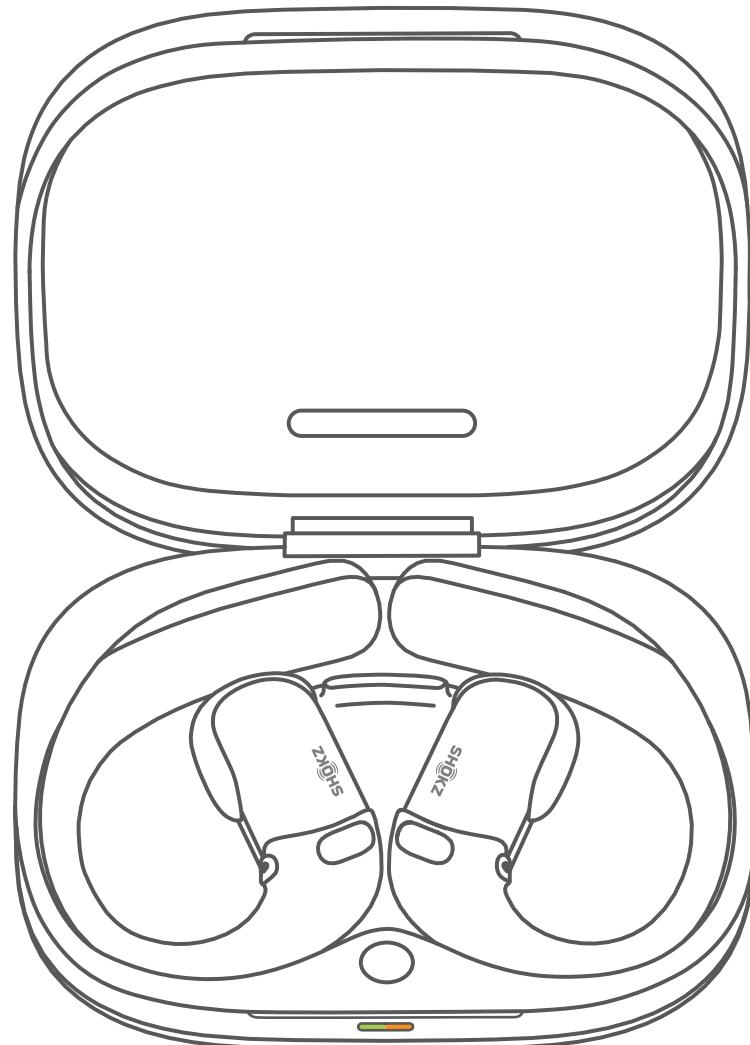


처음 사용하는 경우

충전 케이스를 열면 자동으로 Bluetooth 페어링 모드로 전환됩니다.
표시등이 주황색과 녹색으로 깜박입니다.


후속 페어링의 경우

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 충전 케이스 뚜껑을 열고 충전 케이스 버튼을 3초 이상 길게 눌러
표시등이 주황색과 녹색으로 깜박이면 페어링 모드로 진입합니다.

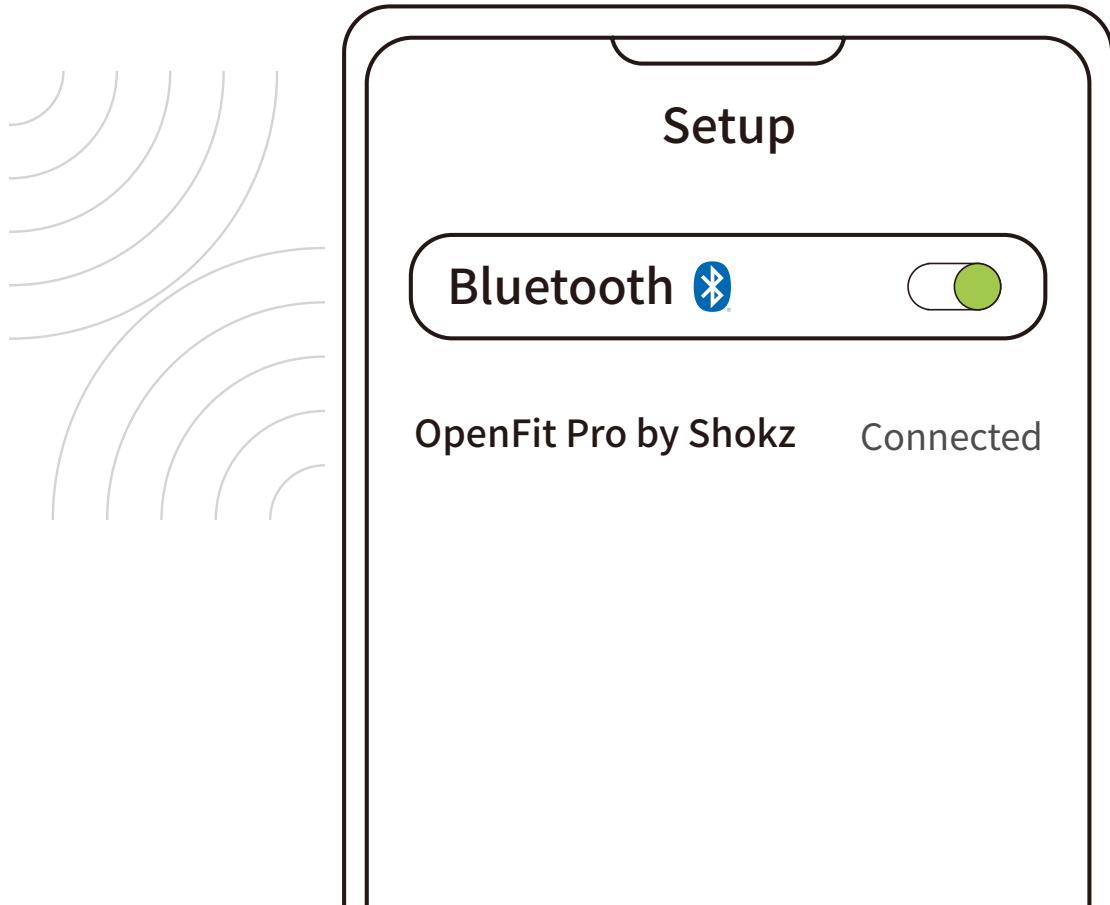


3. 기기에서 Bluetooth 기능을 켜고 ‘OpenFit Pro by Shokz’를 선택합니다. 화면에 [연결됨]으로 표시되면 페어링이 완료됩니다.

착용

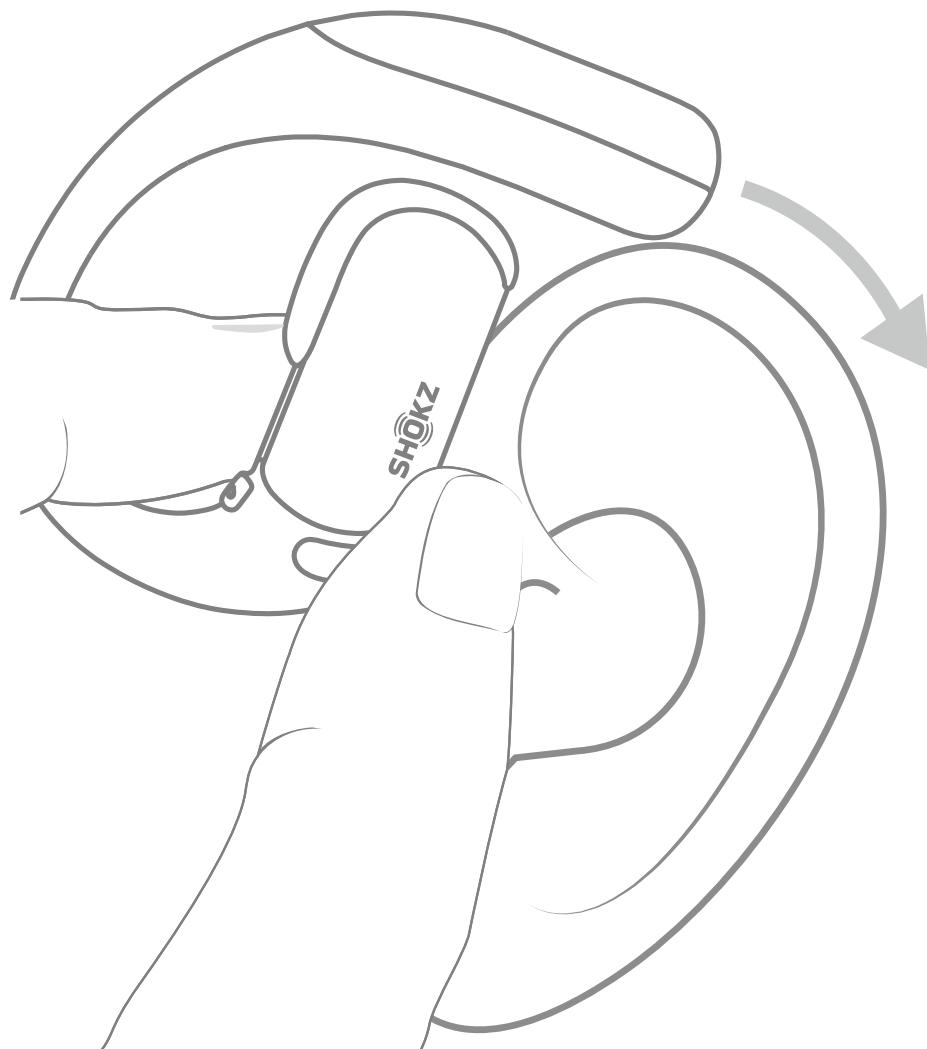


1. 충전 케이스에서 이어버드를 꺼냅니다.
2. 이어버드를 귀 위에 위치시킵니다.

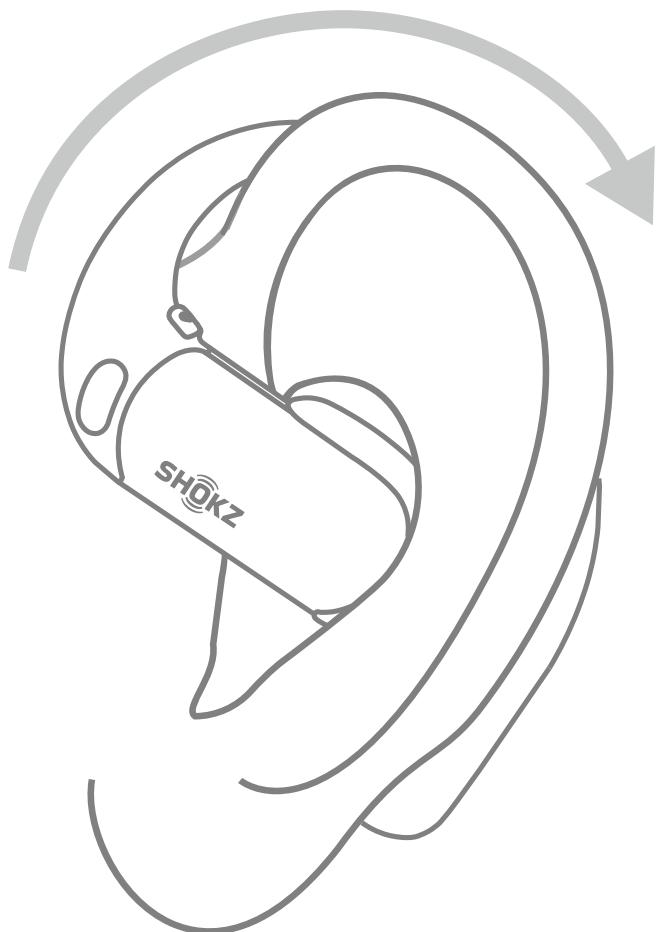

3. 후크가 귀를 감싸도록 이어버드를 부드럽게 뒤로 돌립니다.
4. 이제 모든 준비가 끝났습니다.


보조 착용 액세서리

더 안정적으로 착용하려면, 동봉된 보조 착용 액세서리를 사용하여 그림과 같이 착용하세요.

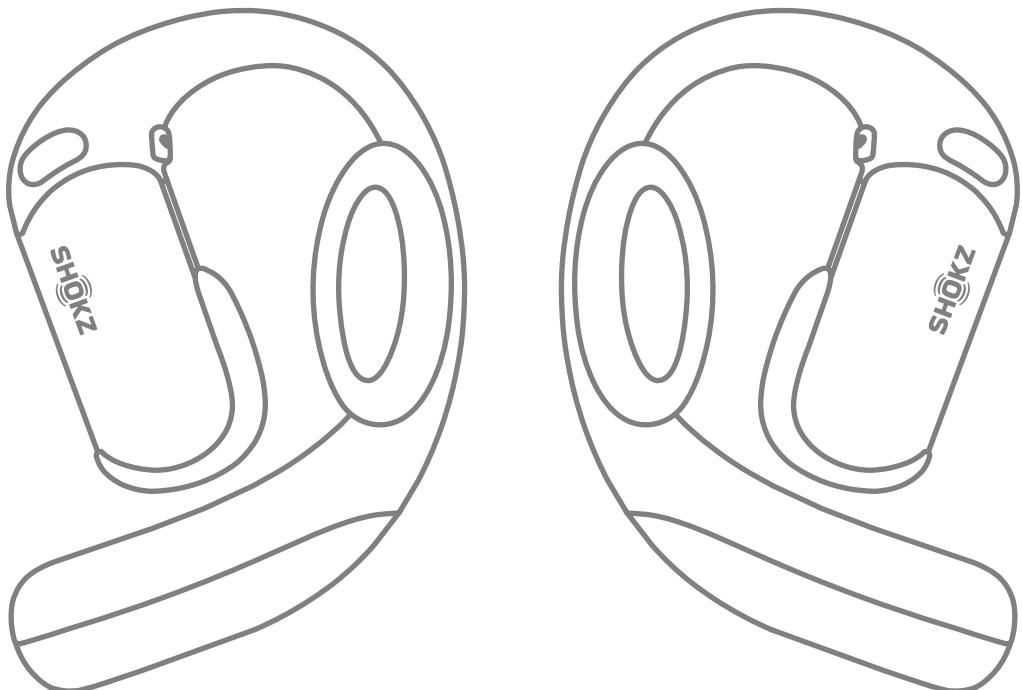

작동 및 제어

음량 조절

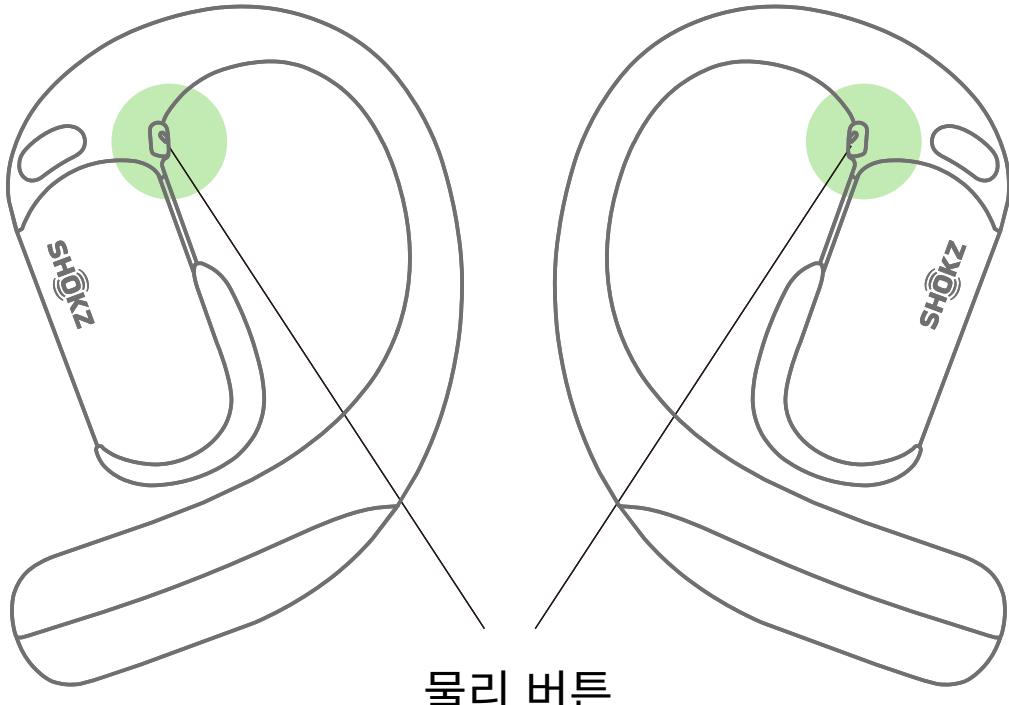**L****R**

길게 누르기: 노이즈 리덕션 켜기/끄기

**R**

볼륨 +



오른쪽 이어버드: 1회 누른 후
길게 누르기(1초)

L


볼륨 -



왼쪽 이어버드: 1회 누른 후
길게 누르기(1초)

*참고: 볼륨을 서서히 높이거나 낮추려면 버튼을 1초 동안 누른 뒤 계속 누르고 계세요. 볼륨은 0.5초마다 한 단계씩 조정됩니다.

음악 제어

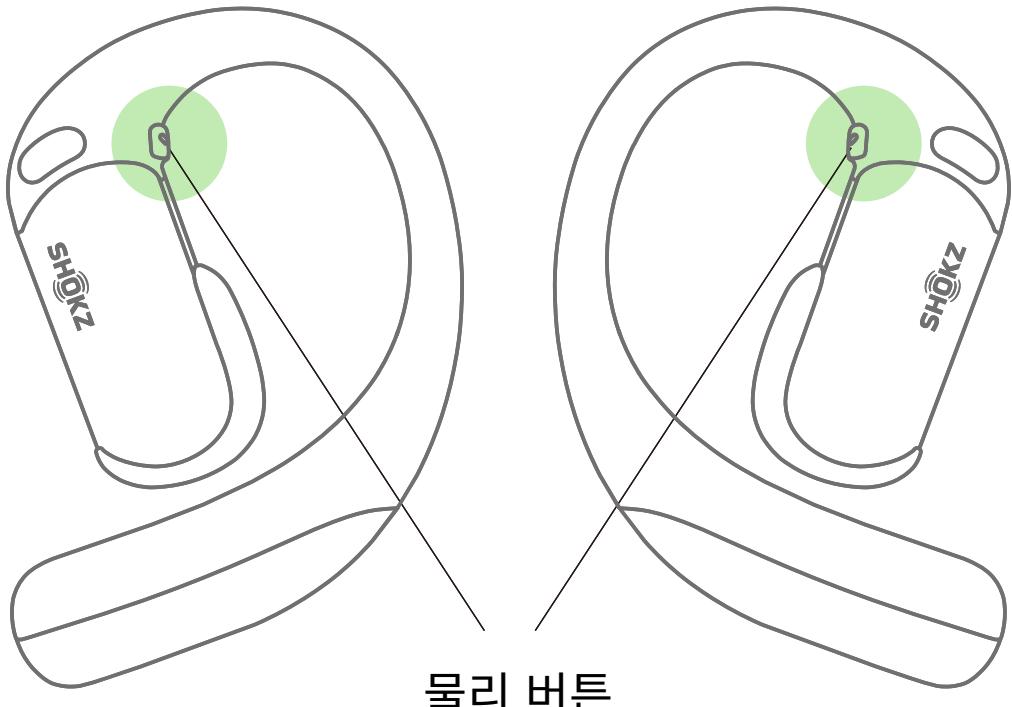

L

R

L or R



재생/일시 정지

한쪽 버튼 1회 누르기



다음 트랙으로 건너뛰기

한쪽 버튼 2회 누르기




이전 트랙으로 이동

한쪽 버튼 3회 누르기



*참고: 소프트웨어에 따라 기능이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 앱 또는 기기 설명서를 참조하세요.

통화 제어

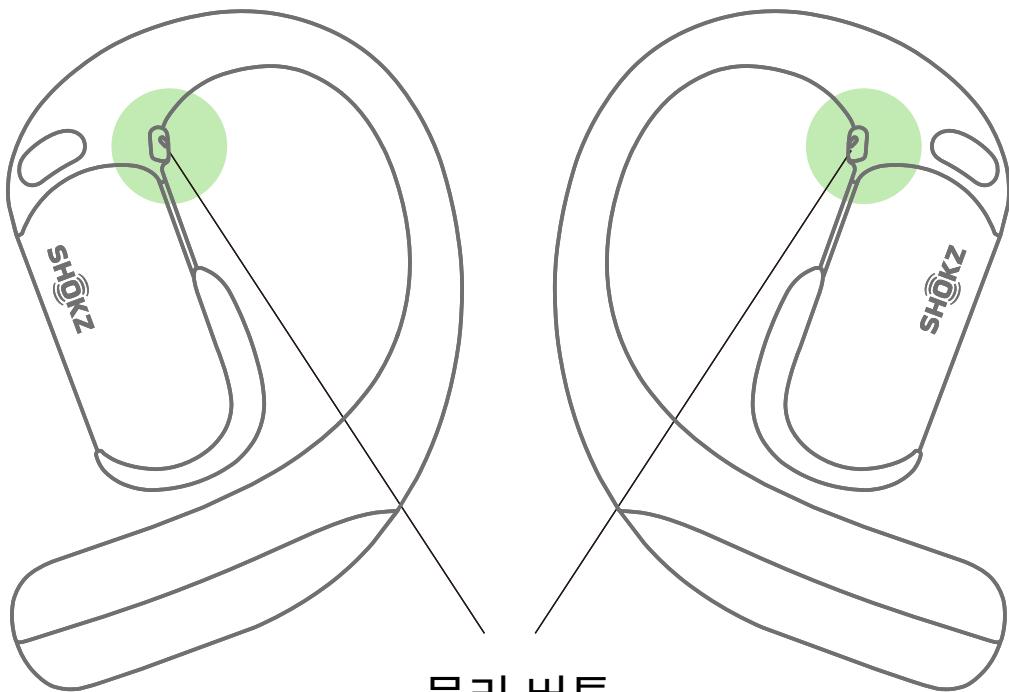


L

R

L or R	통화 받기 한쪽 버튼 1회 누르기	
	통화 거절 한쪽 버튼 2회 누르기	
	통화 종료 한쪽 버튼 1회 누르기	

LED 표시등

충전 케이스 LED 표시등

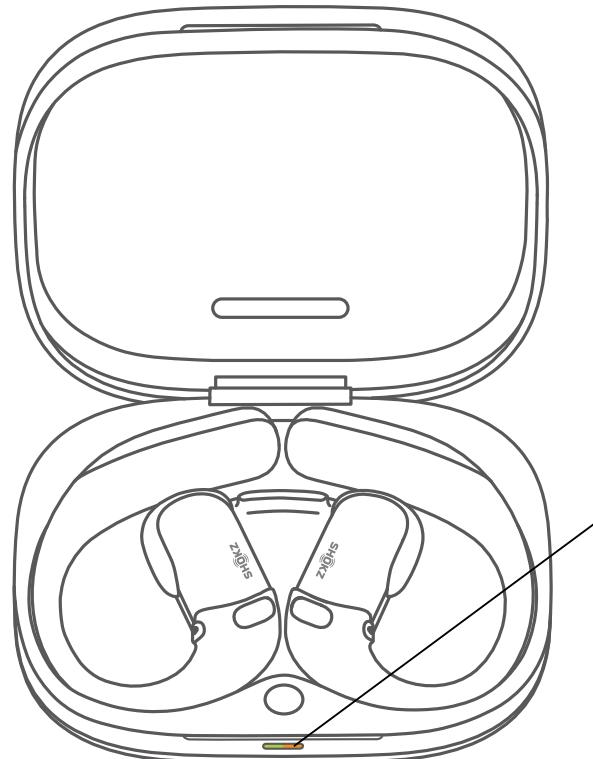

1. 이어버드가 충전 케이스에 있으면 표시등이 이어버드의 현재 배터리 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량 높음	케이스를 열면 표시등이 녹색으로 켜집니다.
	5초 후에 표시등이 꺼집니다.
배터리 잔량 낮음	케이스를 열면 표시등이 주황색으로 켜집니다.
	5초 후에 표시등이 꺼집니다.

*참고: 양쪽 이어버드 모두 충전 케이스에 들어 있으면 표시등은 충전량이 낮은 이어버드의 배터리 잔량을 표시합니다.



2. 이어버드가 충전 케이스 외부에 있으면 표시등이 충전 케이스의 배터리 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량 높음	케이스를 열거나 닫을 때 또는 충전 케이스 버튼을 눌렀을 때 표시등이 녹색으로 켜집니다.
	5초 후에 표시등이 꺼집니다.
배터리 잔량 낮음	케이스를 열거나 닫을 때 또는 충전 케이스 버튼을 눌렀을 때 표시등이 주황색으로 켜집니다.
	5초 후에 표시등이 꺼집니다.

3. 외부 전원 연결 시


충전 중	표시등에 계속 주황색이 표시됩니다.
충전 완료	표시등에 계속 녹색이 표시됩니다.

4. 기타 표시등 상태

페어링	표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박입니다.
공장 설정으로 초기화	표시등이 5초 동안 주황색으로 깜박입니다.

전원


전원 켜기/끄기/대기 모드

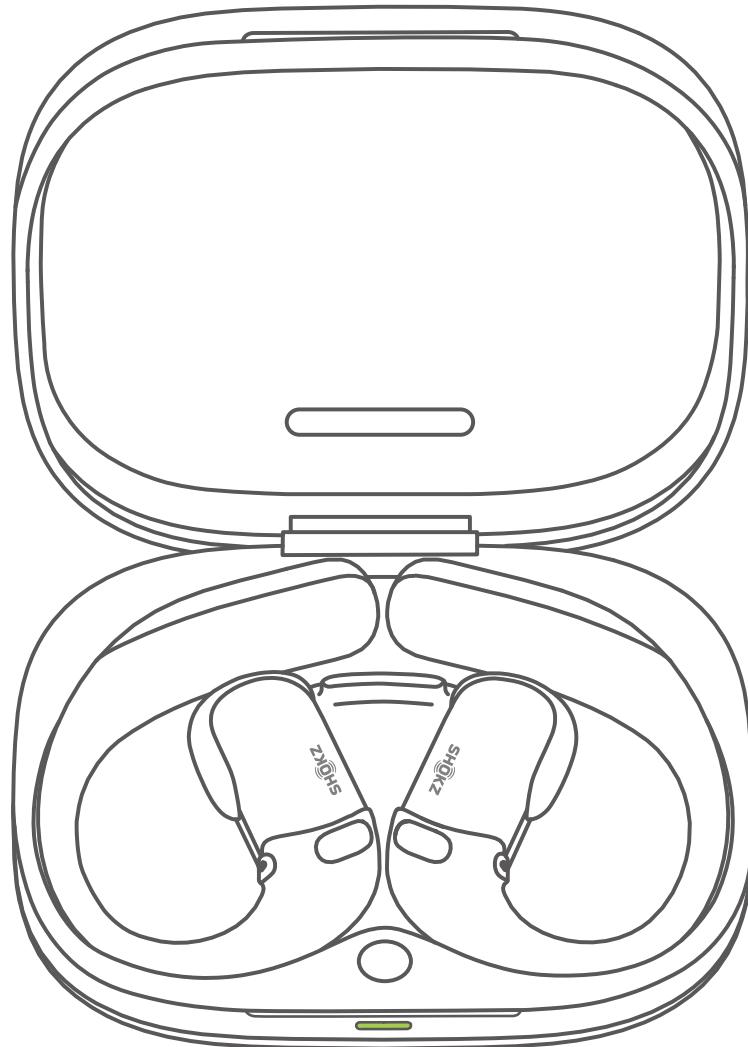

1. 전원 켜기

이어버드를 충전 케이스에 넣은 상태로 케이스를 열면 표시등이 켜지면서 이어버드 전원이 켜집니다.

*참고: 이어버드를 꺼낸 후에는 충전 케이스를 바로 닫아 배터리 수명을 보호하고 먼지가 유입되는 것을 방지하세요.

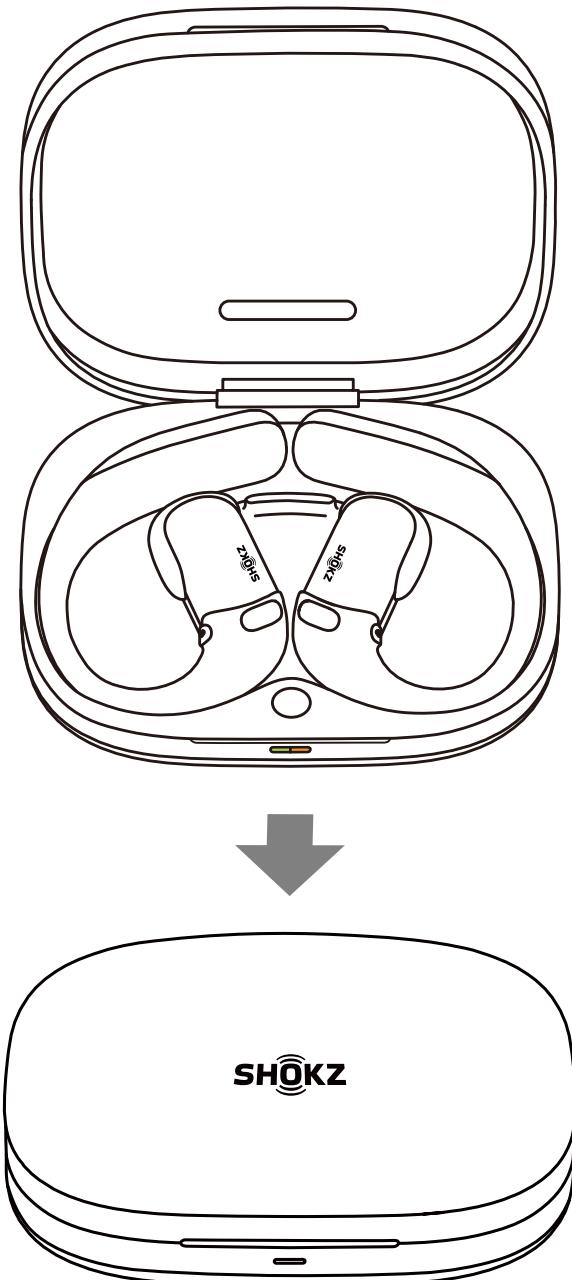

2. 전원 끄기

양쪽 이어버드를 모두 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫으면 이어버드의 전원이 자동으로 꺼집니다.

3. 대기 모드

이어버드가 충전 케이스 외부에 있고 블루투스 기기 연결이 3분 동안 끊어지면 배터리 수명을 보존하기 위해 대기 모드로 전환됩니다.

이어버드 충전

이어버드를 충전 케이스에 넣어 자석으로 고정되면 표시등이 켜집니다. 표시등이 켜진 것을 확인한 후 케이스를 닫아 충전을 시작하세요.

*참고:

- 충전 케이스의 LED로 이어버드의 배터리 잔량을 알 수 있습니다. 배터리 잔량이 높으면 녹색, 낮으면 주황색으로 표시됩니다. 양쪽 이어버드가 모두 충전 케이스 안에 있으면 LED는 배터리 잔량이 낮은 이어버드의 상태를 표시합니다.
- 충전 케이스가 완전히 충전된 상태에서는 이어버드를 약 3회까지 충전할 수 있습니다.
- 이어버드를 케이스에 넣으면 약 70분 후 완전히 충전됩니다. 이어버드를 충전하려면 충전 케이스에 충분한 배터리가 필요합니다.
- $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 환경에서 이어버드로 음악을 재생하여 자동으로 전원이 꺼질 때까지 사용한 후, 배터리가 충분한 충전 케이스에 넣어 충전하면 약 70분 후 완전히 충전됩니다. 본 충전 시간 데이터는 샥즈 전문 실험실에서 측정한 값입니다. 실제 충전 시간은 환경 요인, 제품 기능 및 사용 습관에 따라 달라질 수 있으며, 실제 사용 환경을 기준으로 해주시기 바랍니다.

충전 케이스

1. 유선 충전

USB-C to USB-C 충전 케이블을 충전 케이스에 연결한 후, 다른 쪽 끝을 전원 공급 장치 또는 인증된 어댑터에 연결합니다. 표시등이 주황색으로 켜져 있으면 케이스가 충전 중인 것입니다. 표시등이 녹색으로 켜져 있으면 케이스가 완전히 충전된 것입니다.

*참고:

- $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 호환되는 충전 케이블을 사용할 경우, 배터리가 완전히 방전된 케이스(또는 이어버드 배터리까지 완전히 방전된 케이스)를 완전히 충전하는 데 약 120 분이 걸립니다. 위 측정 시간은 색스 실험실 테스트 결과를 기준으로 하며, 실제 결과는 환경, 제품 기능 및 사용 습관에 따라 바뀔 수 있습니다.
- 충전 케이스는 표준 $5\text{V} \pm 5\%$ 입력 전압을 사용합니다. 고전압 전원은 배터리 성능에 영향을 줄 수 있고 발열 및 화재로 인한 배터리 손상이 발생할 수 있으니 권장드리지 않습니다. 서드파티 케이블을 사용하면 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 충전하기 전에 충전 단자가 건조한 상태인지 확인해야 합니다. 땀이나 액체가 묻어 있다면 부드럽고 마른 천으로 청소하세요.

2. 무선 충전

충전 케이스는 Qi 인증 무선 충전을 지원합니다. 아래 단계를 따라 케이스를 무선으로 충전하세요.

- 충전기 설정

Qi 인증 무선 충전기를 전원에 연결하고 제대로 작동하는지 확인합니다.

- 충전 케이스 배치

로고가 위로 가도록 하여 케이스를 무선 충전기 중앙에 놓습니다. 이때 충전 접촉부가 정렬되어야 합니다.

- 표시등 확인

주황색으로 켜져 있으면 충전 중이며, 녹색으로 켜져 있으면 충전 완료입니다.

- 분리 및 사용

충전이 완료되면 케이스를 충전기에서 분리해 평소대로 사용합니다.


3. 충전 시간

$25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77 \pm 3.6^{\circ}\text{F}$)에서 완전히 방전된 충전 케이스는 Qi 인증 무선 충전기 사용 시 완충되기까지 약 180분 정도 걸립니다.

추가 기능

노이즈 리덕션

켜기/끄기: 길게 누르기

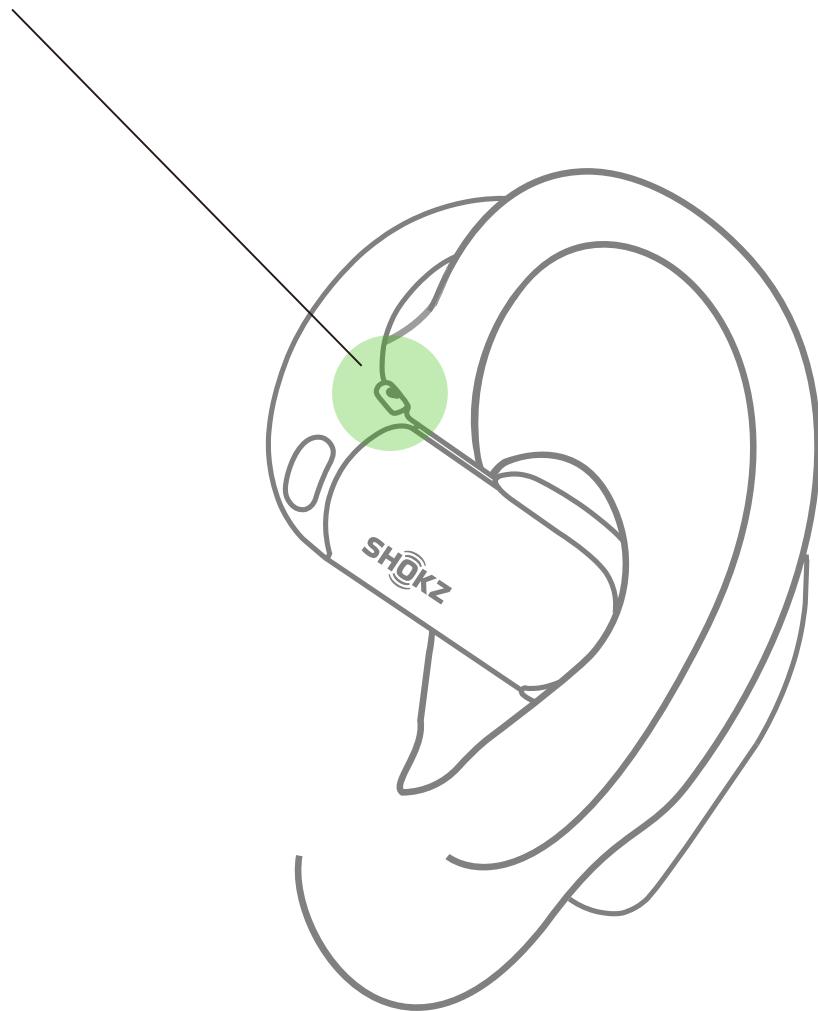


이 기능을 켜면 알림음이 두 번 울립니다. 첫 번째 알림음이 들릴 때까지 길게 누르세요.

노이즈 리덕션 기능을 사용하려면 이어버드 양쪽을 모두 착용해야 하며, 한쪽 이어버드만 착용할 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.

노이즈 컨트롤

Shokz 앱에서 노이즈 리덕션 강도를 조절할 수 있습니다.

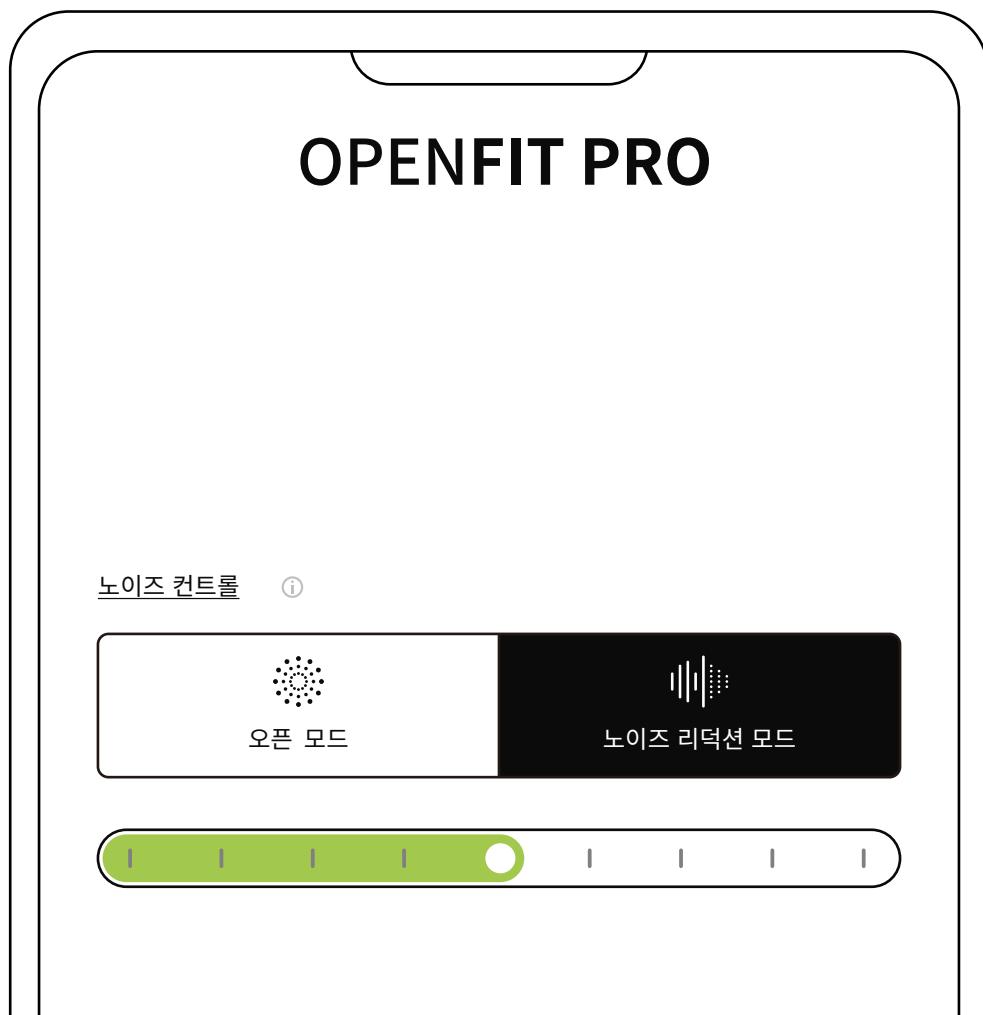


멀티포인트 페어링

샤즈 앱과 이어버드 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인합니다. 두 기기의 블루투스를 캡니다.


1. 이어버드를 휴대 전화에 연결한 다음 샤즈 앱에서 '멀티포인트 페어링'을 선택합니다.



2. 팝업 창이 뜨면 멀티포인트 페어링이 활성화됩니다.
3. '두 번째 기기에 연결'을 탭하고 안내에 따라 페어링을 계속합니다.

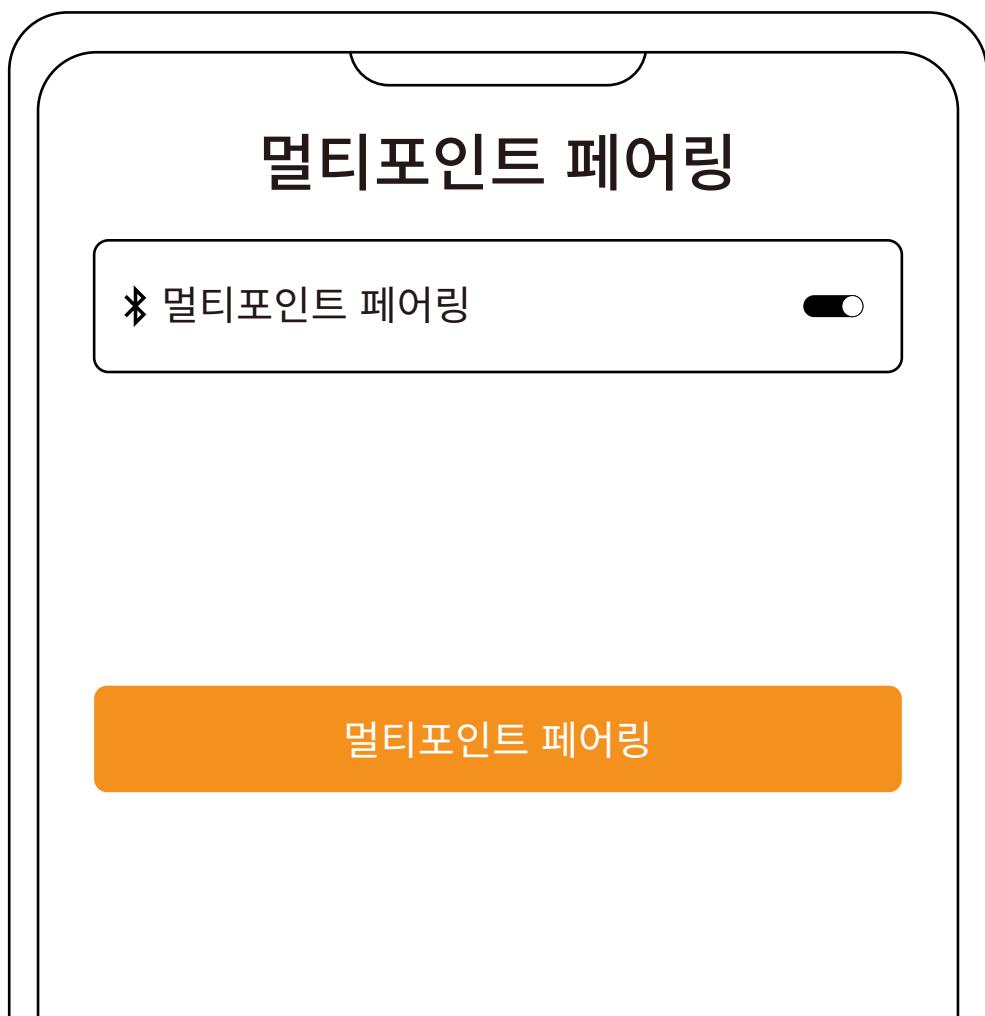


4. 연결되면 샥즈 앱에서 두 기기의 블루투스 연결을 모두 관리할 수 있습니다.

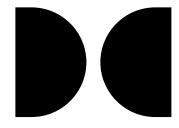OPTIMIZED FOR
 Dolby Atmos

Optimized for Dolby Atmos 기능은 몰입감 있는 입체적 사운드를 제공하며, 색스 앱에서 활성화할 수 있습니다.


자동 연결

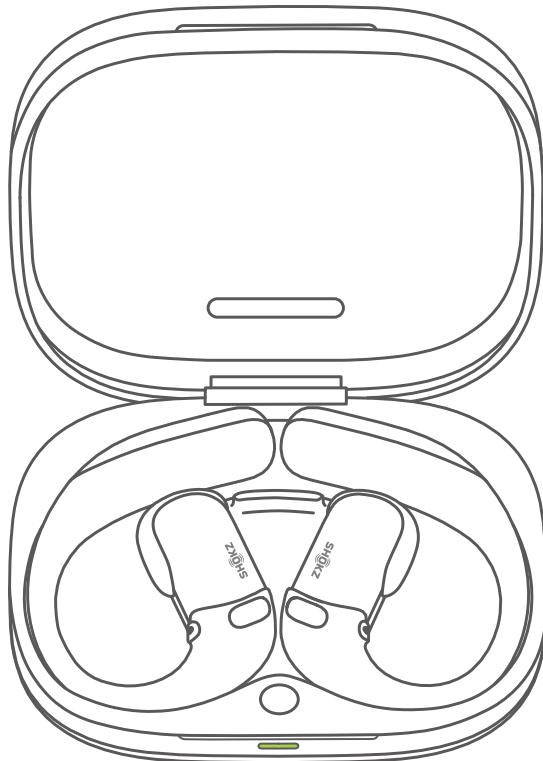

1. 이어버드 전원이 켜지면 마지막에 페어링된 장치에 자동으로 연결을 시도합니다. 연결에 성공하면 삐 소리가 납니다.
2. 블루투스 연결 범위를 벗어나 이어버드의 연결이 끊어진 경우, 3분 이내에 다시 범위 내로 복귀하면 자동으로 재연결됩니다. 재연결에 성공하면 삐 소리가 납니다.
3. 범위 내로 복귀했으나 3분이 이미 지난 경우, 이어버드 한쪽의 물리 버튼을 눌러 가장 최근에 페어링된 기기와 재연결을 실행하세요.
4. 멀티포인트 페어링이 활성화된 상태에서 이어버드 한쪽의 물리 버튼을 누르면 두 기기에 재연결할 수 있습니다.


*참고: 페어링된 장치가 10m(32.8피트) 이내의 연결 범위 안에 있으며, 전원이 켜져 있고, 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.

내 이어버드 찾기

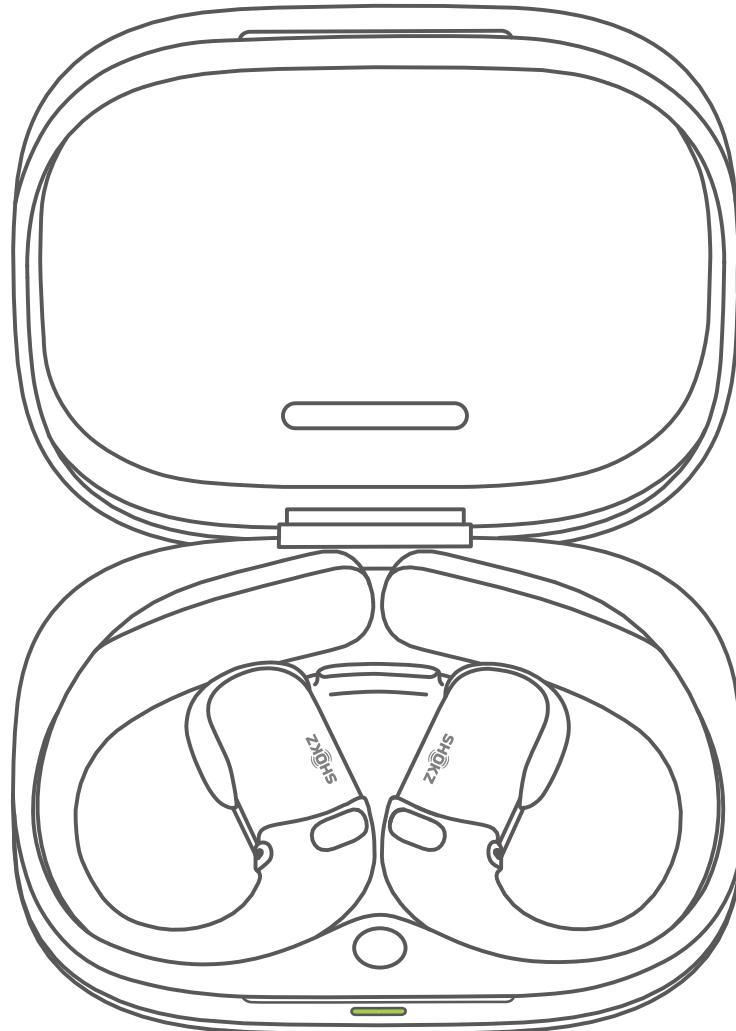

1. 휴대 전화와 이어버드가 연결되어 있는지 확인합니다.
 2. 색조 앱을 열고 우측 상단에 있는 '설정' 아이콘을 클릭한 후 '내 이어버드 찾기'를 선택합니다.
 3. 나오는 화면에서 찾으려는 이어버드를 선택합니다.
 4. '왼쪽 이어버드 울리기' 또는 '오른쪽 이어버드 울리기'를 선택하면, 해당 이어버드에서 지속적으로 소리가 재생됩니다.
- * 착용한 상태에서 해당 기능을 사용하지 마세요

초기화

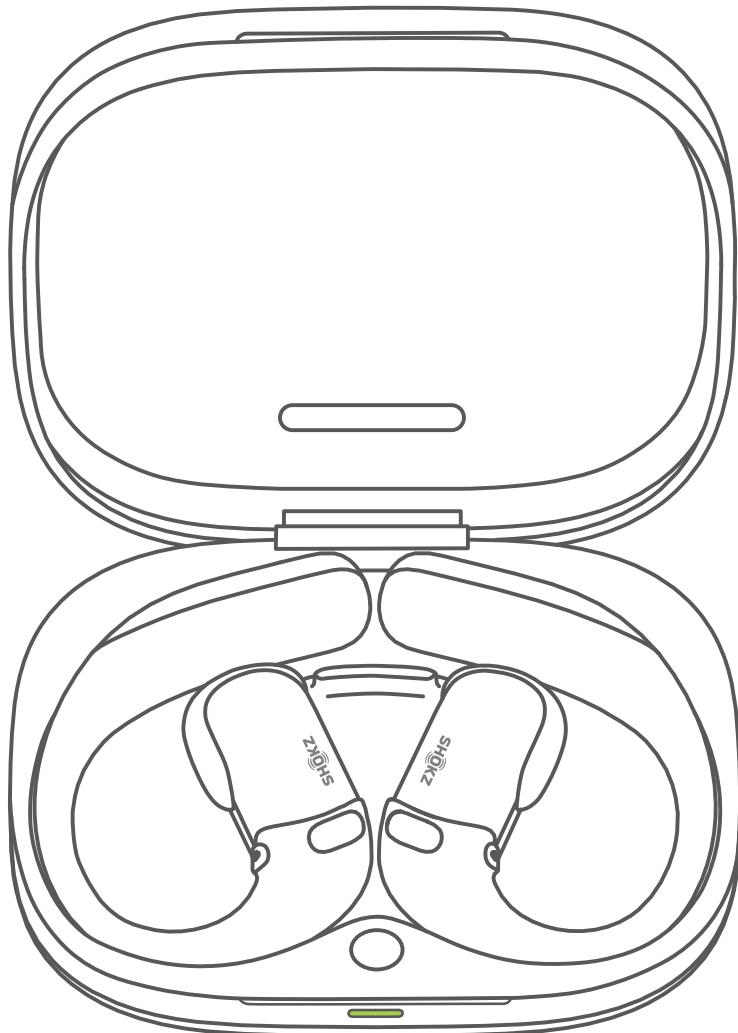

이어버드를 초기화하면 연결된 기기가 모두 삭제되고 기본 설정으로 복원됩니다.

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 충전 케이스의 버튼을 15초 동안 길게 누릅니다. 주황색 표시등이 5초간 깜박이면 초기화가 완료됩니다. 이어서 녹색&주황색 표시등이 번갈아 깜박이면 다시 페어링할 수 있습니다.

유지 관리

유지 관리

1. 이어버드

- 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 이어버드를 청소합니다.
- 이어버드 메시를 청소할 때는 건조한 면봉으로 먼지나 귀지를 부드럽게 털어낸 다음 부드러운 천으로 닦아냅니다.

*참고:

- 청소하기 전에 이어버드의 전원을 끄고 모든 기기에서 연결을 해제하세요.
- 이어버드 청소 시 물이나 초음파 세척기를 사용하지 마세요.
- 이어버드의 개구부로 물기가 유입되지 않도록 주의하세요.
- 이어버드가 손상, 변형 또는 변색되지 않도록 부식성 세제, 고농도 화학물질, 알코올 또는 아세톤을 사용하지 마세요.
- 날카롭거나 연마성이 있는 물건으로 이어버드를 청소하지 마세요.

2. 충전 케이스

- 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 충전 케이스의 외부를 닦아냅니다.
- 깨끗하고 마른 면봉을 사용하여 충전 케이스 내부 충전핀을 부드럽게 닦아냅니다.

*참고:

- 청소하기 전에 충전 케이스의 전원을 끄고 모든 기기에서 연결을 해제하세요.
- 연마성이 있는 물건으로 충전 케이스를 청소하지 마세요.

IP 등급

이 제품의 이어버드 구성품은 통제된 실험실 환경에서 IEC 60529 표준의 IP55 등급 방진·방수·땀 방지 성능 테스트를 거쳤습니다.




*참고:

- IP55 방진, 방수, 땀 방지 등급은 이어버드에만 해당하며 충전 케이스에는 적용되지 않습니다.
- 지속적인 사용으로 인해 먼지, 땀, 물에 대한 저항성이 저하될 수 있습니다.
- 제품을 물에 담그지 말고, 습기가 있는 환경에 장시간 노출하지 않습니다.
- 수영, 수상 스키, 서핑과 같은 수상 스포츠 활동 중에 제품을 사용하지 않습니다.
- 제품이 물에 노출되면 즉시 이어버드와 액세서리를 닦은 다음 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에서 말립니다. 완전히 마르기 전까지 제품을 사용하거나 충전하지 마세요.

A/S 서비스

시리얼 넘버 위치

제품 시리얼넘버는 제품 박스 바코드, 박스내 명함크기의 시리얼 카드에 있습니다. 충전 케이스의 충전 포트 옆에도 시리얼 넘버가 인쇄되어 있습니다.

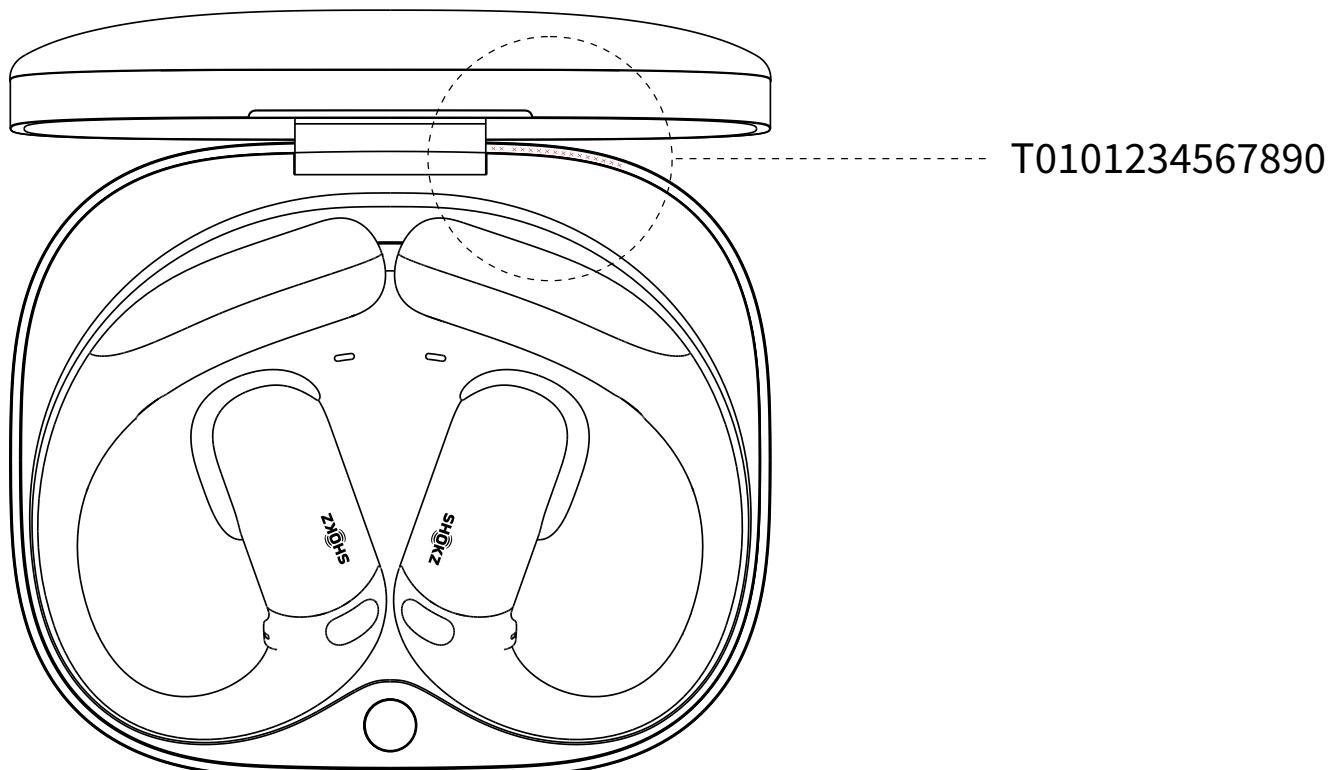

워런티 서비스

샥즈 공식 홈페이지를 통해 정품등록을 완료한 경우 구매일 기준 2년(24개월) 동안 보증 기간이 적용됩니다. 더 자세한 내용은 <https://shokz.co.kr/blog/2236> 방문하여 확인하실 수 있습니다.

