

OPENSWIM

ユーザガイド

S700

目次

製品の使用方法

イヤホンの操作方法	03
電源オン/オフ	04
オーディオの転送方法	05
装着方法	07
音量調節	08
再生時の操作	09
バッテリーの残量を確認	10

その他の機能

イコライザモード	12
イコライザモードの切り替え	13
言語の切り替え	14
フォルダの切り替え	15


ケアとメンテナンス

充電方法	16
保管とメンテナンス	17
製品保証	18
トラブルシューティング	19
同梱物	20


利用規約と法的情報	21
-----------------	----

製品の使用法

イヤホンの操作方法

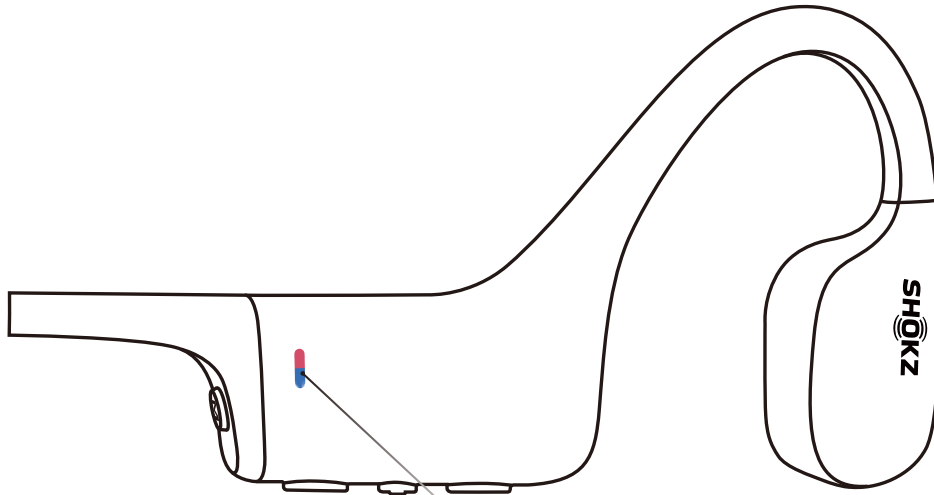


LEDインジケータ

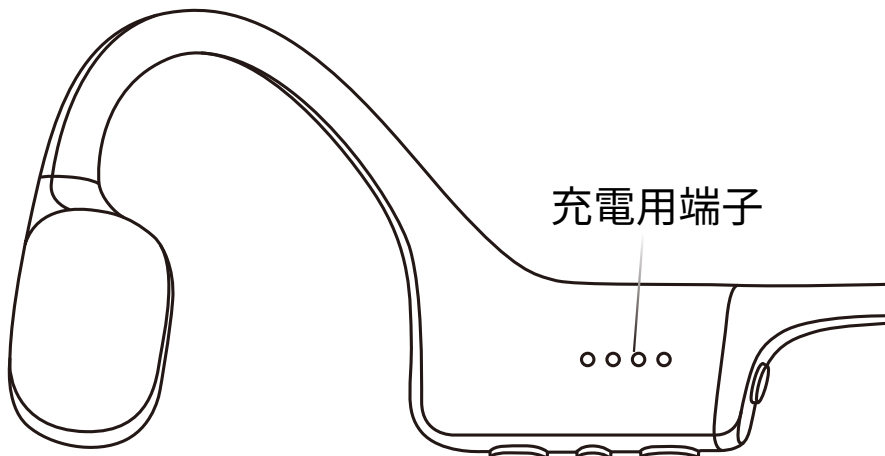

充電用端子


— 音量-ボタン + 音量+ボタン

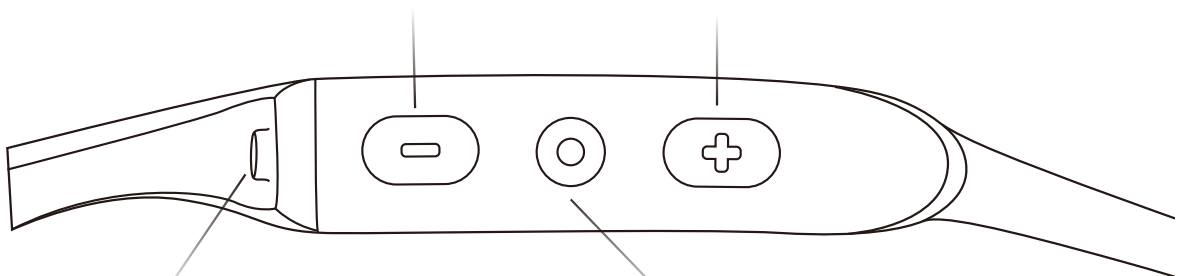

M モードボタン

● マルチファンクション/電源ボタン

電源オン/オフ

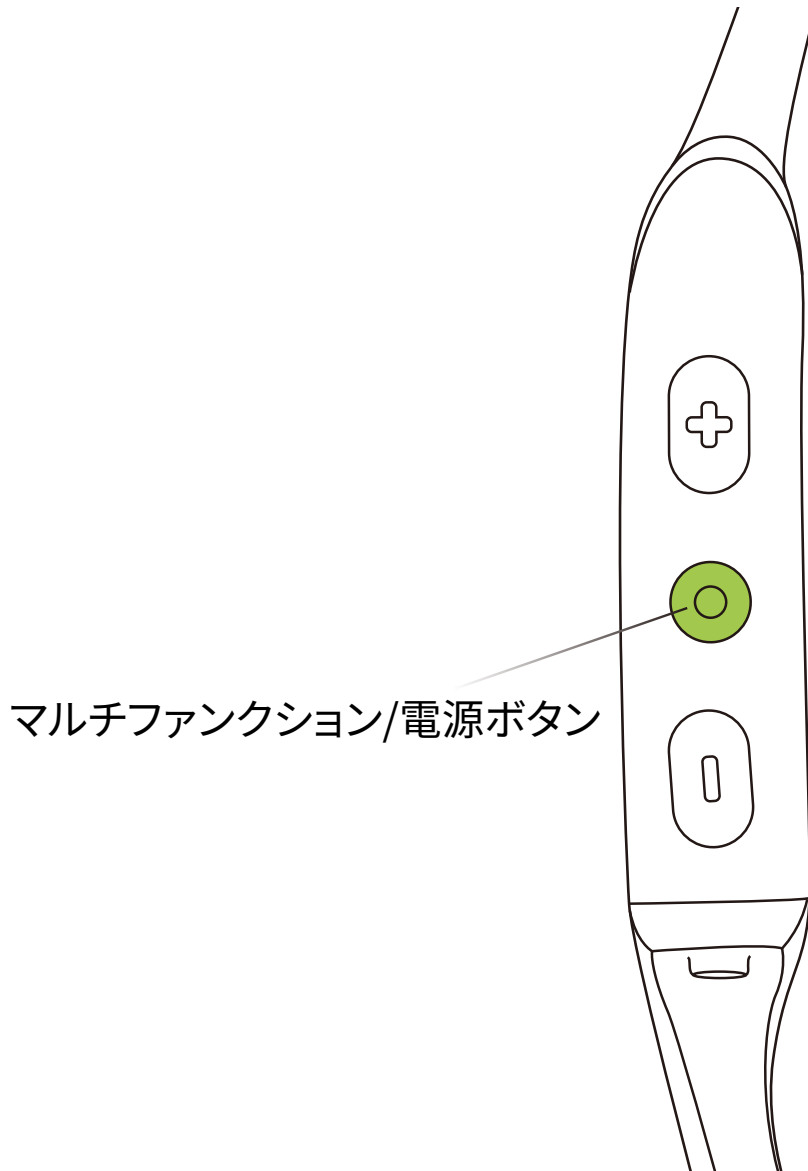

マルチファンクション/電源ボタン

イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、マルチファンクション/電源ボタンを長押ししてください。


*「Shokzへようこそ」と音声案内が流れます。

イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤く点灯するまで、マルチファンクション/電源ボタンを長押ししてください。

*「終了します」と音声案内が流れます。

オーディオの転送方法

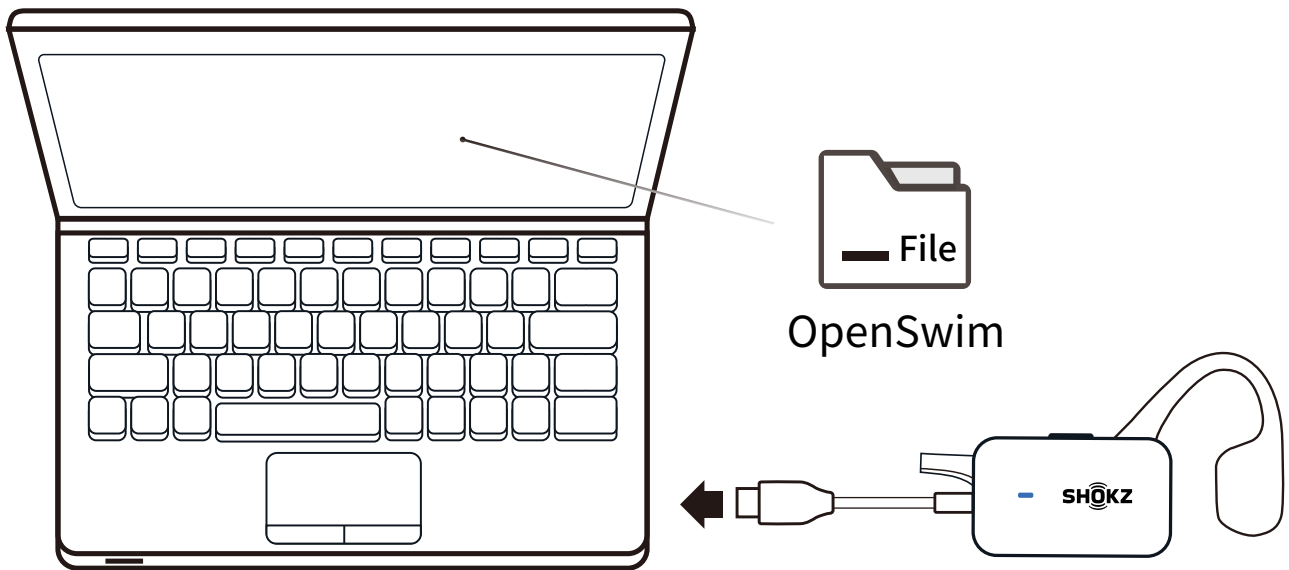

1. OpenSwim をコンピュータに接続します。
2. OpenSwim は "OpenSwim "という名前のリムーバブルメディアとして認識されます。コンピュータ上で "OpenSwim"を開いてください。

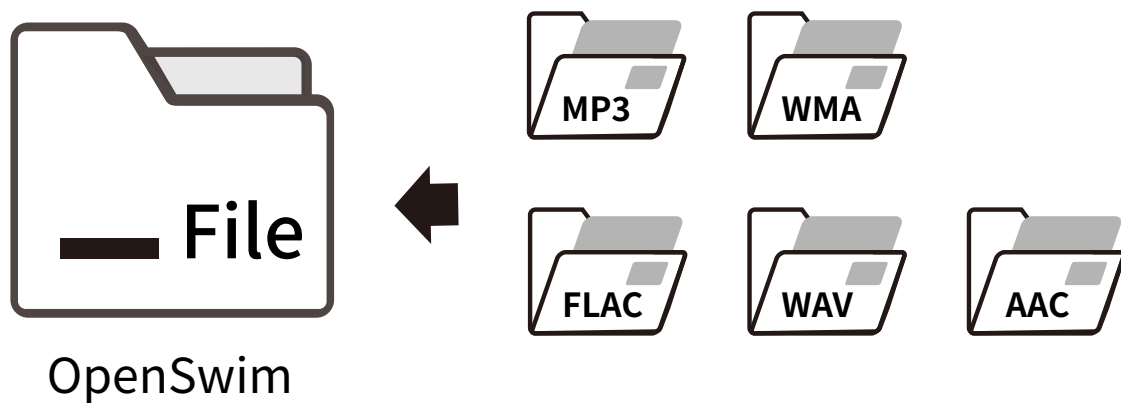


3.オーディオファイルやフォルダをリムーバブルメディア"OpenSwim"にドラッグ&ドロップします。

4.ファイル転送が完了したら、ご使用のコンピュータの取り外し方法に従い、安全にUSB充電クレードルを取り外してください。

OpenSwimがファイルを整理している間、LEDインジケータは赤と青に点滅します。このとき、OpenSwimのボタンは一時的に機能しません。

* OpenSwim はMP3、WAV、WMA、FLAC、AAC の各フォーマットに対応しています (WAVフォーマットはリニア PCM フォーマットのみ、FLACフォーマットは16bit、48kHzのみ対応します。)

装着方法

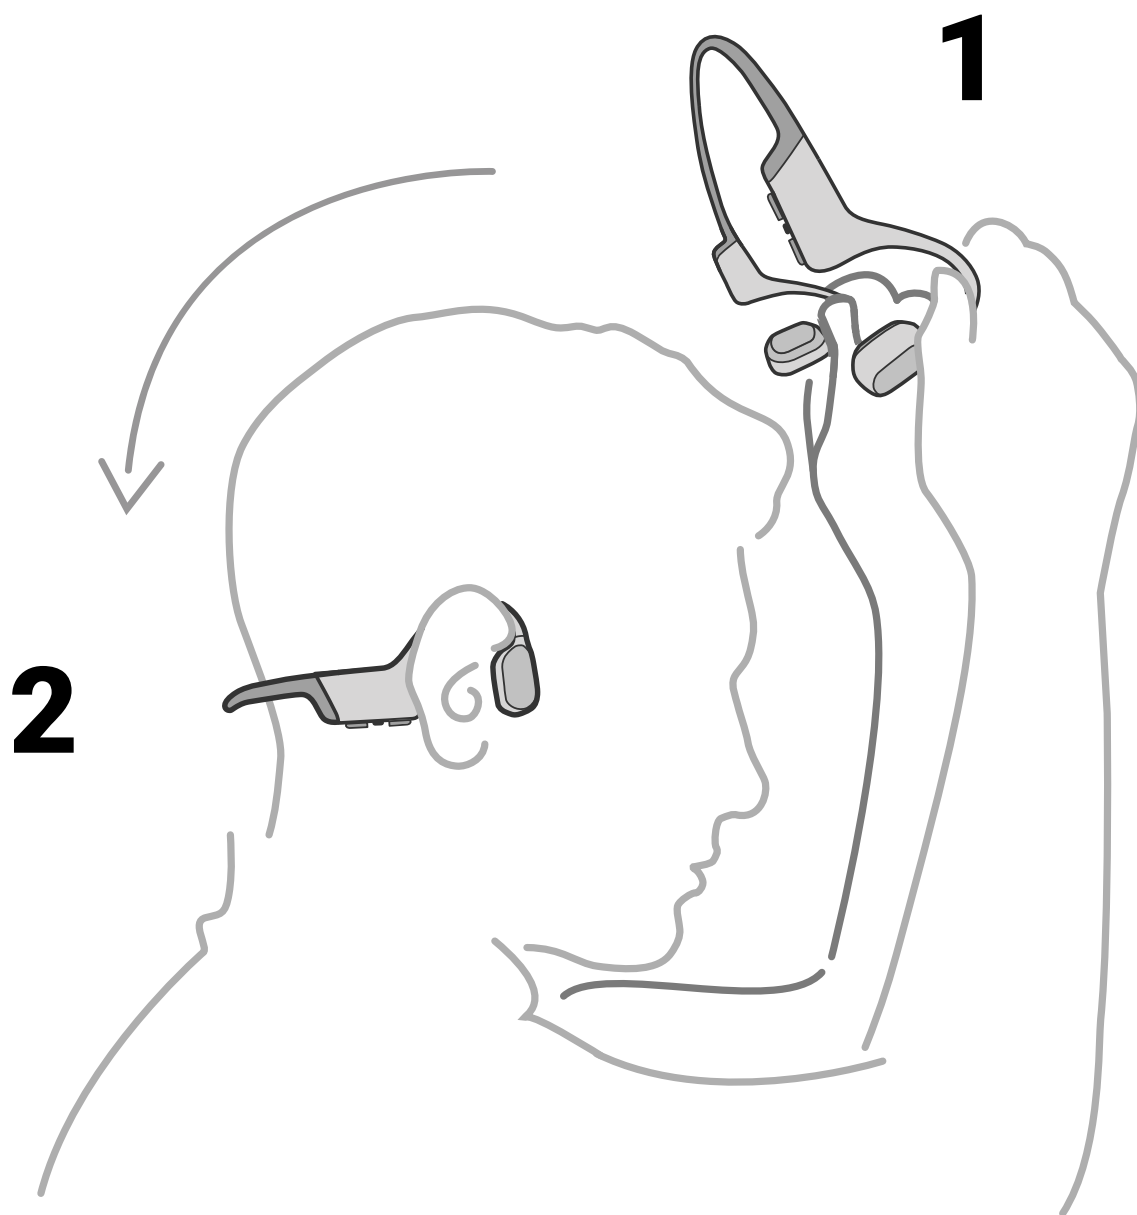


イヤホンを図のように首の後ろにまわしてください。イヤーフックを耳にかけて装着します。

*イヤホンの装着方法を間違えると、正常に使用できなかつたり、音声が不快に感じる場合があります。必ずスピーカー部分を耳の前に置いてください。

音量調節


🎵 オーディオ再生中の音量操作

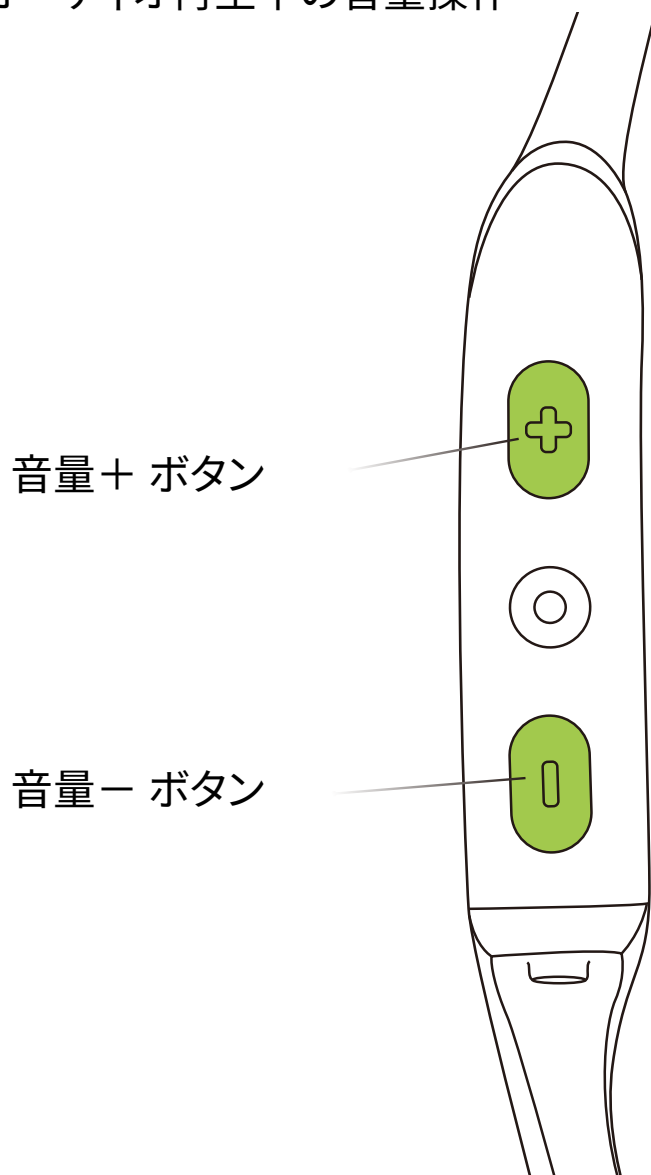


音量の変更方法:

オーディオ再生中に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。

 *大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

再生時の操作

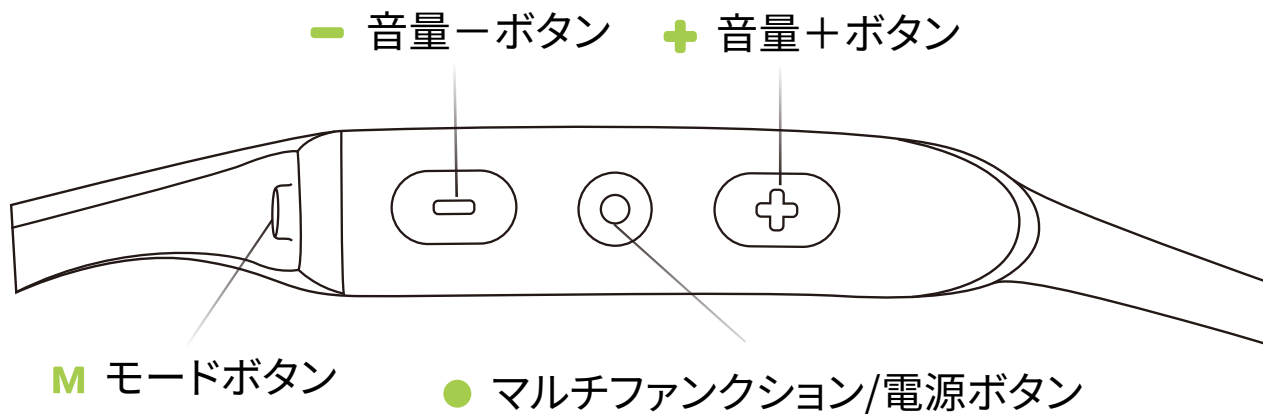

▶|| 再生/停止 ●
マルチファンクションボタンを1回クリック


⏭ 次の曲 +
音楽再生中に音量+を2秒間長押し


⏮ 前の曲 —
音楽再生中に音量-を2秒間長押し

⏸ イコライザの切替 M
モードボタンを2秒間長押し

⏸ プレイモード M
モードボタンを1回クリック
ノーマル/リピート/シャッフル

バッテリーの残量を確認

 オーディオ停止中の操作

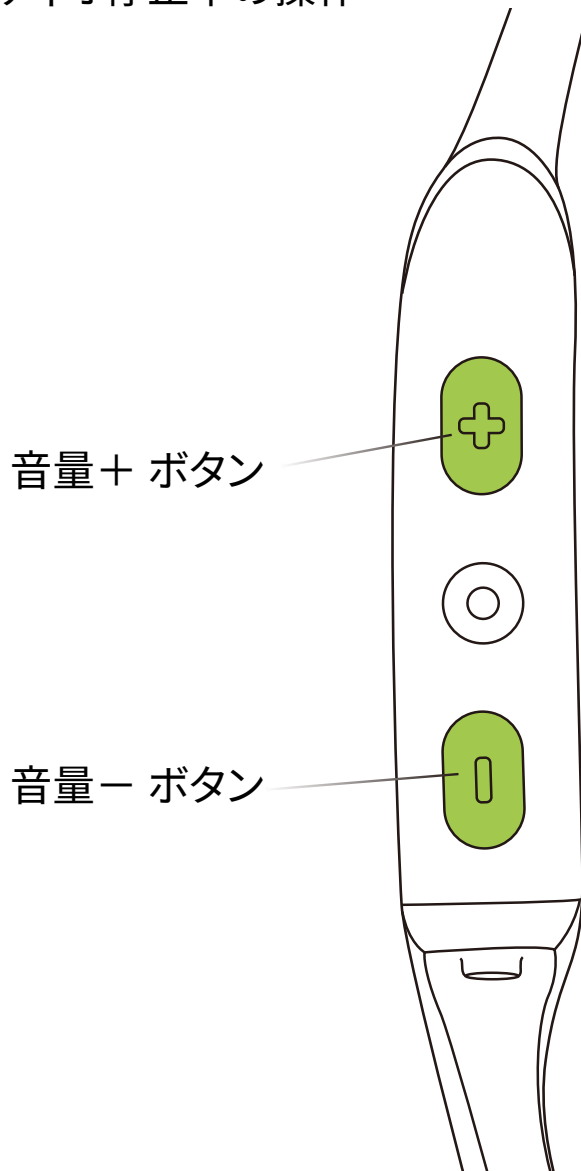

バッテリーの残量を確認：

オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。

*「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください」

その他の機能

イコライザモード



通常モード

音楽を聴くためのバランスの取れた周波数設定




水泳モード

水泳中に最適化された設定

イコライザモードの切り替え

🎵 オーディオ再生中の操作

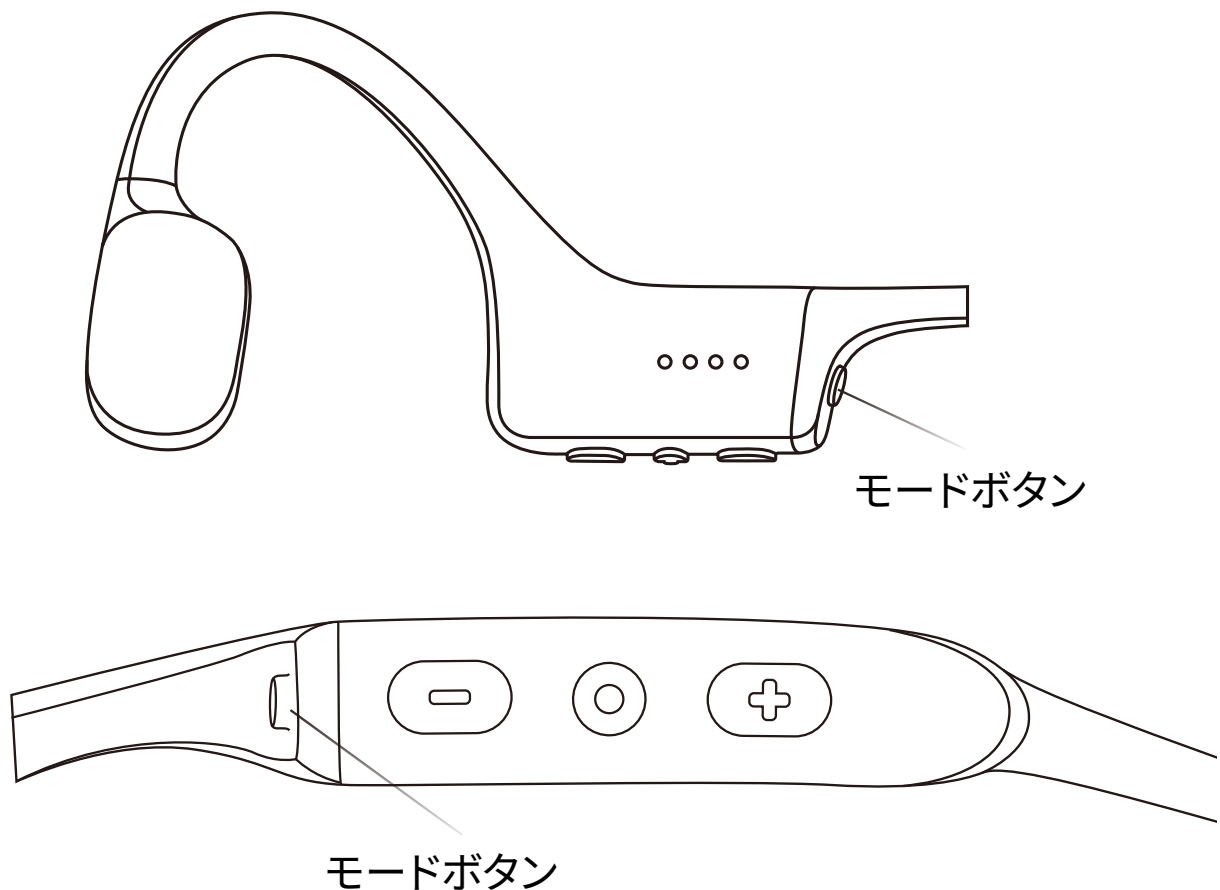


イコライザモードの切り替え方法:

音楽の再生中、モードボタンを長押ししてください。

*音声案内から「通常モード/水泳モード」と流れます。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

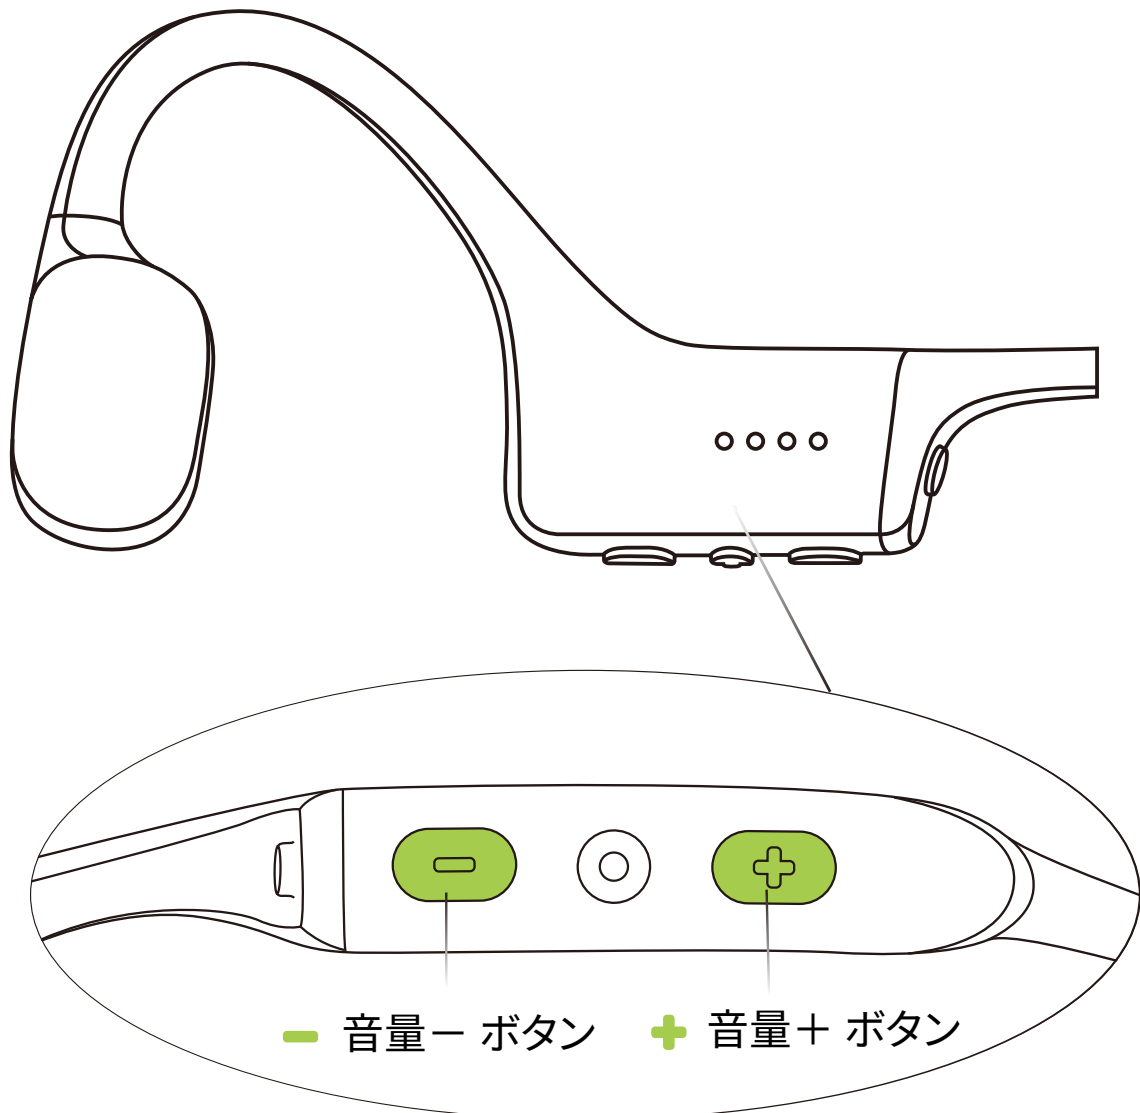


言語の切り替え方法:

音量+ボタンと音量-ボタンを長押ししてください。

*音声案内から「中文/English/한국어/日本語」と聞こえます。

フォルダの変更

*オーディオファイルは、フォルダを使って分類することをお勧めします。

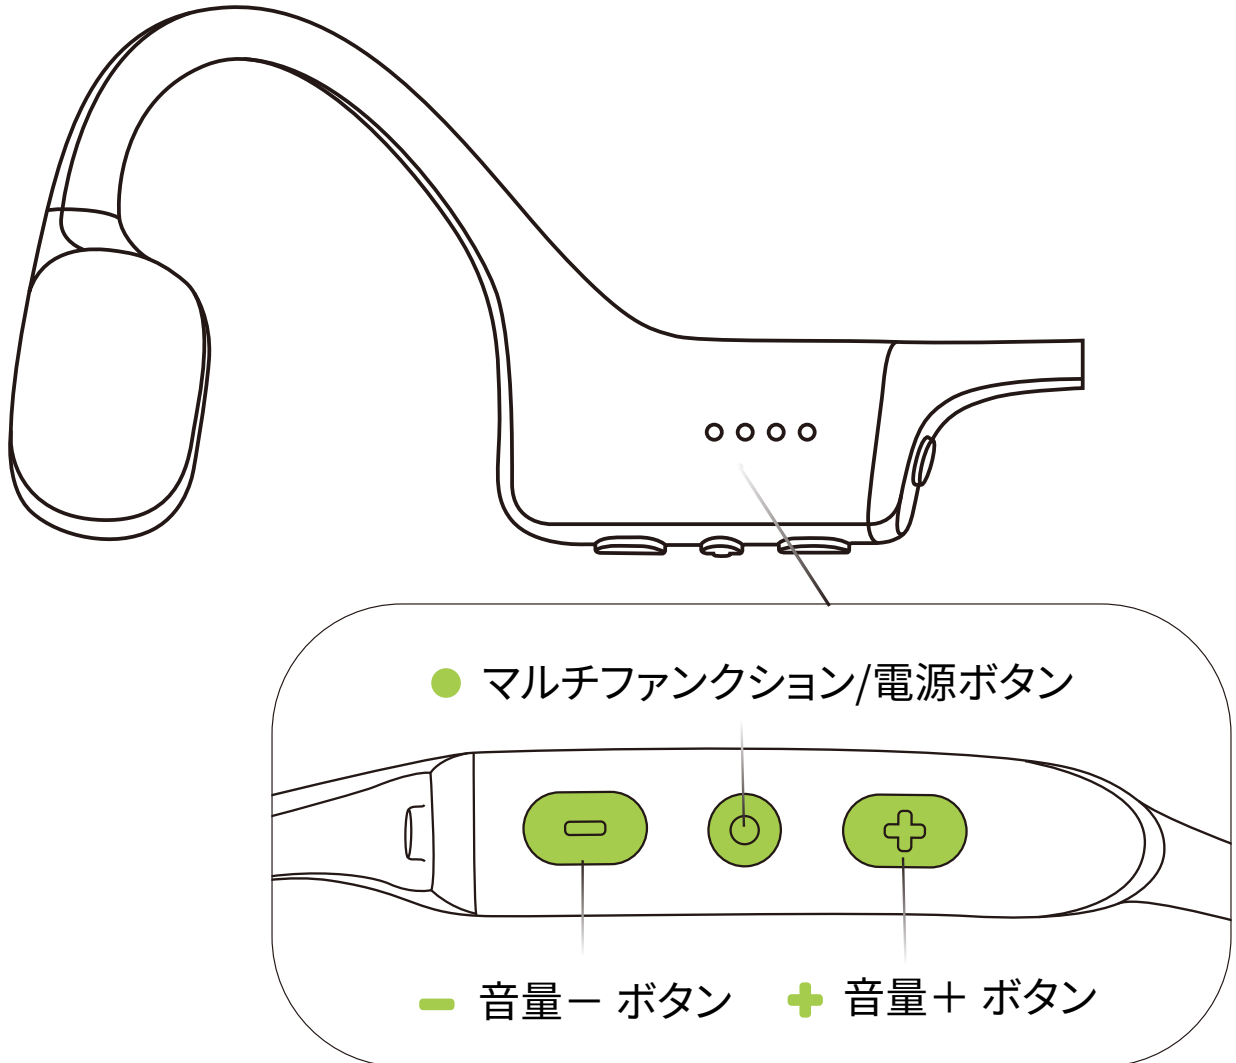

フォルダの変更方法:


マルチファンクションボタンと音量－を同時に長押ししてください。

*「現在のフォルダを再生します/すべてのフォルダを再生します」と音声案内があります。

*「現在のフォルダを再生します」のモードに切り替えたのちに、音量＋とマルチファンクションボタンを2秒間長押しすると「次のフォルダです」と案内があり、次のフォルダに切り替わります。

充電方法

OFF 充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。

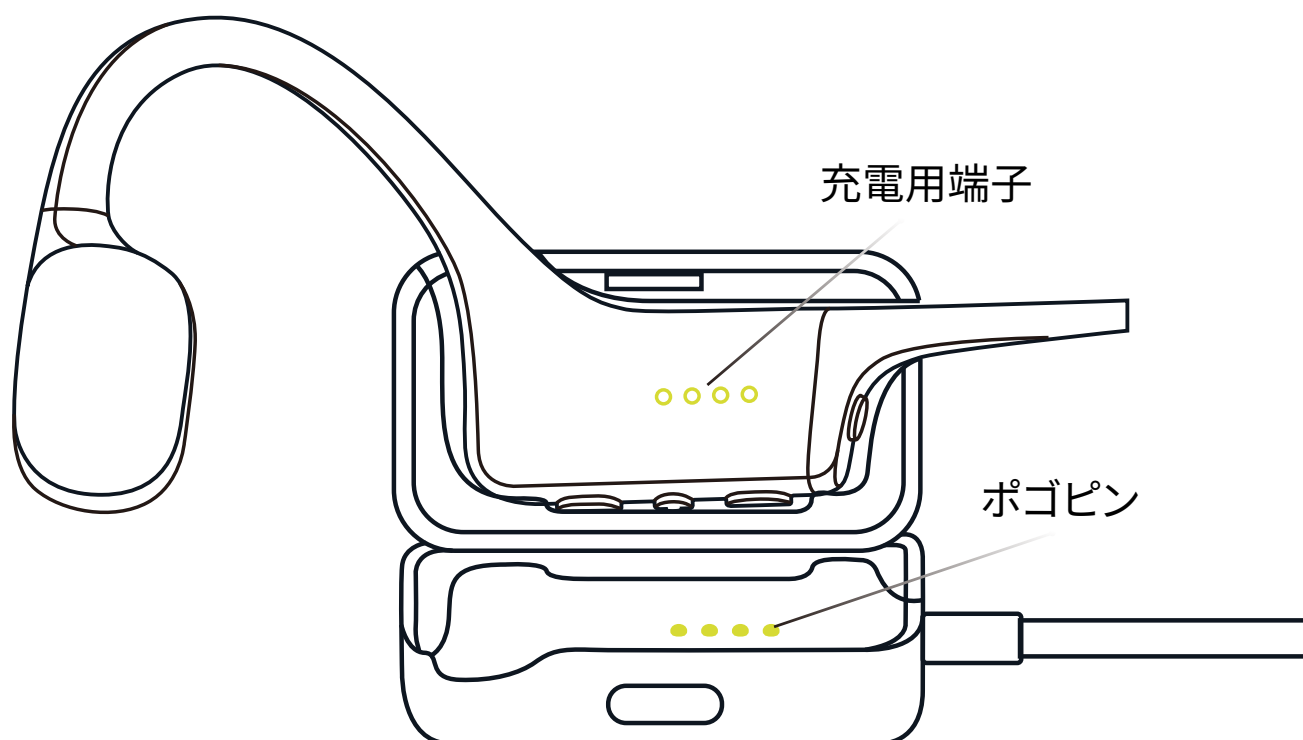

1. OpenSwim をUSB 充電クレードルに取り付けてください。
このとき、ポゴピンと充電用端子が接触していることを確認します。
2. クレードルをコンピュータまたはUSB AC等に接続します。
充電が完了すると、LEDインジケータが青色に点灯します。

保管とメンテナンス

- ・ 本製品は、周囲温度0-45°Cの乾燥した涼しい場所に保管してください。極端な寒さや暑さの中でヘッドホンを使用すると電池の寿命が短くなる可能性があります。
- ・ 長期間使用せずに保管した場合は、使用前に充電してください。
- ・ 使用後は、乾いた柔らかいタオルで本製品を拭いてください。
- ・ 充電する前に本製品が乾いている状態か確認してください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については公式サイト (<https://jp.shokz.com/>) をご覧ください。

警告

爆発、火災、有毒化学物質の漏出などの危険を避けるため、製品の分解、電池の交換、変形、切断などを行わないでください。

製品保証

本製品には製品保証が付いています。詳しくは当社ウェブサイト
<https://jp.shokz.com/pages/support>
をご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*製品登録を推奨いたしますが、未登録の場合でも製品保証への影響
はありません。


トラブルシューティング




何かお困りのことがございましたら、
下記までご連絡ください。

<https://jp.shokz.com/pages/support>


同梱物

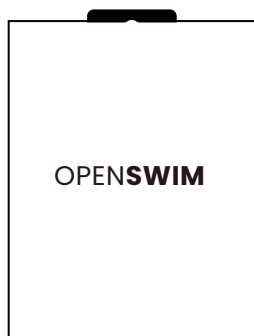


OpenSwim
ボックス×1

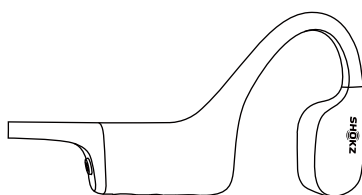


OpenSwim
イヤホン×1

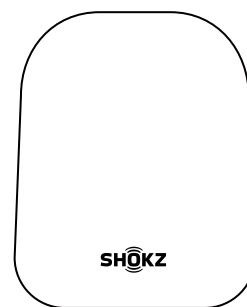


OpenSwim
シリコン製専用ポーチ×1

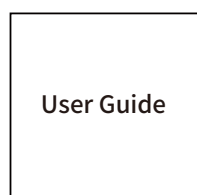


OpenSwim
ユーザガイド
×1

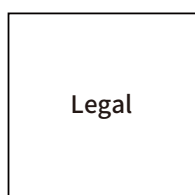

OpenSwim
法律上のご注意
×1

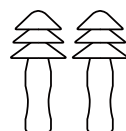

水泳用イヤプラグ
(耳栓)
×1

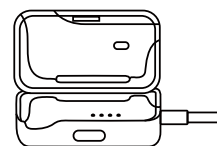

USBクレードル
(充電+データ転送用)
×1

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

*地域によってパッケージの包装が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

利用規約と法的情報

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



SHOKZ