

# OPENRUN

## ユーザガイド

S803

# 目次

<b>製品仕様</b> .....	03
製品仕様 .....	04
電源オン/オフ .....	05
ペアリング .....	06
装着方法 .....	07
音量操作 .....	08
マルチファンクションボタン .....	09
バッテリーの残量を確認 .....	11
<b>機能</b> .....	12
イコライザモード .....	13
イコライザモードの切り替え .....	14
マルチポイントペアリング .....	15
マルチポイントペアリングの解除 .....	21
工場出荷時の設定に戻す .....	23
言語の切り替え .....	25
<b>ケア&amp;メンテナンス</b> .....	27
充電方法 .....	28
水濡れ検出アラート .....	29
保管とメンテナンス .....	30
製品保証 .....	32

---


<b>トラブルシューティング</b>	33
<b>同梱物</b>	34
<b>利用規約と法的情報</b>	35

# 製品仕様

# 製品仕様



# 電源オン/オフ

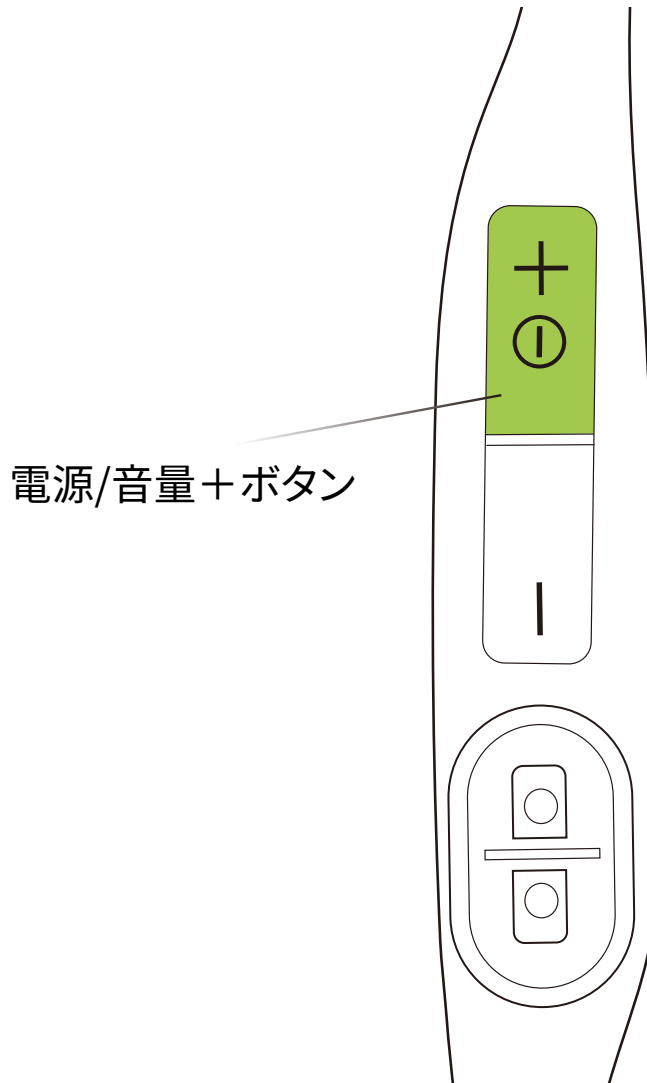

電源/音量+ボタン

## イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを長押ししてください。


\*「Shokzへようこそ」と音声案内が流れます。

## イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを長押ししてください。

\*「終了します」と音声案内が流れます。

# ペアリング

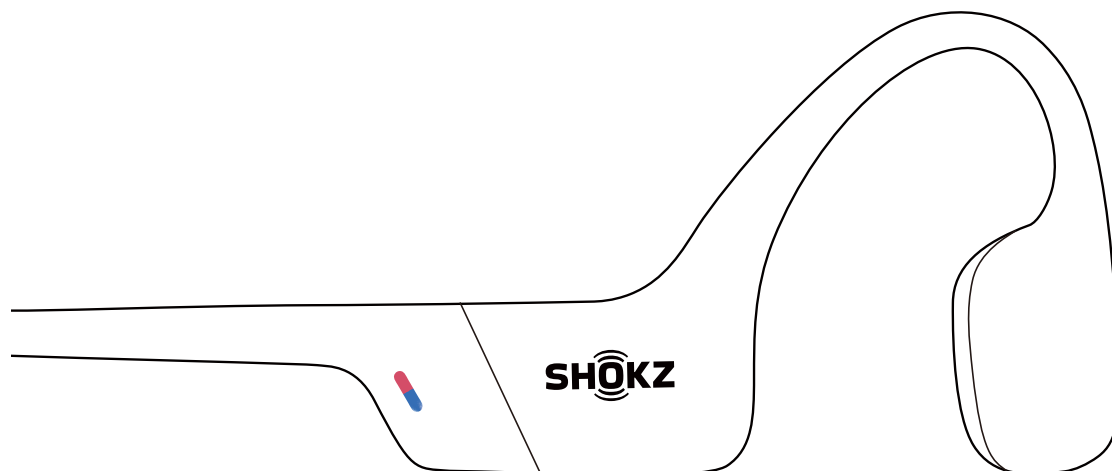


1. OpenRunを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ ボタンを長押しします。

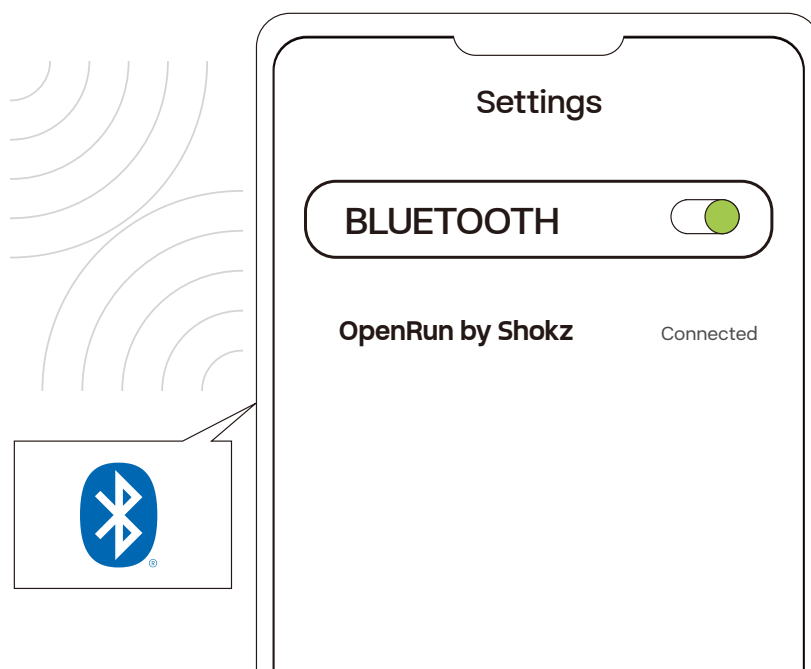

3. デバイスのBluetooth設定を開き「OpenRun by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が流れます。


# 装着方法

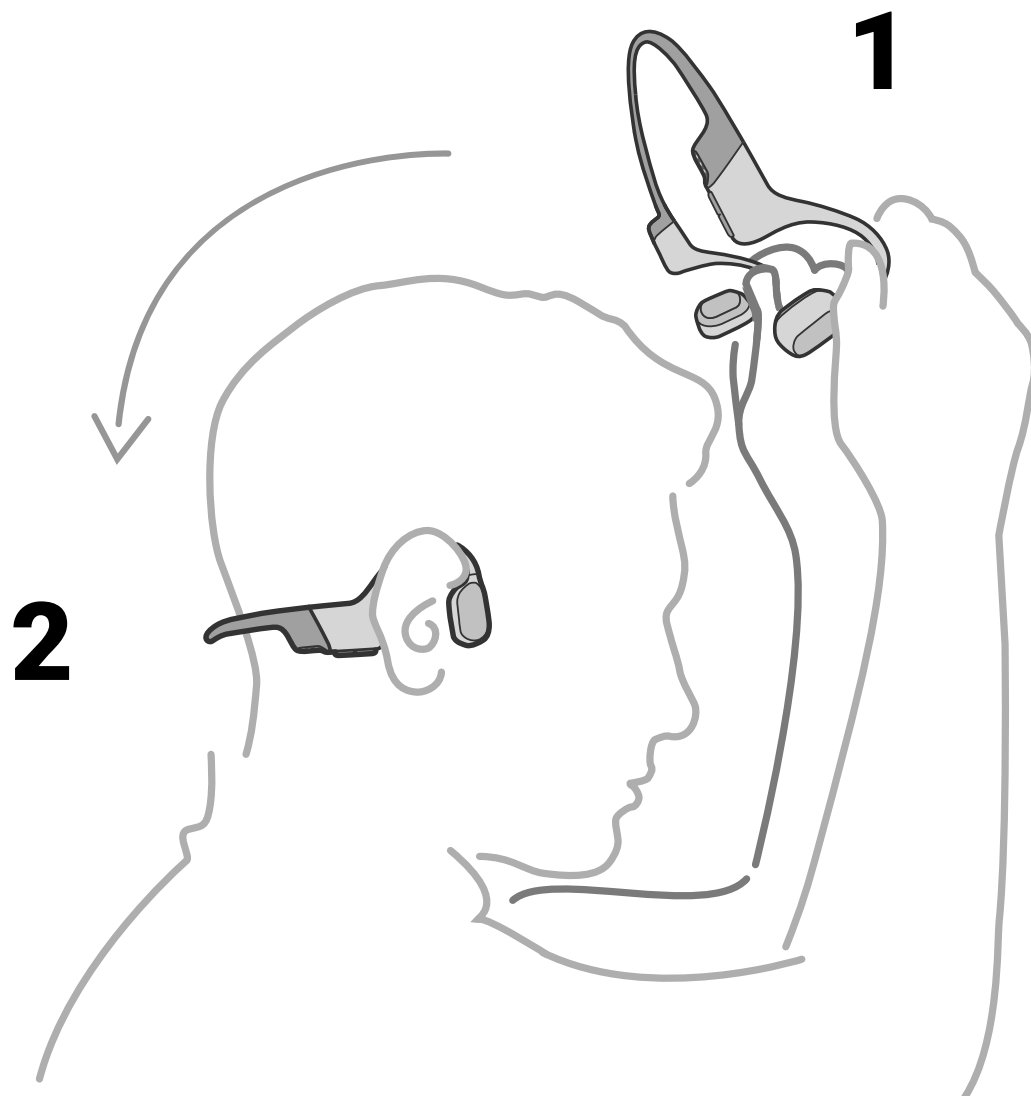


**イヤホンを図のように首の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。**

\*イヤホンの装着方法を間違えると、正常に使用できなかったり、音声が不快に感じる場合があります。必ず骨伝導部分を耳の前においてください。

# 音量操作

 オーディオ再生中の音量操作

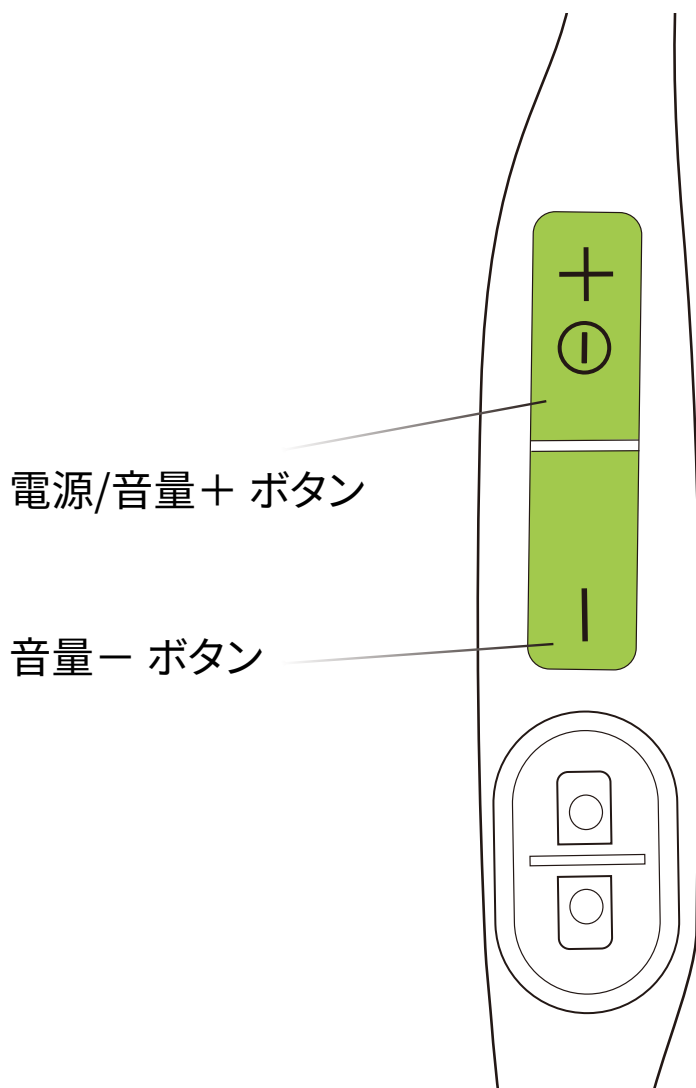

## 音量の変更方法:


オーディオ再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

\*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



\*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

# マルチファンクションボタン

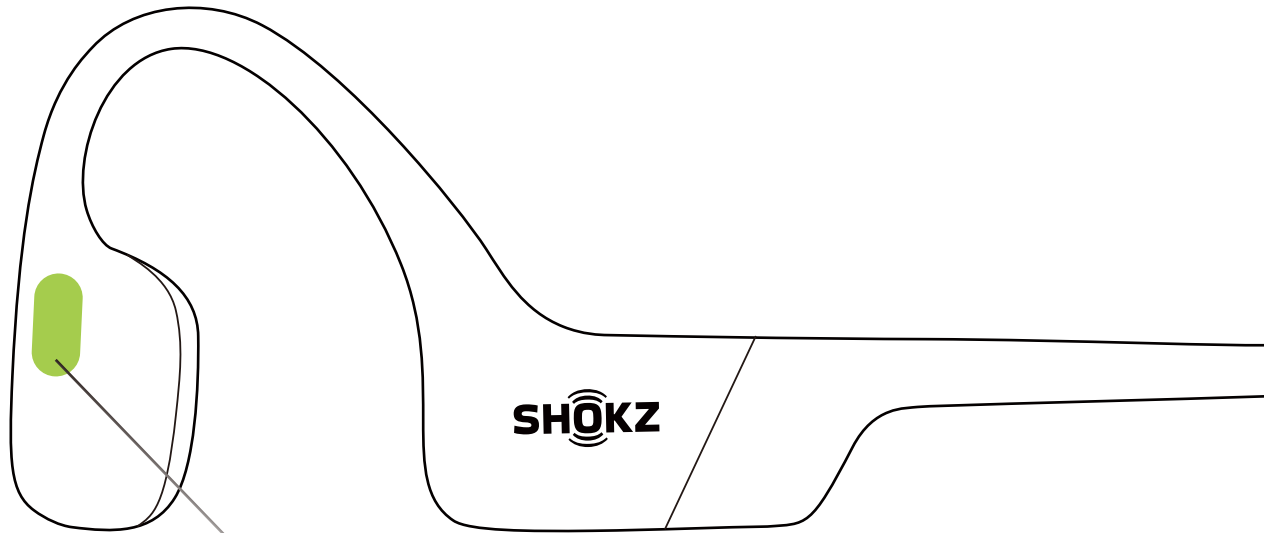

マルチファンクションボタン

▶|| 音楽の再生/停止 ●  
1回クリック

☎ 通話の応答 ●  
1回クリック

⏮ 次の曲 ●●  
音楽再生中に2回クリック

📞 通話の終了 ●  
1回クリック


⏪ 前の曲 ●●●  
音楽再生中に3回クリック


# ボタン操作一覧

音楽の再生	1回クリック
音楽の停止	1回クリック
次の曲	音楽再生中に2回クリック
前の曲	音楽再生中に3回クリック
言語の変更	ペアリングモード中に2回クリック
通話の応答	1回クリック
通話の終了	通話中に1回クリック
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を切る	2回目の着信時に2秒以上長押し
通話拒否	着信時に2秒間長押し
デバイスの音声アシスタントを呼び出す	スタンバイ時に2秒間長押し
最後の通話相手にリダイヤルする	スタンバイ時に2回クリック

\*オンライン通話ではなく、電話回線による通話時にのみ適用されます

# バッテリーの残量を確認

 オーディオ停止中の操作

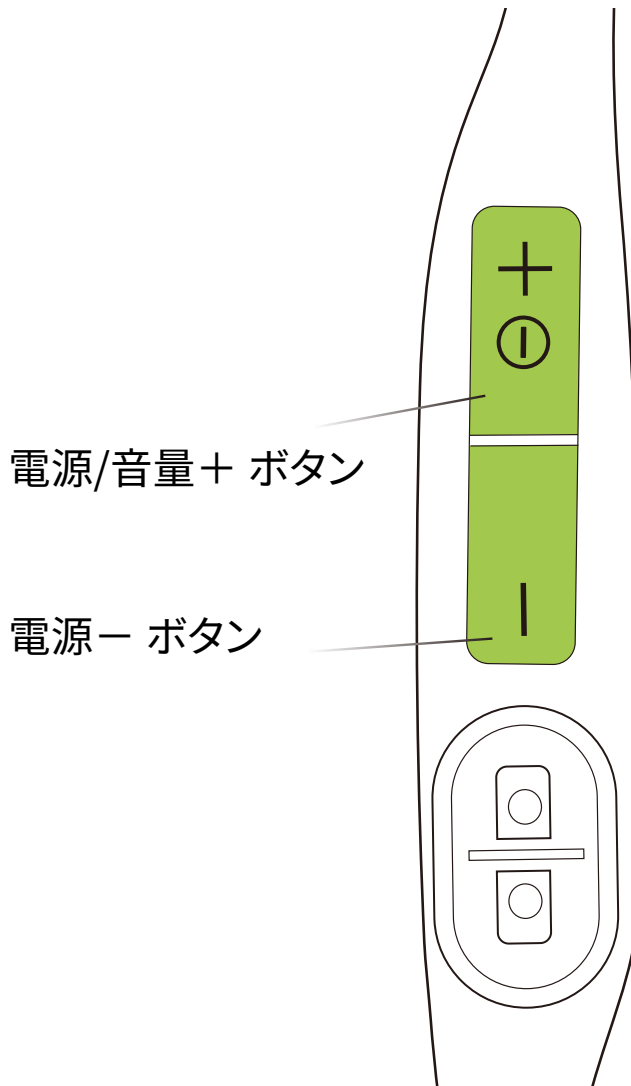

## バッテリーの残量を確認

オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの残量が以下の音声で案内されます。  
 「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/  
 バッテリーは残りわずかです/充電してください」

# 機能

# イコライザモード



## スタンダードモード

音楽を聴くためのバランスの取れた周波数設定。




## ボーカルモード

オーディオブック、ポッドキャストなどに最適。  
人間の声に最適化された設定。

# イコライザモードの切り替え

🎵 オーディオ再生中の操作

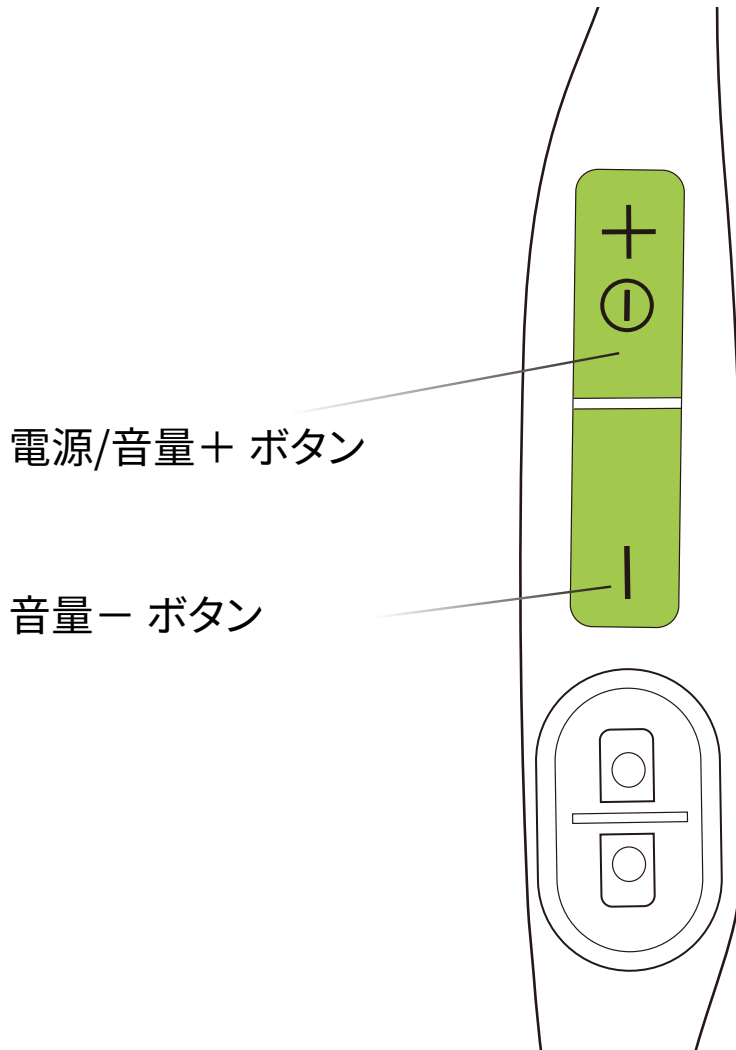

## イコライザモードの切り替え方法:

オーディオの再生中、ビープ音が聞こえるまで音量+ボタンと音量-ボタンを長押しします。

\*「スタンダードモード/ボーカルモード」と音声案内が流れます。

# マルチポイント接続



## 2つのデバイスをペアリングする


マルチポイントペアリングで2つのデバイスをスムーズに切り替えます。

# マルチポイント接続

OFF 電源を入れていない状態の操作




1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、音量+を長押しします。

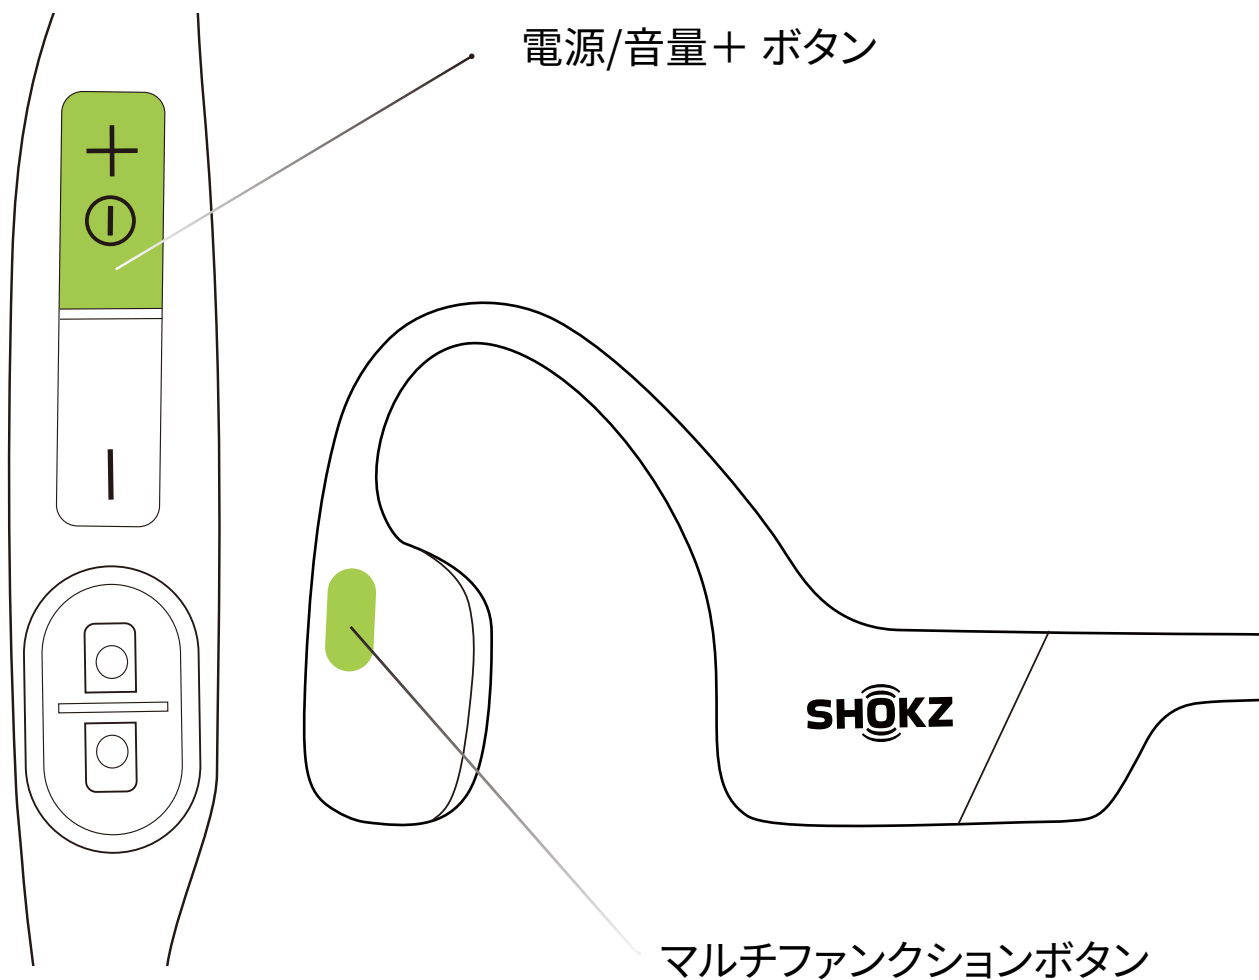

 音声案内「マルチポイント接続を開始します」

3.「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が流れるまで、マルチファンクションボタンと音量+ボタンを長押しします。

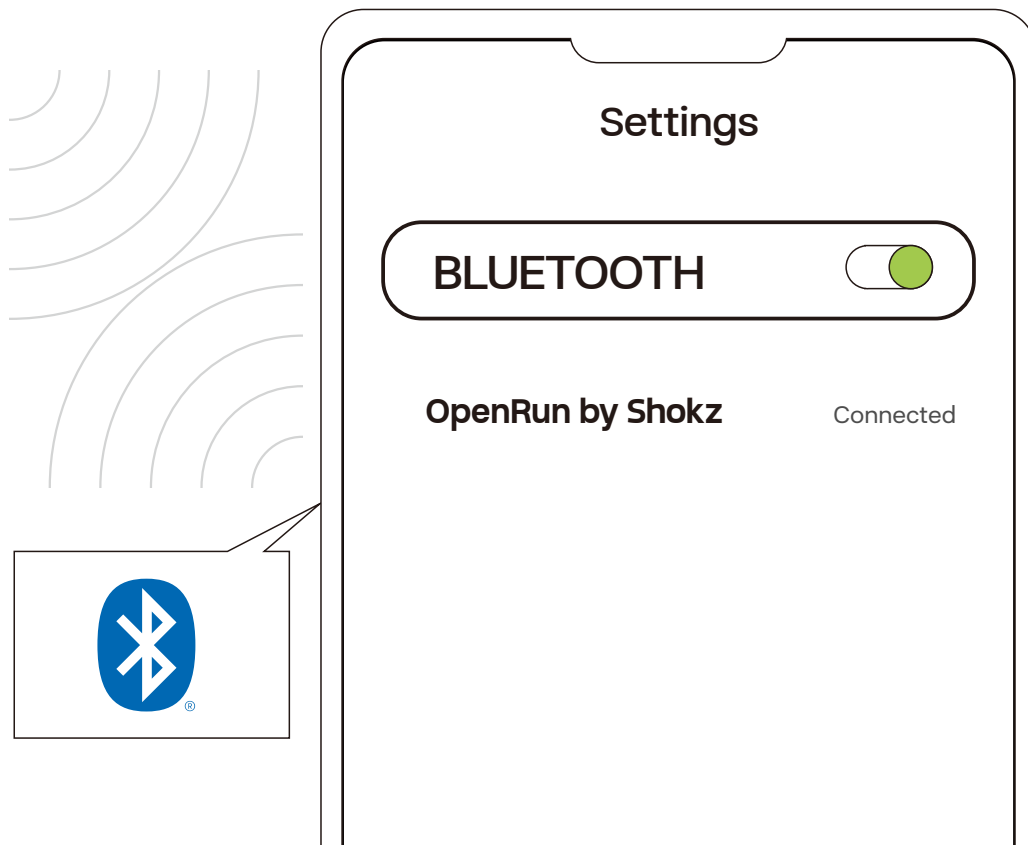


## 1台目のデバイス




音声案内「接続しました」

4. 1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun by Shokz」を選択します。  
「接続しました」と音声案内が流れます。
5. イヤホンの電源を切ってください。

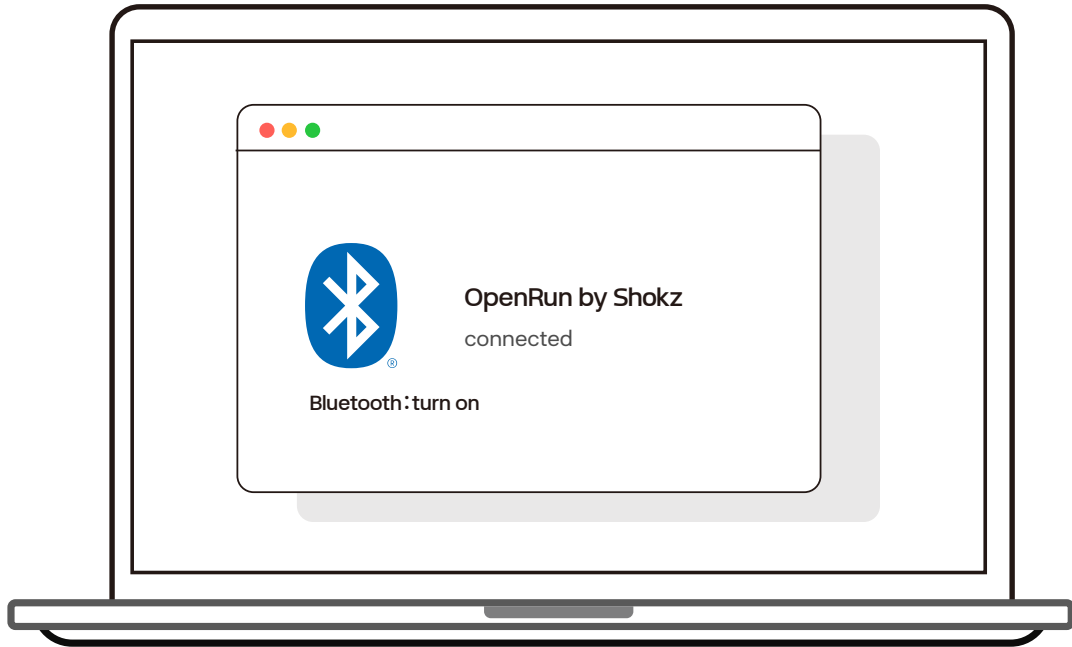

## 2台目のデバイス



音声案内「接続しました」

- 6.再度、「ペアリングモードです」音声案内が流れ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。ペアリングモードに移行します。
- 7.2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が流れます。
- 8.イヤホンの電源を切ってください。



ブープ音が鳴り、「Shokzへようこそ。接続しました。」と音声案内が流れます。

9.イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。


# マルチポイント接続の解除



イヤホンの電源を切った状態で  
操作してください。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、音量+ボタンを長押しします。

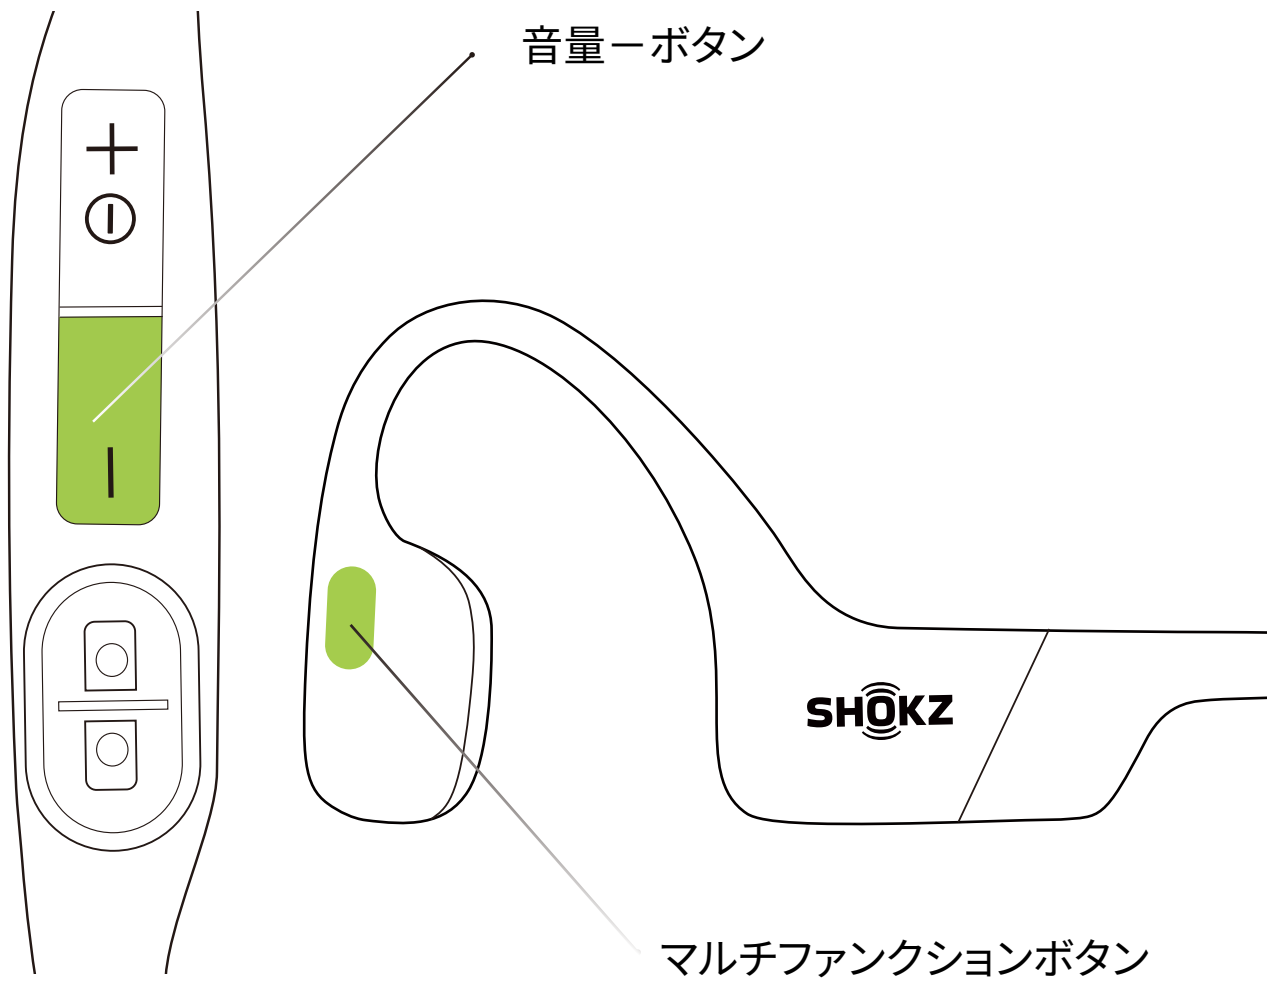

 音声案内「マルチポイント接続を終了します」

3. 「マルチポイント接続を終了します」と音声案内が流れるまで、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを長押しします。

# 工場出荷時の設定に戻す




イヤホンの電源を切った状態で  
操作してください。



音声案内「ペアリングモードです」

1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内が流れ、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ボタンを長押しします。

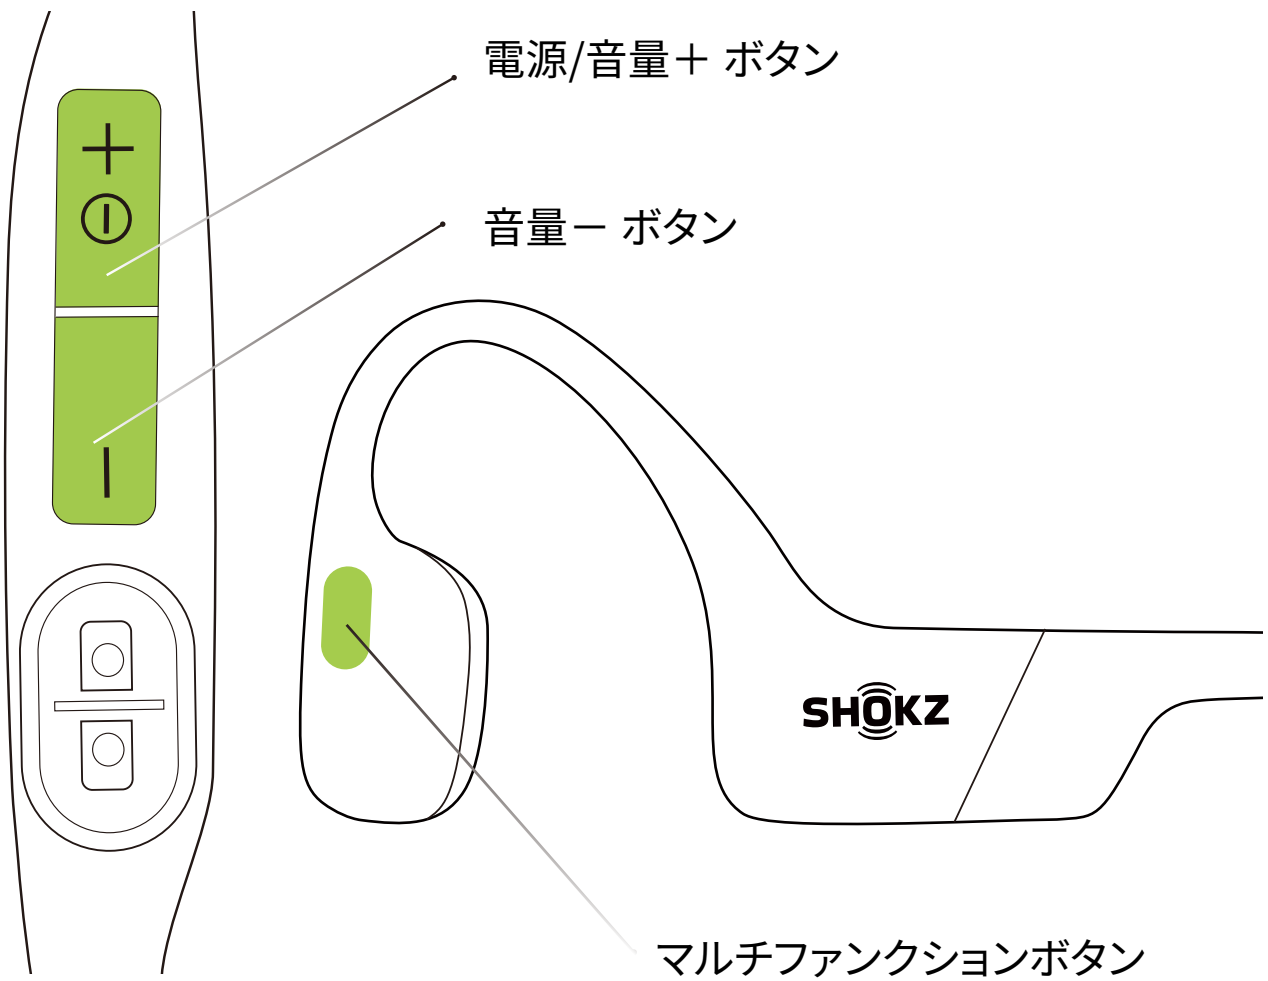

3. ビープ音が2回鳴るまで、マルチファンクションボタンと音量+ボタン、音量-ボタンを同時に長押ししてください。
4. イヤホンの電源をオフにします。OpenRun はリセットされ、お使いのデバイスに再ペアリングできるようになります。


# 言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

**OFF** イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。



1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、音量+ボタンを長押しします。

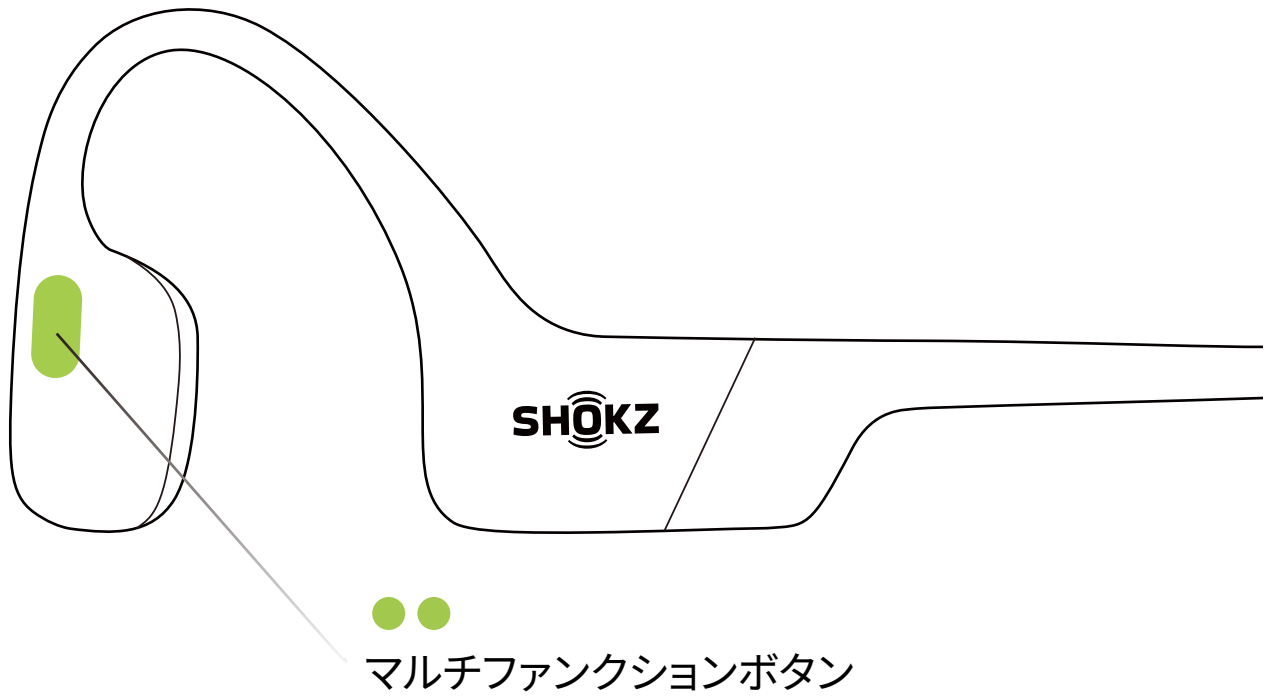


3. マルチファンクションボタンを2回クリックします。  
言語が切り替わります。


# ケア&メンテナンス

# 充電方法

OFF 充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。

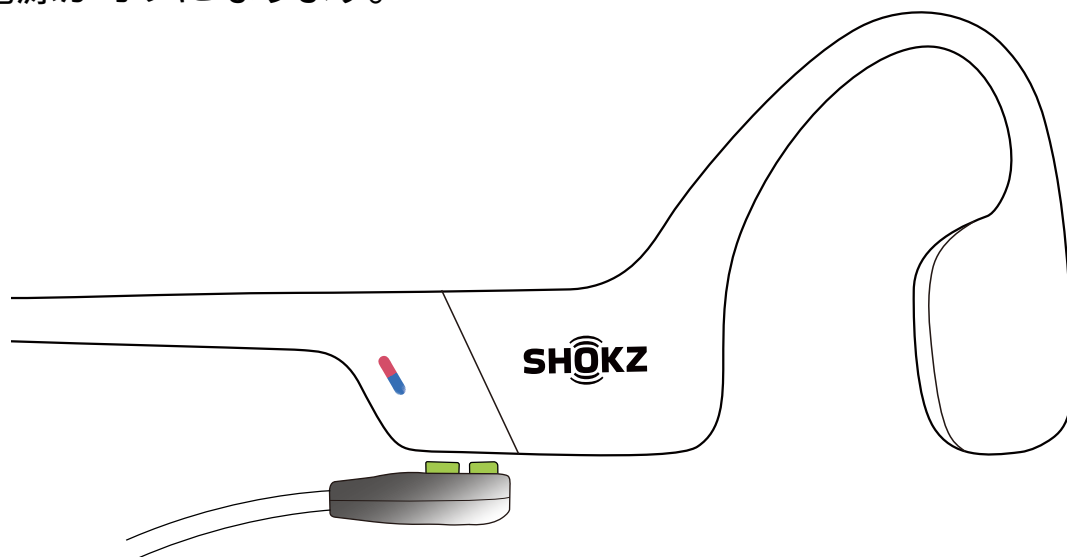

マグネット充電ケーブル

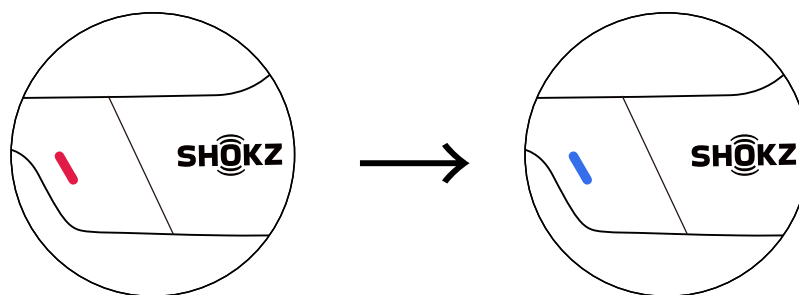


充電中

充電完了

イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内が流れ、赤いライトが断続的に点滅します。マグネット充電ケーブルを使用し充電を行ってください。

充電中はLEDインジケータが赤に変わり、イヤホンが自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

# 水濡れ検出アラート

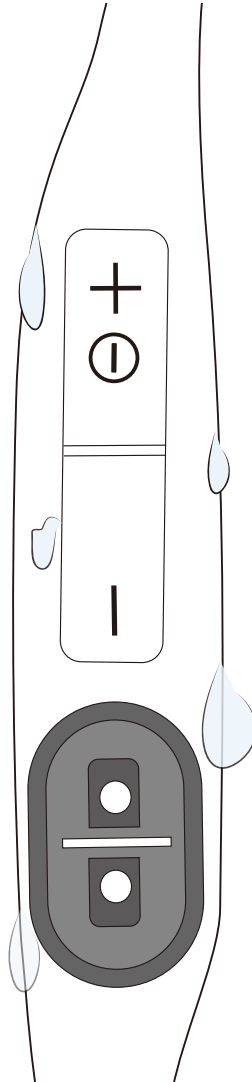

## 機能について:

イヤホンの充電ポートには、水、汗、雨などの液体を検出する機能がございます。イヤホンが濡れている状態で充電ケーブルに接続された場合、LEDインジケータが赤と青に点滅し、イヤホンからビープ音が鳴ります。このような場合は、一度充電ケーブルを取り外し、イヤホンを完全に乾燥させてから、充電を行ってください。

# 保管とメンテナンス

- ・イヤホンは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0～45℃(32～113°F)とします。
- ・熱源、可燃性ガスまたは他の洗剤、腐食性液体から製品を遠ざけ、直射日光が長時間あたらないようにし、高温下の車内など高温の場所での使用や配置は避けてください。
- ・本製品は日常的な洗浄には使用できますが、マイクロホンの穴を水で濡らしたり、水没させるなどはやめてください。
- ・イヤホンは柔らかい乾いた布で拭き、常に清潔を保ってください。
- ・長期間保管した後は、再度使用する前にイヤホンを充電してください。

## バッテリー

- ・爆発、火災、有毒化学物質の漏出などの危険を避けるため、製品の分解、電池の交換、変形、切断などを行わないでください。
- ・イヤホンを水や火の中に投げ込まないでください。
- ・イヤホンに歪みや素材のゆがみが見られる場合は、使用しないでください。

## 充電について

- ・充電ケーブルに接続する前に、必ず充電ポートが乾いていることを確認してください。ショートや火災、爆発の危険性があります。
- ・製品を利用しての運動後はすぐに充電しないでください。万一、充電ポート内に汗などの水分が残っていると、充電中に回路が焼け故障の原因となります。
- ・充電中は製品を熱源から遠ざけてください。

- ・充電はメーカーが承認したマグネット充電ケーブルのみを使用してください。他の充電ケーブルでの充電は安全基準を満たさない場合があります、使用者のケガ、デバイスの破損を起こす危険性があります。
- ・本製品は、地域の規制要件（例：UL、CSA、VDE、CCC）を満たす代理店認定の電源のみをご使用ください。

## 運転中の危険性

国や地域によっては、車両を運転中に本製品を使用することが法令違反となる場合がありますのでご注意ください。ご使用の国、地域の交通ルールや関連法規をご確認の上、遵守していただくか、お住まいの地域の規制当局にご相談ください。

## 肌への影響

- ・本製品の素材と長期間の接触により、まれに皮膚アレルギーや皮膚過敏症などを感じる場合があります。
- ・首、耳、頭などの皮膚に傷や炎症がある場合、アレルギー反応を避けるため、本製品のご使用をお控えください。
- ・製品のご使用中に皮膚の赤み、腫れ、かゆみなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

## 備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については公式サイト (<https://jp.shokz.com/>) をご覧ください。

# 製品保証


お買い上げいただいたイヤホンには2年間の製品保証がついています。  
当社のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/support>) を  
ご覧ください。

# トラブルシューティング



お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。  
<https://jp.shokz.com/pages/support> を  
ご覧になってください。


# 同梱物

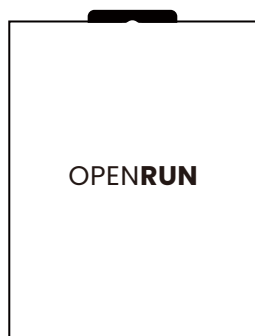

OpenRun  
ボックス\*1




OpenRun  
イヤホン\*1

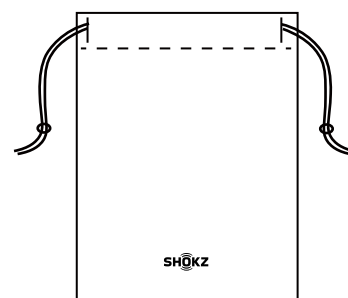

OpenRun  
キャリングケース\*1



マグネット  
充電ケーブル\*1

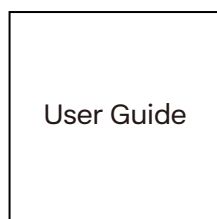

ユーザガイド\*1



法律上のご注意\*1

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

\*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

# 利用規約と法的情報

## 廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



## WEEE指令適合製品

このWEEEロゴは、本製品を家庭ゴミとして廃棄せず、適切な回収施設に持ち込みリサイクルする製品であることを意味します。機器の適切な廃棄とリサイクルは、健康、天然資源、環境保護に役立ちます。本製品の廃棄とリサイクルの詳細については、お住まいの地域の自治体、廃棄業者、または本製品の購入店にお問い合わせください。



**SHOKZ**