

OPENSWIM PRO

ユーザガイド

S710

目次

SHOKZアプリのダウンロード

製品仕様

イヤホンの操作方法	05
電源オン/オフ	06
ペアリング	07
装着方法	08
音量調節	09
マルチファンクションボタン	10
その他の機能	11
BluetoothとMP3でモードを切り替える	12
ファイルを転送する	13
MP3形式の音楽を再生する順序を切り替える	15
バッテリーの残量を確認	16

機能

イコライザモード	18
イコライザモードの切り替え	19
マルチポイント接続	20
マルチポイント接続の解除	26
言語の切り替え	28
工場出荷時の設定に戻す	31

ケア&メンテナンス

充電方法	34
注意事項	35
製品保証	36
同梱物	37

Shokzアプリのダウンロード



Shokz

Shokzアプリを使用すると、BluetoothとMP3のモード切り替え、マルチポイント接続の管理、ファームウェアの更新、EQモードの変更、MP3形式の音楽を聴く際の再生順序切り替えなどを実行できます。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。


*一部地域のみ対応しています。

詳細はuserguide.shokz.net/openswimproをご覧ください。


Apple および Apple ロゴは、米国およびその他の国の Apple Inc. の登録商標です。Google Play は Google LLC の商標です。

製品仕様

イヤホンの操作方法

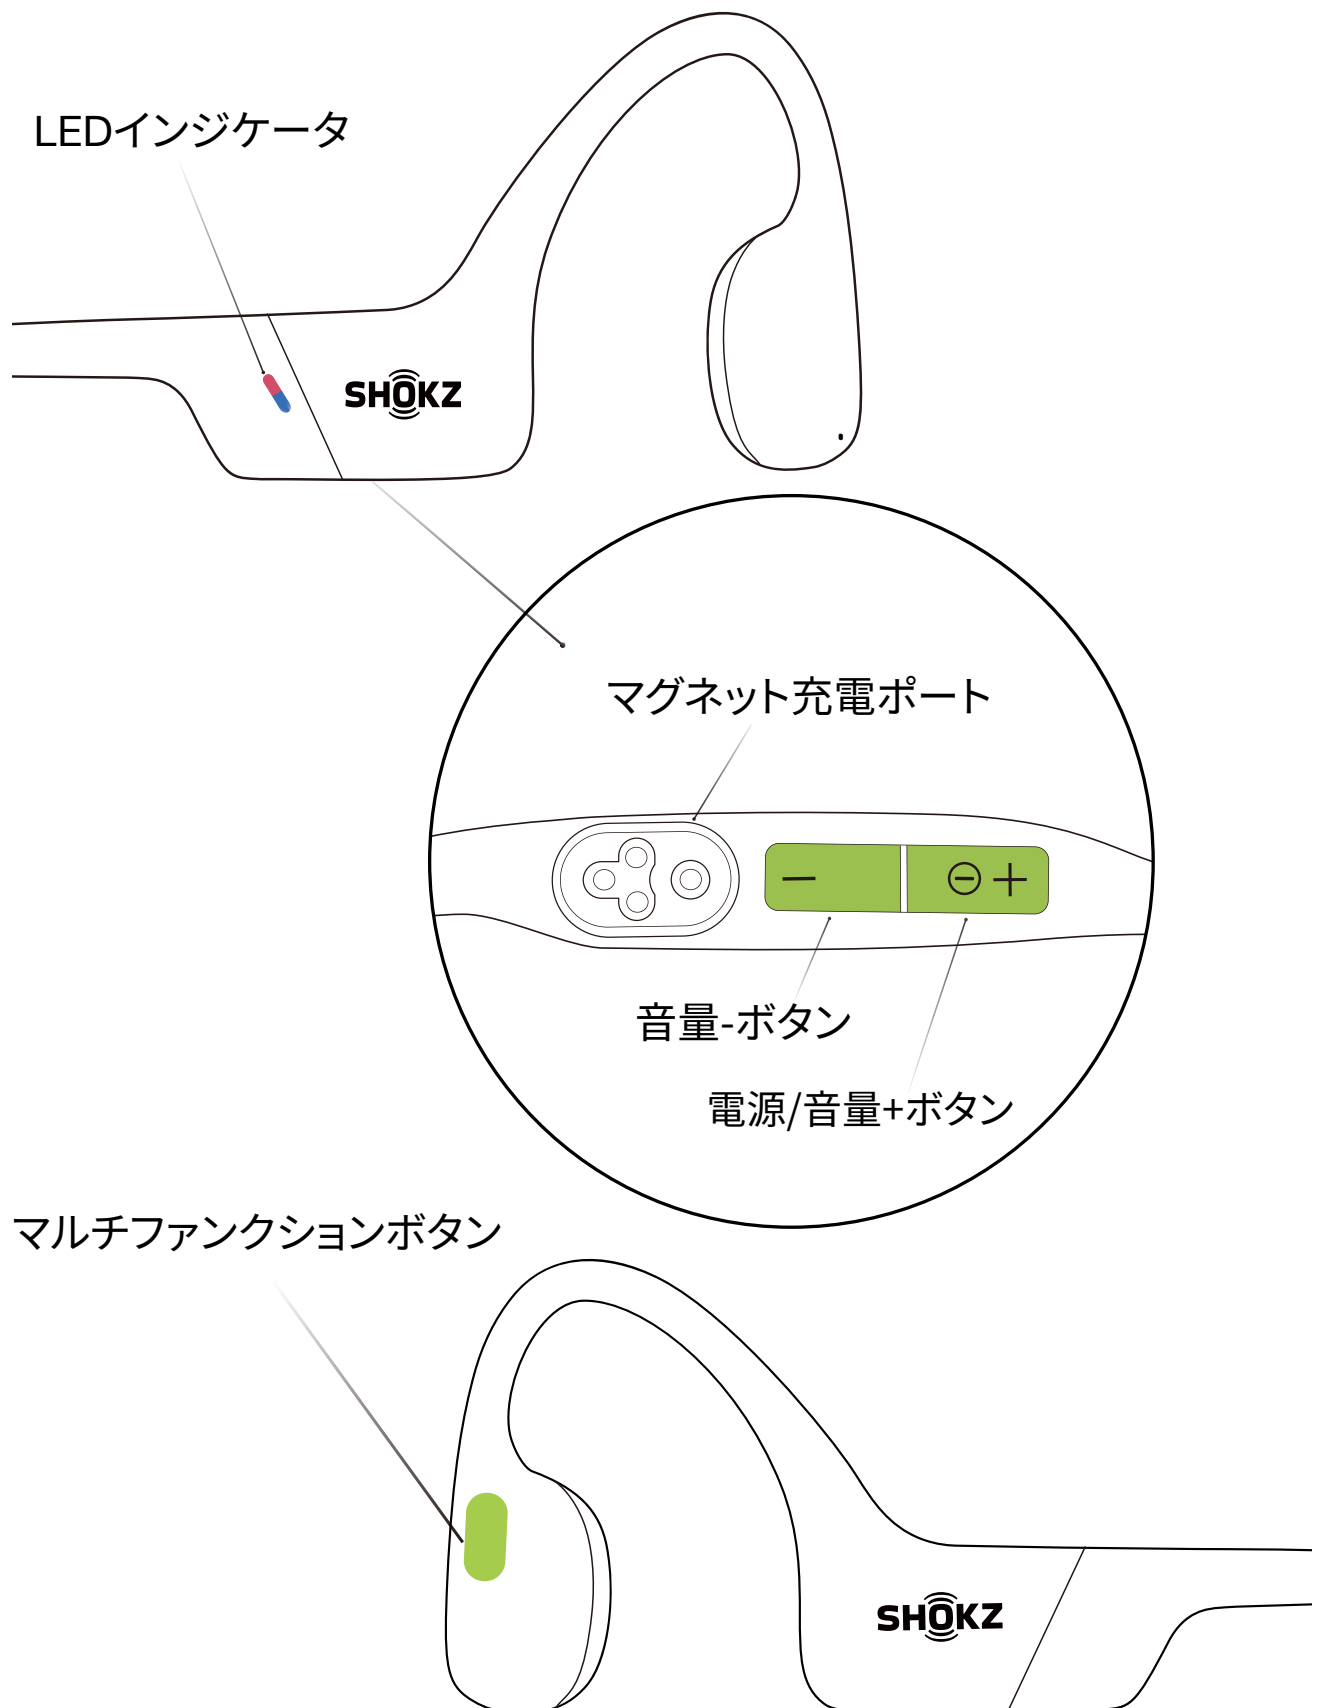

電源オン/オフ

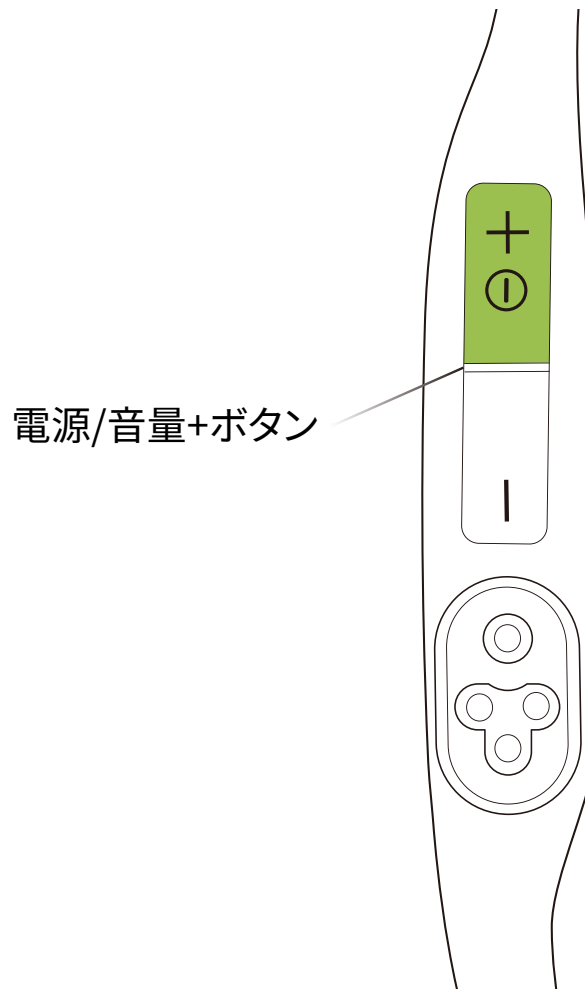

イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを長押ししてください。


* この時、電源オンのサウンドが流れます。

イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを長押ししてください。

* この時、電源オフのサウンドが流れます。

ペアリング

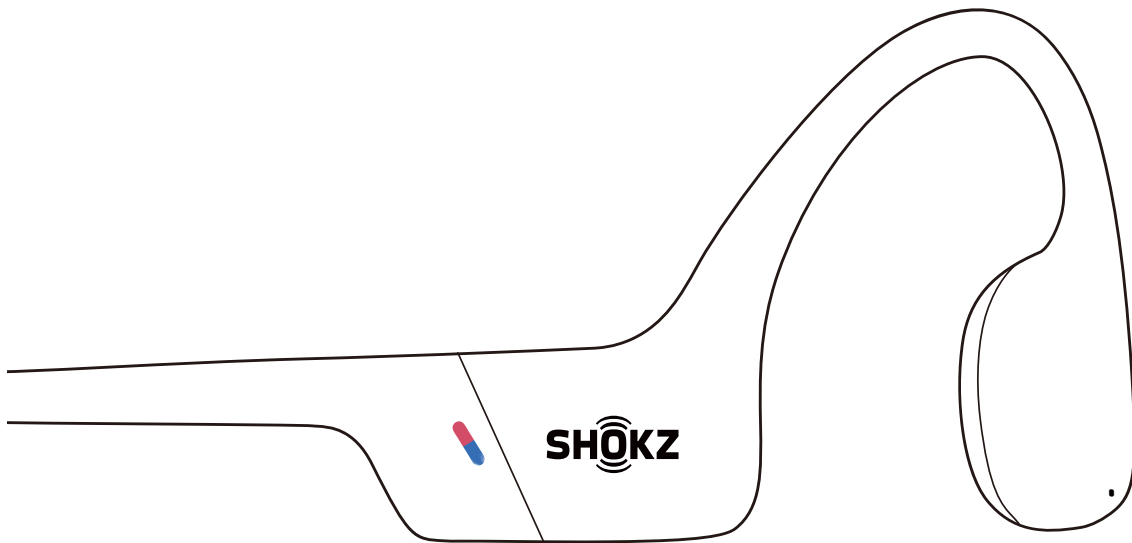


1. OpenSwim Pro を電源オフの状態にします。
2. LED インジケーターが赤と青に交互で点滅するまで、音量+ ボタンを 5 秒間長押しします。

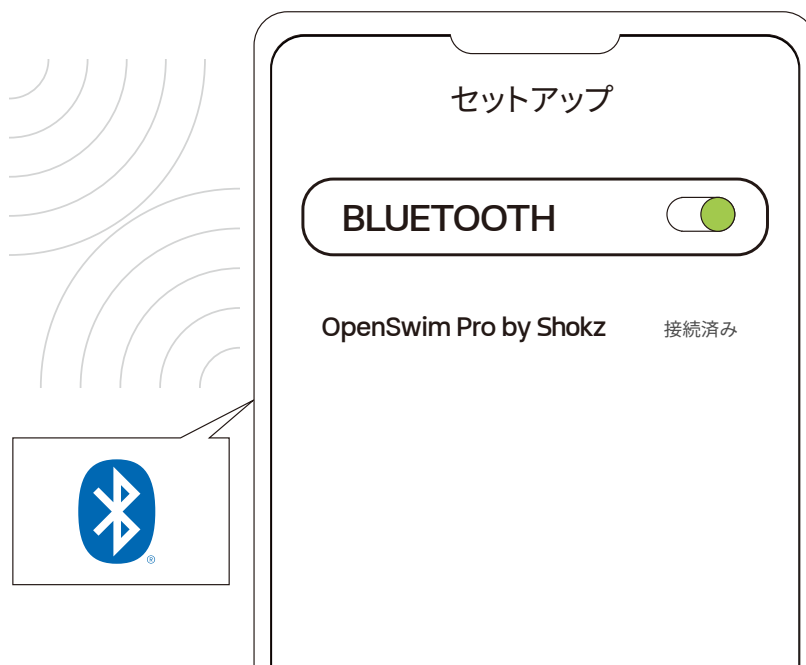

3. デバイスの Bluetooth 設定を開き、[OpenSwim Pro by Shokz] を選択します。デバイスでペアリングが成功したことを確認できたら、完了です。

装着方法

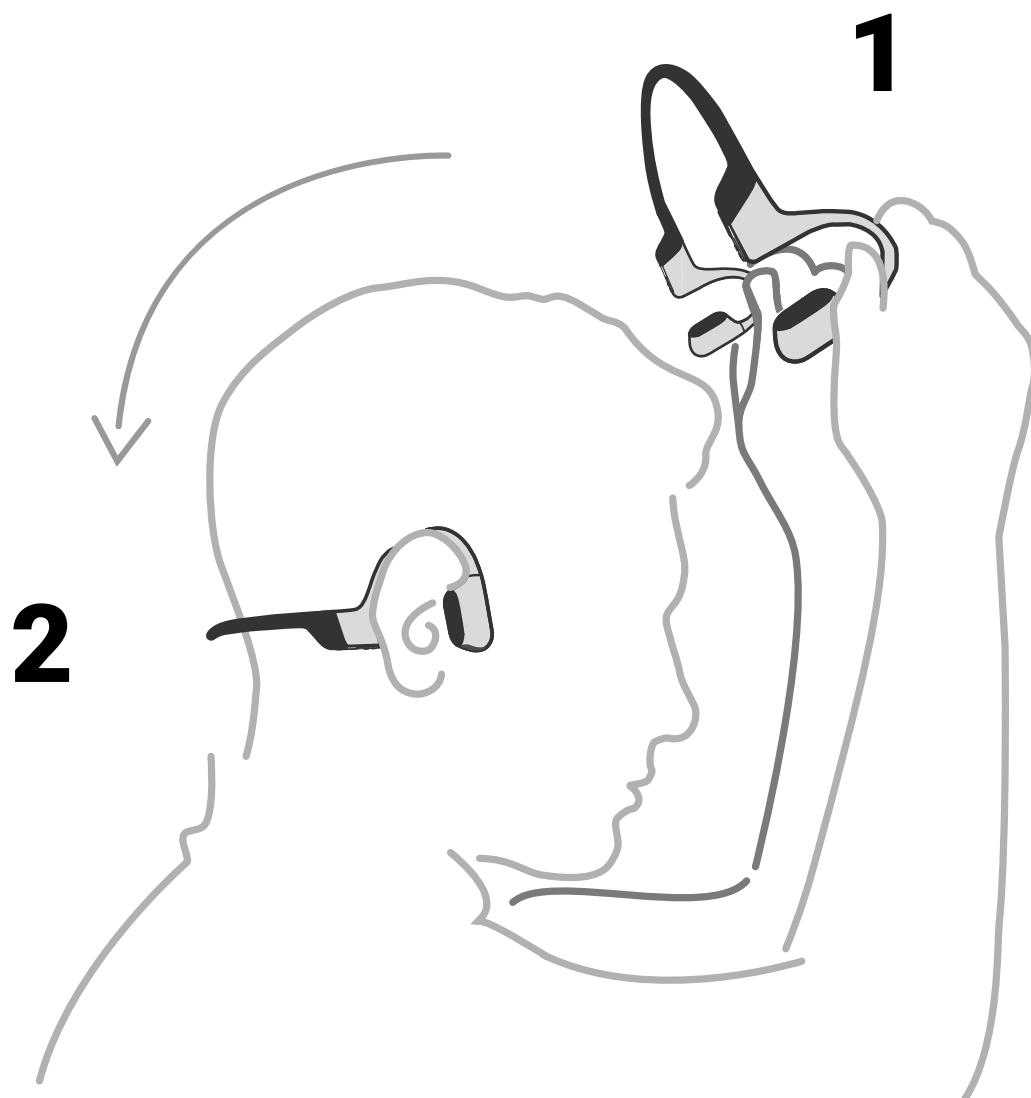


**イヤホンを図のように首の後ろにまわしてください。
イヤフックを耳にかけて装着します。**

*イヤホンの装着方法を間違えると、正常に使用できなかったり、音声が不快に感じる場合があります。必ずスピーカー部分を耳の前に置いてください。

音量調節

🎵 オーディオ再生中の音量操作

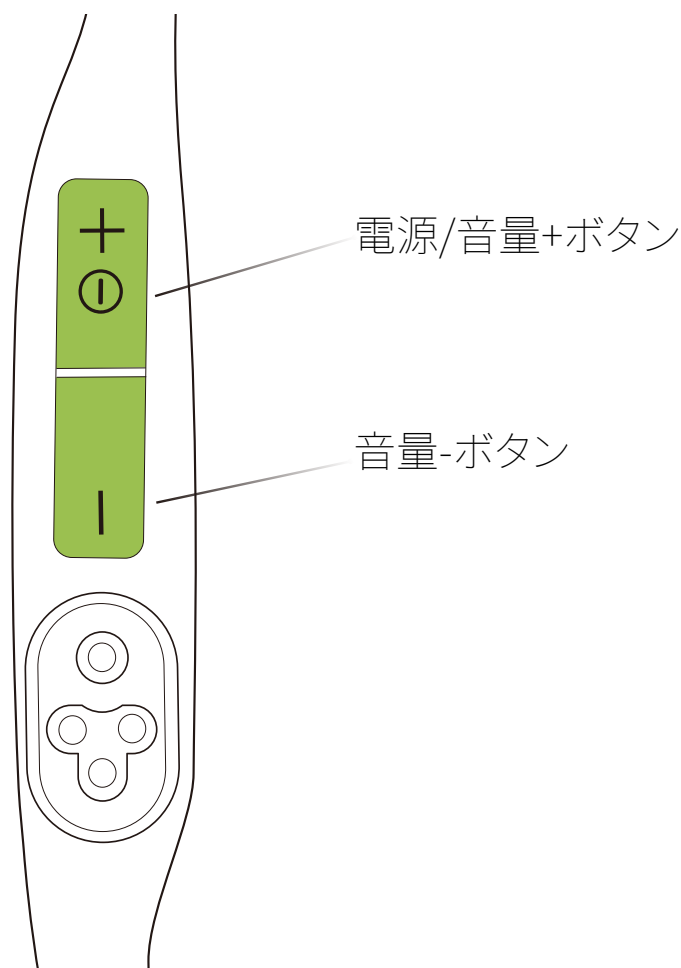

音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

マルチファンクションボタン

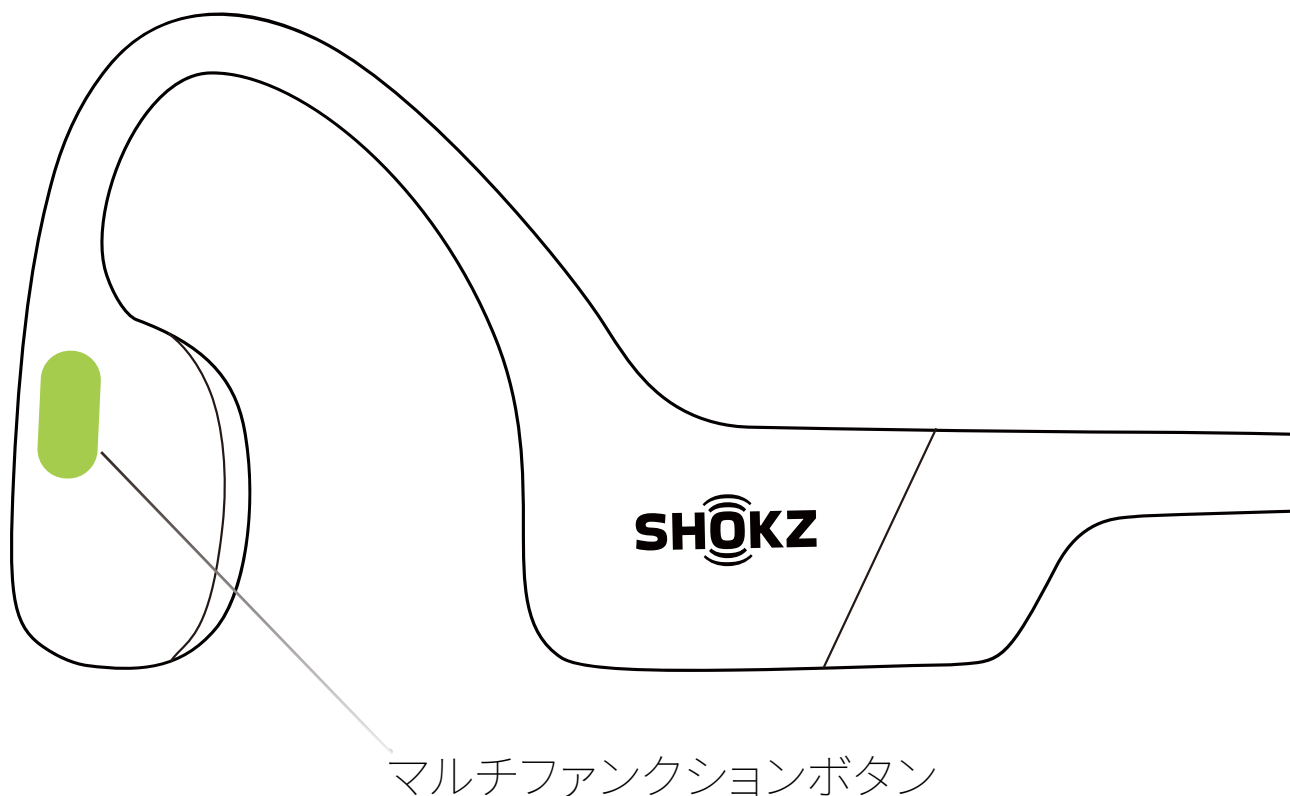

▷|| 音楽の再生/停止: ●
1回クリック

📞 通話の応答: ●
1回クリック

⏮ 次の曲: ● ●
音楽再生中に2回クリック

📞 通話の終了: ●
1回クリック

⏮ 前の曲: ● ● ●
音楽再生中に2回クリック


その他の機能

デバイスの音声アシスタントを起動する	スタンバイ時にマルチファンクションボタンを2秒間長押し
着信に応答する	着信時にマルチファンクションボタンを1回クリック
通話を終了する	通話時にマルチファンクションボタンを1回クリック
通話を拒否する	着信時にマルチファンクションボタンを2秒間長押し
割り込み着信に応答して現在の通話を終了する	割り込み着信があった時に、マルチファンクションボタンを2秒間長押し
ミュートにする	通話中に音量の「+」ボタンと「-」ボタンを同時に2秒間長押し
ミュートを解除する	ミュート中に音量の「+」ボタンと「-」ボタンを2秒間同時に長押し
言語を変更する	ペアリングモード(レッドとブルーのライトが交互に点滅)の状態、マルチファンクションボタンを2回クリック

* オンライン通話ではなく、電話回線における受信にのみ適用されます

* 一部のボタンは、Shokzアプリで任意の動作を設定できます。


BluetoothとMP3 でモードを切り替える

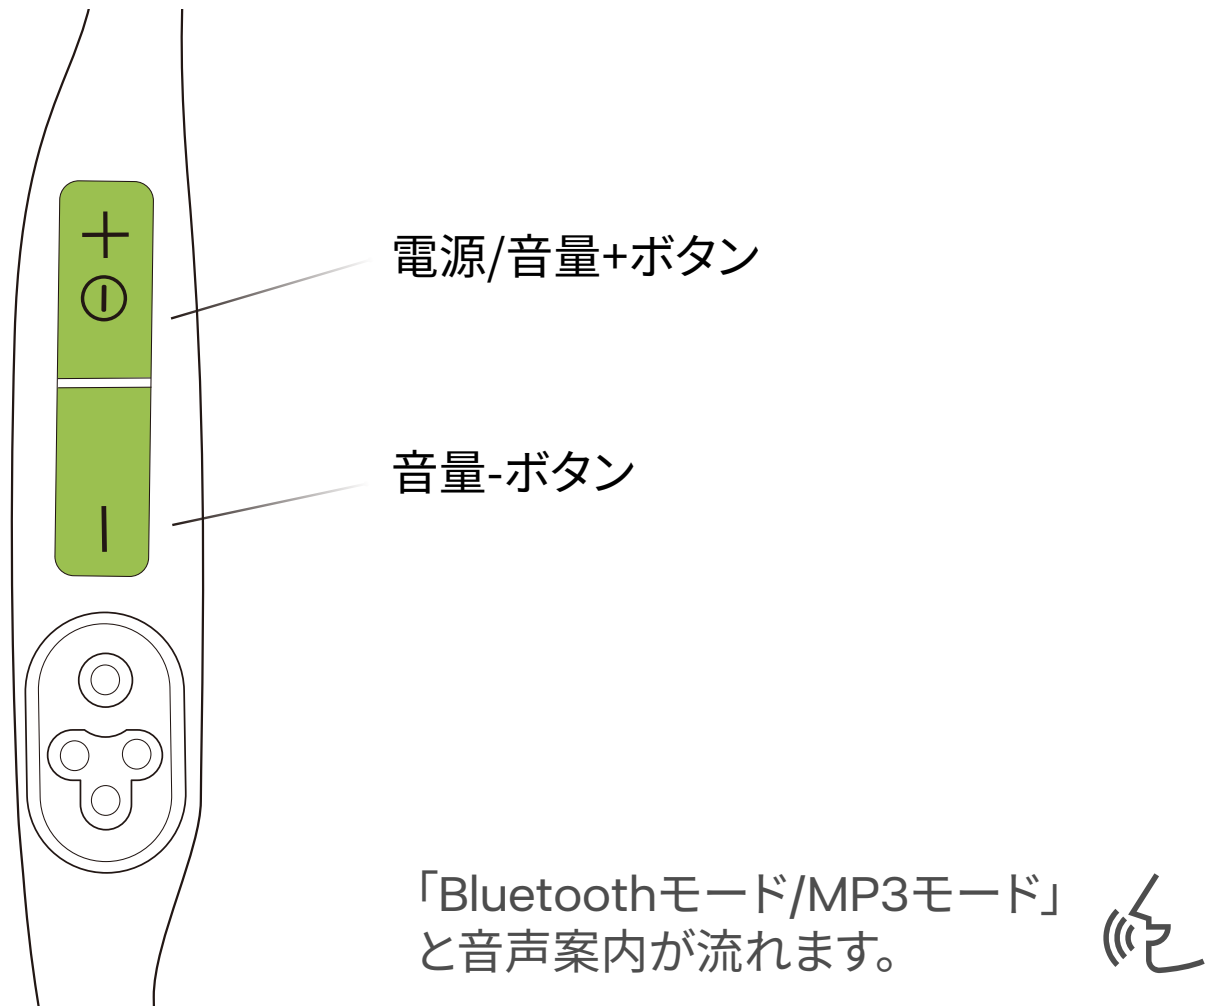

プロンプト音が聞こえるまで、音量の「+」ボタンと「-」ボタンを2秒間長押しします。

* BluetoothとMP3の切り替えやボタン機能の再設定は、Shokzアプリからでも簡単に操作できます。

ファイルを転送する

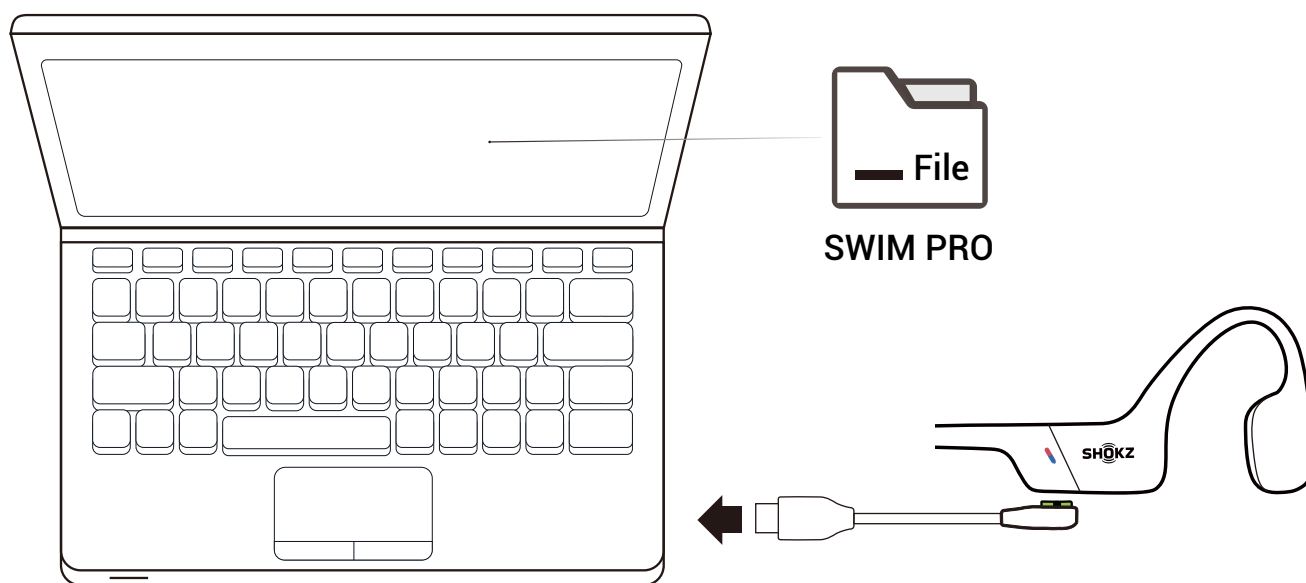

1. 製品に同梱されているマグネットケーブルを使用して、OpenSwim Pro をコンピュータに接続します。
2. 「SWIM PRO」という名前のリムーバブルディスクがコンピュータに表示されます。コンピュータから「SWIM PRO」ディスクを開きます。
3. 音声ファイル（音楽、オーディオブック、フォルダ）を「SWIM PRO」ディスクにコピーします。
4. ファイルを転送し終わったら、PCの取り外し方法に従って、「SWIM PRO」ディスクをコンピュータから安全に取り外してください。

* ファイル転送中は、無理に中断しないでください。
製品およびコンピュータの破損に繋がる恐れがあります。

* OpenSwim Proが現在対応している音楽ファイル形式は以下の通りです。

フォーマット	ビットレート	サンプリングレート	注記
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	ビット深度は16ビットまで対応。
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	ビット深度は24ビットまで対応。
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMAロスレス、WMAプロ、WMAボイス、暗号化には対応していません。 ビット深度は16ビットまで対応。
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	ビット深度は24ビットまで対応。
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	ビット深度は16ビットまで対応。
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	ビット深度は16ビットまで対応。
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	高速/標準フォーマットのみ。ビット深度は16ビットまで対応。

MP3形式の音楽を 再生する順序を切り替える



「順に再生/シャッフル再生/
1曲リピート」と音声案内が流れます。🔊


MP3モードで、マルチファンクションボタンと音量「+」ボタンをビープ音が聞こえるまで2秒間長押しします。

* MP3形式の音楽を再生する順序は、Shokzアプリからでも簡単に切り替えられます。

バッテリーの残量を確認



オーディオ停止中の操作

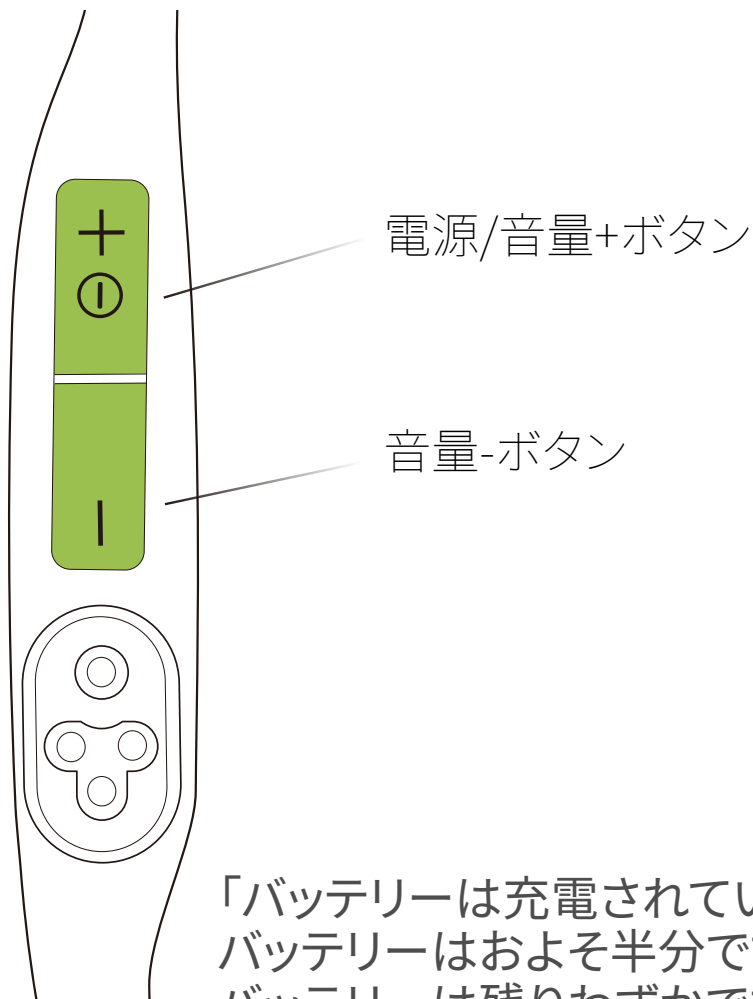

「バッテリーは充電されています/
バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/
充電してください」と音声案内が流れます。



バッテリーの残量を確認

オーディオを一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの残量が音声で案内されます。

機能

イコライザモード

BluetoothモードにはEQモードが2つあります。



スタンダードモード:
音楽を聴くためのバランスの
取れた周波数設定。




ボーカルモード:
オーディオブック、ポッドキャ
ストなどに最適。人間の声に
最適化された設定。

MP3モードにはEQモードが2つあります。



標準モード:
周波数設定は水中
以外での使用を想定して
調整されています。

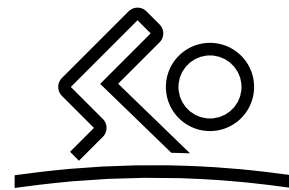


スイミング・モード:
泳いでいる時も使用できる
特別モードです。泳ぎながら
製品を使用する際はこのモ
ードをオンにして、耳栓と併用
することをお勧めします。

イコライザモードの切り替え



オーディオ再生中の操作

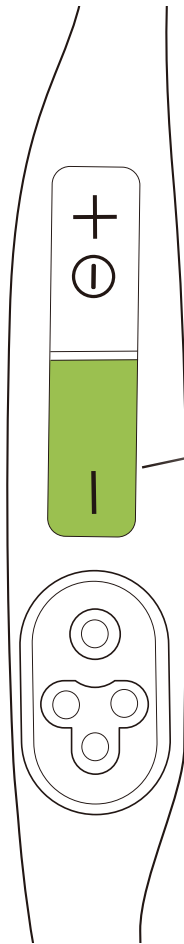

音量-ボタン

「スタンダードモード/ボーカルモード/スイミング・モード」と音声案内が流れます。




イコライザモードの切り替え方法:

音楽が再生されている間に、ビープ音が流れるまで音量「-」ボタンを2秒間長押しします。

* Shokzアプリを使用してイコライザモードを切り替えることもできます。


マルチポイント接続

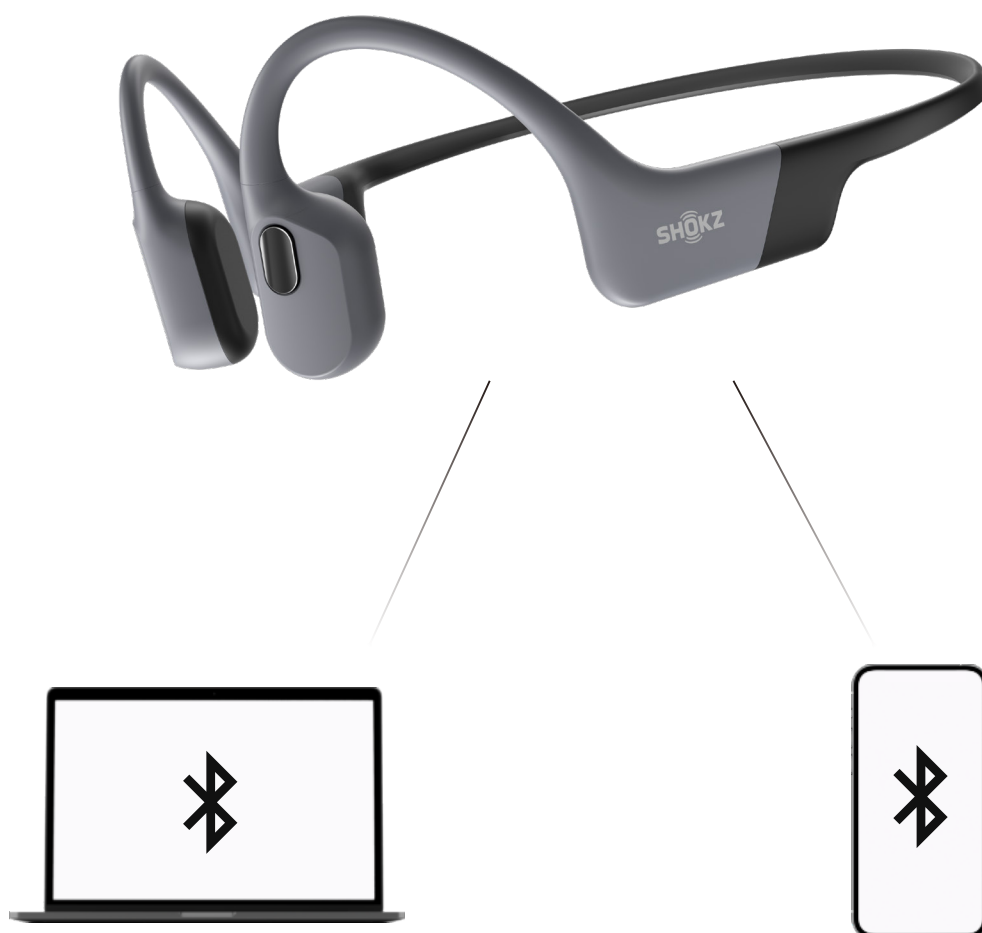

2つのデバイスをペアリングする

マルチポイント接続で
2つのデバイスをスムーズに切り替えます。

OFF 電源を入れていない状態の操作

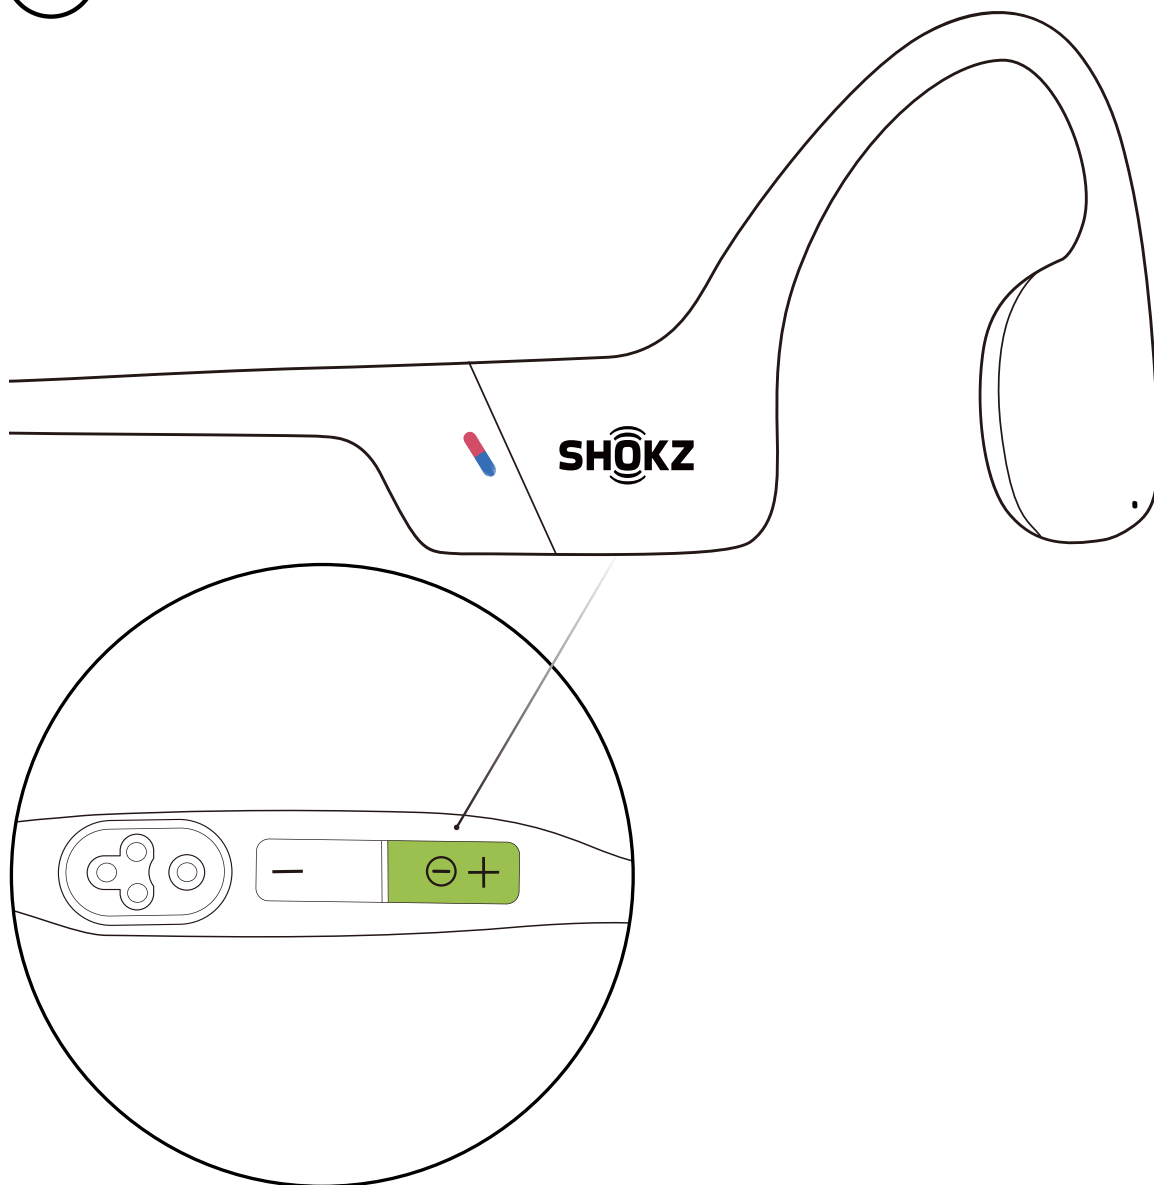

「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。



1. OpenSwim Proを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、音量+を長押しします。



3.マルチファンクションボタンと音量「+」ボタンを、ビープ音が流れるまで長押しします。




1台目のデバイス

4. 1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenSwim Pro by Shokz」を選択します。

* 1台目のデバイスでペアリングが正常に実行できたことが表示されたら、ペアリングは完了です。

5. イヤホンの電源を切ってください。

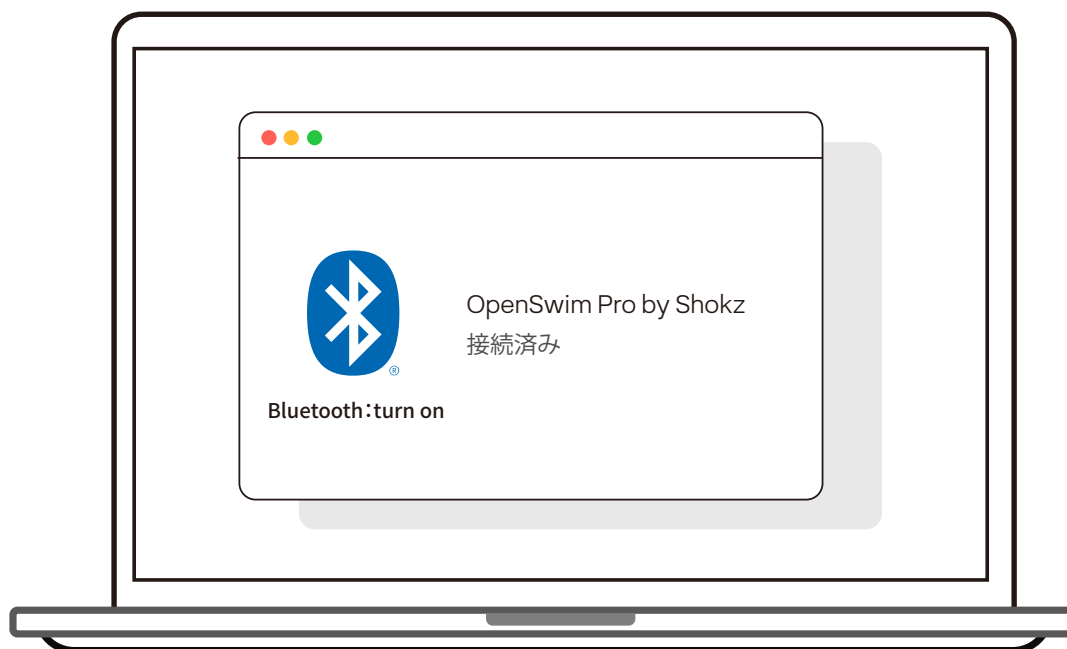

2台目のデバイス

6. 再度、「ペアリングモードです」と音声案内が流れ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を長押ししてください。

ペアリングモードに移行します。

7. 2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenSwim Pro by Shokz」を選択します。

* 2台目のデバイスでペアリングが正常に実行できたことが表示されたら、ペアリングは完了です。

8. イヤホンの電源を切ってください。



9. イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

* マルチポイント接続は、Shokzアプリからでも簡単に管理できます。

マルチポイント接続の解除


OFF イヤホンの電源を切った状態で操作してください。



「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と流れるまで、音量+ボタンを長押しします。

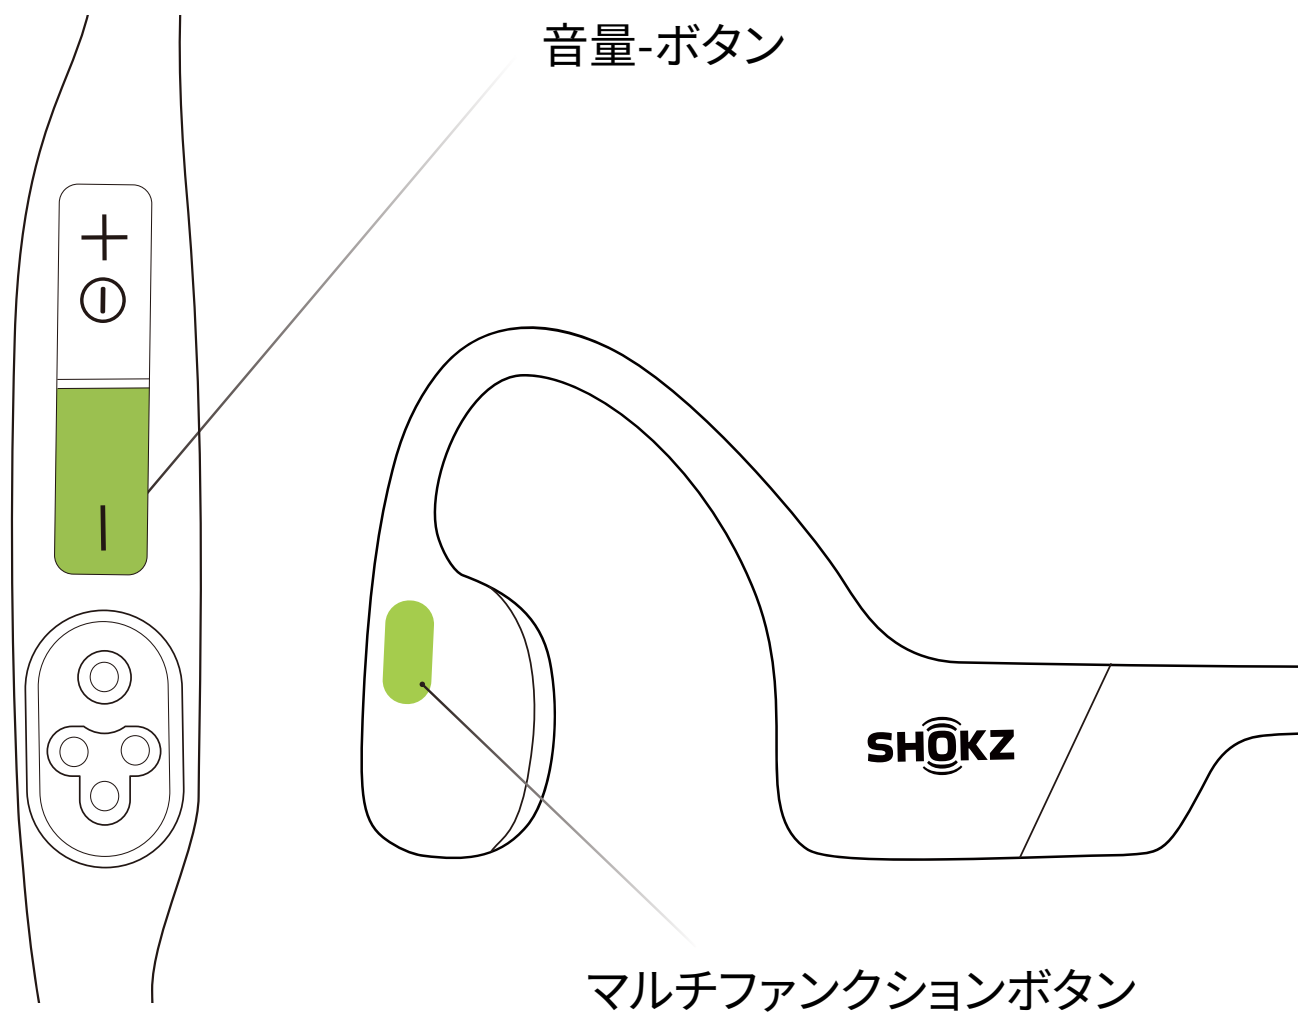


3. マルチファンクションボタンと音量「-」ボタンを、ビープ音が聞こえるまで長押しします。

* マルチポイント接続は、Shokzアプリからでも簡単に管理できます。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。


OFF イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。

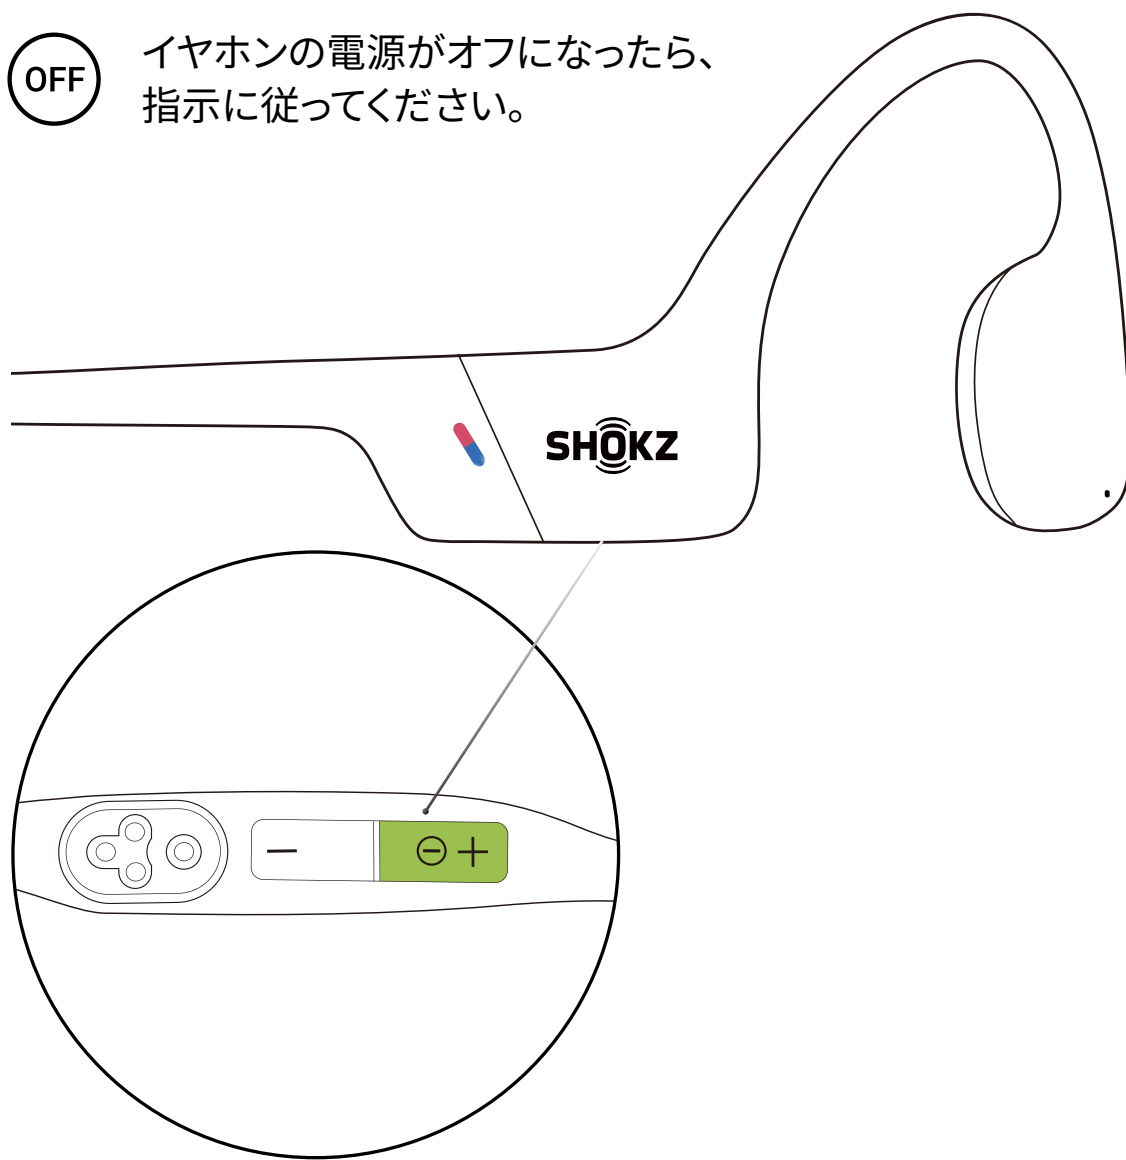

「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。




1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、音量+ボタンを長押しします。

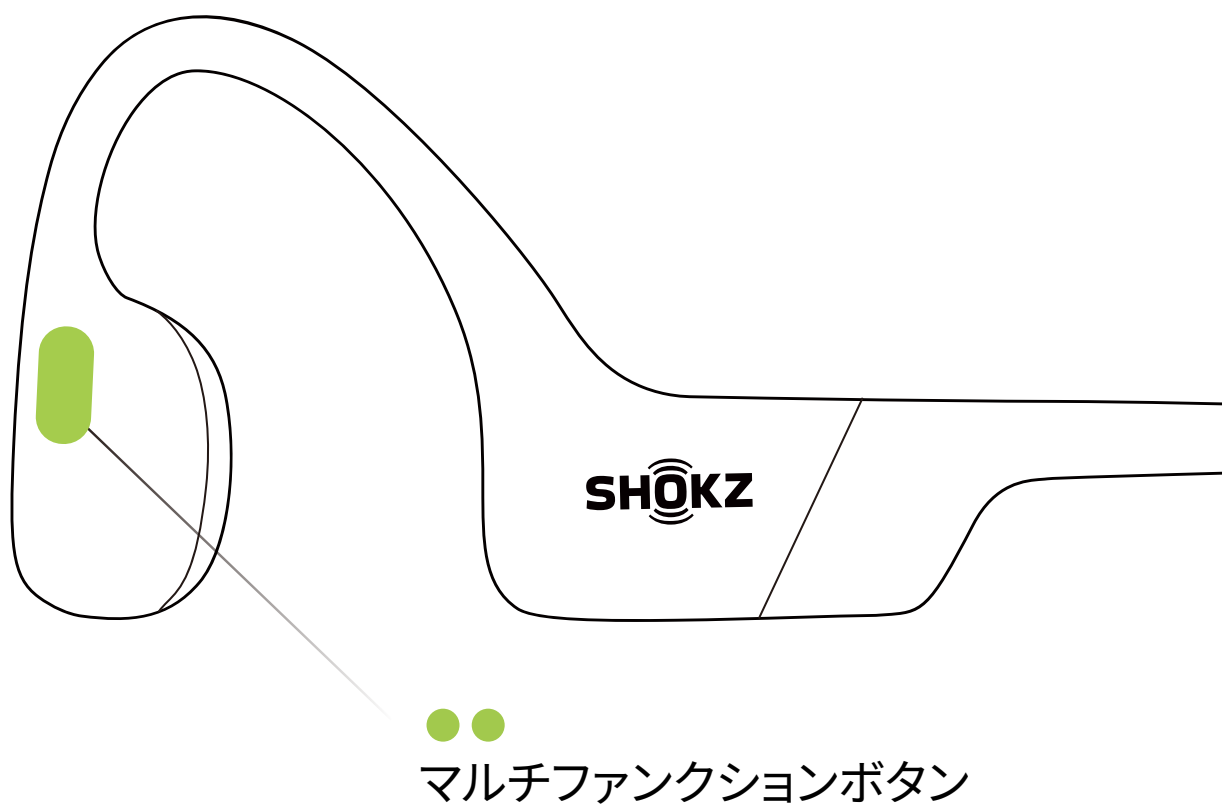

3.別の言語に切り替えるには、マルチファンクションボタンを2回クリックします。

言語は以下の順番で切り替わります:英語 > 中国語 > 日本語 > 韓国語

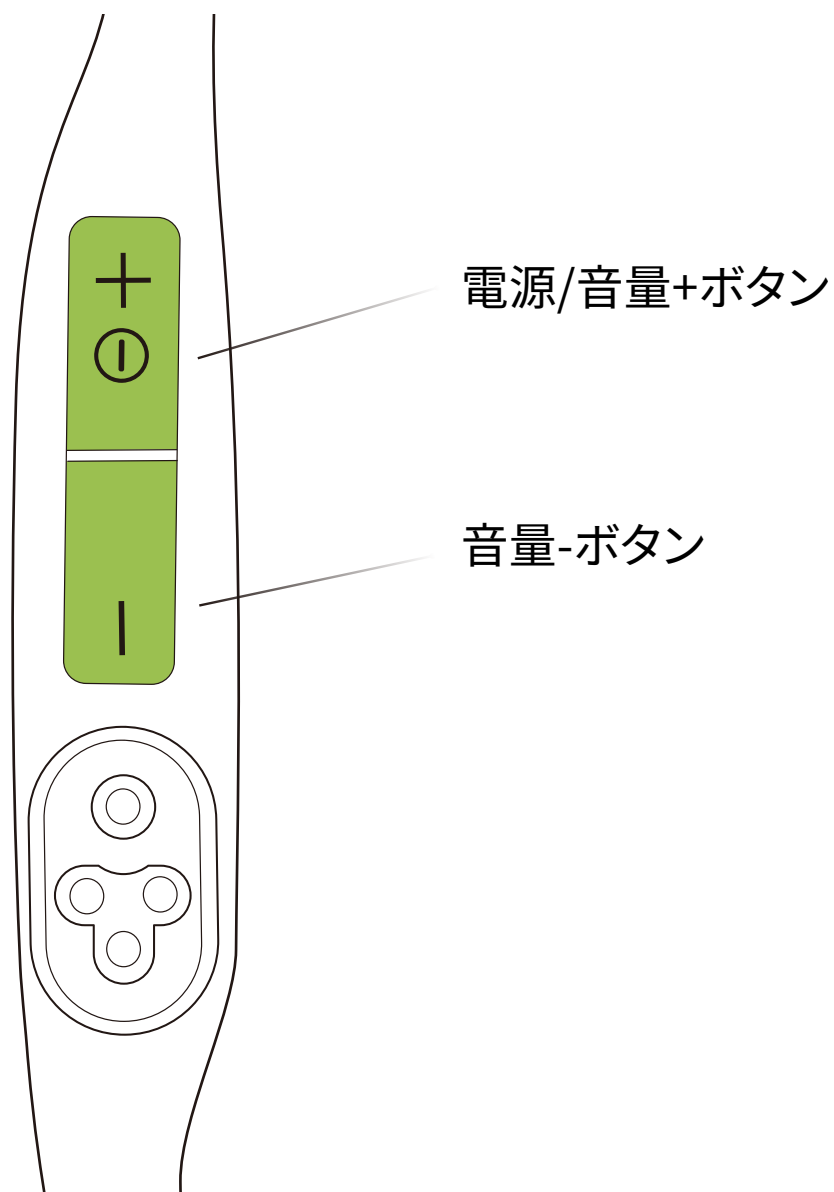


4. 音量の「+」ボタンか「-」ボタンをクリックして音声案内を聞き、正しい言語が選択されていることを確認してください。

* Shokzアプリを使用して言語を変更することもできます。

工場出荷時の設定に戻す




イヤホンの電源を切った
状態で 操作してください。

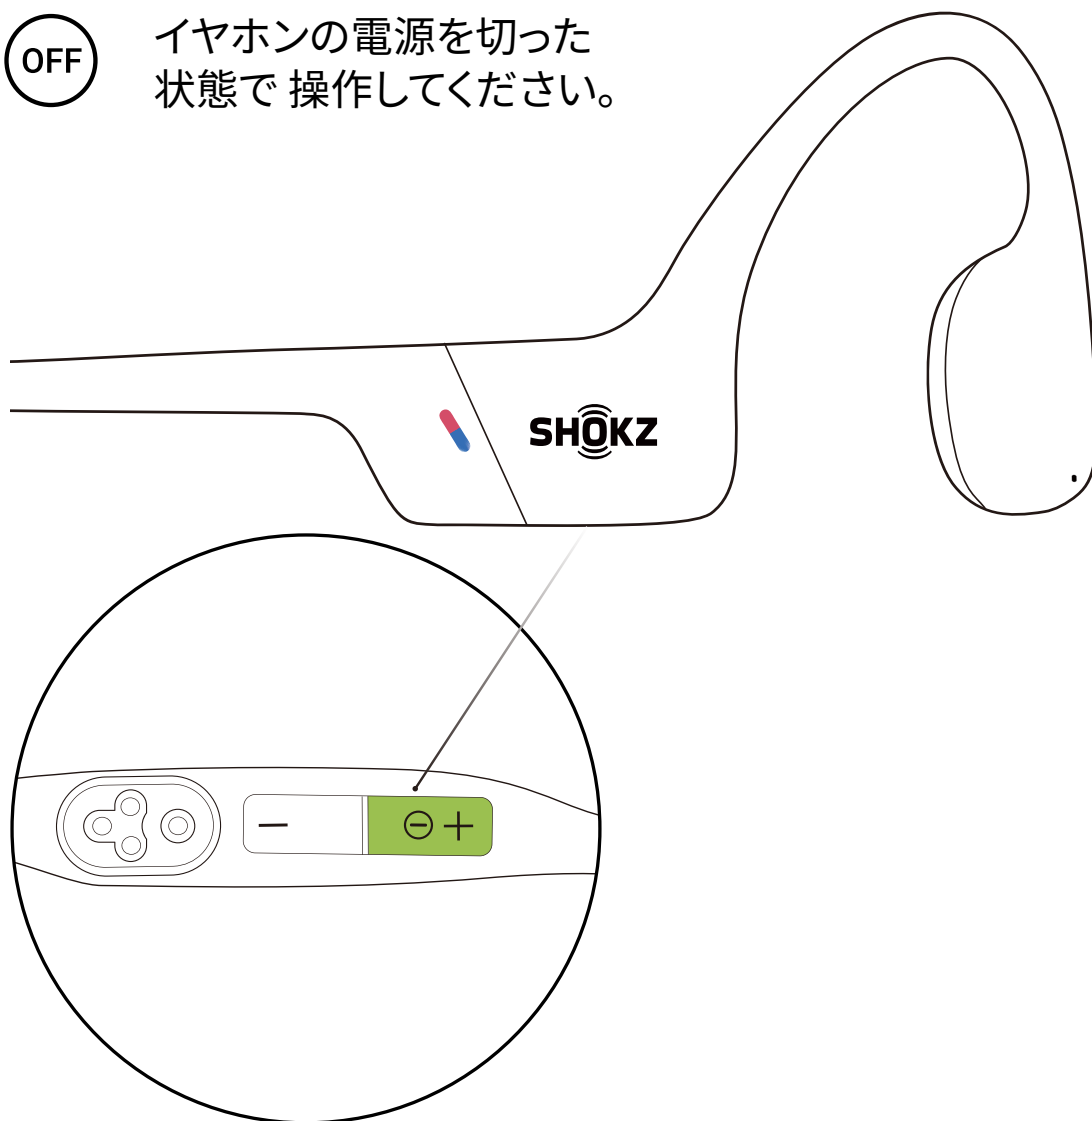

「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリング モードです」音声案内からが流れるまで、音量+ボタンを長押しします。

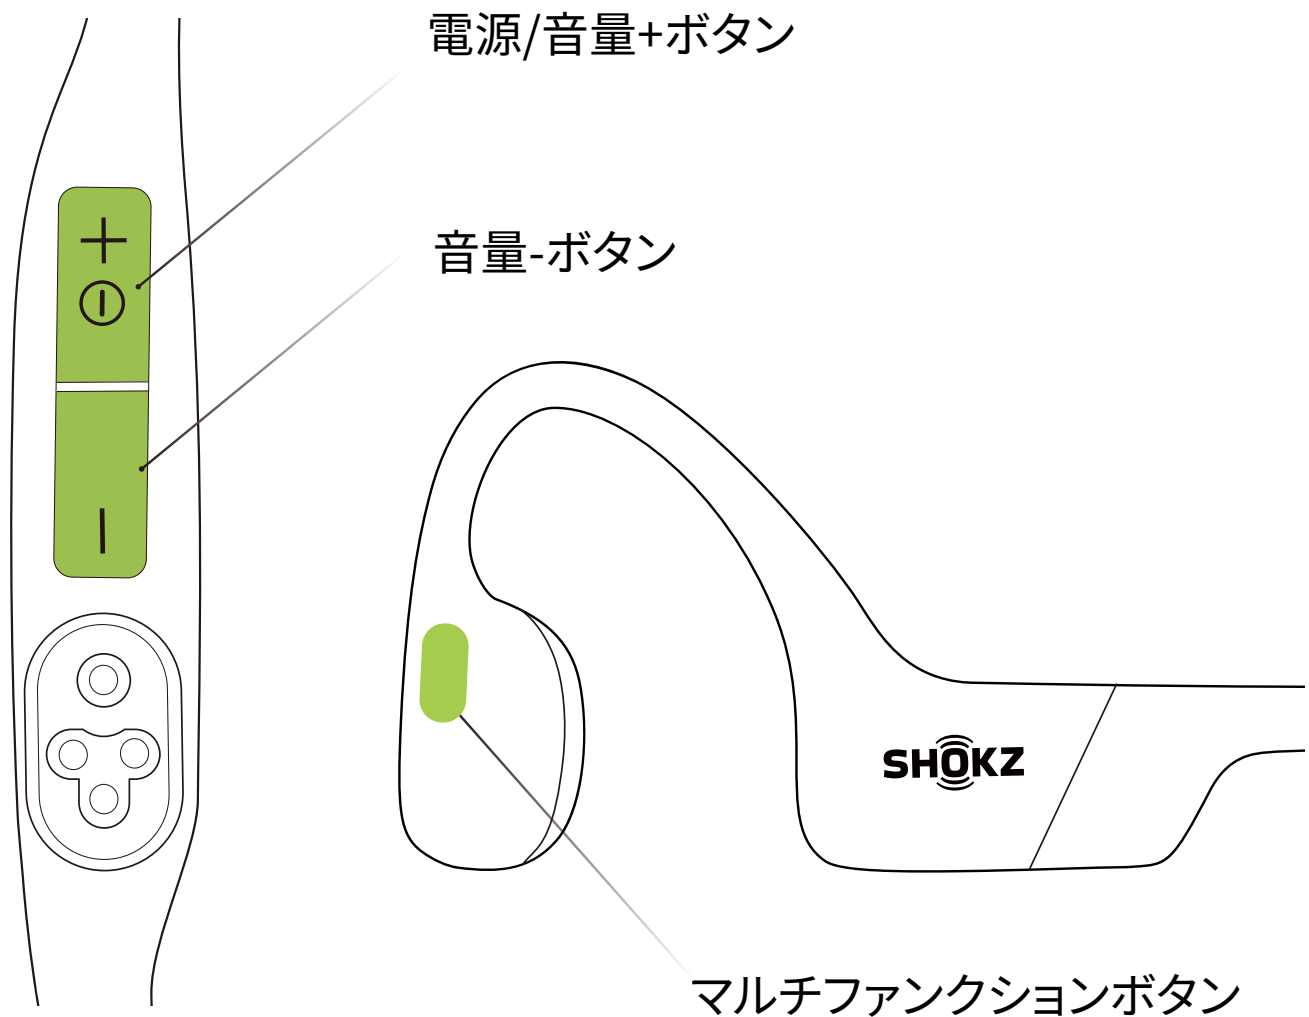

3. マルチファンクションボタン、音量「-」ボタン、音量「+」ボタンを、ビープ音が流れるまで同時に長押しします。
4. イヤホンの電源をオフにします。OpenSwim Proがリセットされるので、再度ペアリングをお試しください。

* 工場出荷状態に設定を戻した場合でも、MP3形式でインポートされた音声ファイルは消去されません。

ケア&メンテナンス

充電方法

OFF 充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。



マグネット充電ケーブル



充電中



充電完了

イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内が流れ、赤いライトが断続的に点滅します。充電には、対応するマグネット充電ケーブルを使用してください。充電中にLEDインジケータが赤に変わり、イヤホンが自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

注：

MP3モードのスタンバイ状態で2時間経過すると、イヤホンは自動的にオフになります。

Bluetoothモードのスタンバイ状態で6時間経過すると、イヤホンは自動的にオフになります。

注意事項

本製品を水中で使用する際の事前準備

1. 音楽ファイルをパソコンからイヤホンへ転送します。
2. イヤホンのモードを「Bluetooth」から「MP3」へ切り替えてから水中に入ります。
3. 本製品は、「スイミングモード」に切り替えて耳栓と一緒に使用できます。

本製品を水中で使用する際のご注意

1. Bluetooth®による通信をご利用の場合、水中でスマートデバイスを使用してオーディオを聞いたり、着信に応答したりすることはできません。Bluetooth®は極超短波を使用するので、水中では通信が遮断されます。
2. プールや海など水中で本製品をご利用になる際は、MP3モードに切り替えてください。海水で使用した後は、腐食を防ぐため清潔な水（水道水など）でイヤホンをよく洗い流してください。デバイスが安全かつ正常に機能するよう、マグネット充電ポートが完全に乾いていることを確かめてから充電やデータ送信を行ってください。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。
当社のウェブサイト(<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>)
をご覧ください。


製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*製品登録を行わない場合でも、製品保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング

お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.help.shokz.com/s/> をご覧ください。

同梱物

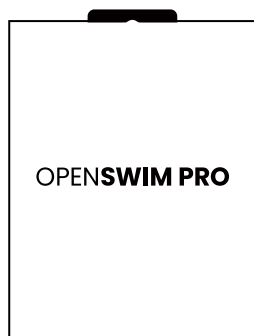

OpenSwim Pro
ボックス



OpenSwim Pro
イヤホン




OpenSwim Pro
携帯用バッグ



ユーザガイド



マグネット
充電ケーブル

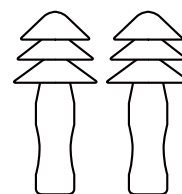

水泳用耳栓

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

*地域によってパッケージの包装が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

SHÖKZ