


OpenDots 2

Brukerveiledning

SHOKZ E320

Shokz-appen

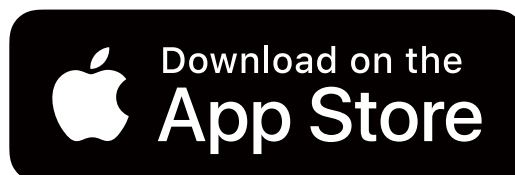

Last ned Shokz-appen

Aktiver Dolby Audio, MultiPoint-parkobling og EQ-veksling. Tilpass bevegelseskontroller, bruk Finn ørepluggene og hold enheten oppdatert med fastvareoppdateringer.

*Apple og Apple-logoen er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke til Google LLC..


Katalog

INNHold I ESKEN	03
BRUK OG TILPASNING	05
Oversikt over øreproppene	06
Ladeetui	07
Bluetooth-paringsinstruksjoner	08
Bruksanvisning	10
BERØRINGSKONTROLLER	13
Musikkontroll	15
Samtalekontroll	16
LADING	17
Slå på/av og standby-modus	18
Lading av øreproppene	20
Lading av ladeetui	21


INDIKATOR FOR LADEETUI	22
ANDRE FUNKSJONER I SHOKZ-APPEN	25
Oppgradert Dolby Audio	26
EQ-justering	27
Flerpunktsparing	28
Utskiftbare venstre/høyre ørepropper	30
Brukerdeteksjon	31
Justering av volumet på varsellydene	32
Automatisk gjenoppretting av tilkobling	33
Finn øreproppene mine	34
Tilbakestilling av øreproppene	35
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	36
Rengjøring	37
IP-klassifisering	38
Oppbevaring og vedlikehold	39
KUNDESERVICE	40
Plassering av serienummer	41
Garanti	42

Innhold i esken

Innhold i esken




OpenDots 2
Clip-on øreplugger *2

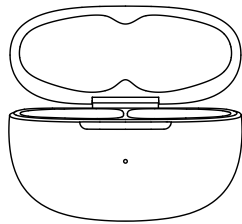

OpenDots 2
Ladeetui *1




USB-C-ladekabel *1

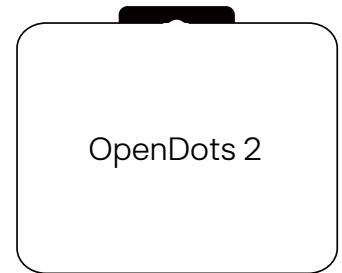


OpenDots 2
Emballasjeske *1



Brukerhåndbok *1

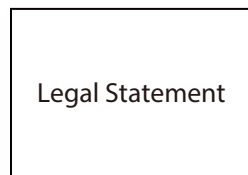

Juridisk informasjon *1

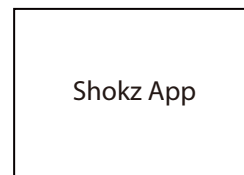

App-kort *1




Garantikort *1

Hvis noen av de ovennevnte elementene mangler eller produktet er skadet, må du ikke bruke det. Ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt eller kontakt oss.

(Se side 42: Ettersalgsservice – kontakt oss)


Bruk og tilpasning

Oversikt over øreproppene

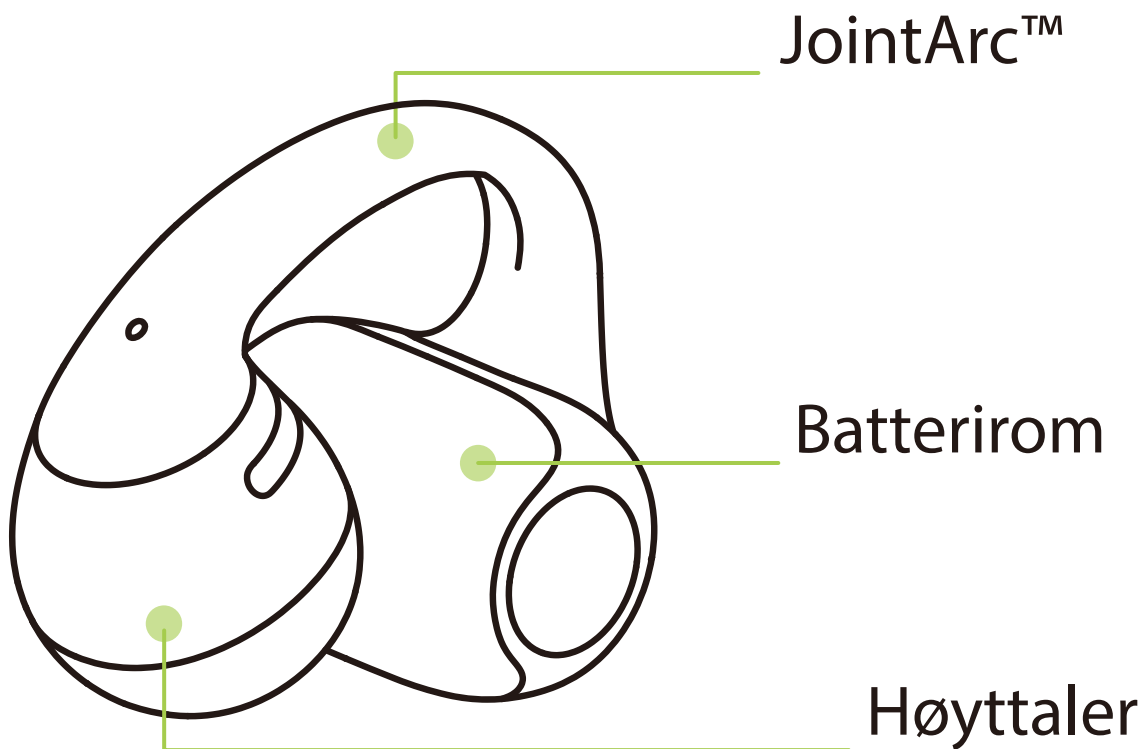


Disse ørepluggene sitter utenfor ørekanalen. Den symmetriske utformingen lar deg bytte hvilken øreplugg som er høyre eller venstre med automatisk justering av lydkanal.

Ladeetui

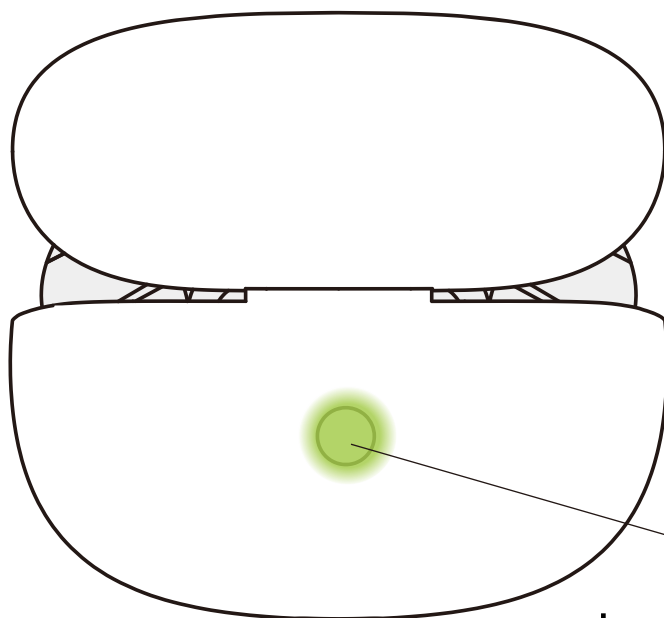


Ladeboksknapp

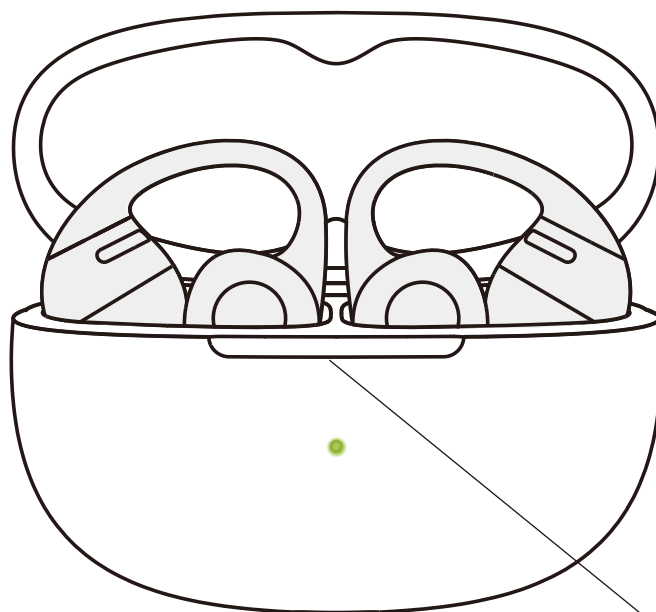


Ladeboksindikator LED

Bluetooth-paringsinstruksjoner

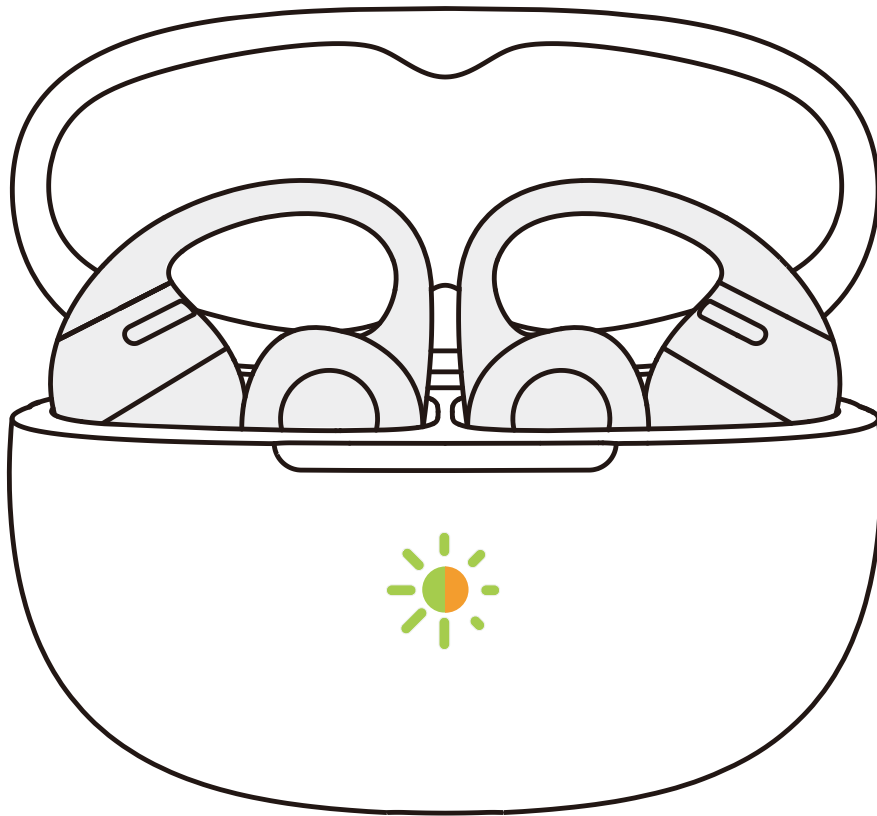

Ved første gangs bruk åpner du ladeetuiet for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus automatisk. Indikatorlampen inne i dekselet vil blinke oransje og grønt. Følg disse trinnene for å pare øreproppene på nytt:

1. Plasser begge øreproppene tilbake i ladeetuiet.
2. Med dekselet åpent, trykk og hold funksjonsknappen i mer enn 3 sekunder til indikatorlampen blinker oransje og grønt. Øreproppene går inn i sammenkoblingsmodus.

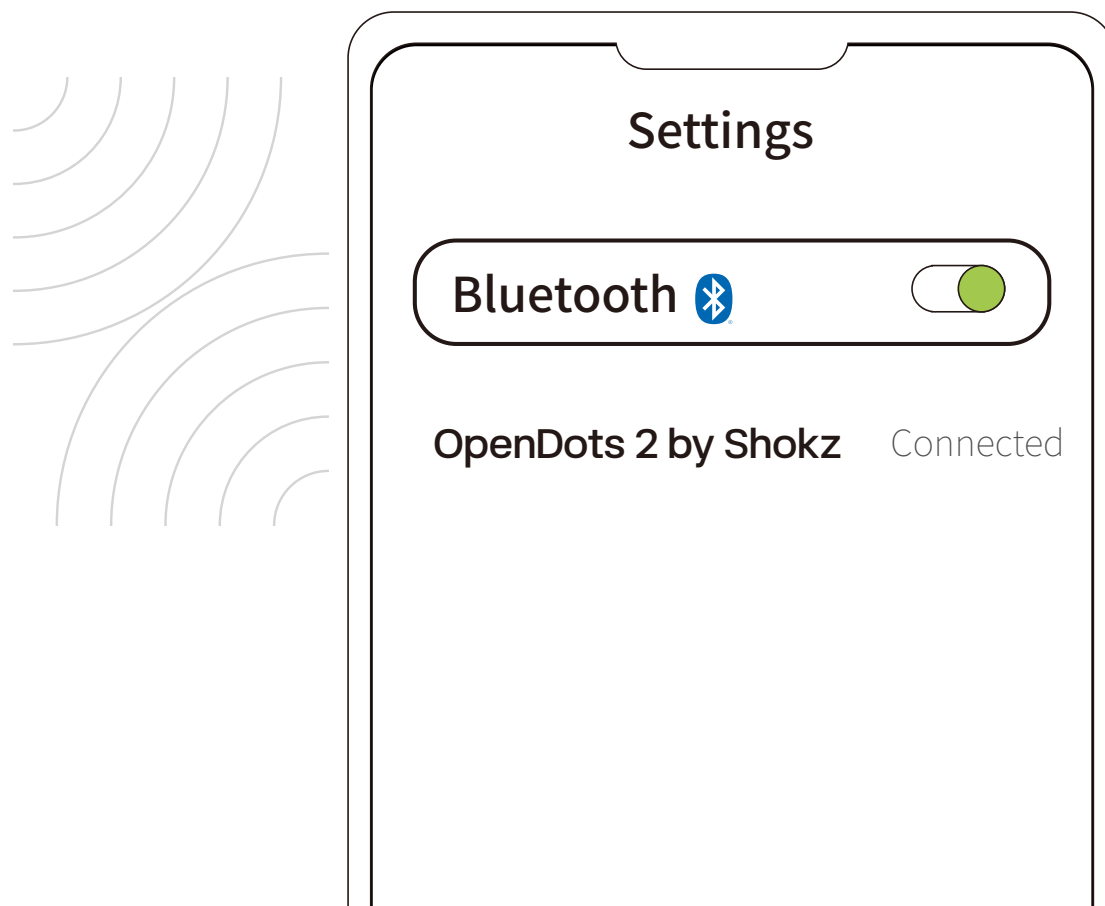


3. Slå på Bluetooth-funksjonen på enheten din og velg "OpenDots 2 by Shokz". Når enheten din viser melding om vellykket paring, er tilkoblingen opprettet.

* Når øreproppene er koblet til enheten din, vil de automatisk slås på og kobles til igjen hver gang du åpner ladeetuiet. Når du lukker etuiet, blir øreproppene automatisk slått av og koblet fra enheten.


*Merk:

Hvis øreproppene kobles fra på grunn av avstand fra enheten din, returnerer du innen 10 m (33 fot) innen 3 minutter, og de kobler seg automatisk til igjen med en bekreftelsestone. Etter 3 minutter, utfør en berøringskontroll for å utløse gjentilkobling.


Bruksanvisning

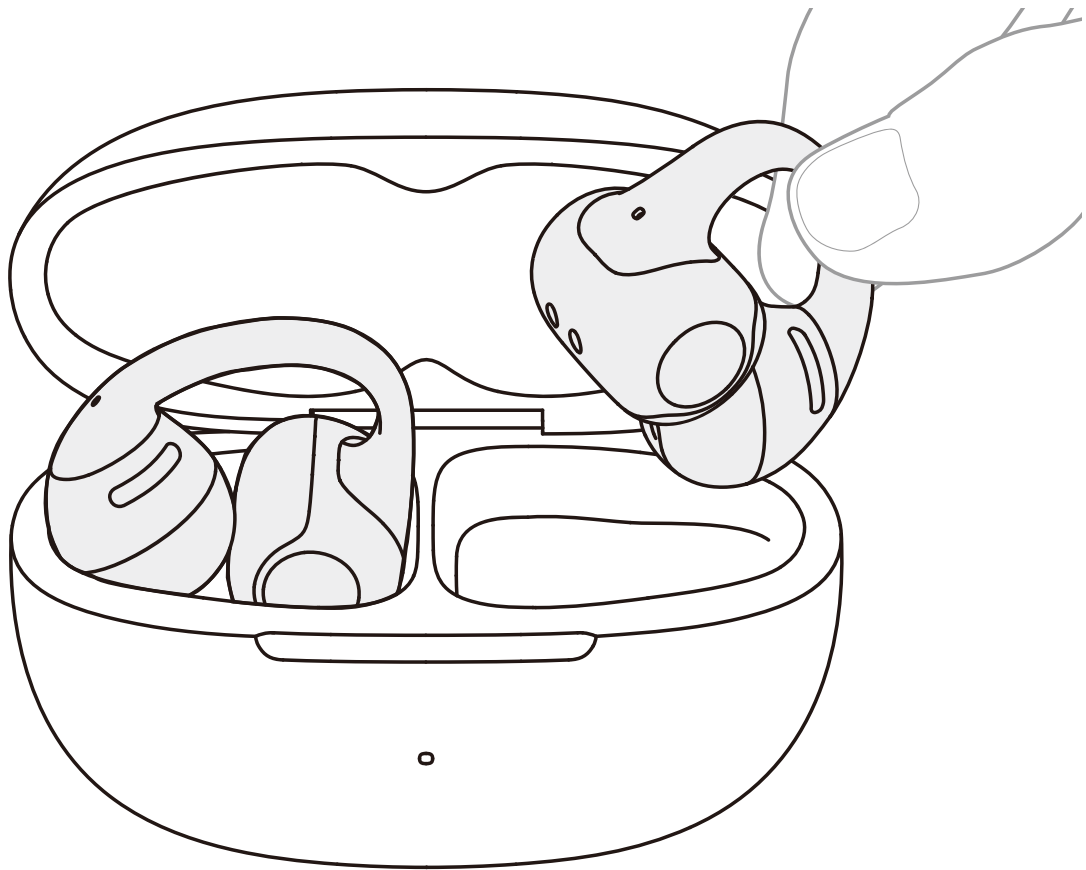

1. Knip rundt JointArc™ med tommelen og pekefingeren og løft den mot øret.

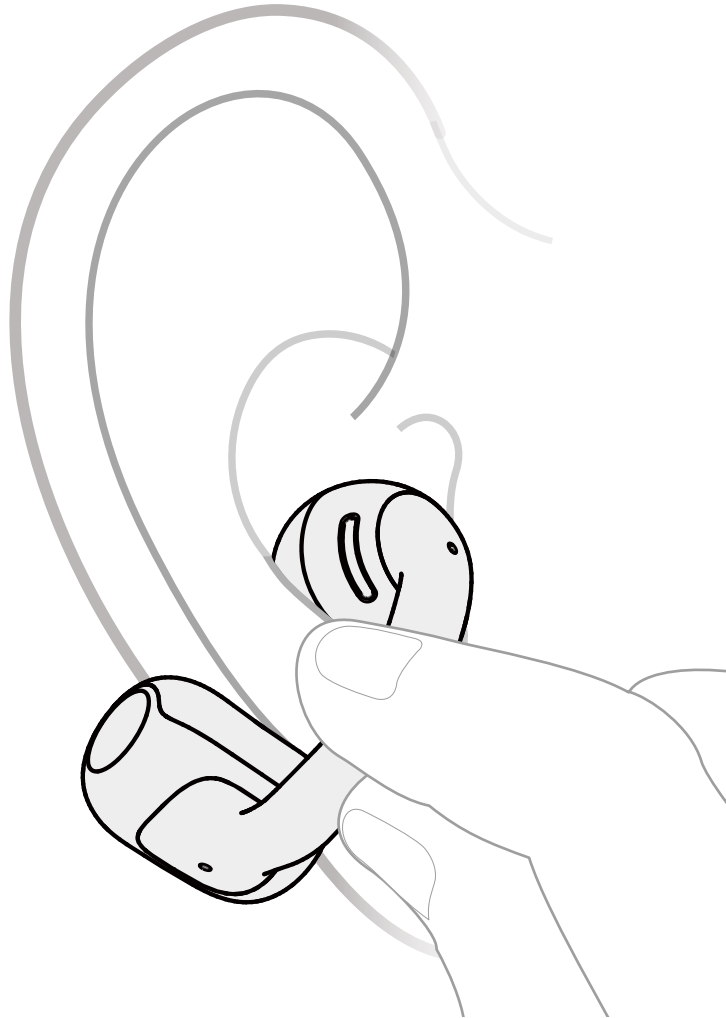

2. Plasser den runde høyttalerenheten mot den indre kanten av øret.
Plasser batterirommet bak øret.

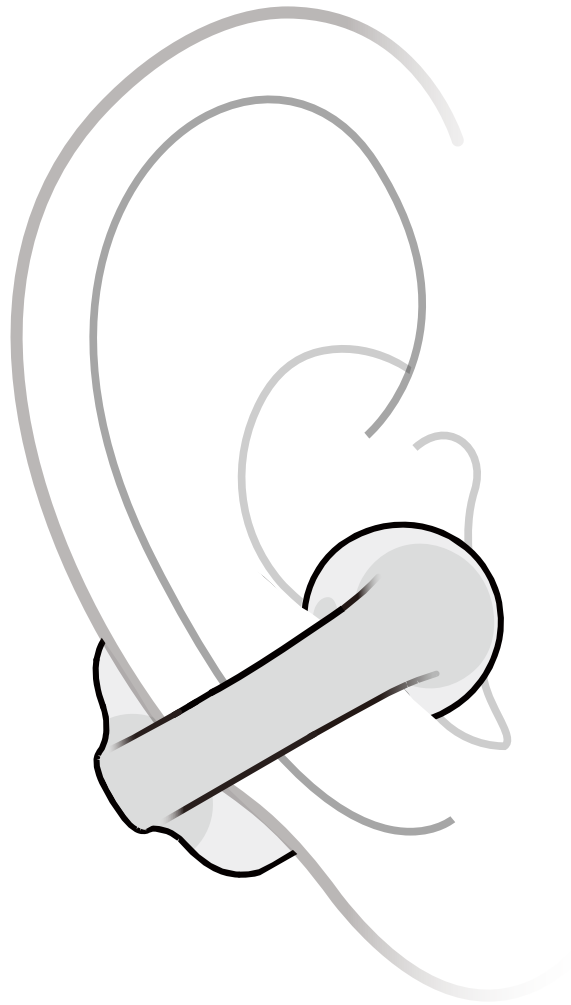

3. Juster ørepluggene til de sitter sikkert og komfortabelt. For optimal stabilitet anbefaler vi å vinkle JointArc™ litt nedover (0° til 30°).

Unngå disse vanlige feilene

Posisjonering: Sørg for at den runde høyttaleren sitter foran ørekana-
len – ikke sett den inn.

Vinkel: Hold JointArc™ i en naturlig vinkel, unngå å plassere den for
høyt eller lavt.


Håndtering: Ikke trekk i, vri eller bøy ørepluggene med stor kraft (se
eksempler).

Berøringskontroller

Berøringskontroller


Klyp med to fingre

Klyp forsiktig begge endene av batterirommet med to fingre samtidig.

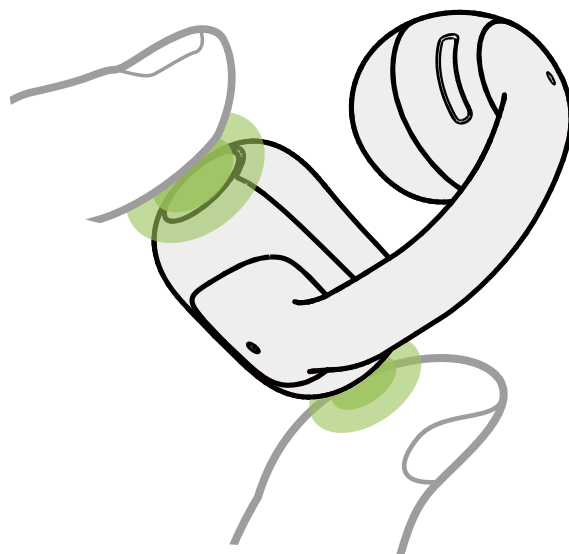





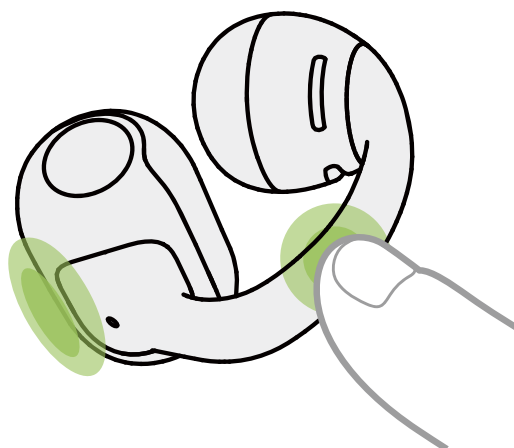







Enkeltfingertrykk

Trykk på et hvilket som helst område av JointArc eller batterirommet med én finger.



Musikkontroll

	Funksjoner	Bevegelser
	 Spill av/pause	<ul style="list-style-type: none"> • Klyp ×1  <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk ×2 
	 Volum -	<ul style="list-style-type: none"> • V Klyp og hold 
	 Volum +	<ul style="list-style-type: none"> • H Klyp og hold 
	 Forrige spor	<ul style="list-style-type: none"> • V Klyp ×2 
	 Neste spor	<ul style="list-style-type: none"> • H Klyp ×2 

Samtalekontroll

	Funksjoner	Bevegelser
	 Besvar anrop/legg på	• Klyp ×1 
	 Avvis en samtale	• Klyp ×2 

Avansert samtalestyring

Når du mottar et nytt anrop, kan du:

Svare og sette den nåværende samtalen på vent: Klyp en av ørepluggene x1

Etter å ha svart, kan du:

Sette på vent og bytt samtale: Klyp en av ørepluggene x1


Avslutt nåværende samtale og bytt til samtalen som er på vent: Klyp en av ørepluggene x2

Avvis det nye anropet: Klyp en av ørepluggene x2

Avslutt gjeldende anrop og svar på innkommende anrop: Klyp og hold en av ørepluggene

Lading


Slå på/av og standby-modus

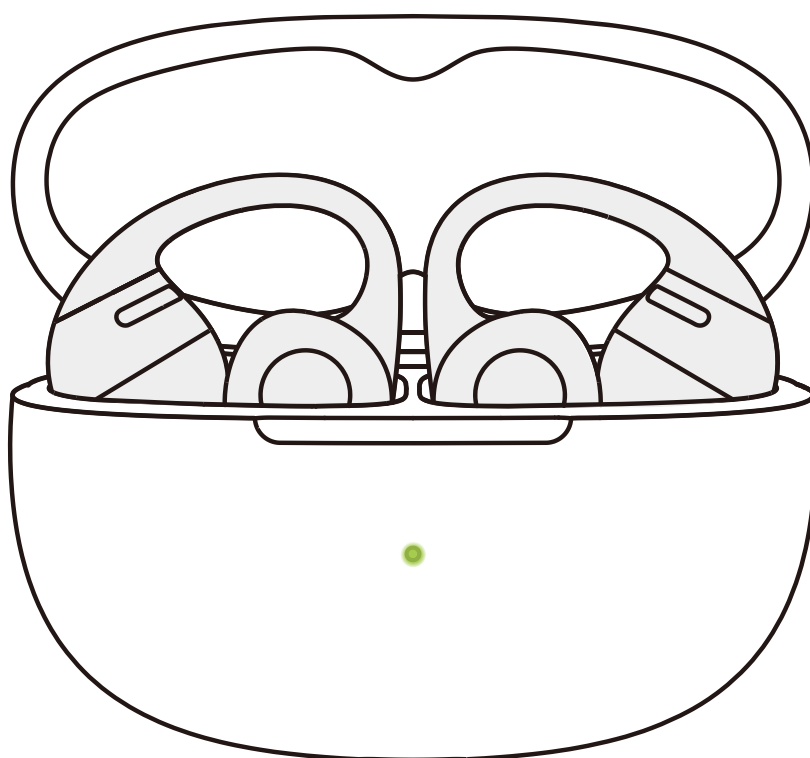

1. Slå på

Når øreproppene er inne i ladedekselet, vil åpning av dekselet slå dem på automatisk, og etuiets indikatorlampe tennes.

Merk: Etter at du har fjernet øreproppene fra dekselet, bidrar lukking av ladedekselet til å bevare batterilevetiden og forhindrer at rusk kommer inn i dekselet.

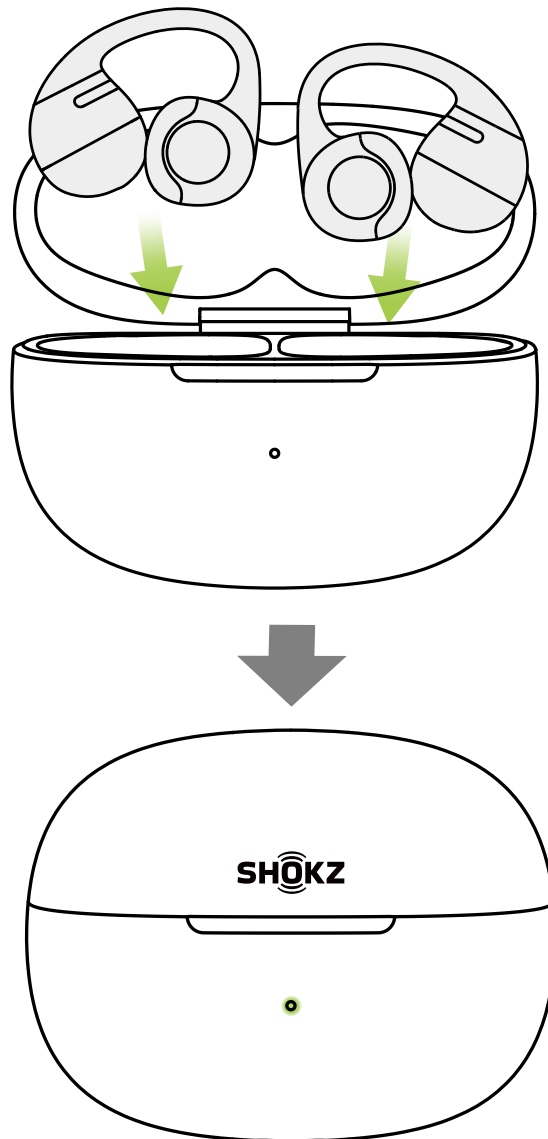


2. Slå av

Plasser begge øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukk lokket. Øreproppene slås automatisk av.

3. Standby-modus

Hvis øreproppene ikke er i ladeetuiet og er uten tilkobling til en enhet i tre minutter, går de inn i standby-modus for å spare batteristrøm.

Lading av øreproppene

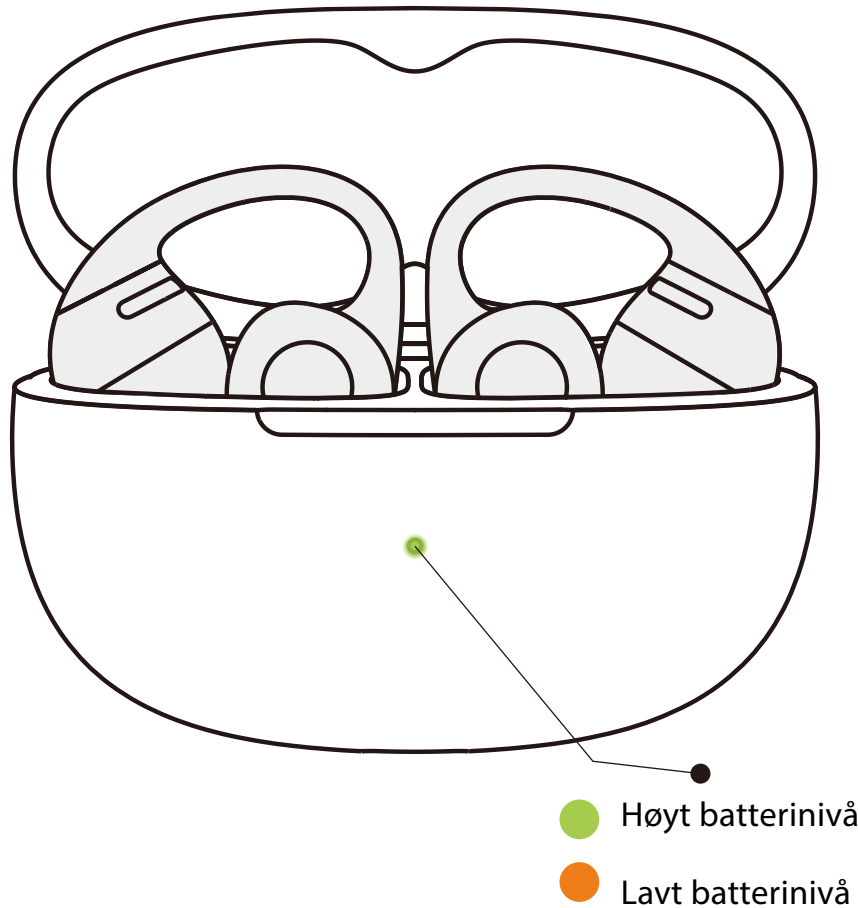


Plasser øreproppene i ladeetuet slik at de holdes på plass magnetisk. Indikatorlampen for ladeetuet vil tennes, og du kan deretter lukke dekslet.

*Merk:

1. Lyset på ladeetuet viser batteristatusen til de innvendige øreproppene. Et grønt lys indikerer et batterinivå høyere enn 20 %, mens et oransje lys indikerer et nivå lavere enn 20 %. Hvis begge øreproppene er i etuet, vil lyset vise batterinivået til øreproppen med lavere ladning.
2. Øreproppene vil være fulladet etter omtrent 60 minutter i etuet. Sørg for at ladevesken har nok batteri til å lade øreproppene.

Lading av ladeetuiet

● Oransje lampe på ladeetuiet

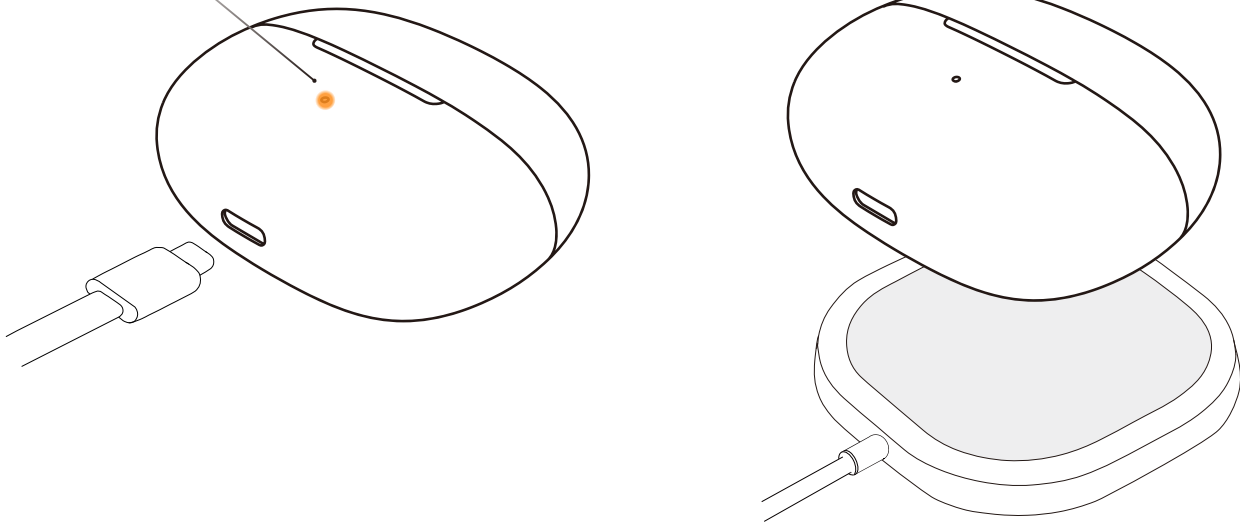

Lading av ladeetuiet

Sett den medfølgende USB-C til USB-C-ladekabelen inn i ladeetuiet og koble den til en USB-C-strømkilde eller sertifisert vegglander. Du kan også lade ved å plassere ladeetuiet på en sertifisert trådløs lader.


Under lading er det utvendige oransje lyset på for å signalisere at etuiet lades. Når lyset skifter til grønt, er ladeetuiet fulladet.

* Merk:

1. Ved lading med kabel tar det ca. 2 timer å fullade etuiet. Ladeetuiet bruker en standard $5V \pm 5\%$ USB-spenning. Vi fraråder at du lader etuiet ved hjelp av en strømkilde med høyere spenning. Bruk av tredjeparts ladekabler kan forlenge ladetiden. Før du lader, sørg for at ladeporten er tørr og fri for svette eller andre væsker. Hvis det er væske i porten, tørk den ren med en myk, tørr klut.
2. Når du lader trådløst, lades dekselet helt opp på ca. 4 timer. Hvis dekselet har et silikonbeskyttelsesdeksel, kan trådløs lading ta lengre tid. Før ladingen starter må etuiet plasseres på midten av den trådløse laderen. Hvis etuiet ikke er riktig plassert, kan ladingen mislykkes.

Indikator for ladeetui

Indikator for ladeetui

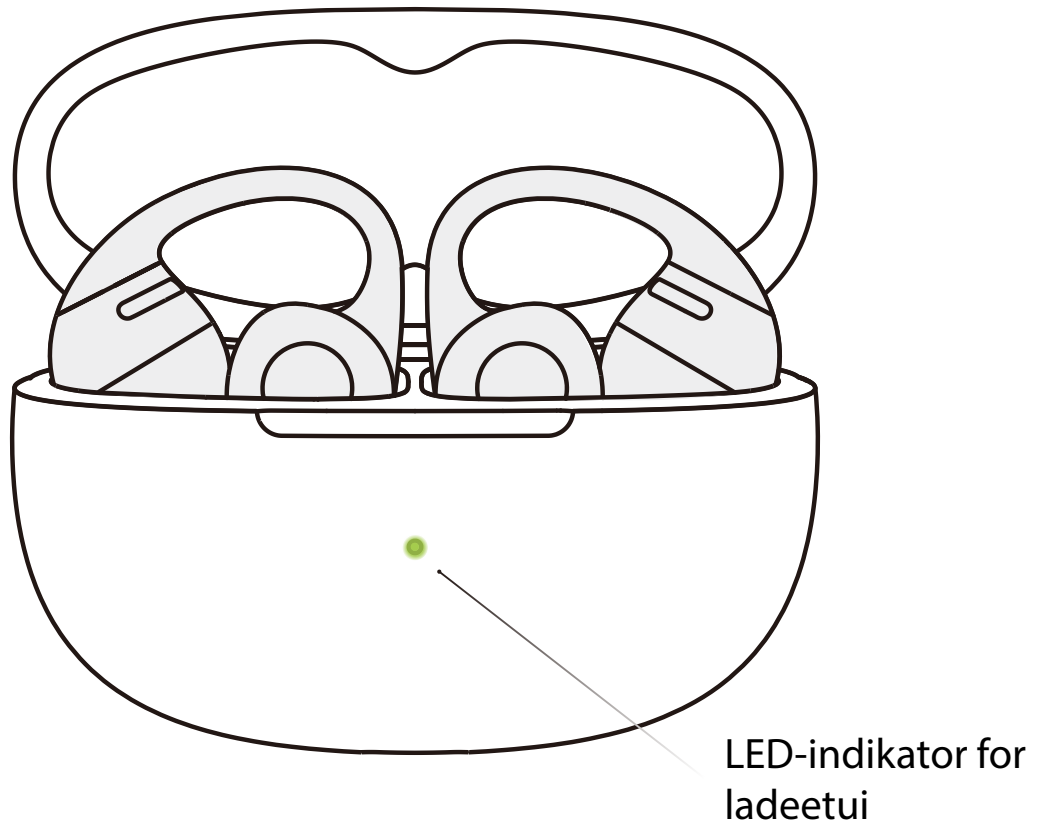


1. Batteristatus for ørepropper i ladeetui

Når øreproppene er i ladeetuiet, angir indikatorlyset øreproppenes batteristatus:

Batterinivå over 80 %	Når du åpner ladeetuiet, lyser det grønne lyset i 5 sekunder før det slås av.
Batterinivå under 80 %	Når du åpner ladeetuiet, lyser det oransje lyset i 5 sekunder før det slås av.

*Merk: Hvis begge øreproppene er i etuiet, vil indikatorlyset vise batterinivået til øreproppen med lavere ladning.

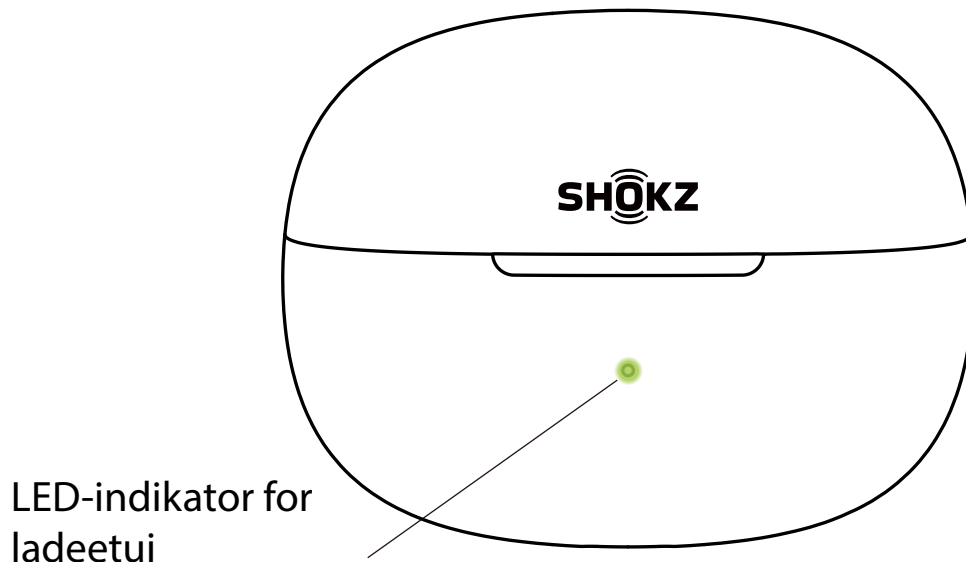

2. Begge øreproppene er utenfor ladeetuiet og ikke koblet til ekstern strømkilde

Hvis begge øreproppene er utenfor ladeetuiet uten å være koblet til en ekstern strømkilde, angir indikatorlyset ladeetuiets batteristatus:

Batterinivå over 40 %	Når du åpner/lukker ladeetuiet eller trykker på etuiknappen, er det grønne lyset på i 5 sekunder før det slås av.
Batterinivå under 40 %	Når du åpner/lukker ladeetuiet eller trykker på etuiknappen, er det oransje lyset på i 5 sekunder før det slås av.

3. Koblet til ekstern strømkilde

Lading	Det oransje lyset forblir på.
Lading fullført	Det grønne lyset forblir på.


4. Annet

Paring	De oransje og grønne lysene blinker vekselvis.
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	Det oransje lyset blinker i 5 sekunder før det slås av.

Andre funksjoner i Shokz-appen


Oppgradert Dolby Audio

1. Oppgradert Dolby Audio: Musikken forbedres med rikere, dunkende bass, og får ny dybde og innvirkning samtidig som den klare vokalen, det romlige lydbildet og de naturtro detaljene du elsker bevares. Slå Dolby Audio av eller på i Shokz-appen.
2. Før du bruker ørepluggene, må du kontrollere at de er koblet til telefonen og åpne Shokz-appen.
3. Bruk Dolby Audio-bryteren til å slå funksjonen på eller av.

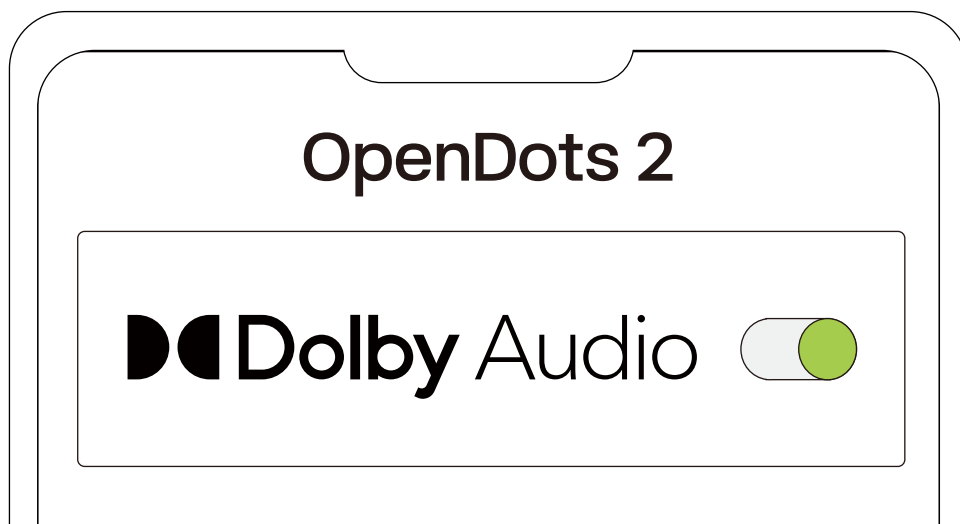


EQ-justeringer

1. Du kan velge forskjellige lydprofiler eller tilpasse dine egne i Shokz-appen.
2. Før du bruker, sørg for at øreproppene er koblet til telefonen din, og åpne deretter Shokz-appen.
3. I lydprofilalternativene velger du en forhåndsinnstilt modus for å justere.

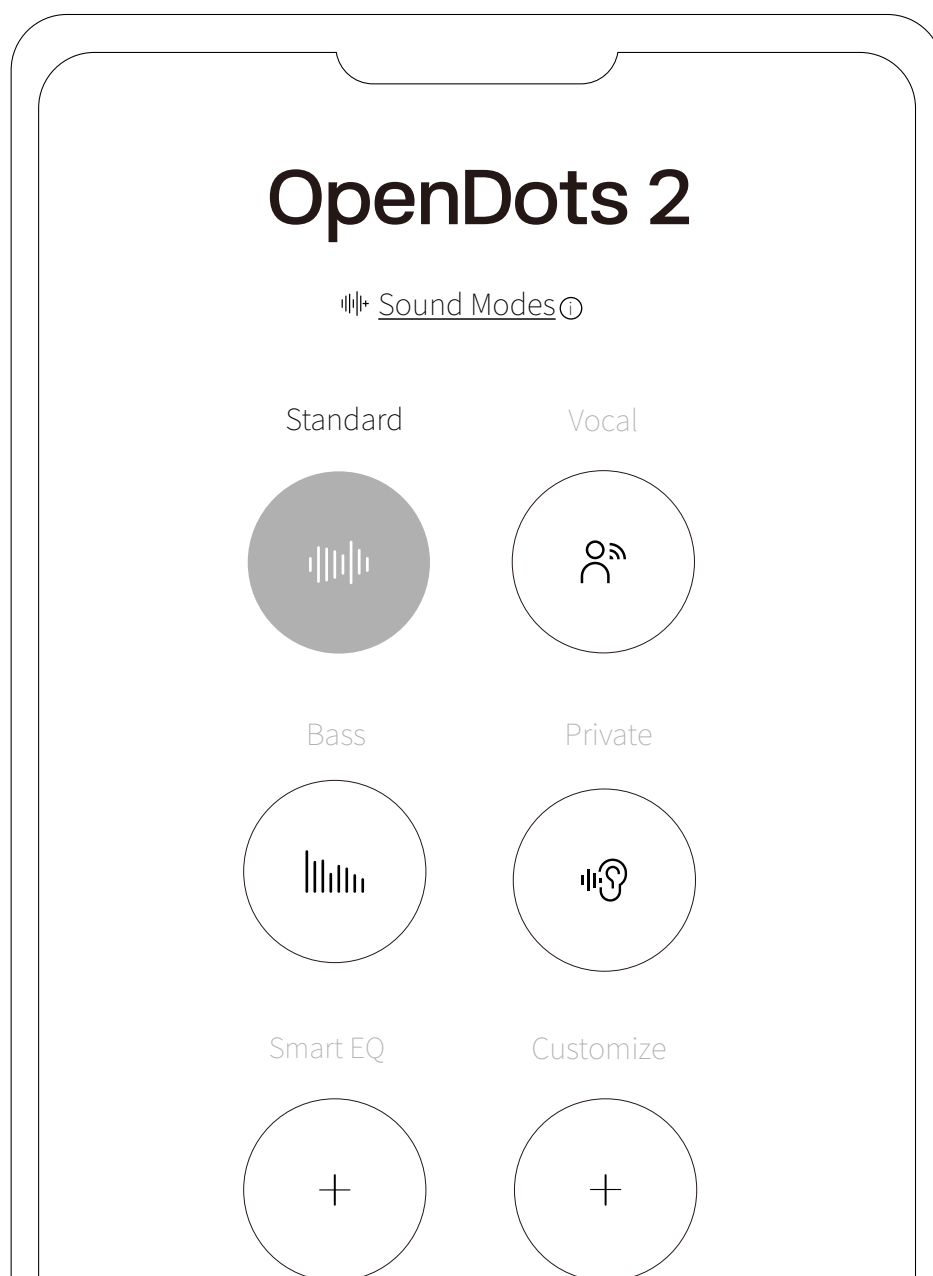


Flerpunkts paring

1. Først kobler du øreproppene til telefonen, og velg deretter "MultiPoint-paring" i Shokz-appen.

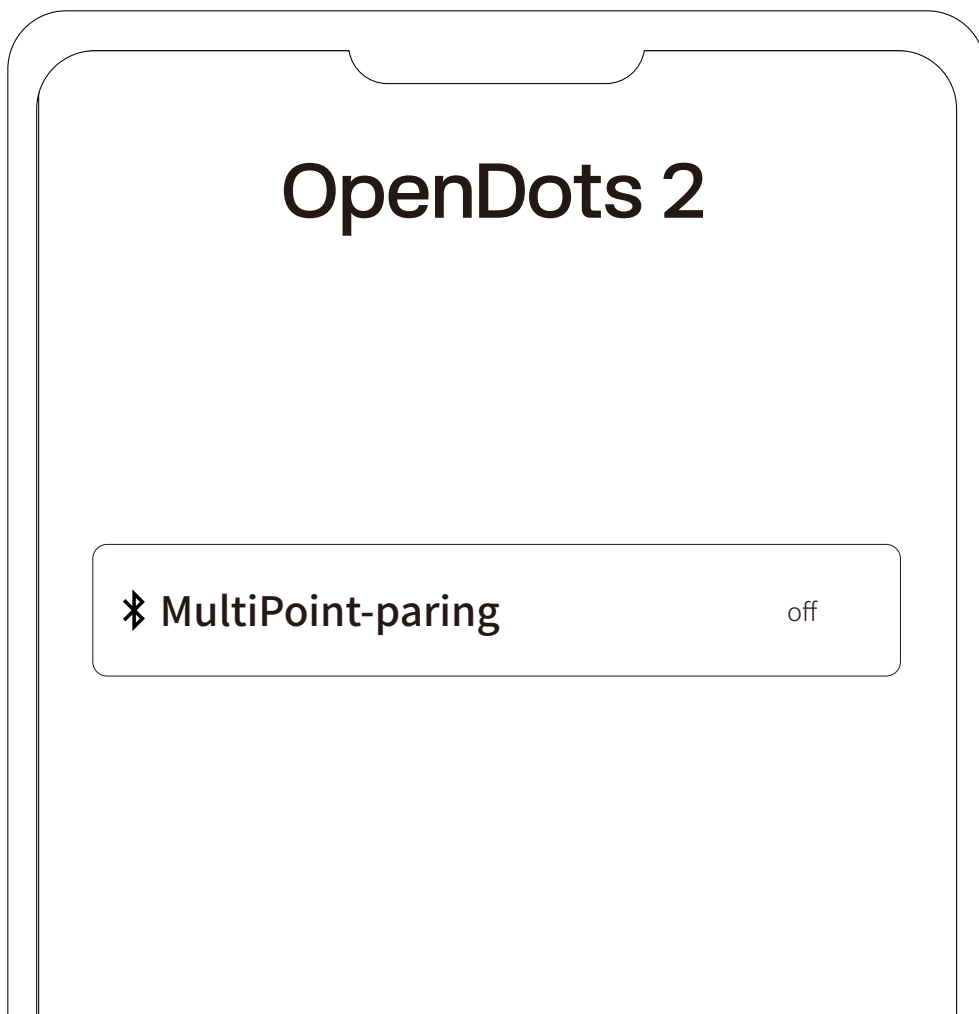


2. På popup-siden bekrefter du at funksjonen MultiPoint-paring er aktivert.
3. Velg "Koble til den andre enheten" og følg instruksjonene for å koble til den andre enheten.

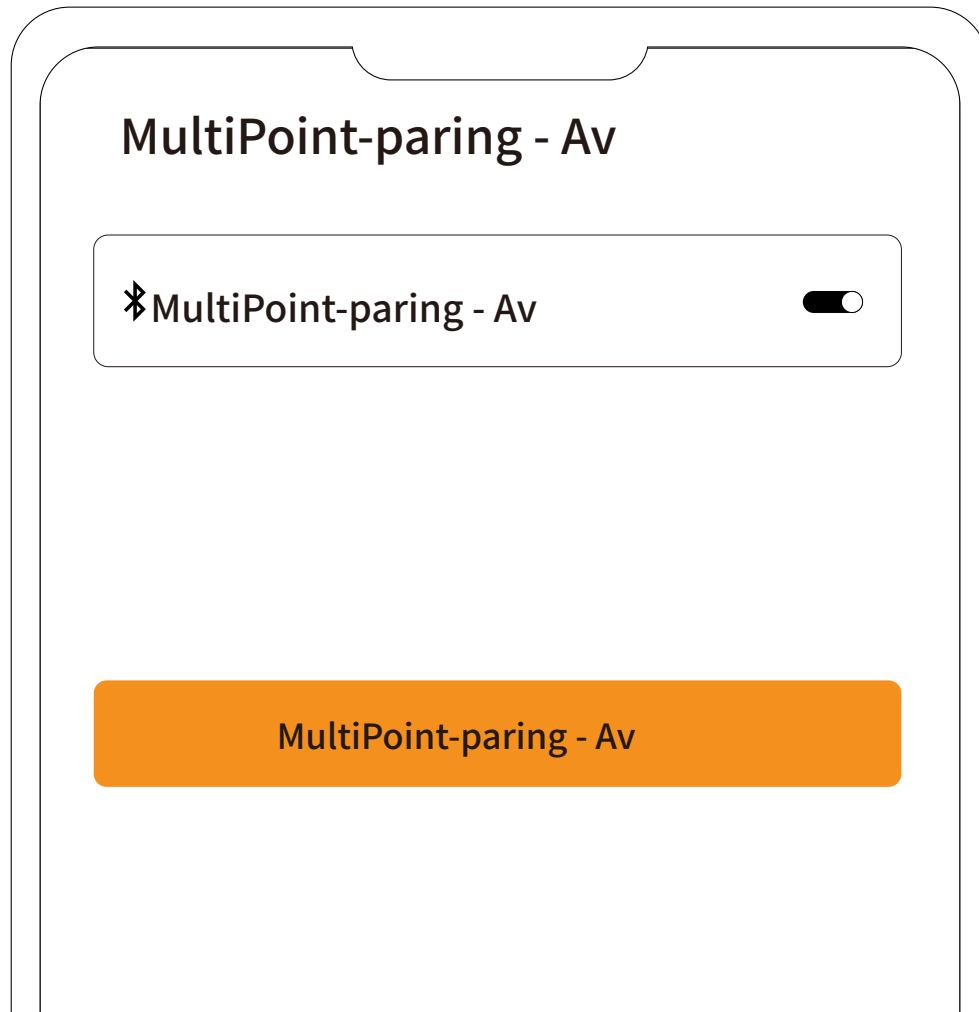

4. Øreproppene dine er nå koblet til to enheter, og du kan enkelt administrere Bluetooth-tilkoblingene deres gjennom Shokz-appen.

Utskiftbar venstre/høyre øreplugg

1. Det er ikke nødvendig å ha dedikerte høyre og venstre øreplugg. Når ørepluggene er satt på ørene, kan de automatisk registrere passformen og tilpasse venstre og høyre kanal. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i Shokz-appen.
2. Kontroller at ørepluggene er koblet til telefonen, og aktiver deretter bryteren for «Utskiftbar venstre/høyre øreplugg» i Shokz-appen.

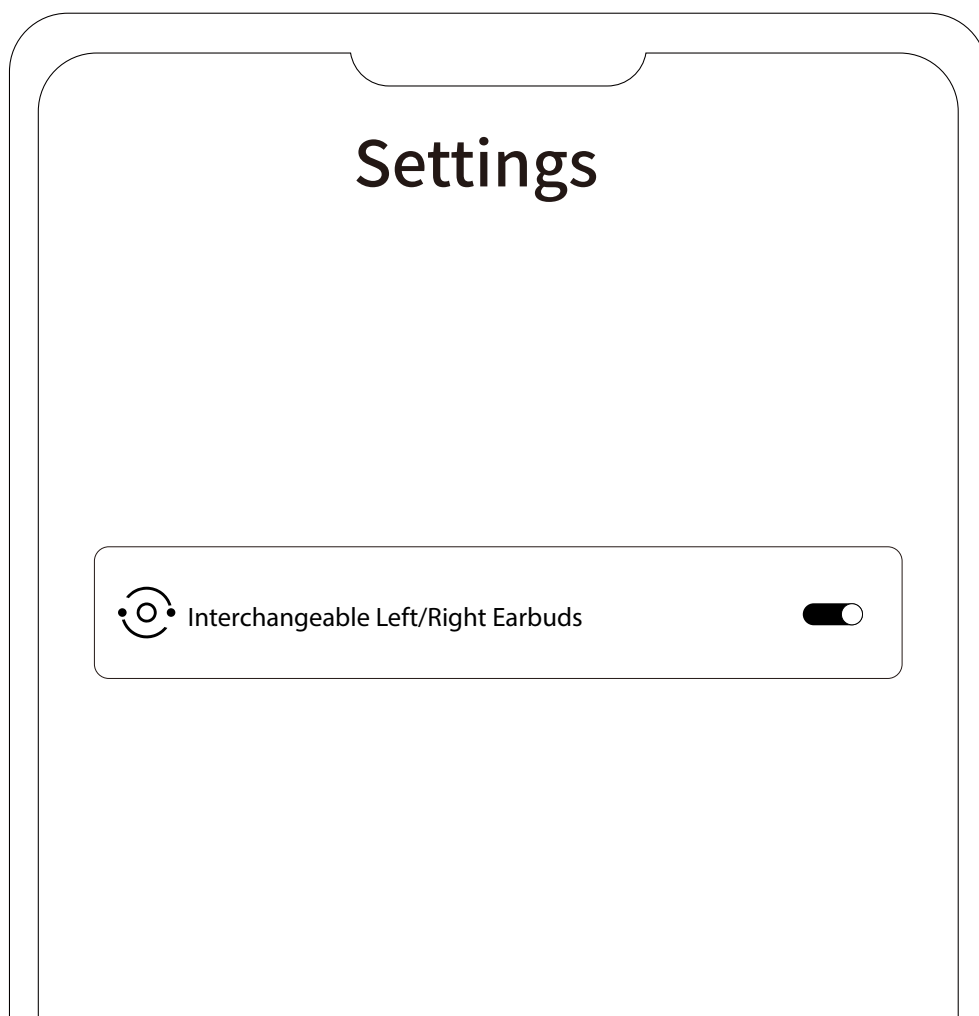


Brukerdeteksjon

1. Øreproppene kan automatisk gjenkjenne om de er i bruk og spille av eller sette lyden på pause deretter. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i Shokz-appen.
2. Sjekk først at øreproppene er koblet til telefonen din, og åpne deretter Shokz-appen.
3. Etter å ha åpnet appen, trykk på innstillingsikonet (⚙️) øverst til høyre, og velg deretter "Innstillinger" > "Smart Wear Detection" for å slå denne funksjonen på eller av.




Justering av volumet på varsellydene

- "1. Lydvolumet for lydmeldinger kan justeres i Shokz-appen
2. Etter å ha åpnet appen, trykk på ikonet (⚙️) og velg «Varslingsinnstillinger» for å justere volumet til lavt, middels eller høyt."

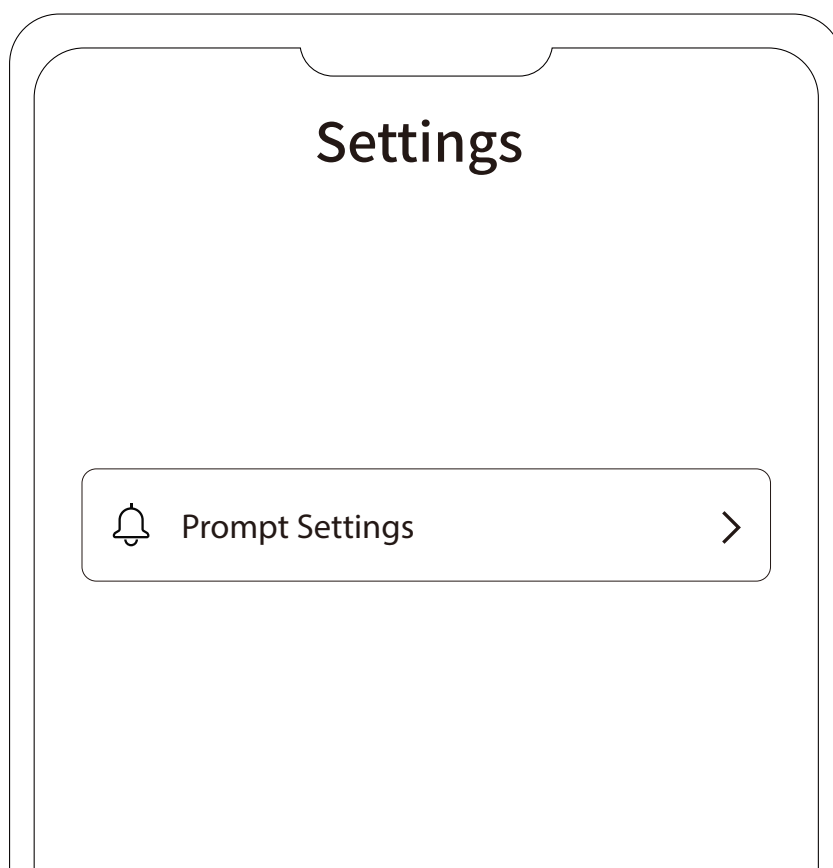


Automatisk gjenopp- retting av tilkobling

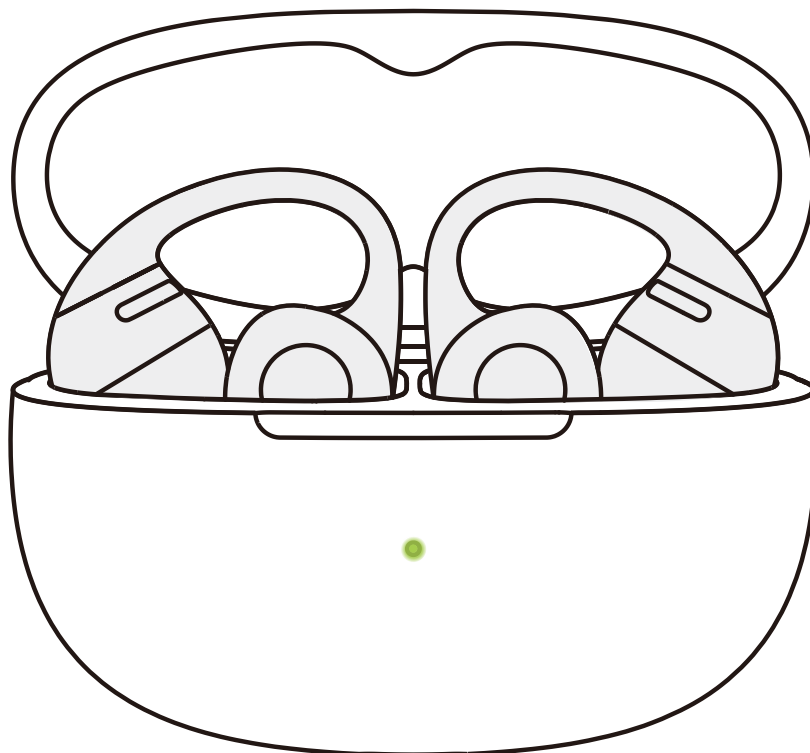


1. Etter at de er slått på, vil øreproppene automatisk forsøke å koble til den sist tilkoblede enheten. Et lydsignal betyr vellykket tilkobling.
2. Hvis øreproppene kobles fra enheten på grunn av avstand, og kommer tilbake innen tilkoblingsrekkevidde (10m) innen 3 minutter, kobles de automatisk til den sist parede enheten igjen. Et lydsignal betyr vellykket tilkobling.
3. Disse enhetene må være innenfor rekkevidde (10m) og slått på. Sørg for at din mobile enhet har Bluetooth aktivert.

Finn øreproppene mine

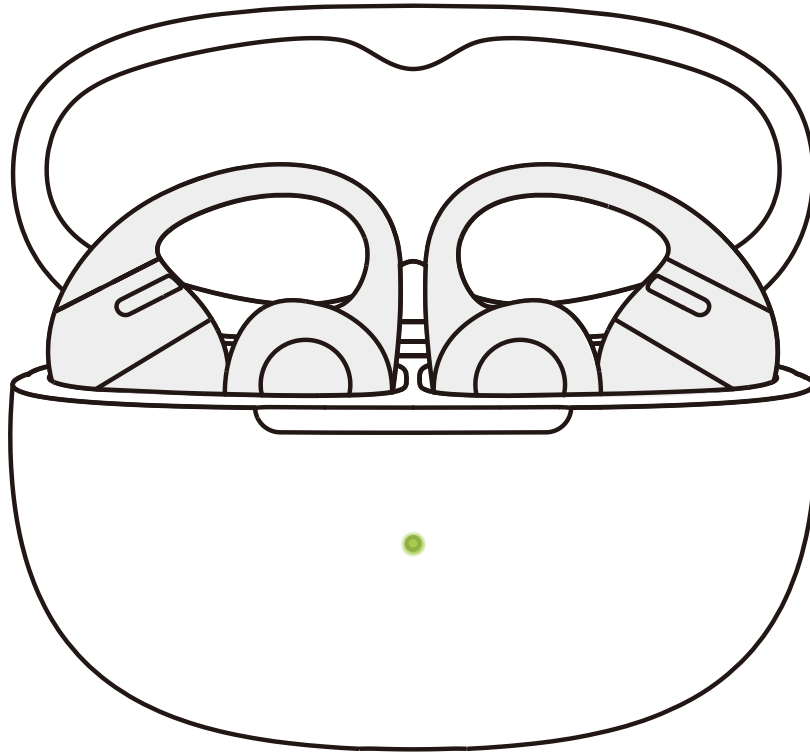

1. Før du bruker ørepluggene, må du kontrollere at de er koblet til telefonen, åpne Shokz-appen og velge Finn ørepluggene.
 2. Velg ørepluggen du vil finne, på hurtigmenyen.
 3. Velg «Ping venstre øre» / «Ping høyre øre» for å få ørepluggen til å avgi en kontinuerlig ringelyd.
- *Merk: Ikke bruk denne funksjonen mens du bruker ørepluggene.

Tilbakestilling av øreproppene

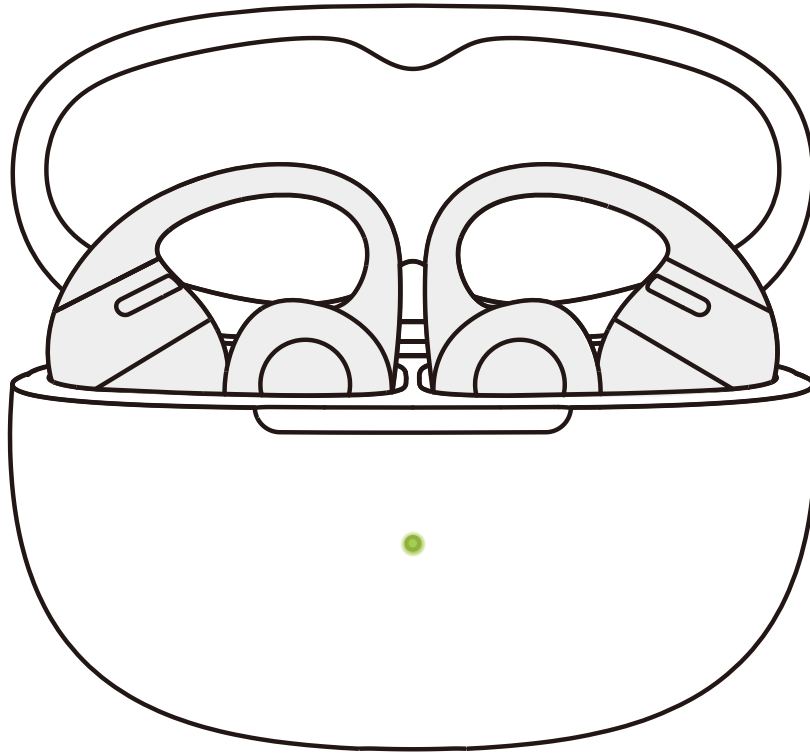

1. Hvis du tilbakestiller ørepluggene, slettes listen over sammenkoblede enheter og alle innstillinger gjenopprettes til standardinnstillingene.
2. Sett begge ørepluggene i ladeetuiet.
3. Med dekslet åpent trykker du på og holder nede funksjonsknappen på ladeetuiet i 15 sekunder. Når den oransje lampen inne i etuiet blinker i 5 sekunder og deretter slås av, er tilbakestillingen fullført.
4. Når indikatorlampen blinker oransje og grønt, er ørepluggene klare til parkobling og bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring

1. Rengjøre metallkontaktene på ladeetuiet og ørepluggene: Bruk en bomullspinne dyppet i en liten mengde medisinsk alkohol eller rent vann, og rengjør metallkontaktene i fordypningen av ladeetuiet med lett trykk. Tørk deretter bort overflødig væske med en ren, tørr, lofri klut til det er helt tørt. Rengjør metallkontaktene nederst på ørepluggene på samme måte.

2. Etter trening eller eksponering for væsker må du tørke bort svette, smuss eller rusk. Kontroller at ørepluggene og ladekontaktene er helt tørre og frie for rusk eller smuss før du legger dem i ladeetuiet.

*Merk: Når du rengjør ørepluggene, må du unngå å bøye eller vri dem for mye, da dette kan føre til skjevheter og påvirke komforten og passformen.

IP-klassifisering

Under kontrollerte laboratorieforhold har ørepluggdelen av dette produktet blitt testet for sprutmotstand, og oppfyller IP57-nivået i henhold til IEC 60529-standarden.



***Merk:**


1. IP57 støv- og vannbestandighet gjelder bare for øreplugghuset, ikke ladeetuiet.
2. Sprutbestandigheten er ikke permanent og kan brytes ned over tid på grunn av slitasje fra vanlig bruk.
3. Ikke senk produktet ned i vann, utsett det for langvarig fuktighet, eller bruk det under vannaktiviteter som svømming, vannski eller surfing.
4. Hvis produktet eller tilbehøret kommer i kontakt med vann, må du tørke dem av så snart som mulig og plassere dem i et godt ventilert, kjølig område for å tørke. Ikke bruk eller lad produktet før det er helt tørt.

Oppbevaring og vedlikehold

- Dette produktet bør oppbevares på et kjølig og tørt sted. Merk at produktets ytelse avhenger av et temperaturområde på 0–40 °C.
- Hold produktet unna varmekilder, eksplosiv gass og andre rengjørings-/brennbare væsker. Unngå langvarig solesponering og å bruke/oppbevare produktet på et sted med høy temperatur.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart dersom noen av delene er skadd eller produserer røyk, varme eller en svidd lukt.
- Øreplugg-delen til produktet har en IP57-funksjon (støv- og vannbestandig). Dette gjør at de kan brukes for ikke-vannsport og trening, men er ikke helt støv- eller vanntette. Ladeetuiet til dette produktet har en IP54-funksjon (støv- og vannbestandig). Ikke senk produktet i vann. IP57 og IP54 er ikke permanente beskyttelsesvurderinger, og kan degraderes gjennom vanlig bruk.
- Rengjør produktet med en myk, tørr klut.
- Lad opp produktet etter langvarig oppbevaring.

Kundenservice

Plassering av serienummer

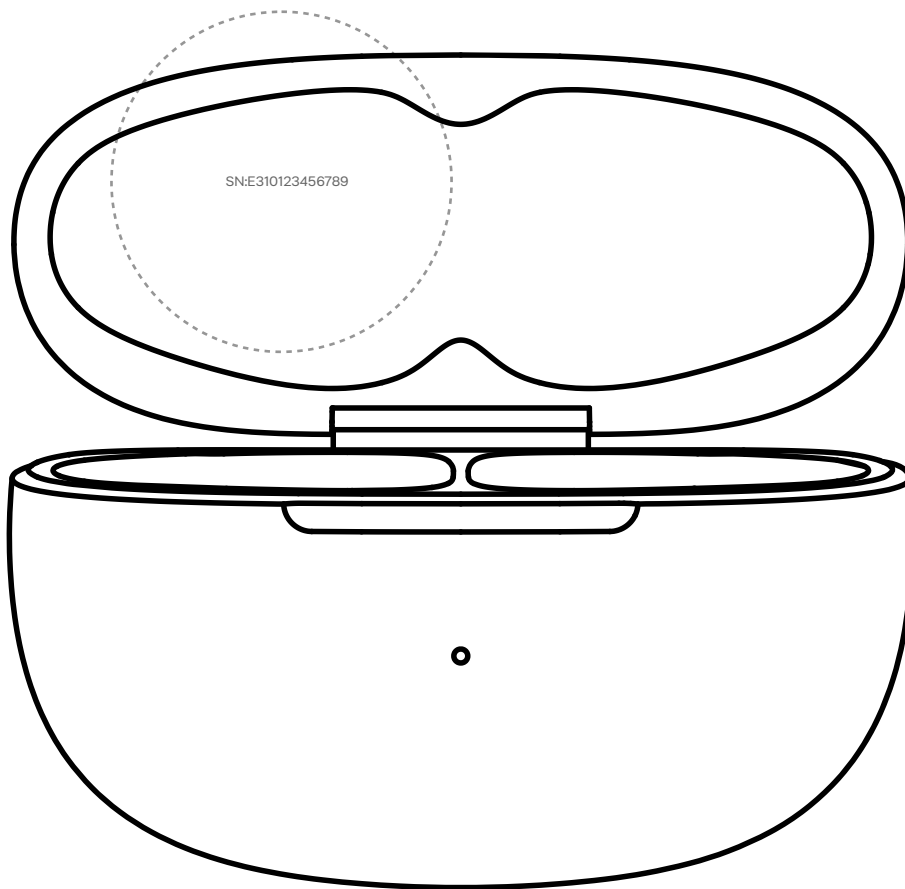

1. Produktets serienummer er angitt på strekkoden til emballasjeboksen og på garantikortet.
2. Det er også trykt på innsiden av lokket til ladeetuiet.

Garanti

Øreproppene dine har garantidekning.



Besøk nettstedet vårt på <https://shokz.com/pages/warranty-return> for detaljer om den begrensede garantien.

SHÖKZ