


OpenDots Air

Guía del usuario

SHOKZ E210

App de Shokz

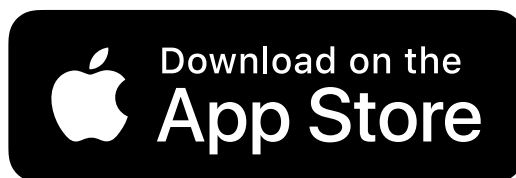

Descarga la aplicación Shokz

Activa el emparejamiento multipunto y el cambio de EQ. Consulta el estado de la batería, personaliza los controles táctiles, gestiona la detección de uso, intercambia los canales izquierdo/derecho, ajusta el volumen de las indicaciones, utiliza “Buscar mis auriculares” y actualiza el firmware.

* Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Catálogo

CONTENIDO DE LA CAJA	03
USO Y COLOCACIÓN	05
Diagrama de los auriculares	06
Diagrama del estuche de carga	07
Instrucciones de emparejamiento Bluetooth	08
Instrucciones de uso	10
CONTROLES TÁCTILES	13
Control de audio	15
Control de llamadas	16
CARGA	17
Encendido/apagado y modo de espera	18
Carga de los auriculares	20
Carga del estuche de carga	21


INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA	22
OTRAS FUNCIONES DE LA APP SHOKZ	25
Ajustes de ecualización	26
Emparejamiento multipunto	27
Auriculares intercambiables izquierda/derecha	29
Detección de uso	30
Ajuste del volumen de los tonos de aviso	31
Reconexión automática	32
Buscar mis auriculares	33
Restablecimiento de los auriculares	34
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	35
Limpieza	36
Clasificación IP	37
Almacenamiento y mantenimiento	38
SERVICIO POSVENTA	39
Ubicación del número de serie	40
Garantía	41

CONTENIDO DE LA CAJA


CONTENIDO DE LA CAJA



Auriculares de clip
OpenDots Air *2

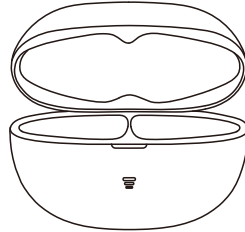


Estuche de carga de
OpenDots Air *1

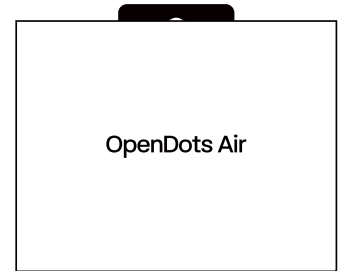

Caja de embalaje de
OpenDots Air *1



คู่มือผู้ใช้ *1

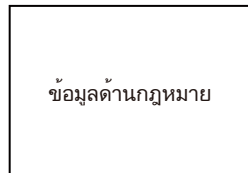

ข้อมูลด้านกฎหมาย *1



บัตรแอป *1




บัตรรับประกัน *1

Si el producto está dañado o falta alguno de los elementos enumerados anteriormente, no lo utilices. Ponte en contacto con el distribuidor en el que adquiriste el producto o ponte en contacto con nosotros.

(Consulta la página 41: Servicio posventa: Contacto)


USO Y COLOCACIÓN

Diagrama de los auriculares

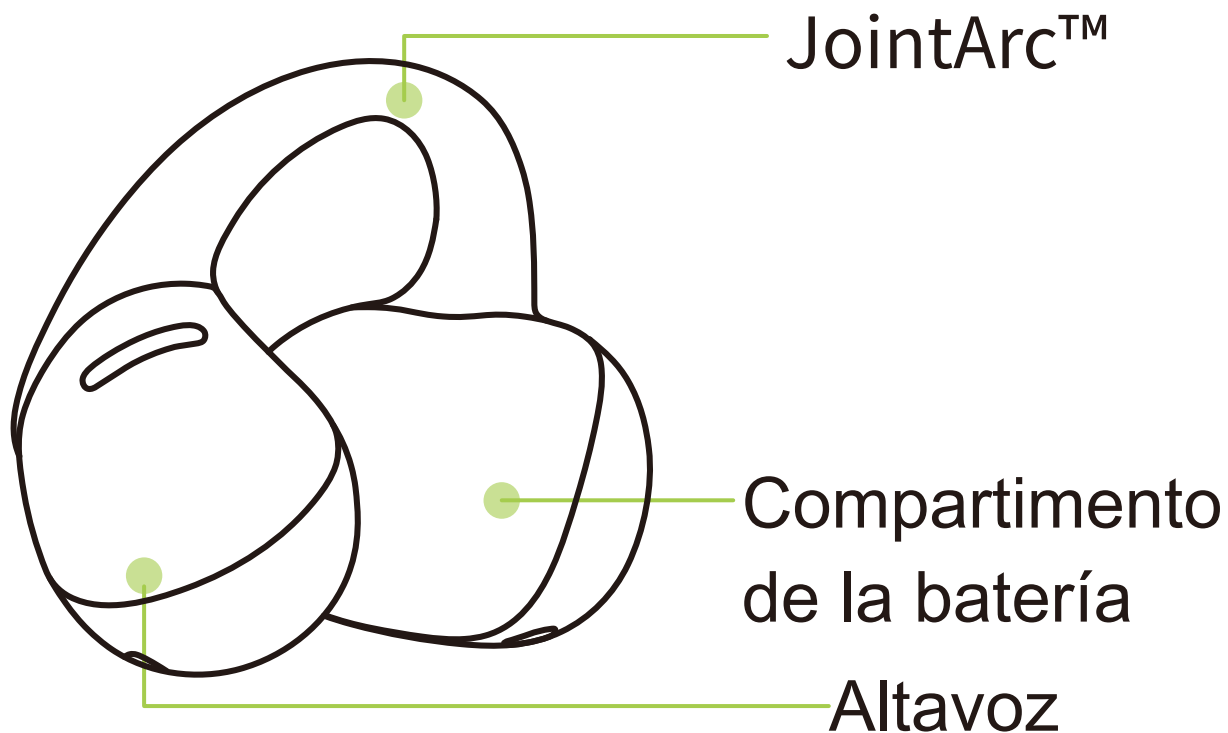


Estos auriculares de oído abierto se colocan por fuera del oído, sin entrar en el canal. El diseño simétrico permite usarlos indistintamente en el oído izquierdo o en el derecho, con ajuste automático del canal de audio.

Diagrama del estuche de carga

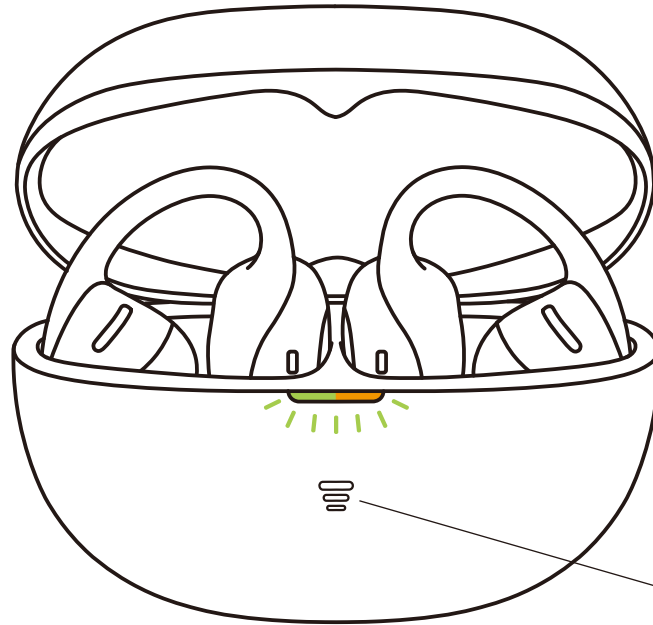


Botón del estuche de carga

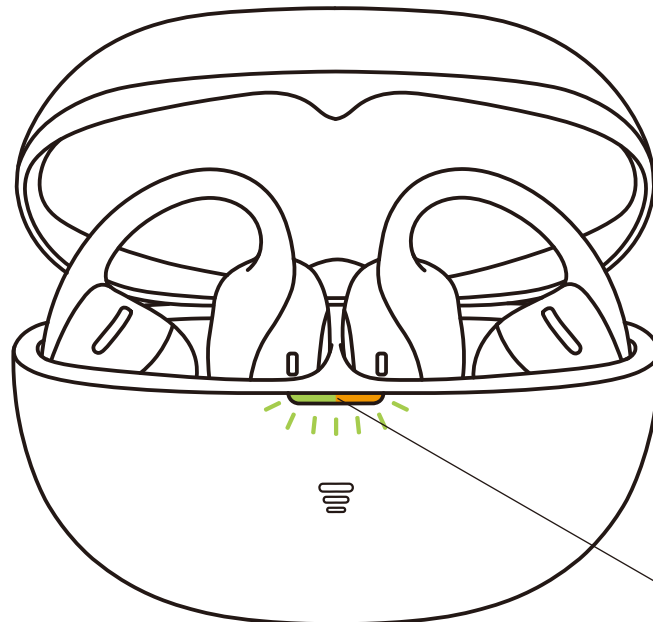


LED indicador del estuche de carga

Instrucciones de emparejamiento Bluetooth

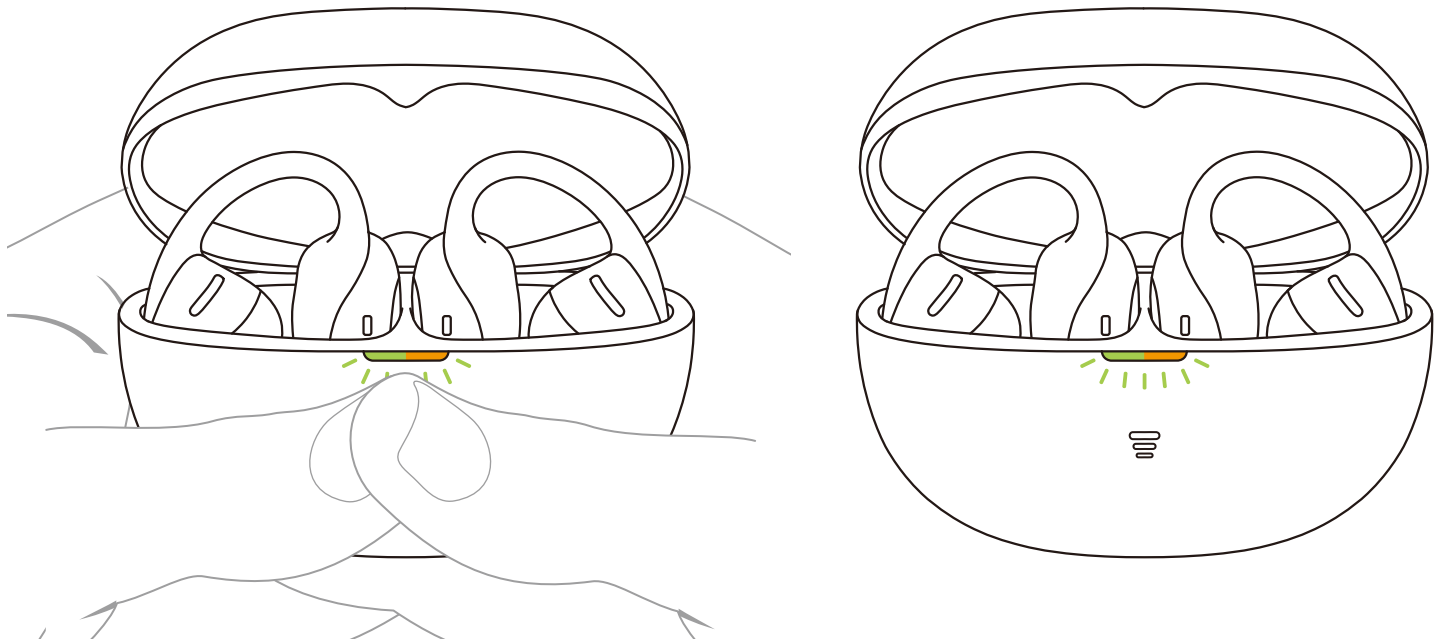

Para el primer uso, abra el estuche de carga para pasar automáticamente al modo de emparejamiento de Bluetooth. La luz indicadora dentro del estuche parpadeará en naranja y verde. Para volver a emparejar los auriculares, siga estos pasos:

1. Coloque ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga.
2. Con la tapa del estuche abierta, presione y mantenga presionado el botón de función durante más de 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee en naranja y verde. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.

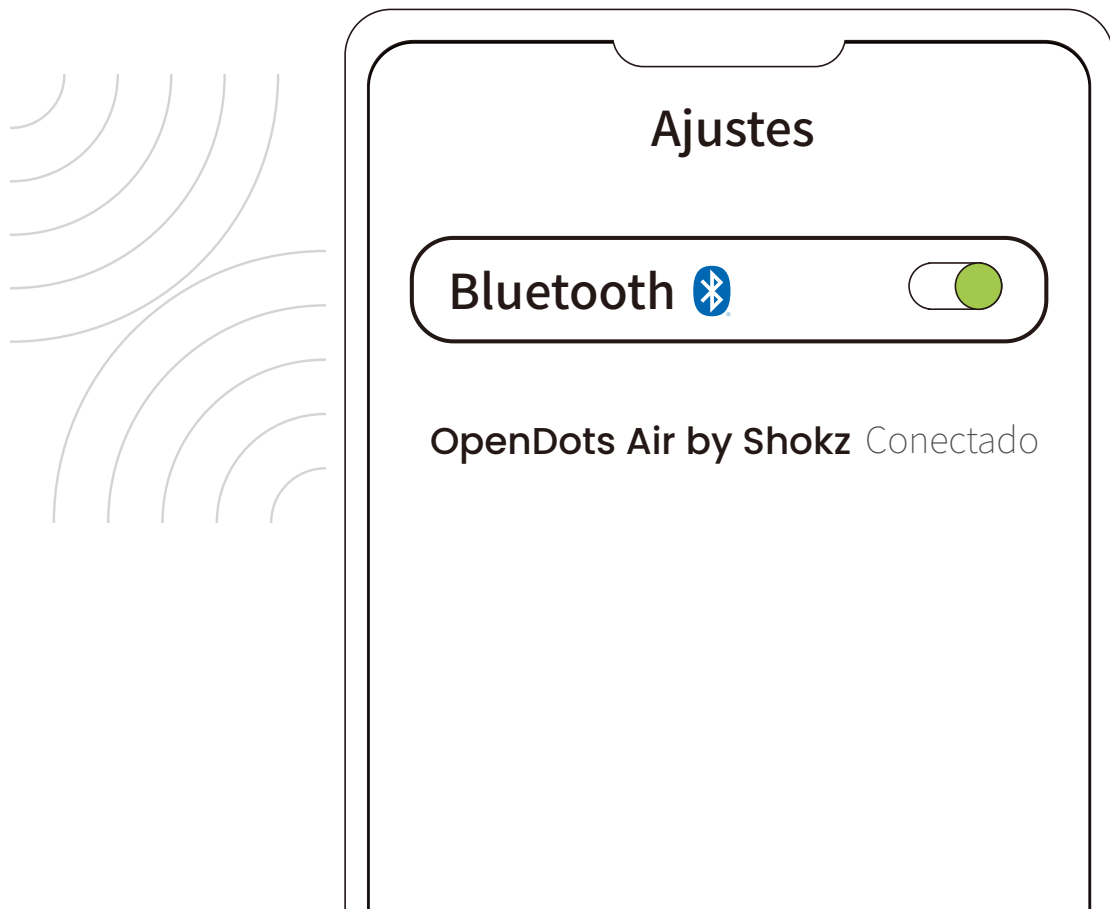


3. Active la función Bluetooth en su dispositivo y seleccione "OpenDots Air by Shokz". Una vez que su dispositivo muestre un mensaje de emparejamiento exitoso, la conexión estará completa.


*Una vez que los auriculares estén conectados a su dispositivo, se encenderán y volverán a conectarse automáticamente cada vez que abra el estuche de carga. Al cerrar el estuche, los auriculares se apagarán automáticamente y se desconectarán del dispositivo.

*Nota: si la conexión se pierde por exceder el alcance Bluetooth, los auriculares se reconectarán automáticamente al volver al rango. Cualquier control táctil puede activar la reconexión.


Instrucciones de uso

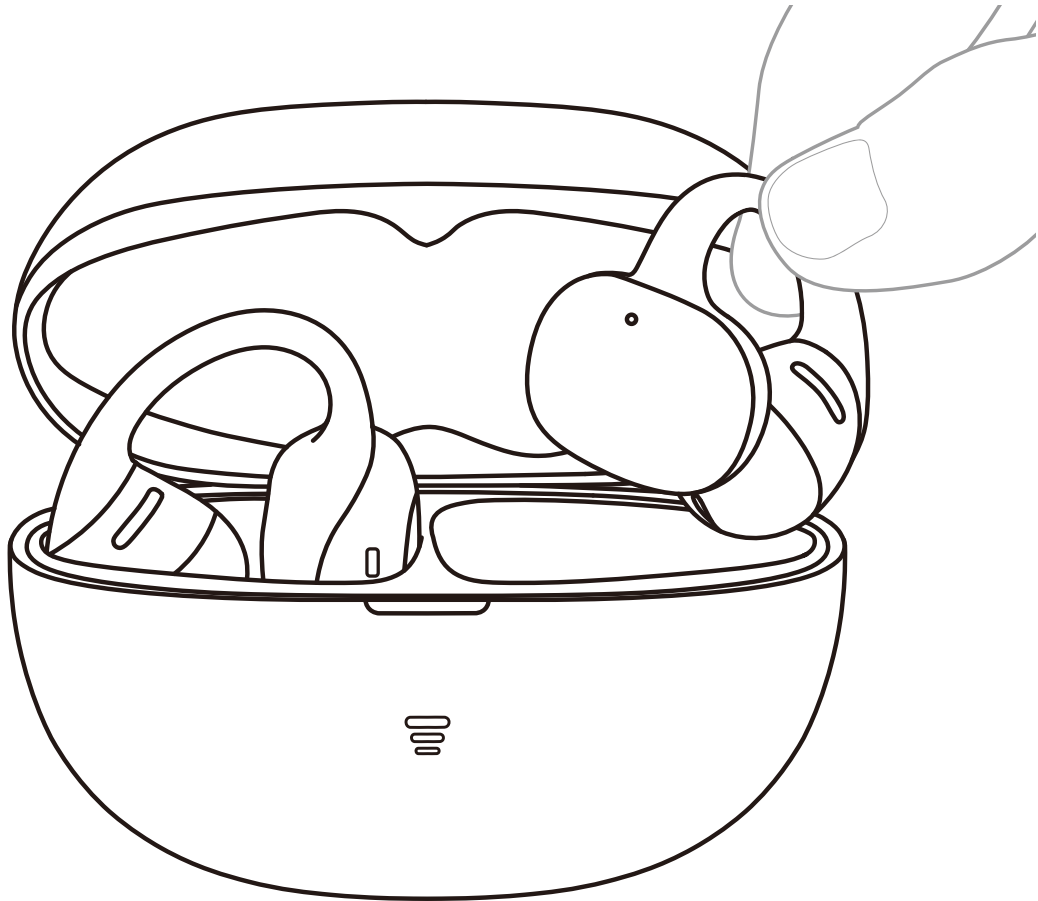

1. Pellizca el JointArc™ con el pulgar y el índice y llévatelo a la oreja.

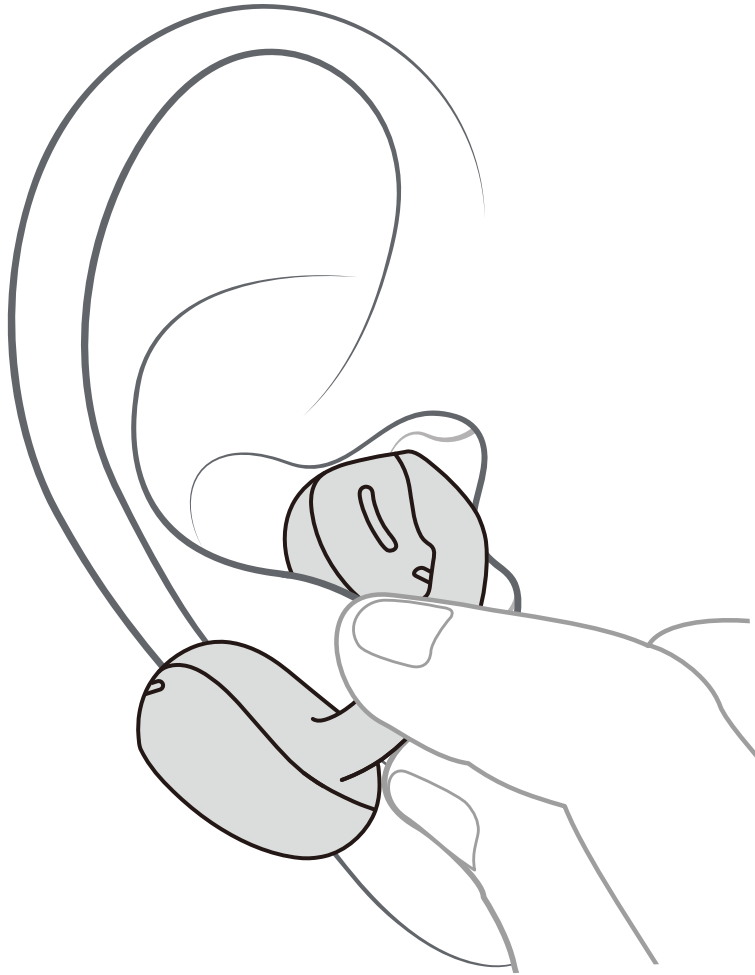

2. Apoya la unidad de altavoz redonda en la parte interior de la oreja. Coloca el compartimento de la batería detrás de la oreja.

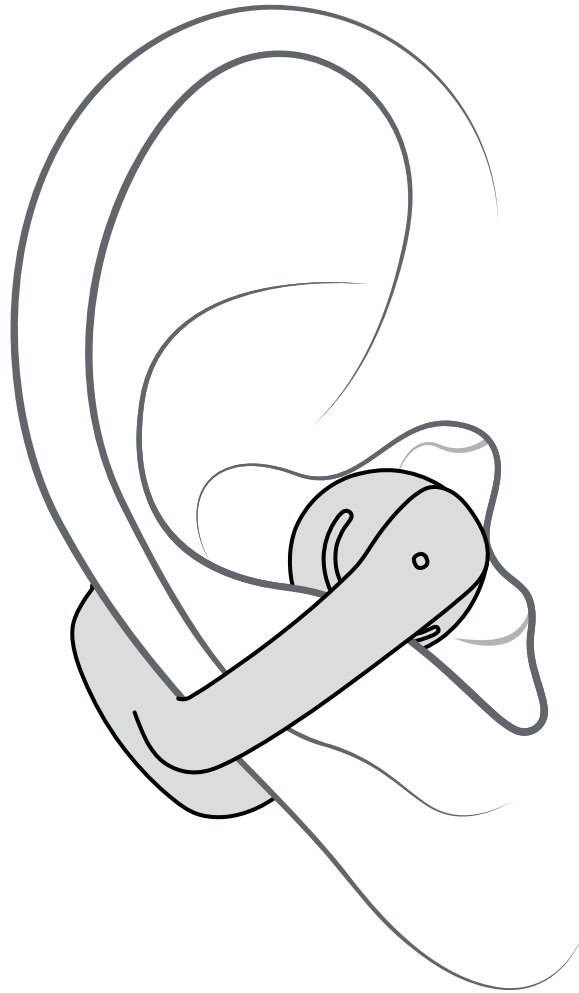

3. Ajusta los auriculares para que te queden bien sujetos y cómodos. Para una estabilidad óptima, recomendamos inclinar el JointArc™ ligeramente hacia abajo (0° a 30°).

Evita caer en estos errores comunes

Colocación: Asegúrate de que el altavoz redondo se queda colocado delante del canal auditivo, no insertado dentro.

Ángulo: Mantén el JointArc™ en un ángulo natural; evita colocarlo demasiado arriba o abajo.


Manejo: No tires, gires ni dobles los auriculares con excesiva fuerza (echa un vistazo a los ejemplos).

CONTROLES TÁCTILES

CONTROLES TÁCTILES


Tocar con dos dedos

Toque suavemente ambos extremos del compartimento de la batería con dos dedos de forma simultánea.

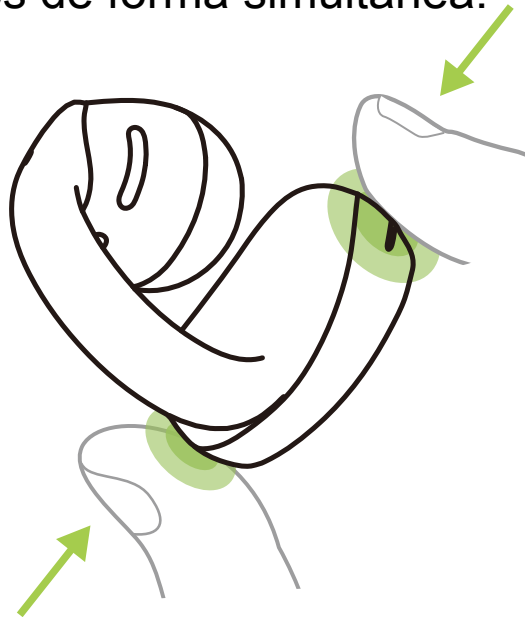







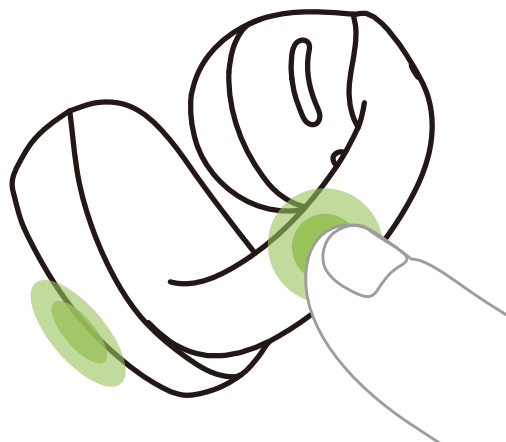


Tocar con un solo dedo






Toque cualquier zona de JointArc o el compartimento de la batería con un dedo.



Control de audio

	Funciones	Gestos
	 Reproducir/ Pausa	• 2 toques 
	 Volumen -	• 1 pellizco 
	 Volumen +	• D 1 pellizco 
	 Pista anterior	• 2 pellizcos 
	 Pista siguiente	• D 2 pellizcos 

Control de llamadas

	Funciones	Gestos
	 Responder/ Colgar	• 2 toques 
	 Rechazar una llamada	• 2 pellizcos 

Gestión avanzada de llamadas

Responder esta y poner en espera la llamada actual: 2 toques en cualquiera de los auriculares

Después de responder, puedes:

Poner en espera y cambiar de llamada: 2 toques en cualquiera de los auriculares


Finalizar la llamada actual y cambiar a llamada en espera: 2 pellizcos (cualquiera de los auriculares)

Rechazar la nueva llamada: 2 pellizcos (cualquiera de los auriculares)

Finalizar la llamada actual y responder a la llamada entrante: 1 pellizco (cualquiera de los auriculares)

CARGA


Encendido/apagado y modo de espera

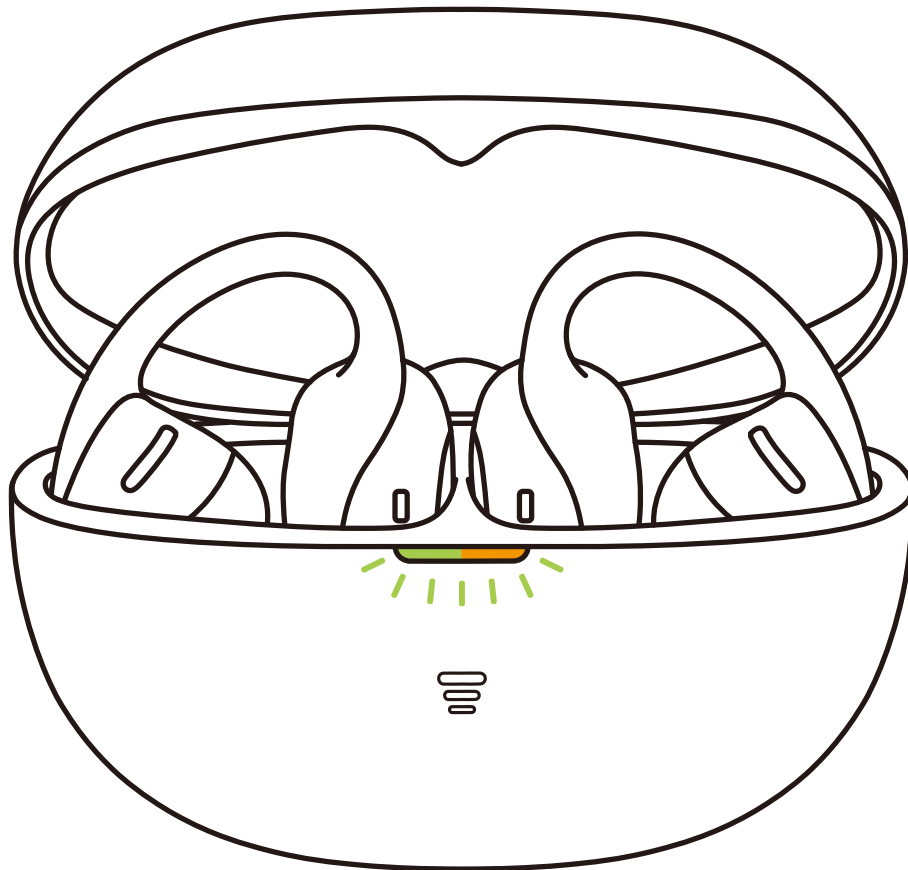

1. Encendido

Cuando los auriculares estén dentro del estuche de carga, al abrirlo se encenderán automáticamente y la luz indicadora del estuche se encenderá.

Nota: Después de retirar los auriculares del estuche, cerrar el estuche de carga ayuda a preservar la vida útil de la batería y evita que entren residuos en el estuche.

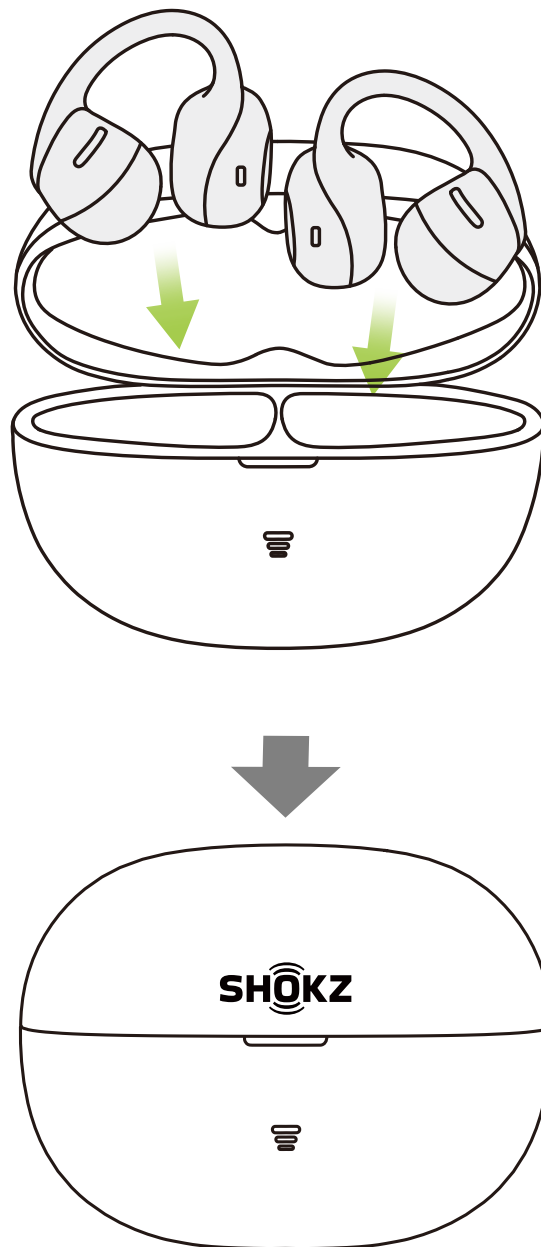


2. Apagado

Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Los auriculares se apagarán automáticamente.

3. Modo de espera

Si los auriculares están fuera del estuche de carga y permanecen desconectados de un dispositivo durante 3 minutos, cambiarán al modo de espera para conservar la energía de la batería.

Carga de los auriculares

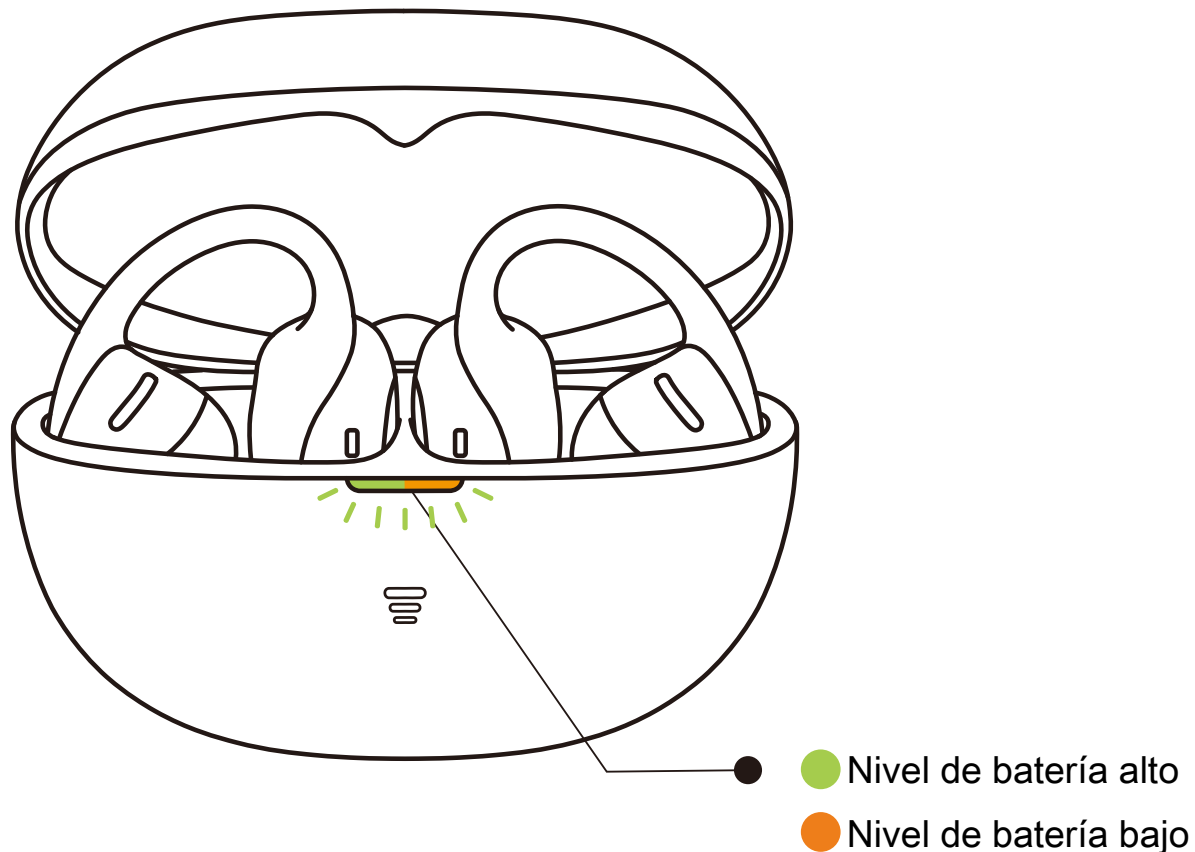


Coloque los auriculares en el estuche de carga hasta que queden fijados magnéticamente en su lugar. La luz indicadora del estuche de carga se encenderá y luego podrá cerrar el estuche.

*Nota:

1. La luz indicadora en el estuche de carga muestra el estado de la batería de los auriculares en su interior. Una luz verde indica un nivel de batería superior al 80%, mientras que una luz naranja indica un nivel inferior al 80%. Si ambos auriculares están en el estuche, la luz mostrará el nivel de batería del auricular con menor carga.
2. Los auriculares se cargarán por completo después de aproximadamente 60 minutos en el estuche. Asegúrese de que el estuche de carga tenga suficiente batería para cargar los auriculares.

Carga del estuche de carga

- Luz naranja del estuche de carga

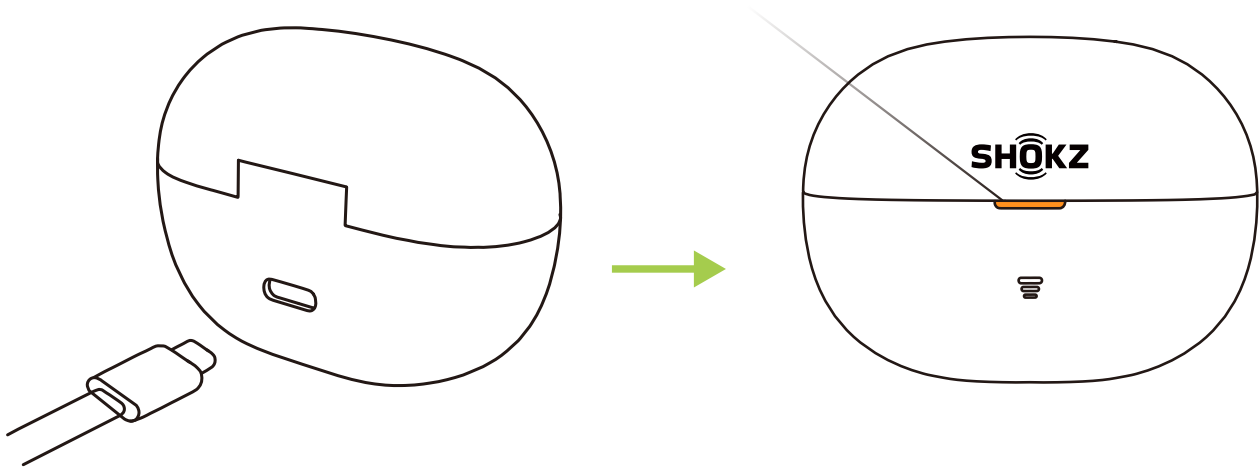

Introduce el cable de carga USB-C en el estuche de carga y conéctalo a un cargador de pared certificado. Durante la carga, la luz naranja de la parte exterior del estuche permanecerá encendida, lo que indica que el estuche se está cargando.


Cuando la luz se ilumine en verde y permanezca encendida, el estuche de carga estará completamente cargado.

*Nota:

1. Al cargar mediante cable, se necesitan aproximadamente 2 horas para cargar completamente el estuche. El estuche de carga utiliza un voltaje USB estándar de $5\text{ V} \pm 5\%$. No se recomienda utilizar una fuente de alimentación con un voltaje más alto para cargar el estuche. El uso de cables de carga de terceros puede extender el tiempo de carga. Antes de cargar, asegúrese de que el puerto de carga esté seco y libre de sudor u otros líquidos. Si hay líquido en el puerto, límpielo con un paño suave y seco.
2. Este producto no admite la carga inalámbrica. No coloque el producto sobre un cargador inalámbrico para cargarlo.

INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

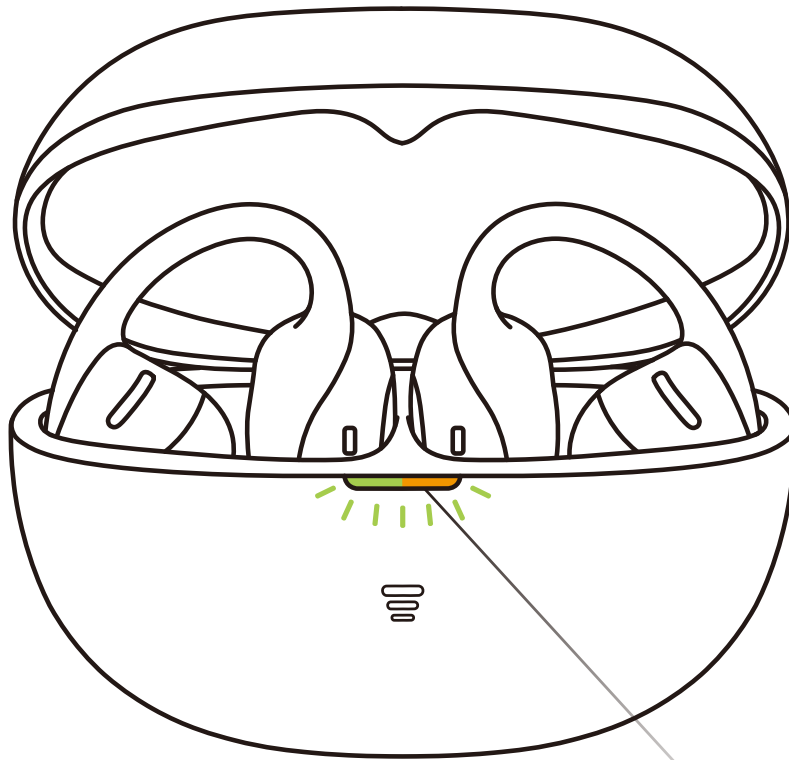


INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

1. Estado de la batería de los auriculares en el estuche de carga
 Cuando los auriculares están en el estuche de carga, la luz indicadora muestra el estado de la batería:

Batería superior al 80%	Abra el estuche de carga; la luz verde permanecerá encendida durante 5 segundos antes de apagarse.
Batería inferior al 80%	Abra el estuche de carga; la luz naranja permanecerá encendida durante 5 segundos antes de apagarse.

*Nota: Si ambos auriculares están en el estuche, la luz indicadora mostrará el nivel de batería del auricular con menor carga.

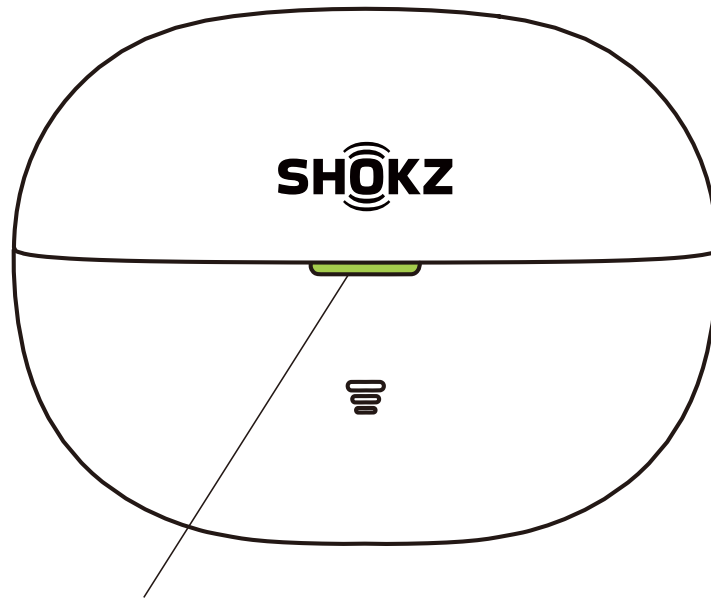

INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

2. Ambos auriculares fuera del estuche de carga, sin alimentación externa

Cuando ambos auriculares están fuera del estuche de carga y sin alimentación externa, la luz indicadora muestra el estado de la batería del estuche de carga:

Batería superior al 40 %	Al abrir o cerrar el estuche de carga, o al pulsar el botón del estuche, la luz verde permanecerá encendida durante 5 segundos antes de apagarse.
Batería inferior al 40 %	Al abrir o cerrar el estuche de carga, o al pulsar el botón del estuche, la luz naranja permanecerá encendida durante 5 segundos antes de apagarse.

3. Conectado a una fuente de alimentación externa

Cargando	La luz naranja permanece encendida.
Carga completa	La luz verde permanece encendida.

4. Otros

Emparejamiento	Las luces naranja y verde parpadean alternativamente.
Restablecer configuración de fábrica	La luz naranja parpadea durante 5 segundos antes de apagarse.

OTRAS FUNCIONES DE LA APP SHOKZ

Ajustes de ecualización

1. Puede seleccionar diferentes perfiles de sonido o personalizar los suyos en la app Shokz.
2. Antes de usarlos, asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente al teléfono, luego abra Shokz App.
3. En las opciones de perfil de sonido, seleccione un modo pre-establecido para ajustar.



Emparejamiento multipunto

1. Primero, conecte los auriculares al teléfono, luego seleccione "Emparejamiento multipunto" en Shokz App.



2. En la página emergente, confirme que la función de emparejamiento multipunto esté habilitada.
3. Seleccione "Conectarse al segundo dispositivo" y siga las instrucciones para conectarse al segundo dispositivo.



4. Los auriculares ahora están conectados a dos dispositivos y puede administrar fácilmente sus conexiones Bluetooth a través de Shokz App.

Auriculares intercambiables izquierda/derecha

1. Los auriculares no requieren una orientación específica hacia la izquierda o hacia la derecha. Una vez colocados, los auriculares detectan automáticamente el ajuste y se adaptan a los canales izquierdo y derecho. Puedes activar o desactivar esta función en la app Shokz.
2. Asegúrate de que los auriculares están conectados correctamente al teléfono y, a continuación, activa el conmutador "Auriculares izquierdo/derecho intercambiables" en la app Shokz.



Detección de uso

1. Los auriculares detectan automáticamente si se llevan puestos y reproducen o pausan el audio según corresponda. Puede habilitar o deshabilitar esta función de detección de uso en Shokz App.
2. Antes de usarlos, asegúrese de que sus auriculares estén conectados correctamente a su teléfono, luego abra Shokz App.
3. Después de abrir la aplicación, toca el icono (🔊) y selecciona “Detección de uso” para activar o desactivar la función.




Ajuste del volumen de los tonos de aviso

1. El volumen de los sonidos de aviso se puede ajustar en la app Shokz
2. Después de abrir la aplicación, toca el icono (⚙️) y selecciona “Configuración de alertas” para ajustar el volumen a bajo, medio o alto.




Reconexión automática

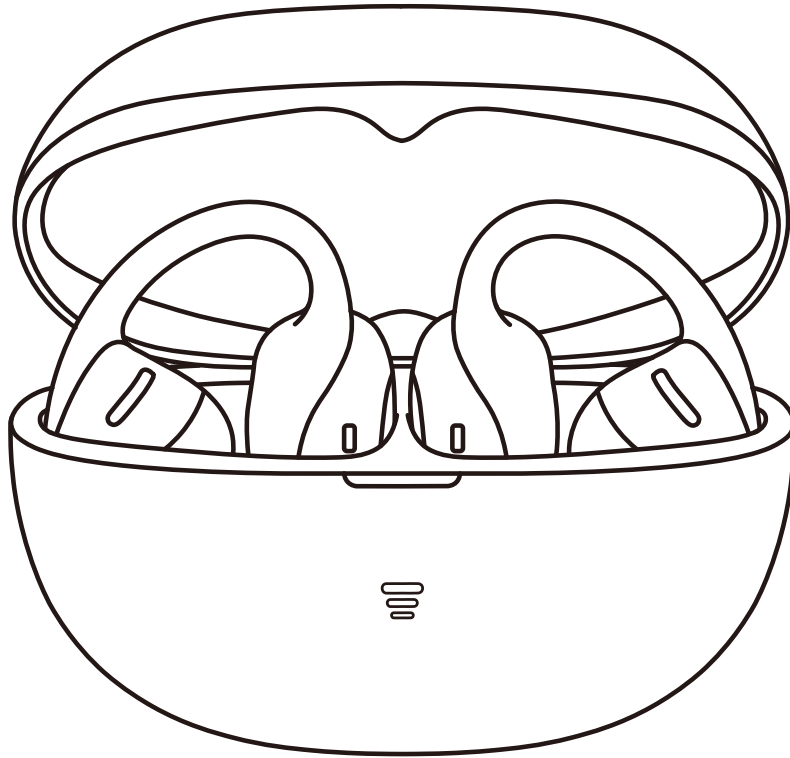


1. Después de encenderlos, los auriculares intentarán conectarse automáticamente al último dispositivo conectado. Un sonido de aviso indicará una conexión exitosa.
2. Si los auriculares se desconectan del dispositivo debido a la distancia y vuelven al rango de conexión (10 m) dentro de los 3 minutos, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Un sonido de aviso indicará una conexión exitosa.
3. Estos dispositivos deben estar dentro del alcance (10 m) y encendidos. Asegúrese de que su dispositivo móvil tenga Bluetooth habilitado.

Buscar mis auriculares

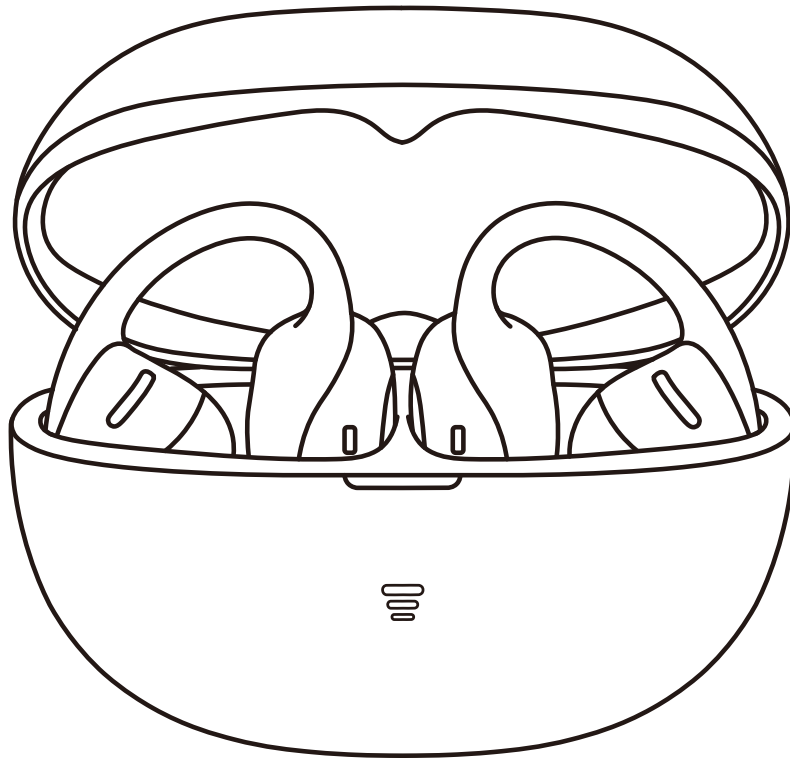

1. Antes de utilizarlos, asegúrate de que los auriculares están conectados correctamente al teléfono y, a continuación, abre la app Shokz y selecciona ""Buscar mis auriculares"".
 2. En la página emergente, selecciona el auricular que quieres localizar.
 3. Selecciona ""Localizar auricular izquierdo""/""Localizar auricular derecho"" para hacer que el auricular emita un sonido continuado.
- *Nota: No uses la función mientras lleves puestos los auriculares.

Restablecimiento de los auriculares

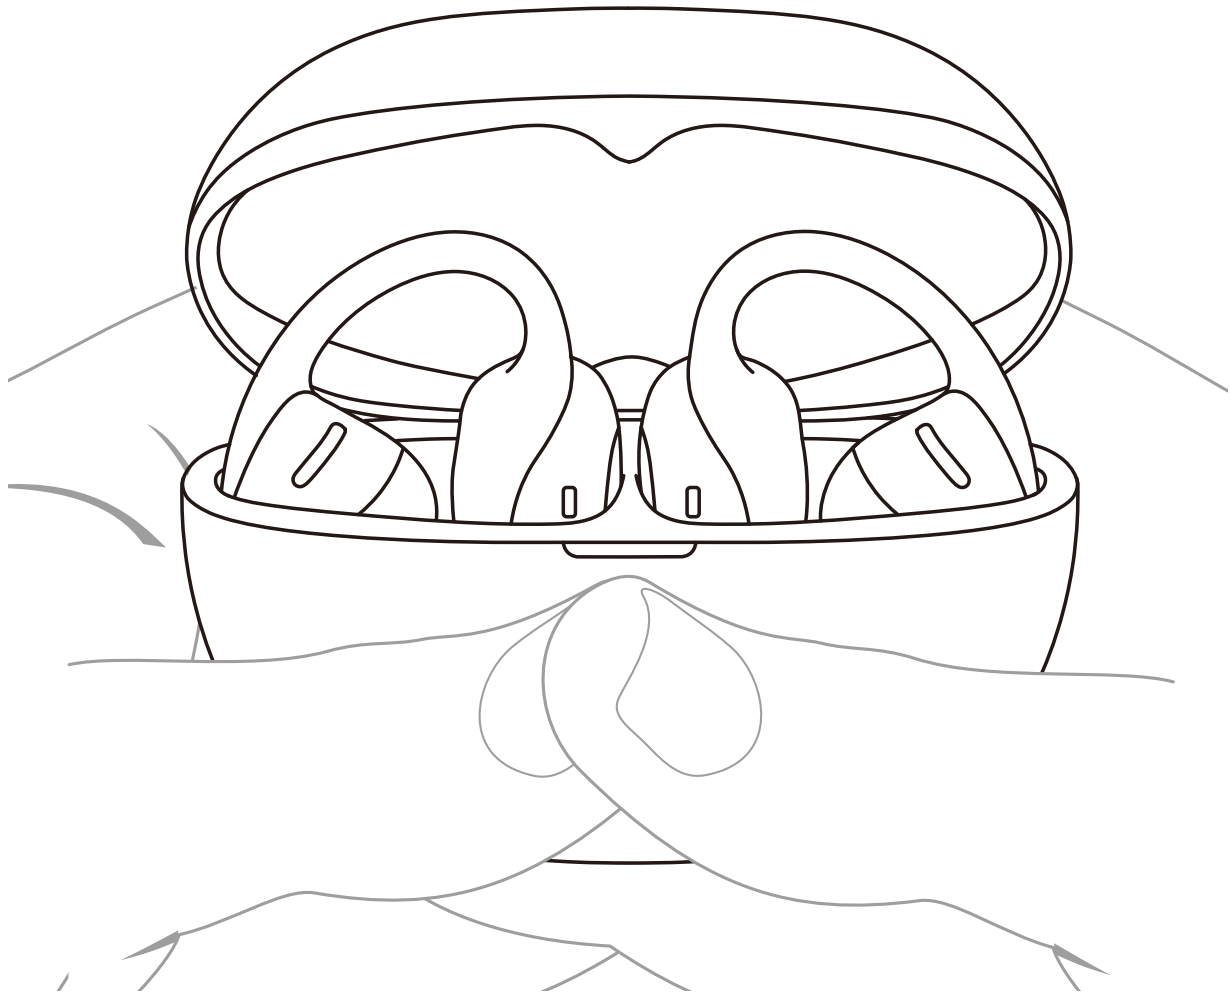

1. Al restablecer los auriculares se borrará la lista de dispositivos emparejados y todos los ajustes se restaurarán a sus valores pre-determinados.
2. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga.
3. Con la tapa del estuche abierta, mantén pulsado el botón de función del estuche de carga 15 segundos. Cuando la luz naranja del interior del estuche parpadee durante 5 segundos y, a continuación, se apague, el restablecimiento habrá finalizado.
4. Una vez que la luz indicadora parpadee en naranja y verde, los auriculares estarán listos para emparejarse y usarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

1. Limpieza de los contactos metálicos del estuche de carga y los auriculares: Humedece un bastoncillo de algodón de punta puntiaguda con un poco de alcohol medicinal o agua limpia, presiona suavemente y limpia los contactos metálicos del hueco del estuche de carga. A continuación, quita el exceso de líquido con un paño limpio, seco y sin pelusa hasta que esté completamente seco. Limpia los contactos metálicos de la parte inferior de los auriculares de la misma forma.

2. Después de hacer ejercicio o de exponerse a líquidos, limpia los posibles restos de sudor, suciedad o residuos. Asegúrate de que los auriculares y los contactos de carga estén completamente secos y limpios antes de colocarlos en el estuche de carga.

*Nota: Evita doblar o girar los auriculares en exceso al limpiarlos, ya que esto puede provocar deformaciones y afectar a la comodidad y el ajuste.

Clasificación IP

En condiciones de laboratorio controladas, la parte de los auriculares de este producto se ha sometido a pruebas de resistencia a salpicaduras y cumple el nivel IP55 de la norma IEC 60529.



*Nota:


1. La resistencia al polvo y al agua IP55 solo se aplica al cuerpo de los auriculares, no al estuche de carga.
2. La característica de resistencia a salpicaduras no es permanente y puede degradarse con el tiempo debido al desgaste por el uso regular.
3. No sumerjas el producto en agua, ni lo expongas a humedad durante mucho tiempo; no lo utilices tampoco en actividades acuáticas como natación, esquí acuático o surf.
4. Si el producto o sus accesorios entran en contacto con agua, límpialos lo antes posible y colócalos en una zona fresca y bien ventilada para que se sequen. No utilices ni cargues el producto hasta que esté completamente seco.

Almacenamiento y mantenimiento

1. Conserve el producto en un lugar fresco y seco. Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C.
2. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, gases inflamables y líquidos corrosivos. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa o a ambientes de alta temperatura.
3. Deje de usar el producto inmediatamente si alguna pieza está dañada, emite humo, se calienta excesivamente o produce olor a quemado.
4. Los auriculares tienen clasificación IP55 de resistencia al polvo y a las salpicaduras, y son adecuados para deportes y entrenamientos no acuáticos. No son completamente impermeables. No sumerja los auriculares en agua. El nivel de protección IP55 puede degradarse con el tiempo debido al uso y desgaste normal.
5. El estuche de carga no es resistente al agua. Evite exponerlo a cualquier líquido.
6. Utilice un paño suave y seco para limpiar los auriculares.
7. Si el producto va a estar almacenado durante un periodo prolongado, cárguelo completamente antes de volver a usarlo.

SERVICIO POSVENTA

Ubicación del número de serie

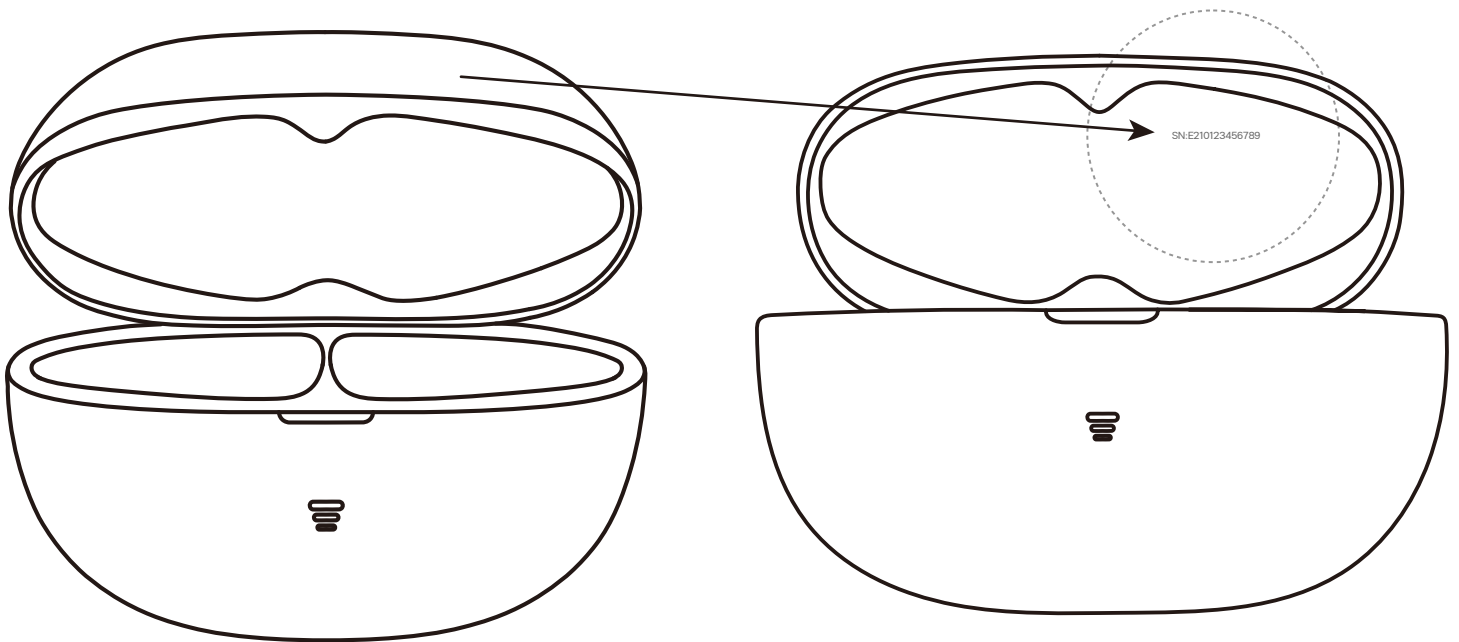

1. El número de serie del producto se indica en el código de barras de la caja y en la tarjeta de garantía.
2. También está impreso en la parte inferior del estuche de carga.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por una garantía. Visite nuestro sitio web en <https://shokz.com/pages/warranty-return> para obtener detalles de la garantía limitada.

SHÖKZ