

OpenFit Air 2

Användarhandbok

SHOKZ T520

Shokz-appen



Ladda ner Shokz-appen

Shokz-appen har stöd för funktioner som EQ-lägesväxling, flerpunktsparakoppling, anpassningsbara knappkontroller, uppdateringar av den fasta programvaran, Hitta mina hörlurar, snabb justering av signalvolym och mycket mer!

*Apple och Apple-logotypen är varumärken till Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Google Play är ett varumärke till Google LLC.

Katalog

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	03
PASSFORM OCH ANVÄNDNING	05
Illustration av hörlur	06
Illustration av laddningsfodral	07
Parkoppling och anslutning	08
Använda hörlurarna	10
 ANVISNINGAR FÖR TAKTILA KNAPPAR	 16
Ljudkontroller	17
Samtalskontroller	18
Volymkontroll	19
Användning av en enda hörlur	20
 LADDNING	 21
Start/stäng av och standbyläge	22
Ladda hörlurarna	24
Ladda laddningsfodralet	25
 INDIKATOR FÖR LADDNINGSFODRAL	 26

ANDRA FUNKTIONER I SHOKZ-APPEN ----- 29

EQ-justeringar ----- 30

Flerpunktsanslutning ----- 31

Justera volymen för ljudsignaler ----- 33

Automatisk återanslutning ----- 34

Hitta mina hörlurar ----- 35

Återställ hörlurarna ----- 36

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ----- 37

Rengöring ----- 38

IP-klassning ----- 39

KUNDSERVICE ----- 40

Serienumrets placering ----- 41

Garanti ----- 42

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


Förpackningens innehåll



OpenFit Air 2
Bluetooth-hörlurar
med öppen design ×2



OpenFit Air 2-
laddningsfodral
×1



OpenFit Air 2-
förpackningslåda
×1



Användarhandbok *1



Juridisk information *1



Garantikort *1

Om något av ovanstående tillbehör saknas eller om produkten är skadad ska du inte använda den utan kontakta återförsäljaren eller kundtjänst

(Se sidan 40: Eftermarknadsservice – kontakta oss)


PASSFORM OCH ANVÄNDNING

Illustration av hörlur

Tryckkänsliga
knappar


Öronby
gel

Mikrofon

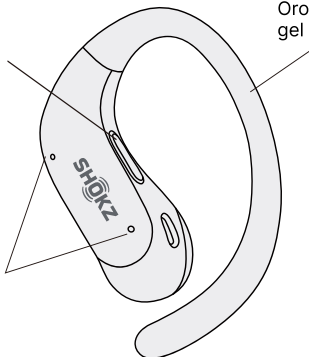

* Mikrofonen är endast avsedd för röstsamtal.


Illustration av laddningsfodral

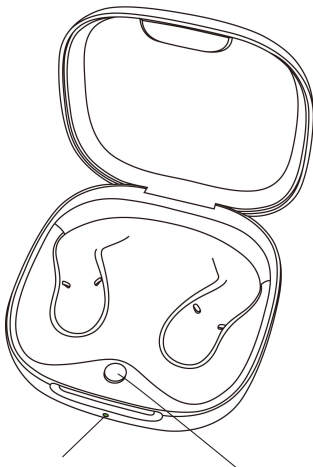

Indikatorlampa på
laddningsfodral


Knapp på
laddningsfodral

Parkoppling och anslutning

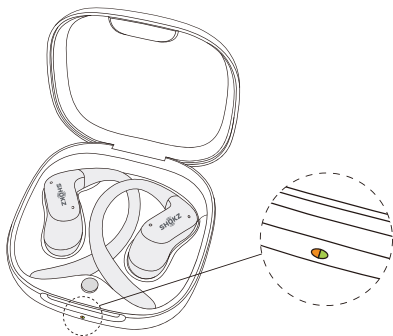

Första användning


1. När du öppnar laddningsfodralet aktiveras hörlurarnas Bluetooth-parkopplingsläge automatiskt. Indikator lampan på laddningsfodralet blinkar växelvis orange och grönt.
2. Öppna Bluetooth-inställningarna på enheten och välj "OpenFit Air 2 by Shokz" för att ansluta.

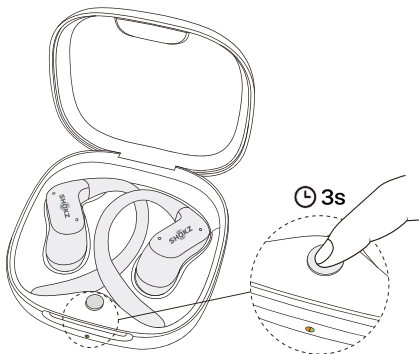

Så här parkopplar du hörlurarna igen

1. Placera båda hörlurar i laddningsfodralet.
2. Håll knappen i fodralet intryckt i 3 sekunder. Indikatorlampan blinkar växelvis orange och grönt för att ange att hörlurarna är i parkopplingsläge.
3. Slå på Bluetooth på enheten och välj "OpenFit Air 2 by Shokz". Anslutningen bekräftas på enheten när parkopplingen är klar.

3. Slå på Bluetooth på enheten och välj "OpenFit Air 2 by Shokz". Anslutningen bekräftas på enheten när parkopplingen är klar.

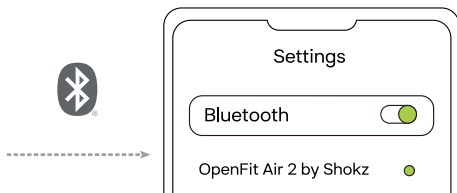

* När hörlurarna är parkopplade stängs de automatiskt av och kopplas från Bluetooth när de placeras i laddningsfodralet och locket är stängt. De slås på igen och återansluts till den senast parkopplade enheten när du öppnar locket.


* Om hörlurarna kopplas från när de är utanför Bluetooth-räckvidden återansluts de automatiskt inom 3 minuter när de är inom räckvidd igen. Om det har gått mer än 3 minuter kan du återansluta med valfri gest för de taktila knapparna.


Använda hörlurarna




1. Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet.
2. Placera högtalaren ovanför öronen.

3. Vrid dem försiktigt bakåt så att kroken formar sig runt öronen.

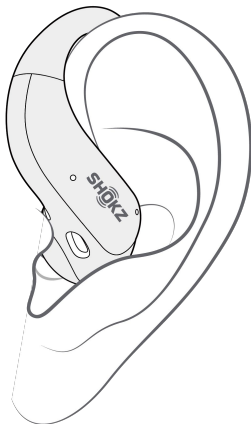


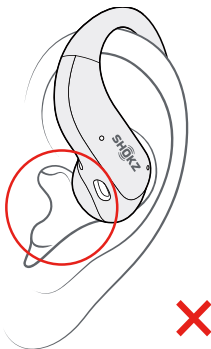

Högtalaren är inte riktad mot hörselgången.

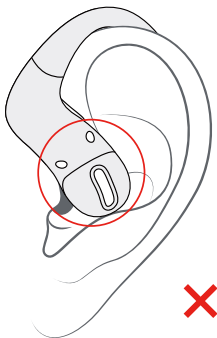


Hörlurarna används felaktigt och högtalarna är riktade utåt.

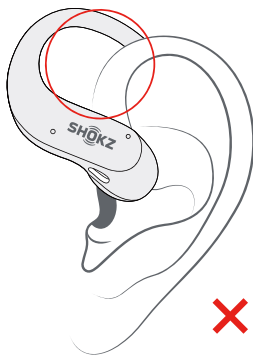

Det finns ett stort mellanrum framför öronbygeln.

ANVISNINGAR FÖR TAKTILA KNAPPAR

Ljudkontroller

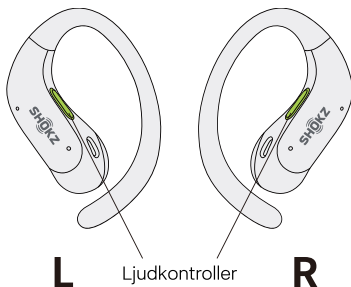

L or R		Spela upp/pausa ljud ● Tryck en gång på någon av knapparna medan ljud spelas upp
		Nästa låt ● ● Tryck två gånger på någon av knapparna medan ljud spelas upp
		Föregående låt ● ● ● Tryck tre gånger på någon av knapparna medan ljud spelas upp

* Funktionerna kan variera beroende på vilken programvara eller enhet som används.


Samtalskontroller



L or R	 Svara på ett samtal ● Tryck en gång på någon av knapparna när det ringer
	 Avsluta ett samtal ● Tryck en gång på någon av knapparna under ett samtal
	 Avvisa ett samtal ●● Tryck två gånger på någon av knapparna när det ringer

* Funktionerna kan variera beroende på vilken programvara eller enhet som används.

Volymkontroll

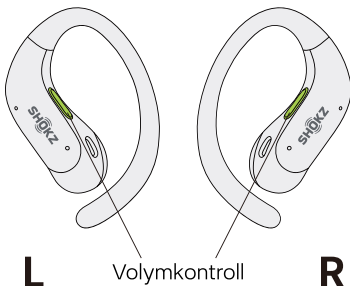

L	 Sänk volymen ett steg Håll vänster knapp intryckt under ljuduppspelning eller samtal. 
R	 Höj volymen ett steg Håll höger knapp intryckt under ljuduppspelning eller samtal. 
Under ljuduppspelning eller samtal håller du motsvarande knapp intryckt för att höja eller sänka volymen kontinuerligt.	


Användning av en enda hörlur

**L****R**

Båda hörlurarna kan användas separat för ljuduppspelning eller samtal. När endast en hörlur används är knappfunktionerna desamma.

LADDNING


Start/stäng av och standbyläge

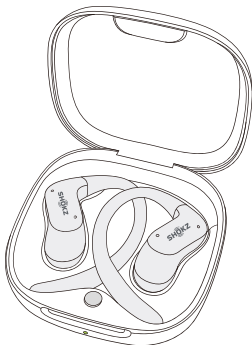

1. Slå på hörlurarna

När hörlurarna är placerade i laddningsfodralet slås de på automatiskt när du öppnar fodralet och fodralets indikatorlampa tänds.

Obs! Stäng laddningsfodralet efter att ha tagit ut hörlurarna för att spara batteri och förhindra att det hamnar skräp i fodralet.

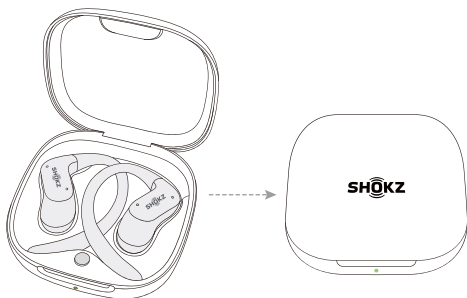


2. Stänga av hörlurarna

Sätt tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket. Hörlurarna stängs av automatiskt.

3. Standbyläge

Om hörlurarna inte är placerade i laddningsfodralet och inte ansluts till en enhet inom tre minuter sätts de i standbyläge för att spara batteri.

Ladda hörlurarna

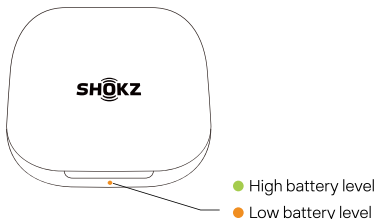

Placera hörlurarna i laddningsfodralet. När hörlurarna sitter rätt tänds indikatorlampan på laddningsfodralet. Stäng locket för att starta automatisk laddning.

orange anger låg batterinivå.

När båda hörlurarna sitter i fodralet visar indikatorn batteristatus för den hörlur som har lägst laddning.

Det tar cirka 60 minuter att ladda hörlurarna helt i laddningsfodralet. Kontrollera att laddningsfodralet har tillräckligt med batteri innan laddning.

Ladda laddningsfodralet



Oranges Leuchten

Anslut USB-C-laddningskabeln till laddningsfodralet och en godkänd väggladdare. Under laddningen lyser lampan på fodralets utsida med orangefärgat ljus och fast sken, vilket indikerar att fodralet laddas. När lampan lyser med fast grönt sken är fodralet fulladdat.


Laddningsfodralet använder standardspänning på $5\text{ V} \pm 5\%$ med USB. Vi rekommenderar inte att du använder en strömkälla med högre spänning för att ladda hörlurarna.

Innan du laddar ska du se till att laddningsporten är torr och fri från svett eller andra vätskor. Om det finns vätska i laddningsporten torkar du av den med en mjuk, torr trasa.

Ovanstående laddningstider kommer från tester utförda i Shokz professionella laboratorium. Den faktiska laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden, produktfunktioner och användningsvanor.

INDIKATOR FÖR LADDNINGSFOD RAL

Indikator för laddningsfodral

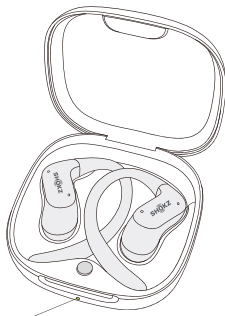

Indikator för laddningsfodral

1. Batteristatus för hörlurar i laddningsfodralet

När hörlurarna sitter i laddningsfodralet visar indikatorlampan batteristatusen för hörlurarna:

Batteri över 80%	Öppna laddningsfodralet. Den gröna lampan fortsätter lysa i fem sekunder innan den slocknar.
Batteri under 80%	Öppna laddningsfodralet. Den orange lampan fortsätter lysa i fem sekunder innan den slocknar.

*Obs! Om båda hörlurarna sitter i fodralet visar lampan batterinivån för hörluren med lägst laddning.



Indikator för laddningsfodral

2. Ingen av hörlurarna sitter i laddningsfodralet, utan extern strömanslutning

När ingen av hörlurarna sitter i fodralet och ingen ström är ansluten visar indikatorlampan batteristatusen för fodralet:

Batteri över 40 %	När du öppnar eller stänger fodralet lyser den gröna lampan i fem sekunder och slocknar sedan.
Batteri under 40 %	När du öppnar eller stänger fodralet lyser den orange lampan i fem sekunder och slocknar sedan.

3. Ansluten till extern strömkälla

Laddning	Den orange lampan förblir tänd.
Laddningen är klar	Den gröna lampan förblir tänd.

4. Övrigt

Parkoppling	Den orange och gröna lampan blinkar växelvis.
Återställa fabriksinställningarna	Den orange lampan blinkar i fem sekunder innan den slocknar.

Andra funktioner i Shokz-appen


EQ-justeringar

1. Du kan välja olika ljudprofiler eller anpassa dina egna i Shokz-appen.
2. Shokz-appen innehåller 4 förinställda ljudlägen: Standard, Vocal (Sång), Bass (Bas) och Private (Privat). Du kan kontrollera de specifika effekterna av varje läge i appen.
3. Innan du använder hörlurarna ska du se till att de är anslutna till telefonen och öppna Shokz-appen.
4. I alternativen för ljudprofiler väljer du ett förinställt läge att justera. Om du vill skapa en anpassad lyssningsupplevelse trycker du på "Customize" (Anpassa) för att fritt anpassa ljudprofilen.


MultiPoint Pairing

Flerpunktsanslutning

Innan du börjar kontrollerar du att Shokz-appen är uppdaterad till den senaste versionen i appbutiken och att hörlurarnas fasta programvara är uppdaterad till den senaste versionen. Kontrollera också att Bluetooth är aktiverat på enheterna.

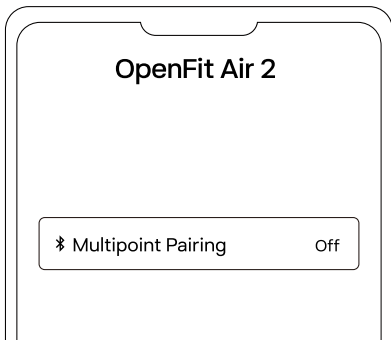


2. Kontrollera att flerpunktsparkopplingen är aktiverad på popup-sidan.
3. Välj "Anslut till den andra enheten" och följ anvisningarna för att uppRätta anslutningen.

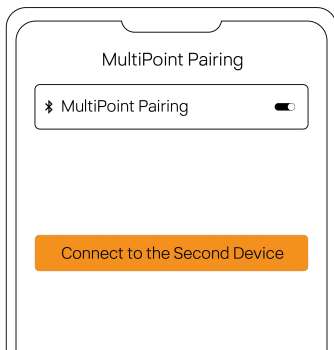


4. När hörlurarna är anslutna till två enheter kan du hantera deras Bluetooth-anslutningar i Shokz-appen.

Justera volymen för ljudsignaler

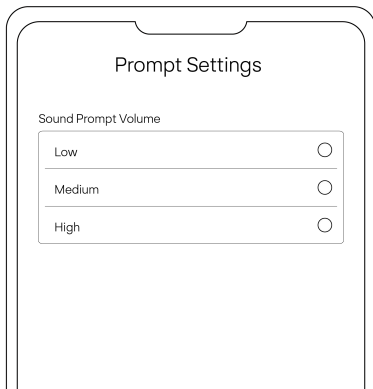


1. Ljudvolymen för uppmaningar kan justeras i Shokz-appen
2. Efter att du öppnat appen trycker du på ikonen (⚙️) och väljer "Promptinställningar" för att ställa in promptvolymen på låg, medel eller hög.

Automatisk återanslutning

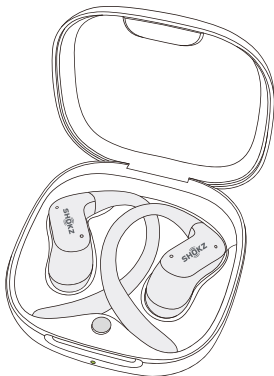


När hörlurarna slås på återansluts de automatiskt till den senast parkopplade enheten. En kort ljudsignal bekräftar anslutningen. Om hörlurarna hamnar utanför räckvidden återansluts de automatiskt när de är inom räckvidd igen, så länge det sker inom 3 minuter.

Hitta mina hörlurar

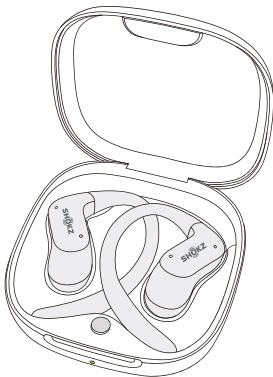

1. Innan du använder hörlurarna ska du se till att de är anslutna till telefonen, öppna sedan Shokz-appen och välj "Find My Earbuds" (Hitta mina hörlurar).
 2. På popupsidan väljer du den hörlur du vill hitta.
 3. Välj "Ping Left Ear" (pinga vänster hörlur)/"Ping Right Ear" (pinga höger hörlur) om du vill att hörluren ska avge ett kontinuerligt ringljud.
- * Obs! Använd inte den här funktionen när du bär hörlurarna.

Återställ hörlurarna

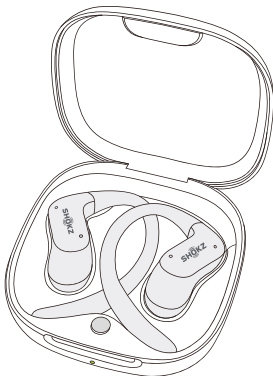

1. En återställning raderar alla parkopplade enheter och återställer standardinställningarna.
2. Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet och låt locket vara öppet.
3. Håll knappen på laddningsfodralet intryckt i 15 sekunder. När den orangefärgade lampan blinkar i 5 sekunder och sedan släcks är återställningen klar. Lampan blinkar därefter växelvis orange och grönt för att visa att hörlurarna är redo för parkoppling.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring

Använd en mjuk, ren och torr trasa för att torka av hörlurarna. När du rengör hörlurarnas nät använder du en ren och torr bomullspinne för att försiktigt ta bort smuts och öronvax och torkar sedan rent med en mjuk trasa.

* Obs!

- Sluta använda hörlurarna och koppla från dem från alla enheter före rengöring och underhåll.
- Produkten är inte vattentät. Skölj inte hörlurarna med vatten och använd inte ultraljudsrengöring.
- Låt inte vätska komma in i hörlurarnas öppningar.
- Använd inte slipande rengöringsmedel, sprejer, högkoncentrerade rengöringsmedel, kemiska rengöringsvätskor eller lösningsmedel baserade på alkohol eller aceton eftersom hörlurarna kan skadas, deformeras eller missfärgas. Använd inte vassa eller slipande föremål för att rengöra hörlurarna.

IP-klassning

Produkten har testats under kontrollerade laboratorieförhållanden och är stänktålig. Enligt standarden IEC 60529 har hörlurarna IP55-klassificering och laddningsfodralet har IP54-klassificering.




* Obs!

- Damm- och vattentåligheten enligt IP55 gäller endast hörlurarna, medan laddningsfodralet är damm- och vattentåligt enligt IP54.
- Den stänktåliga egenskapen är inte permanent och kan försämrats med tiden på grund av daglig användning och slitage.
- Sänk inte ned produkten i vatten, utsätt den inte för fukt under längre tid och bär den inte heller under vattenaktiviteter som simning, vattenskidåkning eller surfnings.
- Om produkten eller dess tillbehör kommer i kontakt med vatten ska du torka av dem så snart som möjligt och placera dem på en sval, väl ventilerad plats för att torka. Använd och ladda inte produkten förrän den är helt torr.

KUNDSERVICE

Serienumrets placering

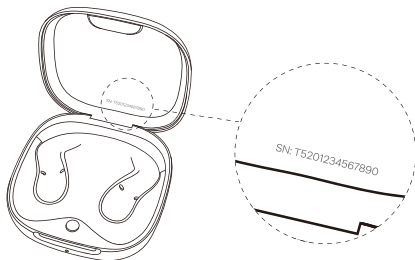

Serienumret finns på förpackningens streckkod, på garantikortet och på insidan av laddningsfodralet.

Garanti

Hörlurarna omfattas av garanti. Information om den begränsade garantin finns vår webbplats på <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHOKZ