

OpenFit Air 2

사용 설명서

SHOKZ T520

Shokz 앱



Shokz 앱 다운로드

삭즈 앱은 EQ 모드 전환, 멀티포인트 페어링, 제스처 조작 맞춤 설정, 펌웨어 업그레이드, 이어버드 찾기, 사운드 프롬프트 볼륨 조정 등 다양한 기능을 지원합니다.

*Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

차례

구성품	03
착용 및 사용	05
이어버드 각부 명칭	06
충전 케이스 각부 명칭	07
페어링 및 연결	08
이어버드 착용	10
제스처 조작	16
오디오 컨트롤	17
통화 컨트롤	18
볼륨 컨트롤	19
단일 이어버드 컨트롤	20
충전	21
전원 켜기/끄기 및 대기 모드	22
이어버드 충전	24
충전 케이스 충전	25
충전 케이스 표시등	26

기타 Shokz 앱 기능	29
EQ 모드 설정	30
멀티포인트 페어링	31
사운드 프롬프트 볼륨 조절	33
자동 재연결	34
이어버드 찾기	35
이어버드 초기화	36
 청소 및 유지관리	 37
청소	38
IP 등급	39
 A/S 서비스	 40
일련번호 위치	41
보증	42

구성품


구성품



OpenFit Air 2
이어버드 2개



OpenFit Air 2
충전 케이스 1개



OpenFit Air 2
포장 박스 1개



사용 설명서 1개



법률 정보 1개




보증 카드 1개

위 구성품 중 누락된 항목이 있거나 제품이 손상된 경우 제품을 사용하지 마시고 판매처 또는 고객 서비스팀에 문의해 주세요.

(40페이지: A/S 서비스 - 보증 참조)


착용 및 사용

이어버드 각부 명칭

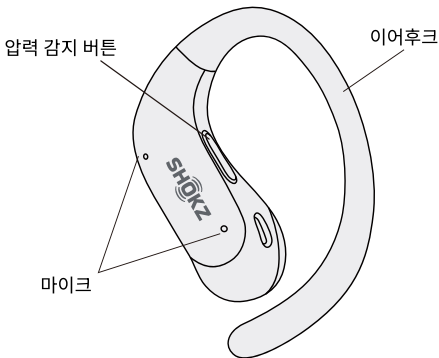

*마이크는 음성 통화 전용입니다.


충전 케이스 각부 명칭

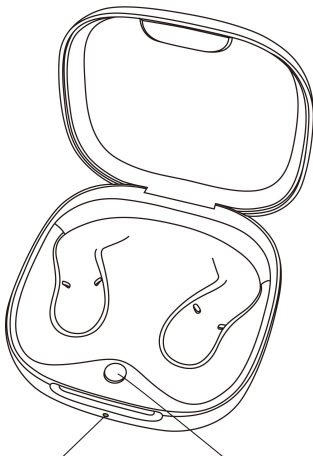

충전 케이스 표시등


충전 케이스 버튼

페어링 및 연결

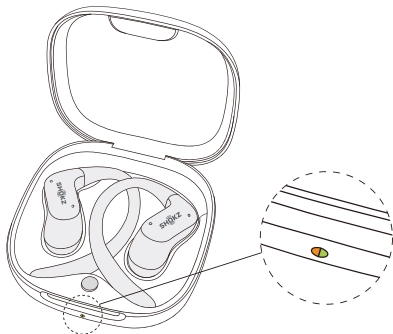

최초 사용


1. 충전 케이스를 열면 이어버드가 자동으로 블루투스 페어링 모드로 전환됩니다. 충전 케이스의 표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박입니다.
2. 기기에서 블루투스 설정을 열고 'OpenFit Air 2 by Shokz'를 선택하여 연결합니다.

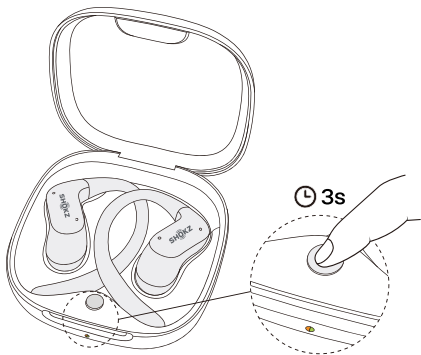

이어버드 다시 페어링하기

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 케이스 안쪽의 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박이면 이어버드가 페어링 모드로 전환된 것입니다.

3. 기기에서 블루투스를 켜고 'OpenFit Air 2 by Shokz'를 선택합니다.
페어링이 완료되면 기기에서 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

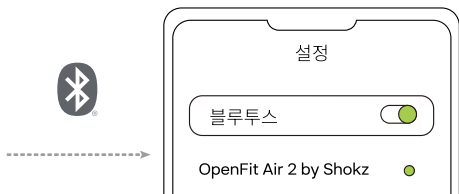

*페어링이 완료된 후 이어버드를 충전 케이스에 넣고 커버를 닫으면 이어버드의 전원이 자동으로 꺼지고 블루투스 연결이 해제됩니다. 커버를 열면 이어버드의 전원이 다시 켜지고 마지막으로 페어링된 기기에 다시 연결됩니다.


*이어버드가 블루투스 범위를 벗어나 연결이 해제된 후 3분 이내에 다시 범위 안으로 들어오면 자동으로 재연결됩니다. 3분 이상 지난 경우에는 제스처 조작 중 하나를 사용하여 다시 연결하세요.


이어버드 착용




1. 충전 케이스에서 이어버드를 꺼내세요.
2. 스피커가 귀 위쪽에 오도록 위치를 맞추세요.

3. 귓바퀴를 따라 부드럽게 뒤쪽으로 돌려 알맞은 위치에 착용해 주세요.

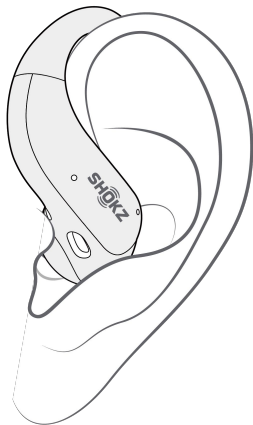


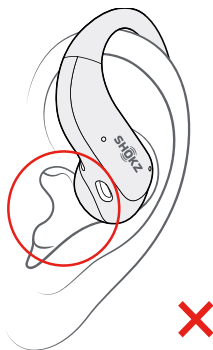

스피커가 귓구멍에 제대로 맞닿아 있지 않습니다.

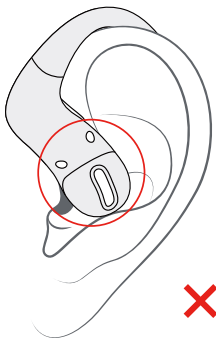

이어버드를 잘못 착용하여 스피커가 바깥쪽을 향하고 있습니다.

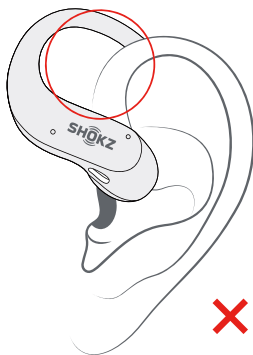

이어후크 앞쪽에 빈 공간이 많이 남아 있습니다.

제스처 조작

오디오 컨트롤



L or R	▶	오디오 재생/일시 정지 ● 오디오 재생 중에 한쪽 버튼을 한 번 누릅니다.
	▶	다음 곡 ● ● 오디오 재생 중에 한쪽 버튼을 두 번 누릅니다.
	◀	이전 곡 ● ● ● 오디오 재생 중에 한쪽 버튼을 세 번 누릅니다.

*사용하는 소프트웨어 또는 기기에 따라 기능이 다를 수 있습니다.

통화 컨트롤



L or R	 전화 받기 ● 전화가 오는 동안 한쪽 버튼을 한 번 누릅니다.
	 통화 종료 ● 통화 중에 한쪽 버튼을 한 번 누릅니다.
	 전화 거절 ●● 전화가 오는 동안 한쪽 버튼을 두 번 누릅니다.

*사용하는 소프트웨어 또는 기기에 따라 기능이 다를 수 있습니다.

볼륨 컨트롤



L	 볼륨 한 단계 낮추기 오디오 재생 또는 통화 중에 왼쪽 버튼을 길게 누릅니다. 
R	 볼륨 한 단계 높이기 오디오 재생 또는 통화 중에 오른쪽 버튼을 길게 누릅니다. 
오디오 재생 또는 통화 중에 해당 버튼을 길게 누르면 볼륨을 연속으로 높이거나 낮출 수 있습니다.	


단일 이어버드 컨트롤

**L****R**

두 이어버드는 독립적으로 사용할 수 있으며, 한쪽만 사용해도 음악을 재생하거나 통화할 수 있습니다. 한쪽만 사용할 때도 버튼 기능은 동일하게 유지됩니다.

충전


전원 켜기/끄기 및 대기 모드

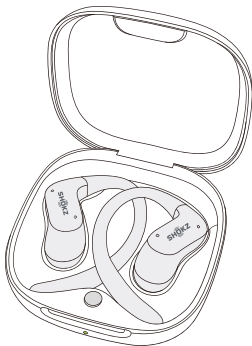

1. 전원 켜기

이어버드가 충전 케이스 안에 있는 상태에서 케이스를 열면 자동으로 전원이 켜지고 케이스 표시등이 켜집니다.

*참고: 배터리 전력을 보존하고 케이스에 먼지가 유입되는 것을 방지하려면, 케이스에서 이어버드를 꺼낸 후 케이스 커버를 닫아 주세요.

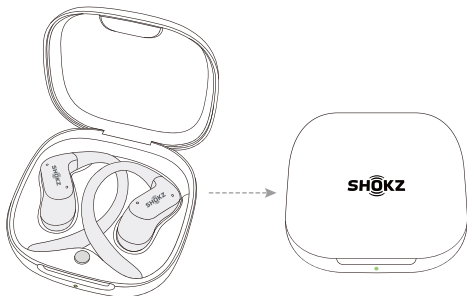

2. 전원 끄기

양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고 커버를 닫습니다. 이어버드의 전원이 자동으로 꺼집니다.

3. 대기 모드

이어버드가 충전 케이스에 들어 있지 않고 기기와 연결되지 않은 상태가 3분간 지속되면, 배터리 절약을 위해 대기 모드로 전환됩니다.

이어버드 충전



이어버드를 충전 케이스에 넣습니다. 올바르게 넣으면 충전 케이스의 표시등이 켜집니다. 커버를 닫으면 자동 충전이 시작됩니다.

*참고: 충전 케이스 표시등은 케이스 안에 있는 이어버드의 배터리 잔량을 표시합니다.

- 녹색은 배터리 잔량이 높음을 나타냅니다.
- 주황색은 배터리 잔량이 낮음을 나타냅니다.

양쪽 이어버드가 모두 케이스에 들어 있는 경우 표시등은 충전량이 더 낮은 이어버드의 배터리 상태를 표시합니다.

충전 케이스 안에서 이어버드를 완전히 충전하는 데는 약 60분이 소요됩니다. 충전하기 전에 충전 케이스의 배터리가 충분한지 확인하세요.

충전 케이스 충전



주황색 표시등 켜짐


USB-C 충전 케이블을 충전 케이스와 인증된 벽면 콘센트에 연결합니다. 충전 중에는 케이스 바깥쪽의 주황색 표시등이 계속 켜져 있으며 케이스가 충전 중임을 나타냅니다. 표시등이 녹색으로 바뀐 후 켜진 상태로 유지되면 충전 케이스가 완전히 충전된 것입니다.

*참고: USB-C 충전 케이블을 사용해 충전 케이스를 완전히 충전하려면 약 100분이 걸립니다. 충전 케이스는 표준 USB 전압인 $5V \pm 5\%$ 에서 작동합니다. 이어버드 충전 시 이보다 전압이 높은 전원을 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 충전하기 전에 충전 포트에 물기, 땀, 습기가 없는지 확인하세요. 충전 포트에 물기가 있으면 부드럽고 마른 천으로 깨끗이 닦아 내세요. 위 충전 시간 데이터는 삭즈 전문 실험실 테스트를 기준으로 합니다. 실제 충전 시간은 환경 조건, 제품 기능 및 사용 습관에 따라 달라질 수 있습니다.

이 제품은 무선 충전을 지원하지 않습니다. 충전 시 제품을 무선 충전기 위에 올려놓지 마세요.

충전 케이스 표시등

충전 케이스 표시등

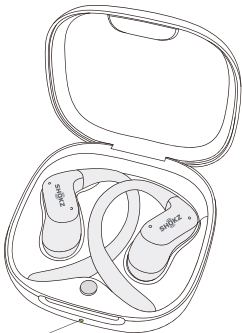

충전 케이스 표시등

1. 충전 케이스에 들어 있는 이어버드의 배터리 상태

이어버드가 케이스에 들어 있을 때는 표시등이 이어버드의 배터리 상태를 표시합니다.

배터리 잔량 80% 초과	케이스를 열면 녹색 표시등이 5초간 켜진 후 꺼집니다.
배터리 잔량 80% 미만	케이스를 열면 주황색 표시등이 5초간 켜진 후 꺼집니다.

*참고: 양쪽 이어버드가 모두 케이스에 들어 있는 경우 표시등은 충전량이 더 낮은 이어버드의 배터리 잔량을 표시합니다.



충전 케이스 표시등

2. 양쪽 이어버드가 모두 충전 케이스 밖에 있고 외부 전원이 연결되지 않은 경우
 양쪽 이어버드가 모두 케이스 밖에 있고 전원이 연결되지 않은 경우, 표시등은 케이스의 배터리 상태를 표시합니다.

배터리 잔량 40% 초과	케이스를 열거나 닫으면 녹색 표시등이 5초간 켜진 후 꺼집니다.
배터리 잔량 40% 미만	케이스를 열거나 닫으면 주황색 표시등이 5초간 켜진 후 꺼집니다.

3. 외부 전원에 연결되어 있는 경우

충전 중	주황색 표시등이 켜져 있습니다.
충전 완료	녹색 표시등이 켜져 있습니다.

4. 기타

페어링 중	표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박입니다.
공장 설정으로 초기화	주황색 표시등이 5초간 깜박이다 멈추면, 이어버드 초기화가 완료됩니다.

기타 삭즈 앱 기능

EQ 모드 설정

1. 삭즈 앱에서 사운드를 커스터마이징할 수 있습니다.
2. 삭즈 앱에는 일반, 보컬 강화, 저음 강조, 개인까지 총 4가지 프리셋 EQ 모드가 제공됩니다. 앱에서 각 모드를 미리 들어볼 수 있습니다.
3. 이어버드가 휴대폰에 연결되어 있는지 확인한 다음 삭즈 앱을 엽니다.
4. EQ 모드 옵션에서 프리셋 모드를 탭하여 적용하거나, '개인화 EQ 모드'를 탭하여 사운드를 원하는 대로 설정합니다.

멀티포인트 페어링


*시작하기 전에 앱 스토어에서 삭즈 앱을 최신 버전으로 업데이트하고, 이어버드 펌웨어도 최신 버전으로 업그레이드해 주세요. 또한 기기에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인해 주세요.

1. 먼저 이어버드를 휴대폰에 연결한 다음 삭즈 앱에서 '멀티포인트 페어링'을 선택합니다.



2.팝업 페이지에서 멀티포인트 페어링 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

3.'두 번째 기기에 연결'을 선택하고 안내에 따라 연결합니다.

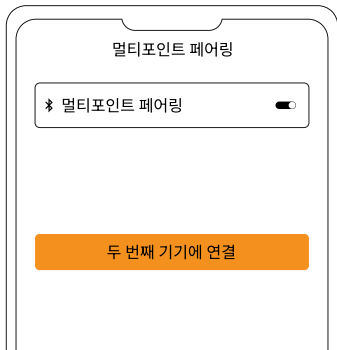


4. 이어버드가 두 기기에 연결되면 삭즈 앱에서 블루투스 연결을 관리할 수 있습니다.

사운드 프롬프트 볼륨 조절



1. 프롬프트 볼륨은 삭즈 앱에서 조절할 수 있습니다.
2. 앱을 연 다음 아이콘(🔊)을 탭하고 '프롬프트 설정'을 선택하여 프롬프트 볼륨을 낮음, 중간 또는 높음 중 하나로 조절할 수 있습니다.


자동 재연결

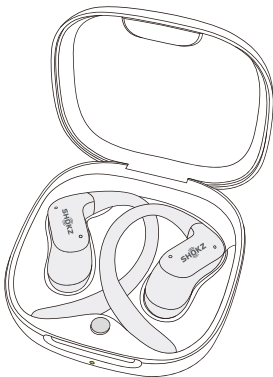

1. 전원이 켜지면 이어버드가 마지막으로 페어링된 기기에 자동으로 다시 연결됩니다. 연결되면 알림음이 울립니다.
2. 이어버드가 연결 범위를 벗어난 경우에도 3분 이내에 다시 범위 안으로 들어오면 자동으로 재연결됩니다.

* 기기의 전원이 켜져 있고 블루투스가 활성화되어 있으며, 기기가 10m 이내에 있는지 확인하세요.


이어버드 찾기

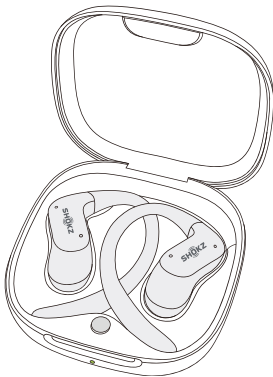

1. 이어버드를 휴대폰에 연결한 다음 삭즈 앱을 열고 '이어버드 찾기'를 선택합니다.
2. 찾으려는 이어버드를 선택합니다.
3. '왼쪽 이어버드 사운드 재생' 또는 '오른쪽 이어버드 사운드 재생'을 탭합니다. 이어버드에서 사운드가 계속 재생되므로 이어버드를 찾는 데 도움이 됩니다.

*참고: 이어버드를 착용 중인 상태에서는 이 기능을 사용하지 마세요.

이어버드 초기화

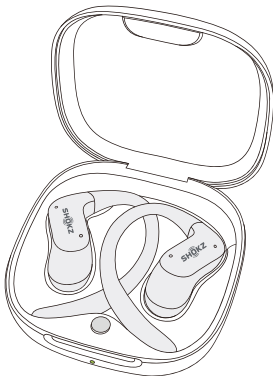

1. 초기화하면 페어링된 모든 기기 정보가 삭제되고 기본 설정으로 복원됩니다.
2. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고 커버를 열어 둡니다.
3. 충전 케이스 버튼을 15초 동안 길게 눌러 주세요. 주황색 표시등이 5초간 깜박이다 멈추면, 이어버드 초기화가 완료됩니다. 이후 표시등이 주황색과 녹색으로 번갈아 깜박이면, 이어버드가 페어링 준비 상태로 전환된 것입니다.

청소 및 유지관리

청소

1. 이어버드 청소

부드럽고 깨끗한 마른 천으로 이어버드를 닦으세요. 이어버드 메시지를 청소할 때는 깨끗하고 마른 면봉으로 메시에서 이물질과 귀지를 조심스레 제거한 다음 부드러운 천으로 닦습니다.

*참고:

- 청소 및 유지관리 전에 이어버드 사용을 중단하고 모든 기기에서 연결 해제하세요.
- 이 제품은 물로 세척할 수 없습니다. 이어버드를 흐르는 물에 직접 씻거나 초음파 세척기를 사용하지 마세요.
- 이어버드의 개구부에 물기가 유입되지 않도록 유의해 주세요.
- 이어버드가 손상, 변형 또는 변색되지 않도록 연마제, 분무제, 고농축 세정제, 화학 세척액, 알코올 또는 아세톤 기반 용액을 사용하지 마세요. 날카롭거나 연마성이 있는 물건을 사용하여 이어버드를 청소하지 마세요.

2. 충전 케이스 청소

부드럽고 깨끗한 마른 천으로 충전 케이스를 닦으세요. 깨끗하고 마른 부드러운 솔로 충전 포트에서 이물질을 제거하세요. 깨끗하고 마른 면봉으로 충전 케이스 안쪽의 충전 접촉부를 조심스레 닦아 내세요.

*참고:

- 청소 및 유지관리 전에 충전 케이스에서 충전 케이블을 분리하세요.
- 연마성이 있는 도구로 충전 케이스를 청소하지 마세요.

IP 등급

이 제품은 통제된 실험실 조건에서 테스트되었으며 생활 방수를 지원합니다.
IEC 60529 표준에 따라 이어버드는 IP55 등급을, 충전 케이스는 IP54 등급을 충족합니다.




*참고:

- IP55 방진 및 방수 등급은 이어버드에만 적용되며, 충전 케이스는 IP54 방진 및 생활 방수 등급을 충족합니다.
- 생활 방수 기능은 영구적이지 않으며 일상적 사용에 따른 마모로 인해 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
- 제품을 물속에 담그거나 장시간 습기에 노출하지 마시고, 수영, 수상 스키, 서핑 등 수상 활동 중에는 착용하지 마세요.
- 제품 또는 액세서리에 물기가 닿은 경우 즉시 닦아낸 후, 서늘하고 환기가 잘되는 곳에서 말려 주세요. 완전히 마르기 전까지 제품을 사용하거나 충전하지 마세요.

A/S 서비스

일련번호 위치

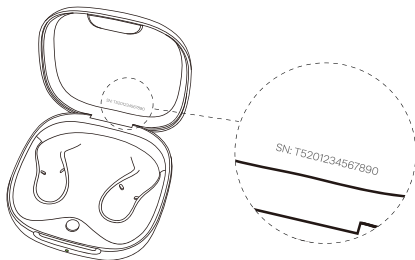

제품 일련번호는 제품 포장 상자의 바코드, 보증서 및 충전 케이스 내부에 표시되어 있습니다.

보증

이어폰에는 보증이 적용됩니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 (<https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy>) 를 방문하여 확인하세요.

SHOKZ