

OpenFit Air 2

คู่มือผู้ใช้

SHOKZ T520

แอป Shokz



ดาวน์โหลดแอป Shokz

แอป Shokz รองรับคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น การสลับโหมด EQ, การจับคู่หลายจุด, การควบคุมด้วยปุ่มที่ปรับแต่งได้, การอัปเดตเฟิร์มแวร์, ค้นหาเอียร์บัดของคุณ, การปรับระดับเสียงแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมาก!

*Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

แคตตาล็อก

อุปกรณ์ภายในกล่อง	03
การสวมใส่และการใช้งาน	05
ภาพประกอบเอียร์บัด	06
ภาพประกอบเคสชาร์จ	07
การจับคู่และการเชื่อมต่อ	08
การสวมใส่เอียร์บัด	10
คำแนะนำในการใช้ปุ่มสัมผัส	16
การควบคุมเสียง	17
การควบคุมการโทร	18
การควบคุมระดับเสียง	19
การควบคุมหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้าง	20
การชาร์จ	21
การเปิด/ปิดเครื่อง และโหมดสแตนด์บาย	22
การชาร์จหูฟังเอียร์บัด	24
การชาร์จกล่องชาร์จ	25
ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ	26

ฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอป SHOKZ	29
การปรับ EQ	30
การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์	31
การปรับระดับเสียงแจ้งเตือน	33
การเชื่อมต่ออัตโนมัติ	34
ค้นหาหูฟังเอียร์บัด	35
รีเซ็ตหูฟังเอียร์บัด	36
 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	 37
การทำความสะอาด	38
ระดับการป้องกัน IP	39
 บริการหลังการขาย	 40
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล	41
การรับประกัน	42

อุปกรณ์ภายในกล่อง


อุปกรณ์ภายในกล่อง



หูฟังเอียร์บัด Bluetooth
แบบเปิด OpenFit Air 2
*2



เคสชาร์จ OpenFit
Air 2 *1



กล่องบรรจุภัณฑ์
OpenFit Air 2 *1



คู่มือผู้ใช้ *1



ข้อมูลทางกฎหมาย *1



บัตรรับประกัน *1

หากอุปกรณ์เสริมด้านบนขึ้นไถ่หายไปหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
โปรดอย่าใช้งานและติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือทีมบริการลูกค้า

(โปรดดูหน้า 40: บริการหลังการขาย – ติดต่อเรา)


การสวมใส่และการใช้งาน

ภาพประกอบเอียร์บัด

ปุ่มที่ไวต่อแรงกด


ที่เกี่ยวหู

ไมโครโฟน

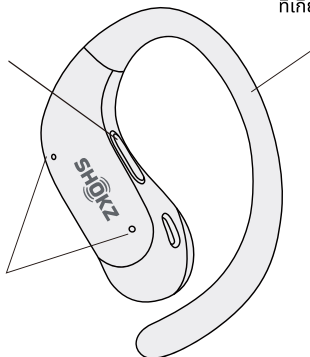

*ไมโครโฟนสำหรับการโทรด้วยเสียงเท่านั้น


ภาพประกอบเคสชาร์จ

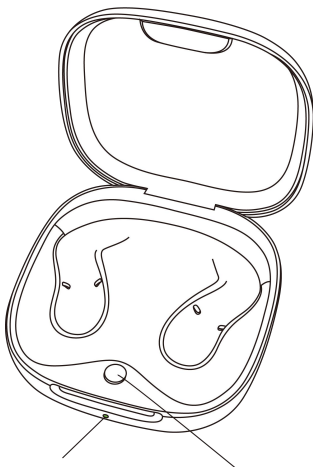

ไฟแสดงสถานะเคสชาร์จ


ปุ่มเคสชาร์จ

การจับคู่และการเชื่อมต่อ

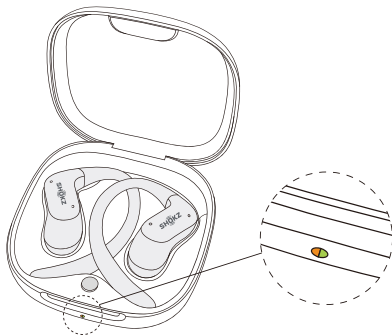

การใช้งานครั้งแรก

1. เมื่อคุณเปิดเคสชาร์จ เอียร์บัดจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ **Bluetooth** โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะไฟบนเคสชาร์จจะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียวสลับกัน
2. เปิดการตั้งค่า **Bluetooth** บนอุปกรณ์ของคุณและเลือก **"OpenFit Air 2 โดย Shokz"** เพื่อเชื่อมต่อ

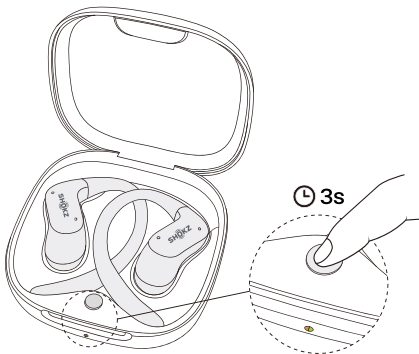


ในการจับคู่เอียร์บัดอีกครั้ง

1. วางเอียร์บัดทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ
2. กดปุ่มภายในเคสค้างไว้ 3 วินาที

ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มและเขียวสลับกันเพื่อยืนยันว่าเอียร์บัดเข้าสู่โหมดจับคู่

3. เปิด Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณและเลือก "OpenFit Air 2 โดย Shokz" อุปกรณ์ของคุณจะยืนยันการเชื่อมต่อเมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น

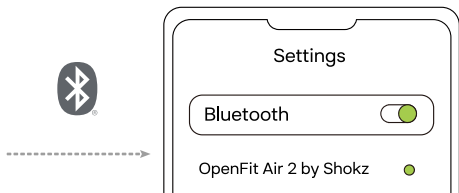

*เมื่อจับคู่แล้วเอียร์บัดจะปิดโดยอัตโนมัติ และยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Bluetooth เมื่อวางลงในเคสชาร์จและปิดฝา เอียร์บัดจะกลับมาเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งเมื่อคุณเปิดฝา


*หากเอียร์บัดยกเลิกการเชื่อมต่อหลังจากออกนอกระยะ Bluetooth จะกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติภายใน 3 นาทีหลังจากกลับมาอยู่ในระยะ หากเวลาผ่านไปนานกว่า 3 นาทีแล้ว ให้ใช้ท่าทางปุ่มสัมผัสเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง


การสวมใส่เอียร์บัด




1. ถอดเอียร์บัดออกจากเคสชาร์จ
2. วางลำโพงเหนือหูของคุณ

3. หมุนเอียร์บัดไปด้านหลังเบาๆ เพื่อให้ที่เกี่ยวข้องสอดรับรอบหูของคุณ

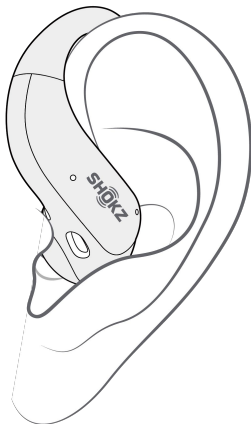


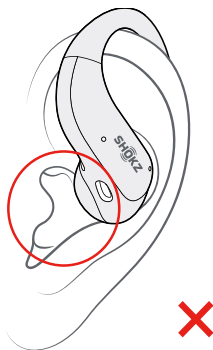

ลำโพงไม่ตรงกับช่องหู

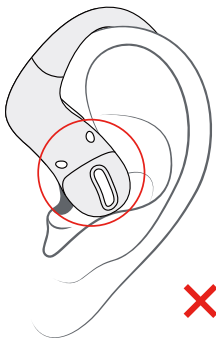


สวมใส่เฮียร์บัดไม่ถูกต้อง ลำโพงหันออกด้านนอก

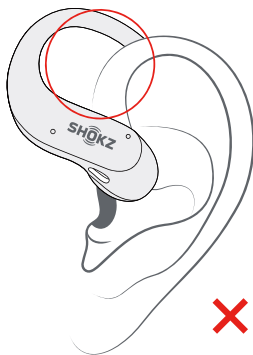

มีช่องว่างที่ด้านหน้าของที่เกี่ยวข้องมากเกินไป

คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยมัล มพีส

การควบคุมเสียง

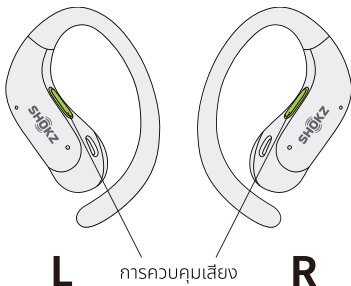

L or R	▶	เล่น/หยุดเสียง ● ขณะที่เล่นเสียงอยู่ ให้กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง
	▶	แทร็คถัดไป ● ● ขณะที่เล่นเสียงอยู่ ให้กดปุ่มใดก็ได้ 2 ครั้ง
	◀	แทร็คก่อนหน้า ● ● ● ขณะที่เล่นเสียงอยู่ ให้กดปุ่มใดก็ได้ 3 ครั้ง

* ฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้

การควบคุมการโทร



L or R	 รับสาย  ระหว่างที่มีสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง
	 วางสาย  ระหว่างการโทร ให้กดปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง
	 ปฏิเสธสาย  ระหว่างที่มีสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มใดก็ได้ 2 ครั้ง

*ฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้

การควบคุมระดับเสียง



L	 ลดระดับเสียงลงหนึ่งระดับ ระหว่างการเล่นเสียงหรือการโทร ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้	
R	 เพิ่มระดับเสียงขึ้นหนึ่งระดับ ระหว่างการเล่นเสียงหรือการโทร ให้กดปุ่มขวาค้างไว้	
ระหว่างการเล่นเสียงหรือการโทร ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง		

การควบคุมหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้าง



L




R

สามารถใช้เอียร์บัดทั้งสองข้างแยกกันได้สำหรับการเล่นเสียงหรือการรับสายแบบโมโน เมื่อใช้ข้างเดียว ฟังก์ชันปุ่มต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม

การচারจ

การเปิด/ปิดเครื่อง และโหมดสแตนด์บาย

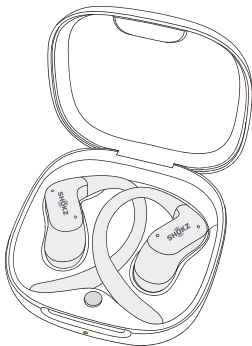

การเปิด/ปิดเครื่อง และโหมดสแตนด์บาย

1. เปิดเครื่อง


เมื่อหูฟังเอียร์บัดอยู่ในกล่องชาร์จ

การเปิดกล่องจะทำให้หูฟังเอียร์บัดเปิดโดยอัตโนมัติ

และไฟแสดงสถานะของกล่องจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ: หลังจากถอดหูฟังเอียร์บัดออกจากกล่องแล้ว

การปิดกล่องชาร์จจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่และป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในกล่อง

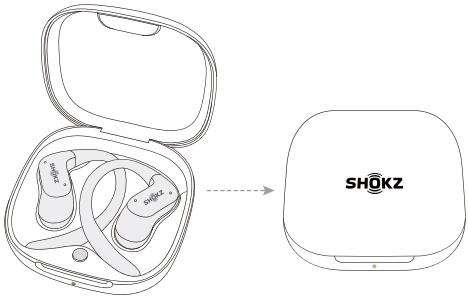

2. ปิดเครื่อง


ใส่หูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างกลับเข้าไปในกล่องชาร์จและปิดฝา
หูฟังเอียร์บัดจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

3. โหมดสแตนด์บาย

หากหูฟังเอียร์บัดอยู่นอกกล่องชาร์จและไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นเวลา 3 นาที

หูฟังเอียร์บัดจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การชาร์จหูฟังเอียร์บัด

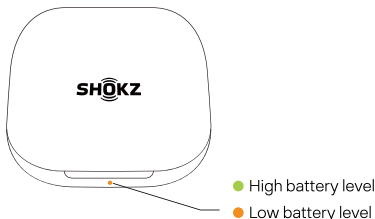

วางเอียร์บัดลงในเคสชาร์จ เมื่อตำแหน่งถูกต้อง ไฟแสดงสถานะที่เคสชาร์จจะเปิดขึ้น ปิดฝาเพื่อเริ่มการชาร์จอัตโนมัติ

สีสับหมายถึงระดับแบตเตอรี่ต่ำ
เมื่อเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่ในเคส
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของเอียร์บัดข้างที่มีแบตเตอรี่น้อยกว่า
ใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการชาร์จเอียร์บัดให้เต็มภายในเคสชาร์จ
ก่อนการชาร์จ ตรวจสอบว่าเคสชาร์จมีแบตเตอรี่เพียงพอ

การชาร์จกล่องชาร์จ



Oranges Leuchten

เชื่อมต่อสายชาร์จ USB-C กับเคสชาร์จและอะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรอง
ในระหว่างการชาร์จ

ไฟสีส้มที่ด้านนอกของเคสจะยังคงติดสว่างเพื่อแสดงว่าเคสกำลังชาร์จ
เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวหนึ่ง แสดงว่าเคสชาร์จเต็มแล้ว

เคสชาร์จทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า USB พื้นฐาน 5V ± 5%

ไม่แนะนำให้ใช้แหล่งพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าในการชาร์จเอียร์บัด

ก่อนการชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จแห้งและปราศจากเหงื่อหรือของเหลวอื่นๆ

หากมีของเหลวอยู่ในพอร์ตชาร์จ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้ง


ข้อมูลเวลาในการชาร์จด้านบนมาจากการทดสอบในห้องทดลองระดับมืออาชีพของ Shokz

เวลาในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

และนิสัยในการใช้งาน

ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

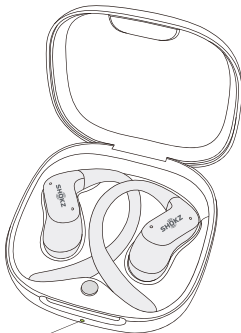

ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

1. สถานะแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัดในกล่องชาร์จ

เมื่อหูฟังเอียร์บัดอยู่ในกล่องชาร์จ

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัด ดังนี้:

แบตเตอรี่สูงกว่า 80%	เปิดกล่องชาร์จ ไฟสีเขียวจะสว่างอยู่ 5 วินาทีก่อนจะดับ
แบตเตอรี่ต่ำกว่า 80%	เปิดกล่องชาร์จ ไฟสีส้มจะสว่างอยู่ 5 วินาทีก่อนจะดับ

*หมายเหตุ: หากใส่หูฟังเอียร์บัดทั้ง 2 ข้างไว้ในกล่อง

ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัดที่มีประจุไฟต่ำ



ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

2. หูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่นอกกล่องชาร์จ และไม่มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
เมื่อหูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่นอกกล่อง และไม่มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของกล่อง:

แบตเตอรี่สูงกว่า 40%	เมื่อเปิดหรือปิดกล่อง ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นจะดับลง
แบตเตอรี่ต่ำกว่า 40%	เมื่อเปิดหรือปิดกล่อง ไฟสีส้มจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นจะดับลง

3. เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

กำลังชาร์จ	ไฟสีส้มยังคงสว่างอยู่
ชาร์จเสร็จสมบูรณ์	ไฟสีเขียวยังคงสว่างอยู่

4. อื่นๆ

การจับคู่	ไฟสีส้มและสีเขียวจะพริบสลับกัน
รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน	ไฟสีส้มจะพริบเป็นเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะดับลง

ฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอป
Shokz

การปรับ EQ

การปรับ EQ

1. คุณสามารถเลือกโปรไฟล์เสียงต่างๆ หรือปรับแต่งเสียงในแบบของคุณเองได้ในแอป Shokz
2. แอป Shokz มีโหมดเสียงสำเร็จรูป 4 แบบ: มาตรฐาน เสียงร้อง เบส และส่วนตัว

คุณสามารถตรวจสอบเอฟเฟกต์เฉพาะของแต่ละโหมดได้ในแอป

3. ก่อนใช้งาน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ของคุณและเปิดแอป Shokz

4. ในตัวเลือกโปรไฟล์เสียง ให้เลือกโหมดสำเร็จรูปเพื่อปรับ

ในการสร้างประสบการณ์การรับฟังที่ปรับแต่งเอง ให้แตะ "ปรับแต่ง" เพื่อปรับแต่งโปรไฟล์เสียงได้อย่างอิสระ

การจับคู่หลายอุปกรณ์


การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์

ก่อนจะเริ่มต้นให้ตรวจสอบว่าแอป Shokz

เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วใน App Store

และอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเฮียร์บัดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

และตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

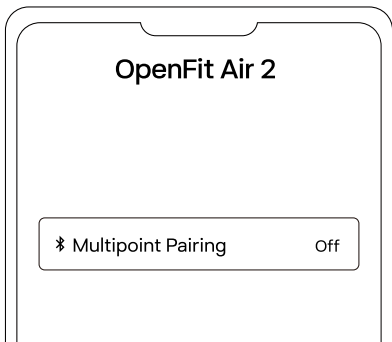


2. ในหน้าปรีอัพ

ให้ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติการจับคู่หลายอุปกรณ์แล้ว

3. เลือก "เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สอง"


และทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

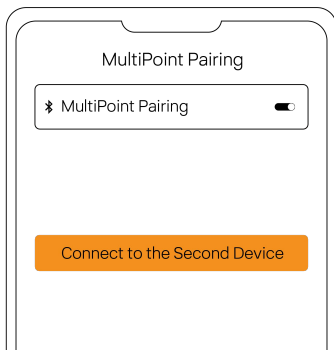

4. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วกับสองอุปกรณ์


คุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่านแอป Shokz ได้

การปรับระดับเสียงแจ้งเตือน

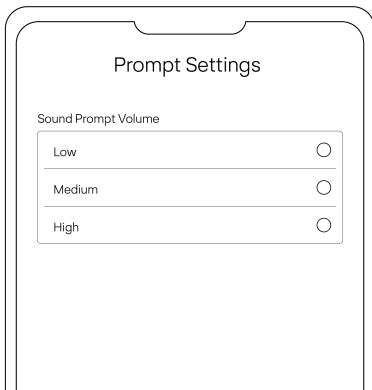

1. สามารถปรับระดับเสียงพรมตได้ในแอป Shokz
2. หลังจากเปิดแอป ให้แตะไอคอน (⚙️) แล้วเลือก "การตั้งค่าพรมต" เพื่อปรับระดับเสียงพรมตเป็นต่ำ ปานกลาง หรือสูง

การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

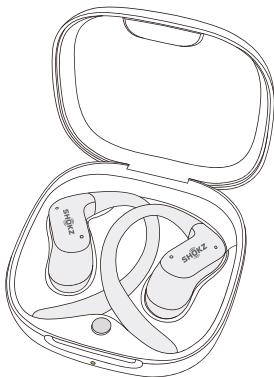


การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

เมื่อเปิดเครื่อง เอียร์บัดจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
เสียงแจ้งเตือนจะยืนยันการเชื่อมต่อ

หากเอียร์บัดออกนอกระยะ

จะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาอยู่ในระยะหากไม่เกิน 3 นาที

ค้นหาหูฟังเอียร์บัด

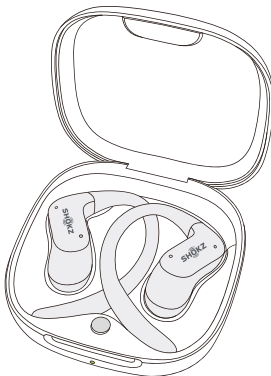

ค้นหาหูฟังเอียร์บัด

1. ก่อนใช้งาน


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดแอป Shokz และเลือก "ค้นหาเอียร์บัดของคุณ"

2. ในหน้าป๊อปอัพ ให้เลือกเอียร์บัดที่คุณต้องการค้นหา

3. เลือก "ส่งเสียงหูซ้าย"/"ส่งเสียงหูขวา" เพื่อให้เอียร์บัดส่งเสียงเรียกอย่างต่อเนื่อง

*หมายเหตุ: ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้ขณะใส่เอียร์บัด

รีเซ็ตหูฟังเอียร์บัด

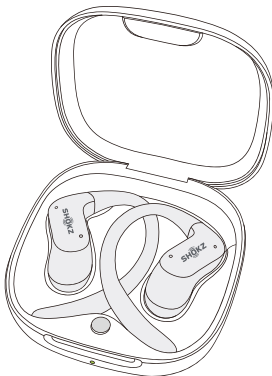

รีเซ็ตหูฟังเอียร์บัด

1. การรีเซ็ตจะล้างอุปกรณ์ที่จับคู่ทั้งหมดและคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น
 2. วางเอียร์บัดทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จและเปิดฝาไว้
 3. กดปุ่มภายในเคสค้างไว้ 15 วินาที ไฟสีส้มจะกะพริบนาน 5 วินาทีและดับลง
- ถือว่าการรีเซ็ตเสร็จสิ้น จากนั้นไฟจะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียวสลับกัน แสดงว่าเอียร์บัดพร้อมที่จะจับคู่แล้ว

การทำความสะอาดและ การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

1. การทำความสะอาดเอียร์บัด

ใช้ผ้านุ่ม สะอาด และแห้ง เช็ดทำความสะอาดเอียร์บัด

เมื่อทำความสะอาดตาข่ายของเอียร์บัด

ให้ใช้สำลีก้อนที่สะอาดและแห้งเช็ดฝุ่นและขี้หูออกจากตาข่ายเบาๆ

จากนั้นเช็ดให้สะอาดด้วยผ้านุ่ม

*หมายเหตุ:

หยุดใช้หูฟังเอียร์บัดและยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ ห้ามล้างเอียร์บัดด้วยน้ำโดยตรง

หรือทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิค

• ห้ามให้ของเหลวเข้าสู่ช่องเปิดใดๆ

ของเอียร์บัด

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย การบิดงอ หรือการเปลี่ยนสีของเอียร์บัด

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สเปรย์

สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง น้ำยาทำความสะอาดเคมี แอลกอฮอล์

หรือสารละลายอะซิโตน ห้ามใช้วัตถุแหลมคมหรือหยาบทำความสะอาดเอียร์บัด

2. การทำความสะอาดเคสชาร์จ

ใช้ผ้านุ่ม สะอาด และแห้ง เช็ดทำความสะอาดเคสชาร์จ

ใช้แปรงขนนุ่มที่แห้งและสะอาด ปิดคราบสิ่งสกปรกออกจากพอร์ตชาร์จ

ใช้ก้อนสำลีที่สะอาดและแห้งเช็ดส่วนสัมผัสการชาร์จภายในเคสชาร์จเบาๆ

*หมายเหตุ:

• ถอดเคสชาร์จออกจากสายชาร์จก่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ห้ามใช้วัตถุที่มีความหยาบในการทำความสะอาดเคสชาร์จ

ระดับการป้องกัน IP

ได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะในห้องทดลองที่มีการควบคุม
ผลิตภัณฑ์นี้มีการป้องกันน้ำกระเซ็น ภายใต้มาตรฐาน IEC 60529
เอียร์บัดได้รับมาตรฐาน IP55 และเคสชาร์จได้รับมาตรฐาน IP54




*หมายเหตุ:

- มีเพียงเอียร์บัดเท่านั้นที่มีการกันฝุ่นและน้ำ IP55
ในขณะที่เคสชาร์จมีการกันฝุ่นและน้ำ IP54
- คุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็นไม่ได้คงอยู่ถาวร
และอาจเสื่อมสภาพลงได้เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการสึกหรอจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน
- ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ ปลดปล่อยให้สัมผัสกับความชื้นนานๆ
หรือใส่ขณะทำกิจกรรมทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ เล่นสกีน้ำ หรือโต้คลื่น
- หากผลิตภัณฑ์นี้หรืออุปกรณ์เสริมสัมผัสกับน้ำ
ให้เช็ดออกโดยเร็วที่สุดและนำไปวางไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและถ่ายเทได้ดีเพื่อปล่อยไ
ห้แห้ง ห้ามใช้งานหรือชาร์จผลิตภัณฑ์จนกว่าจะแห้งสนิท

บริการหลังการขาย

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

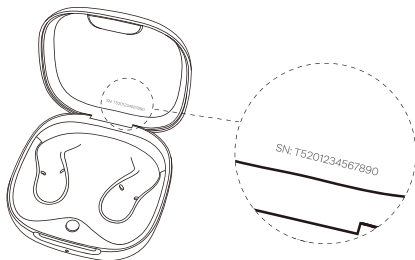

หมายเลขประจำเครื่องอยู่บนบาร์โค้ดของบรรจุภัณฑ์ บนบัตรรับประกัน และด้านในเคสชาร์จ

การรับประกัน

หูฟังของคุณมีการรับประกัน เขียนชมเว็บไซต์ของเราที่ <https://shokz.com/pages/warranty-return> เพื่อดูรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัด

SHOKZ