

OpenFit Air 2

ユーザーガイド

SHOKZ T520

Shokz App



Shokz アプリをダウンロード

Shokzアプリを使用すると、イコライザーモードの切り替え、マルチポイント接続、ボタンのカスタマイズ、ファームウェアのアップデート、イヤホンを探す機能の使用、プロンプト音量の設定などを行うことができます。音楽の再生も自由自在。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください

* Apple、およびAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

目次

同梱物	03
装着と使用	05
イヤホンの各部名称	06
充電ケースの各部名称	07
ペアリングと接続	08
イヤホンの装着方法	11
操作方法	16
オーディオ再生時の操作	17
通話時の操作	18
音量調節	19
片側イヤホンでの操作	20
電源	21
電源オン／オフおよびスタンバイモード	22
イヤホンの充電	24
充電ケースの充電	25
充電ケースのLEDインジケータ	26

Shokz アプリのその他の機能	29
イコライザーモード設定	30
マルチポイント接続	31
プロンプト音の音量調整	33
自動再接続	34
イヤホンを探す	35
イヤホンのリセット	36
 ケアとメンテナンス	 37
メンテナンス方法	38
IP 等級	39
 アフターサービス	 40
シリアル番号の記載位置	41
製品保証	42

同梱物


同梱物



OpenFit Air 2 オープン
イヤー Bluetooth イヤホ
ン 1組



OpenFit Air 2 充電
ケース 1 台



OpenFit Air 2 パッ
ケージボックス1箱



ユーザーガイド

ユーザーガイド1部



法律情報

法律に基づく注意事項1部




保証書

保証書1枚

ご購入時にいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。内容物に問題がある場合、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、弊社（<https://jp.help.shokz.com/s/>）までご連絡ください。


装着と使用

イヤホンの各部名称

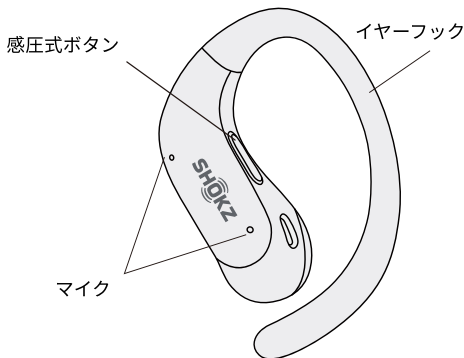

*マイクは音声通話のみにご利用いただけます。


充電ケースの各部名称

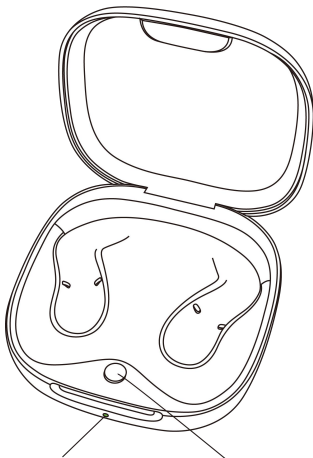

充電ケースLEDインジケータ


充電ケースボタン

ペアリングと接続

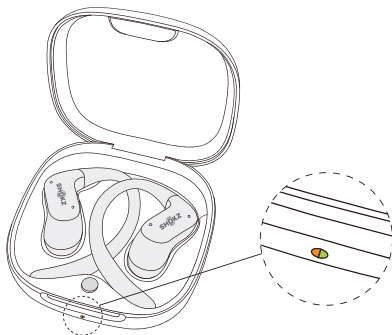

初回使用時


1. 充電ケースを開くと、イヤホンは自動的にBluetoothペアリングモードになります。このとき、充電ケースのLEDインジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅します。
2. デバイスのBluetooth設定を開き、「OpenFit Air 2 by Shokz」を選択して接続します。

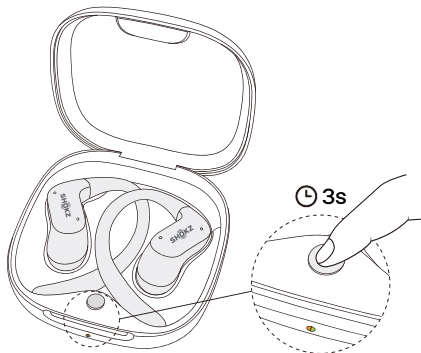

2回目以降のペアリング時

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 充電ケース内のボタンを3秒間長押しします。イヤホンがペアリングモードになると、LED インジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅します。

3. 接続したデバイスのBluetoothをオンにし、「OpenFit Air 2 by Shokz」を選択します。ペアリングが正常に完了すると、デバイスに表示されます。

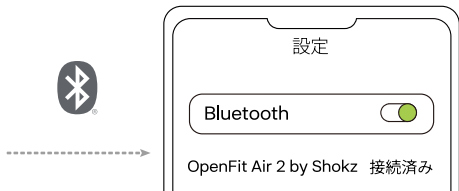

*一度ペアリングしたイヤホンは充電ケースに入れて蓋を閉じると自動的に電源がオフになり、Bluetooth 接続が解除されます。蓋を開けると電源がオンになり、最後にペアリングしたデバイスに再接続を試行します。


*イヤホンが Bluetooth の通信範囲外に出て接続が切れた場合、再び範囲内に戻ると3分以内であれば自動的に再接続が試行されます。通信範囲外に出て3分以上経過した場合は、いずれかのボタン操作を行うことで再接続が試行されます。


イヤホンの装着方法




1. 充電ケースからイヤホンを取り出します。
2. イヤホンを耳に合わせます。

3. イヤホンを図のようにゆっくりと後方に回転させ、耳に沿ってイヤーフックがかかるように装着します。

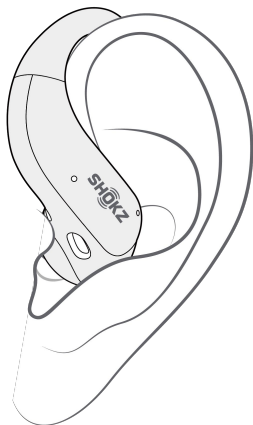


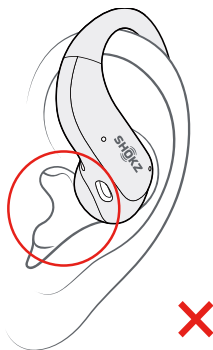

上記の図のような装着方法は、スピーカーが耳の穴の位置に合っていない状態です。

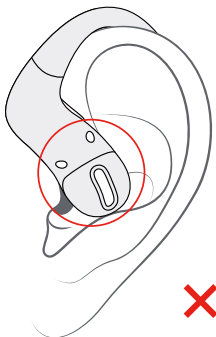


上記の図のような装着方法は、スピーカーが外側を向いており向きが合っていない状態です。

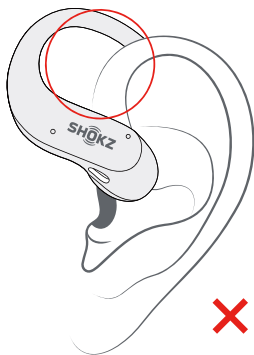

上記の図のような装着方法は、イヤーフックの前方の隙間が大きすぎる状態です。

操作方法

オーディオ再生時の操作

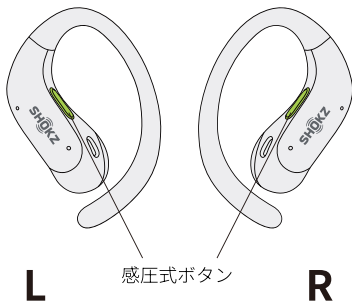

L or R	▶	再生／一時停止 ● 再生中に、左右いずれかのボタンを1回押します
	▶	次のトラック ●● 再生中に、左右いずれかのボタンを2回押します
	◀	前のトラック ●●● 再生中に、左右いずれかのボタンを3回押します

*実際に使用可能な操作は接続デバイスやソフトウェアにより異なる場合がございます。

通話時の操作



L or R		通話の応答 着信中に、左右いずれかのボタンを1回押します ●
		通話の終了 着信中に、左右いずれかのボタンを1回押します ●
		通話の拒否 着信中に、左右いずれかのボタンを2回押します ●●

*実際に使用可能な操作は接続デバイスやソフトウェアにより異なる場合がございます。

音量調節



L	 音量を1段階下げる オーディオ再生中または通話中に、左ボタンを長押しします。 
R	 音量を1段階上げる オーディオ再生中または通話中に、右ボタンを長押しします。 
オーディオ再生中または通話中に、対応するボタンを長押しし続けると、音量を連続して調整できます。	


片側イヤホンでの操作

**L****R**

左右どちらのイヤホンも単独で使うことができ、片方のイヤホンのみで音楽を聴いたり通話したりすることが可能です。片側のみで使う場合でも、ボタン操作の機能や内容は両方のイヤホンを使う場合と変わりません。装着しているイヤホンで行うことができる操作のみが可能です。

電源


電源オン／オフおよび スタンバイモード

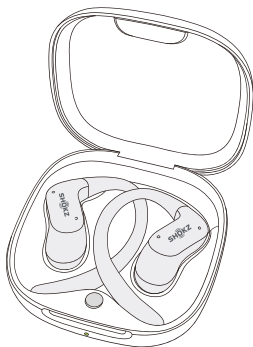

1. 電源オン

イヤホンが充電ケース内に入っている場合は、ケースを開くと自動的に電源が入り、充電ケースのインジケータが点灯します。

*注意：充電ケースからイヤホンを取り出した後にケースを閉じることでバッテリーの消費を抑え、ケース内への異物混入を防ぐことができます。

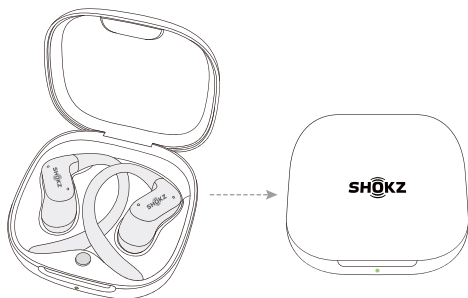

2. 電源オフ

イヤホンを両方とも充電ケースに入れ、蓋を閉じます。イヤホンの電源が自動的に切れます。

3. スタンバイモード

イヤホンが充電ケースから取り出され、3分間Bluetoothデバイスと接続されない状態が続くと、バッテリー維持のためスタンバイ状態となります。

イヤホンの充電



イヤホンを充電ケースに入れます。正しく入れると、充電ケースのLEDインジケータが緑色またはオレンジ色に点灯します。蓋を閉じると、イヤホンの充電が自動で開始されます。

*注意：充電ケースのLEDインジケータは、ケース内のイヤホンのバッテリーの残量を示します。緑色に点灯すると、バッテリーの残量が高いことを示します。オレンジ色に点灯すると、バッテリーの残量が低いことを示します。両方のイヤホンがケースに入っている場合、LEDインジケータはイヤホンのバッテリーが少ない方の残量を示します。充電ケース内でイヤホンを完全に充電するには、約60分かかります。充電する前に、充電ケースが十分に充電されていることを確認してください。

充電ケースの充電




USB-C充電ケーブルを充電ケースと、PSEその他規格に適合したAC充電器に接続します。充電中は、充電ケースのLEDインジケータがオレンジ色に点灯します。充電ケースの充電が完了すると、LEDインジケータが緑色に点灯します。

*注意：USB-C充電ケーブルを使用して充電ケースを完全に充電するには、約100分かかります。充電ケースは、標準USB電圧5V±5%で動作します。損傷の原因となる可能性があるため、イヤホンを充電する際に高電圧電源は使用しないでください。充電する前に充電ポートが乾いており、汗やその他の液体が付着していないことを確認してください。充電ポートに液体が付着している場合は、柔らかく乾いた布で拭き取ってください。上記の充電時間は、Shokz Labsでのテスト結果に基づいています。実際の充電時間は、使用環境や保管状況、および使用状況によって異なる場合があります。

充電ケースのLED インジケータ

LED インジケータ

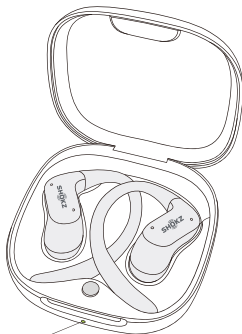

LED インジケータ

1. 充電ケースにイヤホンが入っている場合

イヤホンが充電ケースに入っている場合、LED インジケータはイヤホンのバッテリー状態を示します。

バッテリー残量 80% 以上	充電ケースを開けると、LEDインジケータが緑色に点灯し、5秒後に消灯します。
バッテリー残量 80% 未満	充電ケースを開けると、LEDインジケータがオレンジ色に点灯し、5秒後に消灯します。

*注意：イヤホンが両方ともケースに入っている場合、LEDインジケータはイヤホンのバッテリーが少ない方の残量を示します。



LED インジケータ

2. 充電ケースからイヤホンが取り出されており外部電源に接続していない場合

両方のイヤホンがケースから取り出され、外部電源に接続していない場合、LED インジケータは充電ケースのバッテリーの残量を示します。

バッテリー残量 40% 以上	ケースを開けると、LEDインジケータが緑色に点灯し、5秒後に消灯します。
バッテリー残量 40% 未満	ケースを開けると、LEDインジケータがオレンジ色に点灯し、5秒後に消灯します。

3. 充電ケースが外部電源に接続されている場合

充電中	LEDインジケータがオレンジ色に点灯し続けます。
充電完了	LEDインジケータが緑色に点灯し続けます。

4. その他

ペアリングモード中	LEDインジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅します。
工場出荷時の設定にリセット	LEDインジケータがオレンジ色に5秒間点滅します。

Shokz アプリの その他の機能

イコライザーモード設定

1. Shokz アプリから、各種イコライザーモードを選択できるほか、ユーザ独自のイコライザーをカスタマイズできます。
2. Shokz アプリには、スタンダード、ボーカル、低音強化、プライベートの4つのイコライザーモードが搭載されています。各モードの効果は、アプリで確認できます。
3. Shokz アプリを使用する際は、イヤホンとスマートフォンが正常に接続されていることを確認してからアプリを開いてください。
4. サウンドプロファイルオプションで、調整するプリセットモードを選択します。カスタマイズしたリスニング体験を実現するには、「カスタムEQ」をタップして、サウンドプロファイルを自由に調整します。


マルチポイント接続

*開始する前に、Shokz アプリがApp Store（アプリストア）で最新バージョンに更新されていること、またイヤホンのファームウェアが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。あわせて、デバイスのBluetoothが有効になっていることを確認してください。

1. イヤホンをスマートフォンに接続し、Shokz アプリで「マルチポイント接続」を選択します。



2. ポップアップページで、マルチポイント接続機能が有効になっていることを確認します。
3. 「2台目のデバイスに接続」を選択し、手順に従って接続します。

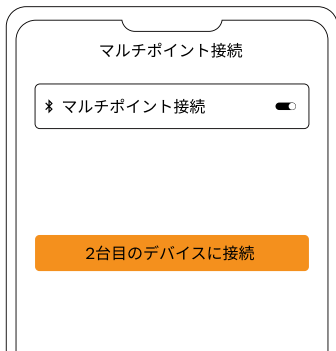


4. イヤホンが2台のデバイスに接続されると、Shokz アプリを使用してBluetooth接続を管理できます。

プロンプト音の音量調整



1. プロンプト音の音量はShokz アプリで調整できます。
2. アプリを開いたら、歯車のマークのアイコンをタップし、「プロンプト設定」を選択して、音量を低・中・高にから選択してください。


自動再接続

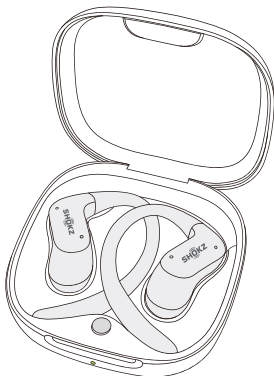

1. 電源を入れたら、イヤホンは最後にペアリングしたデバイスに自動的に再接続を試行します。接続が完了すると、プロンプト音が鳴ります。
2. イヤホンを使用中に通信範囲外に出た場合でも、3分以内に、通信範囲内に戻ると自動的に再接続が試行されます。

*注意：ご使用のデバイスの電源がオンになっていること、Bluetoothが有効であること、かつイヤホンから10m（33ft）以内にあることを確認してください。


イヤホンを探す

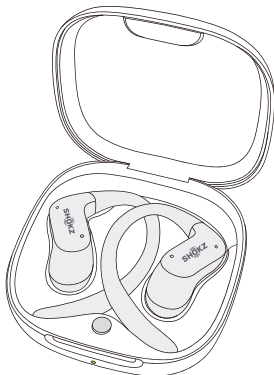

1. イヤホンがスマートフォンに正常に接続されていることを確認してから、Shokz アプリを開いて、「イヤホンを探す」を選択します。
2. ポップアップページで探したいイヤホンを選択します。
3. 「左イヤホンを鳴らす」／「右イヤホンを鳴らす」を選択すると、イヤホンから呼び出し音が連続で鳴り続けます。

*注意：この機能を使用すると、イヤホンから大きな音が再生されます。イヤホンを装着した状態で使用すると、聴覚に悪影響を及ぼすおそれがあります。使用する際は、必ずイヤホンを外していることを確認してください。

イヤホンのリセット

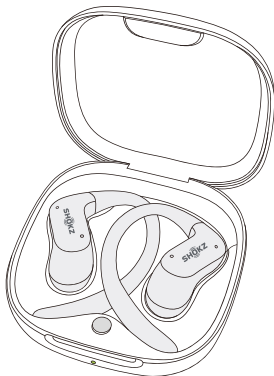

イヤホンのリセットを行うと、ペアリングされたすべてのデバイスの履歴が削除され、デフォルトの設定に戻ります。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、蓋を開けたままにします。
2. ケース内のボタンを 15 秒間長押しします。オレンジ色のライトが 5 秒間点滅して消えると、リセットが完了します。その後、LEDインジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅し、イヤホンがペアリングモードになり、再度ペアリング可能となります。

ケアとメンテナンス

メンテナンス方法

1. イヤホン

柔らかく清潔な乾いた布でイヤホンを拭いてください。イヤホンのメッシュをお手入れする際は、清潔で乾いた綿棒を使って汚れや耳垢をやさしく取り除いてから、柔らかい布で拭いてください。

***注意：**

- ・お手入れやメンテナンスを行う前に、イヤホンの使用を中止し、すべてのデバイスとの接続を解除してください。
- ・本製品は完全防水ではありません。イヤホンに水で直接洗い流したり、超音波洗浄を行ったりしないでください。
- ・イヤホンの開口部に液体が入らないようにしてください。
- ・イヤホンの損傷、変形、変色を防ぐため、研磨洗浄剤、スプレー、高濃度の洗剤、化学洗浄液、アルコール、アセトン系溶剤は使用しないでください。イヤホンの清掃には、鋭利なものや研磨性のあるものを使用しないでください。

2. 充電ケース

充電ケースは、柔らかく清潔な乾いた布で掃除することが推奨されます。清潔で乾燥した柔らかいブラシで、充電ケース内部に付着したゴミを取り除きます。清潔で乾いた綿棒を使って、充電する際の接触面をやさしく拭いてください。

***注意：**

- ・お手入れとメンテナンス前に、充電ケースを充電ケーブルから外してください。
- ・充電ケースの掃除に研磨剤を使用しないでください。

IP 等級

管理された実験室条件下でのテストに基づき、本製品は防塵・防滴仕様です。IEC 60529 規格に基づき、イヤホンは IP55、充電ケースは IP54 の性能を備えています。




*注意：

- ・IP55 の防塵・防水性能はイヤホンのみに適用され、充電ケースは IP54 の防塵・防滴性能となります。
- ・防塵・防滴機能は永続的ではなく、日常使用による摩耗や劣化により性能が低下する可能性があります。
- ・本製品を水中に沈めたり、長時間湿気にさらしたり、水泳、水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツ時に着用しないでください。
- ・本製品や充電ケーブル等の付属品に水分が付着した場合は、できるだけ早く水分を拭き取り、涼しく風通しの良い場所に置いて乾燥させてください。完全に乾くまで、本製品を使用または充電しないでください。

アフターサービス

シリアル番号の記載位置

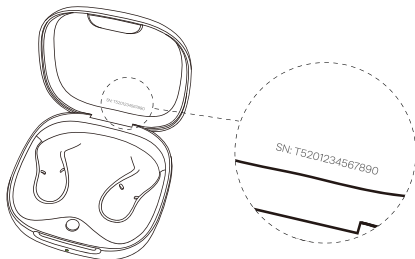

製品のシリアル番号は、梱包箱のバーコード部分と保証書に記載されています。また、充電ケース内側にも印刷がございます。

製品保証

本製品には Shokz による24ヶ月間の製品保証が付いています。
保証に関する規定や詳細は、Shokz のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>) をご参照ください。

SHOKZ