

OpenFit Air 2

Brukerveiledning

SHOKZ T520

Shokz-appen



Last ned Shokz-appen

Shokz-appen støtter funksjoner som EQ-modusbyttning, Multipoint-parkobling, tilpassbare knappkontroller, oppdatering av fastvare, Finn øreproppene mine, volumjustering av utløserlyd, med mer!

*Apple og Apple-logoen er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke til Google LLC.

Katalog

INNHold I ESKEN	03
BRUK	05
Illustrasjon av øreplugger	06
Illustrasjon av ladeetui	07
Parkobling og tilkobling	08
Bruke ørepluggene	10
INSTRUKSJONER FOR TAKTILE KNAPPER	16
Lydkontroller	17
Anropskontroller	18
Volumkontroller	19
Kontroller for enkel øreplugg	20
LADING	21
Slå på/av og standby-modus	22
Lading av ørepropper	24
Lading av ladeetuiet	25
INDIKATOR FOR LADEETUI	26

ANDRE FUNKSJONER I SHOKZ-APPEN	29
EQ-justering	30
Flerpunktsparing	31
Justere volumet på utløserlyden	33
Automatisk gjenoppretting av tilkobling	34
Finn øreproppene mine	35
Tilbakestilling av øreproppene	36
 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	 37
Rengjøring	38
IP-klassifisering	39
 KUNDESERVICE	 40
Plassering av serienummer	41
Garanti	42

INNHold I ESKEN

Innhold i esken



OpenFit Air 2
Bluetooth-øreplugger
med åpne ører *2



OpenFit Air 2-
ladeetui *1



OpenFit Air 2-
emballasjeske *1



Brukerveiledning *1



Juridisk informasjon *1



Garantikort *1

Hvis noe av det ovennevnte tilbehøret mangler eller produktet er skadet, må du ikke bruke det. Du bør også kontakte forhandleren eller kundeserviceteamet.

(Se side 40: Ettersalgsservice – kontakt oss)


BRUK

Illustrasjon av øreplugger

Trykkfølsomme
knapper


Ørekrok

Mikrofon

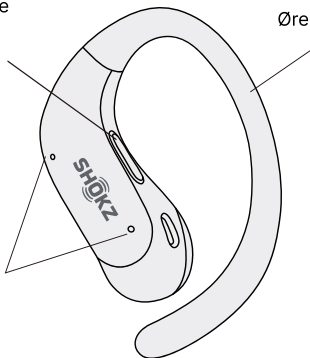

*Mikrofonen er kun for taleanrop.


Illustrasjon av ladeetui

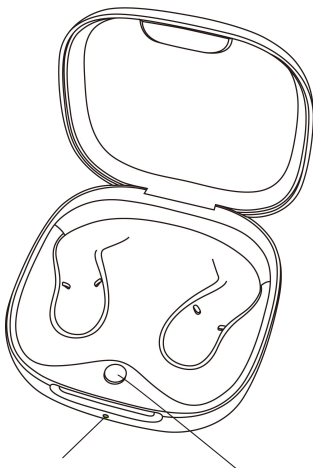

Indikatorlampe for
ladeetui


Ladeetui-knapp

Parkobling og tilkobling

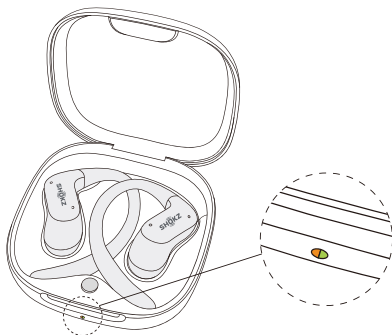

Første gangs bruk


1. Når du åpner ladeetuiet, går ørepluggene automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus. Indikatoren Lampen på ladeetuiet blinker vekselvis oransje og grønt. 2. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten og velg «OpenFit Air 2 by Shokz» for å koble til.

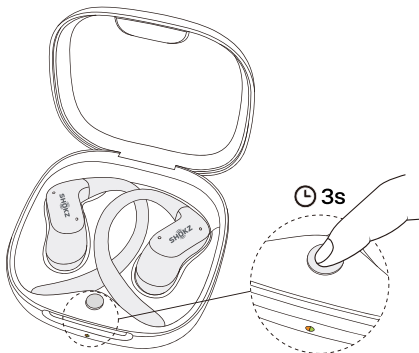

Slik parkobler du ørepluggene på nytt

1. Sett begge ørepluggene i ladeetuiet. 2. Trykk på og hold inne knappen inne i etuiet i 3 sekunder. Indikatorlampen blinker vekselvis oransje og grønt, noe som indikerer at ørepluggene er i paringsmodus. 3. Slå på Bluetooth på enheten din, og velg «OpenFit Air 2 by Shokz». Enheten vil bekrefte tilkoblingen når parkoblingen er fullført.

3. Slå på Bluetooth på enheten din, og velg «OpenFit Air 2 by Shokz». Enheten vil bekrefte tilkoblingen når parkoblingen er fullført.

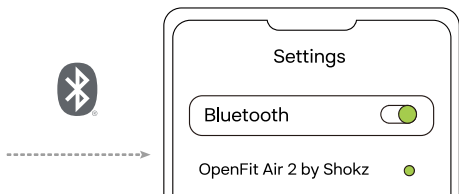

*Når de er parkoblet, slår ørepluggene seg av og kobler seg fra Bluetooth automatisk når de plasseres i ladeetuiet med lokket lukket. De slår seg på igjen og kobler til den enheten de sist var koblet til når du åpner lokket.


*Hvis ørepluggene kobles fra etter at de er utenfor Bluetooth-rekkevidden, vil de automatisk koble til igjen innen 3 minutter når de kommer innenfor rekkevidde igjen. Hvis det har gått mer enn 3 minutter, kan du bruke en taktill knappbevegelse for å koble til igjen.


Bruke ørepluggene




1. Ta ørepluggene ut av ladeetuiet.
2. Plasser høyttaleren over ørene.

3. Roter ørepluggene forsiktig bakover, og la kroken legge seg rundt ørene dine.

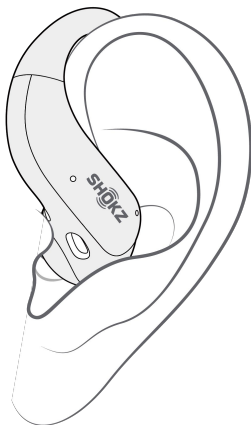


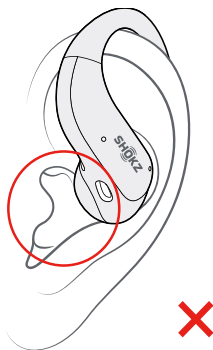

Høytaleren er ikke innrettet etter ørekanalen.

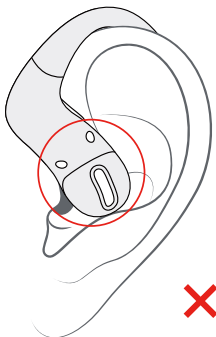


Ørepluggene brukes feil, med høyttalerne vendt utover.

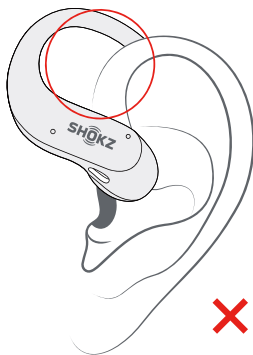

Det er mye ledig plass foran ørekroken.

INSTRUKSJONER FOR TAKTILE KNAPPER


Lydkontroller

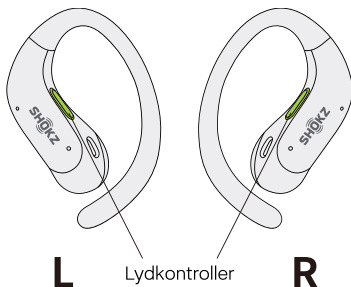

L or R	▶	Spill av lyd / sett på pause Når lyden spilles av, trykker du på en av knappene én gang	●
	▶	Neste spor Når lyden spilles av, trykker du på en av knappene to ganger	● ●
	◀	Forrige spor Når lyden spilles av, trykker du på en av knappene tre ganger	● ● ●

*Funksjoner kan variere avhengig av programvaren eller enheten som brukes.

Anropskontroller

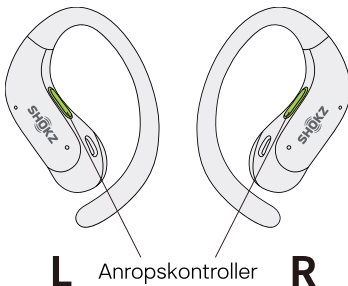

L or R	 Svar på et anrop ● Under et innkommende anrop trykker du på en av knappene én gang
	 Avslutt en samtale ● Under en samtale trykker du på en av knappene én gang
	 Avvis et anrop ●● Under et innkommende anrop trykker du på en av knappene to ganger

*Funksjoner kan variere avhengig av programvaren eller enheten som brukes.

Volumkontroller



L	 Volumet ned med ett nivå Under lydavspilling eller en samtale trykker du på og holder nede venstre knapp. 
R	 Volum opp med ett nivå Under lydavspilling eller en samtale trykker du på og holder nede høyre knapp. 
Under lydavspilling eller et anrop trykker du på og holder nede den tilsvarende knappen for å øke eller senke volumet kontinuerlig.	


Kontroller for enkel øreplugg

**L****R**

Begge ørepluggene kan brukes uavhengig av hverandre for mono-lydavspilling eller samtaler. Når du bruker bare én, forblir knappfunksjonene de samme.

LADING


Slå på/av og standby-modus

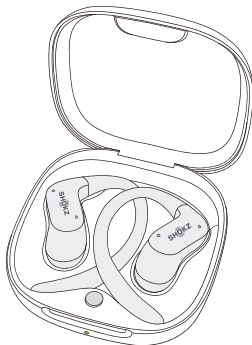

1. Slå på

Når øreproppene er inne i ladedekselet, vil åpning av dekselet slå dem på automatisk, og etuiets indikatorlampe tennes.

Merk: Etter at du har fjernet øreproppene fra dekselet, bidrar lukking av ladedekselet til å bevare batterilevetiden og forhindrer at rusk kommer inn i dekselet.

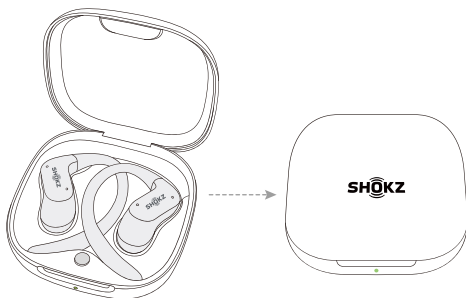

2. Slå av

Plasser begge øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukk lokket. Øreproppene slås automatisk av.

3. Standby-modus

Hvis øreproppene ikke er i ladeetuiet og er uten tilkobling til en enhet i tre minutter, går de inn i standby-modus for å spare batteristrøm.

Lading av øreproppene



● High battery level

● Low battery level

Sett begge ørepluggene i ladeetuiet. Når de er korrekt plassert, lyser indikatorlampen på ladeetuiet. Lukk lokket for å starte automatisk lading.

Oransje indikerer lavt batterinivå.

Når begge ørepluggene er i etuiet, viser indikatoren batteristatusen til ørepluggen med det laveste ladenivået.

Det tar omtrent 60 minutter å lade ørepluggene helt opp i ladeetuiet. Før du lader, må du kontrollere at ladeetuiet har nok batteri.

Lading av ladeetuiet



Oranges Leuchten

Koble USB-C-ladekabelen til ladeetuiet og en godkjent vegglander. Under lading vil det oransje lyset på utsiden av etuiet lyse, noe som indikerer at etuiet lades. Når den lyser kontinuerlig grønt, er ladeetuiet fulladet.


Ladeetuiet opererer med en standard USB-spenning på $5\text{ V} \pm 5\%$. Det anbefales ikke å bruke en strømkilde med høyere spenning til å lade ørepluggene.

Før du begynner å lade, må du forsikre deg om at ladeporten er tørr og fri for svette eller andre væsker. Hvis det er væske i ladeporten, tørker du den ren med en myk, tørr klut.

De ovennevnte ladetidsdataene kommer fra profesjonell laboratorietesting av Shokz. Faktisk ladetid kan variere avhengig av miljøforhold, produktfunksjoner og bruksvaner.

INDIKATOR FOR LADEETUI

Indikator for ladeetui

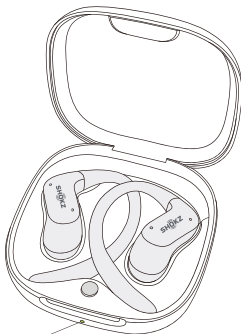

Indikator for ladeetui

1. Batteristatus for ørepropper i ladeetui

Når øreproppene er i ladeetuiet, angir indikatorlyset øreproppenes batteristatus:

Batterinivå over 80%	Når du åpner ladeetuiet, lyser det grønne lyset i 5 sekunder før det slås av.
Batterinivå under 80%	Når du åpner ladeetuiet, lyser det oransje lyset i 5 sekunder før det slås av.

***Merk:** Hvis begge øreproppene er i etuiet, vil indikatorlyset vise batterinivået til øreproppen med lavere ladning.



Indikator for ladeetui

2. Begge øreproppene er utenfor ladeetuiet og uten ekstern strømtilkobling

Når begge øreproppene er utenfor etuiet og det ikke er noen strømtilkobling, viser indikatorlyset batteristatusen til etuiet:

Batterinivå over 40 %	Når du åpner eller lukker etuiet, lyser det grønne lyset i 5 sekunder og slås deretter av.
Batterinivå under 40 %	Når du åpner eller lukker etuiet, lyser det oransje lyset i 5 sekunder og slås deretter av.

3. Koblet til ekstern strømkilde

Lading	Det oransje lyset forblir på.
Lading fullført	Det grønne lyset forblir på.

4. Annet

Paring	De oransje og grønne lysene blinker vekselvis.
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	Det oransje lyset blinker i 5 sekunder før det slås av.

Andre funksjoner i Shokz-appen

EQ-justering


EQ-justering

1. Du kan velge mellom ulike lydprofiler eller tilpasse din egen i Shokz-appen.
2. Shokz-appen har 4 forhåndsinnstilte lydmoduser: standard, vokal, bass og privat. Du kan se de konkrete effektene av hver modus i appen.
3. Før du tar dem i bruk, må du sørge for at ørepluggene er koblet til telefonen din og åpne Shokz-appen.
4. I lydprofilinnstillingene velger du en forhåndsinnstilt modus du vil justere. For å skape en tilpasset lytteopplevelse, trykker du på «Tilpass» for å tilpasse lydprofilen etter eget ønske.

MultiPoint Pairing


Flerpunktsparing

Før du starter, må du sørge for at Shokz-appen er oppdatert til den nyeste versjonen i App Store, og at ørepluggenes fastvare er oppdatert til den nyeste versjonen. Sørg også for at Bluetooth er aktivert på enhetene dine.

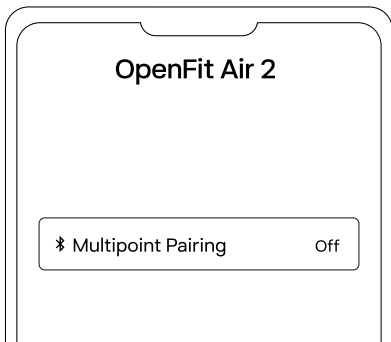


2. Kontroller at funksjonen MultiPoint-parkobling er aktivert på pop up-siden.

3. Velg «Koble til den andre enheten» og følg instruksjonene for å opprette tilkoblingen.

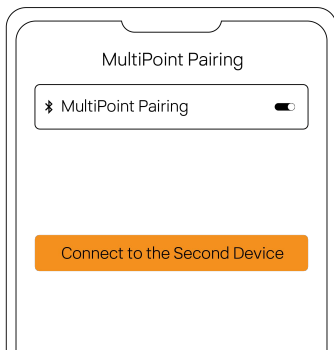


4. Når øreproppene er koblet til to enheter, kan du administrere Bluetooth-tilkoblingene via Shokz-appen.

Justere volumet på utløserlyden

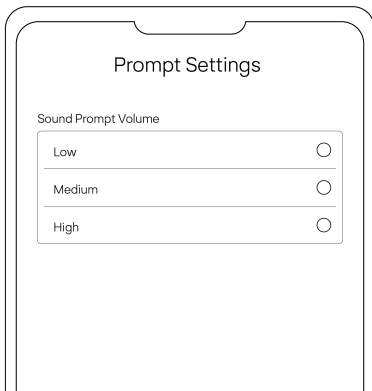

1. Lydvolumet for lydmeldinger kan justeres i Shokz-appen
2. Etter at du har åpnet appen, trykker du på ikonet (⚙️) og velger «Varslingsinnstillinger» for å justere varselvolum til lavt, middels eller høyt.


Automatisk gjenoppretting av tilkobling

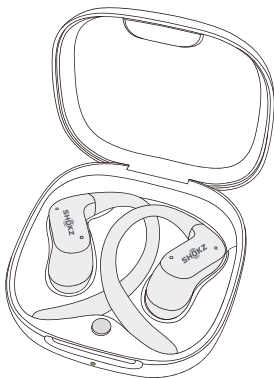

Når ørepluggene er slått på, kobler de seg automatisk til enheten de var koblet til sist. En utløserlyd bekrefter tilkoblingen.

Hvis ørepluggene beveger seg utenfor rekkevidde, kobles de til igjen automatisk når de kommer innenfor rekkevidde, så lenge det skjer innen 3 minutter.


Finn øreproppene mine

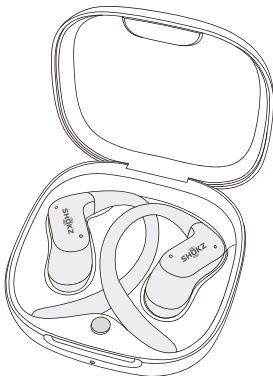

1. Før du tar dem i bruk, må du forsikre deg om at øreproppene er koblet til telefonen din. Åpne deretter Shokz-appen og velg «Finn ørepluggene mine».
2. På popup-siden velger du ørepluggen du vil finne.
3. Velg «Ping venstre øre» / «Ping høyre øre» for å få ørepluggen til å avgi en kontinuerlig ringetone.

*Merk: Ikke bruk denne funksjonen mens du bruker ørepluggene.

Tilbakestilling av øreproppene

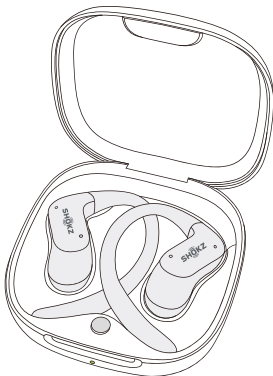

1. En tilbakestilling fjerner alle parkoblede enheter og gjenoppretter standardinnstillingene.
2. Putt begge ørepluggene tilbake i ladeetuiet og hold lokket åpent.
3. Trykk på og hold inne knappen inne i etuiet i 15 sekunder. Når det oransje lyset blinker i 5 sekunder og deretter slukkes, er tilbakestillingen fullført. Lampen vil deretter blinke oransje og grønt vekselvis, slik at ørepluggene er klare til parkobling

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

1. Rengjøre ørepluggene

Bruk en myk, ren og tørr klut til å tørke ørepluggene. Når du rengjør ørepluggnettingen, bruker du en ren, tørr bomullspinne for å fjerne smuss og ørevoks forsiktig. Tørk deretter av med en myk klut.

***Merk:**

- Slutt å bruke ørepluggene, og koble dem fra alle enheter før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet er ikke vanntett. Ikke skyll ørepluggene direkte med vann eller bruk rengjøring med ultralyd.
- Pass på at væske ikke trer inn i åpningene til ørepluggene.
- For å unngå skade, forvridning eller misfarging av ørepluggene må du ikke bruke slipende rengjøringsmidler, spray, rengjøringsmidler med høy konsentrasjon, kjemiske rengjøringsvæsker, alkohol, eller acetonbaserte løsemidler. Ikke bruk skarpe eller slipende gjenstander til å rengjøre øreproppene.

2. Rengjøre ladeetuiet

Bruk en myk, ren og tørr klut til å tørke av utsiden av ladeetuiet. Bruk en ren, tørr, myk børste for å fjerne rusk fra ladeporten. Bruk en ren, tørr bomullspinne til å tørke av ladekontaktene inne i ladeetuiet.

***Merk:**

- Koble ladeetuiet fra ladekabelen før rengjøring og vedlikehold
- Unngå å bruke slipende gjenstander til å rengjøre ladeetuiet.

IP-klassifisering

Testet under kontrollerte laboratorieforhold er dette produktet sprutbestandig. I henhold til IEC 60529-standarden oppnår ørepluggene IP55-klassifisering, og ladeetuiet oppnår IP54-klassifisering.




*Merk:

- IP55-klassifiseringens støv- og vannbestandighet gjelder bare for ørepluggene, mens ladeetuiet har IP54-klassifisering for støv- og sprutmotstand.
- Den sprutbeskyttende egenskapen er ikke permanent og kan svekkes over tid på grunn av daglig slitasje og bruk.
- Ikke senk produktet ned i vann, utsett det ikke for langvarig fuktighet, og bruk det ikke under vannaktiviteter som svømming, vannski eller surfing.
- Hvis produktet eller tilbehøret kommer i kontakt med vann, må du tørke det av så snart som mulig og legge det til tørk på et godt ventilert, kjølig sted. Ikke bruk eller lad produktet før det er helt tørt.

KUNDESERVICE

Plassering av serienummer

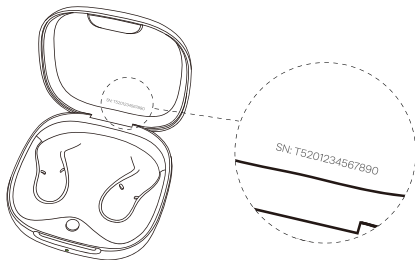

Serienummeret finnes på strekkoden på emballasjen, på garantikortet og på innsiden av ladeetuiet.

Garanti

Øreproppene dine har garantidekning. Besøk nettstedet vårt på <https://shokz.com/pages/warranty-return> for detaljer om den begrensede garantien.

SHOKZ