

# OpenFit Air 2

## Brugervejledning

SHOKZ T520

# Shokz app



## Download Shokz-appen

Shokz App understøtter funktioner som skift af EQ-tilstand, Multipunktsparing, betjeningsknapper, der kan tilpasses, firmwareopgraderinger, Find mine øretelefoner, justering af meddelelsestoners lydstyrke og meget mere!

\*Apple og Apple-logoet er varemærker af Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke af Google LLC.

# Katalog

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>HVAD ER DER I ÆSKEN</b>            | 03 |
| <b>ANVENDELSE</b>                     | 05 |
| Illustration af øretelefon            | 06 |
| Illustration af opladningsetui        | 07 |
| Parring og tilslutning                | 08 |
| Når du bærer øretelefonerne           | 10 |
| <b>VEJLEDNING TIL TAKTILE KNAPPER</b> | 16 |
| Lydstyring                            | 17 |
| Opkaldsstyring                        | 18 |
| Lydstyrkestyring                      | 19 |
| Styring af en enkelt øretelefon       | 20 |
| <b>OPLADNING</b>                      | 21 |
| Tænd/sluk og standbytilstand          | 22 |
| Opladning af øretelefonerne           | 24 |
| Opladning af opladningsetuiet         | 25 |
| <b>INDIKATOR FOR OPLADNINGSETUI</b>   | 26 |

**ANDRE FUNKTIONER I SHOKZ-APPEN** ----- 29

EQ-justeringer ----- 30

Multipoint-parring ----- 31

Juster meddelelsestoners lydstyrke ----- 33

Automatisk genoprettelse af forbindelse ----- 34

Find mine øretelefoner ----- 35

Nulstilling af øretelefonerne ----- 36

**RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE** ----- 37

Rengøring ----- 38

IP-klassificering ----- 39

**EFTERSALGSSERVICE** ----- 40

Placering af serienummer ----- 41

Garanti ----- 42

# HVAD ER DER I ÆSKEN


# Hvad er der i æsken



OpenFit Air 2-open-ear  
Bluetooth-øretelefoner  
\*2



OpenFit Air 2-  
opladningsetui \*1



OpenFit Air 2-  
pakkeæske \*1



Brugervejledning \*1



Juridisk information \*1



Garantibevis \*1

Hvis noget af ovennævnte tilbehør mangler, eller produktet er beskadiget, må du ikke bruge det, og du skal kontakte din forhandler eller kundeservice

(Se side 40: Eftersalgsservice – Kontakt os)


# ANVENDELSE

# Illustration af øretelefon

Trykfølsomme  
knapper


Ørekrog

Mikrofon

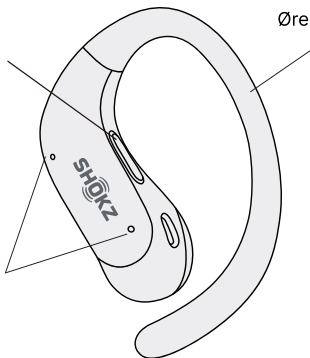

\*Mikrofonen er kun til taleopkald.


# Illustration af opladningsetui

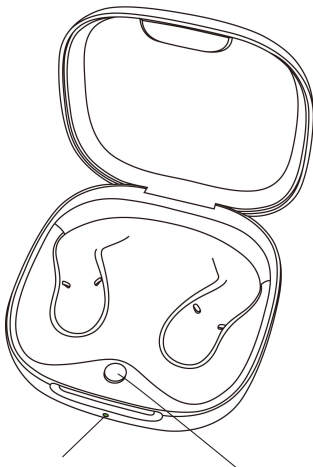

Indikator på  
opladningsetuiet


Knap på  
opladningsetuiet

# Parring og tilslutning

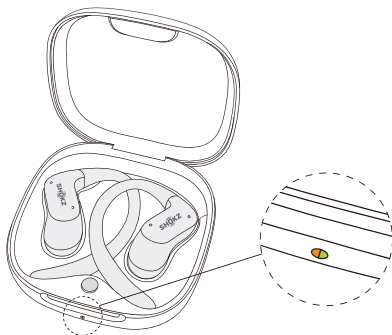

## Ibrugtagning


1. Når du åbner opladningsetuiet, skifter øretelefonerne automatisk til Bluetooth-parringstilstand. Indikatoren på opladningsetuiet blinker skiftevis orange og grønt.
2. Åbn Bluetooth-parringslisten på din enhed, og vælg "OpenFit Air 2 by Shokz" for at oprette forbindelse.

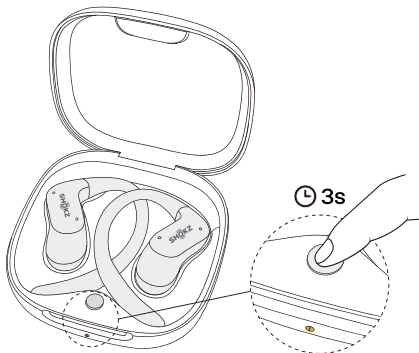

Sådan parres øretelefonerne igen

1. Sæt begge øretelefoner i opladningsetuiet.
2. Tryk på knappen på opladningsetuiet, og hold den nede i 3 sekunder. Indikatoren blinker skiftevis orange og grønt for at bekræfte, at øretelefonerne er i parringstilstand.

3. Slå Bluetooth til på din enhed, og vælg "OpenFit Air 2 by Shokz". Enheden bekræfter forbindelsen, når parringen er fuldført.

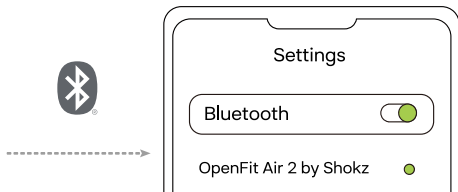

\*Når øretelefonerne er parret, slukker de automatisk og afbryder forbindelsen til Bluetooth, når de placeres i opladningsetuiet med lukket låg. Når du åbner låget, tænder de igen og opretter forbindelse til den senest parrede enhed.


\*Hvis øretelefonerne slukker, fordi de er kommet uden for Bluetooths rækkevidde, opretter de automatisk forbindelse igen inden for 3 minutter efter at være kommet tilbage inden for rækkevidde. Hvis der er gået mere end 3 minutter, skal du gøre en bevægelse med en af de taktile knapper for at oprette forbindelse igen.


# Når du bærer øretelefonerne




1. Fjern øretelefonerne fra opladningsetuiet.
2. Placer højttaleren over dine ører.

3. Drej forsigtigt øretelefonerne bagud, så krogen kan krølle rundt om ørerne.

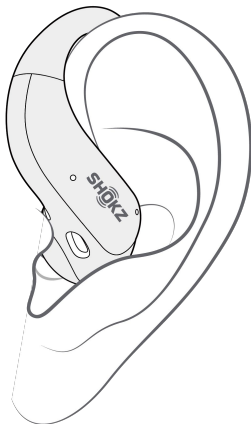


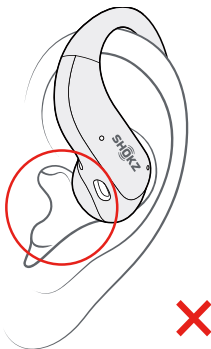

Højtaleren er ikke justeret med øregangen.

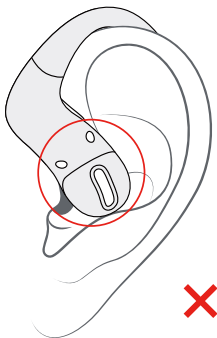


Øretelefonerne bæres forkert med højttalerne  
udad.

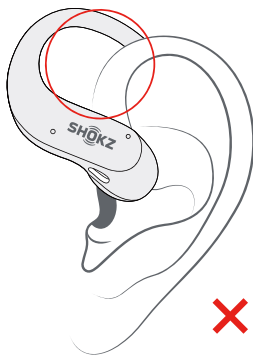

Der er meget fri plads foran ørekrogen.

# VEJLEDNING TIL TAKTILE KNAPPER


# Lydstyring

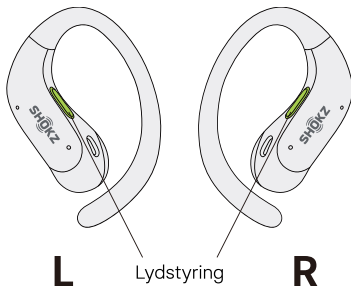

|               |    |                                                                    |       |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>L or R</b> | ▶  | L eller R<br>Afspil/sæt lyd på pause                               | ●     |
|               | ▶▶ | Tryk på en af knapperne x1, mens lyden afspilles<br>Næste nummer   | ●     |
|               | ◀◀ | Tryk på en af knapperne x2, mens lyden afspilles<br>Forrige nummer | ● ● ● |

\*Funktionerne kan variere afhængigt af den anvendte software eller enhed.


# Opkaldsstyring

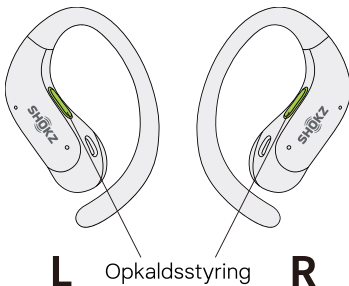

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L or R</b> |    | L eller R<br>Besvar et opkald                                                      |
|               |   | Tryk på en af<br>knapperne x1<br>under et<br>indgående opkald<br>Afslut et opkald  |
|               |  | Tryk på en af<br>knapperne x1<br>under et opkald<br>Afvis et opkald              |

\*Funktionerne kan variere afhængigt af den anvendte software eller enhed.

# Lydstyrkestyring

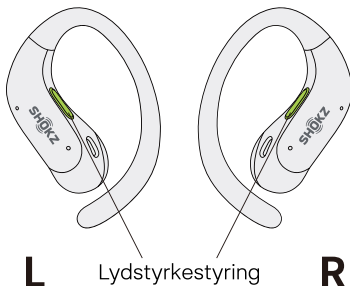

|                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L</b>                                                                                                               |  <b>L</b><br>Lydstyrke et niveau ned |  |
| <b>R</b>                                                                                                               |  <b>R</b><br>Lydstyrke et niveau op  |  |
| Tryk på den tilsvarende knap, og hold den nede under lydafspilning eller et opkald for at hæve eller sænke lydstyrken. |                                                                                                                       |                                                                                   |


# Styring af en enkelt øretelefon

**L****R**

Begge øretelefoner kan bruges uafhængigt af hinanden til afspilning af monolyd eller opkald. Når du kun bruger én, forbliver knapfunktionerne de samme.

# OPLADNING

# Tænd/sluk og standbytilstand

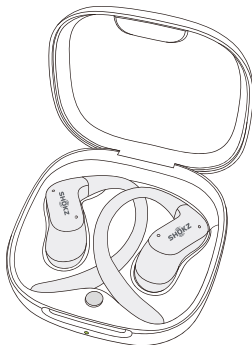


## Tænd/sluk og standbytilstand

### 1. Tænd

Når øretelefonerne er inde i opladningsetuiet, vil åbning af coveret automatisk tænde dem, og etuiets indikatorlampe tændes.

Bemærk: Når du har fjernet øretelefonerne fra etuiet, hjælper lukning af opladningsetuiet med at bevare batteriets levetid og forhindrer snavs i at trænge ind i etuiet.

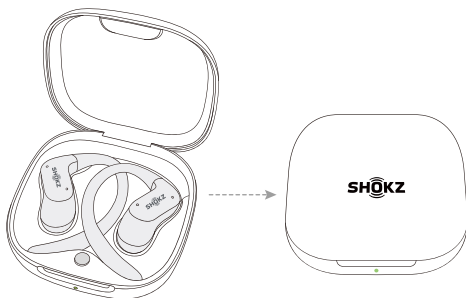

## 2. Sluk

Placer begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet, og luk låget. Øretelefonerne slukkes automatisk.

## 3. Standbytilstand

Hvis øretelefonerne er uden for opladningsetuiet og forbliver uden forbindelse til en enhed i 3 minutter, skifter de til standbytilstand for at spare på batteriet.

# Opladning af øretelefonerne



● High battery level

● Low battery level

Sæt øretelefonerne i opladningsetuiet. Når de er placeret korrekt, tænder indikatoren på opladningsetuiet. Luk låget for at starte automatisk opladning.

orange angiver lavt batteriniveau.

Når begge øretelefoner sidder i etuiet, angiver indikatoren batteristatus for øretelefonen med den laveste opladning.

Det tager ca. 60 minutter at oplade øretelefonerne helt i opladningsetuiet.

Før opladning skal du sørge for, at opladningsetuiet har tilstrækkeligt batteri.

# Opladning af opladningsetuiet



Oranges Leuchten

Slut USB-C-ladekablet til opladningsetuiet og en certificeret vægoplader. Under opladning vil det orange lys på ydersiden af etuiet lyse konstant, hvilket angiver, at etuiet oplades. Når lampen lyser grøn, er opladningsetuiet fuldt opladet.


Opladningsetuiet fungerer med en standard USB-spænding på  $5\text{ V} \pm 5\%$ . Det anbefales ikke at bruge en strømkilde med højere spænding til at oplade øretelefonerne.

Før opladning skal du sørge for, at opladningsporten er tør og fri for sved eller andre væsker. Hvis der er væske i ladeporten, skal den tørres af med en blød, tør klud.

Ovenstående data om opladningstid kommer fra professionelle laboratorietest fra Shokz. Den faktiske opladningstid kan variere afhængigt af omgivelserne, produktfunktioner og brugsvaner.

# INDIKATOR FOR OPLADNINGSETUI

# Indikator for opladningsetui

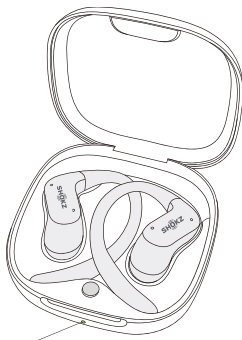

Indikator for opladningsetui

## 1. Batteristatus for øretelefoner i opladningsetuiet

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteri over 80%  | Når du åbner opladningsetuiet, lyser det grønne lys i 5 sekunder, før det slukkes. |
| Batteri under 80% | Når du åbner opladningsetuiet, lyser det orange lys i 5 sekunder, før det slukkes. |

\*Bemærk: Hvis begge øretelefoner er i etuiet, vil indikatorlyset vise batteriniveauet på øretelefonen med den laveste opladning.



Indikator for opladningsetui

## 2. Begge øretelefoner uden for opladningsetuiet, uden ekstern strømtilslutning

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteri over 40 %  | Når du åbner eller lukker etuiet, lyser det grønne lys i 5 sekunder og slukkes derefter. |
| Batteri under 40 % | Når du åbner eller lukker etuiet, lyser det orange lys i 5 sekunder og slukkes derefter. |

## 3. Forbundet til ekstern strømkilde

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Oplader            | Det orange lys forbliver tændt. |
| Opladning fuldført | Det grønne lys forbliver tændt. |

## 4. Andet

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Parring                          | De orange og grønne lys blinker skiftevis.            |
| Nulstil til fabriksindstillinger | Det orange lys blinker i 5 sekunder, før det slukkes. |

# Andre funktioner i Shokz-appen

# EQ-justeringer


## EQ-justeringer

1. Du kan vælge forskellige lydprofiler eller tilpasse din egen i Shokz App.
2. Shokz App indeholder 4 forudindstillede lydtilstande: Standard, vokal, bas og privat. Du kan tjekke de specifikke effekter af hver tilstand i appen.
3. Før brug skal du sørge for, at øretelefonerne er sluttet til din telefon, og åbne Shokz App.
4. Vælg en forudindstillet tilstand, der skal justeres, i indstillingerne for lydprofil. Hvis du vil skabe en tilpasset lytteoplevelse, skal du trykke på "Tilpas" for frit at kunne tilpasse lydprofilen.


# Multipunktsparring

## Multipoint-parring

Før du starter, skal du sørge for, at Shokz App er opdateret til den nyeste version i appbutikken, og at øretelefonernes firmware er opgraderet til den nyeste version. Sørg også for, at Bluetooth er aktiveret på dine enheder.

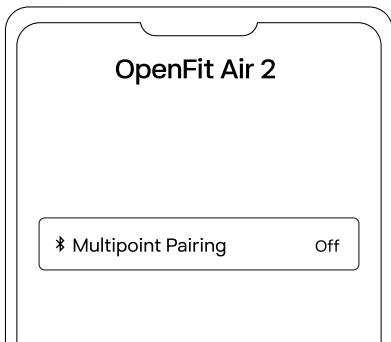


2. Bekræft på pop op-siden, at funktionen til multipunktsparring er aktiveret.
3. Vælg "Tilslut til den anden enhed", og følg instruktionerne for at oprette forbindelsen.

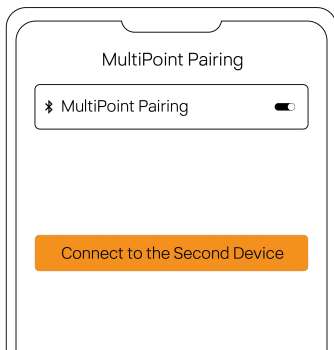


4. Når øretelefonerne er sluttet til to enheder, kan du administrere deres Bluetooth-forbindelser via Shokz App.

# Juster meddelelsestoners lydstyrke

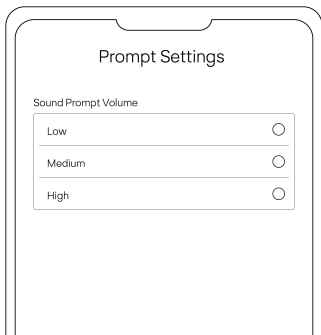


1. Lydstyrken for kommandolyde kan justeres i Shokz App
2. Åbn appen, tryk på ikonet (🔊) og vælg "Kommandolydindstillinger" for at justere promptlydstyrken til lav, Middel eller høj.

# Automatisk genoprettelse af forbindelse

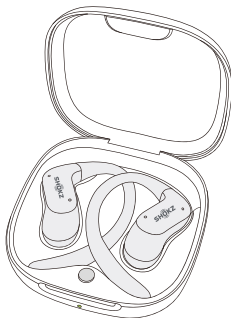

Når de er tændt, sluttet øretelefonerne automatisk til den senest parrede enhed igen. En meddelelstone bekræfter forbindelsen. Hvis øretelefonerne bevæger sig uden for rækkevidde, genopretter de automatisk forbindelse, når de er inden for rækkevidde, så længe det sker inden for 3 minutter.

# Find mine øretelefoner

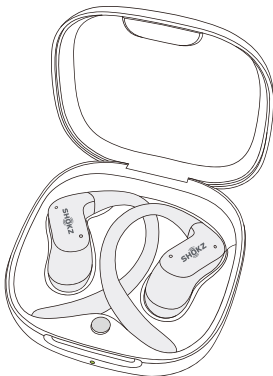


## Find mine øretelefoner

1. Før brug skal du sørge for, at dine øretelefoner er blevet sluttet til din telefon, og derefter åbne Shokz App og vælge "Find mine øretelefoner".
2. Vælg den øretelefon, du vil finde, fra pop op-siden.
3. Vælg "Bip venstre øre"/"Bip højre øre" for at få øretelefonen til at udsende en kontinuerlig ringelyd.

\*Bemærk: Brug ikke denne funktion, når du har øretelefonerne på.

# Nulstilling af øretelefonerne

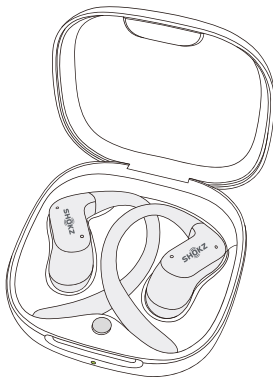

1. En nulstilling rydder alle parrede enheder og gendanner standardindstillingerne.
2. Placer begge øretelefoner i opladningsetuiet, og lad låget være åbent.
3. Tryk på knappen på opladningsetuiet, og hold den nede i 15 sekunder. Det orange lys blinker i 5 sekunder og slukker derefter – nulstillingen er fuldført. Lyset blinker derefter skiftevis orange og grønt, hvilket angiver, at øretelefonerne er klar til parring

# RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

# Rengøring

## 1. Sådan rengør du øretelefonerne

Brug en blød, ren og tør klud til at tørre øretelefonerne af. Når du rengør øretelefonens net, skal du bruge en ren, tør vatpind til forsigtigt at fjerne snavs og ørevoks fra nettet og derefter tørre det af med en blød klud.

**\*Bemærk:**

- Stop med at bruge øretelefonerne, og kobl dem fra alle enheder, før de rengøres og vedligeholdes.
- Dette produkt er ikke vandtæt. Skyl ikke øretelefonerne med vand, og brug ikke ultralydsrensning.
- Lad ikke væske trænge ind i åbninger på øretelefonerne.
- For at undgå at beskadige, deformere eller misfarve øretelefonerne må du ikke bruge slibende rengøringsmidler, spray, højkoncentreret rengøringsmiddel, kemiske rengøringsmidler, alkohol eller acetonebaserede opløsningsmidler. Brug ikke skarpe eller slibende genstande til at rengøre øretelefonerne.

## 2. Sådan rengør du opladningsetuiet

Brug en blød, ren, tør klud til at tørre opladningsetuiet af. Brug en ren, tør og blød børste til at fjerne snavs fra ladeporten. Brug en ren, tør vatpind til forsigtigt at tørre ladekontakterne inde i opladningsetuiet.

**\*Bemærk:**

- Kobl ladekablet fra opladningsetuiet før rengøring og vedligeholdelse
- Brug ikke slibende genstande til at rengøre opladningsetuiet.

# IP-klassificering

Produktet er stænkresistent, hvilket er testet under kontrollerede laboratorieforhold. Øretelefonerne har IP55-klassificering i henhold til IEC 60529-standarden, og opladningsetuiet har IP54-klassificering.




\*Bemærk:

- IP55-klassificeringen for støv- og vandresistens gælder kun for øretelefonerne, mens opladningsetuiet er IP54-klassificeret for støv- og stænkresistens.
- Den stænkresistente funktion er ikke permanent og kan forringes over tid som følge af daglig brug.
- Nedsæk ikke produktet i vand, udsæt det ikke for langvarig fugt, og bær det ikke under vandaktiviteter som svømning, vandski eller surfing.
- Hvis dette produkt eller tilbehøret kommer i kontakt med vand, skal du tørre det af så hurtigt som muligt og lægge det på et køligt sted med god udluftning, hvor det kan tørre. Brug eller oplad ikke produktet, før det er helt tørt.

# EFTERSALGSSERV ICE

# Placering af serienummer

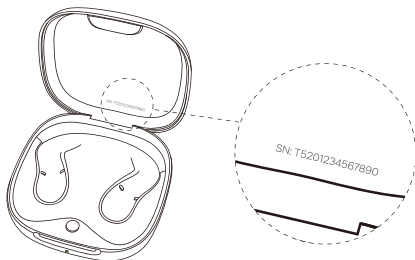

Serienummeret findes på emballagens strejkode, på garantikortet og på indersiden af opladningsetuiet.

# Garanti

Dine høretelefoner er dækket af en garanti. Besøg vores hjemmeside på <https://shokz.com/pages/warranty-return> for detaljer om den begrænsede garanti.

**SHOKZ**