

OpenFit Air 2

Guía del usuario

SHOKZ T520

App de Shokz



Descarga la aplicación Shokz

La app Shokz es compatible con funciones como cambio del modo de ecualizador, Emparejamiento multipunto, controles de botones personalizables, actualizaciones de firmware, Buscar mis auriculares, ajuste del volumen del tono de aviso y muchas más.

* Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Catálogo

CONTENIDO DE LA CAJA	03
COLOCACIÓN Y USO	05
Ilustración de los auriculares	06
Ilustración del estuche de carga	07
Emparejamiento y conexión	08
Colocación de los auriculares	10
INSTRUCCIONES DEL BOTÓN TÁCTIL	16
Controles de audio	17
Controles de llamadas	18
Controles de volumen	19
Controles con un solo auricular	20
CARGA	21
Encendido/apagado y modo de espera	22
Carga de los auriculares	24
Carga del estuche de carga	25
INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA	26

OTRAS FUNCIONES DE LA APP SHOKZ ----- 29

Ajustes de ecualización ----- 30

Emparejamiento multipunto ----- 31

Ajuste del volumen del tono de aviso ----- 33

Reconexión automática ----- 34

Buscar mis auriculares ----- 35

Restablecimiento de los auriculares ----- 36

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ----- 37

Limpieza ----- 38

Clasificación IP ----- 39

SERVICIO POSVENTA ----- 40

Ubicación del número de serie ----- 41

Garantía ----- 42

CONTENIDO DE LA CAJA


CONTENIDO DE LA CAJA



2 auriculares Bluetooth
open-ear OpenFit Air 2



1 estuche de
carga de OpenFit
Air 2



1 caja de embalaje
de OpenFit Air 2



Guía del usuario *1



Información legal *1



Tarjeta de garantía
*1

Si falta alguno de los accesorios anteriores o el producto está dañado, no lo utilices y ponte en contacto con tu distribuidor o equipo de atención al cliente

(Consulta la página 40: Servicio postventa: Contacto)


COLOCACIÓN Y USO

Ilustración de los auriculares

Botones sensibles a la presión


Gancho para la oreja

Micrófono

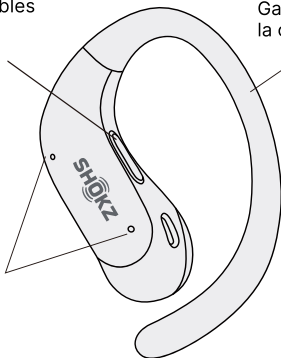

* El micrófono es solo para llamadas de voz.


Ilustración del estuche de carga

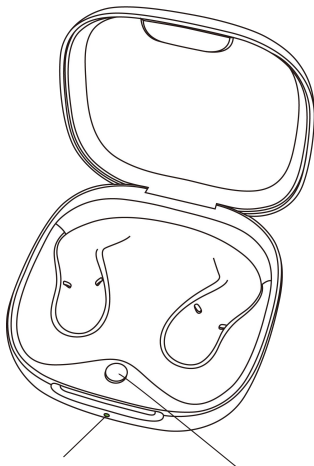

Luz indicadora del
estuche de carga


Botón del estuche de
carga

Emparejamiento y conexión

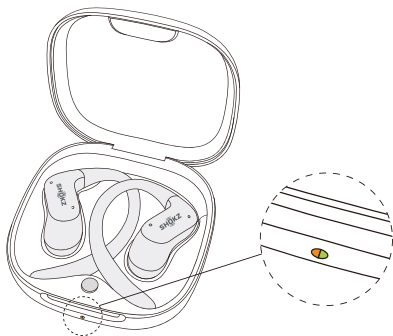

Primer uso


1. Al abrir el estuche de carga, los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora del estuche de carga parpadeará en naranja y verde alternativamente.
2. Abre los ajustes de Bluetooth en el dispositivo y selecciona "OpenFit Air 2 by Shokz" para conectarte.

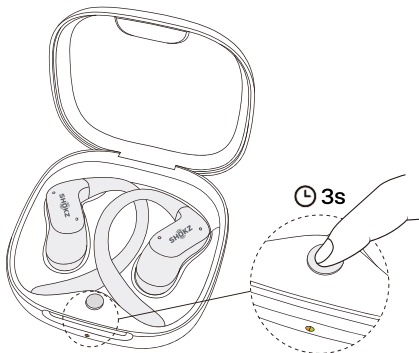

Para volver a emparejar los auriculares

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantén pulsado el botón del interior del estuche durante 3 segundos. La luz indicadora parpadeará en naranja y verde alternativamente para confirmar que los auriculares están en modo de emparejamiento.

3. Activa la función Bluetooth en el dispositivo y selecciona "OpenFit Air 2 by Shokz". El dispositivo confirmará la conexión cuando se complete el emparejamiento.

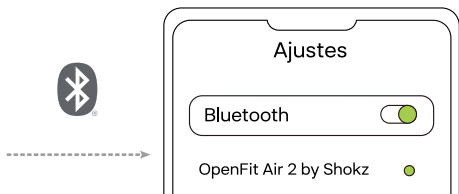

*Una vez emparejados, los auriculares se apagarán automáticamente y se desconectarán del Bluetooth cuando se coloquen en el estuche de carga con la tapa cerrada. Se volverán a encender y se volverán a conectar al último dispositivo emparejado al abrir la tapa.


*Si los auriculares se desconectan después de salir del alcance de Bluetooth, se volverán a conectar automáticamente en un plazo de 3 minutos tras volver a estar dentro del alcance. Si han pasado más de 3 minutos, utiliza cualquier gesto del botón táctil para volver a conectarlos.


Colocación de los auriculares




1. Extrae los auriculares del estuche de carga.
2. Coloca el altavoz encima de las orejas.

3. Gira suavemente los auriculares hacia atrás para que el gancho se coloque alrededor de las orejas.

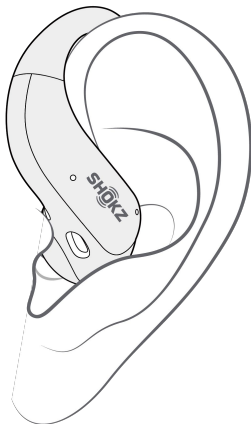


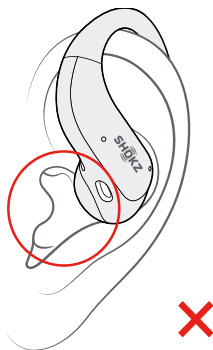

El altavoz no está alineado con el canal auditivo.

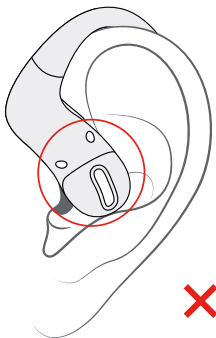

Los auriculares se han colocado de forma incorrecta, con los altavoces orientados hacia fuera.

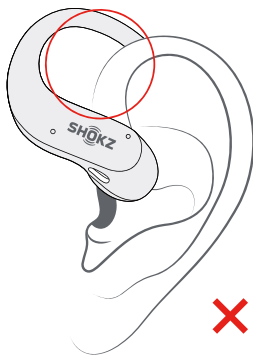

Hay una gran cantidad de espacio vacío delante del gancho para la oreja.

INSTRUCCIONES DEL BOTÓN TÁCTIL


Controles de audio



L • R	 Reproducir/ pausar audio  Mientras se reproduce audio, pula cualquiera de los botones 1 vez
	 Pista siguiente  Mientras se reproduce audio, pula cualquiera de los botones 2 veces
	 Pista anterior  Mientras se reproduce audio, pula cualquiera de los botones 3 veces

*Las funciones pueden variar dependiendo del software o dispositivo utilizado.


Controles de llamadas

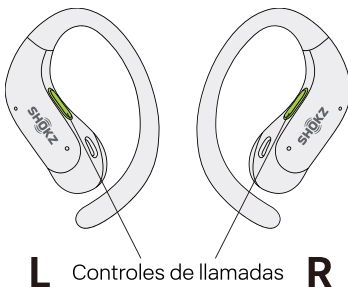

L o R		Responder a una llamada ●
		Durante una llamada entrante, pulsa cualquier botón 1 vez
		Finalizar una llamada ●
		Durante una llamada, pulsa cualquier botón 1 vez
		Rechazar una llamada ● ●
		Durante una llamada entrante, pulsa cualquier botón 2 veces

*Las funciones pueden variar dependiendo del software o dispositivo utilizado.

Controles de volumen

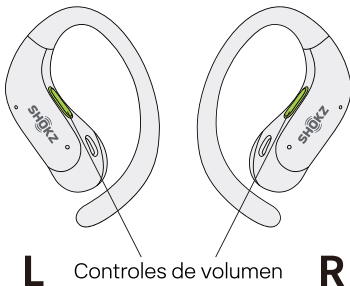

L	 Bajar el volumen un nivel Durante la reproducción de audio o una llamada, mantén pulsado el botón izquierdo. 
R	 Subir el volumen un nivel Durante la reproducción de audio o una llamada, mantén pulsado el botón derecho. 
Durante la reproducción de audio o una llamada, mantén pulsado el botón correspondiente para subir o bajar continuamente el volumen.	


Controles con un solo auricular

**L****R**

Ambos auriculares se pueden utilizar de forma independiente para la reproducción de audio mono o las llamadas. Cuando se utiliza solo uno, las funciones de los botones siguen siendo las mismas.

CARGA


Encendido/apagado y modo de espera

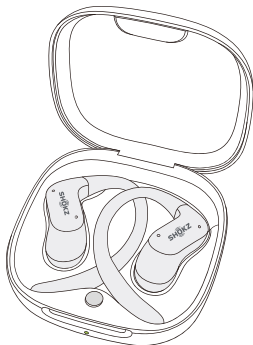

1. Encendido

Cuando los auriculares estén dentro del estuche de carga, al abrirlo se encenderán automáticamente y la luz indicadora del estuche se encenderá.

Nota: Después de retirar los auriculares del estuche, cerrar el estuche de carga ayuda a preservar la vida útil de la batería y evita que entren residuos en el estuche.

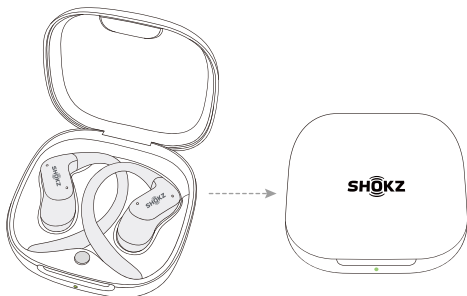


2. Apagado

Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Los auriculares se apagarán automáticamente.

3. Modo de espera

Si los auriculares están fuera del estuche de carga y permanecen desconectados de un dispositivo durante 3 minutos, cambiarán al modo de espera para conservar la energía de la batería.

Carga de los auriculares

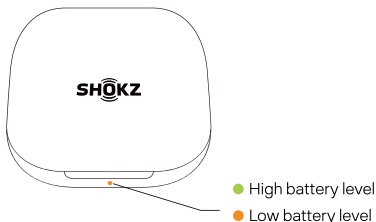

Coloca los auriculares en el estuche de carga. Cuando estén colocados correctamente, la luz indicadora del estuche de carga se encenderá. Cierra la tapa para iniciar la carga automática.

El color naranja indica un nivel de batería bajo.

Cuando ambos auriculares están en el estuche, el indicador refleja el estado de la batería del auricular con la carga más baja.

Los auriculares tardan aproximadamente 60 minutos en cargarse por completo dentro del estuche de carga.

Antes de cargarlos, asegúrate de que el estuche de carga tiene suficiente batería.

Carga del estuche de carga



Oranges Leuchten

Conecta el cable de carga USB-C al estuche de carga y a un cargador de pared certificado. Durante la carga, la luz naranja de la parte exterior del estuche permanecerá encendida, lo que indica que el estuche se está cargando. Cuando la luz se ilumina en verde, significa que el estuche de carga está completamente cargado.


El estuche de carga funciona con una tensión USB estándar de $5\text{ V} \pm 5\%$. No se recomienda utilizar una fuente de alimentación de mayor tensión para cargar los auriculares.

Antes de la carga, asegúrate de que el puerto de carga está seco y no hay restos de sudor u otros líquidos. Si hay líquido en el puerto de carga, límpialo con un paño suave y seco.

Los datos anteriores sobre el tiempo de carga proceden de las pruebas del laboratorio profesional de Shokz. El tiempo de carga real puede variar en función de las condiciones ambientales, las funciones del producto y los hábitos de uso.

INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA DE CARGA

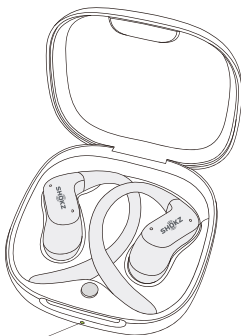

INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

1. Estado de la batería de los auriculares en el estuche de carga

Cuando los auriculares están en el estuche de carga, la luz indicadora muestra el estado de la batería:

Batería superior al 80%	Abra el estuche de carga; la luz verde permanecerá encendida durante 5 segundos antes de apagarse.
Batería inferior al 80%	Abra el estuche de carga; la luz naranja permanecerá encendida durante 5 segundos antes de apagarse.

***Nota:** Si ambos auriculares están en el estuche, la luz indicadora mostrará el nivel de batería del auricular con menor carga.



INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

2. Ambos auriculares fuera del estuche de carga, sin alimentación externa
 Cuando ambos auriculares están fuera del estuche y sin alimentación conectada, la luz indicadora muestra el estado de la batería del estuche:

Batería superior al 40 %	Al abrir o cerrar el estuche, la luz verde permanecerá encendida durante 5 segundos y luego se apagará.
Batería inferior al 40 %	Al abrir o cerrar el estuche, la luz naranja permanecerá encendida durante 5 segundos y luego se apagará.

3. Conectado a una fuente de alimentación externa

Cargando	La luz naranja permanece encendida.
Carga completa	La luz verde permanece encendida.

4. Otros

Emparejamiento	Las luces naranja y verde parpadean alternativamente.
Restablecer configuración de fábrica	La luz naranja parpadea durante 5 segundos antes de apagarse.

OTRAS FUNCIONES DE LA APP SHOKZ

Ajustes de ecualización


1. Puedes seleccionar distintos perfiles de sonido o personalizar los tuyos propios en la app Shokz.
2. La app Shokz incluye 4 modos de sonido preestablecidos: Estándar, Vocal, Graves y Privado. Puedes consultar los efectos específicos de cada modo en la aplicación.
3. Antes de utilizarlos, asegúrate de que los auriculares están conectados al teléfono y abre la app Shokz.
4. Selecciona un modo preestablecido para ajustarlo de entre las opciones de perfil de sonido. Para crear una experiencia auditiva personalizada, toca "Personalizar" para ajustar libremente el perfil de sonido.

Emparejamiento Multipunto

Antes de empezar, asegúrate de que la app Shokz está actualizada a la última versión en la tienda de aplicaciones y de que el firmware de los auriculares está actualizado a la última versión. Asegúrate también de que la función Bluetooth está activada en los dispositivos.




2. En la página emergente, confirma que la función Emparejamiento multipunto está activada.
3. Selecciona "Conectar al segundo dispositivo" y sigue las instrucciones para establecer la conexión.

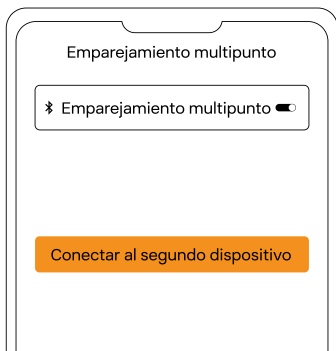


4. Una vez que los auriculares estén conectados a los dos dispositivos, puedes administrar sus conexiones Bluetooth a través de la app Shokz.

Ajuste del volumen del tono de aviso

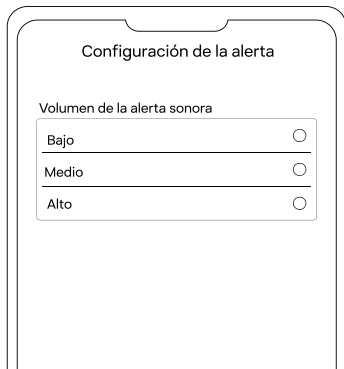

1. El volumen de los sonidos de aviso se puede ajustar en la app Shokz
2. Después de abrir la aplicación, toca el icono (⚙️) y selecciona "Configuración de la alerta" para ajustar el volumen a bajo, medio o alto.


Reconexión automática

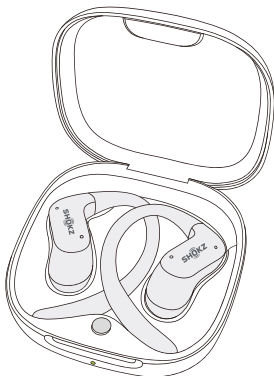

Cuando se encienden, los auriculares se vuelven a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Un sonido de aviso confirma la conexión.

Si los auriculares se salen del alcance, se volverán a conectar automáticamente cuando vuelvan a estar dentro del alcance, siempre y cuando no transcurran más de 3 minutos.

Buscar mis auriculares

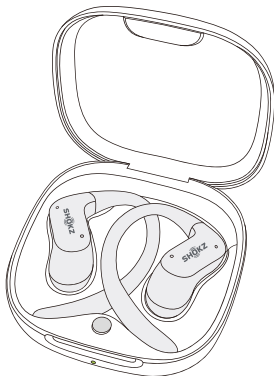


Buscar mis auriculares

1. Antes de utilizarlos, asegúrate de que los auriculares están conectados correctamente al teléfono y, a continuación, abre la app Shokz y selecciona "Buscar mis auriculares".
2. En la página emergente, selecciona el auricular que quieres localizar.
3. Selecciona "Sonido de llamada del auricular izquierdo"/"Sonido de llamada del auricular derecho" para hacer que el auricular emita un sonido continuado.

*Nota: No uses la función mientras lleves puestos los auriculares.

Restablecimiento de los auriculares

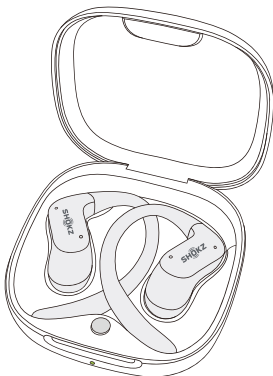

1. El restablecimiento borra todos los dispositivos emparejados y restablece la configuración predeterminada.
2. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga y deja la tapa abierta.
3. Mantén pulsado el botón del interior del estuche durante 15 segundos. La luz naranja parpadeará durante 5 segundos y, a continuación, se apagará, lo que indica que el restablecimiento ha finalizado. La luz parpadeará en naranja y verde alternativamente, lo que indica que los auriculares están listos para emparejarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

1. Limpieza de los auriculares

Usa un paño suave, limpio y seco para limpiar los auriculares.

Cuando limpies la malla de los auriculares, utiliza un bastoncillo de algodón limpio y seco para eliminar suavemente la suciedad y la cera de la malla y, a continuación, límpiala con un paño suave.

*Nota:

- Deja de utilizar los auriculares y desconéctalos de todos los dispositivos antes de limpiarlos y realizar tareas de mantenimiento.
- Este producto no es impermeable; no enjuagues los auriculares directamente con agua ni utilices limpieza ultrasónica.
- No permitas que entre líquido en las orificios de los auriculares.
- Para evitar dañar, deformar o decolorar los auriculares, no utilices limpiadores abrasivos, pulverizadores, limpiadores de alta concentración, líquidos de limpieza químicos, alcohol o disolventes a base de acetona. No utilices objetos afilados o abrasivos para limpiar los auriculares.

2. Limpieza del estuche de carga

Usa un paño suave, limpio y seco para limpiar el estuche de carga.

Utiliza un cepillo limpio, seco y de cerdas suaves para eliminar los residuos del puerto de carga. Utiliza un bastoncillo de algodón limpio y seco para limpiar suavemente los contactos de carga del interior del estuche de carga.

*Nota:

- Desconecta el estuche de carga del cable de carga antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento
- No utilices objetos abrasivos para limpiar el estuche de carga.

Clasificación IP

Probado en condiciones de laboratorio controladas, este producto es resistente a salpicaduras. Según el estándar IEC 60529, los auriculares tienen una clasificación IP55 y el estuche de carga IP54.




*Nota:

- La resistencia al polvo y al agua IP55 solo se aplica a los auriculares, mientras que el estuche de carga tiene una clasificación IP54 de resistencia al polvo y las salpicaduras.
- La característica de resistencia a salpicaduras no es permanente y puede degradarse con el tiempo debido al desgaste y uso diarios.
- No sumerjas el producto en agua, ni lo expongas a humedad durante mucho tiempo; ni lo utilices tampoco en actividades acuáticas como natación, esquí acuático o surf.
- Si este producto o sus accesorios entran en contacto con agua, límpialos lo antes posible y colócalos en una zona fresca y bien ventilada para que se sequen. No utilices ni cargues el producto hasta que esté completamente seco.

SERVICIO POSVENTA

Ubicación del número de serie

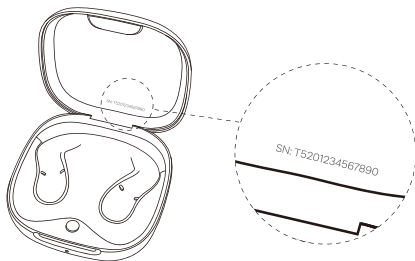

El número de serie aparece en el código de barras del embalaje, en la tarjeta de garantía y en el interior del estuche de carga.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por una garantía. Visite nuestro sitio web en <https://shokz.com/pages/warranty-return> para obtener detalles de la garantía limitada.

SHOKZ