

OpenFit Air 2

Guia do utilizador

SHOKZ T520

Aplicação Shokz



Descarregue a aplicação Shokz

A Shokz App suporta funcionalidades como a troca de modos de equalização, emparelhamento multiponto, controlos de botões personalizáveis, atualizações de firmware, "Encontrar os meus auriculares", ajuste do volume do tom de notificação e muito mais!

*Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. Google Play é uma marca registada da Google LLC.

Catálogo

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	03
UTILIZAÇÃO E USO	05
Ilustração dos auriculares	06
Ilustração da caixa de carregamento	07
Emparelhamento e ligação	08
Utilizar os auriculares	10
INSTRUÇÕES DO BOTÃO TÁTIL	16
Controlos de áudio	17
Controlos de chamada	18
Controlos de volume	19
Controlos com um só auricular	20
CARREGAMENTO	21
Ligar/desligar e modo de espera	22
Carregar os auriculares	24
Carregar o estojo de carregamento	25
INDICADOR DO ESTOJO DE CARREGAMENTO	26

OUTRAS FUNÇÕES DA APP SHOKZ 29

Ajustes de EQ 30

Emparelhamento multiponto 31

Ajustar o volume do tom de notificação 33

Reconexão automática 34

Encontrar os meus auriculares 35

Repor os auriculares 36

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 37

Limpeza 38

Classificação IP 39

SERVIÇO PÓS-VENDA 40

Localização do número de série 41

Garantia 42

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


CONTEÚDO DA EMBALAGEM



2 auriculares Bluetooth
OpenFit Air 2 Open-Ear



1 caixa de
carregamento de
OpenFit Air 2



1 embalagem de
OpenFit Air 2



Guia do utilizador
*1



Informações legais *1



Cartão de garantia
*1

Se algum dos acessórios acima estiver em falta ou se o produto estiver danificado, não o utilize e contacte o seu concessionário ou a equipa de assistência ao cliente

(Consulte a página 40: Serviço pós-venda – contacte-nos)


UTILIZAÇÃO E USO

Ilustração dos auriculares

Botões sensíveis à pressão


Gancho de orelha

Microfone

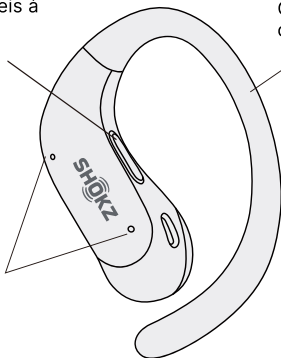

* O microfone destina-se apenas a chamadas de voz.


Ilustração da caixa de carregamento

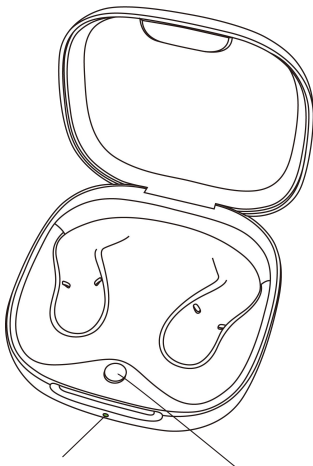

Luz indicadora da
caixa de
carregamento


Botão da caixa de
carregamento

Emparelhamento e ligação

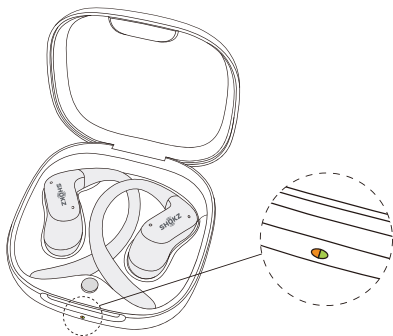

Primeira utilização


1. Quando abrir a caixa de carregamento, os auriculares entram automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. A luz indicadora na caixa de carregamento irá piscar alternadamente em laranja e verde.
2. Abra as definições Bluetooth no dispositivo e selecione "OpenFit Air 2 by Shokz" para ligar.

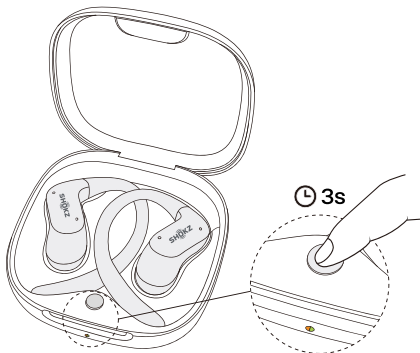

Para voltar a emparelhar os auriculares

1. Coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento.
2. Prima sem soltar o botão no interior da caixa durante 3 segundos. A luz indicadora pisca a laranja e a verde, alternadamente, para confirmar que os auriculares estão no modo de emparelhamento.

3. Ative o Bluetooth no dispositivo e selecione "OpenFit Air 2 by Shokz". O seu dispositivo irá confirmar a ligação quando o emparelhamento estiver concluído.

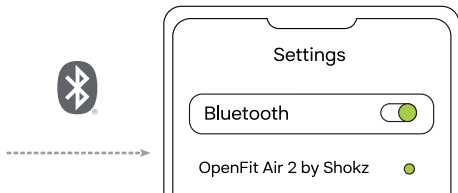

* Após o emparelhamento, os auriculares desativam-se automaticamente e desligam-se do Bluetooth quando colocados na caixa de carregamento com a tampa fechada. Voltarão a ativar-se e ligar-se ao último dispositivo emparelhado quando abrir a tampa.


* Se os auriculares se desligarem depois de se deslocarem para fora do alcance do Bluetooth, voltam a ligar-se automaticamente no espaço de 3 minutos depois de estarem novamente dentro do alcance. Se tiverem passado mais de 3 minutos, utilize qualquer gesto de botão tátil para voltar a ligar.


Utilizar os auriculares




1. Retire os auriculares da caixa de carregamento.
2. Posicione o altifalante acima dos seus ouvidos.

3. Rode cuidadosamente os auriculares para trás, permitindo que o gancho se encaixe em redor das orelhas.

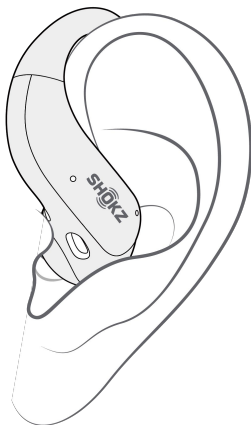


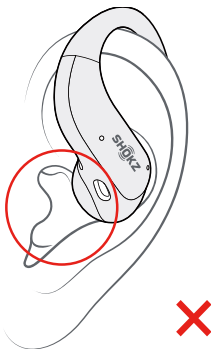

O altifalante não está alinhado com o canal auditivo.

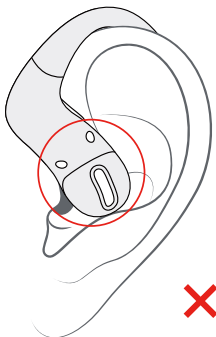

Os auriculares estão a ser utilizados incorretamente, com os altifalantes virados para fora.

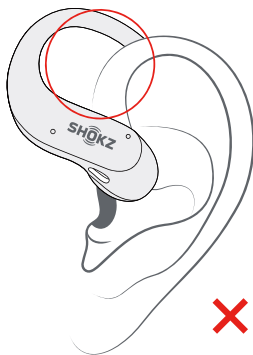

Existe uma grande quantidade de espaço vazio à frente do gancho de orelha.

INSTRUÇÕES DO BOTÃO TÁTIL

Controlos de áudio



L or R	▶	Reproduzir/ pausar o áudio ●
	▶	Próxima faixa ● ● Durante a reprodução de áudio, prima qualquer botão x2
	◀	Faixa anterior ● ● ● Durante a reprodução de áudio, prima qualquer botão x3

* As funções podem variar dependendo do software ou dispositivo utilizado.


Controlos de chamada



L or R	 Atender uma chamada  Quando receber uma chamada, prima qualquer botão x1
	 Terminar uma chamada  Durante uma chamada, prima qualquer botão x1
	 Rejeitar uma chamada  Quando receber uma chamada, prima qualquer botão x2

* As funções podem variar dependendo do software ou dispositivo utilizado.

Controlos de volume

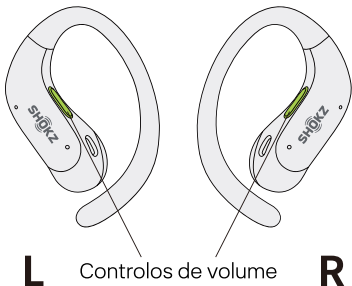

L	 Diminuir o volume um nível Durante a reprodução de áudio ou uma chamada, prima sem soltar o botão esquerdo. 
R	 Aumentar o volume um nível Durante a reprodução de áudio ou uma chamada, prima sem soltar o botão direito. 
Durante a reprodução de áudio ou uma chamada, prima sem soltar o botão correspondente para aumentar ou diminuir continuamente o volume.	


Controlos com um só auricular

**L****R**

Ambos os auriculares podem ser utilizados independentemente para reprodução de áudio mono ou chamadas. Ao utilizar apenas um, as funções do botão permanecem iguais.

CARREGAMENTO


Ligar/desligar e modo de espera

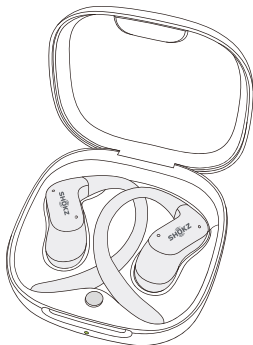

1. Ligar

Quando os auriculares estiverem dentro do estojo de carregamento, a abertura do estojo irá ligá-los automaticamente e a luz indicadora do estojo irá acender-se.

Nota: depois de retirar os auriculares do estojo, fechar o estojo de carregamento ajuda a conservar a vida útil da bateria e evita a entrada de resíduos no estojo.

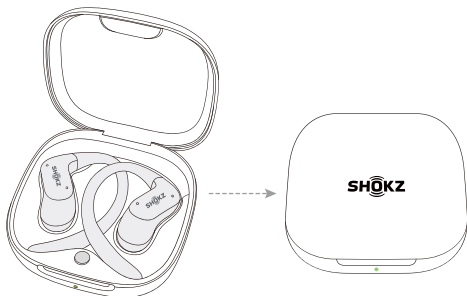


2. Desligar

Volte a colocar os dois auriculares no estojo de carregamento e feche a tampa. Os auriculares desligam-se automaticamente.

3. Modo de espera

Se os auriculares estiverem fora do estojo de carregamento e permanecerem sem ligação a um dispositivo durante 3 minutos, passarão para o modo de espera para conservar a energia da bateria.

Carregar os auriculares

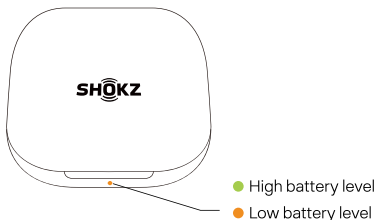

Coloque os auriculares na caixa de carregamento. Quando corretamente colocados, a luz indicadora na caixa de carregamento acende-se. Feche a tampa para iniciar o carregamento automático.

laranja indica um nível de bateria baixo.

Quando ambos os auriculares estão na caixa, o indicador mostra o estado da bateria do auricular com a carga mais baixa.

Demora aproximadamente 60 minutos para carregar completamente os auriculares dentro da caixa de carregamento.

Antes de carregar, certifique-se de que a caixa de carregamento tem bateria suficiente.

Carregar o estojo de carregamento



Oranges Leuchten

Ligue o cabo de carregamento USB-C à caixa de carregamento e a um carregador de parede certificado. Durante o carregamento, a luz laranja no exterior da caixa permanece acesa, indicando que a caixa está a carregar. Quando a luz fica permanentemente acesa a verde, a caixa de carregamento está totalmente carregada.


A caixa de carregamento funciona com uma tensão USB padrão de $5\text{ V} \pm 5\%$. Não se recomenda a utilização de uma fonte de alimentação de tensão superior para carregar os auriculares.

Antes de carregar, certifique-se de que a porta de carregamento está seca e sem suor ou outros líquidos. Se existir algum líquido na porta de carregamento, limpe com um pano macio e seco.

Os dados do tempo de carregamento acima indicados provêm dos testes laboratoriais profissionais da Shokz. O tempo de carregamento real pode variar consoante as condições ambientais, as funções do produto e os hábitos de utilização.

INDICADOR DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

INDICADOR DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

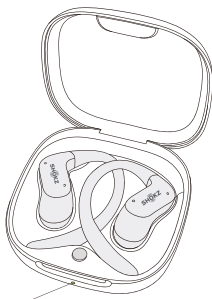

INDICADOR DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

1. Estado da bateria dos auriculares no estojo de carregamento

Quando os auriculares se encontram no estojo de carregamento, a luz indicadora mostra o estado da bateria dos auriculares:

Bateria acima de 80%	Abra o estojo de carregamento e a luz verde permanecerá acesa durante 5 segundos antes de se desligar.
Bateria abaixo de 80%	Abra o estojo de carregamento e a luz laranja permanecerá acesa durante 5 segundos antes de se desligar.

*Nota: Se os dois auriculares estiverem no estojo, a luz indicadora apresentará o nível da bateria do auricular com a carga mais baixa.



INDICADOR DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

2. Os dois auriculares fora do estojo de carregamento, sem alimentação externa

Quando os dois auriculares estão fora do estojo e sem alimentação ligada, a luz indicadora apresenta o estado da bateria do estojo:

Bateria acima de 40%	Ao abrir ou fechar o estojo, a luz verde permanece acesa durante 5 segundos e depois apaga-se.
Bateria abaixo de 40%	Ao abrir ou fechar o estojo, a luz laranja permanece acesa durante 5 segundos e depois apaga-se.

3. Ligado a uma fonte de alimentação externa

A carregar	A luz laranja permanece acesa.
Carregamento completo	A luz verde permanece acesa.

4. Outros

Emparelhar	As luzes laranja e verde piscam de forma alternada.
Repor as definições de fábrica	A luz laranja pisca durante 5 segundos antes de se desligar.


OUTRAS FUNÇÕES DA APP SHOKZ

Ajustes de EQ

1. Pode selecionar diferentes perfis de som ou personalizar os seus próprios perfis na Shokz App.
2. A Shokz App inclui 4 modos de som predefinidos: Padrão, Vocal, Graves e Privado. Pode verificar os efeitos específicos de cada modo na aplicação.
3. Antes de utilizar, certifique-se de que os auriculares estão ligados ao seu telefone e abra a Shokz App.
4. Nas opções de perfil de som, selecione um modo predefinido para ajustar. Para criar uma experiência de audição personalizada, toque em "Personalizar" para personalizar livremente o perfil de som.


Emparelhamento multiponto

Antes de começar, certifique-se de que a Shokz App é atualizada para a versão mais recente na App Store e de que o firmware do auricular é atualizado para a versão mais recente. Certifique-se também de que o Bluetooth está ativado nos seus dispositivos.

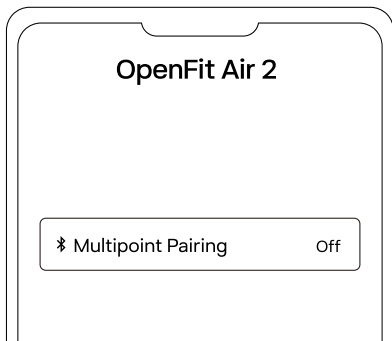


2. Na página de contexto, confirme se a funcionalidade de emparelhamento multiponto está ativada.

3. Selecione "Ligar ao segundo dispositivo" e siga as instruções para estabelecer a ligação.

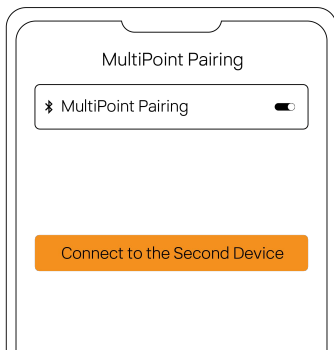


4. Assim que os auriculares estiverem ligados a dois dispositivos, pode gerir as suas ligações Bluetooth através da Shokz App.

Ajustar o volume do tom de notificação

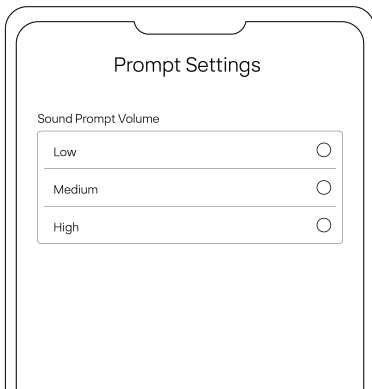

1. O volume de som de aviso pode ser ajustado na Shokz App
2. Após abrir a aplicação, toque no ícone (⚙️) e selecione "Configurações de alerta" para ajustar o volume para baixo, médio ou alto.


Reconexão automática

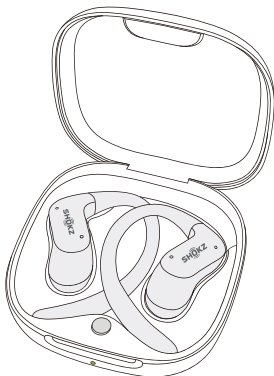

Quando ativados, os auriculares voltam a ligar-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado. Um som de notificação confirma a ligação.

Se os auriculares se deslocarem para fora do alcance, voltam a ligar-se automaticamente quando estiverem novamente dentro do alcance, desde que não decorram mais de 3 minutos.


Encontrar os meus auriculares

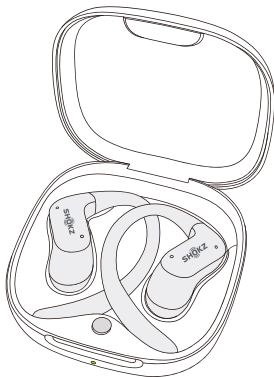

1. Antes de utilizar, certifique-se de que os seus auriculares estão ligados com êxito ao seu telefone e, em seguida, abra a Shokz App e selecione "Encontrar os meus auriculares".
2. Na página pop-up, selecione o auricular que quer localizar.
3. Selecione "Toque do auricular esquerdo"/"Toque do auricular direito" para que o auricular emita um sinal sonoro contínuo.

* Nota: Não utilize esta função enquanto estiver a utilizar os auriculares.

Repor os auriculares

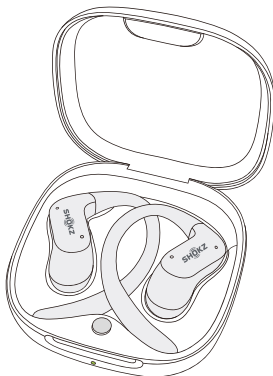

1. Uma reinicialização elimina todos os dispositivos emparelhados e restaura as predefinições.
2. Coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento e mantenha a tampa aberta.
3. Prima sem soltar o botão no interior da caixa durante 15 segundos. A luz laranja pisca durante 5 segundos e depois apaga-se — a reinicialização está concluída. A luz irá então piscar alternadamente em laranja e verde, mostrando que os auriculares estão prontos para o emparelhamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza

1. Limpar os auriculares

Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar os auriculares. Ao limpar a rede do auricular, utilize uma cotonete limpa e seca para remover cuidadosamente qualquer sujidade e cera dos ouvidos da rede e, em seguida, limpe com um pano macio.

* Nota:

- Pare de utilizar os auriculares e desligue-os de todos os dispositivos antes de proceder à limpeza e manutenção.
- Este produto não é à prova de água; não lave os auriculares diretamente com água nem utilize uma limpeza por ultrassons.
- Não permita a entrada de líquidos em nenhuma abertura dos auriculares.
- Para evitar danos, deformações ou descolorações dos auriculares, não utilize produtos de limpeza abrasivos, sprays, produtos de limpeza de alta concentração, líquidos de limpeza químicos, álcool ou solventes à base de acetona. Não utilize objetos afiados ou abrasivos para limpar os auriculares.

2. Limpar a caixa de carregamento

Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar a caixa de carregamento. Utilize uma escova limpa, seca e macia para remover os resíduos da porta de carregamento. Utilize uma cotonete limpa e seca para limpar cuidadosamente os contactos de carregamento no interior da caixa de carregamento.

* Nota:

- Desligue a caixa de carregamento do cabo de carregamento antes de proceder à limpeza e manutenção
- Não utilize objetos abrasivos para limpar a caixa de carregamento.

Classificação IP

Testado em condições laboratoriais controladas, este produto é resistente a salpicos. De acordo com a norma IEC 60529, os auriculares têm uma classificação IP55 e a caixa de carregamento tem uma classificação IP54.




*** Nota:**

- A resistência à água e ao pó IP55 só é aplicável aos auriculares, enquanto a caixa de carregamento tem a classificação IP54 relativamente à resistência ao pó e salpicos.
- A característica de resistência a salpicos não é permanente e pode degradar-se ao longo do tempo devido ao desgaste causado pelo uso regular.
- Não mergulhe o produto em água, não o exponha a uma humidade prolongada nem o use durante atividades aquáticas, como natação, esqui aquático ou surf.
- Se este produto ou os respetivos acessórios entrarem em contacto com água, limpe-os assim que possível e coloque-os numa área fresca e bem ventilada para secar. Não utilize nem carregue o produto antes de estar completamente seco.

SERVIÇO PÓS- VENDA

Localização do número de série

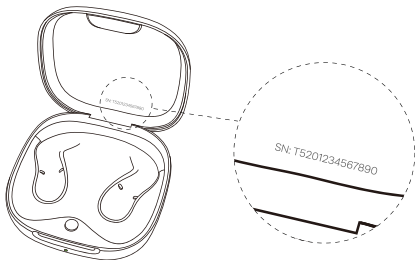

O número de série encontra-se no código de barras da embalagem, no cartão de garantia e no interior da caixa de carregamento.

Garantia

Os seus auriculares estão cobertos por uma garantia. Visite o nosso site em <https://shokz.com/pages/warranty-return> para obter detalhes sobre a garantia limitada.

SHOKZ