

OpenRun Air 2

オンライン取扱説明書

SHOKZ S610
シリーズ

Shokz 앱



Shokz



Shokz 앱 다운로드

삭즈 앱은 EQ 모드 전환, 멀티포인트 페어링, 제스처 조작 맞춤 설정, 펌웨어 업데이트, 이어폰 찾기 및 사운드 프롬프트 볼륨 조정 등 다양한 기능을 지원합니다. 지금 삭즈 앱을 다운로드해 다양한 기능을 더욱 편리하게 이용하고, 나만의 사운드를 완성해 보세요.

*Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
Google Play는 Google LLC의 상표입니다.



차례

착용 및 사용	03
이어폰 각부 명칭	04
전원 켜기/끄기	05
페어링하기	06
이어폰 착용하기	07
버튼 제어	08
볼륨 조절하기	09
다기능 버튼	10
배터리 상태 확인하기	12
기타 삭즈 앱 기능	13
EQ 모드 설명	14
멀티포인트 페어링	15
멀티포인트 페어링 활성화하기	16
멀티포인트 페어링 해제하기	21
프롬프트 언어 변경	23
청소 및 유지관리	25
충전 안내	26
보관 및 유지관리	27


보증	28
구성품	29

착용 및 사용

이어폰 각부 명칭

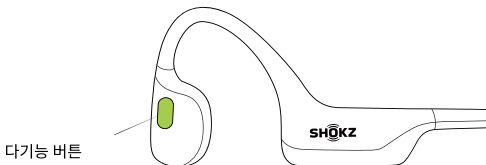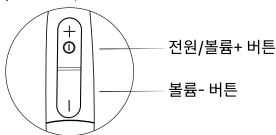

전원 켜기/끄기

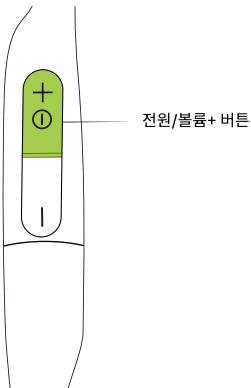

전원 켜기

LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨+ 버튼을 약 2초간 길게 누릅니다.


전원 끄기

LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨+ 버튼을 약 3초간 길게 누릅니다.

페어링하기




1. OpenRun Air 2의 전원을 끈 상태에서 시작합니다.
2. LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

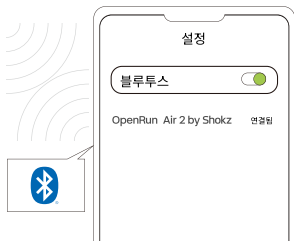

3. 디바이스의 블루투스 설정을 열고 'OpenRun Air 2 by Shokz'를 선택합니다.

이어폰 착용하기

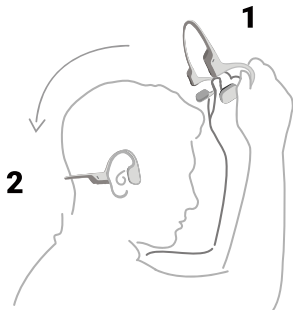

이어폰을 목 뒤쪽으로 넘긴 뒤, 이어후크를 양쪽 귀에 걸어 착용하세요.
이어폰을 잡고 목 뒤쪽으로 가져간 뒤, 이어후크를 양쪽 귀에 걸어 착용하세요.


*이어폰을 잘못 착용할 경우 불편함이 발생할 수 있습니다. 트랜스듀서는 귀구멍이 아닌 귀 앞쪽에 위치해야 합니다.

버튼 제어

볼륨 조절하기



오디오가 재생 중일 때 볼륨을 조절할 수 있습니다.

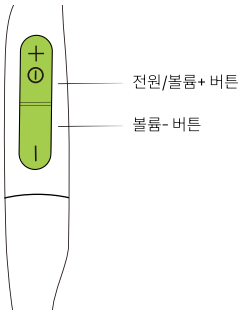

볼륨 조절 방법


오디오가 재생되는 동안 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 눌러 이어폰 볼륨을 조절합니다.

*볼륨이 최대치에 도달하면 삐 소리가 납니다.



*높은 음량으로 청취할 경우 청력이 손상되거나 오디오가 왜곡될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

다기능 버튼

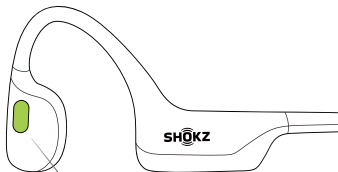

다기능 버튼

- | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|---|------------------|---|
| ▶ | 음악 재생/일시 정지
한 번 누르기 | ● |  | 전화 수신
한 번 누르기 | ● |
| ▶▶ | 다음 곡
음악 재생되는 동안 두 번 누르기 | ● ● |  | 통화 종료
한 번 누르기 | ● |
| ◀◀ | 이전 곡
음악 재생되는 동안 세 번 누르기 | ● ● ● | | | |

다기능 버튼


음악 재생	한 번 누르기
음악 일시 중지	한 번 누르기
다음 곡	음악 재생 중 두 번 누르기
이전 곡	음악 재생 중 세 번 누르기
음성 어시스턴트 활성화	2초간 길게 누르기
전화 받기	한 번 누르기
통화 종료	통화 중 한 번 누르기
수신 거부	2초간 길게 누르기
안내 언어 변경	페어링 모드(빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박임)에서 다기능 버튼을 두 번 누르기
현재 통화 끊고 수신 전화 받기	통화 중 다른 전화가 걸려올 때 다기능 버튼 두 번 누르기
새 통화 거절하고 현재 통화 유지	통화 중 다른 전화가 걸려올 때 다기능 버튼 2초간 길게 누르기
새 통화 받고 현재 통화 유지	통화 중 다른 전화가 걸려올 때 다기능 버튼 한 번 누르기
통화 전환 (보류 중인 통화로 전환)	다중 통화 중에 다기능 버튼 한 번 누르기
다중 통화 중 현재 통화 종료	다중 통화 중에 다기능 버튼 2초간 길게 누르기

*위 통화 관련 기능은 전화 통화에만 적용되며, 타사 애플리케이션을 통한 음성 통화 또는 영상 통화에는 적용되지 않습니다.

배터리 상태 확인하기



오디오가 재생 중이지 않을 때 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.

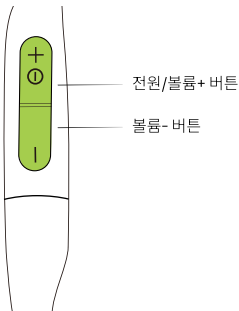

확인 방법:

음악 재생이 정지된 상태에서 볼륨+ 또는 볼륨- 버튼을 누르십시오.

*음성 안내:

배터리가 충분합니다.

배터리가 보통입니다.

배터리가 부족합니다.

충전해 주세요.

기타 삭즈 앱 기능

EQ 모드 설명



일반 모드:

균형 잡힌 주파수로,
일상적인 음악 감상에 적합합니다.



볼륨 부스트:

기존보다 더 높은 볼륨으로
소음이 많은 야외 환경에
적합합니다.



보컬 강화 모드:

중음역이 강화되어 오디오북,
온라인 강의, 음성 콘텐츠에 적합합니다.




개인 모드:

고주파 출력을 제어하여 누움을
효과적으로 줄입니다.



*참고: 높은 볼륨으로 장시간 사용하면 청력이 손상될 수 있으며, 높은 볼륨에서는
왜곡이 발생할 수 있습니다.

멀티포인트 페어링

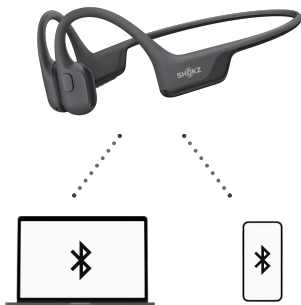


두 대의 디바이스에 동시에 연결할 수 있습니다.

하나의 이어폰을 두 대의 블루투스 디바이스에 동시에 연결하고 디바이스 간에 원활하게 전환하여, 다중 업무를 손쉽게 진행할 수 있습니다.

멀티포인트 페어링 활성화하기




이어폰 전원이 꺼진 상태에서 설정할 수 있습니다.

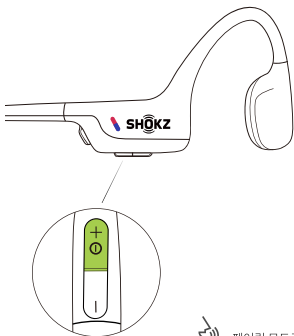

페어링 모드로 전환되면 '페어링'이라는 음성 안내가 나옵니다.


1. 이어폰 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박이며 페어링 모드로 전환될 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누르세요. '페어링'이라는 음성 안내가 나옵니다.

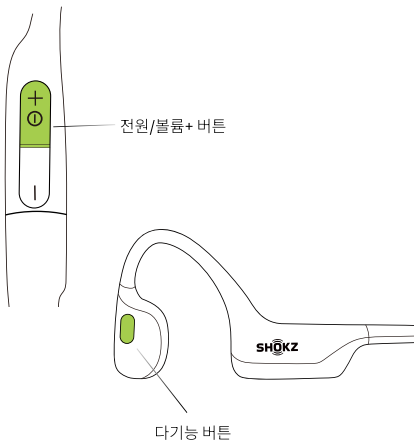

3. '삐' 소리가 들릴 때까지 다기능 버튼과 전원/볼륨 + 버튼을 동시에 길게 누르세요.



4. 첫 번째 디바이스에서 블루투스 페어링 목록을 열고 'OpenRun Air 2 by Shokz'를 선택하여 연결합니다.
5. 이어폰 전원을 끕니다.

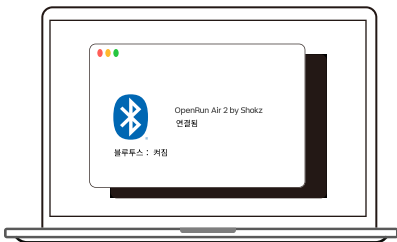

디바이스 2

6. 페어링 모드로 다시 전환합니다.
7. 두 번째 디바이스에서 블루투스 페어링 목록을 열고 'OpenRun Air 2 by Shokz'를 선택하여 연결합니다.
8. 이어폰 전원을 다시 끕니다.




9. 전원/볼륨 + 버튼을 길게 눌러 이어폰 전원을 켭니다. 전원 켜짐 안내음이 들린 후, 이어폰이 두 디바이스에 자동으로 연결되며 연결 확인음이 두 번 울립니다.

*샹즈 앱에서도 멀티포인트 페어링을 편리하게 관리할 수 있습니다.

멀티포인트 페어링 해제하기



이어폰 전원이 꺼진 상태에서 설정할 수 있습니다.

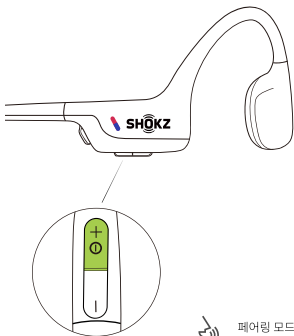

페어링 모드로 전환되면 '페어링'이라는 음성 안내가 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끕니다.
2. '페어링'이라는 음성이 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누릅니다.



3. '삐' 소리가 날 때까지 다기능 버튼과 볼륨-버튼을 동시에 길게 누릅니다.

*삭즈 앱에서도 멀티포인트 페어링을 편리하게 관리할 수 있습니다.

프롬프트 언어 변경

이어폰의 프롬프트 언어를 한국어, 영어, 중국어 또는 일본어로 설정할 수 있습니다.


OFF 이어폰 전원이 꺼진 상태에서 다음 순서대로 진행하세요.



페어링 모드로 전환되면 '페어링'이라는 음성 안내가 나옵니다.

1. 이어폰의 전원을 끕니다.
2. '페어링'이라는 음성 프롬프트가 나오고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 볼륨+ 버튼을 길게 누릅니다.

*페어링 모드로 전환되면 '페어링'이라는 음성 안내가 나옵니다.

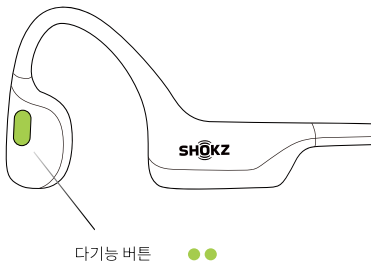


3. 다기능 버튼을 두 번 누른 다음, 볼륨+ 버튼을 한 번 누릅니다. 원하는 언어의 음성 프롬프트가 들리면 언어 변경이 완료됩니다.

*샹즈 앱에서도 언어를 변경할 수 있습니다.

청소 및 유지관리

충전 안내

OFF 충전 중에는 이어폰 전원이 자동으로 꺼집니다.

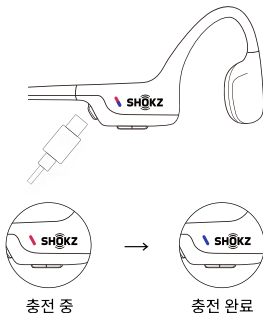

배터리 잔량이 부족하면 이어폰에서 배터리 부족 알림음이 울리고 빨간색 표시등이 간헐적으로 깜박입니다. 충전 케이블을 연결하여 이어폰을 충전하세요.

충전 중에는 LED 표시등이 빨간색으로 켜지고 이어폰 전원이 자동으로 꺼집니다. 표시등이 파란색으로 바뀌면 충전이 완료된 것입니다.

보관 및 유지관리

- 이어폰을 서늘하고 건조한 장소에 보관하세요. 작동 온도 범위는 0~40°C입니다.
- 이어폰을 열원, 가연성 가스, 세척액 또는 부식성 액체 근처에 두지 마세요. 또한 장시간 직사광선에 노출하거나 온도가 높은 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 부품 손상, 연기, 발열 또는 타는 냄새가 발생하면 즉시 이어폰 사용을 중지하세요.
- 본 제품은 IP67 등급의 방수·방진 성능을 지원하여, 담수 최대 1미터 깊이에서 최대 30분 동안 보호됩니다. 단, IP67 등급은 영구적인 방수 성능을 보장하지 않으며, 일상적인 사용 마모로 인해 방수 성능이 점차 저하될 수 있습니다.
- 이어폰을 청소할 때는 부드럽고 마른 천으로 닦으세요.
- 이어폰을 장기간 보관한 경우, 사용하기 전에 먼저 충전하세요.

보증


이어폰에는 보증이 적용됩니다.

제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트

(<https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy>)

를 방문하여 확인하세요.

구성품

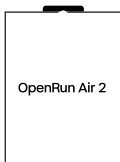

OpenRun Air 2
포장 박스 1개




OpenRun Air 2
이어폰 1개



법률 정보 1개



보증 카드 1개



사용 설명서 1개

구성품이 누락되었거나 제품이 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.
제품을 구입한 대리점에 연락하거나 당사에 문의해 주세요.

SHOKZ