

OpenRun Air 2

Онлайн Руководство по
эксплуатации

SHOKZ S610 Серия

Приложение Shokz App



Shokz



Загрузите приложение

Приложение Shokz поддерживает различные функции, включая переключение режимов эквалайзера, Многоточечное соединение, настраиваемые кнопки, обновление встроенного ПО, поиск наушников и настройку громкости уведомлений. Управляйте своей музыкой — загрузите приложение прямо сейчас и наслаждайтесь более удобными возможностями во время использования.

*Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google Play является товарным знаком Google LLC.

Каталог

Надевание и использование 03

Элементы управления наушниками 04

ВКЛ/ВЫКЛ 05

Сопряжение 06

Рекомендации по ношению 07

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ 08

Громкость 09

Многофункциональная кнопка 10

Проверка уровня заряда батареи 12

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ SHOKZ --- 13

Описание режимов эквалайзера 14

Многоточечное соединение 15

Включение многоточечного сопряжения 16

Отключение многоточечного сопряжения 21

Смена языков 23

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 25

Уведомление о зарядке 26


Хранение и обслуживание 27

ГАРАНТИЯ 28

КОМПЛЕКТАЦИЯ 29

НАДЕВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Элементы управления наушниками

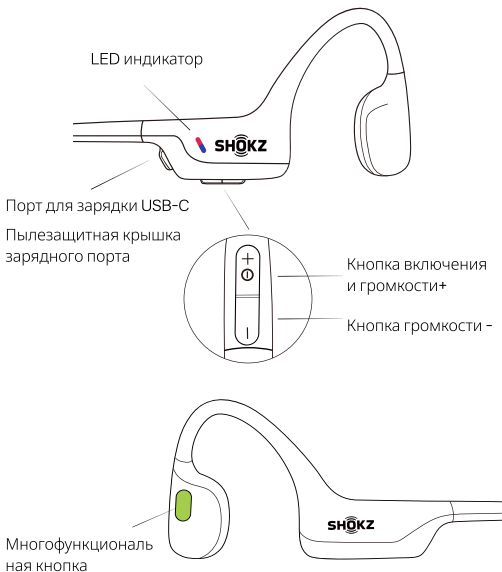

ВКЛ/ВЫКЛ



Кнопка включения и
громкости+

Включение наушников

Нажмите и удерживайте кнопку питания/громкость+ в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим.


Выключение наушников

Нажмите и удерживайте кнопку питания/громкость+ в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным.

Сопряжение




1. Сначала выключите OpenRun Air 2.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.

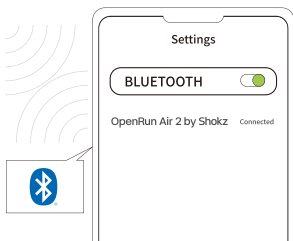

3. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите «OpenRun Air 2 от Shokz».

Рекомендации по ношению

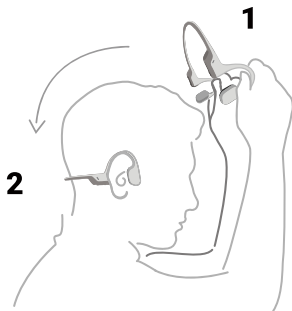

Возьмите наушники, проведите их за шею, закрепите наушники на ушах с помощью ушных дуг и наслаждайтесь музыкой!


* Неправильное ношение наушников может вызвать дискомфорт. Преобразователи должны располагаться перед ушами.

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

Громкость



* Регулируйте во время воспроизведения аудио.

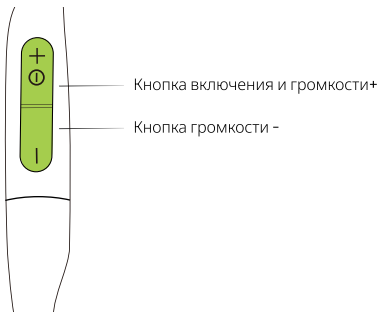

Как изменить громкость:


Во время воспроизведения аудио вы можете регулировать громкость наушников, нажимая кнопки увеличения или уменьшения громкости.

* Когда громкость достигает максимального уровня, раздается звуковой сигнал.



* Прослушивание в наушниках на высокой громкости может негативно повлиять на слух и качество звука.

Многофункциональная кнопка

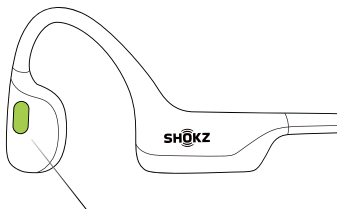

Многофункциональная кнопка

- | | |
|---|--|
| <p>▶ </p> <p>Воспроизведение / пауза музыки
Одиночное нажатие</p> <p>●</p> | <p></p> <p>Ответ на вызов
Одиночное нажатие</p> <p>●</p> |
| <p>▶▶</p> <p>Следующая композиция
Двойное нажатие во время воспроизведения музыки</p> <p>● ●</p> | <p></p> <p>Завершение вызова
Одиночное нажатие</p> <p>●</p> |
| <p>◀◀</p> <p>Предыдущая композиция
Тройное нажатие во время воспроизведения музыки</p> <p>● ● ●</p> | |

Многофункциональная кнопка


Воспроизведение музыки	нажмите один раз.
Приостановка воспроизведения музыки	нажмите один раз.
Следующая композиция	нажмите дважды во время воспроизведения музыки.
Предыдущая композиция	нажмите трижды во время воспроизведения музыки.
Переключение языка	нажмите дважды во время сопряжения.
Ответ на вызов	нажмите один раз.
Завершение вызова	нажмите один раз во время вызова.
Отклонить вызов	нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
Переключение языка уведомлений	в режиме сопряжения (индикаторы попеременно мигают красным и синим) дважды нажмите многофункциональную кнопку.
Ответ на второй вызов и завершение первого вызова	при поступлении второго вызова дважды нажмите многофункциональную кнопку.
Завершение второго вызова и продолжение первого вызова	при поступлении второго вызова нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.
Ответ на второй вызов без завершения первого вызова	при поступлении второго вызова нажмите многофункциональную кнопку один раз.
Переключение между вызовами (переключение на удерживаемый вызов)	при наличии параллельных вызовов нажмите многофункциональную кнопку один раз.
Завершение текущего вызова при наличии параллельных вызовов	при наличии параллельных вызовов нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.

* Вышеуказанные функции, связанные с вызовами, поддерживаются только для телефонных вызовов и не поддерживаются для голосовых или видеовызовов, совершаемых через сторонние приложения.

Проверка уровня заряда батареи



Используйте элементы управления, когда аудио не воспроизводится.

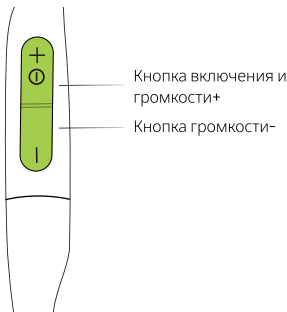

Как проверить уровень заряда батареи:

Во время паузы воспроизведения музыки нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.

* Голосовое сообщение: «Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me» («Высокий уровень заряда батареи / Средний уровень заряда батареи / Низкий уровень заряда батареи / Зарядите наушники»).

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ SHOKZ

Описание режимов эквайзера



Стандарт
сбалансированные
частоты; подходит для
повседневного
прослушивания музыки.



Усиление громкости
повышенная выходная
громкость; подходит для
шумных условий вне
помещений.



Голосовой
выделение средних частот;
подходит для аудиокниг,
онлайн-курсов и
прослушивания речи.




Частный
контроль воспроизведения
высоких частот для
эффективного уменьшения
утечки звука.



*Примечание. Продолжительное использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к повреждению слуха. Также при высоком уровне громкости может происходить искажение звука.

Многоточечное соединение

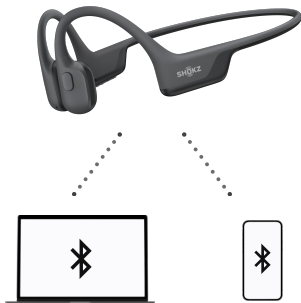

Подключение к двум устройствам одновременно:


одна пара наушников может одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth, обеспечивая переключение между устройствами без прерывания использования.

Легкая работа в многозадачном режиме

Включение многоточечного сопряжения



Работает, когда наушники выключены.

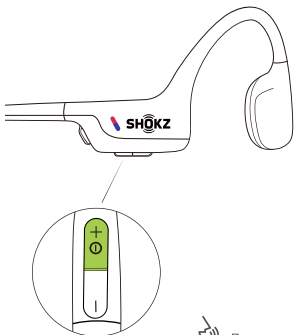


При входе в режим сопряжения вы услышите «Сопряжение».

1. Убедитесь, что наушники выключены.
2. Чтобы перейти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку питания / увеличения громкости, пока индикаторы не начнут попеременно мигать красным и синим. Вы услышите голосовое уведомление: «Pairing» («Сопряжение»).




3. Одновременно нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку питания / увеличения громкости, пока не услышите звуковой сигнал.

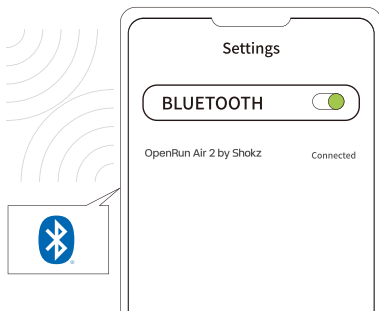

Первое устройство

4. Откройте список сопряжения по Bluetooth на устройстве 1 и выберите «OpenRun Air 2 от Shokz» для подключения.
5. Выключите наушники.

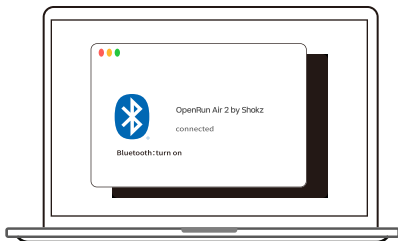

Второе устройство

6. Снова перейдите в режим сопряжения.
7. Откройте список сопряжения по Bluetooth на устройстве 2 и выберите «OpenRun Air 2 от Shokz» для подключения.
8. Снова выключите наушники.




9. Нажмите и удерживайте кнопку питания / увеличения громкости, чтобы включить наушники. После уведомления о включении наушники автоматически подключатся к обоим устройствам и воспроизведут два звуковых сигнала подтверждения подключения.

*Приложение Shokz также можно использовать для удобного управления многоточечным соединением.

Отключение многоточечного сопряжения




Работает, когда наушники выключены.

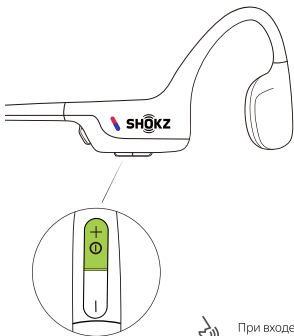

При входе в режим сопряжения вы услышите «Сопряжение».

1. Начните процедуру, когда наушники выключены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Громкость +, пока не услышите «Pairing», а светодиодный индикатор не начнёт попеременно мигать красным и синим цветом.

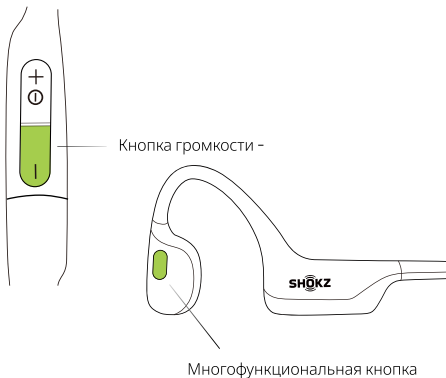


3. Одновременно нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости (+), пока не услышите звуковой сигнал.

*Приложение Shokz также можно использовать для удобного управления многоточечным соединением.

Смена языков


В ваших наушниках встроены четыре языка: китайский, английский, японский и корейский.

OFF Работает, когда наушники выключены.

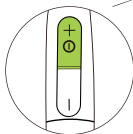

При входе в режим сопряжения вы услышите «Сопряжение».

1. Начните процедуру, когда наушники выключены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Громкость +, пока не услышите «Pairing», а светодиодный индикатор не начнёт попеременно мигать красным и синим цветом.

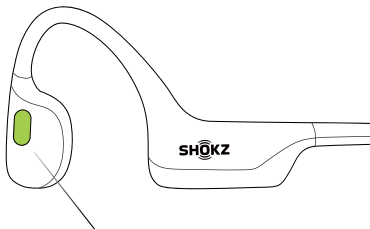

Многофункциональная кнопка ●●


3. Дважды нажмите многофункциональную кнопку. Языки переключены, когда вы слышите соответствующий язык.

*Для удобной смены языка голосовых подсказок можно использовать приложение Shokz.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уведомление о зарядке

OFF Наушники автоматически выключаются во время зарядки.

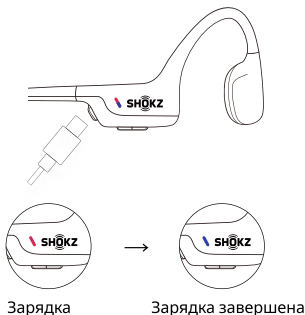

При низком уровне заряда аккумулятора на наушниках воспроизводится соответствующий звуковой сигнал и начинает периодически мигать красный индикатор. Подключите зарядный кабель, чтобы зарядить устройство.

Во время зарядки светодиодный индикатор светится красным, а наушники автоматически выключаются. Когда индикатор начинается светиться синим, зарядка завершена.


Хранение и обслуживание

- Храните наушники в сухом и прохладном месте. Рабочая температура должна составлять от 0 до 40 °C.
- Держите наушники вдали от источников тепла, горючих газов и чистящих или коррозионных жидкостей. Оберегайте наушники от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Избегайте использования или размещения наушников в местах с высокой температурой.
- В случае повреждения каких-либо деталей, появления дыма, запаха гари или чрезмерного нагрева немедленно прекратите использование наушников. Степень защиты этого изделия от воздействия пыли и воды соответствует классу IP67. Это изделие способно выдерживать погружение в пресную воду на глубину до 1 метра в течение до 30 минут. Класс защиты IP67 не является постоянной характеристикой и может ухудшаться в результате нормального износа.
- Выполняйте очистку наушников с помощью мягкой и сухой ткани.
- Заряжайте наушники после длительного хранения, прежде чем продолжать использование.

ГАРАНТИЯ

На ваши наушники распространяется гарантия. Подробную информацию об ограниченной гарантии можно найти на нашем веб-сайте: <https://shokz.com/pages/warranty-return>.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

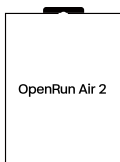

Упаковочная коробка для OpenRun Air 2 — 1 шт.



OpenRun Air 2 Наушники — 1 шт.



Брошюра с юридической информацией и сведениями о нормативных требованиях — 1 шт.



Гарантийный талон для изделия — 1 шт.



Руководство пользователя — 1 шт.

Если какой-либо из указанных выше предметов отсутствует или изделие повреждено, не используйте его.

Обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие, или свяжитесь с нами для получения помощи.

SHOKZ